

Tokai

LRE-134

- ◆ 2 MANUEL D'UTILISATION
- ◆ 8 USER MANUAL
- ◆ 13 HANDLEIDING
- ◆ 18 MANUEL DE INSTRUÇÕES
- ◆ 24 MANUAL DE INSTRUCCIONES
- ◆ 30 BEDIENUNGSANLEITUNG




Lire attentivement la notice avant d'utiliser l'appareil
Before operating this product, please read user manual completely
Lees de handleiding door voordat u deze eenheid gebruikt

français - english - dutch
portuguese - german - spanish

Tokai

LRE-134

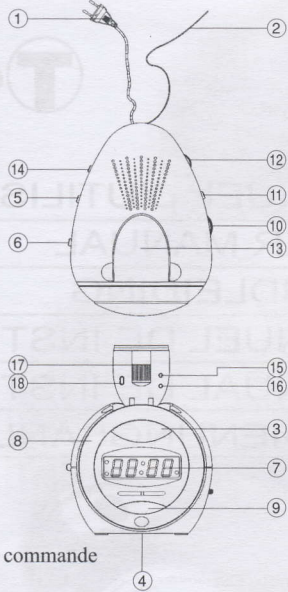

Description des touches de commande

1. Câble d'alimentation
2. Fil antenne FM
3. Touche Alarme à Répétition (SNOOZE)
4. Compartiment Pile de Secours
5. Sélecteur réglage heure (RUN - ALM - TIME)
6. Interrupteur Marche - Auto - Arrêt (ON/AUTO/OFF)
7. Afficheur LED
8. Cadran rotatif de réglage Heure/Minute (MULTI JOG)
9. Touche Sommeil (SLEEP)
10. Bouton de Réglage des stations de Radio
11. Sélecteur de Bandes (PO/FM)
12. Bouton VOLUME / BUZZER (sonnerie)
13. Projecteur rabattable
14. Commutateur Marche/Arrêt du Projecteur
15. Réglage des Minutes du Projecteur (M)
16. Réglage des Heures du Projecteur (H)
17. Réglage de la luminosité du Projecteur (Focus)
18. Mise à l'heure du Projecteur (T)

ALIMENTATION

Branchez la fiche du câble d'alimentation(1) sur la prise de courant. Pour votre sécurité et afin d'éviter le risque d'endommager de l'appareil, assurez-vous d'abord que le voltage est correct.

Introduisez une pile 9 volts (non comprise) dans le compartiment à piles (4). Celle-ci garantit que les réglages stockés en mémoire ne soient pas perdus lors d'une panne de courant.

ATTENTION : pendant une panne de courant, l'heure n'est pas affichée mais elle est gardée en mémoire.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1. Mettez le commutateur ON/AUTO/OFF (6) dans la position "ON"
2. Mettez l'interrupteur AM/FM (11) dans la position souhaitée/
3. Utilisez le bouton TUNING (10) pour rechercher la station de radio souhaitée.
4. Réglez le volume à l'aide du bouton VOLUME (12).
5. Afin d'améliorer la réception FM, il faut déployer entièrement le fil de l'antenne FM (2).
Si l'appareil dispose d'une antenne interne, il faut déployer complètement le câble d'alimentation.
6. Arrêtez la radio en mettant l'interrupteur Marche/Arrêt (6) sur la position OFF.

REGLAGE DE L'HEURE

Mettez le sélecteur de réglage heure SETTING (5) dans la position " TIME " et tournez le cadran (8) à gauche pour régler les minutes (M) ou à droite pour régler les heures (H). Après avoir réglé l'heure, mettre le sélecteur de réglage SETTING dans la position "RUN" : les 2 points lumineux s'arrêtent.

REGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME

Mettez le sélecteur de réglage heure SETTING (5) dans la position "ALM" et tournez le cadran (8) à gauche pour régler les minutes (M) ou à droite pour régler les heures (H). Après avoir réglé l'heure d'alarme, mettre le sélecteur de réglage SETTING dans la position "RUN" : les 2 points lumineux s'arrêtent.

REMARQUE :

En réglant l'heure, ne tournez pas trop vite le cadran (8) sinon l'appareil risque de ne pas pouvoir suivre votre vitesse et l'heure ne sera pas correctement réglée.

SE REVEILLER AVEC LA RADIO OU LA SONNERIE
Placez l'interrupteur Marche-Auto-Arrêt (6) dans la position "AUTO".

RADIO : Pour vous réveiller avec la radio, celle-ci doit être réglée sur la station de radio de votre choix et le volume souhaité. La radio s'allumera automatiquement à l'heure de réveil sélectionnée.

SONNERIE (BUZZER) : Pour vous réveiller avec la sonnerie, faites glisser le Bouton Volume en position BUZZ, vous devez entendre un « clic ». La sonnerie se mettra automatiquement en marche à l'heure de réveil sélectionnée.

L'HEURE SUR L'AFFICHEUR LED ET L'HEURE SUR LE PROJECTEUR
DOIVENT ETRE REGLEES SEPAREMENT

REGLAGE DE L'HEURE DU PROJECTEUR

- Pour régler les heures, enfoncez simultanément les touches H (16) et T (18) et gardez-les enfoncées jusqu'à ce que l'heure exacte soit atteinte.
- Pour régler les minutes, enfoncez simultanément les touches M (15) et T (18) et gardez-les enfoncées jusqu'à ce que les minutes exactes soient atteintes.
- Mise au Point Luminosité : Réglez la luminosité de projection de l'heure en tournant la bague de mise au point FOCUS (17) jusqu'à ce que l'heure projetée apparaisse nettement sur le plafond ou sur le mur.
- Veuillez remarquer que le projecteur (13) se mettra en "marche" automatiquement à l'heure d'alarme réglée (voir Réveil avec l'alarme) même si vous n'avez pas mis le bouton MARCHE/ARRET (14) du projecteur sur la position "marche". Bien entendu, pour que vous puissiez lire l'heure, le projecteur doit être sorti de la rainure de l'horloge radio, et il doit être réglé selon vos préférences avec le bouton de mise au point (17).
- Veuillez noter qu'après avoir réglé le bouton de mise au point (17) selon la luminosité que vous préférez, vous ne pourrez pas renfoncer le projecteur dans sa rainure puisque le bouton de mise au point ressortira.
Par conséquent, assurez-vous de bien remettre le bouton de mise au point (17) en position d'origine avant de renfoncer le projecteur dans la rainure de l'horloge radio.

REMARQUE : IL EST POSSIBLE DE PROJETER L'HEURE AU PLAFOND OU SUR LE MUR SEULEMENT LORSQUE LA PIECE EST DANS L'OBSCURITE.

FONCTION ALARME A REPETITION (SNOOZE)

La sonnerie de l'alarme peut être arrêtée pendant 9 minutes par une pression sur la touche de somnolence SNOOZE (3), après quoi le radioréveil ou la sonnerie reprenne.

ARRETER L'ALARME

Pour arrêter complètement l'alarme, poussez le commutateur ON/AUTO/OFF (6) dans la position "OFF".

FONCTION SOMMEIL (SLEEP)

1. Ce radio-réveil est équipé d'un mode « sommeil différé » : la radio s'éteint automatiquement après une durée présélectionnée comprise entre 1 heure 59 minutes et 1 minute.
2. Pour régler le temps d'endormissement, appuyez sur la touche SLEEP (9) puis tournez le cadran MULTI JOG (8) vers la gauche (durée comprise dans les 1h 59 min) ou vers la droite (durée fixée à 1h 59 mn).
3. Une fois la durée d'endormissement écoulée, la radio s'éteint automatiquement. Pour l'arrêter avant la fin de la durée sélectionnée, appuyez sur la touche SNOOZE (3).

S'ENDORMIR ET SE REVEILLER AVEC LA RADIO

1. Réglez l'heure d'alarme souhaitée comme décrit au paragraphe « REGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME » et sélectionner la fréquence radio de votre choix.
2. Mettre l'interrupteur ON/AUTO/OFF (6) dans la position AUTO.
3. Réglez la durée de la fonction SOMMEIL comme indiqué dans le paragraphe FONCTION SOMMEIL, et réglez le volume de la radio.
La radio s'éteindra automatiquement après l'écoulement de la fonction SOMMEIL et elle se mettra en marche automatiquement le lendemain à l'heure de réveil programmée.

SPECIFICATIONS

Gammes de fréquence : PO530 – 1600 kHz

: FM88 – 108 MHz

Impédance haut-parleur : 8 ohms

Pile de secours : pile 9V (non comprise)

(pour la mémoire de l'horloge)

Alimentation : 230V – 50Hz

Avertissement humidité : Prenez soin que cet appareil ne soit pas mouillé

Avertissement ventilation : Veillez à ce que les fentes de ventilation au-dessous de l'appareil restent toujours libres.

Mise au rebut en fin de vie



Attention ! Ce logo apposé sur le produit indique qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

Si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.
- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés. Les appareils électriques et électroniques doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.
- Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchettes) et les distributeurs. (Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.
- Si votre appareil électrique et électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale en vigueur.
- En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.



Cet appareil est conforme aux exigences imposées par la Directive Européenne 2006 / 95 CE (Directives sur la Compatibilité Electromagnétique et Basse Tension)