
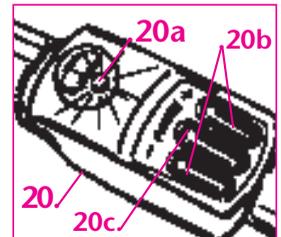
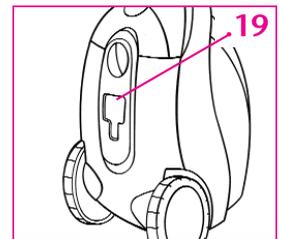
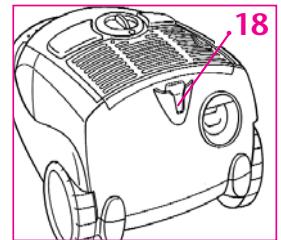
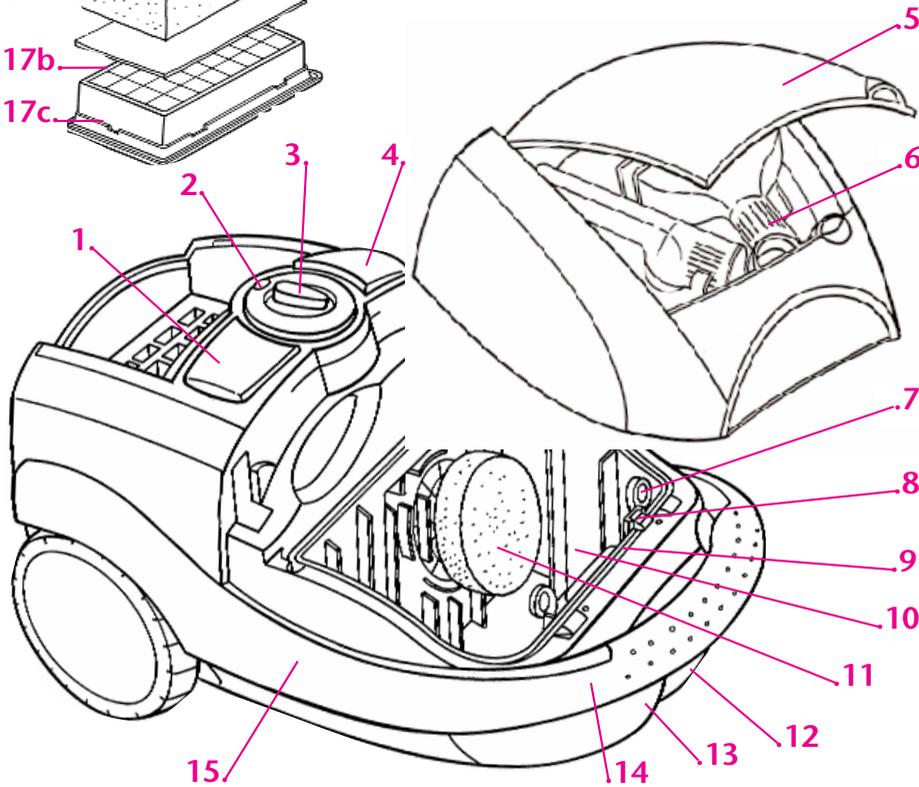
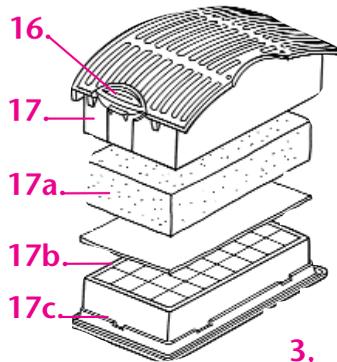


Rowenta

ARTEC

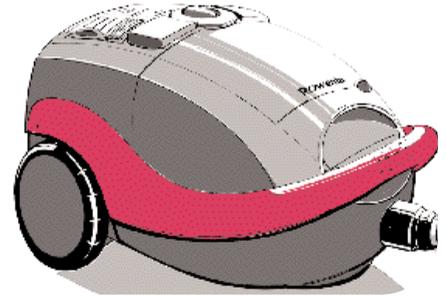

FRANCAIS


Merci de votre confiance, nous sommes certains que l'aspirateur ARTEC que vous venez d'acheter vous donnera entière satisfaction.
Sortez-le de l'emballage et déballez tous les accessoires.

Votre aspirateur se compose :


1. Pédale enrrouleur de cordon 
2. Voyant sac plein (selon modèle)
3. Variation électronique de la puissance (selon modèle) :
 - a) 2 positions Eco/Max
 - b) Variateur Eco  Max
 - c) Télécommande infrarouge
4. Pédale Marche/Arrêt 
5. Capot du compartiment accessoires
6. Compartiment accessoires
7. Support sac
8. Sécurité sac
9. Joint d'étanchéité
10. Compartiment air
11. Mousse de protection du moteur
12. Ouverture d'aspiration
13. Prise accessoire électrique (selon modèle)
14. Poignée de transport
15. Pare-choc
16. Languette d'ouverture de la cassette-filtre
17. Cassette-filtre de sortie d'air
 - a) Filtre mousse (selon modèle)
 - b) Filtre microactif (selon modèle)
 - c) Filtre HEPA ZR 778 (High Efficiency Particulate Air Filter) (selon modèle)
18. Système-PARK
19. Clipse-tube (rangement intégral).
20. Télécommande ELECTRONIC CONTROL (selon modèle) :
 - a) Témoin lumineux de programmation
 - b) Touches de réglage de puissance (+ et -)
 - c) Touche PAUSE

Accessoires standard ou en option (selon modèle) :


21. Flexible avec crosse extra longue, curseur de régulation, brosse ameublement intégrée (selon modèle).
22. Tubes ou tube télescopique

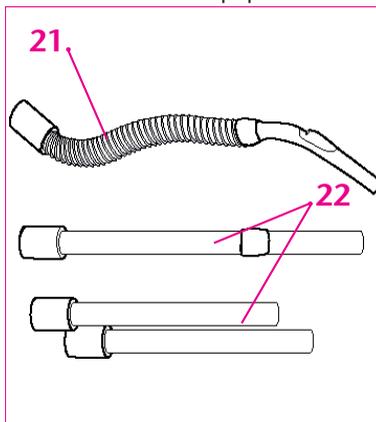


23. Suceur tous sols
Pour aspirer tapis, moquette et sols lisses.
24. Suceur Delta System
Pour aspirer efficacement et rapidement tous les sols (tapis, moquettes et sols lisses). Son profil lui permet de se faufiler partout, dans les coins, sous les meubles. Sur les parquets anciens à fentes, carrelages à larges joints, utilisez Delta System en position brosse rentrée. (cf mode d'emploi Delta System)
25. Suceur Delta Activ'
Pour aspirer rapidement et sans effort tous les sols. Utilisez Delta Activ' en position brosse sortie pour les sols lisses et en position brosse rentrée pour les tapis et moquettes. Sur les parquets anciens à fentes, carrelages à larges joints, utilisez Delta Activ' en position brosse rentrée (cf. mode d'emploi Delta Activ').

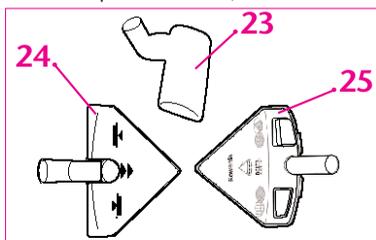


26. Suceur plat et suceur ameublement
Pour les recoins et les meubles
27. Plumeau aspirant Swip.
Pour retirer la poussière sur les meubles, autour des bibelots, sur l'écran de la télévision...
28. Mousse aspirante Wip
Pour aspirer en douceur les tissus d'ameublement, les rideaux et voilages...

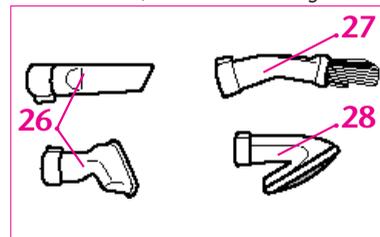

29. Turbo Brosse sols ZR 980
Grâce à sa brosse rotative entraînée par le flux d'air, la Turbo Brosse aspire et nettoie en profondeur. Elle retire fils, cheveux et poils d'animaux incrustés dans les tapis et moquettes.
30. Turbo Brosse ameublement ZR 08
Grâce à sa brosse rotative entraînée par le flux d'air, la Turbo Brosse ZR 08 aspire et nettoie en profondeur. Elle retire fils, cheveux et poils d'animaux incrustés dans les tissus.

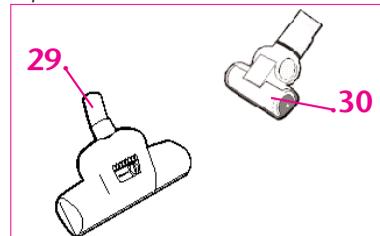

31. Sacs papier double paroi ZR 455 ou sacs Wonderbag
32. Filtre textile permanent RS-RS-8789

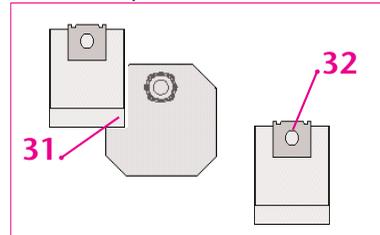

« Selon modèle » : il s'agit d'équipements spécifiques à certains modèles ou d'accessoires disponibles en option.

CONSEILS ET PRECAUTIONS

- ▲ Avant chaque utilisation le cordon doit être déroulé complètement. Ne le coincez pas et ne le passez pas sur des arêtes tranchantes. N'utilisez pas le cordon pour soulever l'appareil.
- ▲ Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle est en parfait état et de section adaptée à la puissance de votre aspirateur.
- ▲ Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon.
- ▲ N'utilisez que des accessoires et des filtres d'origine Rowenta et Wonderbag.
- ▲ Vérifiez que tous les filtres sont bien en place. Ne le faites jamais fonctionner sans sac et sans filtres. En cas de difficultés pour obtenir sacs papier et filtres pour cet aspirateur, contactez le Service Consommateurs Rowenta :


PRIX APPEL LOCAL
N°Azur 0 810 623 623

consommateurs@rowenta.fr


AVANT D'UTILISER ARTEC

Assemblez votre aspirateur.


- Mettez le flexible dans l'ouverture d'aspiration en orientant la touche poussoir vers le bas et la rainure vers le haut puis enfoncez à fond.

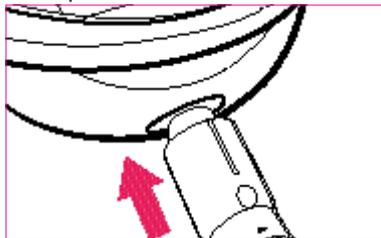

- Faites coulisser vers l'arrière la brosse intégrée (selon modèle) pour monter le(s) tube(s) à la crosse du flexible.

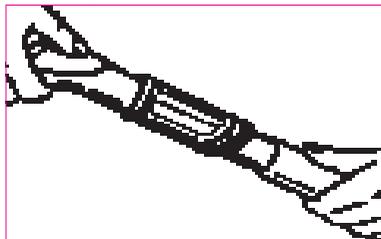

- (selon modèle) Mettez en place les piles de la télécommande ELECTRONIC CONTROL en pinçant la languette pour libérer la trappe du compartiment située au dos de la crosse.

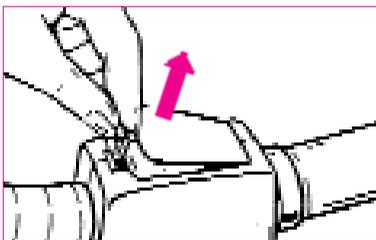

Réglez la longueur du tube télescopique (selon modèle).

- Tube télescopique métal : Poussez le bouton de réglage vers l'avant, sortez la longueur de tube désirée puis relâchez le bouton pour le bloquer.




- Tube télescopique plastique : Sortez la totalité du tube inférieur. Pour le ranger, rentrez le tube en appuyant sur le bouton poussoir.

POUR ASPIRER AVEC ARTEC


Sélectionnez le bon accessoire.

- Attention, le suceur ameublement et le suceur plat sont rangés dans le compartiment accessoires.

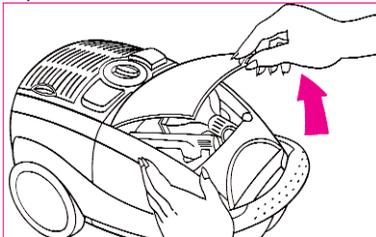

Mettez en marche ARTEC.


- Déroulez complètement le cordon, branchez ARTEC et appuyez sur la pédale .

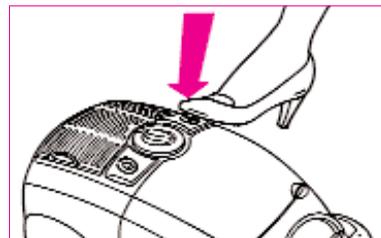

Réglez la puissance d'aspiration.


Avec le variateur électronique de puissance (selon modèle) :

- Tournez le bouton pour régler la puissance d'aspiration : Position Max pour les sols et position Eco pour le mobilier et les tissus fragiles.

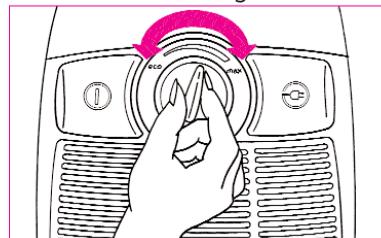


Avec la télécommande :

- Pressez la touche + pour les sols et la touche - pour le mobilier et les surfaces fragiles, une pression prolongée amène le réglage au maximum ou au minimum.

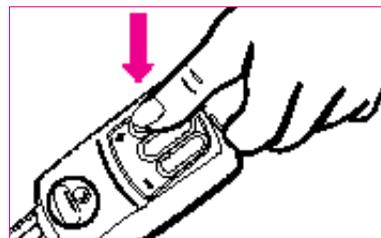

Avec le curseur de régulation (selon modèle) :

- Ouvrez le volet du curseur de régulation pour diminuer manuellement la puissance d'aspiration, ex : sur les surfaces fragiles...

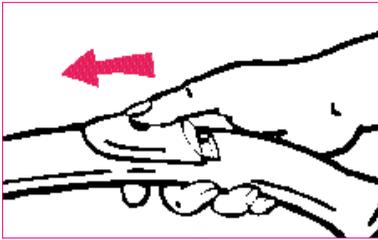

Arrêtez momentanément ARTEC.
(modèle avec télécommande)

- Appuyez sur la touche PAUSE, le témoin du récepteur infrarouge reste allumé, le réglage est mémorisé et l'appareil reste sous tension.

Attention ! Pour une interruption prolongée, appuyez impérativement sur la pédale (⊕) : Si l'alimentation électrique est interrompue puis rétablie (coupure de courant, débranchement puis rebranchement) ARTEC se remet automatiquement en marche.

Arrêtez définitivement ARTEC.


- Après utilisation arrêtez ARTEC en appuyant sur la pédale ⊕ et débranchez-le.

POUR ENTREtenir ET NETTOYER ARTEC


Important ! Arrêtez et débranchez toujours ARTEC avant l'entretien ou le nettoyage.

Changez le sac.


- Le voyant sac plein (selon modèle) vous indique que le sac est plein ou saturé par des poussières fines. Si l'indicateur reste allumé l'embout soulevé du sol et la puissance d'aspiration réglée au maximum, remplacez le sac ou videz le filtre textile.

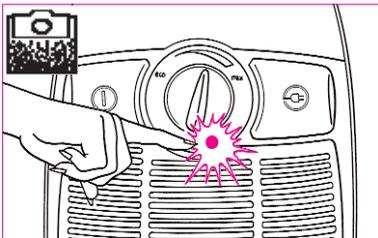

- Mettez l'appareil à l'horizontale et retirez le flexible : appuyez et tirez. Ouvrez le capot.

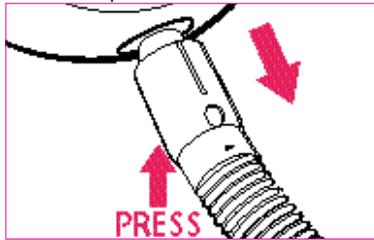

- Poussez sur le support sac pour le dégager, sortez doucement le sac et jetez-le dans une poubelle.

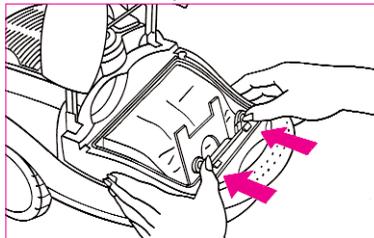


Pour Wonderbag : jetez le sac dans une poubelle en appuyant de chaque côté de la bague.

Attention! Ne jetez pas le support jaune, il vous sert à mettre en place un nouveau Wonderbag.

- Engagez à fond la cartonnnette d'un sac neuf les flèches vers le bas dans le support sac. Rabattez le support sac jusqu'au déclic.
- Refermez le capot et appuyez jusqu'au déclic.

Videz le filtre textile (selon modèle).

- Enlevez le filtre textile, tenez-le au-dessus d'une poubelle et enlevez la barrette de fermeture. Videz et brossez le filtre, refermez-le.

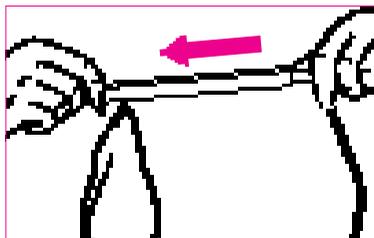

- Remettez-le en place et refermez le capot.

Attention ! Le capot ne se referme que si vous avez mis un nouveau sac en place.


Important !

Vérifiez, nettoyez et remplacez régulièrement les différents filtres. Nettoyez la mousse de protection du moteur.

Attention !


La mousse de protection doit toujours rester en place lors de l'utilisation.

- Ouvrez le capot et enlevez le sac.
- Enlevez la mousse et nettoyez-la, tous les cinq changements de sac, avec de l'eau savonneuse (détergent doux) tiède. Rincez, séchez et remettez en place.

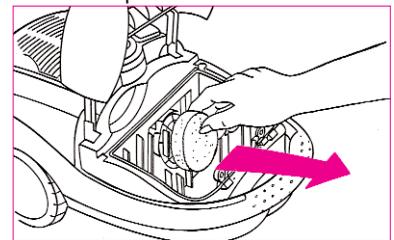

Nettoyez le filtre mousse de sortie d'air (selon modèle).

- Otez la cassette-filtre, enlevez le filtre mousse et nettoyez-le, tous les cinq changements de sac, avec de l'eau savonneuse (détergent doux) tiède. Rincez, séchez et remettez en place.

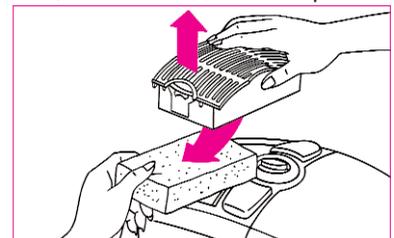


Changez le filtre microactif (ref. Kit ZR 455) (selon modèle)

- Changez-le tous les 5 changements de sac, il se trouve sous le filtre-mousse.

Nettoyez le filtre HEPA

Important ! Lorsque vous utilisez le filtre HEPA FILTER SYSTEM, n'oubliez pas d'enlever le filtre mousse de sortie d'air et le filtre micro-actif.

- Otez la cassette-filtre, enlevez le filtre HEPA.

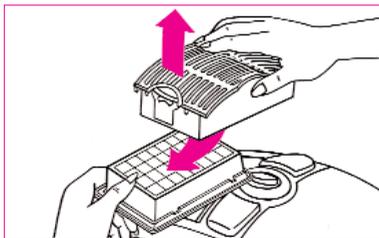


- Changez-la tous les 9 à 12 mois (selon la fréquence d'utilisation).

Nettoyez ARTEC.


- Essuyez le corps de l'appareil et les accessoires avec un chiffon doux et humide, puis séchez.
- N'utilisez pas de produits agressifs ou abrasifs.

POUR RANGER ARTEC


- Appuyez sur la pédale  jusqu'à enroulement complet du cordon. La prise vient se placer dans son logement.

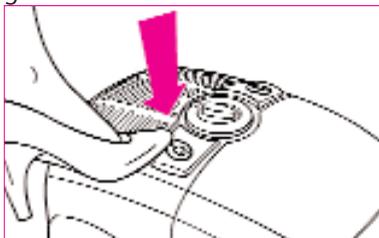

- Rangez les accessoires.

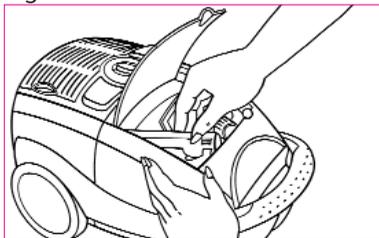

- Mettez-le à la verticale et glissez l'ergot du suceur combiné dans le clipse-tube.

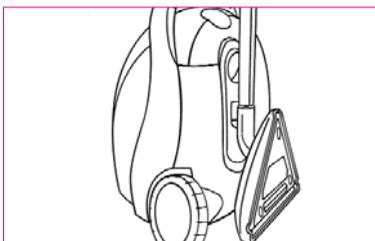

Sous réserve de modifications !

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Lisez attentivement votre mode d'emploi et conservez le soigneusement.

- ▲ Votre aspirateur est un appareil électrique : il doit être utilisé dans des conditions normales d'utilisation. Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- ▲ Ne tenez pas le suceur ou l'extrémité du tube à portée des yeux et des oreilles.
- ▲ Vérifiez que la tension d'utilisation (voltage) de votre aspirateur corresponde bien à celle de votre installation.
- ▲ Débrancher l'appareil en retirant la prise de courant :
 - immédiatement après utilisation,
 - avant chaque changement d'accessoires,
 - avant chaque nettoyage, entretien ou changement de filtre.
- ▲ N'aspirez pas de surfaces mouillées, de liquides quelle que soit leur nature, de substances chaudes, des substances ultrafines (plâtre, ciment, cendres...) de gros débris tranchants (verre), de produits nocifs (solvants, décapants...), agressifs (acides, nettoyants ...), inflammables et explosifs (à base d'essence ou d'alcool).

- ▲ Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne l'entreposez pas à l'extérieur.

- ▲ N'utilisez pas l'appareil :
 - s'il est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.
 - si le cordon est défectueux.

- ▲ Dans ce cas n'ouvrez pas l'appareil mais envoyez-le au Centre Service Agréé le plus proche (voir ci-joint la liste des adresses).

- ▲ Les réparations ne doivent être effectuées que par des spécialistes avec des pièces détachées d'origine. Réparer un appareil soi-même peut constituer un danger pour l'utilisateur.
- ▲ L'ensemble enrouleur et cordon des aspirateurs doivent être remplacés impérativement par un Centre Service Agréé.

- ▲ Conformément à la réglementation en vigueur tout appareil hors d'usage doit être rendu définitivement inutilisable : débrancher et couper le cordon avant de jeter l'appareil.

- ▲ Les appareils équipés d'une télécommande à infrarouge contiennent des piles alcalines. Ne les jetez pas aux ordures ménagères mais déposez-les dans un endroit prévu à cet effet.



- ▲ Cet appareil est uniquement réservé à un usage ménager et domestique, en cas d'utilisation non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, aucune responsabilité ne peut engager la marque

Votre appareil est conforme aux directives 73/23 CEE et 89/336 CEE.

QUE FAIRE SI

Important ! Dès que votre aspirateur fonctionne moins bien et avant toute vérification :

- Arrêtez-le en appuyant sur la commande Marche/Arrêt .
- Débranchez-le.

ARTEC ne démarre pas.

- L'appareil n'est pas alimenté Vérifiez que l'appareil est correctement branché.
Vérifiez le fusible et le disjoncteur de votre installation.

ARTEC n'aspire pas.

- Un accessoire ou le flexible est bouché Débouchez l'accessoire ou le flexible.

ARTEC aspire moins bien, fait du bruit, siffle.

- Un accessoire ou le flexible est partiellement bouché Débouchez l'accessoire ou le flexible.
- Le sac est plein ou saturé par des poussières fines Remplacez le sac ou videz le sac textile.
- Le filtre mousse et le filtre micro-actif sont saturés Nettoyez le filtre mousse et remplacez le filtre micro-actif.
- Le filtre HEPA est saturé Nettoyez le filtre HEPA.
- Le couvercle n'est pas correctement fermé Vérifiez que le joint d'étanchéité du compartiment sac est dans son logement
Vérifiez le positionnement du sac sur son support
Vérifiez le positionnement du support sac
- Le curseur de régulation de la crosse est ouvert Fermez le curseur de régulation de la crosse
- Le régulateur électronique de puissance est en position min. Augmentez la puissance à l'aide du régulateur électronique de puissance (sauf si vous aspirez des tissus fragiles)

Le témoin de sac plein reste allumé

- Le sac est saturé Remplacez le sac ou videz le sac textile

Le témoin de sac plein s'allume brièvement

- Le suceur colle Ouvrez le curseur de régulation de la crosse

ARTEC s'arrête en cours d'aspiration

- La sécurité thermique a fonctionné Nettoyez le filtre moteur, changez le filtre microactif (selon modèle) et remplacez le sac puis laissez refroidir 30 minutes avant de remettre ARTEC en marche.

La télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne mal.

- Des obstacles, des parois ou certaines surfaces (cloisons, portes, hauts plafonds, soupentes, baies vitrées, peintures foncées...) gênent ou empêchent la transmission Dirigez la crosse vers l'aspirateur.
- Des sources infrarouges (soleil, ampoule à faible consommation d'énergie...) rendent la transmission aléatoire Eloignez-vous ou éteignez-les.
- Les piles sont usées Remplacez les piles. Utilisez des piles alcalines et changez-les une fois par an.

Le cordon ne rentre pas totalement

- Le cordon est ralenti lors de sa rentrée Ressortez entièrement le cordon et appuyez sur la commande

Si un problème persiste, confiez ARTEC au Centre Service Agréé Rowenta le plus proche.