

TEFAL®

PLAZA PAELLA



Merci d'avoir acheté cet appareil TEFAL. Lire attentivement les instructions de cette notice et les garder à portée de main.

Montage

Avant la première utilisation :

- Enlever tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.
- Selon modèle, visser le bouton sur le couvercle (voir le dessin ci-contre).
- Nettoyer le couvercle (selon modèle) et le plat (suivre les instructions du paragraphe "Après utilisation").

Poser la base de l'appareil (1) sur une surface propre et plane.

Poser le plat (2) sur la base de l'appareil (1).

Veiller à ce que le plat soit stable et bien positionné sur la base de l'appareil.



N'utiliser que le plat fourni avec l'appareil ou acquis auprès du centre de service agréé.

Ne jamais interposer de papier d'aluminium ou tout autre objet sous le plat, et entre la résistance et le réflecteur.

Pour éviter de détériorer le plat :

- Utiliser le plat uniquement sur le support pour lequel il a été conçu (ex. : ne pas le mettre dans un four, sur le gaz ou une plaque électrique...).
- En fin de cuisson, ne pas poser le plat chaud sur une surface fragile.

Selon modèle, poser le couvercle (3) sur le plat (2).

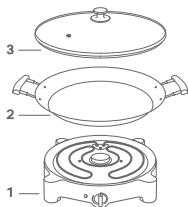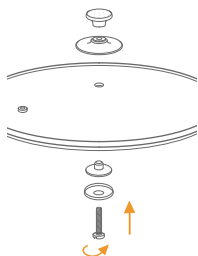

Branchement et préchauffage

Placer l'appareil sur un plan ferme.

Eviter de l'utiliser sur un support souple, de type nappe "Bulgomme".

Ne jamais placer l'appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble verni...).

Dérouler entièrement le cordon.

Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.

Ne brancher l'appareil que sur une prise avec terre incorporée.

Si une rallonge électrique est utilisée :

- elle doit être avec prise de terre incorporée ;
- prendre toutes les précautions nécessaires afin que personne ne s'entrange dedans.

Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Brancher le cordon sur le secteur : le voyant lumineux s'allume.

Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne jamais utiliser l'appareil à vide.

Laisser préchauffer l'appareil 5 minutes sur la position Max.

A la première utilisation, un léger dégagement d'odeur et de fumée peut se produire pendant les premières minutes.

Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.

La société TEFAL se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits.

Cuisson


Après le préchauffage, l'appareil est prêt à être utilisé.
Régler le thermostat sur la position de votre choix.
Laisser cuire selon le degré de cuisson souhaité.

Ne pas couper directement dans le plat.

En fin de cuisson, vous pouvez régler le thermostat en position "garde au chaud".

A la fin et pendant la cuisson, l'appareil est chaud :

- le manipuler avec précaution ;
- nous vous conseillons d'utiliser des maniques pour manipuler le plat et le couvercle (selon modèle).

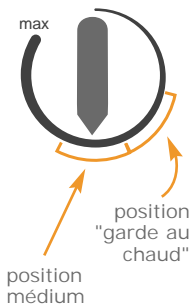

Après utilisation

Placer le thermostat sur la position mini.
Débrancher l'appareil : le voyant s'éteint.
Laisser refroidir l'appareil.

Bien nettoyer le plat et le couvercle (selon modèle) avec une éponge, de l'eau chaude et du liquide vaisselle.

Si des aliments ont brûlé, remplir d'eau tiède le plat avec du liquide vaisselle et le laisser tremper quelques heures avant de le nettoyer.

Le plat et le couvercle (selon modèle) peuvent passer au lave-vaisselle.

La base de l'appareil se nettoie avec une éponge imbibée d'eau chaude et du liquide vaisselle.

La résistance ne se nettoie pas.

Si elle est vraiment sale, la frotter avec un chiffon sec quand elle est froide.

Ne pas utiliser d'éponge métallique, ni de poudre à récurer.

Ne jamais plonger l'appareil avec sa résistance et son cordon dans l'eau.