

L 73 DUO



Lavastoviglie

Istruzioni per l'installazione e l'uso



Guida rapida per la lavastoviglie

Questo manuale ti racconta in maniera piacevole tutto quello che può offrirti il tuo nuovo elettrodomestico. In più, scoprirai curiosità e piccole astuzie per lavare meglio con la tua lavastoviglie e farla durare di più.

1. Installazione e trasloco (p. 8)

L'installazione, dopo la consegna o un trasloco, è l'operazione più importante per il buon funzionamento della tua lavastoviglie. Verifica sempre:

1. Che l'impianto elettrico sia a norma;
2. Che i tubi di carico e scarico dell'acqua siano collegati correttamente;
3. Che la lavastoviglie sia a livello. Ne vale la pena: per la durata e il corretto funzionamento della lavastoviglie.

2. Quadro comandi ai tuoi ordini (p. 2)

Impara a conoscere le parti da cui è composta la lavastoviglie, la userai meglio. Qui trovi la descrizione dettagliata dei comandi e delle parti interne.

3. Come si caricano le stoviglie (p. 3)

In questa pagina trovi consigli utili per caricare correttamente la lavastoviglie e sfruttare al meglio i suoi spazi.

4. Come avviare la lavastoviglie (p. 4)

Dopo avere caricato la lavastoviglie, devi scegliere il programma giusto e dosare correttamente detersivo e brillantante. Leggere queste pagine ti aiuterà in tutte le fasi del lavaggio.

5. Il sale: un importante alleato (p. 7)

Usare il sale giusto e nella giusta quantità ti aiuta a conservare in ottimo stato la lavastoviglie, per lavare meglio ed evitare i possibili danni del calcare.

6. Consigli e suggerimenti, anche per risparmiare (p. 7)

Qui trovi piccoli consigli per lavare meglio le tue stoviglie e per risparmiare scegliendo il programma adatto al tipo di carico.

7. Problemi e soluzioni (p. 9)

Prima di chiamare il tecnico, guarda qui: moltissimi problemi possono avere una soluzione immediata. Se poi non riesci a risolvere chiama il numero dell'assistenza Ariston e in poco tempo, se possibile, qualsiasi guasto sarà riparato.



8. Sicurezza per te e la tua famiglia (p. 9)

Leggi questo capitolo con attenzione, ti darà informazioni utili sulla sicurezza di installazione l'uso e la manutenzione. Per evitare brutte sorprese.

9. Cura e manutenzione particolari (p. 10)

Ogni tanto, una volta al mese, dedica un po' di attenzione al gruppo filtrante e agli irroratori. Qui imparerai come fare.

10. Tenere in forma la lavastoviglie (p. 10)

Rispetta le poche regole che leggi qui, il risultato sarà una lavastoviglie sempre in ottima forma.

11. Caratteristiche tecniche (p.2)

Tutti i dati tecnici del tuo elettrodomestico, sempre a norma di legge.


12. Ariston ti è vicina anche dopo l'acquisto (p.11)

Ariston sostiene i suoi prodotti con servizi e supporto anche dopo l'acquisto offrendoti garanzie speciali, assistenza professionale, ricambi e accessori di qualità. Per informazioni telefona al Numero Verde Ariston.

Come è fatta?



Imparare a conoscere le parti da cui è composta la lavastoviglie ti aiuterà ad usarla meglio

- E. Cestello superiore
- F. Irroriatore superiore
- G. Regolazione altezza cestello
- H. Cestello inferiore
- I. Irroriatore inferiore
- J. Tappo contenitore sale
- K. Filtro lavaggio
- L. Contenitore detersivo e brillantante

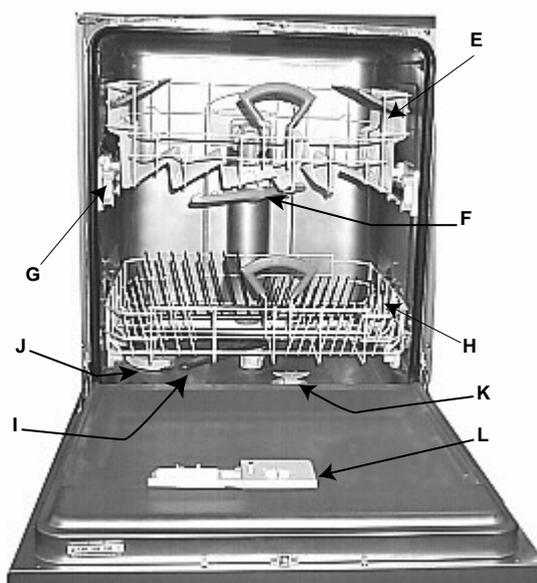

Quadro comandi ai tuoi ordini

- A. Pulsante ON-OFF**
Premi questo pulsante per mettere la macchina sotto tensione.
- B. Lampada spia ON-OFF**
Ti avvisa che la lavastoviglie è sotto tensione.
- C. Maniglia apertura porta**
Serve ad aprire la porta della lavastoviglie.
- D. Pulsante selezione ritardo partenza**
Serve a posticipare da 1 a 24 ore l'avvio del programma che hai scelto.
- M. Manopola selezione programmi**
Serve a selezionare un programma.
- E. Lampada spia mancanza sale**
Ti avvisa che è ora di aggiungere il sale.
- F. Lampada spia mancanza brillantante**
Ti avvisa che è ora di aggiungere il brillantante.
- G. Lampade spia fase programma**
(prelavaggio, lavaggio, risciacqui, asciugatura).
- H. Spia ritardo partenza**
Ti segnala che è stato impostato il ritardo partenza.
- I. Pulsante selezione cestelli**
Consente di scegliere se vuoi lavare sul cesto superiore o su quello inferiore.
- L. Indicatore numerico multifunzione**
Ti informa su durata, ciclo, tempo di attesa, eventuali codici di errore.
- N. Indicatore cestello**
Visualizza il cestello selezionato.

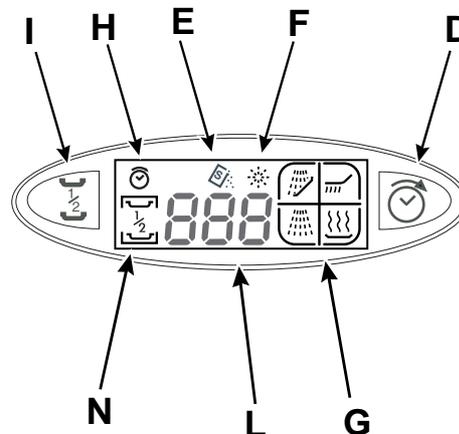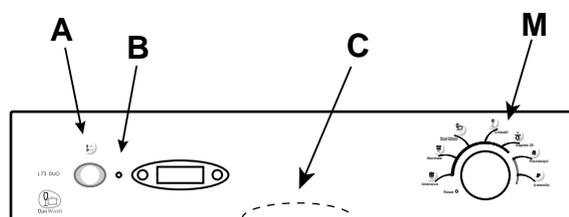

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche tecniche	
Larghezza	cm. 60
Profondità	cm. 60
Altezza	cm. 85
Capacità	12 coperti standard
Pressione acqua alimentazione	20 KPa÷ 1MPa (0,2 ÷10 bar)
Tensione di alimentazione	Vedi targhetta caratteristiche
Potenza totale assorbita	Vedi targhetta caratteristiche
Fusibile	Vedi targhetta caratteristiche

Questa lavastoviglie è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie:

- 73/23/CEE del 19/02/73 (Basse Tensioni) e successive modificazioni;
- 89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilità Elettromagnetica) e successive modificazioni.

Come si caricano le stoviglie?

Prima di lavare, piccoli gesti possono aiutarti a lavare meglio e a conservare più a lungo la tua lavastoviglie. Asporta i residui più grossi di cibo, metti a bagno le pentole e le padelle più incrostate. Dopo avere caricato le stoviglie controlla che le pale dell'irroratore girino bene

Prima di tutto.

Prima di disporre le stoviglie nei cestelli, asporta i residui più grossi di cibo, eviterai così di intasare i filtri riducendo l'efficacia del lavaggio.

Se le pentole e le padelle sono molto incrostate, mettile a bagno in attesa del lavaggio. Per facilitare l'operazione di carico delle stoviglie estrai i cestì.

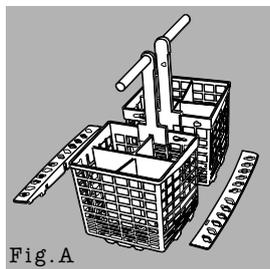


Fig. A

Cosa va nel cestello inferiore?

Nel cestello inferiore ti consigliamo di mettere le stoviglie più difficili da lavare: pentole, coperchi, piatti piani e fondi (nelle foto trovi un esempio di carico).

- **Piatti da portata e coperchi grandi:** sistemali ai lati del cesto.
- **Pentole, insalatiere:** devono essere sempre capovolte
- **Stoviglie molto fonde:** sistemale in posizione obliqua, così l'acqua potrà defluire per lavarle meglio

Il cesto inferiore ha i settori reclinabili (vedi la figura B), potrai così sistemare ancora più pentole e padelle o fare spazio a quelle più grandi.

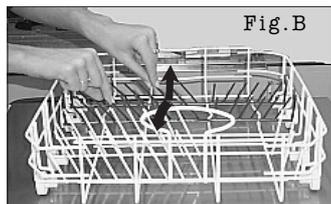


Fig. B

Il cestino per le posate è sdoppiabile (vedi la figura A): quando hai poche posate da lavare puoi utilizzare solo metà cestino. Risparmi spazio per le pentole oppure puoi sistemare l'altra metà nel cesto superiore.

Sistema le posate con i manici rivolti verso il basso; se il cestino è quello con gli inserti laterali, inserisci i cucchiaini uno ad uno nelle sue feritoie.

E' meglio sistemare le posate particolarmente lunghe in posizione orizzontale nella parte anteriore del cestello superiore.

Dopo avere caricato la lavastoviglie, ricordati di controllare che le pale dell'irroratore ruotino liberamente, senza scontrarsi con le stoviglie.

Cosa va nel cestello superiore?

Nel cestello superiore carica le stoviglie delicate e leggere: bicchieri, tazze da tè e caffè, piattini - ma anche piatti - insalatiere basse, padelle e tegami bassi poco sporchi. Sistema le stoviglie leggere in modo che non vengano spostate dai getti d'acqua.

Regolazione del cestello superiore.

Puoi regolare il cestello superiore in posizione alta o bassa per poter collocare le tue stoviglie senza difficoltà.

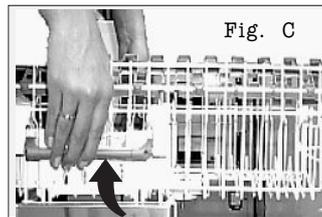


Fig. C

Ai lati del cestello superiore si trovano due manopole: con quelle puoi regolarne l'altezza



Caricamento 12 coperti standard


(per prove IEC-EN 50242: cestello superiore in posizione alta)




cestello superiore

Caricamento giornaliero standard


(per prove IEC-EN 50242: cestello superiore in posizione alta)

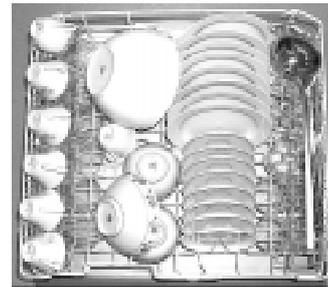

cestello superiore

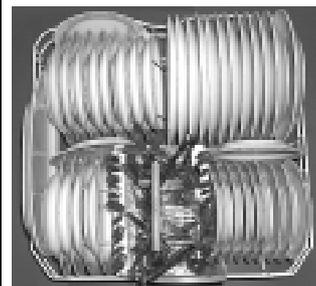

cestello inferiore

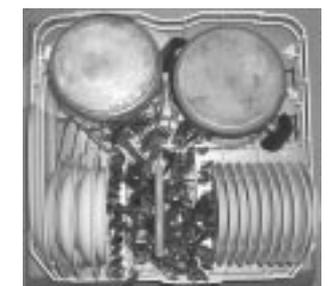

cestello inferiore

Avviare la lavastoviglie

Pronti, via!

Hai caricato la lavastoviglie e ora devi impostare il programma di lavaggio. Bastano pochi minuti per imparare

Prima di tutto.

Apri completamente il rubinetto dell'acqua e premi il pulsante ON-OFF "A": la spia "B" si illumina. Si accende il visualizzatore e compaiono 3 trattini: indicano che la lavastoviglie è pronta per essere programmata.

Scegliere il programma.

Ruota la manopola "M" fino a far coincidere la tacchetta di riferimento sulla manopola con il numero o il simbolo del programma che desideri impostare (dai una occhiata alla tabella programmi a pag. 6) Dopo alcuni secondi senti un breve segnale acustico: il lavaggio è iniziato e l'indicatore "G" ti mostra il simbolo della fase di inizio del programma. Sul numeratore "L" potrai leggere il tempo che manca alla fine del programma.

La lavastoviglie ti informa.

La tua lavastoviglie è dotata di un indicatore (G) con 4 simboli che si illuminano via via che la macchina esegue la fase di lavaggio indicata dalla spia.

Queste spie rappresentano le fasi di: prelavaggio, lavaggio, risciac-



qui, asciugatura.

In ogni momento la tua lavastoviglie ti dice a che punto è arrivata.

Modifica del programma in corso.

Ma se hai sbagliato programma, niente paura! Puoi modificare il programma in corso solo se è appena iniziato. Ruota la manopola fino a raggiungere la posizione di Reset e dopo pochi secondi sentirai 4 bip. A questo punto si spegne l'indicatore "G" e compaiono 3 trattini. È il segnale che tutte le impostazioni

Puoi annullare un programma in corso solo se è appena iniziato.

sono state annullate. Ora puoi reimpostare il programma giusto.

Hai dimenticato fuori una stoviglia?

Be', capita a tutti. Interrompi il ciclo di lavaggio premendo il pulsante ON-OFF, inserisci la stoviglia dimenticata e premi di nuovo il pulsante ON-OFF. Il ciclo riprenderà dal punto in cui l'hai interrotto.

Finito?

La fine del ciclo di lavaggio è segnalata da un doppio segnale acustico e sul visualizzatore compare la scritta END pulsante. Riporta la manopola nella posizione di Reset e vedrai comparire i 3 trattini di annullamento programmazioni. Premi anche il pulsante ON-OFF, così toglierai l'alimentazione elettrica alla macchina.

Chiudi il rubinetto dell'acqua.

Attendi alcuni minuti prima di togliere le stoviglie: scottano! Se aspetti un pochino, con il vapore si asciugano meglio.

È andata via la luce? Hai aperto la porta della macchina?

Il programma si interrompe e poi riprende quando torna la luce o quando chiudi la porta. È tutto sotto controllo!

Vuoi lavare solo su un cesto? Ricordati di usare metà dose di detersivo.

La tua lavastoviglie ti consente anche di lavare a mezzo carico, (scegliendo su quale cesto), per risparmiare acqua ed energia elettrica. Prima di impostare qualunque ciclo di lavaggio, premi il tasto "I". Ad ogni pressione corrisponde un bip e sull'indicatore "N" compare il simbolo $\frac{1}{2}$ (cesto superiore) e $\frac{1}{2}$ (cesto inferiore). Se premi ancora una volta azzeri la selezione dei cesti e di conseguenza la macchina laverà su entrambi i cestelli.



Come escludere l'asciugatura

Se vuoi ridurre i tempi del programma e non ti interessa una asciugatura perfetta puoi escluderla.

Prima di tutto porta la manopola sulla posizione di Reset quindi scegli, se lo desideri, il cesto superiore o inferiore ed eventualmente il ritardo partenza.

Avvia il programma come da istruzioni e vedrai che il simbolo $\{\{\{\}$ dell'asciugatura lampeggia per circa 4 secondi, se premi subito il pulsante "I" il simbolo scompare: significa che la fase di asciugatura è stata esclusa

Decidi tu quando partire.

Hai caricato la lavastoviglie, prima di impostare il programma migliore puoi scegliere anche quando farla partire. Premi il tasto "D" e puoi posticipare la partenza del ciclo di lavaggio da 1 a 24 ore. Ad ogni pressione del pulsante vedrai sul numeratore "L" in successione il numero di ore: scegli quando de-

sideri far iniziare il programma.

Ora la spia "H" lampeggia per segnalarti in ogni momento che la tua lavastoviglie è in attesa di iniziare il programma. Sul numeratore è iniziato il conto alla rovescia del tempo di attesa.

Se hai posticipato la partenza del lavaggio, durante il tempo di attesa è meglio non modificare nulla. Se proprio devi farlo, ruota la manopola sulla posizione di Reset : 4 bip e la comparsa di 3 trattini indicano che tutte le impostazioni sono state annullate. Ora puoi ripetere le operazioni di programmazione.

Detersivo e brillantante

Usa solamente detersivo specifico per lavastoviglie. Versa il detersivo nel distributore che trovi all'interno della porta. Prima dell'inizio del ciclo di lavaggio!

Il detersivo


Caricamento del detersivo

Per aprire il coperchio A, premi il pulsante B. Il detersivo va inserito nelle due vaschette C e D fino al bordo.

Ora puoi chiudere il coperchio: premi finché senti lo scatto.

Non si chiude!

Controlla che sui bordi della vaschetta non ci siano residui di detersivo. È colpa loro se il coperchio non riesce a chiudersi. Eliminali e vedrai che si chiuderà. Se preferisci usare il detersivo in compresse, metterne una nella vaschetta più grande e chiudi il coperchio.

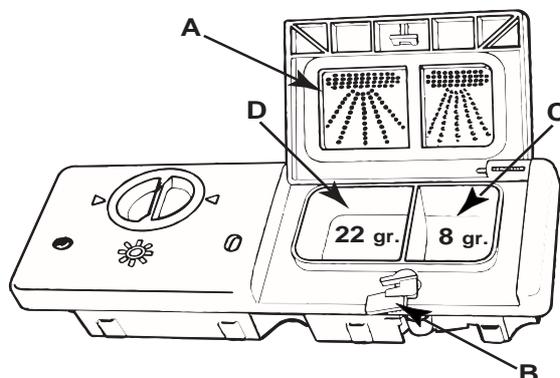

Gli Istituti che eseguono tests comparativi devono attenersi ai dosaggi indicati nella tabella programmi.

Consigli utili

• Riempi la vaschetta del detersivo solo al momento di mettere in funzione la lavastoviglie. Se messo troppo in anticipo, il detersivo può assorbire umidità, formare grumi e perdere il proprio potere detergente.

• Dosa la giusta quantità di detersivo: se eccedi non otterrai stoviglie più pulite, solo un maggiore inquinamento ambientale.


Il brillantante.

Il brillantante rende le tue stoviglie più brillanti perché ne migliora l'asciugatura. Il serbatoio del brillantante è posto all'interno della porta. Dovrai riempirlo quando sul display lampeggia la spia mancanza brillantante.

Caricamento del brillantante

Per aprire il contenitore ruota in senso antiorario il tappo C. Fai attenzione quando versi il brillantante per evitare che fuoriesca. Puoi adattare la quantità di brillantante utilizzato dalla lavastoviglie: regola con un cacciavite sul regolatore F che vedi sotto il coperchio C.

Puoi scegliere tra sei posizioni. Normalmente è tarato sul 4.

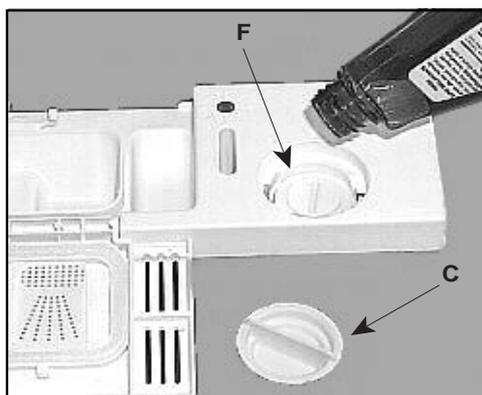

La regolazione della quantità di brillantante usato migliora l'asciugatura. Se sulle stoviglie noti gocce d'acqua o macchie, ruota il regolatore verso i numeri più alti. Se invece le tue stoviglie presentano delle striature bianche, ruota il regolatore verso i numeri più bassi.

Ogni sporco ha il suo programma

Sale, brillantante, la giusta dose di detersivo e il giusto programma: ecco la formula per ottenere i risultati migliori e conservare bene la tua lavastoviglie

Scegli il programma giusto per le tue stoviglie. Scegliere il programma più adatto per il carico che hai effettuato ti assicura stoviglie pulite e l'uso più conveniente di acqua ed energia elettrica.

Programma	Indicazioni per la scelta dei programmi	Descrizione del ciclo	Detersivo prelavaggio + lavaggio	Brillantante
 Energico	Stoviglie e pentole molto sporche (da non usare per pezzi delicati)	Prelavaggio con acqua fredda Prelavaggio con acqua calda a 45°C Lavaggio prolungato a 70°C Risciacquo con acqua fredda Risciacquo caldo a 70°C Asciugatura	8+22 gr.	*
 Quotidiano (IEC - EN 50242)	Stoviglie e pentole normalmente sporche. Ciclo standard giornaliero.	N° 2 prelavaggi con acqua fredda Lavaggio prolungato a 55°C Risciacquo caldo a 70°C Asciugatura	8+22 gr.	*
 Duo Wash	Lavaggio differenziato sui due cesti: delicato sul superiore per cristalli e bicchieri, energico per pentole sul cesto inferiore.	N° 2 prelavaggi con acqua fredda Lavaggio a 55°C Risciacquo caldo a 70°C Asciugatura	8+22 gr.	*
 Cristalli	Ciclo economico e veloce da utilizzare per pezzi più sensibili alle alte temperature, subito dopo l'uso.	Lavaggio a 50°C Risciacquo tiepido Risciacquo caldo a 70°C Asciugatura	22 gr.	*
 Rapido 25'	Ciclo economico e veloce da utilizzare per stoviglie poco sporche, subito dopo l'uso. Senza asciugatura.	Breve lavaggio a 45°C Risciacquo freddo	22 gr.	
 Risciacqui	Ciclo da utilizzare per stoviglie che necessitano solo di essere risciacquate.	Risciacquo caldo a 70°C Asciugatura		*
 Ammollo	Lavaggio preliminare in attesa di completare il carico al pasto successivo.	Breve lavaggio freddo per impedire l'essiccazione dei residui di cibo sulle stoviglie		

Mai senza sale

Acqua di casa tua

La durezza dell'acqua varia a seconda delle località. Se l'acqua di casa tua è dura, senza decalcificazione si formerebbero incrostazioni sulle stoviglie. La tua lavastoviglie ha un decalcificatore che utilizza sale speciale ed elimina il calcare dall'acqua.

Caricamento del sale.

Utilizza sempre sale specifico per lavastoviglie.

Il serbatoio del sale è sotto il cestello inferiore, riempilo così:

1. Estrai il cesto inferiore, svita e toglie il tappo del serbatoio
2. È la prima volta che carichi il sale? Prima riempi d'acqua il serbatoio (la prossima volta non dovrai più farlo)
3. Metti l'imbuto della lavastoviglie sul foro e introduci circa due chili di sale. È normale vedere uscire un po' d'acqua dal serbatoio.
4. Riavvita con cura il tappo.



Quando devo caricare il sale?

Il serbatoio del sale va riempito quando si illumina la spia mancanza sale "E"

Sale intelligente.


La tua lavastoviglie può regolare il consumo del sale a seconda della durezza dell'acqua di casa tua. Così potrai ottimizzare e personalizzare il consumo del sale (né troppo né troppo poco).

Per regolare il consumo del sale fai così:

1. Svita il tappo del serbatoio sale
2. Sul collare del serbatoio vedi una freccia (figura accanto): se necessario, ruotala in senso antiorario dal segno "-" al segno "+".

Scegli la posizione della freccia facendo riferimento allo schema con la durezza dell'acqua.

Durezza dell'acqua			Posizione selettore	Consumo sale (grammi/-ciclo)	Autonomia (cicli\2kg)
°fH	°dH	mmol/l			
0, 10	0, 17	0, 1,7	/	0	/
10, 25	18, 44	1,8, 4,4	"."	20	60
25, 50	45, 89	4,5, 8,9	MED	40	40
> 50	> 89	> 8,9	"+"	60	25

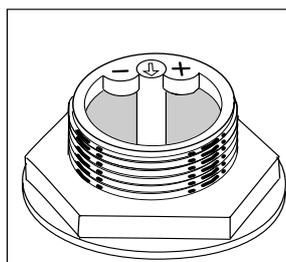

Non conosci il grado di durezza dell'acqua di casa tua? Chiedilo alla società che fornisce l'acqua nella tua zona.

Suggerimenti e consigli per te.

Come conservare e riparare le stoviglie a cui tieni

■ Quasi tutta l'argenteria si può lavare in lavastoviglie. Ci sono due eccezioni: l'argenteria antica e quella decorata con un agente ossidante. L'acqua calda può allentare i manici di quella antica e far sparire i motivi ornamentali dell'altra.

Non mettere mai l'argenteria a contatto con altri metalli: eviterai macchie ed annerimento.



■ Piatti e vassoi d'argento vanno lavati immediatamente dopo l'uso, soprattutto se sono stati a contatto con sale, uova, olive, senape, aceto, succhi di frutta e verdure cotte.

■ Per stoviglie particolarmente delicate, utilizza il lavaggio specifico presente nella tua lavastoviglie.

Oltre a farti risparmiare tempo e fatica, la lavastoviglie disinfetta le stoviglie, lavandole ad un'alta temperatura.

Risparmiare si può

Un uso intelligente degli elettrodomestici ti fa risparmiare e fa bene all'ambiente

Massimo carico.

Per ottimizzare i consumi, attiva la lavastoviglie possibilmente a pieno carico. Se per riempirla passa un po' di tempo, utilizza il ciclo ammollo, eviterai la formazione di cattivi odori e di incrostazioni.

Il programma giusto.

Scegli il programma adeguato al tipo di carico che hai fatto. La scelta del programma dipende dal tipo di stoviglie da lavare e dal loro grado di sporco. Per fare la scelta giusta consulta la tabella dei programmi a pagina 6.

È arrivata la tua lavastoviglie

Appena acquistata o spostata in un'altra casa, l'installazione fatta bene ti assicura il buon funzionamento della tua lavastoviglie

Scegli il punto dove sistemare la tua lavastoviglie, puoi farla aderire con i fianchi o con lo schienale ai mobili adiacenti o alla parete. La lavastoviglie è munita di tubi per l'alimentazione e lo scarico dell'acqua che possono essere orientati verso destra o verso sinistra per consentire la migliore installazione.

Incassabilità

Questo modello di lavastoviglie può essere facilmente incassato sotto ad un piano di lavoro continuo. In dotazione ti forniamo un kit di montaggio completo di foglio istruzioni.

Livellamento.

Una volta posizionata la macchina, agisci sui piedini avvitandoli o svitandoli a seconda se desideri variare la sua altezza e per livellarla in modo che venga a trovarsi orizzontale. Assicurati che non sia inclinata di oltre 2 gradi. Un buon livellamento assicurerà il corretto funzionamento della tua lavastoviglie.

Collegamento alla presa d'acqua fredda.

Allaccia il tubo di carico ad una presa d'acqua fredda con bocca filettata da 3/4 gas, avendo cura di avvitarlo strettamente al rubinetto (vedi figura 1). Se i tubi dell'acqua sono nuovi o sono rimasti per lungo tempo inattivi, prima di fare l'allacciamento, assicurati, facendola scorrere, che l'acqua di-

venti limpida e sia priva di impurità. Senza questa precauzione, c'è il rischio che il punto dove entra l'acqua si intasi, danneggiando la tua lavastoviglie.

Collegamento alla presa d'acqua calda.

La lavastoviglie può essere alimentata con acqua calda di rete (se hai un impianto centralizzato con termosifoni) che non superi la temperatura di 60° C. In questo caso il tempo di lavaggio sarà abbreviato di circa 15 minuti e l'efficacia del lavaggio lievemente ridotta.

Dovrai effettuare il collegamento alla presa d'acqua calda, nello stesso modo descritto per il collegamento alla presa d'acqua fredda.

Sicurezza antiallagamento.

La tua lavastoviglie è dotata di un sistema che interrompe l'ingresso dell'acqua nel caso si accorga di un guasto del tubo d'entrata o di perdite all'interno della macchina. Eviterà di causare danni alla tua abitazione. Se per qualsiasi ragione la scatola (contiene parti elettriche) dovesse subire danneggiamenti, togli immediatamente la presa di collegamento dalla rete elettrica. Per garantire la funzione della sicurezza antiallagamento, la scatola A, con il tubo di entrata dell'acqua, deve essere allacciata al rubinetto solo nella posizione che vedi in figura 1.



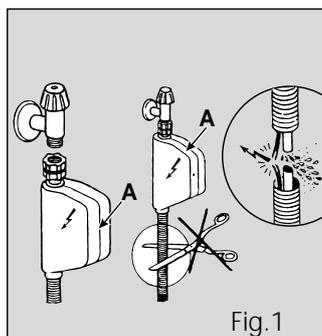


Fig. 1

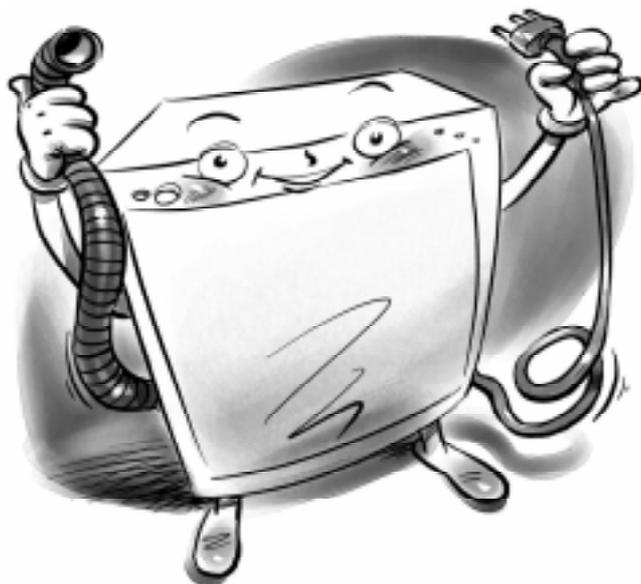

Collegamento al tubo di scarico.

Inserisci il tubo di scarico in una conduttura di scarico che abbia un diametro minimo di cm. 4 oppure appoggialo all'avandino. Evita strozzature o curvatures eccessive. Puoi metterlo in maniera ottimale utilizzando lo speciale gomito in plastica in dotazione (figura). La parte del tubo da cui esce l'acqua (la parte libera) deve essere ad una altezza compresa tra 40 e 100 cm. e non deve essere immerso nell'acqua.

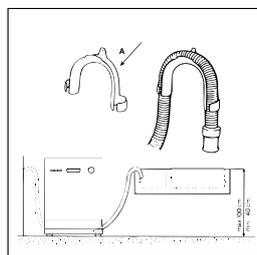

Collegamento elettrico.

Prima di tutto verifica che i valori della tensione e della frequenza di rete corrispondano a quelli riportati sulla targhetta situata sulla controporta inox della macchina e che l'impianto elettrico al quale la colleghi sia dimensionato per la corrente massima indicata sulla targhetta.

Terra: sicurezza indispensabile.

Solo a questo punto inserisci la spina in una presa di corrente munita di un efficiente collegamento a terra (la messa a terra dell'impianto è una garanzia di sicurezza prevista dalla legge, assicurati che il tuo impianto ce l'abbia).

Cavo di alimentazione.

Controlla periodicamente il cavo di alimentazione; se risulta danneggiato ti raccomandiamo di farlo sostituire dal servizio di Assistenza tecnica autorizzata.

Se la presa di corrente alla quale colleghi la macchina non corrisponde alla spina, sostituiscila con una spina adatta; non impiegare adattatori o deviatori, potrebbero provocare riscaldamento o bruciature.

Lo speciale gomito in plastica deve essere fissato saldamente al muro per evitare che il tubo di scarico si muova e versi l'acqua fuori dallo scarico.

Problemi e soluzioni

Se hai un problema, leggi qui

Può accadere che la lavastoviglie non funzioni o funzioni male. In molti casi si tratta di problemi che puoi risolvere senza dover chiamare il tecnico. Prima di telefonare all'assistenza, leggi sempre questi punti.

La lavastoviglie non parte

- Il rubinetto dell'acqua è aperto?
- Il rubinetto dell'acqua è collegato bene al tubo?
- Manca l'acqua in casa?
- L'acqua arriva con sufficiente pressione?
- Il tubo è piegato?
- Il filtro del tubo di alimentazione dell'acqua è intasato?
- La porta della lavastoviglie è aperta?

Le stoviglie non sono pulite.

- Hai messo la giusta dose di detersivo?
- Il programma di lavaggio selezionato è idoneo alle stoviglie che hai caricato?

- Filtro e microfiltro sono puliti?
- Gliirroratori sono liberi?

La lavastoviglie non scarica.

- Il tubo di scarico è piegato?

Nella lavastoviglie rimangono depositi calcarei o una patina bianca.

- Il tappo del contenitore sale è chiuso bene?
- Il dosaggio di brillantante è regolato bene?

Messaggi di errore.

La tua lavastoviglie è dotata di un sistema di sicurezza in grado di rilevare eventuali anomalie di funzionamento.

Saprai se vi sono anomalie perché

vedrai lampeggiare dei codici sul display

Se lampeggia la scritta H2O, annulla il programma seguendo le istruzioni che trovi nel paragrafo "Modifica del programma in corso". Ora verifica che via sia presenza di acqua in rete e che il rubinetto sia aperto; se il messaggio di errore continua chiama l'assistenza tecnica descrivendo il tipo di messaggio.

In tutti gli altri casi memorizza il codice di errore che lampeggia sul display e, dopo aver spento la macchina, chiama l'assistenza tecnica.

Hai verificato tutto, ma la lavastoviglie non funziona e il problema esiste ancora?

Chiama il centro assistenza autorizzato e ricordati di comunicare:

- il tipo di guasto
- la sigla del modello (Mod....) e il numero di serie (S/N) che puoi trovare sulla targhetta applicata nella parte laterale della portainox.

Non ricorrere mai a tecnici non autorizzati e rifiuta sempre l'installazione di pezzi di ricambio non originali

La sicurezza in casa tua

La tua lavastoviglie è stata costruita seguendo le più severe norme internazionali di sicurezza. Tutelano te e la tua famiglia. Leggi attentamente le avvertenze e le informazioni contenute in questo libretto: ti daranno molte notizie utili sulla sicurezza d'installazione, l'uso e la manutenzione. Per non avere brutte sorprese.

1. Elimina con cura il materiale dell'imballaggio (segui le istruzioni sulla raccolta differenziata che ti ha fornito il Comune di residenza)
2. Una volta tolto l'imballaggio, verifica l'integrità dell'apparecchio. Se hai dei dubbi, rivolgiti a personale professionalmente qualificato.
3. La tua lavastoviglie verrà usata solo da adulti e per il lavaggio di stoviglie ad uso domestico, secondo le istruzioni scritte in questo manuale. Non toccare la macchina a piedi nudi o con le mani e i piedi bagnati
4. Ti sconsigliamo di ricorrere a prolunghie e prese multiple. Se il cavo di alimentazione elettrica non è abbastanza lungo, fallo sostituire con uno della giusta lunghezza e ricorda che non deve avere pieghe o compressioni pericolose.
5. In caso di funzionamento anomalo o di lavori di manutenzione disinserisci l'apparecchio dalla rete elettrica (stacca la spina!).
6. Tieni lontano i bambini dai detersivi e dalla lavastoviglie quando è aperta.
7. La tua lavastoviglie non va installata all'aperto, nemmeno se lo spazio è riparato da una tettoia: è molto pericoloso lasciarla esposta a pioggia e temporali.
8. Non toccare la resistenza durante e subito dopo un ciclo di lavaggio.
9. Non appoggiarti e non sederti sullo sportello aperto, potresti ribaltare la lavastoviglie.
10. In caso di guasto, chiudi il rubinetto di entrata acqua ed estrai la spina dalla presa a muro. Poi prova a consultare il capitolo "Se hai un problema, leggi qui".

Se non trovi una soluzione, contatta il centro assistenza.

11. Gli apparecchi fuori uso devono essere resi inutilizzabili: taglia il cavo di alimentazione e danneggia il blocco della porta.

Voglio solo un tecnico specializzato e autorizzato con ricambi originali garantiti Ariston!




Pulizia e manutenzione particolari

Il gruppo filtrante

Se vuoi avere sempre buoni risultati di lavaggio, è necessario pulire il gruppo filtrante.

Grazie al filtro, l'acqua di lavaggio viene pulita dai residui di cibo e rimessa in circolo perfettamente filtrata. Per questo, dopo ogni lavaggio, è meglio rimuovere i residui più grossi che trovi trattenuti dal bicchiere e dal filtro semicircolare A. Basterà sciacquarli sotto l'acqua corrente. Per estrarre il gruppo filtrante, tira il manico del bicchiere verso l'alto. Una volta al mese è necessario pulire accuratamente tutto il gruppo filtrante: bicchiere C + filtro semicircolare A + microfiltro B.

Per pulire filtro e microfiltro aiutati con uno spazzolino. Rimetti insieme i pezzi (come indicato nella figura) e reinserisci il gruppo nella

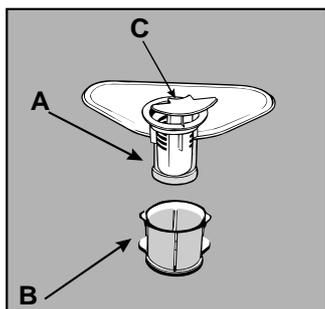

lavastoviglie. Posizionalo nel suo alloggiamento facendo una pressione verso il basso.

La lavastoviglie non deve essere usata senza filtri. Se non inserisci correttamente i filtri si ridurrà l'efficacia di lavaggio, e si potrebbe anche danneggiare la lavastoviglie.

Pulizia degli irroratori.

Può succedere che alcuni residui di cibo di attacchino agli irroratori ostruendo i fori da cui deve essere l'acqua. Controllali e puliscili ogni tanto (lettere F e I capitolo "Come è fatta?").

Ogni tanto, una volta al mese, dedica un po' di attenzione al gruppo filtrante e agli irroratori.



Tieni in forma la tua lavastoviglie

Rispettare poche regole ti assicura di avere sempre una compagna di lavoro affidabile.

Dopo ogni lavaggio.

Quando il ciclo di lavaggio è finito ricordati sempre di chiudere il rubinetto dell'acqua e lascia socchiusa la porta. Non ristagneranno l'umidità e non si formeranno cattivi odori.

Stacca la spina.

Prima di fare qualsiasi pulizia o manutenzione della macchina, stacca sempre la spina elettrica. Ti eviterà qualsiasi pericolo.

Niente solventi! Niente abrasivi!

Per pulire l'esterno e le parti in gomma della tua lavastoviglie non occorre usare né solventi né abrasivi, usa solo un panno imbevuto di acqua tiepida e di sapone.

Se vedi delle macchie sulla superficie della vasca, utilizza un panno imbevuto di acqua e aceto bianco (ne basta poco) oppure usa un prodotto specifico per la pulizia della lavastoviglie.

Vai in vacanza?

Quando ti assenti per lunghi periodi, ti consigliamo di eseguire queste operazioni:

- fai un lavaggio a vuoto
- chiudi il rubinetto di ingresso dell'acqua
- lascia socchiusa la porta

Facendo così le guarnizioni dureranno più a lungo e all'interno non si formeranno odori sgradevoli.

Trasloco.

In caso di trasloco è meglio tener l'apparecchio in posizione verticale. Se fosse necessario, puoi inclinarla sul lato posteriore.

Le guarnizioni.


Uno dei responsabili dei cattivi odori all'interno della lavastoviglie è il ristagno di cibo che rimane nelle guarnizioni. Basterà che tu le pulisca di tanto in tanto con una spugnetta inumidita.



La tua lavastoviglie non è un tritarifiuti!

Non preoccuparti di rimuovere ogni minimo residuo di cibo dalle stoviglie, ma elimina ossa, bucce e altri eventuali avanzi prima di riporle nei cestelli. Vuota bicchieri e coppe dei liquidi rimasti.

Ariston ti è vicina anche dopo l'acquisto

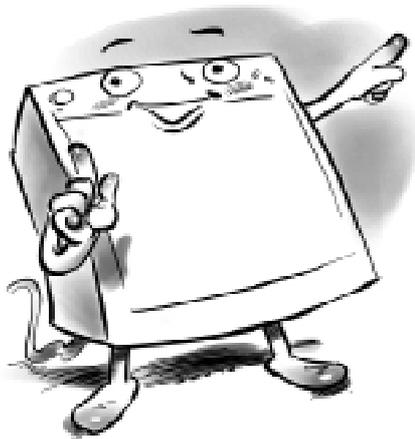

Grazie per averci scelto, ma vogliamo rimanere sempre vicino a te e al tuo elettrodomestico

Registra il tuo acquisto

Partecipa al concorso **"Rispondi e vinci"** inviando il questionario che troverai in allegato alla documentazione del tuo elettrodomestico, potrai usufruire di una serie di servizi riservati ai clienti Ariston.

Aderisci subito ai servizi speciali

Da cliente speciale a cliente privilegiato.

Ti puoi garantire anni ed anni di totale tranquillità per i tuoi nuovi elettrodomestici.

Troverai in allegato le modalità per l'adesione, da effettuare entro 30 giorni dalla data di acquisto..

Assistenza Ricambi Accessori specializzata originali garantiti

Rivolgiti al numero 199 199 199

risponderà il centro di Assistenza Ariston, più vicino a casa tua, 7 giorni su 7.

Quando chiami questo numero per una richiesta di assistenza, ricambi e/o accessori, ricordati di fornire le seguenti informazioni:

- natura del guasto
 - la sigla del modello (Mod.....)
 - e il numero di serie (S/N.....)
- riportati riportati sull'apparecchio e nel certificato di garanzia.

Merloni Elettrodomestici

Viale Aristide Merloni 47 - 60044 Fabriano (Italy)

Tel +39 0732 6611

Fax +39 0732 662501

www.merloni.com