


Hair Sensitive

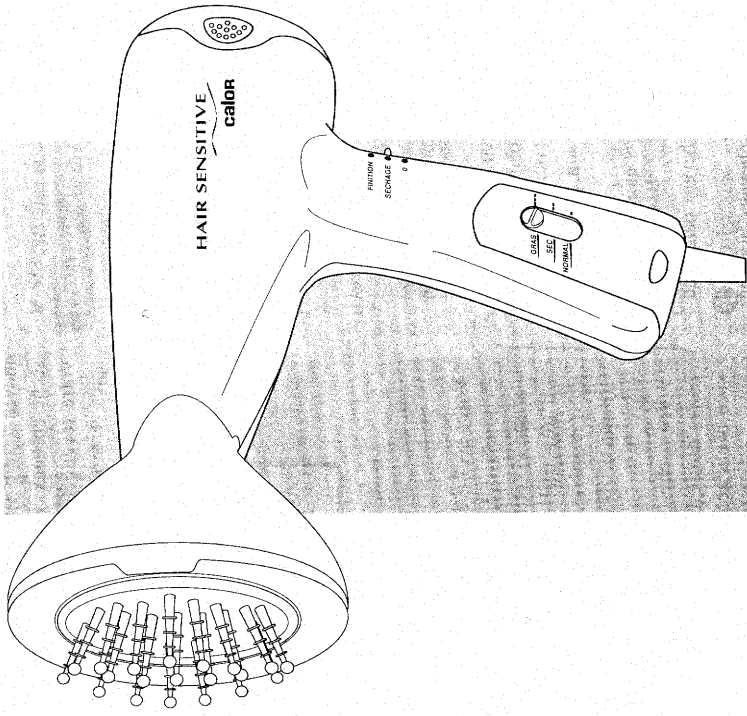

Mod. 9244... 9360

calor

Par un séchage adapté à leur nature, Hair Sensitive de Calor vous permet de prendre parfaitement soin de vos cheveux.

Hair Sensitive propose un programme de séchage adapté à votre nature de cheveux : gras, secs ou normaux.

Pour votre sécurité


- Vérifiez que la tension de votre installation électrique soit comprise entre 220 et 240 volts. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles, qui ne sont pas couverts par la garantie.

Quelques conseils de sécurité

- N'utilisez jamais votre sèche-cheveux sans son filtre ni sa grille.
- N'utilisez jamais de rallonge électrique avec votre sèche-cheveux, si vous l'utilisez dans une salle de bains ou un cabinet de toilette.
- Bien que votre sèche-cheveux soit parfaitement isolé :
Ne l'utilisez jamais avec les mains mouillées ou à proximité de l'eau (baignoire, lavabos, etc).
- Ne plongez jamais votre sèche-cheveux dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne laissez jamais votre sèche-cheveux branché sans surveillance.
- Débranchez votre sèche-cheveux dès que vous ne l'utilisez plus ou si vous vous absentez, même pour un court instant.
- Ne laissez pas votre sèche-cheveux à la portée des enfants.
- Si le cordon d'alimentation de votre sèche-cheveux


est endommagé : contactez une station-service après-vente agréée pour le faire remplacer (voir liste jointe).

- Si votre sèche-cheveux est tombé : faites-le examiner par un professionnel avant de l'utiliser à nouveau ; certains dommages non visibles peuvent être dangereux pour votre sécurité.
- Votre sèche-cheveux ne peut être réparé qu'au moyen d'outils spéciaux. Ne démontez jamais votre sèche-cheveux. Pour toute intervention, contactez votre revendeur habituel ou une station-service après-vente agréée (voir liste jointe).

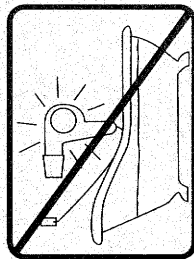

Sécher vos cheveux


- 1 Branchez votre sèche-cheveux
- 2 Selon la nature de vos cheveux : placez le curseur sur GRAS, SEC ou NORMAL

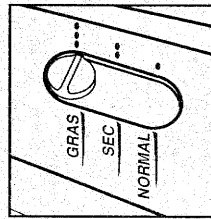

Si vos cheveux sont permanents, colorés, décolorés ou mixtes : placez le curseur sur SEC.

- 3 Choisissez une vitesse de ventilation :

Pour pré-sécher ou sécher rapidement vos cheveux : Placez le curseur sur SECHAGE

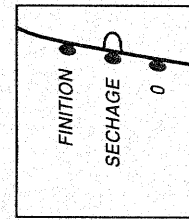

Pour terminer de sécher vos cheveux ou mettre en forme votre coiffure :

Placez le curseur sur la position FINITION
Vous pouvez sécher vos cheveux.

- 4 Pour arrêter votre sèche-cheveux :


Placez le curseur sur la position 0

Réaliser un brushing

- Utilisez le concentrateur

Emboîtez-le au bout de votre sèche-cheveux

Le concentrateur canalise l'air chaud vers la mèche à sécher.

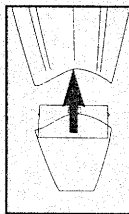

► Si vous êtes équipée du sèche-cheveux 9360 :

Donner du volume à votre coiffure

- pour mettre en forme des cheveux bouclés ou permanents
- pour donner du volume à des cheveux raides ou naturellement peu volumineux.

- 1 Utilisez le diffuseur à doigts mobiles

Le diffuseur à doigts mobiles est un nouvel emboîtement qui permet de donner du volume à vos cheveux. Les doigts mobiles du diffuseur saisissent et décollent les cheveux à la racine, sans les emmêler, tout en douceur.

Utilisez votre diffuseur après le shampooing et après avoir essoré correctement vos cheveux.


- 2 Lors de la première utilisation, retirez la couronne de carton qui protège les doigts du diffuseur

- 3 Emboîtez le diffuseur au bout de votre sèche-cheveux

- 4 Choisissez votre mode de séchage

- 5 Positionnez le diffuseur à la pointe des cheveux et déplacez-le progressivement le long de la mèche à sécher en remontant doucement vers les racines

- 6 Retirez complètement le diffuseur de votre chevelure avant de poursuivre le séchage de la mèche suivante

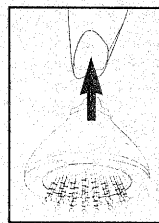


Nettoyer votre sèche-cheveux

Votre sèche-cheveux HAIR SENSITIVE est équipé d'un filtre qui retient les cheveux ou les impuretés.

Nettoyez ce filtre régulièrement :

- 1 Débranchez votre sèche-cheveux
- 2 Retirez la grille qui se trouve à l'arrière de votre sèche-cheveux

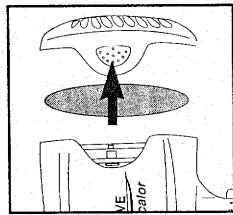

- 3 Sur le filtre, retirez les cheveux ou les impuretés qui se sont déposés
- 4 Remplacez le filtre et la grille à l'arrière de votre sèche-cheveux

ATTENTION : N'utilisez jamais votre sèche-cheveux sans son filtre ni sans sa grille.

- Si vous êtes équipée du sèche-cheveux 9360 :
- Prenez soin de nettoyer régulièrement les doigts du diffuseur : utilisez un chiffon humide

ATTENTION :

- N'utilisez jamais d'alcool pour nettoyer votre appareil.
- Ne plongez jamais le diffuseur à doigts mobiles dans l'eau.
- Prenez soin de bien sécher les parties que vous venez de nettoyer.

► Si, en cours d'utilisation, votre sèche-cheveux s'est arrêté de lui-même :
Le filtre est encrassé. Un dispositif de sécurité automatique a détecté la surchauffe de votre sèche-cheveux.

- 1 Débranchez votre sèche-cheveux et nettoyez le filtre comme indiqué ci-contre

- 2 Attendez 20 minutes avant d'utiliser à nouveau votre sèche-cheveux

Votre appareil doit refroidir.

- 3 Si votre sèche-cheveux ne fonctionne toujours pas après les 20 minutes de refroidissement : débranchez-le immédiatement

- 4 Contactez votre revendeur habituel ou une station-service après-vente agréée (voir liste jointe)