


KRUPS


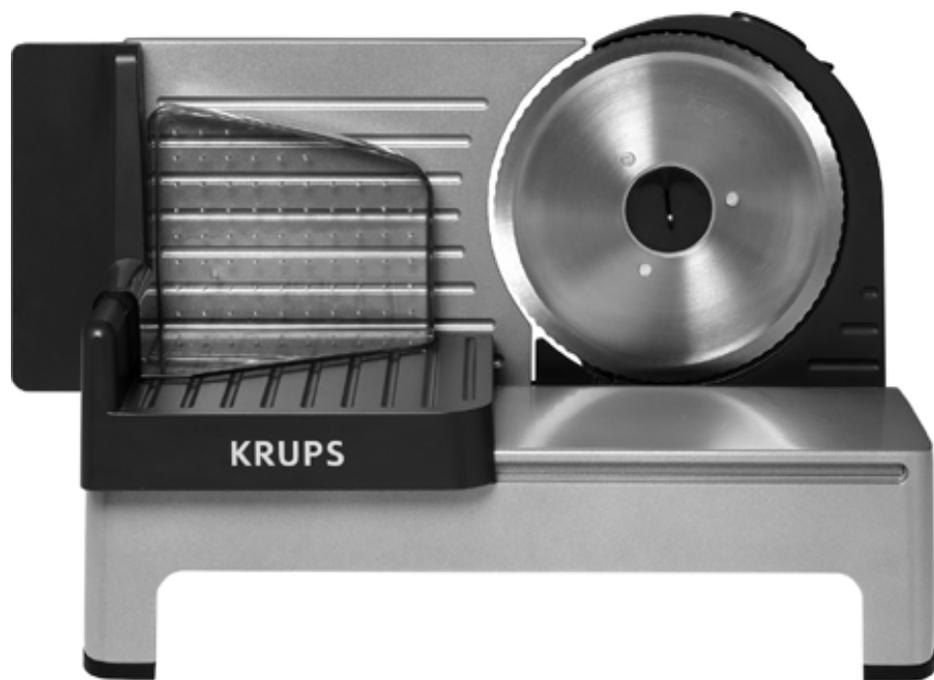


www.krups.com

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil de la gamme KRUPS qui est exclusivement prévu pour la découpe des aliments.

I - DESCRIPTION DE L'APPAREIL

A	Bouton Marche/Arrêt	F	Bouton de réglage de l'épaisseur des tranches
B	Bouton de sécurité	G	Plate-forme
C	Poussoir	H	Lame
D	Chariot d'approvisionnement	I	Bouton de déverrouillage
E	Plateau	J	Vis de serrage de la lame

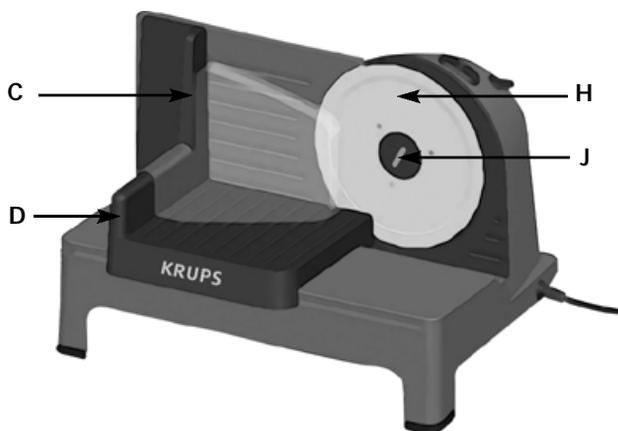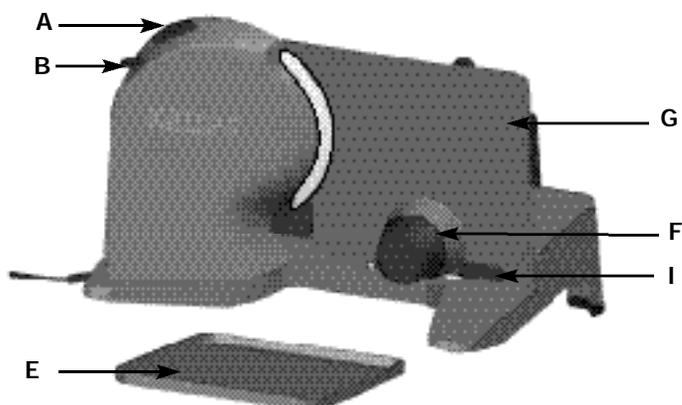


II - CONSIGNES DE SECURITE

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégageait Krups de toute responsabilité.
- Cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur.
- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur l'étiquette signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique. Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais venir à proximité ou en contact avec les parties rotatives de l'appareil, une source de chaleur ou des angles vifs.
- N'immergez pas l'appareil, le cordon ou la prise ; ne les passez pas sous l'eau.
- Ne laissez pas pendre le cordon depuis le plan de travail.
- N'utilisez ce produit que sur un plan de travail stable, à l'abri des projections d'eau.
- Ne laissez jamais des cheveux longs, foulards,... pendre au-dessus de l'appareil en fonctionnement.
- Ne démontez jamais l'appareil. Vous n'avez pas d'intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuels à effectuer.
- La trancheuse doit être débranchée :
 - * s'il y a anomalie pendant son fonctionnement,
 - * avant chaque montage, démontage, nettoyage ou entretien.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon.
- N'utilisez un prolongateur qu'après avoir vérifié que celui-ci est en parfait état.
- Un appareil électroménager ne doit pas être utilisé :
 - * s'il est tombé par terre,
 - * s'il est détérioré ou incomplet.
- Si le produit ou le câble d'alimentation est endommagé, il doit être réparé ou remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Le produit a été conçu pour un usage domestique, il ne doit en aucun cas faire l'objet d'une utilisation professionnelle pour laquelle nous n'engageons ni notre garantie, ni notre responsabilité.
- L'appareil ne doit pas être utilisé sans assistance ou surveillance par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ne permettent pas de l'utiliser sans risque.
- Cet appareil n'est pas un jouet, ne laissez jamais la trancheuse sans surveillance à la portée des enfants, ne jouez pas avec l'appareil.
- Utilisez toujours la trancheuse avec son chariot d'approvisionnement (D) et son poussoir (C).
- **Pour votre sécurité, n'utilisez que des pièces détachées Krups adaptées à votre appareil.**
- **N'utilisez pas l'appareil plus de 5 minutes sans interruption et laissez-le refroidir pendant 40 minutes avant une nouvelle utilisation.**
- Après utilisation, ramenez le bouton de réglage de l'épaisseur des tranches (F) au minimum.
- Attention : la lame continue à tourner un court instant après chaque utilisation.
- **Manipulez la lame avec beaucoup de précaution : elle est très tranchante.**
- N'essayez pas de trancher des préparations surgelées, des os, etc....

III - AVANT UNE PREMIERE UTILISATION : NETTOYAGE

- Assurez vous que le bouton de réglage de l'épaisseur des tranches (F) est positionné sur le point minimum et que l'appareil est débranché.
- Ne mettez pas l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.

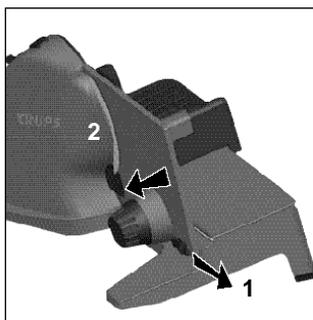


Nettoyage de la plate-forme (G)

Pour retirer la plate-forme,

- Tournez le bouton de réglage de l'épaisseur des tranches (F) sur la position 
- Tirez dans le sens de la flèche (1) le bouton de déverrouillage (I).
- Poussez la plate-forme vers l'extérieur dans le sens de la flèche (2) en maintenant le bouton de déverrouillage (I) tiré jusqu'au démontage complet.
- Nettoyez avec un chiffon humide puis essuyez.
- Ne pas mettre la plate-forme au lave-vaisselle.

Mise en place de la plate-forme (G)

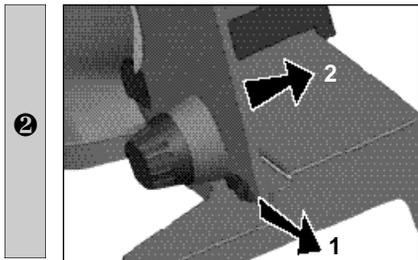

- Mettez le bouton de réglage des tranches sur la position 
- Insérez les axes métalliques de la plate-forme dans les logements circulaires qui se trouvent sous la base.
- Poussez la plate-forme dans le sens de la flèche (2) tout en tirant le bouton de déverrouillage (1) dans le sens de la flèche (1).
- Lorsque la plate-forme est contre la base, relâchez le bouton de déverrouillage (1).
- Reposez la trancheuse puis tournez le bouton (F) au minimum.

Nettoyage de la lame (H)


Pour démonter la lame,

- Tournez vers la droite la vis de serrage (J) (à l'aide d'une pièce de monnaie par exemple).
- De l'autre main, retenez la lame pour éviter qu'elle ne tombe une fois dévissée.
- **Manipulez la lame avec précaution, elle est très tranchante.**
- Lavez avec de l'eau chaude additionnée d'un produit lessiviel. Ne pas mettre au lave-vaisselle
- Rincez et séchez.
- **Afin d'éviter tout risque de blessure, revissez aussitôt sur l'appareil.**

Mise en place du poussoir (C)

- Lavez le poussoir (C) avec de l'eau chaude additionnée d'un produit lessiviel.
- Faites glisser le poussoir (C) sur le chariot.
- Le poussoir peut passer au lave-vaisselle.

IV - UTILISATION

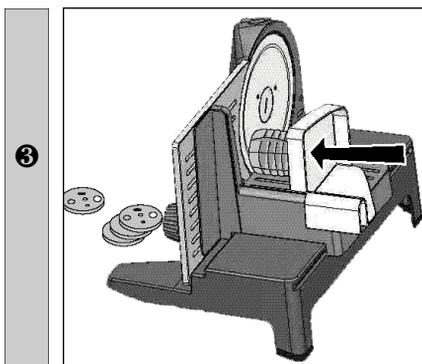


- Posez l'appareil sur une surface de travail propre et plane puis branchez-le.
- Le voyant bleu du bouton marche/arrêt (A) doit s'allumer.
- Mettez l'aliment à trancher sur le chariot (D) et maintenez-le avec le poussoir (C).

Réglage de l'épaisseur des tranches

- Sélectionnez l'épaisseur désirée en tournant le bouton (F).

Mise en marche

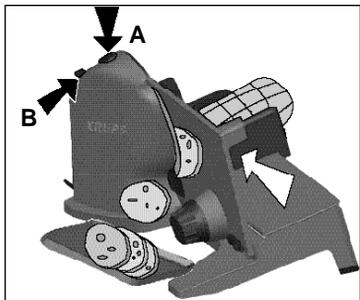

- Tirez le bouton de sécurité (B) et tout en le maintenant, appuyez sur le bouton marche/arrêt (A) avec la main gauche.
- Dès que la lame tourne, lâchez le bouton de sécurité (B) et maintenez le bouton marche/arrêt (A) enfoncé.
- Poussez le chariot (D) avec la main droite pour commencer à trancher.
- Dès que le bouton marche/arrêt est relâché, l'appareil s'arrête automatiquement. La trancheuse ne pourra alors redémarrer qu'en actionnant d'abord le bouton de sécurité (B) puis le bouton marche/arrêt (A).
- C'est une sécurité qui empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil notamment par des enfants.
- Après utilisation, tournez le bouton de réglage de l'épaisseur des tranches (F) au minimum.

V - NETTOYAGE

- Reportez-vous au chapitre III « Avant une première utilisation » .

VI - SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS, QUE FAIRE ?

- Vérifiez le branchement et la procédure de mise en marche.
 - L'appareil ne peut fonctionner sans sa plate-forme (G).
- Votre appareil ne fonctionne toujours pas ?
- Adressez-vous à un centre service agréé Krups (voir feuillet « Krups Service Station »).

VII - PRODUIT ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE EN FIN DE VIE



Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➡ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.