


## Manuel d'utilisation WT-182

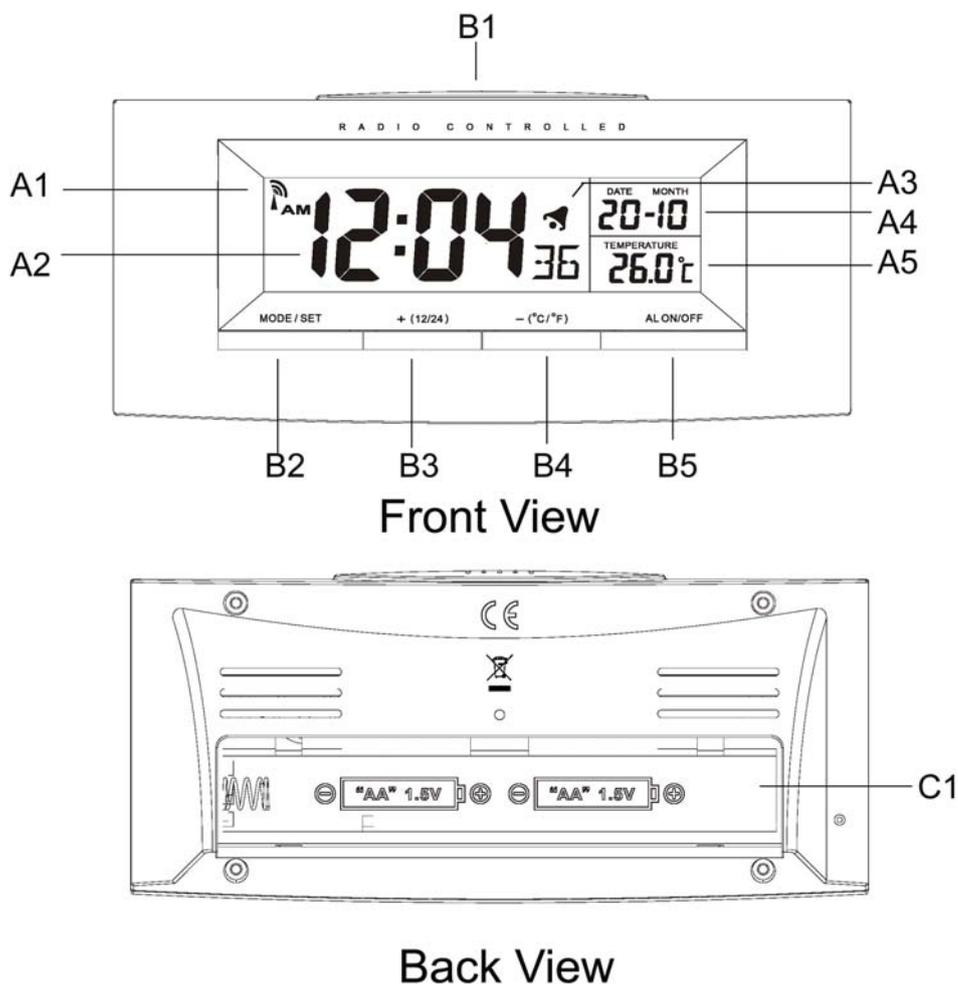

FRONT VIEW = Vue de face

BACK VIEW = Vue arrière

Partie A – Ecran LCD

A1: Icône de signal DCF 77

A2 : Heure radio pilotée

A3: Icône d'alarme

A4: Mois et date

A5: Température

Partie B- Touches de fonction

B1: Touche "SNOOZE/LIGHT"

B2: Touche "MODE/SET"

B3: Touche "+ (12/24)"

B4: Touche "-(C/F)"

B5: Touche "AL ON/OFF"

## Partie C - Structure

### C1: Compartiment à piles

#### Heure radio pilotée :

- Le réveil commence automatiquement à rechercher le signal horaire DCF  
(  clignote à l'écran LCD)
  - Le réveil recherche automatiquement le signal horaire à 3h00 du matin, tous les jours pour afficher une heure précise. Si la réception échoue, la recherche s'arrête  
(  disparaît de l'écran) et réapparaît à 4h00, 5h00 et 6h00.
  - Le réveil peut rechercher à la demande le signal horaire : maintenez les touches “+” (B3) et “-” (B4) enfoncés. Si la réception échoue, la recherche s'arrête  
(  disparaît de l'écran) et réapparaît chaque heure suivantes (4 fois de suite) jusqu'à la réception. Par ex. si la recherche a échoué à 8h20, elle recommencera à 9h00; 10h00; 11h00; 12h00.
  - Vous pouvez arrêter la recherche en maintenant les touches “+” (B3) et “-”(B4) enfoncés.
- \*  clignote pour indiquer la réception du signal DCF
-  s'affiche pour indiquer que le signal a été reçu avec succès.  
“DST” s'affiche à l'écran pour indiquer un affichage “heure d'été”.

#### Réglage manuel de l'heure:

- Appuyez sur la touche “MODE” (B2) pour changer l'affichage :  
Heure radio pilotée —► Heure + jour de la semaine —► Heure de l'alarme
- Lorsque l'heure est affichée sur l'écran, appuyez sur la touche “MODE” pendant 2 secondes pour entrer dans la fonction de réglage de l'heure.
- Appuyez ou maintenez les touches “+”(B3) et “-”(B4) enfoncés pour ajuster l'heure, les minutes, le fuseau horaire, la langue du jour de la semaine, l'année, le mois et le jour.
- Appuyez sur la touche “MODE” (B2) entre chaque réglage pour confirmer votre choix.
- La fonction REGLAGE DE L'HEURE est quittée automatiquement après 8 secondes sans aucun réglage.
- 7 langues peuvent être sélectionnées pour le jour de la semaine : Allemand, Anglais, Danois, Hollandais, Français, Italien et Espagnol. Les langues et leurs

abréviations pour chaque jour de la semaine sont indiquées dans le tableau suivant.

Langue	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Allemand, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Anglais, EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Français, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA
Italien, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Espagnol, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Hollandais, NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Danois, DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO

- Le fuseau horaire est utilisé pour les pays pouvant recevoir le signal horaire DCF mais où le fuseau horaire est différent de l'heure allemande.
- Lorsque l'heure du pays dépasse d'une heure l'heure allemande, le fuseau horaire doit être réglé sur +1. Ensuite le réveil passera automatiquement à +1 heure à partir du signal horaire reçu.

#### Fonction alarme répétitive :

- Appuyez sur la touche "AL ON/OFF" (B5) pour activer l'alarme. "  " apparaît alors sur l'écran LCD.
- Appuyez deux fois sur la touche "MODE" (B2) pour accéder à l'Affichage de l'heure d'alarme. Maintenez ensuite la touche MODE enfoncée pendant 2 secondes (les chiffres des heures clignotent) pour permettre le réglage de l'heure de l'alarme. Utilisez les touches "+" (B3) ou "-" (B4) pour ajuster l'heure de l'alarme.
- Appuyez sur la touche "SNOOZE / LIGHT" (B1) lorsque l'alarme sonne. L'alarme se tait alors pendant 8 minutes et sonne à nouveau.
- Appuyez sur la touche "AL ON/OFF" (B5) pour désactiver l'alarme. ("  " disparaît)

#### Thermomètre:

- Appuyez sur la touche "°C/°F" (B4) pour alterner entre un affichage de la température en Celsius (°C) ou en Fahrenheit (°F)

**12/24 Heures:**

- Appuyez sur la touche “ 12/24” (B3) pour sélectionner un affichage au format 12 ou 24 heures.

**Rétro éclairage :**

- Appuyez sur la touche “SNOOZE / LIGHT” (B1) : le rétro éclairage s’allume alors pendant 5 secondes.