



Notice d'utilisation

blender

BM L1



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avertissement : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter lorsque vous en aurez besoin.

1. Cet appareil est destiné à un **usage domestique uniquement**. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
2. Utilisez exclusivement cet appareil dans le cadre de préparations culinaires.
3. **Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**
4. Branchez toujours votre appareil sur une prise facilement accessible.
5. **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une Personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
6. **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
7. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
8. Veillez à ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
9. Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
10. Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
11. Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.
12. **N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**
13. **N'utilisez pas l'appareil :**
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - si vous l'avez laissé tomber,
 - si le bloc moteur est tombé dans l'eau.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

14. Arrêtez et débranchez l'appareil avant de changer les accessoires ou de vous approcher des parties en mouvement.
15. Ne déplacez jamais l'appareil lorsqu'il fonctionne.
16. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
17. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil.
18. Veillez à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
19. **N'utilisez pas cet appareil à proximité des sources de chaleur.**
20. N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur. L'utilisation d'accessoires non recommandés pourrait présenter un danger pour l'utilisateur et risquerait d'endommager l'appareil.
21. Il est indispensable de garder l'appareil propre étant donné qu'il est en contact direct avec la nourriture.
22. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.



Précautions particulières

- N'utilisez jamais le bol mélangeur avec un aliment sec uniquement.
- N'utilisez pas le bol mélangeur à vide (sans ingrédients à l'intérieur).
- Assurez-vous que le bol mélangeur est correctement assemblé sur le bloc moteur avant de mettre l'appareil en fonctionnement.
- N'utilisez le bol mélangeur qu'avec le bloc moteur fourni.



Gardez les mains hors du bol mélangeur lorsque l'appareil est sous tension ou en fonctionnement, ceci afin d'éviter de graves blessures. Il est d'ailleurs fortement conseillé de ne brancher l'appareil que lorsque le couvercle du bol verseur est en place.

- N'insérez aucun objet lors du fonctionnement même pour aider au mixage des aliments.
- **Si les lames du blender se bloquent** et ne bougent plus, cela peut endommager le moteur. Arrêtez l'appareil et débranchez-le. Vous pouvez alors utiliser une spatule en caoutchouc ou en plastique pour débloquer l'aliment.
- N'utilisez pas l'appareil si le bol est brisé, ébréché ou abîmé ou si les lames sont brisées ou desserrées.

Attention : les lames sont coupantes et par conséquent, il est indispensable de prendre des précautions particulières lors de leur manipulation, pour le nettoyage notamment.

- Placez toujours le couvercle sur le bol mélangeur avant de commencer à mixer.
- L'appareil est conçu pour la préparation de petites quantités de nourriture dont la consommation ne doit pas être trop tardive. L'appareil n'est pas conçu pour la préparation de grandes quantités à la fois.
- **Ne touchez jamais la lame lorsque l'appareil est en fonctionnement** ; en outre, n'essayez pas de l'immobiliser de quelque façon que ce soit.

Préparation d'ingrédients chauds

- Si vous préparez des boissons ou des soupes chaudes, laissez l'ensemble refroidir jusqu'à **une température inférieure à 60°C** environ (préparation tiède) avant de le verser dans le bol mélangeur et ne dépassez pas 750 ml.
- Lors du mixage de liquides chauds, une attention toute particulière doit être apportée afin d'éviter toute projection de liquide chaud pouvant provoquer des brûlures. **N'oubliez pas de fermer l'orifice de remplissage du couvercle à l'aide du clapet de remplissage.**
- Au cas où le couvercle se soulèverait lors du mixage de préparations chaudes notamment, arrêtez l'appareil et retirez le couvercle pour évacuer la pression accumulée. Recommencez ensuite l'opération toujours en maintenant fermement le couvercle. Vous pouvez aussi vider une partie de la préparation et la mixer en plusieurs fois.

Intervalles d'utilisation

- **Cet appareil ne peut fonctionner de façon continue**, il ne s'agit pas d'un appareil de type professionnel. Vous devez respecter des pauses de fonctionnement. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager le moteur. La durée maximale d'utilisation continue (notée « KB xx min » où xx est la durée maximale) est indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. **Pour ce blender, la durée maximale d'utilisation continue est de 3 minutes. Les pauses de fonctionnement doivent durer au moins 10 minutes.**





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 500 Watts

Alimentation : 220-240 V~ 50 Hz

1 bol en plastique gradué d'une capacité totale de 1,5 litre

Commandes mécaniques


Lame 4 pans en inox

Base en plastique

Pieds antidérapants

Temps d'utilisation maximum en continu : 3 minutes

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

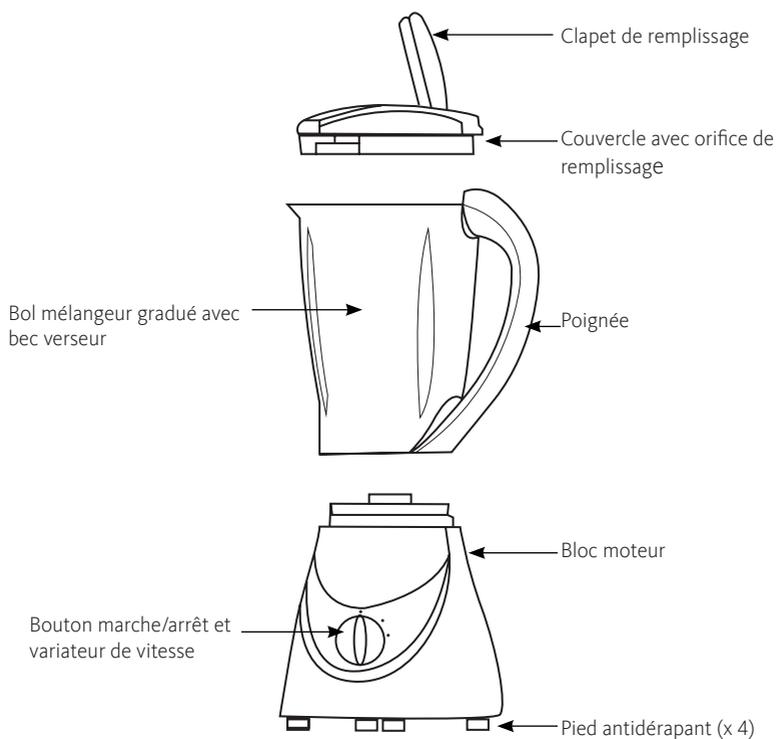




AVANT LA PREMIERE UTILISATION


Avant la première utilisation, nettoyez tous les éléments du blender excepté le bloc moteur avec de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.

DISPOSITIF DE SECURITE

Cet appareil est muni d'un dispositif de sécurité empêchant le démarrage du moteur tant que le bol mélangeur n'est pas placé correctement et que le couvercle n'est pas verrouillé correctement. Si ces deux conditions sont remplies et que votre appareil ne fonctionne pas, contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.

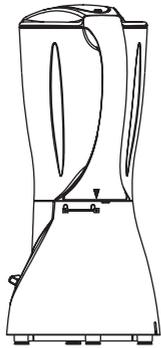

Position déverrouillée
(cadenas ouvert)

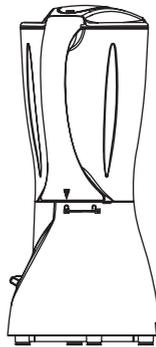

Position verrouillée
(cadenas fermé)

UTILISATION

- 1 - Posez le bloc moteur sur une surface plane et stable. Veillez à ce que le bouton marche/arrêt soit sur la position « 0 » (arrêt).
- 2 - Epluchez les aliments, coupez-les en morceaux et placez-les dans le bol mélangeur. Puis, ajoutez le liquide en veillant à ne dépasser le niveau maximum indiqué sur le bol (1500 ml).
- 3 - Placez le bol mélangeur sur le bloc moteur et assurez-vous qu'il soit bien verrouillé (cf. paragraphe « Dispositif de sécurité »).
- 4 - Placez le couvercle sur le bol mélangeur et tournez-le pour le verrouiller. Vous devez entendre un « clic ». Fermez le clapet de remplissage.






NOTE : Si vous avez besoin d'ajouter des aliments en cours d'utilisation, vous pouvez utiliser le clapet de remplissage cependant ne dépassez pas les quantités maximales préconisées ci-dessous :

-750 ml pour les liquides et ingrédients chauds (à une température inférieure à 60°C),

-1 litre pour les préparations liquides froides telles que les milkshakes, smoothies, etc.


Vous devez impérativement arrêter l'appareil avant d'ouvrir le clapet. Le clapet s'ouvre en appuyant à l'endroit marqué « PUSH » (pousser).

Le clapet est intégré au couvercle : n'essayez pas de le retirer.

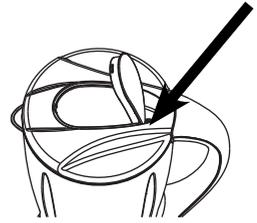

5 - Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

6 - Placez le bouton marche/arrêt sur la position « 1 », « 2 » ou « P » :

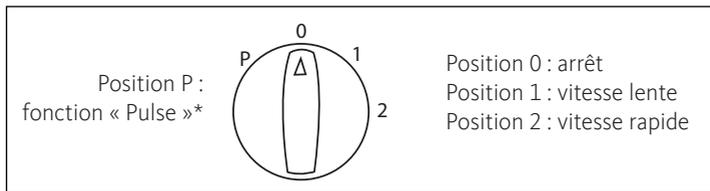

*La fonction « **Pulse** » permet de mixer par impulsion pour contrôler le degré de résultat d'une préparation jusqu'au degré de finesse désiré. Vous devez maintenir la main sur la touche pour qu'elle fonctionne. Dès que vous relâchez la touche, l'appareil s'arrête. Travaillez par impulsion de 10 secondes. **Maintenez le couvercle d'une main lors de cette opération.**

N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 3 minutes consécutives

(cf. paragraphe « Intervalles d'utilisation ») et laissez ensuite l'appareil refroidir un peu avant de le réutiliser.

7 - Eteignez l'appareil en plaçant le bouton marche/arrêt sur la position « 0 » (arrêt) lorsque la préparation a la texture désirée.

8 - Puis, débranchez l'appareil. Retirez le bol mélangeur du bloc moteur. Pour cela, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis, soulevez-le.





CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION

- Coupez la viande et les aliments solides en morceaux avant de les placer dans le blender.
- Si vous devez mixer/hacher d'importantes quantités d'aliments solides, procédez par petites portions.
- Certaines préparations ne peuvent pas être effectuées correctement par un blender :
 - Battre des œufs en neige,
 - Fouetter de la crème,
 - Faire une purée de pommes de terre,
 - Hacher de la viande crue,
 - Pétrir de la pâte,
 - Extraire le jus des fruits et légumes.
- Ne placez jamais les éléments suivants dans le blender : des os, de gros morceaux d'aliments congelés, des aliments durs tels que des navets.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Avant de nettoyer votre blender, placez le bouton marche/arrêt sur la position « 0 » (arrêt) et débranchez l'appareil de la prise de courant.

N'immergez jamais le bloc moteur, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

- Rincez immédiatement tous les éléments après usage afin d'en faciliter le nettoyage.
- Essuyez le bloc moteur avec une éponge douce légèrement humide puis, séchez soigneusement avec un chiffon doux. Les taches tenaces peuvent être enlevées à l'aide d'une éponge humide et éventuellement d'un peu de produit nettoyant non abrasif (liquide vaisselle par exemple).
- Les pièces amovibles (couvercle avec clapet de remplissage et bol mélangeur) doivent être lavées à la main avec de l'eau et du liquide vaisselle.

NOTE : Le clapet est intégré au couvercle : n'essayez pas de le retirer.

- **Pour un rinçage rapide du bol mélangeur** (entre deux préparations par exemple), vous pouvez utiliser de l'eau claire et faire fonctionner l'appareil quelques instants. Dans ce cas, n'utilisez pas de détergent.
- **Pour un nettoyage complet du bol mélangeur**, versez un fond d'eau tiède dans le bol et ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle. Faites fonctionner l'appareil quelques instants puis, rincez le bol à l'eau claire. Essuyez-le ensuite soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et sec. **Veillez à ce que le bol mélangeur soit parfaitement sec avant de le replacer sur le bloc moteur.**

N'essayez pas de démonter les lames montées sur le bol mélangeur. Pour des raisons de sécurité d'utilisation, celles-ci ne sont pas amovibles.

Les lames sont aiguisées. Faites très attention, des précautions particulières doivent être prises pendant les opérations d'insertion et de retrait des préparations dans le bol ainsi que lors du nettoyage du bol.

- Ne placez aucun élément au lave-vaisselle.
- Ne plongez pas les différentes pièces dans un liquide bouillant.
- N'utilisez jamais de tampons à recurer ni de produits détergents abrasifs pour le nettoyage.





Attention :

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Sourcing & Création
CRT LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.

