



TND 100

Manuel d'utilisation



www.veadigital.com

Table des matières

I	Notes	2
II	Guide des symboles	2
III	Récepteur TNT HD	3
	3.1 Caractéristiques principales	3
	3.2 Accessoires	3
	3.3 Face avant	4
	3.4 Face arrière	5
	3.5 Télécommande	6
	3.6 Connexions	7
IV	Première installation	7
V	Caractéristiques	7
	5.1 Chaînes	8
	5.1.1 Changement des chaînes	8
	5.1.2 Tri et édition	11
	5.1.3 Recherche de fichiers	11
	5.2 Installation	12
	5.2.1 Balayage Auto	12
	5.2.2 Balayage Manuel	12
	5.2.3 Balayage avancé	13
	5.2.4 Réglages TNT	13
	5.3 Installation	14
	5.3.1 Langue	14
	5.3.2 Sortie TV	14
	5.3.3 Réglage de l'heure	15
	5.3.4 Timer	16
	5.3.5 Affichage du Menu	16
	5.4 Avancé	17
	5.4.1 Information	17
	5.4.2 Réglage d'usine	17
	5.4.3 Contrôle Parental	17
	5.4.4 Mise à jour USB	18
	5.5 Jeux	20
	5.6 Autres caractéristiques	20
	Guide électronique des programmes (EPG)	20
	Bannière	20
	Volume et silence	21
	Changement de programme	21
	Format Vidéo	22
VI	Problème à résoudre	23

1 Notes

Merci de bien lire ce Manuel avant d'utiliser le récepteur TNT .

N'ouvrez pas le boîtier, vous risquez une électrocution.

S'il vous plait n'insérez rien dans l'appareil dans les fentes par exemple, risque de mettre le feu.

Vérifiez que votre prise de courant soit en bon état avant de brancher l'appareil.

Ne le touchez pas si vous avez les mains mouillées.

Placez le récepteur dans un endroit aéré, pas dans un meuble sans ventilation.

Ne pas placer le récepteurs près de produits combustibles comme: bougies, lampes et autre produits inflammables.

S'il vous plait, ne mettez pas le récepteur près de liquides, comme: vases, bouteilles d'eau et autres liquides.

Lorsque vous souhaitez nettoyer le récepteur, vous devez éteindre l'appareil.

Enlevez la poussière avec un chiffon doux.

N'essayez pas de mettre à jour avec des pilotes non reconnu par l'appareil.

2 Signification des symboles

Les Boutons

Les boutons expriment les fonctions. Comme **<OK>**.

Menu

Le menu permet de voir le Menu. Comme: **[menu principal]**.

3 Récepteur

3.1 Caractéristiques Générales

- Décodeur H.264/HD, MPEG2/HD
- AC3 transformé en stéréo (2 voies)
- Résolution supportée
 - . 1920X1080i
 - . 1280X720p
 - . 720X576p
 - . 720X576i (AV mode)
- Sortie Vidéo
 - . HDMI
 - . RGB
 - . YPbPr
 - . CVBS
- USB2.0(host)
 - . Mise à jour des pilotes
- Télétexte
- Sous titres Télétexte
- Sous titre TNT
- Recherches des chaînes
- 5 Langues OSD
- 7 jours EPG
- Edition des chaînes (ordre des chaînes, effacer, déplacer, renommer)
- Liste de 8 chaînes favorites
- Timer
- Réglages de l'heure

3.2 Accessoires

Inclus :


Manuel (1)

Télécommande (1)

Piles (2)

Câbles audio et vidéo (AV) (1)

3.3 Diagramme du panneau frontal

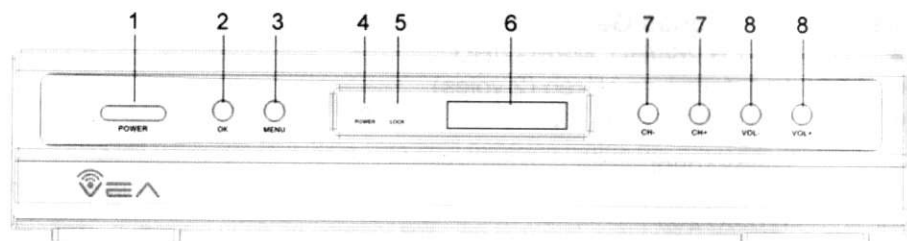

1. **POWER**

Pour allumer et éteindre.

2. **OK**

Exécute le choix fait sur l'écran ou confirme la demande.

3. **MENU**

Montre le Menu général ou retourne au Menu précédent.

4. **LED**

indique que l'appareil est allumé

5. **Lock LED**

Indicateur de connexion

6. **Ecran d'Affichage**

Affichage de l'heure en veille.

Affichage du numéro de la chaîne en mode actif.


7. **CH-/CH+**

Déplace le curseur sur l'écran dans le Menu vers le haut ou le bas. Change la chaîne vers la précédente ou la suivante

8. **VOL-/VOL+**

Monte ou descend le volume du son. Change les valeurs de réglages dans un Menu.

3.4 Panneau arrière

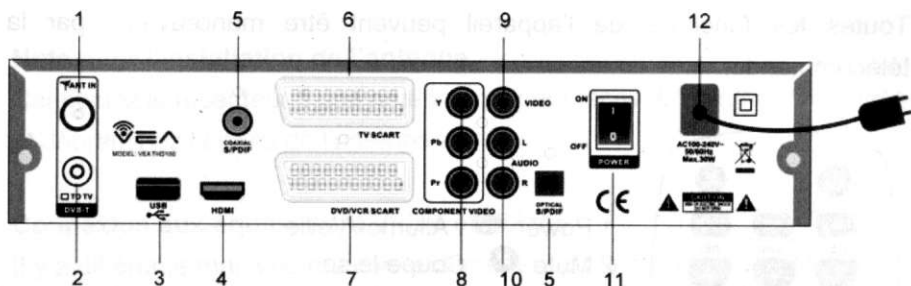

1.ANT IN

Modulateur RF(femelle).Pour connecter l'antenne .

2. To TV

Pour connecter la TV

3.USB

Mise à jour des pilotes.

4.HDMI

Connexion au port HDMI de la TV .

5. OPTICAL/COAXIAL

Connexion avec le décodeur Dolby Digital. Sortie Y/Pb/Pr

6.Prise PériTel TV

Pour connecter la TV

7.Prise VCR

Pour connecter les appareil vidéo.

8. Pr/Cr, Pb/Cb, Y

Sortie Y/Pb/Pr

9. VIDEO

Prise signal vidéo constant pour des connexions VCR additionnelles.

10. AUDIO Droite et Gauche


Pour connecter le signal vers un ampli externe, ou l'entrée audio de votre TV.

11. Pour allumer et éteindre

12.Cordon d'alimentation

3.5 Télécommande

Toutes les fonctions de l'appareil peuvent être manœuvrées par la télécommande.

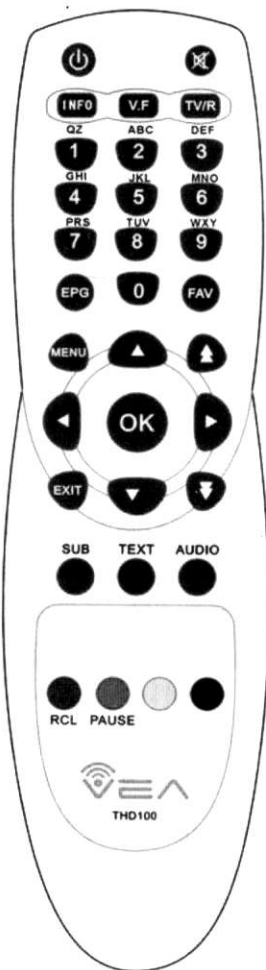

1 Power  : Allumer/Veille

2 Mute  : Coupe le son

3 INFO : Montre des infos utiles sur la chaîne regardée.

4 V.F : Change le format Vidéo.



5 TV/R : TV ou Radio.

6 Touches numéros (0~9) : Pendant un programme, change les chaînes. Permet aussi d'écrire le mot de passe

7 EPG : Affiche les informations sur les programmes.

8 FAV : Voir les chaînes favorites.

9 MENU : Aller vers le menu général

10  /  : Changer les chaînes; Pour vous déplacer dans le menu .

11  /  : Page précédente/Page suivante

12 EXIT : Sortir du Menu ou des sous Menu et annuler la fonction en cours.

13  /  : Changer le volume. Aller à gauche ou à droite dans le Menu.

14 OK : Choisir un chaîne; en général pour confirmer.

15 SUB : Affichage du sous titre .

16 TEXT : Télétex .

17 AUDIO : Stéréo, gauche, droit, Mono.

18 RCL Change la chaîne regardée et la dernière.

19 Pause : Arrête la video pendant le visionnage, le son reste actif .

3.6 Connexion du Récepteur

Note pour l'installation de l'antenne

Connectez le récepteur à une antenne qui peut recevoir le signal TNT signal, et débranchez la prise de l'antenne .


Connexion aux équipement Vidéo et Stéréo

Il y a différentes manières de connecter le récepteur à d'autres systèmes vidéo et de son comme le home theater .

Pour avoir le meilleur effet , utilisez le HDMI, YPcPr et SPDIF/Coaxial pour la connexion.

4 Première installation

Pour la première installation, vous verrez un Menu d'accueil, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour sélectionner la langue, appuyez sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour confirmer. Comme vous voyez sur la photo :

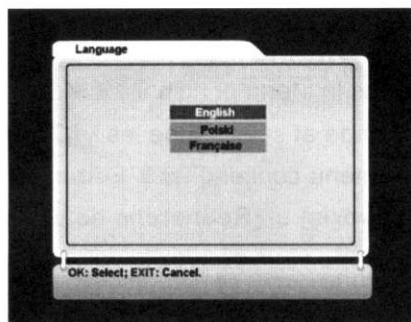

Juste après, l'appareil va effectuer le balayage auto **[Auto Scan]**, Si vous appuyez sur $\langle \text{EXIT} \rangle$ le balayage s'arrêtera et vous retournerez au Menu principal **[Menu principal]**.

5 Fonctionnalités

Après avoir relié tous les câbles, La lumière rouge indique que l'appareil est sous tension , appuyez sur **< POWER >** sur le panneau frontal, la lumière deviendra verte il est en fonction. Le récepteur se positionnera sur le dernier programme vu avant de l'éteindre. **[Menu Principal]** contient 4 fonctions, **[Chaîne]**, **[Installation]**, **[Système]**, **[Avancé]**.

Comme vous pouvez le voir à droite:




5.1 Chaîne

Dans le Menu principal, **< ◀ / ▶ >** change et sélectionne les **[Chaînes]**, ce menu contient **[Tri & Édition]**, **[Favoris]** et **[Recherche de dossiers]**. Comme vous pouvez le voir à droite:



5.1.1 Tri & Édition


Dans **[Chaîne]** , appuyez sur **< ▲ / ▼ >** pour sélectionner **[Tri & Édition]**, appuyez sur **<OK>** pour sélectionner. Comme vous pouvez le voir à droite:

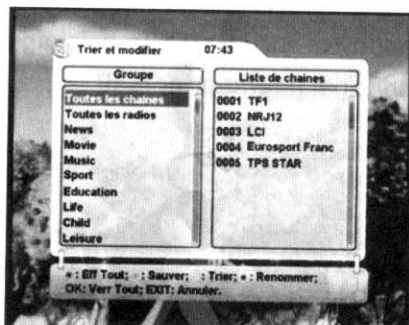


Effacer

Dans [**Tri & Édition**], Effacer contient "Effacer tout" et "Effacer".

"**Effacer tout**" efface toutes les chaînes du groupe. Dans "Groupe", déplacez avec $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour sélectionner tous les groupes de chaînes ou un seul groupe, appuyez sur la touche rouge pour marquer toutes les chaînes ou un groupe de chaînes que vous souhaitez effacer, Appuyez sur la touche verte pour enregistrer, appuyez sur $\langle \text{EXIT} \rangle$ pour sortir. Comme vous pouvez le voir à droite:

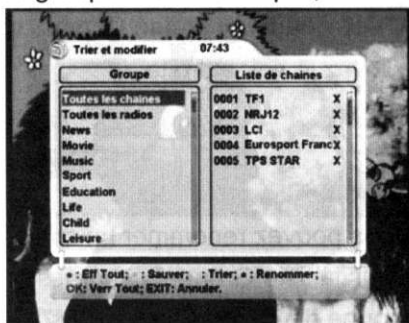


"**Effacer**" efface une chaîne dans un groupe. Dans le Menu tri et édition, appuyez sur $\langle \blacktriangleleft / \blacktriangleright \rangle$ pour déplacer le curseur de "Groupe" à "Chaîne", appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ dans "Chaîne" pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez effacer, Appuyez sur la touche rouge pour sélectionner, appuyez sur la touche verte pour enregistrer. Comme vous pouvez le voir à droite:

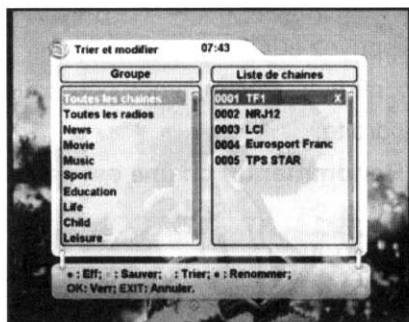


Tri

Sélectionnez tous les groupes ou un lorsque le curseur est dans "Groupe", appuyez sur le bouton jaune pour choisir le mode de la chaîne sortante, le mode par défaut, inclus "Alphabet A-Z" - "Fréquence haute et basse", "En Premier clair", "en Premier brouillés"

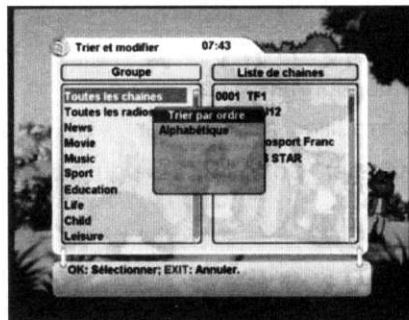


Lorsque vous sélectionnez une chaîne dans "Chaîne", appuyez sur le bouton jaune, puis sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ la mettre dans la position souhaitée, et appuyez sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour confirmer. Comme vous pouvez le voir à droite:

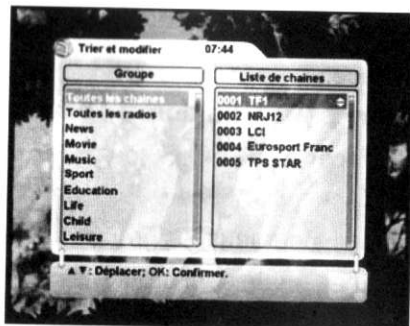

Renommer

Vous pouvez renommer un chaîne. Dans la liste "Groupe", choisissez un groupe de chaînes, appuyez sur le bouton bleu pour faire apparaître le menu, puis entrez le nouveau nom, appuyez sur le bouton vert pour confirmer. Comme vous pouvez le voir à droite:

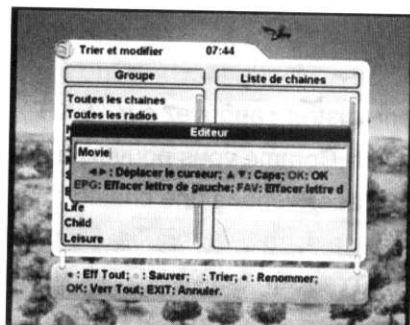


(Renommer un chaîne est pareil que renommer un groupe de chaînes.)

Verrouiller

On peut verrouiller une chaînes ou n groupe de chaînes.


Verrouillage d'un groupe de chaînes

Dans la liste "Groupe", choisissez un groupe, appuyez sur $\langle \text{OK} \rangle$, cela sélectionnera le groupe à verrouiller ,appuyez sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour annuler. Comme vous pouvez le voir à droite:

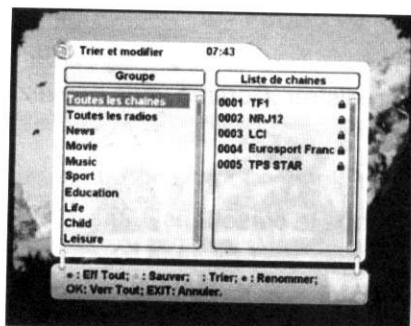


Verrouillage d'une chaîne

Dans la liste "Chaîne", appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir une chaîne, appuyez sur $\langle \text{OK} \rangle$ et la chaîne sera verrouillée. En appuyant sur $\langle \text{OK} \rangle$ vous annulerez l'opération. Comme vous pouvez le voir à droite:

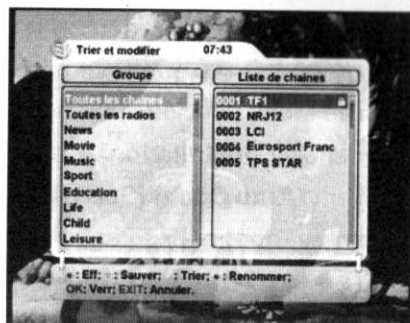


5.1.2 Groupe de chaînes

Dans le menu **[Chaîne]**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir **[Favori]**, et appuyez sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour entrer. Dans la liste "Chaîne", appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir la chaîne, appuyez sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour l'ajouter dans un groupe favori. En appuyant sur $\langle \text{TV/R} \rangle$ vous changerez la liste TV en Radio, en appuyant sur $\langle \text{FAV} \rangle$ vous changerez de groupe favori afin d'ajouter une chaîne dans un nouveau groupe de favori. Comme vous pouvez le voir à droite:

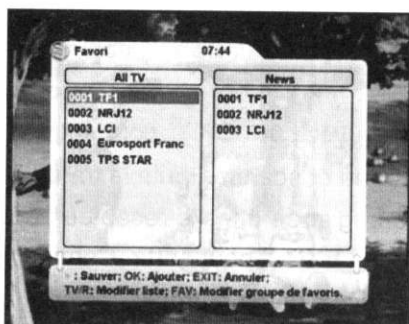


5.1.3 Recherche de dossiers

Dans le Menu **[Chaîne]**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir **[recherche de dossiers]**, et appuyez sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour entrer. Vous pouvez naviguer et voir des photos dans **[Recherche de dossiers]**. Comme vous pouvez le voir à droite:

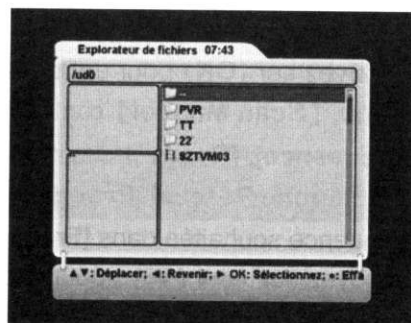


5.2 Installation

Appuyez sur **<MENU>** pour entrer dans le Menu principal, puis sur **<▲ / ▼>** pour choisir **[Installation]**. Ce menu contient **[Auto Scan]**, **[Scan Manuel]**, **[Scan avancé]** et **[Réglages TNT]**. Appuyez sur **<EXIT>** pour sortir. Comme vous pouvez le voir à droite:

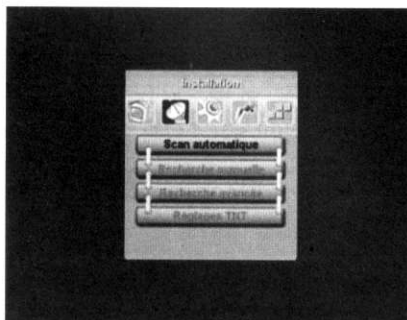

5.2.1 Balayage auto

Dans **[Installation]**, appuyez sur **<▲ / ▼>** pour choisir **[Auto Scan]**, appuyez sur **<OK>** pour entrer dans le Menu et scanner toute la fréquence enregistrée dans le récepteur, appuyez sur **<EXIT>** pour sortir. Comme vous pouvez le voir à droite:

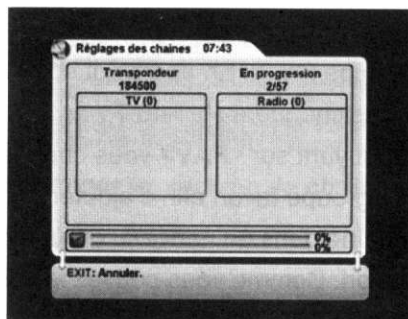

5.2.2 Scan Manuel

Dans **[Installation]**, appuyez sur **<▲ / ▼>** pour choisir **[Scan Manuel]**, appuyez sur **<OK>** pour entrer dans le menu, **[Scan Manuel]** contenant **[Fréquence]**, **[Bande passante]** et **[Recherche Réseau]**. Entrez la fréquence souhaitée dans **[Fréquence]**, appuyez sur **<▲ / ▼>** pour choisir la bande passante et ouvrir ou fermer la recherche de réseau, appuyez sur le bouton vert pour commencer le scan. Comme vous pouvez le voir à droite:




5.2.3 Balayage avancé

Dans le Menu **[Installation]**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir **[Scan avancé]**, appuyez sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour entrer, sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir la fréquence souhaitée dans la liste, puis sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour marquer la fréquence. Comme vous pouvez le voir à droite:



Appuyez sur la touche rouge pour scanner la fréquence que vous avez choisi ou sur la touche verte pour scanner toutes les fréquences.

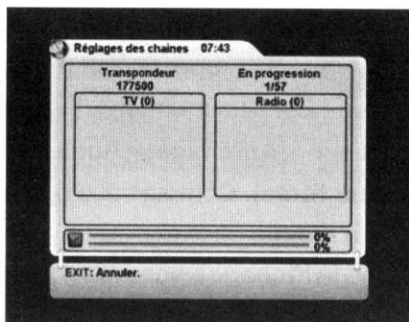


5.2.4 Réglages TNT

Appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir **[Réglages de l'antenne]**, sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour entrer. Appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir **[Antenne]** **[Numérotation de chaînes]**, choisissez **[Antenne]**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour régler "Antenne" "Ouverte" ou "Fermée"; choisissez **[Numérotation de chaîne]**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour régler **[Numérotation de chaînes]**, appuyez sur la touche verte pour enregistrer. Comme vous pouvez le voir à droite:




5.3 Réglages

Dans le Menu principal, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangleright \rangle$ pour choisir **[Réglages]**, vous trouverez **[Langues]**, **[Sortie TV]**, **[Réglage de l'heure]**, **[Timer]** et **[Affichage OSD]**. Comme vous pouvez le voir à droite:

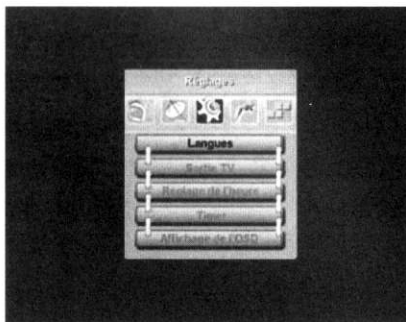

5.3.1 Langues

Dans le Menu **[Réglages]**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir **[Langues]**, et sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour entrer, **[Langues]** contient **[Affichage]**, **[Audio]** et **[Sous titres]**. Comme vous pouvez le voir à droite:

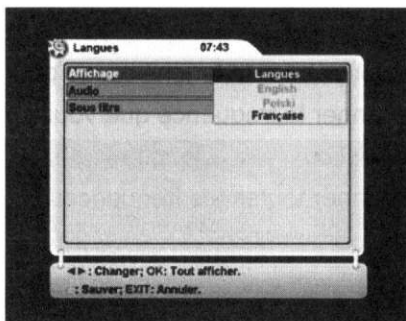


Dans **[Affichage]**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangleright \rangle$ pour choisir le Menu langues.

Dans **[Audio]**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangleright \rangle$ pour choisir la piste audio.

Dans **[Sous titres]**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangleright \rangle$ pour choisir la langue du sous titre.

5.3.2 Sortie TV

Dans le menu **[Réglage]**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir **[Sortie TV]**, et sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour entrer. Appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir **[SortieHD]**, **[Aspect Ratio]**, **[Mode conversion]**, **[Luminosité]**, **[Contraste]** et **[Saturation]**, et sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangleright \rangle$ pour régler. Comme vous pouvez le voir à droite:

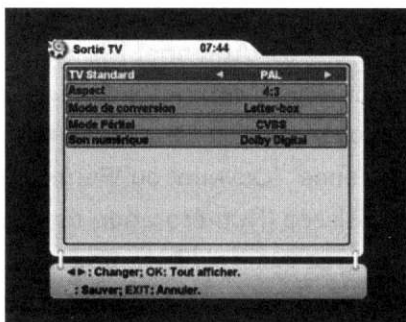

Dans [**sortie HD**], appuyez sur $\langle \blacktriangleleft / \blacktriangleright \rangle$ pour choisir le mode de sortie du signal entre YPbPr et VGA.

Dans [**Aspect Ratio**], appuyé sur $\langle \blacktriangleleft / \blacktriangleright \rangle$ pour choisir entre 4:3 and 16:9.

Dans [**Mode de Conversion**], appuyez sur $\langle \blacktriangleleft / \blacktriangleright \rangle$ pour choisir entre “Pan and scan” et “Letter-box”.

Dans [**Luminosité**], appuyez sur $\langle \blacktriangleleft / \blacktriangleright \rangle$ pour la régler.

Dans [**Contraste**], appuyez sur $\langle \blacktriangleleft / \blacktriangleright \rangle$ pour le régler.

Dans [**Saturation**], appuyez sur $\langle \blacktriangleleft / \blacktriangleright \rangle$ pour la régler.



Puis , appuyez sur la touche verte pour enregistrer, et sur <EXIT> pour sortir .

5.3.3 Réglage de l'heure

Dans le menu [**Réglage**], appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir [**Réglage de l'heure**], appuyez sur <OK> et entrer, vous pouvez appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir l'option et $\langle \blacktriangleleft / \blacktriangleright \rangle$ pour régler [**Affichage de l'heure**],[**GMT**].


Appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir [**Affichage de l'heure**], sur $\langle \blacktriangleleft / \blacktriangleright \rangle$ pour choisir entre l'option “Veille seulement” et “Toujours”.

Quand l'option “ **GMT**” est “**Off**”, vous pouvez régler votre zone. Comme vous pouvez le voir à droite:

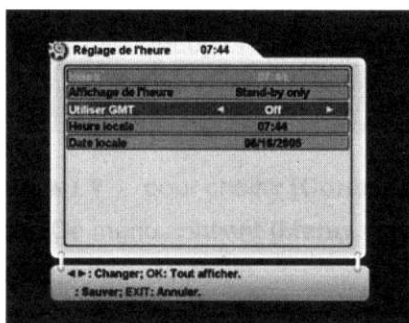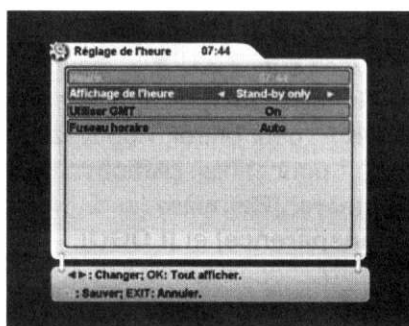

5.3.4 Timer

Dans le menu **【Avancé】**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir **[Timer]**, et sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour entrer. Vous pouvez choisir un timer de No.1 ~ No.8, appuyez sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour faire apparaître le sous menu du timer. Comme vous pouvez le voir à droite:

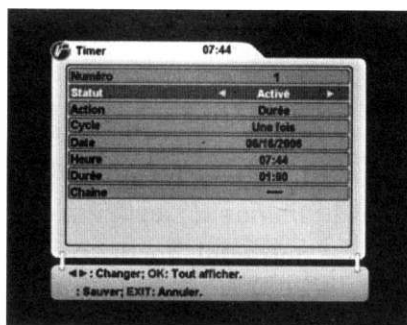

5.3.5 Affichage OSD


Dans le menu **【Réglage】** menu, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir **[Affichage OSD]**, et appuyez sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour entrer. Appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangleright \rangle$ pour choisir **[Afficher bannière]**, **[Bannière (sec.)]**, **[Transparence]** et **[LOGO]**.

Dans **[Afficher bannière]**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangleright \rangle$ pour choisir l'option "On" et "Off".

Dans **[Bannière(sec.)]**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangleright \rangle$ pour choisir de 1 à 10 secs.


Dans **[Transparence]**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangleright \rangle$ pour choisir les différentes transparence du menu.

Dans **[LOGO]**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangleright \rangle$ pour choisir le mode d'affichage du LOGO entre "toujours" et "Suivre bannière".

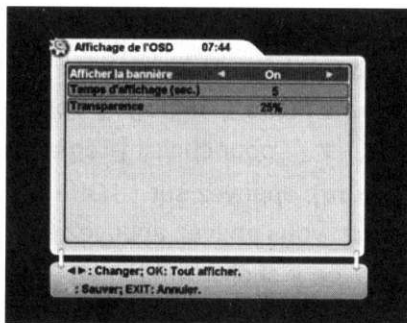

5.4 Avancé


Dans le menu principal, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir avancé **[Avancé]**, qui contient **[Info Système]**, **[Réglage Usine]**, **[Timer]** et **[Accord Parental]**. Comme vous pouvez le voir à droite:

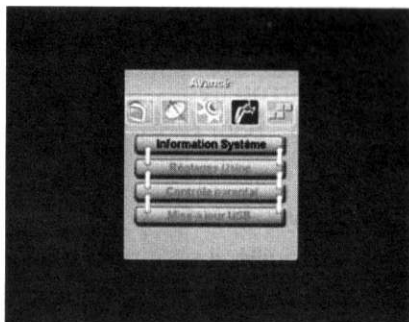

5.4.1 Info Système


Cela vous permet de connaître la version de l'appareil. Ceci est utile pour les mises à jour.

Dans **[Avancé]**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir **[Info Système]**, et appuyez sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour entrer.

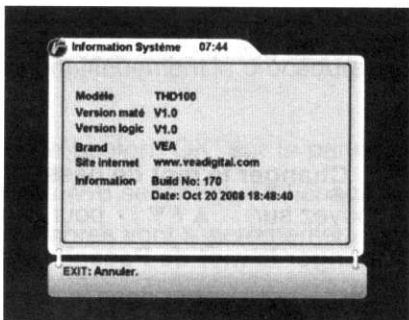

5.4.2 Réglage d'usine

Dans le menu **[Avancé]**, appuyez $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir **[Réglage d'usine]**, appuyez sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour entrer le mot de passe pour réinstaller le réglage d'usine. Comme vous pouvez le voir à droite:

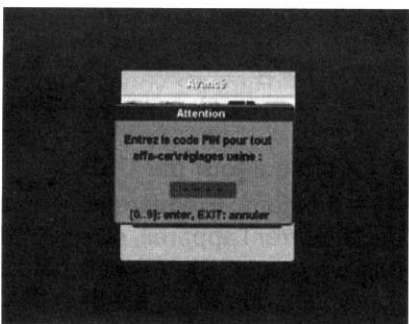

5.4.3 Contrôle Parental


Dans le menu **[Advanced]**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir **[Contrôle Parental]**, et appuyez sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour entrer. Ce menu contient **[Menu verrouillage]** et **[Changer le mot de Passe]**.

● Menu verrouillage

Appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir **[Menu verrouillage]**, puis appuyez $\langle \blacktriangleleft / \blacktriangleright \rangle$ pour choisir l'option "On" et "Off".


Lorsque vous êtes sur "On", le menu sera verrouillé, il sera nécessaire d'écrire la mot de passe pour accéder au Menu.

Le mot de passe d'usine est est "0000."

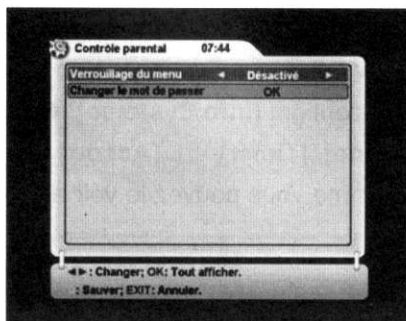

● Changer le mot de passe

Appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ pour choisir **[Changer le mot de Passe]**, puis sur $\langle \text{OK} \rangle$ pour entrer dans le menu et modifier le mot de Passe password, appuyez sur la touche verte pour enregistrer. Rappelez vous de votre mot de passe new password.

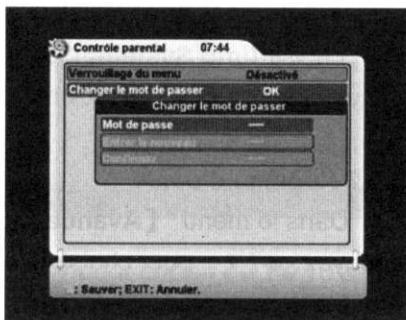


5.4.4 Mise à jour par USB

Il y a 2 façons. Premièrement en appuyant sur $\langle \text{OK} \rangle$ et $\langle \text{POWER} \rangle$ avant de démarrer l'appareil, ou entrer dans le menu **[Réglage système]** choisir **[Mise à jour USB]**. Voici les détails de l'opération :

1. Vérifiez que la clé est bien "FAT32", branchez la clé sur le PC, ouvrez le menu clé sur "Mon ordinateur" et choisir "Format...". Puis choisir système format "FAT32" et cliquez sur démarrez
2. Soyez sur que tous les dossiers et le dossier soit nommé par le code ASCII. Sinon le système ne pourra pas l'identifier.
3. Décompresser, les 3 dossiers ("DTS6600.IDX", "srom.app", "srom.res") vers le dossier de la clé.
4. Branchez la clé dans le récepteur TNT.
5. Première méthode :

Allumez le récepteur, entrez dans le Menu **[Réglage système]**, appuyez sur $\langle \blacktriangle / \blacktriangledown \rangle$ bougez le curseur sur **[Mise à jour USB]**, puis entrez dans la

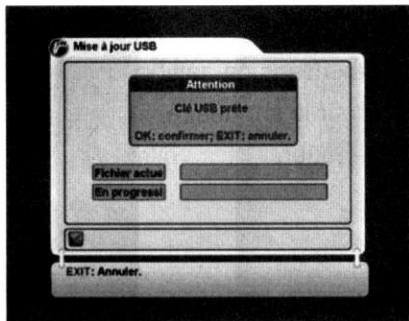

Appuyez sur "OK" pour démarrer la procédure, après environ 30 secondes ,le récepteur va démarrer automatiquement la procédure.

6. Deuxième Methode :

Eteindre l'appareil , maintenez enfonce le bouton "OK" sur le panneau frontal puis appuyez sur "POWER", après 4~6 secondes, l'affichage du panneau frontal indiquera un "U" et 3 nombres vont s'incrémenter, à ce moment vous pouvez relâchezr le "OK".

7. La procédure sera terminée après environ 3~5 minutes puis vous allumez l'appareil

8. Maintenant la procédure est terminée et vous pourrez voir les nouvelles information du pilote sur le menu **【Info Système】** .

5.5 Jeux


L'appareil contient 4 jeux. Dans ce menu vous pourrez choisir le jeu désiré et appuyez sur OK pour jouer.



5.6 Autres fonctions

Guide des programmes électronique (EPG)

Pendant le visionnage appuyez sur **<EPG>** sur la télécommande, le menu EPG apparaîtra. Appuyez sur **<▲ / ▼>** pour choisir une chaîne sur la liste de gauche sur la droite apparaîtra les infos. Vous pouvez voir le programme du jour avant ou après .

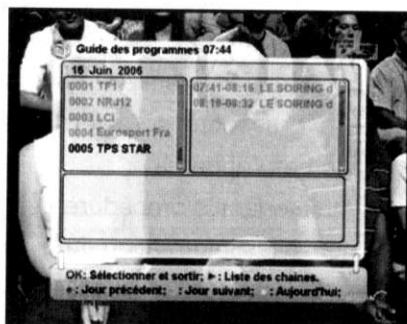

Bannière

Lorsque le programme est encours, appuyez sur **<INFO>** sur la télécommande, le programme infos apparaîtra .



Volume et silence

Pendant la diffusion du programme, presser le bouton < ◀ / ▶ > pour modifier le volume. Appuyez sur Mute pour couper le son, appuyez une nouvelle fois pour annuler .



Changement de programme

Pendant la diffusion du programme :

- Appuyez sur <OK> pour afficher la liste des programmes, presser < ▲ / ▼ > pour choisir le programme voulu, presser ensuite <OK> pour sélectionner le programme.




- Presser < CH-/CH+ > sur le panneau frontal.
- Presser < ▲ / ▼ > sur la télécommande.
- Presser <0-9> sur la télécommande pour entrer le numéro de chaîne désiré.

Aspect de la vidéo

Pendant la diffusion du programme
presser <FORMAT> sur la
télécommande et un menu apparaîtra.

Cf. image ci-contre :

Presser <▲ / ▼> pour choisir [**Format Vidéo**], [**Aspect Ratio**] et [**Mode Conversion**].

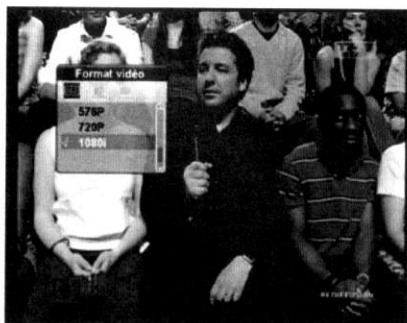

Selected [video format], presser <▲ / ▼> et <OK> afin de choisir la résolution 576P - 720P ou 1080i.

[**Aspect Ratio**] et [**Conversion Mode**] se trouvent dans le menu [**SortieTV**] .

6 Dysfonctionnements

Problème constaté	Solution
(1) Le panneau frontal ne s'allume pas ou n'affiche aucun message	(a) Vérifier que la prise est reliée au secteur. (b) Vérifier que le décodeur n'est pas en veille.
(2) Pas d'image.	(a) Presser "MENU" sur la télécommande. (b) Vérifier les connexions audio-vidéo. (c) Vérifier que la luminosité de la TV est suffisante (d) Vérifier que la résolution est correcte, Par exemple: 576p, 720p, 1080i.
(3) Image de mauvaise qualité.	(a) Vérifier que l'antenne est correctement installée. (b) Le câble reliant l'antenne et le décodeur est trop long. Contacter votre installateur (c) en cas d'image saccadée vérifier la qualité du signal, si elle est inférieure à 40 contactez le fabricant de votre antenne
(4) Son trop faible ou pas de son.	(a) Ajuster le volume sur la télévision ou le décodeur (b) Presser " Mute" pour rétablir le son. (c) Vérifier que le câble audio vidéo est bien connecté
(5) Pas d'information sur la chaîne.	(a) S'assurer que la chaîne affiche réellement des informations