

PRÉSENTATION

Le THERMOFLASH DIGI 2 Eco a été conçu pour vous apporter confort et économie d'énergie. Il permet de programmer et de réguler votre chauffage selon 3 niveaux de température :

- Température « confort » : c'est la température que vous souhaitez pendant vos heures de présence.
- Température « économique » : c'est la température que vous souhaitez pendant vos absences de courte durée ou pendant la nuit.
- Température « hors-gel » : c'est la température minimale assurée pendant vos absences prolongées. Elle protège votre logement des risques du gel.

Ses 3 programmes préenregistrés et son programme libre vont vous permettre jour par jour d'adapter votre chauffage à votre mode de vie.


En parcourant cette notice vous découvrirez comment utiliser les différentes fonctions du THERMOFLASH DIGI 2 Eco.

SOMMAIRE

- 1 Mise en place ou remplacement des piles
- 2 Mise à l'heure et au jour actuel
- 3 Réglage des températures
- 4 La programmation
- 5 Lecture des programmes
- 6 Mode automatique « Auto »
- 7 Mode manuel « Manu »
- 8 Modification temporaire de la température
- 9 Mode absence prolongée (vacances)
- 10 Guide de l'installateur.

1 MISE EN PLACE OU REMPLACEMENT DES PILES



THERMOFLASH DIGI 2 Eco est pourvu d'un témoin d'usure des piles, veuillez dès son apparition en bas à droite de l'afficheur procéder au remplacement de celles-ci (utiliser 2 piles 1,5 V alcalines LR6 - l'autonomie est d'environ 18 mois). Lors du remplacement des piles, THERMOFLASH DIGI 2 Eco conserve ses programmes pendant 60 secondes.

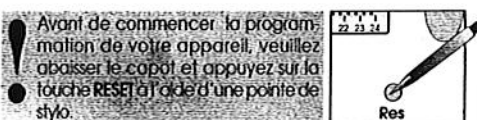

2 MISE À L'HEURE ET AU JOUR ACTUEL

Vous avez 2 possibilités :

- C'est la première mise en service.
- Vous venez d'appuyer sur la touche RESET (comme ci-dessus)
- Les inscriptions 12:00 et le pointeur sous le jour 1 (lundi) clignotent.

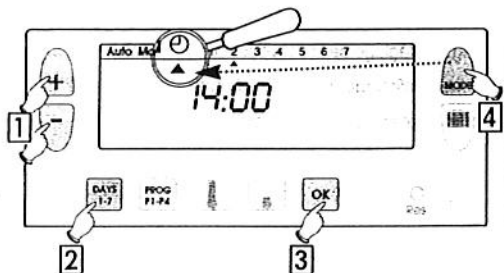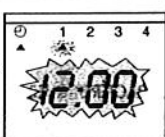


1 Mettez à l'heure par les touches +/- (un appui prolongé sur la touche accélère le défilement de l'heure).

2 Réglez le jour actuel par appuis successifs sur la touche DAYS 1-7, un pointeur \blacktriangle apparaît sous le jour correspondant (1 = lundi, 2 = mardi, 3 = mercredi etc.).


3 Validez avec la touche OK

4 Vous souhaitez modifier l'heure ou le jour : appuyez sur la touche « MODE » jusqu'à l'apparition du pointeur \blacktriangle sous le sigle horloge et procédez comme ci-dessus au point 1, 2 et 3.

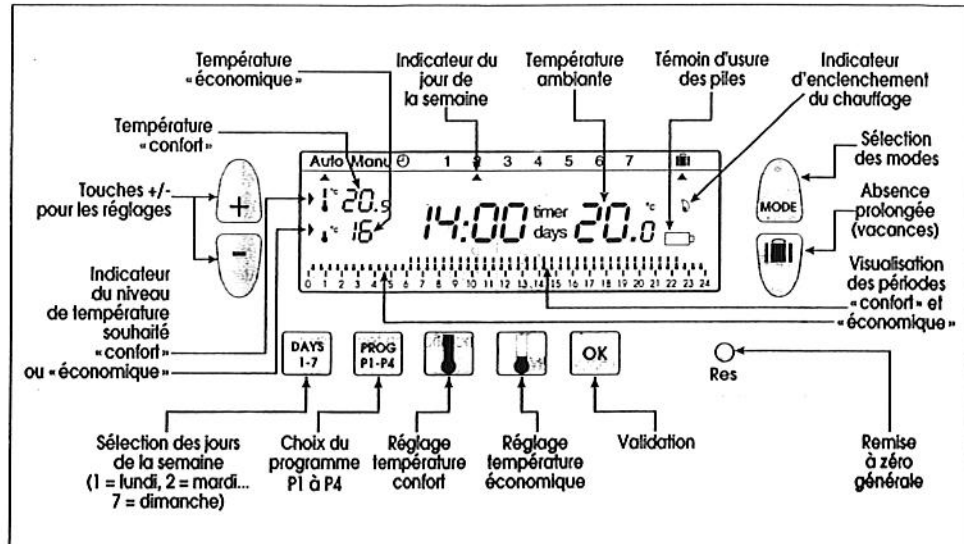

3 RÉGLAGE DES TEMPÉRATURES

Les températures confort et économique sont pré-réglées : Confort = 20°C Économique = 16°C.

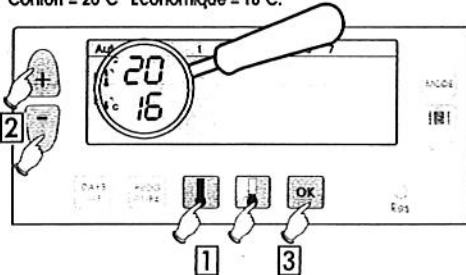

Modification de la température confort $16^{\circ}\text{C} \rightarrow 21^{\circ}\text{C}$

- 1 Appuyez sur la touche confort.
- 2 modifiez la température avec les touches +/-.
- 3 validez avec OK.

Modification de la température économique $16^{\circ}\text{C} \rightarrow 17^{\circ}\text{C}$

- 1 Appuyez sur la touche économique.
- 2 modifiez la température avec les touches +/-.
- 3 validez avec OK.

4 LA PROGRAMMATION

Pour programmer votre semaine vous disposez de 4 programmes :

P1, P2, P3 qui sont préenregistrés et non modifiables.


P4 qui est libre, vous permet de créer un programme personnalisé et différent pour chaque jour de la semaine.

P1 = Température confort de 6h à 23h
Température économique de 23h à 6h.

P1 est affecté aux 7 jours de la semaine en standard. S'il correspond à votre rythme de vie restez en mode automatique, sinon continuez.



P2 = Température confort de 6h à 8h30 et de 16h30 à 23h00
Température économique de 8h30 à 16h30 et de 23h00 à 6h00.




P3 = Température confort de 6h à 8h30 de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 23h00
Température économique de 8h30 à 11h30 de 13h30 à 16h30 et de 23h00 à 6h00.



P4 = Programme libre vous permettant de créer 3 périodes en température confort et 3 périodes en température économique et ceci pour chaque jour de la semaine.

Sélection d'un programme existant P1, P2, P3 pour un jour de la semaine (en mode programmation, toutes les modifications se valident automatiquement).

exemple P2 pour Mercredi

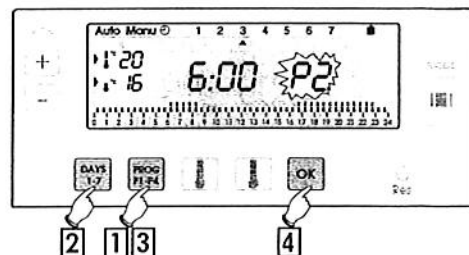

1 Appuyez sur la touche PROG P1-P4 pour passer en mode programmation. Le N° du programme affecté au jour clignote sur la partie droite de l'afficheur.

2 Appuyez sur la touche DAYS 1-7 jusqu'à l'apparition du pointeur \blacktriangle sous le jour que vous souhaitez programmer dans notre exemple Mercredi.

3 Appuyez sur la touche PROG P1-P4 jusqu'à l'apparition dans la partie droite de l'écran du numéro de programme P2 clignotant

4 Appuyez sur la touche OK pour valider, le jour suivant vous est automatiquement proposé.


Création d'un programme P4

Un profil de 24 h composé de 48 thermomètres en bas de l'afficheur vous permet de visualiser aisément la composition de votre programme.

Un thermomètre à moitié vide correspond à 30 minutes en température économique

Un thermomètre plein correspond à 30 minutes en température confort.


Exemple création de 3 périodes en température confort pour le vendredi : 6h00 à 8h00, 12h00 à 14h00 et 18h00 à 22h00.

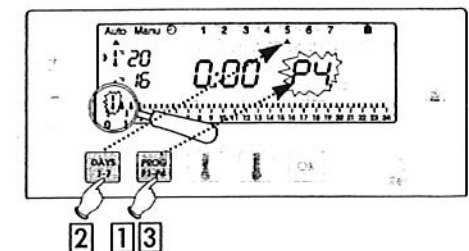

1 Depuis le mode « Auto » appuyez sur la touche PROG P1-P4

2 Appuyez sur la touche DAYS 1-7 jusqu'à l'apparition du pointeur sous le jour que vous souhaitez programmer, dans notre exemple vendredi.

3 Appuyez sur la touche PROG P1-P4 jusqu'à l'apparition dans la partie droite de l'écran du numéro de programme P4 clignotant. Votre afficheur indique 0h00 et le premier thermomètre clignote sur le profil de 24h.

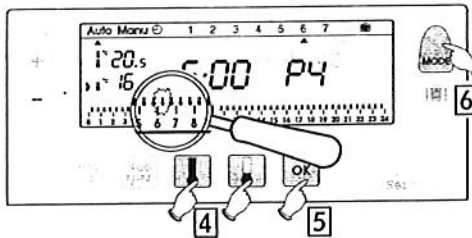

4 Appuyez sur la touche plusieurs fois pour obtenir l'horaire 6h00 : chaque appui bref vous fait progresser de 30 minutes et un appui prolongé accélère la progression.


- Appuyez sur la touche plusieurs fois pour obtenir l'horaire 8h00
- Appuyez sur la touche plusieurs fois pour obtenir l'horaire 12h00
- Appuyez sur la touche plusieurs fois pour obtenir l'horaire 14h00
- Appuyez sur la touche plusieurs fois pour obtenir l'horaire 18h00
- Appuyez sur la touche plusieurs fois pour obtenir l'horaire 22h00

Nota : si vous avez fait une erreur (ex : 11h30 au lieu de 12h00) utilisez les touches + et - pour avancer ou reculer et corriger à l'aide des touches et .

- 5 Appuyez sur la touche « OK », le jour suivant vous est automatiquement proposé.
- 6 Appuyez sur MODE pour repasser en mode automatique.

5 LECTURE DES PROGRAMMES

Vous pouvez vérifier votre programmation

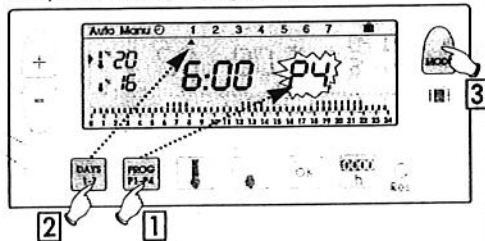

- 1 Depuis le mode « Auto » appuyez sur la touche « PROG P1-P4 ».
- 2 Avec la touche « DAYS 1-7 » sélectionnez le jour de 1 à 7 et vérifiez votre programme sur le profil de 24h en bas de l'afficheur (exemple ci-dessous)



- 3 Appuyez sur « MODE » pour repasser en mode automatique.


6 LE MODE AUTOMATIQUE « Auto »

Le passage en mode automatique se fait en appuyant sur la touche « MODE » jusqu'à l'apparition du pointeur sous « Auto ».

En mode automatique THERMOFLASH DIGI 2 Eco s'adapte à votre rythme de vie en réalisant le ou les programmes que vous avez choisis.

7 LE MODE MANUEL « Manu »

Le mode manuel transforme votre appareil en un simple thermostat. Il vous permet de maintenir une température constante dans votre logement (réglable de 5°C à 30°C).

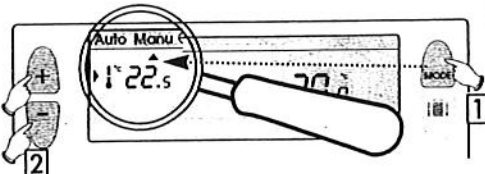

- 1 Appuyez sur la touche « MODE » pour positionner le pointeur sous « Manu ».
- 2 Appuyez sur + ou - pour régler la température souhaitée (exemple 22,5°C). Pour quitter le mode « Manu » appuyez sur « MODE » et repositionnez le pointeur sous « Auto ».

8 MODIFICATION TEMPORAIRE DE LA TEMPÉRATURE

En mode automatique, cette fonction très pratique vous permet de modifier temporairement la température ambiante.

- Pour augmenter la température appuyez sur la touche + (plusieurs appuis si nécessaire).
- Pour abaisser la température appuyez sur la touche - (plusieurs appuis si nécessaire).

L'indicateur du niveau de température en cours (confort ou économique) se met à clignoter.


Cette modification prendra fin lors du prochain changement de température programmée.

Pour revenir au programme initial appuyez sur « Mode » et remplacez le pointeur sous « Auto ».

L'arrêt du clignotement de l'indicateur du niveau de température en cours (confort ou économique) marque la fin de la modification temporaire.

9 LE MODE ABSENCE PROLONGÉE, VACANCES

Ce mode met votre logement à l'abri des risques du gel en maintenant une température minimum réglable dans votre logement durant vos absences (de 1 à 99 jours). Vous pouvez programmer la durée de votre absence pour prévoir la remontée en température de votre logement à votre retour.

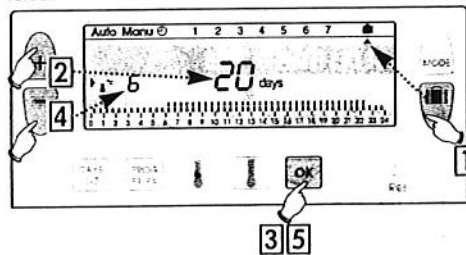

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Réglez la durée de votre absence en jour (de 1 à 99 jours) avec les touches + et - , la journée en cours compte pour 1.
- 3 Validez avec la touche « OK ».
- 4 Réglez le niveau de température souhaité pendant votre absence avec les touches + et -
- 5 Validez avec la touche « OK », restez dans ce mode. Pour annuler et revenir en Mode automatique appuyez sur « MODE ».



NB Lors de la programmation des horaires de température « confort », tenir compte de la durée nécessaire à votre installation de chauffage pour passer de la température « économique » à la température « confort ».

10 GUIDE DE L'INSTALLATEUR


Avant toute intervention, coupez le courant ! Le schéma de câblage ne représente pas les protections. L'installation doit être réalisée par un professionnel dans le respect des normes en vigueur.

Le THERMOFLASH DIGI 2 Eco, doit être installé à environ 1,50 m. du sol, sur un mur intérieur, à l'abri du rayonnement solaire direct et de toute source de chaleur, telle que : téléviseur, lampe, courant d'air, etc...

- 1 Abaissez le capot, dévissez la vis.

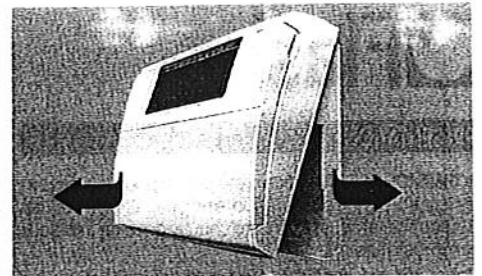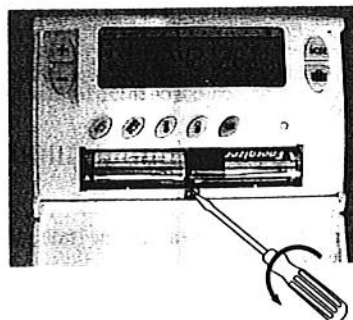


- 2 Débrochez délicatement la face avant.

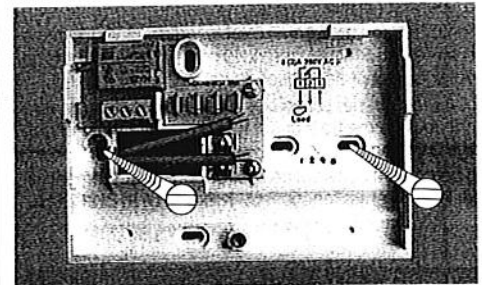

- 3 Fixez le socle au mur et raccordez l'appareil.

Si votre chaudière possède une entrée thermostat, supprimez le pontage reliant les 2 bornes thermostat et raccordez les bornes 1 et 3 de votre THERMOFLASH DIGI 2 Eco aux 2 bornes d'entrée thermostat de la chaudière (le sens de raccordement est indifférent).

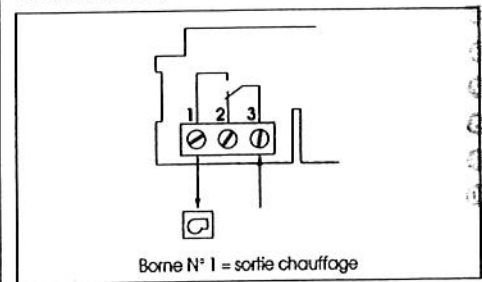

RÉGLAGE ÉVENTUEL

Vous pouvez enclencher ou non le système d'antiblocage de la pompe de circulation (voir au dos de l'appareil lorsqu'il est débroché).

Fonction anti-blocage de la pompe de circulation (enclenchement de la pompe durant 1 minute toutes les 24 heures)

- Arrêt fonction anti-blocage
- Marche fonction anti-blocage

- 4 Remplacez l'appareil sur son socle et revissez-le.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plage de réglage de la T°C confort : +5°C à +30°C.
- Plage de réglage de la T°C réduite : +5°C à +30°C.
- Plage de réglage de la T°C vacances : +5°C à +30°C.
- Plage d'affichage de la T°C ambiante : 0°C à +40°C
- Différentiel statique : < 0,3 degré
- Alimentation : 2 piles alcalines type LR6
- Pouvoir de coupure : 1 RT - 8 (3) A / 250 V AC
- Température de fonctionnement : 0°C à +50°C
- Température de stockage : -10°C à +65°C
- Hygrométrie : 85 % max à +20°C
- Degré de protection : IP 30
- Classe d'isolation : II (normes EN 60730)
- Raccordement : par bornier à vis jusqu'à 2,5 mm²