




Guide de démarrage rapide



Câble USB



Adaptateur d'alimentation



Support cadre

Foire Aux Questions

L'écran à cristaux liquides est-il un écran tactile ?

L'écran à cristaux liquides ne réagit pas au toucher. L'écran pour photos est commandé à l'aide des touches installées sur la face postérieure de l'appareil.

Comment puis-je m'assurer, après les avoir copiées, de ce que les photos ont bien été enregistrées sur l'appareil ?

Les photos ont été copiées lorsque vous voyez apparaître sur l'écran le message de confirmation « Photos copiées ». Vous pouvez alors contempler les photos enregistrées.

Est-ce que je peux alterner entre plusieurs diaporamas en utilisant différentes cartes à mémoire ?

Oui, l'écran pour photos présente les diaporamas des photos qui se trouvent sur la carte insérée dans l'appareil.

Est-ce que je peux, à l'aide de l'écran pour photos, effacer des photos sur la carte à mémoire ?

Oui, avec l'écran pour photos vous pouvez effacer des photos sur des appareils étrangers.

Est-ce que je peux imprimer des photos par le biais de l'écran pour photos ?

Non, l'écran pour photos ne supporte pas l'impression de photos.

Prise de contact :

JOB0 AG
D-51645 Gummersbach
Koelner Strasse 58
Tel.: +49 (0)2261 / 545-0
Fax:+49 (0)2261 / 545-0
Mail: info@jobo.com
www.jobo.com

Les noms de sociétés et les noms de marques commerciales cités sont la propriété des sociétés respectives.

Photo Display

Guide de démarrage rapide


PDJ007



- Branchement
- Réglages
- Regarder des images
- Contenu de la livraison
- Foire Aux Questions (FAQ)


1. Branchement

1.1. Fixer le support

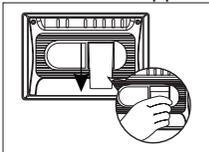

- Placez le stand dans le plot.

1.2. Connectez l'alimentation

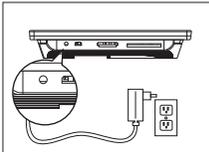


- Connectez l'adaptateur d'alimentation fourni sur le cadre photo puis connectez le à une prise secteur.

Position des touches de fonction

Pour utiliser l'écran pour photos, appuyer sur les touches de fonction placées au dos de l'appareil. Les fonctions qui sont affichées en tant que symboles sur l'écran à cristaux liquides peuvent être réalisées à l'aide des touches placées au même endroit sur la partie postérieure de l'appareil.

- suivant / à droite
- vers le haut
- OK
- précédent / à gauche
- vers le bas
- Menu

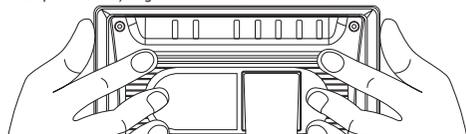

2. Réglages

Allumez le cadre photo

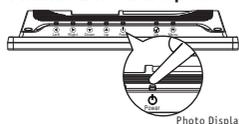


Photo Display (dessus)

- Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'arrière du cadre



Photo Display (avant) Ecran de démarrage

Choisissez la langue



Photo Display (dos) Les boutons de Menu sont au dos de l'écran




Photo Display (avant) Ecran de configuration
Les icônes indiquent la position des boutons qui se trouvent au dos du cadre

- Appuyez sur les touches ▲, ▼ et OK pour parcourir les réglages.

- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir le paramètre de LANGUE, appuyez sur la touche OK pour valider.
- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir. Appuyez sur la touche OK pour choisir votre langue
- Utilisez la touche pour retourner et quitter la CONFIGURATION

3. Regarder des images

Visualiser les photos pré-stockées

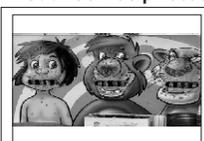

Mode aperçu
Visualisation manuelle des photos une par une

- 3 modes de visualisation vous sont proposés au choix.
- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir PHOTO, appuyez sur la touche OK pour valider




Mode miniatures
Lister toutes les photos

- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir la mémoire interne
- Appuyez sur la touche OK pour valider
- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir ALBUM. Appuyez sur la touche OK pour entrer dans le MODE MINIATURE, puis appuyez sur la touche pour entrer en mode diaporama



Mode diaporama
Pivotement automatique affichage des photos

Visualiser les photos depuis votre carte mémoire

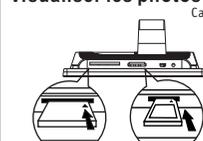

Cadre photo (au-dessous)

- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir PHOTO
- Appuyez sur la touche OK pour valider
- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir STOCKAGE
- Appuyez sur la touche OK pour valider

Utilisez la fente droite pour les cartes CompactFlash®, insérez l'extrémité de la carte en premier, face vers le haut

Utilisez la fente gauche pour les cartes Memory Stick/Secure Digital/MMC/xD, insérez l'extrémité de la carte en premier, face vers le haut



Cadre photo (face)
Mode miniatures
Après quelques secondes les photos de votre carte mémoire apparaissent

- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir ALBUM. Appuyez sur la touche OK pour entrer dans le MODE MINIATURE, puis appuyez sur la touche pour entrer en mode diaporama

Caractéristique: Si la carte mémoire est insérée avant l'allumage, le diaporama démarre automatiquement.


Copier une ou toutes les photos depuis votre carte mémoire



Cadre photo (face)
Mode miniatures



Mode copie de photo

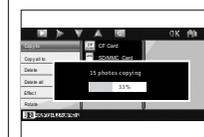

Mode copie de photo


- Utilisez la touche pour choisir la photo
- Appuyez sur la touche pour copier la photo
- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir de copier une ou toutes les photos vers la carte mémoire insérée

- Appuyez sur la touche OK pour copier
- Le cadre photo conserve une copie redimensionnée de la photo jusqu'à ce que la mémoire interne soit pleine


Supprimer une ou toutes les photos du cadre photo numérique



Cadre photo (face)
Mode miniatures

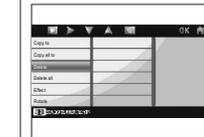

Mode suppression de photo

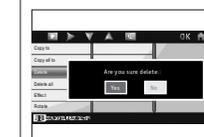

Mode suppression de photo terminé

Mode suppression de photo

- Utilisez la touche pour choisir la photo
- Appuyez sur la touche pour supprimer la photo
- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir **Supprimer** ou **Supprimer** toutes les photos de la carte mémoire insérée
- Appuyez sur la touche OK pour supprimer puis le système indique qu'il a terminé

Régler les fonctions date et heure

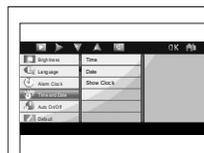


Photo Display (avant)
Mode de réglage de la date et de l'heure



Mode de réglage de l'heure




Mode de réglage de la date


- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir Réglages
- Appuyez sur la touche OK pour valider
- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir Date et heure
- Appuyez sur la touche OK pour valider
- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir de configurer l'Heure
- Appuyez sur la touche pour régler les heures, minutes, secondes
- Appuyez sur la touche pour retourner au menu principal et quitter Réglages

- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir Réglages
- Appuyez sur la touche OK pour valider
- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir Date et heure
- Appuyez sur la touche OK pour valider
- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir de configurer la Date
- Appuyez sur la touche pour régler l'année, le mois et le jour
- Appuyez sur la touche pour retourner au menu principal et quitter Réglages


Set Auto on/off timer fonctions la cadre photo peut être activé pour s'allumer et s'éteindre quotidiennement à des heures prédéfinies

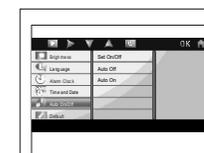

Cadre photo (face)
Mode de réglage de l'Allumage/Arrêt auto.

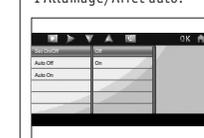

Mode de réglage de l'Allumage/Arrêt

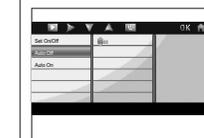

Mode de Réglage de l'heure de Marche/Arrêt

- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir Réglages
- Appuyez sur la touche OK pour valider
- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir l'automobile "Marche/Arrêt. Appuyez sur la touche OK pour valider
- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour choisir de commuter Réglage Marche/Arrêt
- Appuyez sur la touche OK pour choisir Allumage ou Arrêt et appuyez pour valider

- Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour définir l'heure d'allumage auto et l'heure d'arrêt auto
- Appuyez sur la touche pour retourner au menu principal et quitter Réglages