



Guide d'utilisation (2e partie)

**Combiné
supplémentaire de
5,8 GHz, modèle
EP590-2**

**À utiliser avec le modèle
AT&T EP5962**



Vous devez charger les piles et initialiser l'appareil avant de l'utiliser.



Consultez les pages 2 à 5 pour des instructions simplifiées.

Si vous désirez communiquer avec le département du service à la clientèle ou pour obtenir tout renseignement à propos de nos produits, visitez notre site Web, au

www.telephones.att.com

communiquez avec le **1-866-288-4268**.

Veuillez lire également

Renseignements importants relatifs à l'appareil

inclus avec l'appareil.

Table des matières

Avant de débiter	1
Nomenclature des pièces	1
Installation et charge de la pile	2
Initialiser le combiné	3
Remplacer un combiné	4
Réinitialiser le combiné	5
Attache-ceinture et casque d'écoute optionnel	6
Guide de référence rapide	7

Avant de débiter

Ce téléphone sans fil utilise la puissance maximale permise par la Commission fédérale des communications (FCC). Malgré ceci, ce combiné et le socle du modèle EP5962 peuvent communiquer sur une certaine distance—pouvant varier selon l'emplacement du socle et du combiné, les conditions climatiques ainsi que la construction de votre résidence ou bureau.

Si vous recevez un appel lorsque vous êtes hors de portée, il se peut que le combiné ne sonne pas — ou s'il sonne, il est possible que l'appel ne s'engage pas lorsque vous appuyez sur la touche **LINE 1** ou **LINE 2**. Rapprochez-vous du socle puis

appuyez sur la touche **LINE 1** ou **LINE 2** pour répondre à l'appel.

Si vous vous déplacez hors de portée lorsque vous êtes en communication, vous pourrez entendre du bruit ou des interférences. Rapprochez-vous du socle afin d'optimiser la réception.

Si vous vous déplacez hors de portée sans appuyer sur la touche OFF, votre téléphone demeurera "décroché". Pour raccrocher correctement, rapprochez-vous du socle en appuyant périodiquement sur la touche **OFF** jusqu'à ce que l'appel soit coupé.

Nomenclature des pièces

Rappelez-vous de conserver la facture d'achat ainsi que le matériel d'emballage pour le cas où vous deviez retourner l'appareil en service sous garantie. Assurez-vous que les items suivants se trouvent dans l'emballage :



Combiné




Attache-ceinture



Bloc-piles



Chargeur

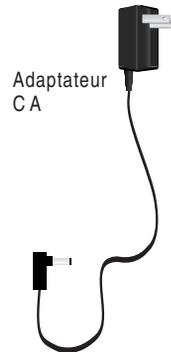


Adaptateur
CA

Installation du bloc-piles et charge

Installation du bloc-piles dans le combiné

Procédez tel que décrit ci-dessous :

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles en appuyant sur les encoches et en le glissant vers le bas. Insérez un nouveau bloc-piles dans le combiné en respectant la polarité positive et négative des piles.
2. Remplacez le couvercle en le glissant vers le haut.
3. Déposez le combiné dans le chargeur et laissez-le se charger pendant au moins 10 à 12 heures. Après la charge initiale, les charges subséquentes de 8 heures devraient être suffisantes.

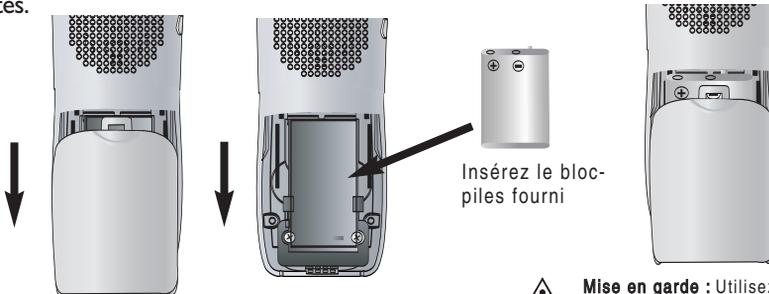

Insérez le bloc-piles fourni




Mise en garde : Utilisez uniquement le bloc-piles rechargeable modèle 102/103 fourni.

Charger le bloc-piles du combiné

Le combiné sans fil est alimenté par un bloc-piles rechargeable. Il se recharge automatiquement lorsqu'il repose sur le chargeur. Vous devriez charger le bloc-piles pendant au moins 10 à 12 heures pour la charge initiale. La durée de conversation lorsque le bloc-piles est pleinement chargé est d'environ 8 heures, selon les conditions environnementales. La charge du bloc-piles sera maintenue pendant environ 4,5 jours si vous n'utilisez pas le téléphone.


Vous saurez quand recharger le bloc-piles lorsque :

- Le message de pile faible sera affiché
- OU
- Le combiné semble complètement mort, l'affichage ACL est complètement vide et ne répond pas lorsque vous appuyez sur les touches.

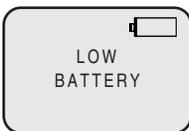

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise située sous le chargeur et la fiche CA dans la prise de courant.

Déposez le combiné dans le chargeur pendant 12 heures avant de l'utiliser pour la première fois.

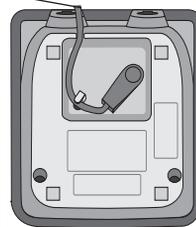


SAVIEZ-VOUS?

Un bloc-piles supplémentaire peut être conservé dans le socle afin de vous permettre de remplacer rapidement le bloc-piles épuisé du combiné.

Initialisation du combiné


Socle : Appuyez sur la touche MENU puis, mettez DISPLAY BASE ID en surbrillance.

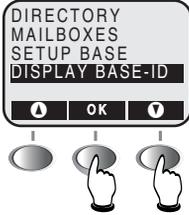

Le nouveau combiné affichera :



Entrez l'identification du socle puis, appuyez sur la touche OK

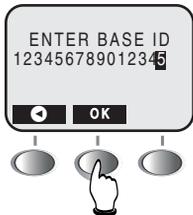

Avant d'utiliser un nouveau combiné, vous devrez d'abord l'initialiser avec le socle du modèle EP5962. Pendant l'initialisation, vous devrez entrer le code d'identification à 15 chiffres du socle du modèle EP5962. Pour localiser ce numéro, allez au socle, sélectionnez **MENU**, défilez vers le bas pour afficher **DISPLAY BASE ID**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Le combiné fourni avec votre appareil EP5962 est automatiquement initialisé en tant que combiné 1. Les combinés supplémentaires se verront assigner un numéro dans l'ordre qu'ils auront été initialisés (COMBINÉ 2, COMBINÉ 3, etc...).

Ajouter un nouveau combiné :

- Assurez-vous que les blocs-piles des combinés soient correctement installés et chargés.
- Le combiné affichera **NO BASE SUBSCRIPTION** et **ENTER BASE ID** alternativement.
- Entrez le code d'identification à 15 chiffres et appuyez sur la touche **OK**.
- Le combiné affichera **PLEASE WAIT!!** et recherchera le socle.

REMARQUE : Si l'initialisation a été effectuée avec succès, le combiné affichera le nouveau numéro de combiné.

REMARQUE : Si le mauvais code d'identification a été entré et que OK est sélectionné, le code d'identification incorrect sera détecté et le combiné indiquera **Enter Base ID**.




Combiné 1 Combiné 2 Combiné 3

Remplacer un combiné

Si vous remplacez un combiné sur un système qui a un nombre maximal de combinés (8) initialisés ou que vous désiriez changer le numéro assigné d'un combiné initialisé, vous devrez d'abord annuler l'initialisation de tous les combinés et réinitialiser tous les combinés.

REMARQUE : Utilisez cette option avec **EXTRÊME PRUDENCE**. Ceci risquerait de rendre vos combinés inutilisables jusqu'à ce que chacun ait été réinitialisé.

Socle : Sélectionnez MENU puis, mettez SETUP BASE en surbrillance

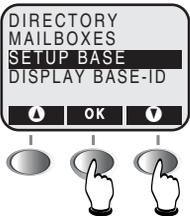

Annuler l'initialisation de tous les combinés :

- Appuyez sur la touche **MENU** du socle, défilez jusqu'à l'option **SETUP BASE** puis, appuyez sur la touche **OK**.
- Défilez jusqu'à l'option **DEREGISTER ALL** puis, sélectionnez **SET**. Le socle affichera **DO YOU WANT TO DEREGISTER ALL HANDSETS?**
- Appuyez sur **YES**. L'annulation de l'initialisation des combinés est effectuée jusqu'à ce que chaque combiné soit réinitialisé (voir page 5).

Appuyez sur SET



Le socle affichera :



Réinitialisation du combiné


Vous pouvez réinitialiser les combinés après avoir annulé l'initialisation avec le socle. Vous pouvez également réinitialiser les combinés au nouveau socle si vous avez remplacé le socle pour quelque raison que ce soit.

Pendant la réinitialisation, vous devrez entrer le numéro d'identification à 15 chiffres du socle. Pour localiser ce numéro, sélectionnez **MENU** sur le socle et défilez jusqu'à l'option **DISPLAY BASE ID** puis, appuyez sur la touche **OK**.



Socle : Appuyez sur la touche MENU puis, mettez DISPLAY BASE ID en surbrillance



Combiné : Appuyez sur NEW

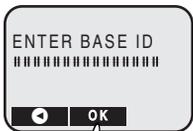

Entrez l'identification du socle puis, appuyez sur la touche OK

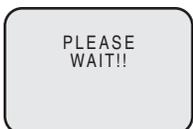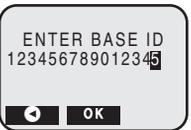

Réinitialisation du combiné :

- Assurez-vous que les blocs-piles de vos combinés soient correctement installés et chargés.
- Le combiné affichera **SEARCHING FOR BASE**.
- Sélectionnez **NEW** sur le combiné. Le combiné affichera **ENTER BASE ID**.
- Entrez le code d'identification à 15 chiffres puis, appuyez sur **OK**.
- Le combiné affichera **PLEASE WAIT!!** et recherchera le socle.



REMARQUE: Si l'initialisation a été effectuée avec succès, le combiné affichera le nouveau numéro de combiné.

REMARQUE: Si le mauvais code d'identification a été entré et que OK est sélectionné, le code d'identification incorrect sera détecté et le combiné indiquera Enter Base ID.

Attache-ceinture et casque d'écoute optionnel

Installez l'attache-ceinture tel que démontré ci-dessous, si désiré.

Pour des conversations en mode mains libres, vous pourrez utiliser un casque d'écoute doté d'une fiche de 2,5 mm (vendu séparément). Pour de meilleurs résultats, procurez-vous un casque d'écoute de marque AT&T de 2,5 mm.

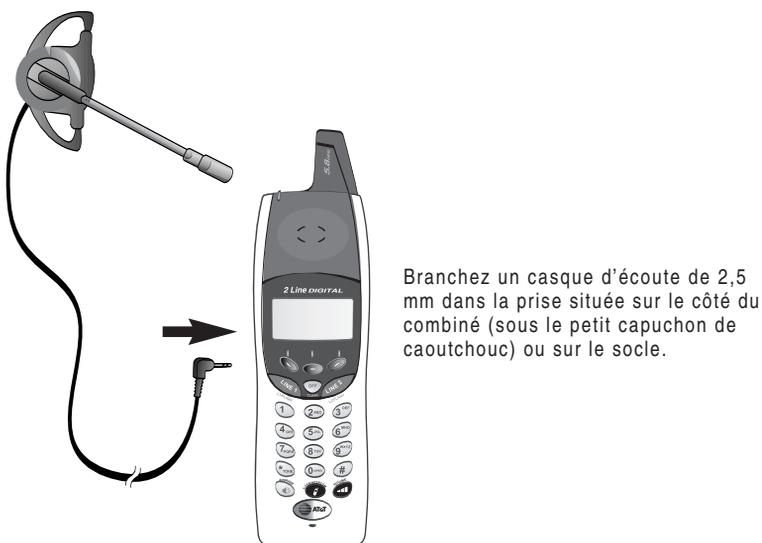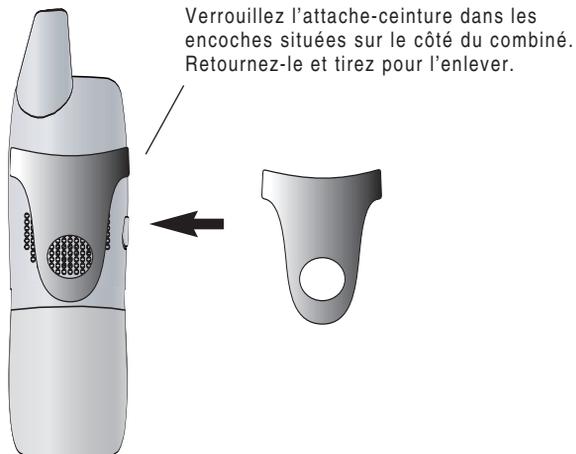

Guide de référence rapide

Pour des intructions complètes, veuillez consulter le guide d'utilisation inclus avec votre téléphone **EP5962**.

Touches interchangeables

Appuyez sur une touche interchangeable pour sélectionner l'item affiché immédiatement au dessus de la touche.

Touche L1/Plongeon 'Flash', L2/Plongeon 'Flash'

Appuyez sur la touche **LINE 1** pour faire ou répondre à un appel sur la ligne 1. Appuyez sur la touche **LINE 2** pour faire ou recevoir un appel sur la ligne 2.

Pendant un appel, appuyez sur la touche 'FLASH' pour recevoir un appel entrant; si la fonction de l'appel en attente est activée ou si vous utilisez cette touche pour une autre fonction nécessitant un plongeon 'FLASH'.

Haut-parleur

Appuyez sur cette touche pour activer le haut-parleur mains libres du combiné. Appuyez de nouveau sur cette touche pour retourner à l'utilisation normale du combiné (écouteur).

Touche de mise hors fonction/annulation 'Off/Clear'

Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour raccrocher.


À l'aide des menus, appuyez sur cette touche pour annuler une opération, reculer au menu précédent ou quitter l'affichage du menu.

Touche de transfert/interphone 'Xfer/Intercom'


Appuyez sur cette touche pour régler le niveau de volume du combiné pendant que la sonnerie du combiné se fait entendre.

Volume

Appuyez sur cette touche pour régler le volume de la voix ou pour contrôler le volume de la sonnerie du combiné lorsqu'il sonne.

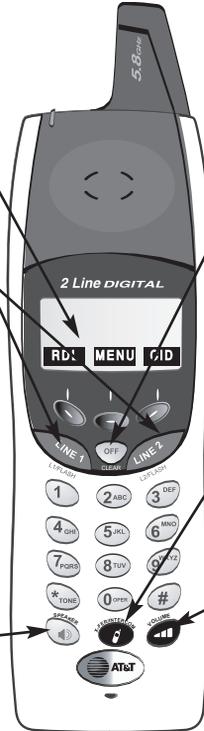

Écrans

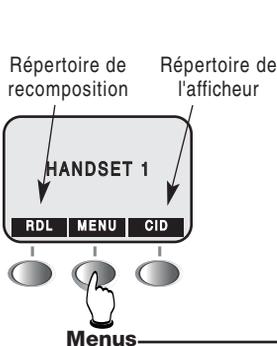

Menu principal

- Répertoire
- Boîtes vocales
- Réglages du combiné
- Initialisation

Réglages du combiné

- Sonneries
- Tonalité de pile faible
- Tonalité des touches
- Contraste
- Renommer



www.telephones.att.com