



GUIDE D'UTILISATION 2^e partie

Téléphone 915 à touches surdimensionnées



Pour de l'assistance ou des renseignements
sur les produits, visitez-nous au :

www.telephones.att.com
ou composez le **1 (866) 288-4268**.

Veuillez lire également
**1^{re} partie – Renseignements
importants relatifs à l'appareil**

© 2006 Advanced American Telephones. Tous droits réservés. AT&T et le symbole du globe sont des marques
déposées de la corporation AT&T, sous licence de Advanced American Telephones.



Table des matières

AVANT DE DÉBUTER ... 1	MÉMOIRE DU
Liste des pièces 1	TÉLÉPHONE 11
INSTALLATION 2	Carte de répertoire 11
Installation sur	Entrer un numéro
une table/bureau..... 2	en mémoire 11
Installation murale 5	Entrer une pause
FONCTIONNEMENT	en mémoire 12
DU TÉLÉPHONE 8	Composer un numéro
Faire un appel..... 8	de la mémoire de
Répondre à un appel..... 8	composition à une
Terminer un appel.....8	touche 12
Recomposition..... 9	Composer un numéro
Plongeon “Flash” 9	de la mémoire de
Tonalité temporaire 10	composition à deux
Volume du combiné..... 10	touches 12
Volume de la sonnerie 10	Effacer un numéro
Audio assist ^{MC} 10	en mémoire 12
	ENTRETIEN GÉNÉRAL
	DE L'APPAREIL 13
	SPÉCIFICATIONS
	TECHNIQUES 14
	EN CAS DE
	PROBLÈMES 15
	INDEX 17



Avant de débiter

Liste des piéces

Les items suivants doivent se trouver dans la boîte:




Ce guide
d'utilisation


Fil téléphonique
court



Fil téléphonique
long

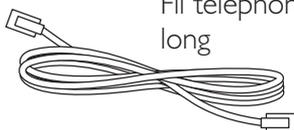


Cordon
spirale

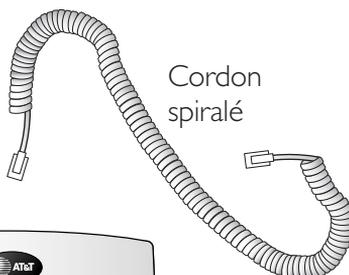

Soche



Combiné

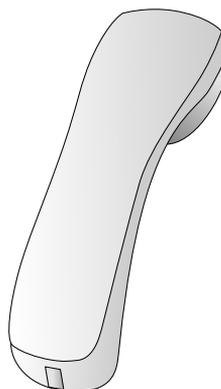

Avant de débiter

Installation


Installation sur une table/bureau

1. **Installer les piles** afin d'alimenter le rétroéclairage du clavier des touches. Appuyez sur le couvercle du compartiment des piles et retirez-le. Installez quatre piles "AA" (non incluses) en respectant la polarité, tel que démontré à l'intérieur du compartiment des piles. Remplacez le couvercle.



REMARQUE : Les piles sont nécessaires afin que le rétroéclairage du clavier s'allume. Si le rétroéclairage du clavier est faible lorsque l'éclairage ambiant est restreint ou s'il n'y a aucun rétroéclairage, ceci signifie que les piles sont faibles et qu'elles doivent être remplacées. Remplacez les piles par quatre piles "AA" pleinement chargées.


2. **Régler le commutateur de composition à tonalité/impulsions.** Si votre service de composition est à tonalité, réglez le commutateur à la position **TT** (tonalité). Si votre service est à impulsions, réglez le commutateur à la position **DP** (impulsions).

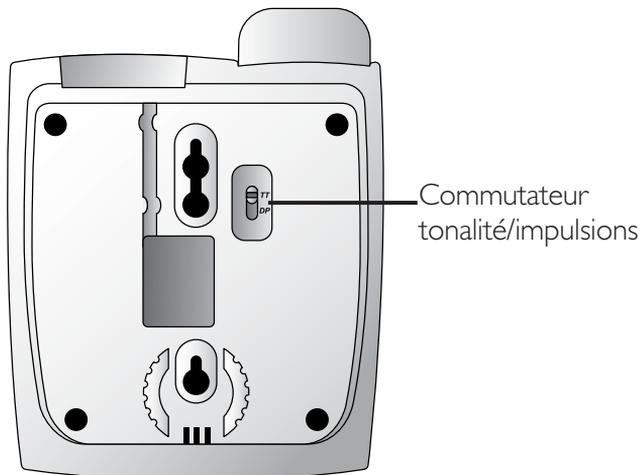

3. **Raccordez le combiné au téléphone.**

Branchez le cordon spiralé dans la prise située sur le côté gauche du socle. Branchez l'autre extrémité du cordon spiralé dans la prise située sur le combiné, puis raccrochez.

4. **Branchez le fil téléphonique long au téléphone et à la prise modulaire.**

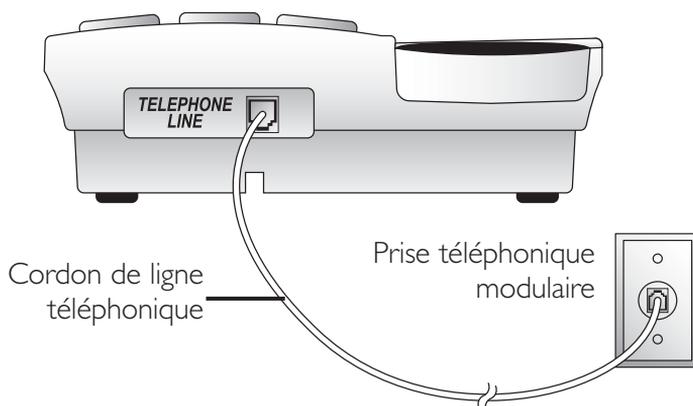

5. Vérifiez si la tonalité est présente.

Soulevez le combiné et vérifiez si vous avez un signal de tonalité. Si vous ne l'entendez pas, glissez le commutateur **VOLUME** vers la droite. Si vous n'entendez toujours pas de tonalité, veuillez consulter la section **En cas de problèmes** débutant à la page 15 de ce guide d'utilisation.


Installation murale

1. **Installez les piles** afin d'alimenter le rétroéclairage des touches. Appuyez sur le couvercle du compartiment des piles et retirez-le. Installez quatre piles "AA" (non incluses) en respectant la polarité, tel que démontré à l'intérieur du compartiment des piles. Remplacez le couvercle.




REMARQUE : Les piles sont nécessaires afin que le rétroéclairage du clavier s'allume. Si le rétroéclairage du clavier est faible lorsque l'éclairage ambiant est restreint ou s'il n'y a aucun rétroéclairage, ceci signifie que les piles sont faibles et qu'elles doivent être remplacées. Remplacez les piles par quatre nouvelles piles "AA".

- Régler le commutateur de composition à tonalité/impulsions.** Si votre service de composition est à tonalité, réglez le commutateur à la position **TT** (tonalité). Si votre service est à impulsions, réglez le commutateur à la position **DP** (impulsions).
- Branchez le fil téléphonique court au téléphone.** Branchez le fil téléphonique dans la prise **TELEPHONE LINE** et acheminez le fil à travers les onglets sous le téléphone, tel que démontré.

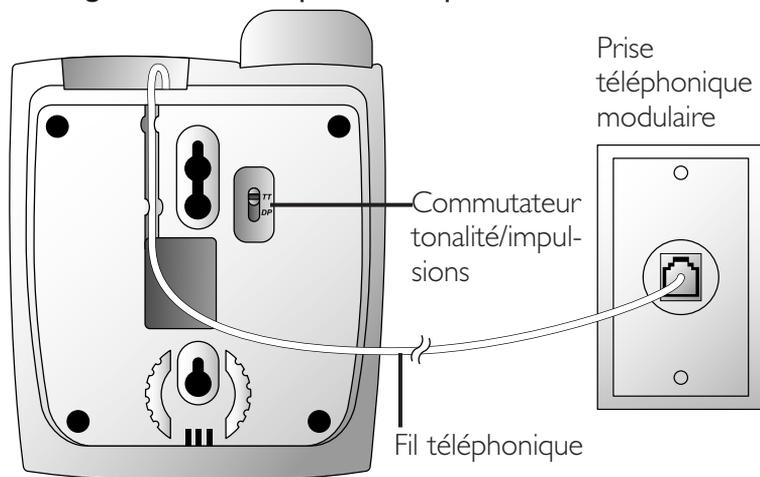

4. Retournez le crochet commutateur.


Ce crochet retient le combiné lorsque vous raccrochez. Maintenez le crochet enfoncé et glissez-le vers le haut et retirez-le de son emplacement. Retournez le crochet commutateur de manière à ce que le “crochet” soit vers le haut. Ensuite, maintenez le crochet vers le bas en réinstallant le crochet en place.

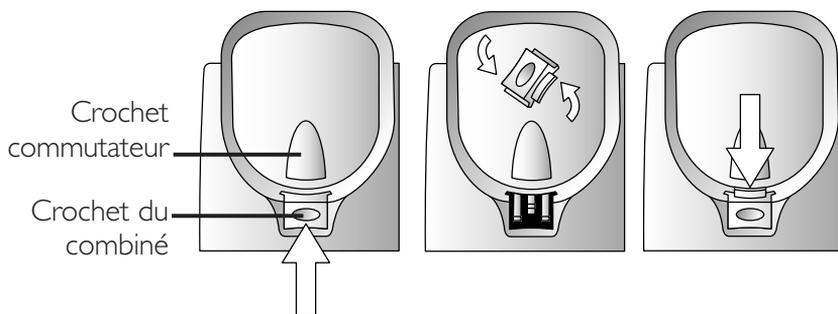

5. Raccordez le combiné au téléphone.

Branchez le cordon spiralé dans la prise du cordon spiralé sur le côté gauche du socle. Branchez l'autre extrémité du cordon spiralé dans le combiné, puis raccrochez.

6. Branchez le fil téléphonique dans la prise modulaire et installez le socle au mur, tel que démontré.

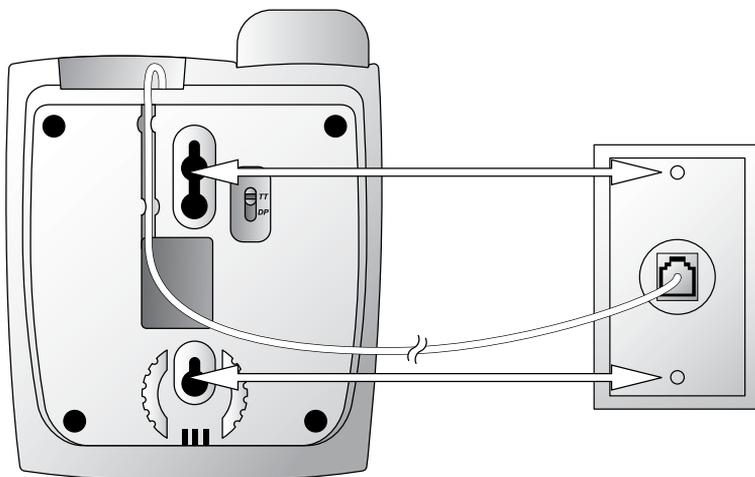

Assurez-vous que le fil se verrouille en place. Placez le téléphone sur les montants de fixation murale et glissez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

7. Vérifiez si la tonalité est présente.


Soulevez le combiné et vérifiez si vous avez un signal de tonalité. Si vous ne l'entendez pas, glissez le commutateur **VOLUME** vers la droite. Si vous n'entendez toujours pas de tonalité, veuillez consulter la section **En cas de problèmes** débutant à la page 15 de ce guide d'utilisation.

Fonctionnement du téléphone

Faire un appel

Soulevez le combiné. Lorsque vous entendez une tonalité, composez le numéro de téléphone à l'aide du clavier ou des touches de composition abrégée.

Indicateur de sonnerie

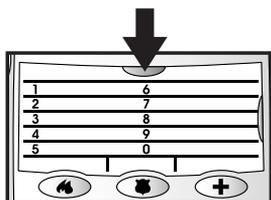

Répondre à un appel


Lorsque vous entendrez le téléphone sonner et que le voyant de la sonnerie s'allume, ceci signifie qu'un appel entrant vous parvient. Soulevez le combiné et répondez à l'appel.

Voyant de la sonnerie

Le voyant de la sonnerie s'allume lorsqu'un appel entrant vous parvient. Il sera éteint lorsque vous ne serez pas en communication.

Terminer un appel

Déposez le combiné sur le socle.

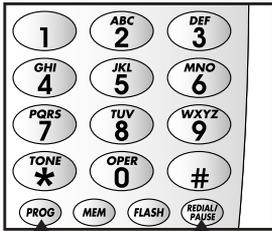

Recomposition

Le dernier numéro composé sur cet appareil est conservé dans la mémoire de recomposition. Si vous désirez placer un appel à l'aide de la recomposition, soulevez le combiné et attendez la tonalité. Appuyez sur la touche **REDIAL/PAUSE**. Le numéro sera automatiquement recomposé.

REMARQUE : La mémoire de recomposition peut conserver jusqu'à 32 chiffres. Si le dernier numéro composé était comportait plus de 32 chiffres, la recomposition sera annulée.

Effacer la recomposition

Pour plus de confidentialité, vous pourrez effacer un numéro de la mémoire de recomposition. Appuyez sur la touche **PROG** puis, appuyez sur la touche **REDIAL/PAUSE** et raccrochez.


— OU —

Soulevez le combiné. Appuyez sur n'importe quelle touche puis raccrochez.

Plongeon "Flash"


Appuyez sur la touche **FLASH** pour accéder aux services offerts par votre compagnie de téléphone locale, tels que décrit par votre fournisseur de services.



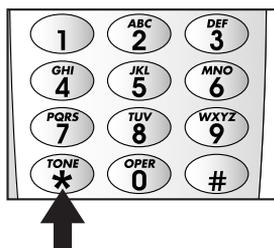


Composition à tonalité temporaire

Si votre mode de composition est à impulsions, il vous sera possible de le changer au mode à tonalité pendant une conversation, en appuyant sur la touche **TONE***. Toutes les touches sur lesquelles vous appuierez ensuite seront envoyées en tant que tonalité. Le téléphone retournera en mode de composition à impulsion dès que vous raccrocherez.

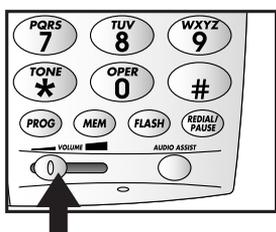

Volume du combiné

Glissez le commutateur **VOLUME** du téléphone de manière à régler le niveau de volume que vous entendez à travers le combiné. Glissez le commutateur vers la gauche pour diminuer le volume ou vers la droite pour l'augmenter.

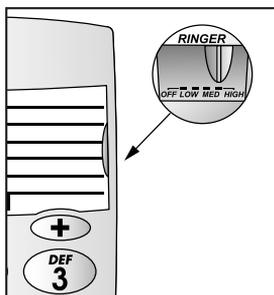

Volume de la sonnerie

Utilisez le commutateur de la sonnerie **RINGER** situé à droite du téléphone pour régler le niveau de volume à la position **OFF** (hors fonction), **LOW** (faible), **MED** (moyen) ou **HIGH** (élevé).

Si vous sélectionnez la position **OFF** (hors fonction), aucune sonnerie ne se fera entendre lorsqu'un appel vous parviendra. Ce téléphone est doté d'une sonnerie extra élevée. Réglez-le à la position **HIGH** (élevé) si vous désirez régler la sonnerie à la position extra élevée.




AUDIO ASSIST^{MC}

Vous pouvez augmenter le niveau de clarté de ce que vous entendez à travers le combiné en appuyant sur la touche **AUDIO ASSIST** pendant un appel. Appuyez de nouveau sur la touche **AUDIO ASSIST** pour mettre le régler à hors fonction. Cette fonction se mettra automatiquement hors fonction lorsque vous raccrocherez. Vous devrez appuyer sur la touche **AUDIO ASSIST** chaque fois que vous désirez utiliser cette fonction.

Mémoire du téléphone

Ce téléphone peut conserver en mémoire 13 numéros de téléphone d'un maximum de 16 chiffres. Vous pouvez composer les numéros en mémoire en appuyant sur une ou deux touches.

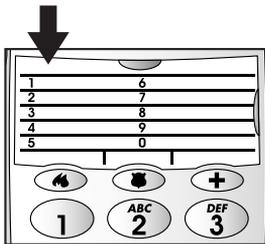


Carte de répertoire

Soulevez le protecteur de mylar et inscrivez sur la carte, les numéros (ou les noms) en mémoire dans le téléphone. Ensuite, remplacez le couvercle.

Entrer un numéro en mémoire

1. Soulevez le combiné.
2. Appuyez sur la touche **PROG.**
3. Composez le numéro de téléphone (jusqu'à 16 chiffres).
4. Appuyez sur la touche **PROG.**
5. Appuyez sur l'adresse mémoire correspondant à l'endroit où vous désirez programmer le numéro (☎, ☎ ou + pour la composition à une touche ou les touches numériques 0 - 9 pour la composition à deux touches).
6. Déposez le combiné.

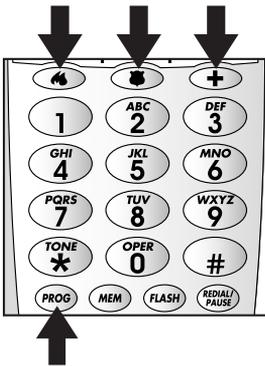

Ⓢ **REMARQUE :** Lorsque le combiné est hors du socle, vous aurez le temps d'entrer un numéro en mémoire. Si vous prenez trop de temps, vous pourriez entendre un message enregistré de la part de votre compagnie de téléphone locale.



Entrer une pause dans la séquence de composition abrégée


Appuyez une fois sur la touche **REDIAL/PAUSE** afin d'insérer une pause de trois à quatre secondes dans la séquence de composition. Chaque pression additionnelle ajoutera une autre pause de trois à quatre secondes.

REMARQUE : Chaque pause de trois à quatre secondes compte pour un chiffre lorsque vous entrez un numéro en mémoire.

Composer un numéro de la mémoire de composition abrégée à une touche

Pour composer un numéro en mémoire dans une adresse mémoire \blacksquare , \blacksquare ou \boxplus :

- 1 Soulevez le combiné et attendez la tonalité.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à l'adresse mémoire que vous désirez (\blacksquare , \blacksquare ou \boxplus). Le numéro est composé automatiquement.

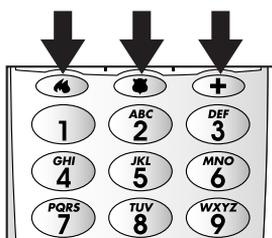

Composer un numéro de la mémoire de composition abrégée à deux touches

Pour composer un numéro en mémoire dans une adresse mémoire de composition à deux touches (0 - 9) :

- 1 Soulevez le combiné et attendez la tonalité.
- 2 Appuyez sur la touche **MEM**, puis appuyez sur la touche (0 - 9) correspondant à l'adresse mémoire où le numéro est programmé. Le numéro sera composé automatiquement.



Effacer un numéro en mémoire

Pour effacer un numéro en mémoire, remplacez-le par un autre numéro.

Entretien général

Afin de maintenir votre téléphone à un niveau de fonctionnement optimal, veuillez respecter les consignes suivantes :

- Évitez d'installer le téléphone près des appareils de chauffage et des appareils générant du bruit électrique (par exemple, les moteurs ou les lampes fluorescentes).
- NE PAS exposer cet appareil aux rayons directs du soleil ou à l'humidité.
- Évitez d'échapper le téléphone et de lui faire subir des chocs.
- Nettoyez le téléphone avec un chiffon doux.
- N'utilisez jamais de détergent puissant ou de poudre abrasive, car ceci endommagerait le fini de l'appareil.
- Conservez l'emballage original pour le cas où vous deviez l'utiliser plus tard.

Spécifications techniques

REN

I.3B

Alimentation

Quatre piles de type "AA" sont nécessaires pour le rétroéclairage. Le téléphone doit également être branché à une ligne téléphonique pour que toutes les fonctions de l'appareil soient disponibles.

Tension de ligne48V \pm 2V**Tension de ligne à boucle**

18 mA à 100 mA

Niveaux de sonnerie

Hors fonction = 0 dB
Élevée = 85 dB

Conformité

FCC et homologation UL

Mémoire

Adresse mémoire à une touche: 3 adresses mémoire, 16 chiffres par adresse mémoire.
Adresse mémoire à deux touches: 10 adresses mémoire, 16 chiffres par adresse mémoire.



En cas de problèmes

Si vous éprouvez des problèmes à faire fonctionner votre téléphone, les quelques suggestions ci-dessous peuvent vous aider à résoudre ces difficultés. Si ces suggestions ne vous aident pas à trouver une solution à votre problème, composez l'un des numéros suivants ou notre site Web www.telephones.att.com ou composez le **1-800- 222-3111**.

Au Canada, veuillez composer le **1-866-288-4268**.

Veuillez conserver votre facture comme preuve d'achat.

Afin de vous procurer des accessoires ou des pièces de rechange, veuillez contacter le département du service à la clientèle au site Web ou au numéro de téléphone mentionnés ci-dessus.

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

PROBLÈME

Aucune tonalité

SOLUTION

- Assurez-vous que toutes les fiches sont branchées correctement. Inspectez le fil téléphonique à la prise modulaire et à la prise derrière le téléphone. Inspectez également le cordon spiralé du combiné, aux deux extrémités.
- Si vous n'entendez toujours pas de tonalité, débranchez le socle de la prise modulaire murale et branchez-y un autre téléphone. S'il n'y a pas de tonalité sur ce téléphone, le problème se situe au niveau du filage ou de la compagnie de téléphone locale.

PROBLÈME

Le téléphone ne sonne pas

SOLUTION

- Assurez-vous que le commutateur **RINGER** n'est pas réglé à la position **OFF** (hors fonction).
- S'il y a plusieurs autres téléphones sur la même ligne, tentez d'en débrancher quelques-uns. Trop de téléphones sur une même ligne peuvent occasionner des problèmes tels qu'un niveau de sonnerie trop faible ou un son de qualité inférieure pendant un appel.



FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

PROBLÈME

Le clavier des touches ne s'illumine pas ou le rétroéclairage est faible ou ne fonctionne pas

SOLUTION

- Assurez-vous d'avoir installé quatre piles de type 'AA' pleinement chargées (non incluses), en respectant la polarité tel qu'inscrit à l'intérieur du compartiment. (Référez-vous à la section **Installation** de la page 2 de ce guide d'utilisation pour plus de détails à ce sujet.)

MÉMOIRE DU TÉLÉPHONE

PROBLÈME

Éprouve de la difficulté lors de l'entrée de numéros en mémoire

SOLUTION

- Veuillez vous assurer d'appuyer sur la bonne séquence de touches lors de la programmation d'un numéro.

PROBLÈME

Les numéros en mémoire sont perdus

SOLUTION

- Assurez-vous que le fil téléphonique est branché, ce téléphone conserve les numéros en mémoire pendant environ trente minutes lorsque le fil téléphonique est débranché.

Index

A

- Adresses mémoire11-12
- Aucune tonalité15
- AUDIO Assist^{MC}10

C

- Carte de répertoire11
- Composition à deux touches11, 12
- Composition à une touche12
- Composition abrégée11-12, 16
- Crochet du commutateur6

F

- Fil téléphonique1, 3, 6, 15-16

M

- Mémoire de composition
à deux touches12

N

- Numéros en mémoire
sont perdus16

P

- Pause12
- Piles2, 5, 16
- Plongeon “Flash”9
- Programmation, difficulté
lors de la16

Index

R

Recomposition, mémoire de9

Rétroéclairage des touches
est faible ou ne fonctionne pas . .16

Rétroéclairage du clavier
des touches2, 5

RINGER, commutateur
de sonnerie10, 15

T

Téléphone ne sonne pas15

Tonalité temporaire10

Tonalité/Impulsion,
commutateur de3, 6

Touche de composition
abrégée8, 12

V

VOLUME,
commutateur du niveau de4, 7, 10





Visitez-nous au : **www.telephones.att.com**
ou composez le | **(866) 288-4268**.

© 2006 par Advanced American Telephones.
Tous droits réservés. AT&T et le symbole du globe sont des
marques déposées de la corporation AT&T, sous licence de
Advanced American Telephones.

Imprimé en Chine. Parution 2 AT&T 09/06