


**PACKAGE CONTENTS:**

- 1 Lava Glow Controller
- 1 Lava Glow Controller plug
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

The Lava Glow Wired Controller for PlayStation®2 is equipped with dual analog sticks and pressure-sensitive buttons.

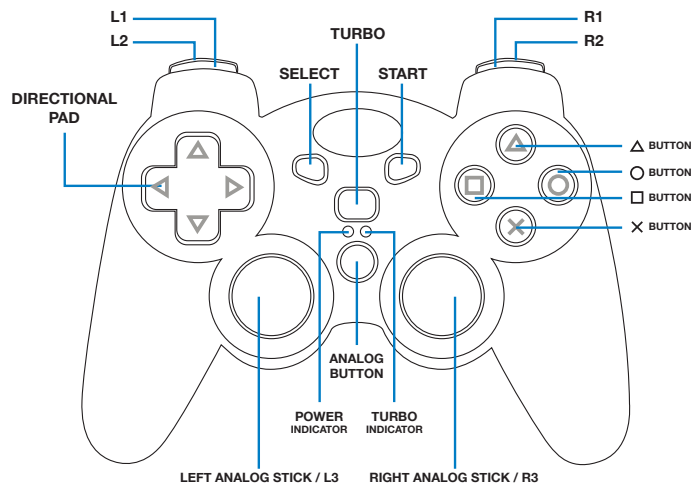

**CONNECTING THE CONTROLLER:**

1. With your PlayStation®2 game console powered "OFF", insert the Lava Glow Controller plug into your console's controller port #1 (or other available controller port, if using multiple controllers) located on the front of your console.
2. Turn "ON" your PlayStation®2 console.
3. Begin playing your game.

**ANALOG MODE SWITCHING:**

The "ANALOG" mode button can be used to switch between analog and digital modes. Switch to the appropriate mode for use.

1. With your Lava Glow Controller plugged in and your PlayStation®2 console powered "ON", press the "ANALOG" button to activate or deactivate this function.

**NOTES:**

- When in analog mode, the Left and Right analog sticks, L3 and R3 are active and all buttons except SELECT, START, L3 and R3 have pressure-sensitive functions.
- Some software titles will make this adjustment automatically.
- When using the controller in digital mode, the left and right analog sticks do not function. Also, the pressure-sensitive mode is turned off.
- Depending on the software, you may not be able to switch modes, even if you press the "ANALOG" button. Refer to the instructions supplied with the software for details.

**TURBO FUNCTION:**

The Lava Glow Controller features a "TURBO" mode.

1. To activate "TURBO", press any button and the "TURBO" button at the same time to set "TURBO" to that button. To cancel the "TURBO" function, repeat step one.


**NOTES:**

- Do not unplug your Lava Glow Controller while the PlayStation®2 console is powered on.
- The Lava Glow Controller does not have "vibration" functions.

**TROUBLESHOOTING:**

The controller does not function:


- Check that the controller is properly connected to the PlayStation®2 controller port.
- Check to make sure that the controller cable is not damaged.
- Press the "RESET" button on the PlayStation®2 console.
- Check that the controller is set to the appropriate mode for the software. Refer to the instructions supplied with the software for details.
- Try using another controller that is compatible with the PlayStation®2 console. There may be a problem with the controller in use or the console may be malfunctioning.

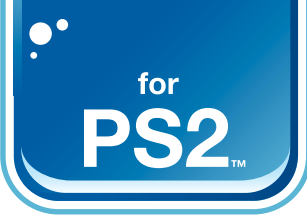

#### CONTENIDO DEL PAQUETE:

- 1 mando de control Lava Glow
- 1 clavija de mando de control 'Lava Glow'
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

El mando de control por cable 'Lava Glow' para PlayStation®2 viene equipado con 2 almohadillas analógicas de control y botones sensibles a la presión.

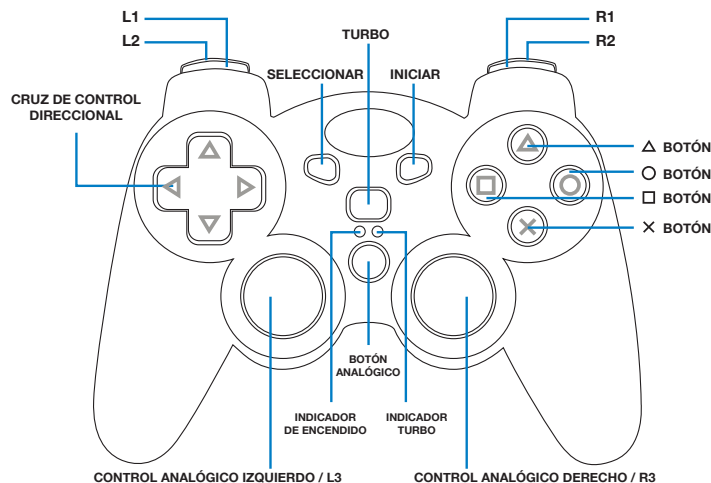

#### CONECTAR EL CONTROLADOR:

1. Con su consola de juegos PlayStation®2 apagada, introduzca la clavija de su mando de control 'Lava Glow' en el puerto del mando n°1 de su consola (o en otro puerto de control disponible, si usa varios mandos de control), situado en la parte delantera de su consola.
2. Encienda su consola PlayStation®2.
3. Empezee a jugar.

#### CAMBIO A MODO ANALÓGICO:

El botón de modo "ANALÓGICO" se puede usar para cambiar de modo analógico a digital y viceversa. Cambie al modo apropiado para su uso.

1. Con su mando de control Lava Glow conectado y su consola PlayStation®2 encendida, pulse el botón "ANALOG" para activar o desactivar esta función.

#### NOTAS:

- Cuando está en modo analógico, los controles analógicos izquierdo y derecho, L3 y R3 están activos y todos los botones excepto SELECT, START, L3 y R3 tienen funciones sensibles a la presión.
- Algunos tipos de software realizarán estos ajustes automáticamente.
- Cuando use el mando de control en modo digital, los controles analógicos izquierdo y derecho no funcionan. También se desactiva el modo de sensibilidad por presión.
- Dependiendo del software, tal vez no sea posible pasar de un modo a otro, incluso pulsando el botón "ANALOG". Vea las instrucciones suministradas con el software para los detalles.

#### FUNCIÓN TURBO:

El mando de control Lava Glow presenta un modo "TURBO".

1. Para activar la función TURBO, pulse cualquier botón y el botón "TURBO" simultáneamente para establecer el TURBO en ese botón. Para cancelar la función TURBO, repita el paso anterior.

#### NOTAS:

- No desconecte su mando de control Lava Glow mientras tenga encendida la consola PlayStation®2.
- El mando de control Lava Glow no tiene funciones de "vibración".

#### RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

El mando de control no funciona:


- Compruebe que el mando de control está conectado correctamente al puerto para el mando de su PlayStation®2.
- Compruebe que el cable del mando de control no está dañado.
- Pulse el botón "RESET" de la consola PlayStation®2.
- Compruebe que el controlador está configurado en el modo apropiado para el software. Vea las instrucciones suministradas con el software para los detalles.
- Pruebe otro mando de control que sea compatible con la consola PlayStation®2. Puede que tenga un problema con el mando de control en uso o puede ser un fallo de funcionamiento en la consola.



## CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- 1 Manette Lava Glow
- 1 Prise de la manette
- Guide de l'utilisateur/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

La manette avec fil Lava Glow pour PlayStation®2 est équipée de manches et boutons analogiques sensibles à la pression.

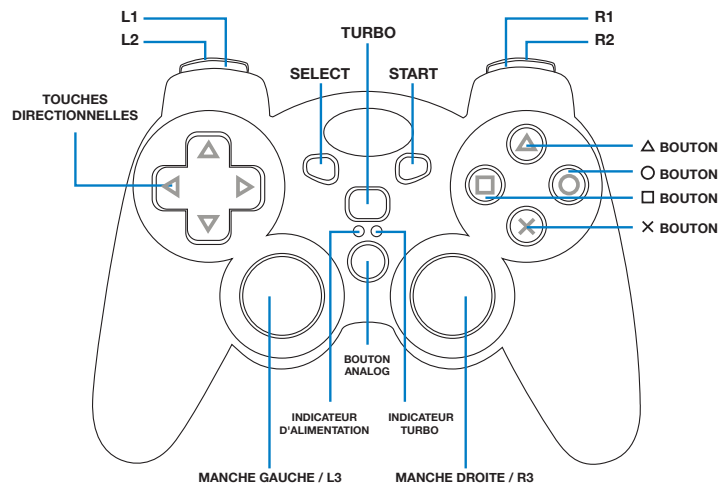

## CONNEXION DE LA MANETTE :

1. Alors que la console PlayStation®2 est éteinte, insérez la prise de la manette dans le port n° 1 de la console (ou tout autre port disponible, dans le cas de connexion de plusieurs manettes) situé sur la face avant de la console.
2. Allumez la console PlayStation®2.
3. Jouez.

## BASCULER EN MODE ANALOGIQUE :

Le bouton "ANALOG" sert à basculer entre les modes analogique et numérique. Basculer au mode approprié.

1. Alors que la manette Lava Glow est connectée à la console PlayStation®2 allumée, appuyez sur le bouton "ANALOG" pour activer ou désactiver cette fonction.

## REMARQUES :

- En mode analogique, les manches analogiques Gauche et Droite, L3 et R3 sont actives et tous les boutons à l'exception de SELECT, START, L3 et R3 sont sensibles à la pression.
- Ce réglage se fait automatiquement avec certains titres de logiciel.
- En mode numérique, les manches analogiques gauche et droite ne marchent pas. Le mode sensible à la pression est également désactivé.
- En fonction du logiciel, vous ne pouvez basculer entre les deux modes, même lorsque le bouton "ANALOG" est appuyé. Pour les détails, reportez-vous aux instructions fournies avec le logiciel.

## FONCTION TURBO :

La manette Lava Glow est dotée d'un mode "TURBO".

1. Pour activer le mode "TURBO", appuyez en même temps sur un bouton quelconque et le bouton "TURBO" pour que le bouton appuyé devienne "TURBO". Pour annuler la fonction "TURBO", répétez l'étape 1.

## REMARQUES :

- Ne débranchez pas votre manette Lava Glow tant que la console PlayStation®2 est allumée.
- La manette Lava Glow n'est pas équipée des fonctions "vibration".

## DEPANNAGE :

La manette ne marche pas :

- Vérifiez que la manette est connectée correctement au port de la console PlayStation®2.
- Vérifiez que le câble de la manette n'est pas endommagé.
- Appuyez sur la touche "RESET" de la console PlayStation®2.
- Vérifiez que la manette est mise sur le mode approprié du logiciel. Pour les détails, reportez-vous aux instructions fournies avec le logiciel.
- Essayez d'utiliser une autre manette qui soit compatible avec la console PlayStation®2. Il se peut qu'il y ait un problème avec la manette utilisée ou il ya un dysfonctionnement de la console.