

WARRANTY CARD

**dreamGEAR®**  
 P.O. BOX 478  
 Torrance, CA 90508  
 www.dreamgear.net

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

**NOTE:** dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

**Consumer Support Hotline:**  
 877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or  
 310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

**Websites:**

www.dreamgear.net  
 www.isound.net



User's Guide



**PACKAGE CONTENTS:**

- Motion Blaster
- Motion Equalizer
- User's Guide / Warranty Card
- Registration Card

**HOW TO SET UP THE MOTION BLASTER:**

- 1 Slide the Release Button located on both sides of the Motion Blaster towards the back of the blaster (see Image A1).
- 2 Open the top of the Motion Blaster by pressing the indented circular tab on both sides and pull up (see Image A2).



Image A1

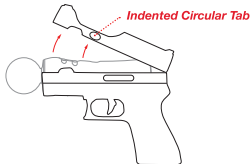


Image A2

- 3 Once the top of the Motion Blaster is up, place the PlayStation®MOVE motion controller into the Motion Blaster.

**NOTE:** Make sure that you insert the wrist strap into the hole located at the back of the Motion Blaster before inserting the PlayStation MOVE motion controller.

- 4 Align the Start and Select buttons with the buttons on the side of the Motion Blaster and close the top of the blaster.
- 5 Slide the Release Button towards the front of the Motion Blaster to lock.
- 6 To remove the PlayStation MOVE motion controller from the Motion Blaster, simply follow steps 1 and 2. Once the steps are completed, hold the controller at the top and pull up.

**NOTE:** The trigger on the Motion Blaster will activate the T Button on the PlayStation MOVE motion controller.

**NOTE:** Please refer to each game's User's Guide for button configuration.

**HOW TO INSERT THE PLAYSTATION MOVE MOTION CONTROLLER INTO THE MOTION EQUALIZER:**

- 1 Open the top of the Motion Equalizer by pulling up (see Image B1).

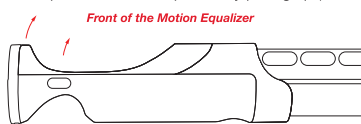


Image B1

- 2 Once the top of the Motion Equalizer is up, slide the PlayStation®MOVE motion controller into the Motion Equalizer.

**NOTE:** Make sure that you insert the wrist strap into the hole located on the bottom of the Motion Equalizer before sliding the PlayStation MOVE motion controller all the way in.

- 3 Align the Start and Select buttons with the buttons on the side of the Motion Equalizer and close the top of the blaster.
- 4 To remove the PlayStation MOVE motion controller from the Motion Equalizer, simply follow steps 1 and 2. Once the steps are completed, hold the controller at the top and pull up.

**NOTE:** The trigger on the Motion Blaster will activate the T Button on the PlayStation MOVE motion controller.

**NOTE:** Please refer to each game's User's Guide for button configuration.

**HOW TO INSERT THE PLAYSTATION MOVE NAVIGATION CONTROLLER INTO THE MOTION EQUALIZER:**

- 1 Slide the PlayStation MOVE navigation controller into the handle located on the back of the Motion Equalizer. Once the bottom of

the controller is inserted into the handle, place the rest of the controller into the pocket of the handle (see Image B2).

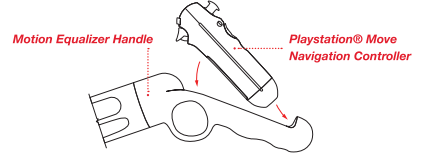


Image B2

- 2 Once the bottom of the controller is inserted into the handle, place the rest of the controller into the pocket of the handle (see Image B2).

**NOTE:** The trigger on the Motion Blaster will activate the T Button on the PlayStation MOVE navigation controller.

**NOTE:** Please refer to each game's User's Guide for button configuration.

**HOW TO SEPARATE THE MOTION EQUALIZER FOR EASY STORAGE:**

- 1 Move the LOCK/UNLOCK button located on the bottom of the Motion Equalizer towards the handle.
- 2 Turn the handle clockwise until the handle comes separate from the rest of the Motion Equalizer.
- 3 To reattach, place the handle into the front end of the Motion Equalizer and turn the handle counter-clockwise.
- 4 Move the LOCK/UNLOCK button towards the front end of the Motion Equalizer.



www.dreamgear.net

**FOR TECHNICAL SUPPORT**  
 PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM  
 or support@dreamgear.net



**CONTENIDOS DEL EMBALAJE:**

- Motion Blaster
- Motion Equalizer
- Guía del usuario / Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

**CÓMO CONFIGURAR EL MOTION BLASTER:**

- 1 Deslice el botón de Liberación situado en ambos laterales del Motion Blaster hacia la parte trasera del controlador (ver Imagen A1).
- 2 Abra la parte superior del Motion Blaster presionando la pestaña circular en ambos laterales y empuje hacia arriba (Consultar Imagen A2).



Imagen A1

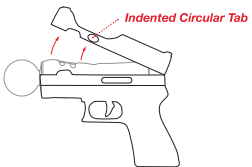


Imagen A2

- 3 Cuando esté levantada la parte superior del Motion Blaster, coloque el controlador de movimiento PlayStation®MOVE en el Motion Blaster.

**NOTA:** Asegúrese de introducir la correa de pulsera en el hueco situado en la parte trasera del Motion Blaster antes de introducir el controlador de movimiento PlayStation MOVE.

- 4 Alinee los botones Iniciar y Seleccionar con los botones en el lateral del Motion Blaster y cierre la tapa superior del controlador.
- 5 Deslice el botón de liberación hacia la parte frontal del Motion Blaster para que se bloquee.
- 6 Para quitar el controlador de movimiento PlayStation MOVE del Motion Blaster, simplemente siga los pasos 1 y 2. Una vez completados los pasos, sujete el controlador en la parte superior y tire.

**NOTA:** El disparador en el Motion Blaster activará el botón T en el controlador de movimiento del controlador de movimiento PlayStation MOVE.

**NOTA:** Consulte la Guía del usuario de cada juego para la configuración de los botones.

**CÓMO INTRODUCIR EL CONTROLADOR DE MOVIMIENTO PLAYSTATION MOVE EN EL MOTION EQUALIZER:**

- 1 Abra la parte superior del Motion Equalizer tirando hacia arriba (Ver Imagen B1).

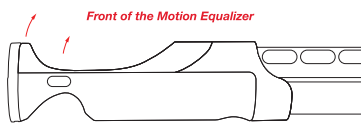


Imagen B1

- 2 Cuando esté levantada la parte superior del Motion Equalizer, coloque el controlador de movimiento PlayStation®MOVE en el Motion Equalizer.

**NOTA:** Asegúrese de introducir la correa de pulsera en el hueco situado en la parte trasera del Motion Equalizer antes de deslizar dentro el controlador de movimiento PlayStation MOVE.

- 3 Alinee los botones Iniciar y Seleccionar con los botones en el lateral del Motion Equalizer y cierre la tapa superior del controlador.
- 4 Para quitar el controlador de movimiento PlayStation MOVE del Motion Equalizer, simplemente siga los pasos 1 y 2. Una vez completados los pasos, sujete el controlador en la parte superior y tire.

**NOTA:** El disparador en el Motion Blaster activará el botón T en el controlador de movimiento del controlador de movimiento PlayStation MOVE.

**NOTA:** Consulte la Guía del usuario de cada juego para la configuración de los botones.

**CÓMO INTRODUCIR EL CONTROLADOR DE NAVEGACIÓN PLAYSTATION MOVE EN EL MOTION EQUALIZER:**

- 1 Deslice el controlador de navegación PlayStation MOVE en el asa situada en la parte trasera del Motion Equalizer. Una vez haya introducido la parte inferior del controlador en el asa, coloque el resto del controlador en el bolsillo del asa (ver imagen B2).

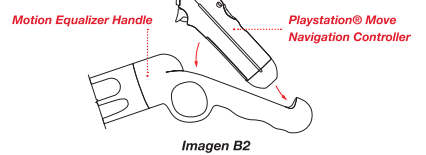


Imagen B2

- 2 Una vez haya introducido la parte inferior del controlador en el asa, coloque el resto del controlador en el bolsillo del asa.

**CÓMO SEPARAR EL MOTION EQUALIZER PARA UN FÁCIL ALMACENAMIENTO:**

- 1 Mueva el botón BLOQUEO/DESbloqueo situado en la parte inferior del Motion Equalizer hacia el asa.
- 2 Gire el asa en dirección de las agujas del reloj hasta que el asa se separe del resto del Motion Equalizer.
- 3 Para volver a colocarlo, coloque el asa en el extremo frontal del Motion Equalizer y gire el asa en dirección contraria a las agujas del reloj.
- 4 Mueva el botón BLOQUEO/DESbloqueo hacia el extremo frontal del Motion Equalizer.



www.dreamgear.net

**PARA SOPORTE TÉCNICO**  
 CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM  
 o support@dreamgear.net



**CONTENU DE L'EMBALLAGE:**

- Motion Blaster
- Motion Equalizer
- Guide d'utilisation/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

**INSTALLATION DE MOTION BLASTER:**

- 1 Faites glisser les boutons de libération situés sur les deux côtés du Motion Blaster vers l'arrière du pistolet (voir Image A1).
- 2 Ouvrez le haut du Motion Blaster en appuyant et en tirant vers le haut la languette circulaire débordant sur les deux côtés (voir Image A2).



Image A1

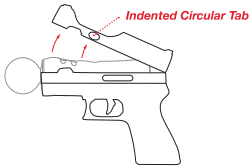


Image A2

- 3 Une fois le haut du Motion Blaster est vers le haut, placez le contrôleur de mouvement PlayStation®MOVE dans le Motion Blaster.

**REMARQUE:** veillez à insérer la dragonne dans le trou situé à l'arrière du Motion Blaster avant d'insérer le contrôleur de mouvement PlayStation MOVE.

- 4 Alignez les boutons Start et Select avec les boutons situés sur le côté du Motion Blaster et fermez le haut du pistolet.
- 5 Faites glisser les boutons de libération vers l'avant du Motion Blaster pour le verrouiller.
- 6 Pour retirer le contrôleur de mouvement PlayStation MOVE du Motion Blaster, il suffit de suivre les étapes 1 et 2. Une fois les étapes sont terminées, maintenir le contrôleur en haut et le tirer vers le haut.

**REMARQUE:** la détente du Motion Blaster active le bouton T du

contrôleur de mouvement PlayStation MOVE.

**REMARQUE:** reportez-vous au guide d'utilisation de chaque jeu pour la configuration des boutons.

**INSERTION DU CONTRÔLEUR DE MOUVEMENT PLAYSTATION MOVE DANS MOTION EQUALIZER :**

- 1 Ouvrez le haut de Motion Equalizer en tirant vers le haut (voir Image B1).

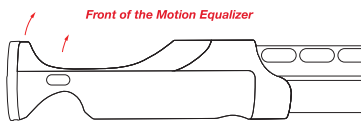


Image B1

- 2 Une fois le haut de Motion Equalizer est vers le haut, faites glisser le contrôleur de mouvement PlayStation®MOVE dans le Motion Equalizer.

**REMARQUE:** veillez à insérer la dragonne dans le trou situé en bas du Motion Equalizer avant d'insérer à fond le contrôleur de mouvement PlayStation MOVE.

- 3 Alignez les boutons Start et Select avec les boutons situés sur le côté du Motion Equalizer et fermez le haut du pistolet.
- 4 Pour retirer le contrôleur de mouvement PlayStation MOVE du Motion Equalizer, il suffit de suivre les étapes 1 et 2. Une fois les étapes sont terminées, maintenir le contrôleur en haut et le tirer vers le haut.

**REMARQUE:** la détente du Motion Blaster active le bouton T du contrôleur de mouvement PlayStation MOVE.

**REMARQUE:** reportez-vous au guide d'utilisation de chaque jeu pour la configuration des boutons.

**INSERTION DU CONTRÔLEUR DE MOUVEMENT PLAYSTATION MOVE DANS MOTION EQUALIZER:**

- 1 Faites glisser le contrôleur de navigation PlayStation MOVE dans la poignée située à l'arrière de Motion Equalizer. Une fois le bas du contrôleur est inséré dans la poignée, placez le reste du contrôleur dans la poche de la poignée (voir Image B2).

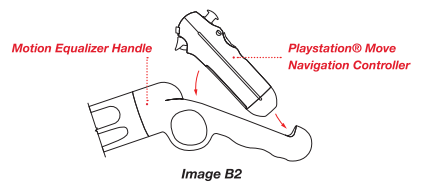


Image B2

- 2 Une fois le bas du contrôleur est inséré dans la poignée, placez le reste du contrôleur dans la poche de la poignée.

**COMMENT DÉTACHER FACILEMENT LE MOTION EQUALIZER POUR LE RANGER:**

- 1 Déplacez le bouton LOCK/UNLOCK (verrouillage/déverrouillage) situé en bas du Motion Equalizer vers la poignée.
- 2 Tournez la poignée vers la droite jusqu'à ce qu'elle se détache du Motion Equalizer.
- 3 Pour attacher la poignée, la placer dans la partie avant de Motion Equalizer et la tourner vers la gauche.
- 4 Déplacez le bouton LOCK/UNLOCK (verrouillage/déverrouillage) vers l'extrémité avant de Motion Equalizer.



www.dreamgear.net

**POUR ASSISTANCE TECHNIQUE**  
 VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM  
 Ou support@dreamgear.net