



WIRELESS MOTION XS CONTROLLER

Mode d`emploi



stick entièrement analogique

Bouton C

Bouton Z

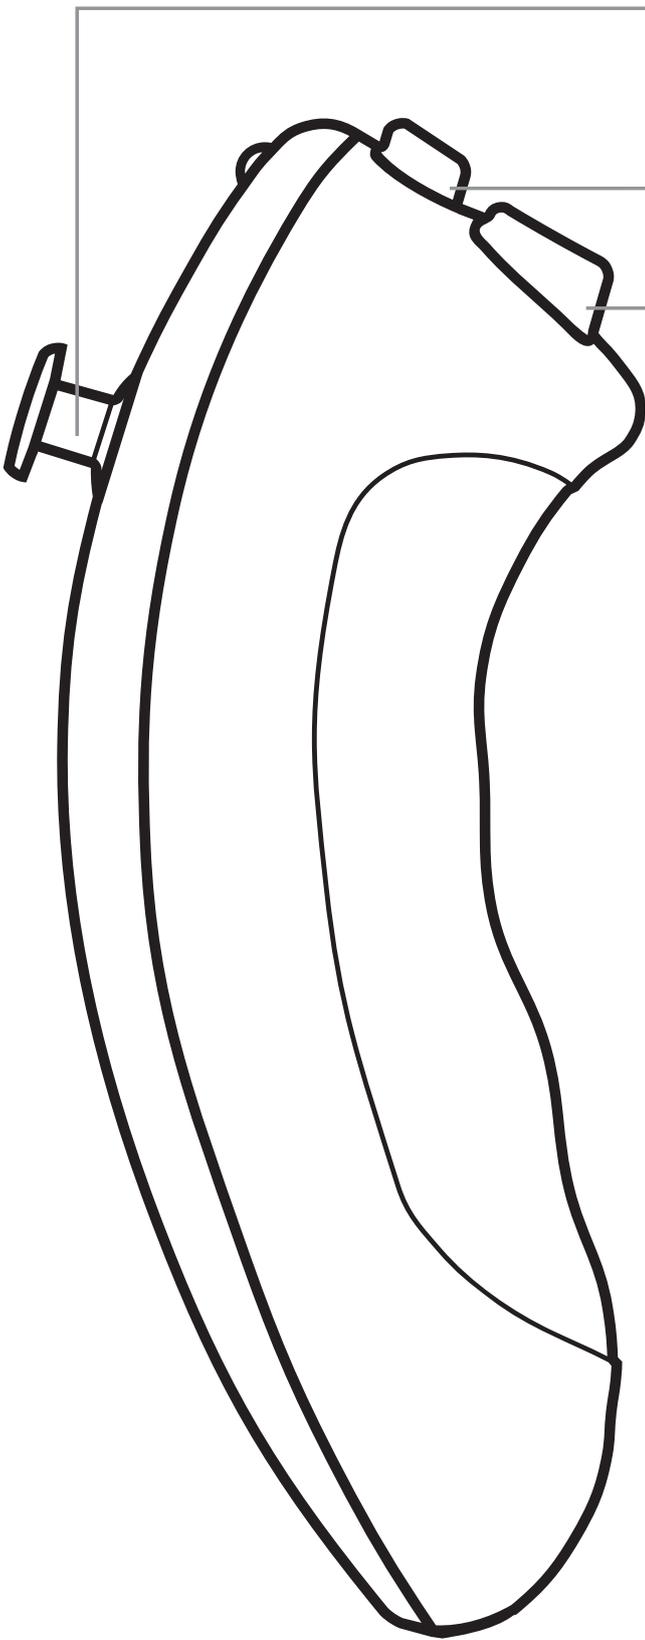


TABLE DES MATIÈRES

- Instruction importante de sécurité
- Introduction
- Merci beaucoup !
- Spécifications
- Installation
- Dépannage
- Contact et assistance
- Conditions de garantie

Instruction importante de sécurité

- Avant l'installation et la mise en marche de votre Wireless Motion XS Snakebyte, merci de lire complètement et avec attention ce manuel. Si vous vous conformez à toutes les instructions et astuces de ce manuel, le fonctionnement de votre Wireless Motion XS Snakebyte sera simple et confortable. Nous vous recommandons de conserver ce manuel.
- Si vous ne voulez pas perdre votre garantie, merci de vous abstenir d'ouvrir votre Wireless Motion XS Snakebyte. De toute façon, il n'y a aucune pièce utilisable à l'intérieur. Une manipulation inadéquate peut entraîner l'annulation de la garantie et risque de mener le produit à sa destruction. Par conséquent, toutes les réparations doivent être exclusivement effectuées par le service client.
- Maintenir votre Wireless Motion XS Snakebyte hors de portée de tous liquides et récipients contenant un liquide tel que des vases, des bouteilles, des bains chauds, des jacuzzis, etc. Tout dommage produit par un liquide annulerait la garantie.

Introduction

Merci beaucoup !

Félicitations pour l'acquisition de votre Wireless Motion XS Snakebyte. Nous apprécions incontestablement votre confiance pour nos produits. Ce produit a été minutieusement réalisé avec un souci constant de qualité et en fonction des exigences internationales et des normes de sécurité. Si vous suivez ce manuel avec minutie, l'installation, le fonctionnement et l'entretien de votre Wireless Motion XS Snakebyte seront simplifiés. Au cas où vous rencontreriez le moindre

problème, malgré les instructions fournies dans ce manuel, merci d'entrer en contact avec votre revendeur ou notre service client :
support@snakebyte-europe.com.

Spécifications

- Le Motion XS est une extension pour la Remote XS Snakebyte ou pour la Wii™ Remote.
- Connexion sans fil à la manette principale (vendu séparément).
- Manette sans fil incluent la technologie 2.4 gigahertz méthode du saut de fréquence.
- Alimenté par 2 batteries 2 AAA, non inclus
- Étends les capacités de votre Remote XS ou de votre Wii™ Remote avec deux boutons supplémentaires avec un stick entièrement analogique et un capteur de mouvement supplémentaire.
- Inclus un petit récepteur sans fil qui se branche sur le contrôleur principal assurant une jouabilité sans contrainte.
- Aucune interférence, jusqu'à quatre Motion XS sans fil peuvent être utilisées simultanément.
- Forme ergonomique et prise en main totalement intuitive.
- 100% compatible avec tous les jeux adaptés.

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Installation

Connexion du Wireless Motion XS

- Équipez votre Motion XS sans fil avec deux piles AAA et assurez-vous de toujours remplacer les deux piles en même temps et de ne pas mélanger différents types de piles.
- Branchez le récepteur sans fil Motion XS avec le connecteur d'extension du port sur la manette de la Wii.
- Une fois la console et la Wii™ Remote sont activées appuyez sur le bouton de synchronisation du Motion XS sans fil pour établir une connexion entre le Motion XS et le récepteur. Une bonne connexion est indiquée quant voyants clignotes simultanément sur le récepteur sans fil et le Motion XS.

Une bonne utilisation du Wireless Motion XS

Le Wireless Motion XS ne peut pas être utilisé seul, c'est-à-dire sans une Wii™ Remote ou un Wireless Motion XS Snakebyte. Il ajoute une autre dimension à la jouabilité, mais seulement en complément des principaux contrôleurs.

Lorsque vous utilisez les fonctionnalités de détection de mouvement de la manette principal et du Wireless Motion XS, assurez-vous de ne pas être trop excessif dans vos mouvements. Veillez à ne pas blesser les gens et/ou endommager les objets qui vous entourent. Assurez-vous de ne pas perdre la manette principale et le Wireless Motion XS Snakebyte en jouant et conserver à votre poigné la dragonne de la manette principale pour plus de sécurité.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au manuel de votre console Wii™.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec le Wireless Motion XS Snakebyte veuillez lire attentivement cette section avant de contacter notre assistance clientèle ou votre revendeur.

1. Mon Wireless Motion XS Snakebyte ne fonctionne pas correctement.
Éteignez votre console Wii™ puis rallumé là. Assurez-vous que votre Wireless Motion XS soit synchronisé. Veuillez vous reporter aux instructions d'installation ci-dessus.

2. Mon jeu semble recevoir des signaux sans aucune manipulation de mon Wireless Motion XS Snakebyte.

Veillez à ce que votre récepteur infrarouge (par exemple, le Snakebyte Wireless Sensor Bar) soit placé directement dans la ligne de mire, soit sur le dessus ou en dessous de votre TV. Prêter également attention à la distance maximale de fonctionnement du Wireless Motion XS Snakebyte. Selon le récepteur en service, cette distance peut varier. Essayez de rester à une distance maximum de cinq mètres du récepteur infrarouge afin de garantir une jouabilité efficace et précise.

3. La précision et la fiabilité de mon Wireless Motion XS Snakebyte semblent diminuer.

Veillez vous assurer que les batteries insérées ne soient pas trop faibles. Remplacer les piles faibles ou anciennes avec des neuves (toujours remplacer les deux piles).

Contact & Support

Si vous rencontrez toujours des problèmes qui ne peuvent être résolus en lisant cette section dépannage, merci de nous contacter :
Sunflex Europe GmbH

Obere Oese 2–4
58675 Hemer
Allemagne
Tel: +49 2372 55439–0
Fax: +49 2372 55439–29
E-Mail: support@snakebyte-europe.com

Termes de la Garantie

La garantie est établie sur une période de deux ans après l'achat du Wireless Motion XS Snakebyte. Par conséquent, merci de conserver votre facture (avec ce manuel par exemple).

Pour ne pas annuler la garantie et pour protéger votre santé, n'essayez jamais de réparer et/ou d'ouvrir ce sélecteur. Il n'y a aucune pièce utile utilisable à l'intérieur de toute façon. Sur le dessus du sélecteur, le danger d'une décharge électrique ou même de feu est réduit considérablement.

La garantie couvre les pièces défectueuses ou le mauvais assemblage du Wireless Motion XS Snakebyte exclusivement, c.-à-d. qu'elle couvre seulement des défauts de fabrication. Entre autres les défauts suivants ne peuvent pas être affirmés :

- À la base, tout défaut résulterait d'une violation des instructions de ce manuel.
- Tous défauts résulteraient d'une utilisation inappropriée ou d'un mauvais entretien.
- Dommages visibles (par exemple éraflures, boîtier cassé provoqué par une force brutale ou intentionnée)
- Tous défauts provoqués par une force majeure
- Tous défauts provoqués par un composant externe qui ne fait pas partie de la Wireless Motion XS Snakebyte.

Certifications

- ROHS
- WEEE
- CE

©2008 Sunflex Europe GmbH. snakebyte is a trademark of Sunflex Europe. Nintendo and Wii™ are trademarks or registered trademarks of Nintendo Inc. This product is not designed or manufactured by Nintendo. All other trademarks are the marks of their respective owners. All rights reserved.

Autres produits de la gamme snakebyte

Motion XS



Wireless Retro Controller



Charging Cradle



Remote XS



Premium Component Cable

