

SAMSUNG

YP-U1



Lecture de fichiers MP3, WMA, audio ASF et Ogg

- Le lecteur prend en charge la lecture des fichiers MP3, WMA, audio ASF et Ogg (Ogg Vorbis).

Périphérique de stockage amovible

- Il est très facile de copier et de coller des fichiers vers le lecteur à l'aide de Windows Explorer.

Prise en charge des ports USB 2.0

- Vitesse de transfert maximum des données de 18 Mo/s.

Fonction d'enregistrement vocal

- Vous pouvez effectuer des enregistrements vocaux de grande qualité.

Batterie Lithium-Polymère rechargeable intégrée

- La batterie au lithium rechargeable intégrée permet jusqu'à 13 heures de lecture. Cette durée peut varier en fonction du type d'utilisation.

Possibilité de mise à jour

- Vous pouvez mettre à jour les programmes intégrés le cas échéant. Veuillez vérifier la présence de mises à jour sur la page d'accueil du site <http://www.samsung.ca>

Chapitre 1 Préparation

Fonctions.....	2
Avertissements de Sécurité	6
Accessoires.....	8
Emplacement des commandes.....	9
Affichage	10
Chargement de la batterie	11

Chapitre 2 Connexion à l'ordinateur

Connexion à l'ordinateur	12
● Installer le logiciel	12
● Connecter le lecteur à l'ordinateur	14
Installation manuelle du pilote USB	16
● Lorsque qu'une erreur survient pendant l'installation du pilote USB.....	16
● Dans Windows 98SE	18
Utilisation du stockage amovible (PC).....	20
● Téléchargement/Télétransmission de fichiers	20
● Déconnecter le lecteur	21
● Formatage.....	22
Installer le studio media	23
Utilisation de Media Studio	25
● Téléchargement des fichiers de musique	25

● Formater le lecteur.	27
● Extraire des fichiers d'un CD audio.....	28
● Créer un dossier	29
● Supprimer un fichier.	30
Accéder à l'aide de Media Studio	31

Chapitre 3 Utiliser le lecteur

Lecture de musique et Mise hors tension de l'appareil	32
● Mise sous/hors tension de l'appareil	32
● Lecture de musique	32
● Mise en pause de la musique.....	32
● Réglage du volume	32
Fonction VERROU	33
Dictaphone	33
Recherche de fichiers musicaux/vocaux.....	34
● Recherche de morceaux spécifiques pendant la lecture	34
● Changement de piste en cours de lecture.....	34
● Changement de piste à l'arrêt.....	34
Répétition en boucle	35
● Point de départ	35
● Point d'arrivée	35
Options du MENU	36

Utilisation de la navigation	37	● Default set.....	48
● Changer de mode	38	● Beep.....	48
● Lecture/Activation d'un dossier	39	● About	48
Playlist erstellen	40	Temps avant extinction	49
● Playlist erstellen	40	● Auto Off Time	49
● Lecture de la Liste de lecture	40	● Auto Sleep	49
Réglage des fonctions avancées	41	● Intro Time	49
Sélection du mode de lecture	42	Gestion des fichiers	50
Réglage du mode EQ	43	● Suppression d'un fichier.....	50
● Preset EQ	43	● Formater le lecteur	50
● Bass Booster.....	43	Pour mettre à jour Firmware	51
● User EQ Set	43		
Options d'affichage	44	 Chapitre 4 Fonctions	
● Scroll	44	 Additionnelles	
● Display Time	44	Tableau MENU	53
● Backlight	45		
● Contrast	45	 Chapitre 5 Support Clientèle	
● Tag	45	Dépannage	54
● Bitrate	45	Spécifications	56
Options linguistiques	46		
● Menu	46		
● ID3-Tag	46		
Paramétrage du système	47		
● Resume	47		
● Default vol.....	47		
● Search Speed	47		
● Skip Interval	48		

Avvertissements de Sécurité

Lisez et assurez-vous de comprendre intégralement les consignes afin d'éviter de vous blesser et d'endommager l'appareil.

N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes (supérieures à 95°F ou inférieures à 23°F). Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide.



Ne pas exercer de pression excessive sur l'appareil.



Ne laissez aucun corps étranger pénétrer à l'intérieur de l'appareil.



Ne pas placer d'objets lourds sur l'appareil.



Veillez à ne pas exercer une pression excessive sur le lecteur lorsque vous le portez autour du cou.



N'exposez pas l'appareil à des produits chimiques tels que du benzène ou des diluants.



N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.



Ne placez pas l'appareil dans un endroit comportant beaucoup de poussière ou de suie.



Ne tentez pas de démonter ou de réparer vous-même l'appareil.



* Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages liés à la perte de données enregistrées ou sauvegardées suite à une panne, une réparation ou à toute autre cause.

Écouteurs

Suivez les consignes de sécurité relatives à la circulation

- N'utilisez pas les écouteurs en conduisant une voiture ou en circulant à vélo.
C'est non seulement dangereux mais également interdit par la loi.
- Vous risquez d'avoir un accident si le volume des écouteurs est trop élevé lorsque vous marchez dans la rue, et notamment lorsque vous traversez la route.

Protégez vos oreilles

- Ne montez pas le volume trop haut.
Les médecins émettent des mises en garde contre l'exposition prolongée à des volumes excessifs.
- Cessez d'utiliser l'appareil ou baissez le volume si vous ressentez des bourdonnements d'oreilles.
- L'utilisateur doit veiller à ce que le câble des écouteurs ne se coince pas dans son bras ou dans tout autre objet pendant qu'il marche ou qu'il fait du sport.


Conditions ambiantes d'utilisation

- Température ambiante : 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F)
- Humidité : 10% ~ 75%

Informations relatives à l'environnement

- Conformez-vous aux directives locales concernant l'élimination des déchets lorsque vous vous débarrassez d'emballages, de piles et d'appareils électroniques usagés.
- L'emballage de votre lecteur est constitué de carton, de polyéthylène, etc., et ne comporte aucun matériau inutile.

Accessoires

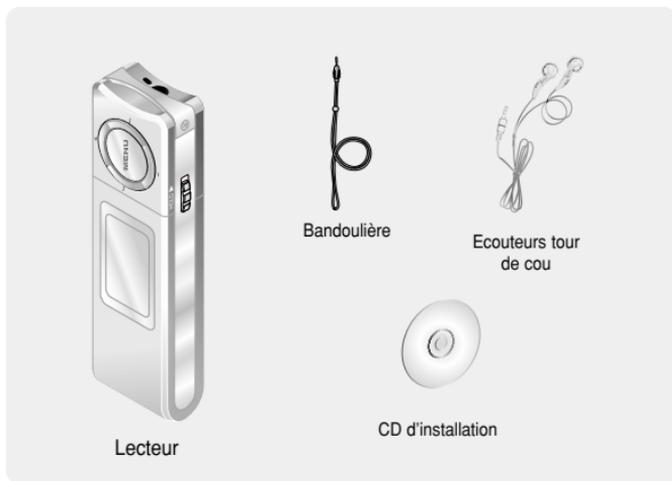


Modèle	YP-U1 H	YP-U1 V	YP-U1 X	YP-U1 Z	YP-U1 Q
Mémoire intégrée	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB

- La capacité de la mémoire utile incorporée est inférieure à ce qui est spécifié puisque le micrologiciel interne utilise également une partie de la mémoire.
- Les caractéristiques des accessoires sont susceptibles d'être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration.


Emplacement des commandes

FRA

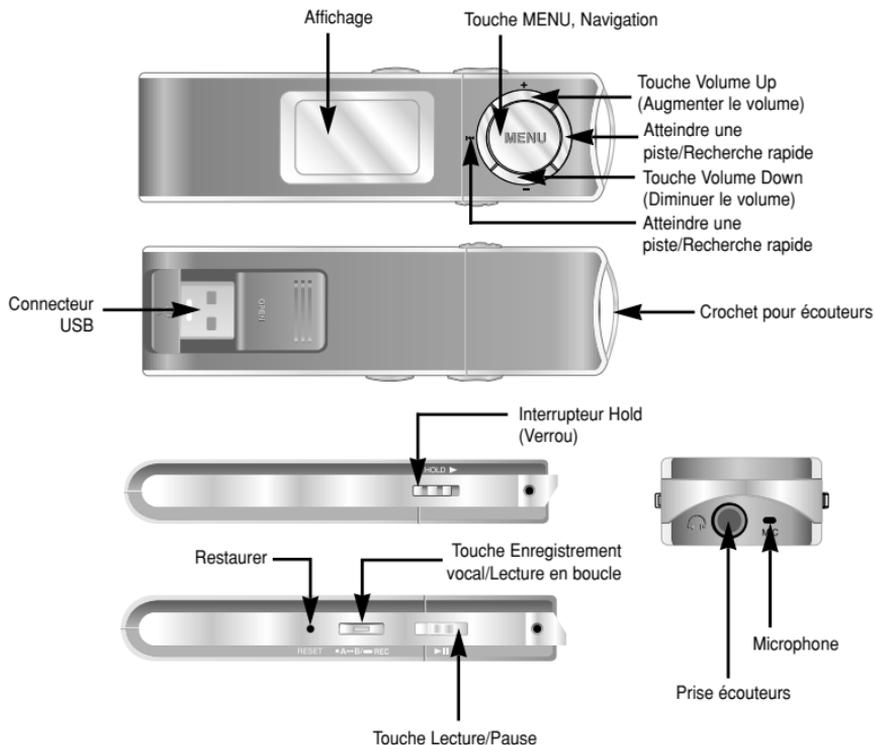

Emplacement des commandes


Affichage

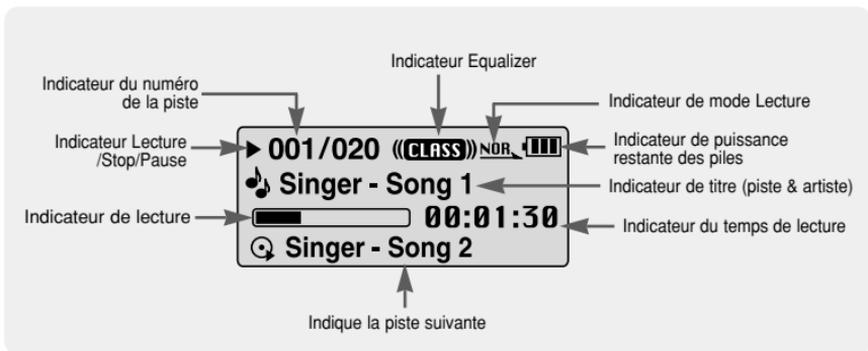

Chargement de la batterie

Connectez le connecteur USB au port USB de votre ordinateur.

- * Lorsque la batterie est entièrement rechargée, le message "**Fully Charged**" s'affiche sur l'écran du lecteur.
- * Le temps de charge de la batterie est d'environ 2 heures et 30 minutes.

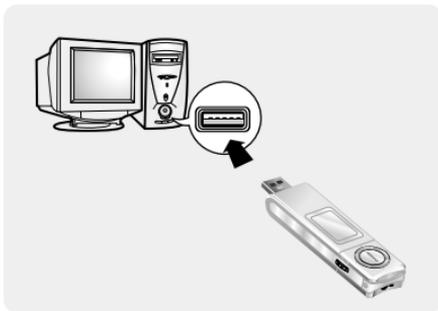

FRA

Attention

- Lors de la première utilisation d'une batterie rechargeable ou lorsque celle-ci n'a pas servi pendant plusieurs mois, commencez par la recharger complètement.
- Ne pas mettre la batterie rechargeable en charge pendant plus de 12 heures.
- Une surcharge réduit la durée de vie de la batterie.
- La batterie rechargeable est un consommable et sa capacité diminue progressivement.
- La connexion risque d'être instable si le lecteur est connecté à l'ordinateur au moyen d'un concentrateur USB. Connectez le lecteur directement à l'ordinateur.

Connexion à l'ordinateur

❑ Configuration système nécessaire.

Le PC doit avoir au minimum la configuration suivante:

- Pentium 200MHz ou plus.
- Windows 98 SE/ME/2000/XP.
- 40 Mo d'espace disque disponible
- Lecteur de CD-ROM.
(double vitesse au minimum)
- Prise en charge du port USB (2.0).
- Carte graphique VGA.

📌 Remarque

- Installez le système de fonctionnement dans le mode d'Account Administrator pour Windows 2000 ou XP. Sinon l'installation n'est pas complétée.
- Les systèmes Windows ME, 2000 et XP sont capables de reconnaître le pilote sans que le programme fourni soit installé. Toutefois, il est nécessaire d'installer le programme afin de formater le lecteur et de mettre à jour le micrologiciel.
- Sous Windows 98, si le logiciel YP-U1 n'a pas été installé, toute communication avec votre disque amovible sera impossible. Vous devez commencer par installer le pilote USB.


Avant de connecter le lecteur au PC, veuillez à installer le pilote USB. Si le message "Add New Hardware Wizard" apparaît, cliquez sur **[Cancel]** et installez le pilote USB.

Installer le logiciel

I Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM. Sélectionnez **[Install Player USB Driver]**.



2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

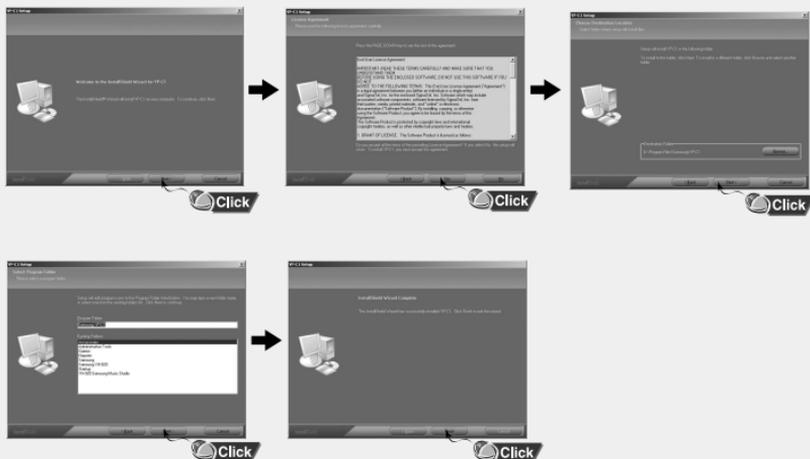


1 Connecter le lecteur à l'ordinateur

1 Connectez le connecteur USB au port USB de votre ordinateur.

- Si vous déconnectez le connecteur USB de votre ordinateur tout en effectuant une commande ou lors de l'installation du pilote USB, votre ordinateur pourra montrer quelques problèmes de fonctionnement.

2 Si le pilote USB est installé, un message apparaît indiquant la recherche d'un nouveau périphérique. Il est possible que l'écran d'affichage ne puisse être visualisé au cours de l'installation. Sélectionnez le gestionnaire de périphériques pour vérifier que l'installation s'est terminée avec succès.

3 Lors de l'installation du pilote USB, "Samsung YP-U1 USB Device" apparaît dans les **[System Properties]** → **[Device Manager]**.

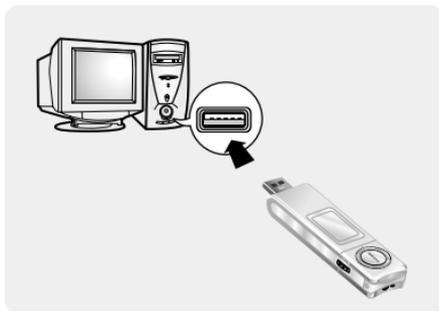

Vérification du pilote USB

Windows 98SE/ME:


Control Panel → **System** → **Device Manager** →
Disk Drives → **Samsung YP-U1**

Windows 2000:

Control Panel → **System** → **Hardware** → **Device
Manager** → **Disk Drives** →
Samsung YP-U1 USB Device

Windows XP:

Control Panel → **System** → **Hardware** → **Device
Manager** → **Universal Serial Bus controllers** →
Disk Drives → **Samsung YP-U1 USB Device**

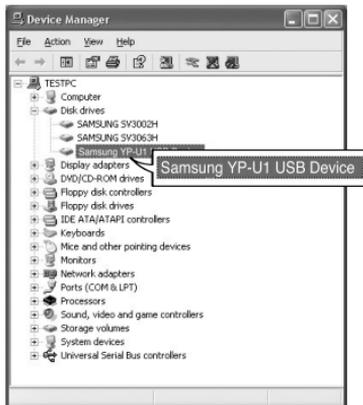

4 Si le pilote USB ne s'installe pas automatiquement, reportez-vous à la page suivante.

Installation manuelle du pilote USB

Go pour "Télécharger/Charger des fichiers" si le pilote USB est installé.
Appliquez cette procédure si le pilote USB n'est pas installé :

I Lorsque qu'une erreur survient pendant l'installation du pilote USB

1 Contrôlez le gestionnaire de périphériques.


Windows 98SE/ME:

Control Panel → **System** → **Device Manager**

Windows 2000 / XP:

Control Panel → **System** → **Hardware** →
Device Manager

2 Vérifiez si un périphérique présente un point d'exclamation ou un point d'interrogation (affiché comme périphérique inconnu ou périphérique USB).

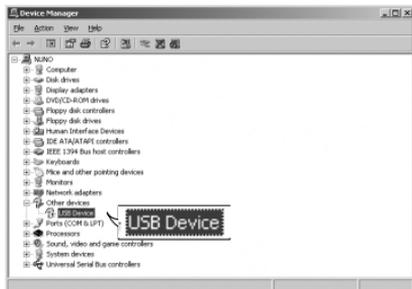

3 Cliquez deux fois dans la liste sur l'appareil marqué d'un point d'exclamation ou d'un point d'interrogation.

Remarque

- Si vous utilisez Windows 2000 et que Windows ne reconnaît pas le pilote USB, téléchargez et installez le dernier kit de service que vous trouverez à l'adresse suivante : windowsupdate.microsoft.com.
- La procédure d'installation dépend du type de PC ou de système d'exploitation. Adressez-vous au revendeur du PC ou à un centre de service technique pour obtenir des informations sur l'installation.
- Si des erreurs ont lieu continuellement quand vous installez le pilote USB, reconnectez le connecteur USB après avoir redémarré votre système.

Installation manuelle du pilote USB

4 Après avoir sélectionné le pilote, cliquez sur **[Update Driver]**.



5 Cliquez sur **[Next]**.



6 Sélectionnez **[Search for a suitable driver for my device]** puis cliquez sur **[Next]**.



7 Cliquez sur **[Next]** pour terminer.



Installation manuelle du pilote USB


Dans Windows 98SE

Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.



Installation manuelle du pilote USB

: Pour compléter l'installation, redémarrez votre ordinateur.

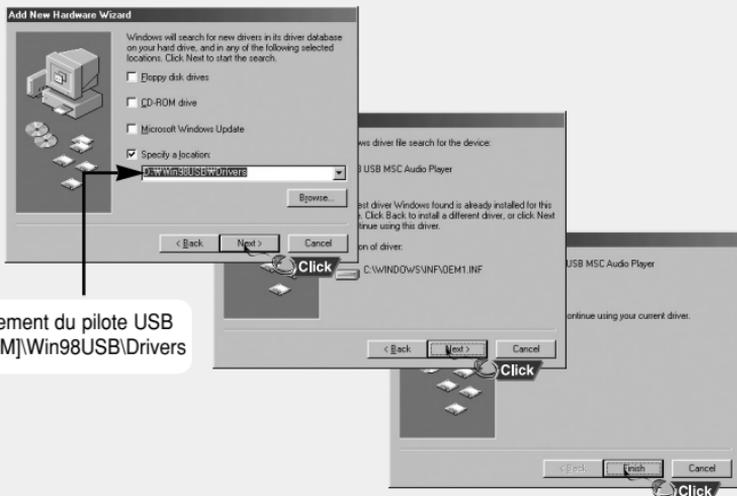

Emplacement du pilote USB
[CD-ROM]Win98USB\Drivers

Remarque

- Vous ne pourrez pas l'utiliser comme disque amovible dans Windows 98SE si le programme YP-U1 n'est pas installé. Vous devez commencer par installer le pilote USB.

Utilisation du stockage amovible(PC)

Lorsque le lecteur MP3 est connecté à votre ordinateur, l'ordinateur le considérera comme un disque amovible.

Les fichiers musicaux et autres fichiers peuvent donc être tirés vers le disque amovible afin d'être lus sur le lecteur MP3.

Téléchargement/Télétransmission de fichiers

1 Connectez le lecteur à votre ordinateur .


2 Ouvrez l'Explorateur Windows sur le PC.

- Disque amovible s'affiche dans l'explorateur Windows.

3 Sélectionnez le fichier à enregistrer, faites-le glisser et déposez-le sur l'icône du disque amovible.

(Par ordre numérique, alphabétique)

- Si vous modifiez le nom des fichiers musicaux dans l'Explorateur Windows sous la forme 001* * * , 002* * * ..., les fichiers musicaux seront lus dans l'ordre des numéros indiqués.

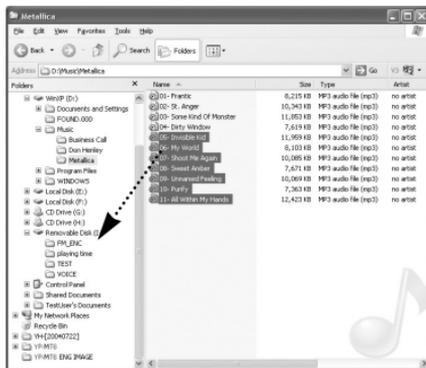

Attention

- Le message "USB Transferring" va apparaître pendant le téléchargement. Si vous déconnectez le connecteur USB alors que le message "USB Transferring" s'affiche, cela peut causer le mal fonctionnement de votre appareil.
- L'ordre des fichiers musicaux sera indépendant de leur ordre d'écoute si vous sélectionnez un disque amovible dans l'explorateur Windows.


I Déconnecter le lecteur

Après le transfert de fichier, vous devez déconnecter le lecteur de la manière suivante:

1 Double-cliquez sur la flèche verte dans la barre de tâche en bas à droite de la fenêtre.



2 Lorsque le message **[Stop a Hardware device]** apparaît, cliquez sur **[OK]** et déconnectez le lecteur.

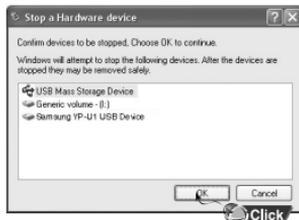

Attention

- Si vous déconnectez le lecteur de manière incorrecte, les fichiers sur le lecteur peuvent être endommagés et ne pourront pas être lus.


Utilisation du stockage amovible(PC)

Le formatage supprime tous les fichiers sur le lecteur MP3 offrant une capacité de mémoire maximum pour le stockage de nouveaux fichiers.

Cela vous évite de supprimer les fichiers indésirables un à la fois.

Formatage

1 Sélectionnez l'icône du disque amovible et cliquez sur la touche droite de la souris pour sélectionner **[Format]**.

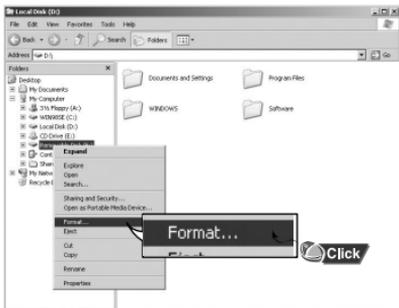

2 Appuyez sur la touche **[Start]**.

- Tous les fichiers enregistrés seront formatés.
- Vous pouvez changer le nom du disque amovible en sélectionnant **[Volume label]**.



Remarque

- Lors du formatage, tous les menus pré-régérés seront réinitialisés et toute chanson ou tout fichier de données sera effacé.
- Soyez très attentif car les fichiers formatés ne peuvent pas être récupérés.

Installer le studio media

Media Studio est le programme qui vous permet de télécharger des fichiers musicaux sur votre lecteur et de lire des fichiers musicaux sur votre ordinateur.

- 1 Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
Sélectionnez **[Install Samsung Media Studio]**.




- 2 Sélectionnez la langue.



Installer le studio media


3 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

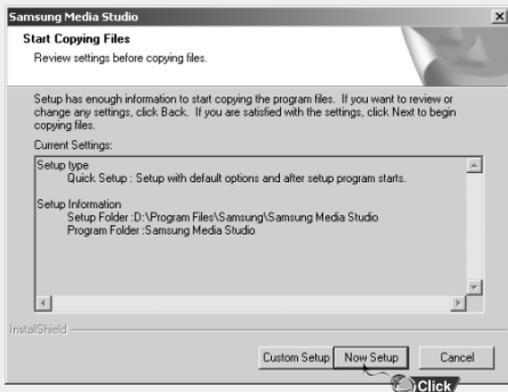

Utilisation de Media Studio

3 Quand les fichiers musicaux apparaissent, sélectionnez le(s) fichier(s) que vous souhaitez transférer et pressez la touche **[Transfer]** .

- Les fichiers sélectionnés sont transférés sur le lecteur.

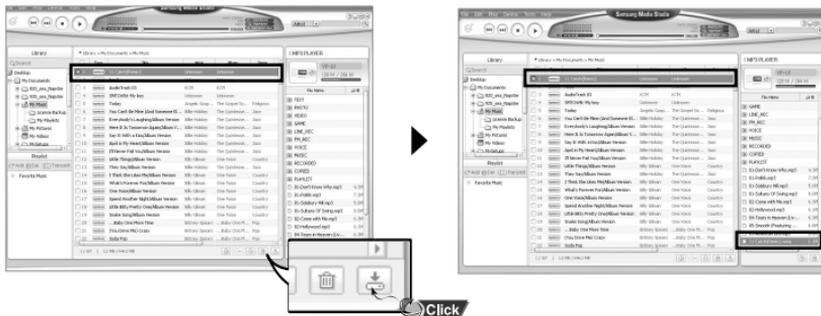

Remarque

- Reportez-vous à l'Aide pour de plus amples informations.

Utilisation de Media Studio

Le formatage supprime tous les fichiers sur le lecteur MP3 offrant une capacité de mémoire maximum pour le stockage de nouveaux fichiers.
Cela vous évite de supprimer les fichiers indésirables un à la fois.

Formater le lecteur

- 1 Connectez le lecteur à l'ordinateur.
- 2 Cliquez [Device] → [Format] en haut de l'écran.
- 3 Cliquez la touche [Start] quand l'écran Format apparaît.
 - La mémoire du lecteur est formatée et tous les fichiers saués seront supprimés.



Remarque

- Reportez-vous à l'Aide pour de plus amples informations.

Utilisation de Media Studio

Extraire des fichiers d'un CD audio

- 1 Insérez votre CD contenant les pistes à extraire dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
- 2 Cliquez la touche **[Search audio CD]**  dans la partie inférieure de l'écran
 - Les pistes du CD seront affichées.



- 3 Sélectionnez les pistes à extraire et cliquez sur **[rip a CD]** .
 - Les fichiers sélectionnés sont convertis en fichiers MP3.
 - Sélectionnez [Tools]→[Audio Source Format Conversion Settings] en haut de l'écran pour changer les paramètres d'extraction.



Remarque

- Reportez-vous à l'Aide pour de plus amples informations.

I Créer un dossier

- 1 Connectez le lecteur à l'ordinateur.
- 2 Cliquez la touche **[Create Folder]**  en bas de la fenêtre de connexion d'un périphérique.
- 3 Entrez le nom du nouveau dossier quand un écran apparaît.
 - Un nouveau dossier est créé.
 - Si vous ouvrez un nouveau dossier et transférez un fichier, le fichier est transféré dans le dossier nouvellement créé.



Remarque

- Reportez-vous à l'Aide pour de plus amples informations.

Utilisation de Media Studio

Supprimer un fichier

1 Connectez le lecteur à l'ordinateur.


2 Cliquez sur la touche **[Delete]**  en bas de l'écran de connexion après avoir sélectionné les fichiers ou dossiers dans la fenêtre de connexion d'un périphérique.

3 Cliquez sur [Confirm] quand une fenêtre de confirmation apparaît.

- Le fichier ou dossier sélectionné est supprimé.



 Click

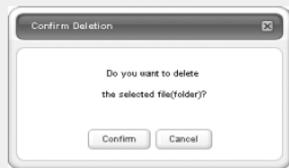

Remarque

- Reportez-vous à l'Aide pour de plus amples informations.

Lecture de musique et Mise hors tension de l'appareil

Assurez-vous que le lecteur est entièrement rechargé et que les écouteurs soient connectés.

Mise sous/hors tension de l'appareil

Mise sous tension : Appuyez sur la touche ►|| pour mettre l'appareil sous tension.

Mise hors tension : Appuyez longuement sur la touche ►|| pour mettre l'appareil hors tension

Lecture de musique

Appuyez sur la touche ►||.

- La lecture commence.

Mise en pause de la musique

Appuyez sur la touche ►|| pour mettre la lecture en pause.

- Lorsqu'aucune touche n'est actionnée dans les 10 secondes (varie en fonction des réglages), votre yepp se met automatiquement hors tension.
- En mode Pause, appuyez brièvement sur la touche ►|| pour reprendre la lecture.

Réglage du volume

Appuyez sur les touches — et + pour régler le volume sur une valeur comprise entre 00 et 30.

Remarque

- Si le nom de fichier ne s'affiche pas correctement, allez dans [Settings] → [Language] → [ID3-Tag] et modifiez les paramètres de langue.
- Les fichiers WMA ne peuvent être lus que comme des fichiers musicaux avec un taux de compression de 48Ko/s-192Ko/s.
- Le power off time (délai avant mise hors tension) peut être réglé à partir du menu.

En mode Hold, toutes les touches sont désactivées.

Faites coulisser l'interrupteur  du lecteur dans la direction de la flèche.

* Lorsque la touche est enfoncée, le message "  HOLD" apparaît sur l'afficheur.

Dictaphone

* **Pour passer du mode Voix à d'autres modes, consultez la section "Changer de mode".**

1 Maintenez la touche **REC** enfoncée pour commencer l'enregistrement vocal.

2 Appuyez de nouveau sur la touche **REC** pour arrêter l'enregistrement et enregistrer le fichier vocal.



Remarque

- Les fichiers sont enregistrés dans l'ordre V001,V002....., et sauvegardés sous forme de fichiers WAV dans le dossier VOIX après l'enregistrement.
- L'enregistrement vocal s'arrête automatiquement si la mémoire est pleine.

Recherche de morceaux spécifiques pendant la lecture

- Maintenir les touches **⏮** et **⏭** enfoncées pendant la lecture pour rechercher la partie à écouter.
- Relâchez les touches **⏮** et **⏭** pour reprendre la lecture normalement.

Changement de piste en cours de lecture

- Appuyez brièvement sur la touche **⏭** pendant la lecture pour lire la piste suivante.
- Appuyez brièvement sur la touche **⏮** au maximum 5 secondes après le début de la lecture pour lire la piste précédente. Appuyez brièvement sur la touche **⏮** plus de 5 secondes après le début de la lecture pour réécouter la piste en cours depuis le début.

Changement de piste à l'arrêt

- Appuyez sur les touches **⏮** et **⏭** en mode stop pour atteindre la piste suivante/précédente.




Remarque

- Fichier VBR (Variable Bit Rate : débit binaire variable): C'est un fichier qui modifie constamment le taux de compression en fonction du type de sons contenus dans le fichier.
- En cas de fichier VBR, vous ne pouvez pas lire la piste précédente même si vous mettez la manette de commande en position **⏮** dans les 5 secondes suivant le début de la lecture.
- Les fichiers téléchargés au format MP1 ou MP2 dont l'extension a été modifiée en MP3 risquent de ne pas fonctionner.

Point de départ

Lors de la lecture de fichiers musicaux, appuyez brièvement sur la touche **A↔B** au début de la boucle que vous souhaitez définir.

- **A↔** apparaît sur l'écran d'affichage.

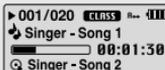


Point d'arrivée

Appuyez de nouveau brièvement sur la touche **A↔B** lorsque vous arrivez à la fin de la boucle.

- **A↔B** apparaît sur l'écran d'affichage.
- La boucle est lue à plusieurs reprises.

Appuyez brièvement sur la touche **A↔B** pour annuler la lecture en boucle.

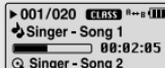

Remarque


- La répétition en boucle est automatiquement désactivée si vous effectuez une recherche rapide à l'aide des touches **⏮**, **⏭**.

Options du MENU

Maintenez la touche **MENU** enfoncée pour passer en mode **MENU**.

Utilisez les touches **-** et **+** pour vous déplacer puis appuyez brièvement sur la touche **MENU** pour sélectionner le menu désiré.

Maintenez la touche **MENU** enfoncée pour quitter le mode **MENU**.

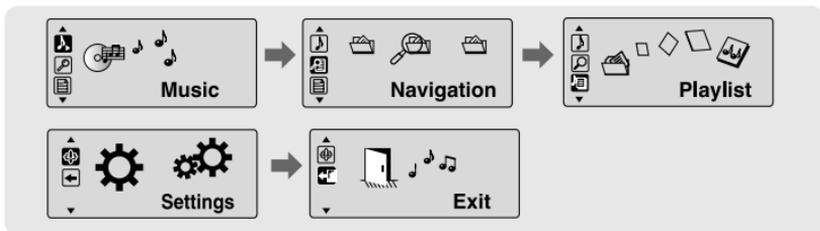

- **Music** : permet de vérifier la piste actuellement lue.
- **Navigation** : permet de passer en mode Navigation et de parcourir les fichiers et les dossiers.
- **Playlist** : permet de ne lire que les fichiers de votre choix.
- **Settings** : permet de paramétrer les fonctions du lecteur.
- **Exit** : pour quitter le MENU.

Remarque

- Le mode Menu sera annulé si aucune touche n'est enfoncée pendant 25 secondes.
- Pour modifier la langue de l'écran Menu, allez dans [Settings] → [Language] → [Menu].

La fonction de navigation vous permet de rechercher des fichiers ou de changer de mode très facilement.

1 Appuyez sur la touche **MENU** pour entrer dans le mode Navigation ou maintenez la touche **MENU** enfoncée pour atteindre le Menu puis sélectionnez Navigation dans Menu.

2 Sélectionnez le fichier ou le dossier dont vous souhaitez commencer la lecture.

- **◀◀** : permet de revenir au dossier précédent.
- **▶▶** : permet de passer au dossier suivant.
- **-**, **+** : permet de se déplacer vers un autre fichier ou dossier au sein d'un même répertoire.
- **MENU** : permet de passer au dossier situé immédiatement en dessous. Lorsqu'il existe un dossier suivant, le fichier sélectionné sera considéré comme faisant partie de la liste de lecture.

3 Appuyez sur la touche **▶||**.

- Le fichier sélectionné sera joué.



Remarque

- Maintenez la touche **MENU** enfoncée pour quitter le menu Navigation.


Utilisation de la navigation

Changer de mode

Vous pouvez changer de mode à l'aide de la méthode suivante.

Ex. : pour passer du mode Voix au mode Musique

1 Appuyez sur la touche **MENU** en mode Voix.

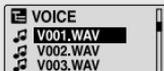

2 Utilisez **◀◀** pour atteindre le dossier supérieur.



3 Utilisez les touches **-**, **+** pour atteindre le fichier musical désiré et appuyez sur la touche **▶||**.

- Vous êtes maintenant en mode Musique et la lecture du fichier sélectionné commence.



I Lecture/Activation d'un dossier

► Lecture d'un dossier

1 Appuyez sur la touche **MENU** pour passer en mode Navigation.

2 Utilisez les touches **-**, **+** pour atteindre le dossier désiré, puis appuyez sur la touche **▶||**.

- Lorsque "  " apparaît, la lecture du fichier sélectionné commence.



► Activation de la lecture d'un dossier

1 Appuyez sur la touche **MENU** pendant la lecture du dossier pour passer en mode Navigation.

2 Utilisez les touches **-**, **+** pour atteindre le fichier désiré, puis appuyez sur la touche **▶||**.

- Une fois la lecture du dossier activée, la marque "  " apparaît, pour vous indiquer que le fichier sélectionné sera lu.



Playlist erstellen

Playlist erstellen

- À l'aide du mode Navigation, allez sur le fichier désiré puis appuyez sur la touche **MENU**.

- Le fichier sélectionné est marqué.
- Pour annuler les réglages de la liste de lecture, allez sur le fichier marqué à l'aide du mode Navigation puis appuyez de nouveau sur la touche **MENU**.



Lecture de la Liste de lecture

1 Sélectionnez Liste de lecture dans le Menu.

- La liste de lecture que vous avez définie s'affiche.


2 Allez sur le fichier désiré pour jouer puis appuyez sur la touche **▶||**.

- La marque "  " apparaît et la lecture du fichier sélectionné commence.



Réglage des fonctions avancées


- 1 Sélectionnez **Settings** dans le MENU.
(reportez-vous à la section "Option du MENU")
- 2 Dans Settings, utilisez les touches **←**, **→** pour aller sur la fonction désirée puis appuyez sur la touche **MENU** pour valider votre choix.
 - Pour atteindre le menu précédent, utilisez la touche **⏪** ou sélectionnez Return.

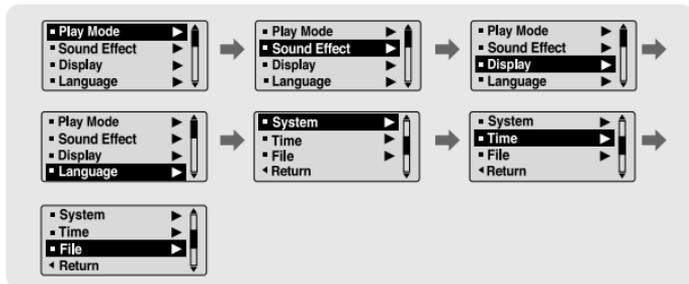

Sélection du mode de lecture

1 Sélectionnez **Play Mode** dans le menu Settings.

2 Dans Playmode, utilisez les touches **-**, **+** pour aller sur le mode désiré puis appuyez sur la touche **MENU** pour valider votre choix.

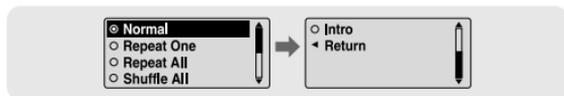


- Normal : pour lire une fois chacune des plages dans l'ordre.
- Repeat one : pour répéter une plage.
- Repeat all : pour répéter toutes les plages.
- Shuffle all : pour lire les plages dans un ordre aléatoire.
- Intro : permet de lire les premières secondes d'un fichier musical.
- Return : permet d'atteindre le menu précédent.

Sélectionnez **Sound Effect** dans le menu Settings.

Preset EQ

- Utilisez les touches **-**, **+** pour atteindre le mode son désiré et appuyez sur la touche **MENU**.
- **Normal** → **Classic** → **Jazz** → **Rock** → **User EQ**
- Sélectionnez Réglages EQ utilisateur pour régler l'EQ selon vos préférences.



Bass Booster

- Utilisez les touches **-**, **+** pour sélectionner Bass Booster On ou Off (Amplificateur de basse activé ou désactivé) et appuyez sur la touche **MENU**.
- La fonction Amplificateur de basses ne s'applique que lorsque vous sélectionnez Normal, Classique, Jazz ou Rock dans Préselectionner EQ.
- **On**: Lors de la lecture de la musique, les basses sont amplifiées dans le son présélectionné.
- **Off**: La musique est lue dans le son présélectionné.

Bass Booster

- **On**
- **Off**

User EQ Set

- Si Utilisateur est sélectionné dans Préselectionner EQ, l'EQ peut être réglé en fonction de vos préférences dans Régl. EQ util.
- Utilisez les touches **◀◀**, **▶▶** pour aller à droite ou à gauche et utilisez les touches **-**, **+** pour régler le niveau. Appuyez sur la touche **MENU** une fois l'option sélectionnée.




Options d'affichage

Sélectionnez **Display** dans le menu Settings.

Scroll


[Type]

- Utilisez les touches **←**, **+** pour sélectionner le type de défilement.
- **Horizontal** : Le titre de la chanson se déplace horizontalement.
- **Vertical** : Le titre de la chanson se déplace verticalement.

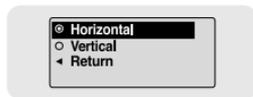

[Speed]

- Utilisez les touches **←**, **+** pour régler la vitesse de défilement sur une valeur comprise entre x1 et x5 et ainsi ajuster la vitesse du mouvement du titre de la piste.

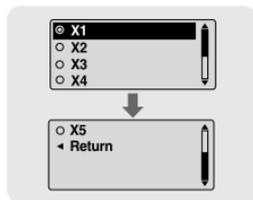


Display Time

- Utilisez les touches **←**, **+** pour sélectionner la durée d'affichage.
- **Play Time**: la durée de lecture actuelle s'affiche.
- **Remain Time**: la durée totale de lecture restante s'affiche.
- **Total Time**: la durée de lecture totale s'affiche.




Backlight

- Utilisez les touches **←**, **+** pour régler la durée de Rétroéclairage de l'écran LCD de Off (Désactivé) à 60 secondes.
- Lorsqu'il est réglé sur On, le rétroéclairage fonctionne en permanence.

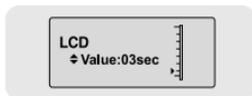

Contrast

- Utilisez les touches **←**, **+** pour régler le contraste de 0 à 10 et ainsi ajuster la luminosité de l'écran.

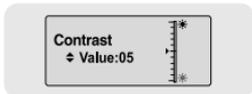


Tag

- Utilisez les touches **←**, **+** pour activer ou désactiver les Étiquettes.
- **On**: Affiche les informations de l'étiquette si le fichier musical contient de telles informations. affiche le nom de fichier si le fichier musical ne contient aucune étiquette.
- **Off**: Affiche le nom du fichier musical.



Bitrate

- Utilisez les touches **←**, **+** pour activer ou désactiver la fonction Bitrate (débit binaire).
- **On**: Le débit binaire s'affiche en haut de l'écran.
- **Off**: Le nombre total de pistes s'affiche en haut de l'écran.

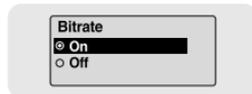

Options linguistiques

Sélectionnez **Language** dans le menu Settings.

Menu

- Utilisez les touches **←**, **→** pour sélectionner la langue d'affichage des menus.
- **Chinese(S)** → **Chinese(T)** → **Dutch** → **English** → **French** → **German** → **Hungarian** → **Italian** → **Japanese** → **Korean** → **Polish** → **Portuguese** → **Russian** → **Spanish** → **Swedish**



ID3-Tag

- Utilisez les touches **←**, **→** pour sélectionner la langue d'affichage des informations de étiquette ID3.
- **Afrikaans** → **Basque** → **Catalan** → **Chinese(S)** → **Chinese(T)** → **Czech** → **Danish** → **Dutch** → **English** → **Estonian** → **Finnish** → **French** → **German** → **Greek** → **Hrvatski** → **Hungarian** → **Icelandic** → **Italian** → **Japanese** → **Korean** → **Norwegian** → **Polish** → **Portuguese** → **Romany** → **Russian** → **Slovak** → **Slovene** → **Spanish** → **Swedish** → **Turkish** → **Vietnamese** → **Return**




Remarque

- Qu'est-ce qu'une étiquette ID3 ?
Cette étiquette, attachée à un fichier MP3, contient des informations importantes concernant le fichier (titre, artiste, album, année, genre et un champ de commentaires).
- Les langues prises en charge peuvent être modifiées. Il est également possible d'en ajouter.

Sélectionnez **System** dans le menu Settings.

Resume

- Utilisez les touches **-**, **+** pour activer ou désactiver la fonction Reprendre (Resume).
- **On**: Lit la musique à partir du dernier morceau que vous avez écouté si vous l'avez de nouveau lu après l'avoir arrêté.
- **Off**: Lit la musique depuis le début si vous l'avez de nouveau lue après l'avoir arrêtée.

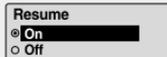

Default vol

- Utilisez les touches **-**, **+** pour régler le volume par défaut de 0 à 30 (Max).
- Si l'appareil est remis sous tension après que le volume ait été réglé à un niveau supérieur à la valeur par défaut, la musique est jouée au volume par défaut.
- Si l'appareil est remis sous tension après que le volume ait été réglé dans la plage de valeurs par défaut, la musique est rejouée au volume précédemment utilisé.



Search Speed

- Utilisez les touches **-**, **+** pour régler la vitesse de recherche sur une valeur comprise entre 1 s. et 1 min.
- Il est possible de régler la vitesse de recherche lorsque les touches **⏮** et **⏭** sont maintenues enfoncées pour rechercher une piste.



Remarque

- La vitesse de recherche risque de ne pas être uniforme avec des fichiers VBR ou Ogg.


Paramétrage du système

Skip Interval

- Utilisez les touches **←**, **+** pour régler la durée du saut sur une valeur comprise entre 5 s. et 10 min.
- L'utilisation des touches **⏮** et **⏭** en mode musique permet de rechercher une piste à l'aide d'une durée donnée.
- Si l'option 1 Track (1 Piste) est sélectionnée, il est possible d'atteindre la piste précédente ou la piste suivante à l'aide des touches **⏮** et **⏭**.

Remarque


- Pour un fichier VBR ou Ogg, la durée du saut risque de ne pas être uniforme.

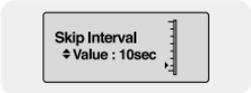

Skip Interval
Value : 10sec

Default Set


- Utilisez les touches **←**, **+** pour sélectionner Paramètres par défaut Oui ou Non.
- **Yes** : Tous les paramètres sélectionnés sont réinitialisés.
- **No** : Tous les paramètres sélectionnés restent en l'état.

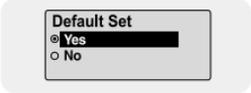

Default Set
 Yes
 No

Beep

- Utilisez les touches **←**, **+** pour activer ou désactiver le bip.
- **On** : Un bip est émis à chaque fois qu'une touche est enfoncée.
- **Off** : Aucun bip n'est émis lorsqu'une touche est enfoncée.

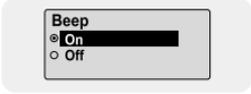

Beep
 On
 Off

About

- Si vous sélectionnez A propos de, vous pouvez vérifier les informations relatives à la version, au nombre total de pistes et à la capacité restante.



Ver. 1.000
010 Tracks
051MB Free

Temps avant extinction

Sélectionnez **Time** dans le menu Settings.


Auto Off Time

- Utilisez les touches **←**, **+** pour régler la durée avant extinction de 0 à 3 minutes.
- Si aucune touche n'est enfoncée après la fin de la lecture, le lecteur s'éteint automatiquement une fois la durée indiquée écoulée.
- Lorsque cette durée est réglée sur Off, l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.



Auto Sleep

- Utilisez les touches **←**, **+** pour régler le temps de sommeil de 10 à 120 minutes.
- Le lecteur s'éteindra automatiquement après la durée que vous avez réglée.
- Lorsque cette durée est réglée sur Off, l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.

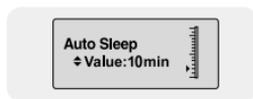

Intro Time

- Utilisez les touches **←**, **+** pour régler la durée de l'intro sur 10, 20, 30 ou 60 secondes.
- Lorsque vous sélectionnez la fonction Intro, le début de tous les fichiers est lu pendant la durée indiquée.





Gestion des fichiers

Sélectionnez **File** dans le menu Settings.



Suppression d'un fichier

- 1 Sélectionnez **Delete** dans le sous-menu FILE.
- 2 Utilisez les touches **←**, **+** pour atteindre le fichier que vous désirez supprimer et appuyez sur la touche **MENU**.
- 3 Utilisez les touches **←**, **+** pour confirmer votre choix et appuyez sur la touche **MENU**.
 - Le fichier sélectionné va être supprimé.

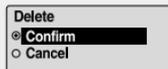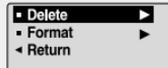

Formater le lecteur

- 1 Sélectionnez **Format** dans le sous-menu FILE.
- 2 Utilisez les touches **←**, **+** pour confirmer votre choix et appuyez sur la touche **MENU**.
 - Le lecteur est formaté.

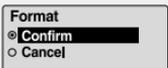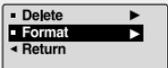

Remarque


- Tous les fichiers seront détruits lors du formatage de la mémoire.


Pour mettre à jour Firmware

- 1** Connectez vous a <http://www.samsung.ca> sélectionnez [SUPPORT] → [DOWNLOAD CENTER] puis sélectionnez le produit.
- 2** Quand la page du produit apparaît, sélectionnez [Firmware] en dessous du nom du model pour télécharger la dernière version de Firmware.
- 3** Décompressez le fichier téléchargé dans un dossier.
- 4** Lancez setup.exe et suivez les instructions sur l'écran pour l'installation.
 - Si une version précédente de firmware updater a été installée sur votre ordinateur, remplacez le fichier firmware (bootmanager.sb, resource.bin, StmpSys.sb, UsbMsc.sb) dans le dossier "C:\Program Files\Samsung\YP-U1".
- 5** Double-cliquez l'icône YP-U1 Updater sur votre bureau.
 - sélectionnez (install Player USB Driver) qui apparaît quand vous insérez le CD d'installation dans votre lecteur CD-ROM. Quand le pilote est installé, l'icône YP-U1 updater va se créer dans votre bureau.
- 6** Connectez le YP-U1 à votre ordinateur.

Pour mettre à jour Firmware

- 7 Vérifier la version courante et cliquez le touche [start] dans le programme Firmware Updater pour mettre à jour le Firmware.
- Si vous sélectionnez "Format data area" et commencez la mise à jour, toutes les informations sauvegardées dans YP-U1 vont être effacées. Veuillez faire une autre copie de vos informations importantes dans votre ordinateur, si vous ne voulez pas que les informations soient effacées, ne sélectionnez pas "Format data area".
- 8 Confirmez la version courante de Firmware.
- 9 Cliquez la touche "close"

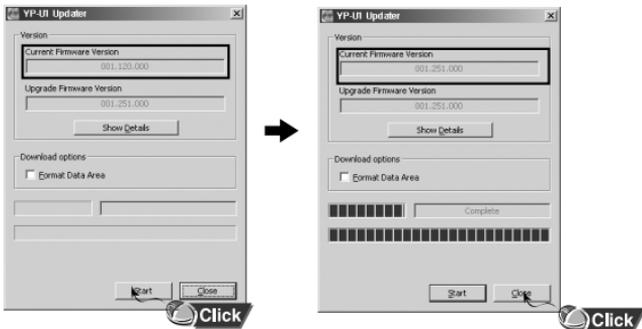

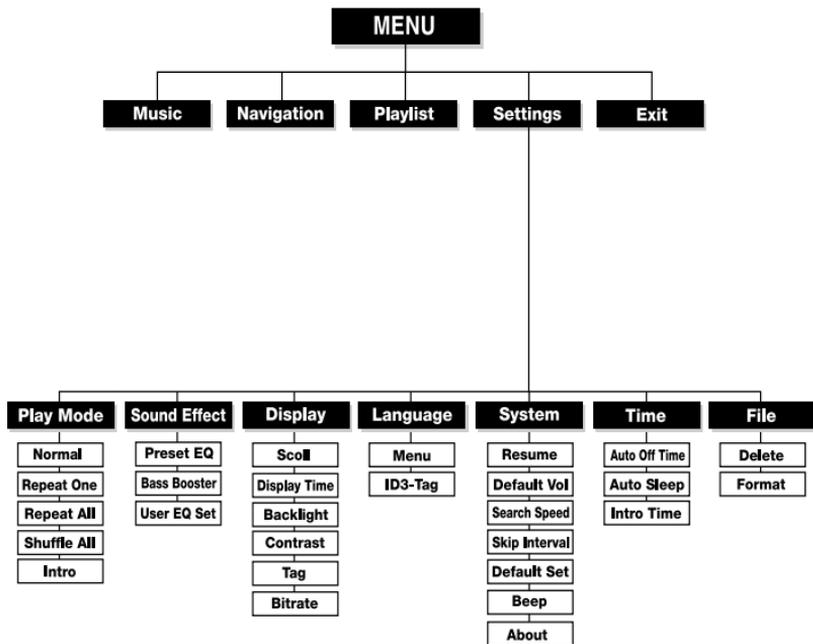

- Utilisez la touche **MENU** pour atteindre votre choix.

Le logiciel ne fonctionne pas

- Vérifiez la configuration requise pour le PC.
-

Le lecteur ne fonctionne pas et rien ne s'affiche sur l'écran ACL.

- Vérifiez l'état de charge de la batterie du lecteur.
 - Branchez le lecteur sur l'ordinateur et lancez YP-U1 Updater depuis le bureau afin de pouvoir mettre à jour le lecteur.
 - Retirez la façade amovible du lecteur et appuyez dans dans le trou de réinitialisation (RESET).
-

En mode PLAY la lecture ne se fait pas après avoir actionné la touche ►II.

- Vérifiez que des fichiers MP3 ou WMA sont enregistrés sur la carte mémoire intégrée.
 - Vérifiez que la touche HOLD n'est pas enclenchée.
-

Les fichiers ne peuvent pas être téléchargés.

- Vérifiez que le pilote est installé correctement sur l'ordinateur.
 - Vérifiez la connexion entre le lecteur et le PC.
 - Le système d'exploitation limite le nombre maximum de fichiers pouvant être enregistrés. Veuillez créer un sous-dossier pour sauvegarder vos fichiers musicaux.
 - Vérifiez que la mémoire n'est pas pleine.
-

Le rétroéclairage ne fonctionne pas.

- Vérifiez le réglage du rétroéclairage.
 - Lorsque la puissance des piles est faible, le rétroéclairage s'éteint.
-

Les touches ne fonctionnent pas.

- Retirez la façade amovible du lecteur et appuyez dans dans le trou de réinitialisation (RESET).

Il est impossible de mettre le lecteur sous tension.

- En mode STOP, l'appareil s'éteint automatiquement après dix secondes (varie en fonction des réglages).
- Vérifiez que des fichiers sont bien enregistrés sur le lecteur.

La durée de lecture affichée en mode PLAY est erronée.

- Vérifiez qu'un fichier VBR est bien en train d'être lu.

La fenêtre ACL est noire

- Vérifiez le contraste.

Le nom de fichier ne s'affiche pas correctement.

- Allez dans [Settings] → [Language] → [ID3-Tag] dans le Menu et modifiez les paramètres de langue.

Un fichier est enregistré dans le yepp, mais le message "No File" apparaît à l'écran.

- Après avoir vérifié si le dossier est lu, utilisez la fonction Navigation pour changer le dossier.
- Après avoir connecté le lecteur au PC, exécutez YP-U1 Updater dans le bureau pour mettre à jour le produit.

Il m'est impossible de connecter correctement le lecteur au PC.

- Win98SE : essayez de nouveau de se connecter après avoir installé le pilote.
- WinME : désinstallez le pilote et cliquez sur le menu Démarrer du bureau pour exécuter Windows Update. Après avoir sélectionné les mises à jour et les "service packs" importants, exécutez Installer les mises à jour.
- Win2000/XP : essayez de reconnecter le lecteur après avoir redémarré le PC.

Spécifications

Modèle	YP-U1
Capacité de la mémoire intégrée	128Mo(YP-U1 H), 256Mo(YP-U1 V), 512Mo(YP-U1 X), 1Go(YP-U1 Z), 2Go(YP-U1 Q)
Tension	3,7 V (Li-polymère)
Autonomie de lecture	Durée de lecture Durée de fonctionnement maximum de 13 heures. (Sur la base des mesures effectuées par l'entreprise.)
Dimensions/Poids	25.6 X 87.4 X 13.6 mm / 33 g
Boîtier	Plastique
Niveau sonore	88 dB avec un 20kHz LPF
Puissance de la prise de sortie Écouteurs	18mW/CH (La France 5mW/CH) (16Ω)
Plage de fréquence de sortie	20Hz~20kHz
Plage de température de fonctionnement	-5 ~ +35°C(23~95°F)
Fichiers pris en charge	MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA, Audio ASF (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz), Ogg(Q0~Q9)

L'unité qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence. Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Garantie limitée de Samsung

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA)

garantit ce produit contre tout vice de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie et qu'il s'agit d'un vice de fabrication, SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peuvent être obtenus en composant sans frais le **1-800-726-7864** ou en visitant notre site web au **www.samsung.ca**

Main-d'oeuvre

un (1) an (au comptoir)

Pièces

un (1) an

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client. Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue sa seule preuve d'achat acceptée. Il doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas aussi une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou les dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie.

Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a white, horizontally-oriented oval shape. The background of the entire page is a solid, vibrant yellow.

SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC.

Siège social

55 Standish Court, Mississauga, Ontario, Canada L5R 4B2

TEL: 1-905-542-3535

www.samsung.ca

Service à la clientèle

55 Standish Court, Mississauga, Ontario, Canada L5R 4B2

1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

YP-U1