

YP-CP3

# Lecteur MP3

## Manuel d'utilisation

Imaginez toutes les possibilités

Merci d'avoir choisi cet appareil Samsung.  
Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez  
enregistrer votre produit sur  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



# Fonctionnalités de votre nouveau lecteur MP4

---

Élégant, intelligent, fiable et très pratique : votre nouveau lecteur MP4 est tout cela à la fois et plus encore ! Sa technologie de pointe offre une qualité de son et d'image exceptionnelle. Vous ne pourrez plus vous passer de votre nouveau lecteur MP4, que ce soit pour pratiquer une activité physique, télécharger vos chansons préférées, regarder des vidéos ou même écouter la radio FM. Utilisez-le ne serait-ce qu'une seule fois et vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans !

## **TOTALEMENT MULTIMEDIA**

---

Nous l'appelons lecteur MP4 mais c'est bien plus qu'un simple lecteur. Il permet d'afficher des images, du texte, des vidéos et même d'écouter la radio FM.

## **TOUCHE UTILISATEUR POUR UN CONTRÔLE INSTANTANÉ**

---

Vous pouvez accéder à cette fonction directement via la touche utilisateur dans chaque mode séparément.

## **ECRAN COULEUR LCD**

---

Des images aux couleurs vives peuvent être affichées sur l'écran large LCD.

## **CARTE MICROSD EXTERNE**

---

Le logement de la carte microSD intégré vous permet de profiter de vos photos et fichiers musicaux sur un périphérique externe, tel qu'un téléphone mobile ou une caméra numérique.

## **ECOUTE PROLONGEE ET DUREE DE TELECHARGEMENT REDUITE !**

---

Une batterie entièrement chargée permet de lire jusqu'à 22 heures de musique et 4 heures de vidéo.

La durée de téléchargement a en outre été sensiblement réduite. Grâce au standard USB 2.0, le lecteur est bien plus rapide que les modèles utilisant le format USB 1.1.











## **UNE QUALITE D'ECOUTE EXCEPTIONNELLE**

---

Votre nouveau lecteur MP4 intègre la technologie sonore exclusive DNSe™ (Digital Natural Sound engine) de Samsung, fonction permettant de fournir un son d'une pureté et d'une richesse incroyables pour un plaisir d'écoute inégalé.

# Consignes de sécurité

## Signification des icônes et symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation :

 AVERTISSEMENT	Indique un risque de blessure grave, voire mortelle.
 ATTENTION	Indique un risque potentiel de blessure ou de dégât matériel.
 ATTENTION	Pour diminuer les risques d'incendie, d'explosion, de décharge électrique ou de blessure lorsque vous utilisez le lecteur MP4, respectez les consignes de sécurité indiquées.
 REMARQUE	Indique des conseils ou des pages auxquelles se référer afin d'en savoir plus sur le fonctionnement du lecteur.
	NE PAS tenter d'effectuer quoi que ce soit.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Respecter scrupuleusement les consignes.
	Débrancher la fiche de la prise murale.
	Appeler le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.

Ces symboles d'avertissement vous indiquent comment éviter de vous blesser et de blesser d'autres personnes.

Veuillez respecter scrupuleusement les consignes.

Après avoir lu ce chapitre, rangez ce mode d'emploi précieusement afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

# Consignes de sécurité

---

Ce manuel vous indique comment utiliser correctement votre nouveau lecteur MP4. Lisez-le attentivement avant toute utilisation afin d'éviter d'endommager votre lecteur ou de vous blesser.

Portez particulièrement attention aux avertissements suivants :

## PROTEGEZ-VOUS

---



- Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.



ATTENTION

- Evitez de mouiller l'appareil ou de le faire tomber dans l'eau. Si une telle situation se produit malgré tout, n'allumez pas le lecteur, car vous risqueriez de vous électrocuter. Contactez plutôt le service clientèle de Samsung le plus proche de chez vous.
- N'utilisez pas ce produit en cas d'orage et de foudre. Vous vous exposeriez à un risque de dysfonctionnement ou de décharge électrique.



ATTENTION

- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez une bicyclette, une automobile ou une moto.  
Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. L'utilisation des écouteurs en marchant ou lorsque vous courez, en particulier sur les passages piétons, peut se révéler très dangereuse.
- Pour votre sécurité, veillez à ne pas laisser le cordon des écouteurs gêner vos mouvements de bras ou d'autres objets avoisinants.



AVERTISSEMENT

- Ne conservez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de saie ; vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

## PROTEGEZ-VOUS

---



- L'utilisation prolongée des écouteurs ou du casque peut fortement réduire votre acuité auditive.

Si vous vous exposez à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (le niveau sonore d'une conversation ordinaire est compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB).

Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur de 2/3 au volume maximal).

- Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus les écouteurs ou le casque.
- La batterie ne doit pas être exposée aux sources de chaleur, comme par exemple les rayons du soleil ou les flammes.

## PROTEGEZ VOTRE LECTEUR MP4

---



- Ne laissez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35°C (ex. : sauna ou voiture en stationnement).

- Evitez tout choc brutal (ex. : chute).

- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.

- Empêchez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans l'appareil.

- Ne posez jamais l'appareil à proximité d'objets émettant des ondes électromagnétiques.



- Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes. Samsung ne saurait être tenu responsable en cas de pertes de données.

- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou agréés par Samsung.



- Evitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex. : benzène ou diluant) ; vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique ou de détériorer la surface de l'appareil.



- Suivez attentivement ces instructions afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le lecteur.



- Nous vous conseillons d'imprimer ce mode d'emploi en couleur et de paramétrer l'option d'impression « Ajuster à la taille de la page » pour qu'il soit plus agréable à lire.

# Table des matières

---

## **FONCTIONS DE BASE**

10

- 10 Contenu
- 11 Votre lecteur MP4
- 13 Réinitialisation du système
- 14 Branchement de l'appareil sur un ordinateur
- 15 Entretien de la batterie
- 15 Mise en marche/arrêt de l'appareil
- 16 Contrôle du volume
- 16 Verrouillage des touches
- 17 Recherche de fichiers à l'aide du « Navigateur de fichiers »
- 17 Suppression de fichiers à l'aide du « Navigateur de fichiers »
- 18 Modification des paramètres et des préférences
- 19 Options de réglage du son
- 20 Options de réglage de l'affichage
- 20 Option de réglage de la mise à jour de la bibliothèque
- 21 Options de réglage de la langue
- 22 Options de réglage de l'heure
- 23 Options de réglage du système

## **EMODIO**

25

- 25 Configuration requise
- 26 Utilisation d'EmoDio
- 28 Utilisation du lecteur en tant que disque amovible
- 29 Débrancher l'appareil de l'ordinateur

# Table des matières

---

## REGARDER UNE VIDÉO

30

- 30 Regarder une vidéo
- 31 Affichage de la lecture vidéo
- 32 Touches pour commander la lecture
- 33 Utilisation du menu vidéo

## LECTURE DE FICHIERS MUSICAUX

35

- 35 Lecture par catégorie
- 37 Affichage de la lecture musicale
- 38 Touches pour commander la lecture
- 39 Répétition d'un segment
- 40 Création d'une liste de lecture sur votre lecteur MP4
- 40 Lecture d'une liste de lecture
- 41 Suppression d'un fichier de la liste de lecture
- 41 Suppression de tous les fichiers de la liste de lecture
- 42 Utilisation du menu musique

## VISUALISATION DES IMAGES

47

- 47 Visualisation des images
- 48 Affichage des images
- 49 Utilisation du menu image

## LECTURE DE TEXTE

54

- 54 Lecture de texte
- 55 Utilisation du menu texte

# Table des matières

---

## **ECOUTER LA RADIO FM**

58

- 58 Ecouter la Radio FM
- 59 Affichage de la Radio FM
- 60 Rechercher des stations de Radio FM
- 61 Utilisation du menu de la Radio FM

## **AFFICHAGE DES DIFFUSIONS DE DONNEES**

66

- 66 Affichage des diffusions de données

## **ENREGISTREMENT VOCAL**

67

- 67 Mémo vocal

## **AFFICHAGE DE L'HORLOGE UNIVERSELLE**

69

- 69 Affichage de l'horloge universelle



# Table des matières

---

<b>AFFICHAGE DU CALENDRIER</b>	70	Affichage du calendrier
--------------------------------	----	-------------------------

70

<b>UTILISATION DE LA CARTE microSD</b>	71	Insertion de la carte microSD
	71	Retrait de la carte microSD
	72	Lecture d'un fichier contenu sur la carte microSD
	72	Suppression d'un fichier contenu sur la carte microSD

71

<b>DÉPANNAGE</b>	73	Dépannage
------------------	----	-----------

73

<b>ANNEXE</b>	76	Arborescence des menus
	77	Caractéristiques du produit
	79	License

76

# Fonctions de base

---

## CONTENU


---

Votre nouveau lecteur MP4 est fourni avec les accessoires présentés ci-dessous. Si l'un de ces éléments ne se trouve pas dans le coffret, contactez le service clientèle de Samsung.


---



**Lecteur**

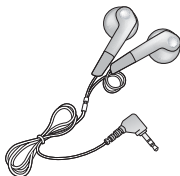


**Ecouteurs**

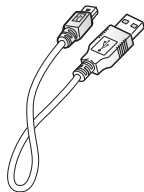

**Câble USB**

Il se peut que les accessoires livrés avec votre appareil soient légèrement différents de ceux illustrés.

## VOTRE LECTEUR MP4

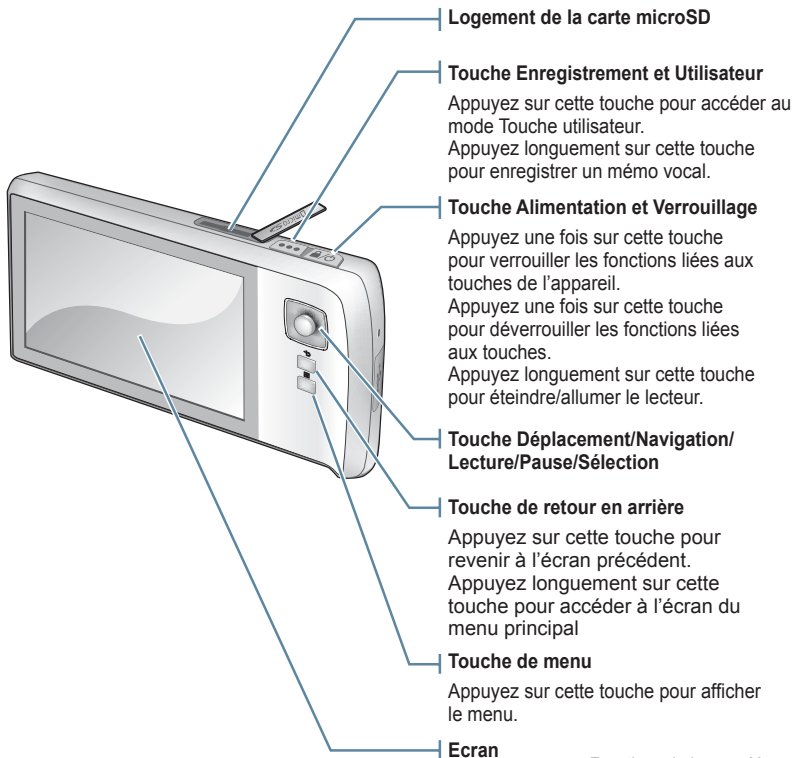

## VOTRE LECTEUR MP4 (Suite)

**Emplacement pour cordelette**

**Touche de réinitialisation**

Si un dysfonctionnement du lecteur survient, appuyez sur la touche de réinitialisation à l'aide d'un objet pointu afin de réinitialiser le système.

**Microphone**


**Port USB**

**Cache port USB**

**Connectique 3.5 mm pour écouteurs**

**Ecouteurs**


Pour votre confort, les lettres L (écouteur gauche) et R (écouteur droit) sont gravées sur chaque écouteur. Le cordon sert également d'antenne radio.

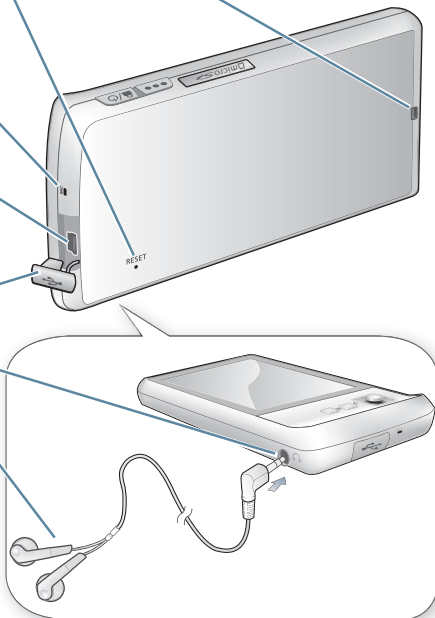

## REINITIALISATION DU SYSTEME

---

Si votre lecteur MP4 ne s'allume pas, ne lance pas la lecture ou n'est pas reconnu par votre ordinateur lorsque vous le branchez, il est préférable de réinitialiser le système.

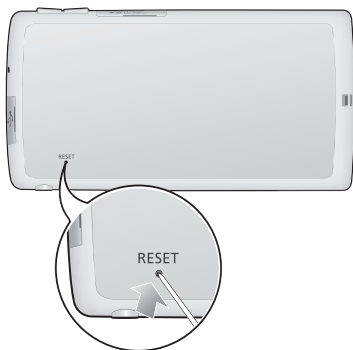


Appuyez sur la touche de réinitialisation située sur la face arrière de l'appareil à l'aide d'un objet pointu, comme une agrafe.

- Le système est réinitialisé.
- La fonction Reset (Réinitialisation) ne permet pas de supprimer les renseignements de durée et les données enregistrées dans la mémoire intégrée.

## BRANCHEMENT DE L'APPAREIL SUR UN ORDINATEUR

Chargez la batterie avant d'utiliser votre lecteur pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée.

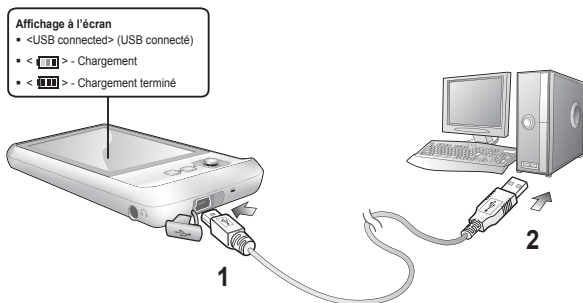

1. Branchez l'extrémité la plus étroite du câble USB sur le port de connexion USB situé au niveau de la partie inférieure du lecteur.
2. Raccordez l'extrémité la plus large du câble USB au port USB (↔) de votre ordinateur.

### Durée de charge

environ 4 heures



#### REMARQUE

- La durée de charge totale varie en fonction de votre environnement informatique.
  - Si vous rechargez le lecteur via un ordinateur portable, assurez-vous que la batterie du portable est entièrement chargée ou que l'ordinateur est lui-même relié à une prise secteur.
  - La batterie ne se charge pas lorsque l'ordinateur est en mode Veille ou lorsque le câble est déconnecté du PC.
- ATTENTION
- Le lecteur ne peut être chargé que via la connexion à l'ordinateur, à l'aide d'un câble USB. N'utilisez pas d'adaptateur CA USB séparé qui pourrait ne pas charger la batterie ou empêcher le lecteur de fonctionner correctement.

## ENTRETIEN DE LA BATTERIE

---

La batterie durera plus longtemps si vous respectez les consignes d'entretien et de rangement du lecteur.

- Rechargez la batterie dans un lieu où la température est comprise entre 5 et 35 °C.
- Evitez de surcharger la batterie (12 heures au maximum). Charger ou décharger la batterie à des fréquences trop rapprochées peut réduire sa durée de vie.
- Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie de la batterie s'amenuise progressivement avec le temps.



ATTENTION

- La batterie rechargeable intégrée à ce produit ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur son remplacement, contactez votre service clientèle.

## MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DE L'APPAREIL


---

### Mise en marche de l'appareil

Maintenez la touche [  ] enfoncée.

### Mise en arrêt de l'appareil

Maintenez la touche [  ] enfoncée.

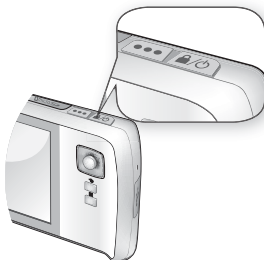

REMARQUE

- L'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'aucune des touches n'est actionnée pendant une durée prédéfinie en mode Pause (Pause). La durée par défaut de **<Auto Power Off>** (Extinction auto) est de 1 minute, mais vous pouvez la modifier. Consultez la page 23 pour plus d'informations.


## CONTROLE DU VOLUME

---

Vous pouvez régler le volume en cours de lecture d'un fichier.

Poussez la **touche** [  ] vers le haut ou le bas.

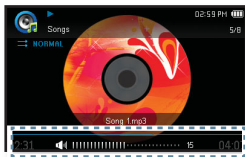

- La plage de réglage du volume est comprise entre 0 et 30.0.




## VERROUILLAGE DES TOUCHES

---

La fonction Verrouillage permet de désactiver toutes les touches du lecteur MP4 ; ainsi, si vous appuyez sur une touche par mégarde au cours d'un exercice physique, par exemple, la musique ne sera pas interrompue pour autant.


1. Appuyez sur la **touche** [  ].
2. Appuyez de nouveau sur la **touche** [  ] pour désactiver la fonction Verrouillage.

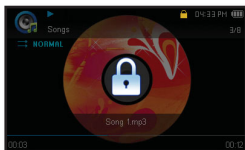




## RECHERCHE DE FICHIERS A L'AIDE DU « NAVIGATEUR DE FICHIERS »

Recherchez des fichiers en toute simplicité grâce la fonction <File Browser> (Navigateur de fichiers).


1. Sélectionnez l'icône  située sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez un dossier pour accéder à la liste des fichiers contenus dans ce dossier.
3. Sélectionnez le fichier souhaité.
  - La lecture du fichier démarre.

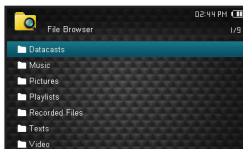

## SUPPRESSION DE FICHIERS A L'AIDE DU « NAVIGATEUR DE FICHIERS »

Suivez les étapes 1 à 2 ci-dessus.

3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la **touche [ ≡ ]**.
4. Sélectionnez <Delete> (Supprimer) → <Yes> (Oui).
  - Le fichier sélectionné est supprimé.

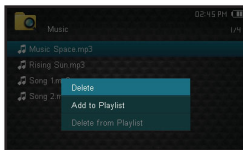


- Le fichier sélectionné ne peut pas être supprimé en cours de lecture.




- Une fois supprimés, les fichiers ne peuvent plus être récupérés.

## MODIFICATION DES PARAMETRES ET DES PREFERENCES

Vous pouvez modifier les valeurs par défaut pour véritablement personnaliser votre lecteur MP4.

1. Sélectionnez l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez l'élément souhaité dans la liste des paramètres.
3. Sélectionnez l'option de réglage de votre choix.
4. Paramétrez les options de votre choix.

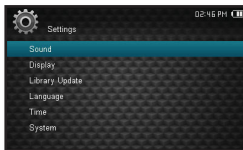


[Liste des paramètres]

## MODIFICATION DES PARAMETRES ET DES PREFERENCES (Suite)

### Options de réglage du son

Vous pouvez régler l'égaliseur principal, le signal sonore et l'intensité du volume sonore.

- **Master EQ (EG princ.):** Vous pouvez optimiser les réglages du son. Sélectionnez la fréquence souhaitée et son niveau.
- **Beep Sound (Signal sonore):** Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lors des opérations effectuées sur l'écran tactile. Sélectionnez <Off> (Arrêt) ou <On> (Marche).
- **Volume Limit (Limitation du volume):** Vous pouvez éviter l'apparition de troubles auditifs en limitant le volume sonore lors de l'utilisation des écouteurs. L'option <On> (Marche) fixe le niveau maximal du volume à 15. Le niveau maximal du volume lorsque la limite est réglée sur <Off> (Arrêt) est de 30. Si vous sélectionnez une valeur supérieure à 15, le volume sera réinitialisé à sa valeur par défaut de 15 lorsque vous allumez le lecteur afin de vous éviter tout risque de perte de l'acuité auditive lorsque vous rallumerez le lecteur.

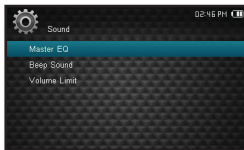


## MODIFICATION DES PARAMETRES ET DES PREFERENCES (Suite)

### Options de réglage de l'affichage


Changez la police, le délai de désactivation de l'affichage et la luminosité de votre écran, etc.

- **Reset My Skin (Réinitialiser mon habillage):** Permet de remplacer l'image de fond d'écran par l'image par défaut.
- **Display Off Time (Délai de désactivation de l'écran):** Si aucune touche n'est actionnée pendant la durée définie, l'écran s'éteindra automatiquement. Pour rallumer l'écran, il vous suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche.
- **Brightness (Luminosité):** Permet de régler la luminosité de l'écran d'affichage.

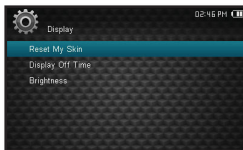

### Option de réglage de la mise à jour de la bibliothèque

Si un nom de fichier s'affiche de manière anormale, spécifiez la langue appropriée puis sélectionnez <Library Update> (Mise à jour de la Bibliothèque) pour rectifier le nom du fichier.

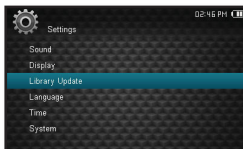


## MODIFICATION DES PARAMETRES ET DES PREFERENCES (Suite)

### Options de réglage de la langue

De nombreuses langues sont disponibles pour l'affichage des menus de votre nouveau lecteur MP4. Vous pouvez changer facilement de préférence de langue.

- **Menu** : Permet de régler la langue du menu.  
Options disponibles <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Български>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> et <Slovenský>.
- **Contents (Sommaire)** : Vous permet de régler la langue dans laquelle les informations de suivi et le texte seront affichés. Options disponibles <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Romanian>, <Slovak>, <Slovene> et <Turkish>.

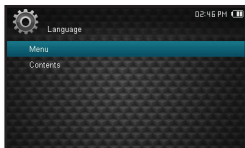

REMARQUE


- Les langues prises en charge peuvent être modifiées ou ajoutées.

## MODIFICATION DES PARAMETRES ET DES PREFERENCES (Suite)

### Options de réglage de l'heure

Ceci vous permet de régler la date/l'heure et le fuseau horaire.

- **Date&Time (Date et heure)**: Réglez la date et l'heure actuelles. Réglez les options <Year> (Année), <Month> (Mois), <Date>, <Hour> (Heure), <Min>, <AM/PM>.
- **Time Zone (Fuseau hr)**: Vous pouvez consulter l'heure actuelle en sélectionnant le fuseau horaire d'une ville internationale spécifique. Vous devez commencer par régler le fuseau horaire pour pouvoir afficher les informations relatives à l'horloge universelle. Reportez-vous à la page 69.

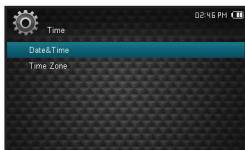

# MODIFICATION DES PARAMETRES ET DES PREFERENCES (Suite)

## Options de réglage du système

Sélectionnez Sleep Timer (Veille), Auto power off (Extinction auto) et le réglage par défaut approprié.

- **My Info:** Vous permet de saisir votre nom et votre date de naissance. Reportez-vous à la page 24.
- **Sleep (Veille):** Permet d'éteindre automatiquement l'appareil après écoulement de la durée prédéfinie.
- **Auto Power Off (Extinction auto):** Permet d'éteindre automatiquement l'appareil lorsque celui-ci est en mode Pause et qu'aucune touche n'est actionnée avant écoulement de la durée prédéfinie.
- **User Button Guide (Guide Touche Utilisateur):** Le guide Touche utilisateur correspondant aux différents modes s'affiche rapidement dans le coin supérieur droit de l'écran.
- **Default Set (Réglage par défaut):** Permet de revenir aux valeurs de paramètres par défaut. <Yes> (Oui) vous permet de rétablir les paramètres par défaut de l'appareil. <No> (Non) permet d'annuler les paramètres par défaut.
- **Format (Formater):** Permet de formater la mémoire interne. Sélectionner <Yes> (Oui) permet de formater la mémoire interne et de supprimer tous les fichiers du lecteur. En revanche, sélectionner <No> (Non) permet de ne pas lancer le formatage de la mémoire interne. Vérifiez avant de lancer le formatage.
- **About (A propos de):** Permet de consulter la version du micrologiciel, la capacité de la mémoire et le numéro de fichier.  
<Firmware Version> (Version du firmware) - affiche la version actuelle du micrologiciel.  
<Memory> (Mémoire) - <Used> (Utilisé) indique la mémoire actuellement utilisée, <Remaining> (Mémoire restante) indique la capacité restante de la mémoire et <Total> indique la capacité totale de la mémoire.  
<Files> (Fichiers) - permet de consulter le nombre de fichiers musicaux, de vidéos, d'images, de textes ainsi que le nombre total de fichiers.







REMARQUE


### ▪ A propos de la mémoire intégrée

1 Go=1,000,000,000 octets : la capacité réelle formatée peut être inférieure, car le micrologiciel interne en utilise une partie.


## MODIFICATION DES PARAMETRES ET DES PREFERENCES (Suite)

### Réglage du nom


1. Sélectionnez **<My Info>** (My Info).
2. Sélectionnez **<My Name>** (Mon nom).
3. Saisissez votre nom.
  - [  ] : Permet de passer du mode alphanumérique au mode numérique.
  - [  ] : Permet de supprimer les caractères un par un.
  - [  ] : Permet d'insérer ' - '.
  - [  ] : Permet de confirmer votre réglage.
  - Lorsque le nom a été paramétré, vous devez le voir s'afficher.

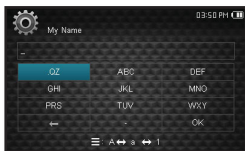

### Réglage de votre anniversaire

-  **Avant de démarrer** - Vous devez tout d'abord régler l'horloge. Reportez-vous à la page 22.

1. Sélectionnez **<My Info>** (My Info).
2. Sélectionnez **<My Birthday>** (Mon anniv.).
3. Réglez les options **<Year>** (Année), **<Month>** (Mois), **<Day>** (Jour).
4. Appuyez sur la **touche** [  ].
  - Une fois que vous avez saisi votre date d'anniversaire, celle-ci vous sera rappelée.

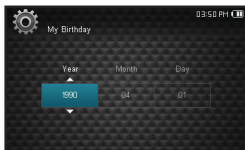




# EmoDio

---

EmoDio est une application logicielle fournie avec ce lecteur MP4. Elle est destinée à prendre en charge divers services de contenus et différents supports de périphérique.



- **Avant de démarrer** - Suivez les instructions du guide de démarrage rapide pour installer EmoDio. Branchez le lecteur sur l'ordinateur.  
<EmoDio> démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur. Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône  <EmoDio> située sur le Bureau.

## CONFIGURATION REQUISE


---

Votre ordinateur doit être conforme à la configuration minimale requise suivante pour que vous puissiez installer et exécuter EmoDio :

- Pentium 500 MHz ou plus
- 300 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Port USB 2.0
- Résolution 1024 X 768 ou plus
- Windows 2000/XP/Vista
- Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure
- DirectX 9.0 ou version ultérieure
- Mémoire vive 512 Mo ou plus

## UTILISATION D'EMODIO

L'application logicielle EmoDio est facile à utiliser et vous permet de classer vos fichiers sur votre ordinateur. Une fois vos fichiers classés et organisés dans EmoDio, vous pouvez les transférer rapidement vers votre lecteur MP4 sans avoir à faire des recherches sur l'ensemble de votre disque dur pour retrouver le bon fichier.

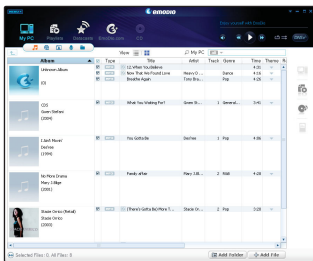

My PC

Le programme <EmoDio> est le moyen le plus simple de transmettre des fichiers de votre ordinateur vers votre lecteur MP4.



Playlists

Grâce à <EmoDio>, créez votre propre collection ou liste de lecture ainsi que vos fichiers audio originaux.



Datacasts

Vous pouvez transférer vers le lecteur les informations relatives au blog et les fichiers enregistrés au format RSS.



EmoDio.com

Il s'agit d'un service communautaire en ligne à l'intention des utilisateurs d'EmoDio.com. Il offre une méthode simple et facile de charger et télécharger des contenus produits à l'aide d'EmoDio et des moyens permettant d'échanger vos expériences avec d'autres utilisateurs de la communauté.



REMARQUE

- Pour plus d'informations sur <EmoDio>, cliquez sur <MENU> → <Help> (Aide) → <Help> (Aide) en haut du programme <EmoDio>.

## UTILISATION D'EMODIO (Suite)

---



ATTENTION

- Ne débranchez jamais le câble USB durant le transfert de fichiers ; vous risqueriez d'endommager le lecteur ou l'ordinateur.
- Branchez le lecteur directement sur l'ordinateur plutôt que sur un Hub USB afin d'éviter une mauvaise connexion.



REMARQUE

- Toutes les fonctions du lecteur sont désactivées durant la connexion à l'ordinateur.
- Utilisez le système de fichiers FAT 32 pour le formatage du lecteur sur votre ordinateur. Sous Windows Vista, cliquez sur « Restore device defaults » (Restaurer les paramètres par défaut du périphérique) et formatez-le.
- Si vous branchez le câble USB sur l'ordinateur alors que la charge de la batterie du lecteur est faible, le lecteur se chargera pendant plusieurs minutes avant d'établir la connexion avec l'ordinateur.
- La technologie de reconnaissance musicale et les données relatives sont fournies par Gracenote et Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup>.
- CDDB est une marque déposée de Gracenote. Le logo et le logotype de Gracenote, le logo et le logotype Gracenote CDDB et le logo «Powered by Gracenote CDDB» sont des marques déposées de Gracenote. Music Recognition Service et MRS sont des marques de service de Gracenote.


## UTILISATION DU LECTEUR EN TANT QUE DISQUE AMOVIBLE

Vous pouvez utiliser le lecteur comme appareil de stockage de données amovible.



- **Avant de démarrer** - Branchez le lecteur sur l'ordinateur.

1. Ouvrez les fichiers/dossiers à transférer à partir de l'ordinateur.
2. Ouvrez **<My Computer>** (Poste de travail) → **<CP3>** depuis le bureau.
3. Sélectionnez les fichiers/dossiers que vous souhaitez transférer depuis votre ordinateur et faites un cliquer-glisser vers le dossier de votre choix dans **<CP3>**.
  - Les dossiers ou fichiers sélectionnés sont transférés vers le lecteur.

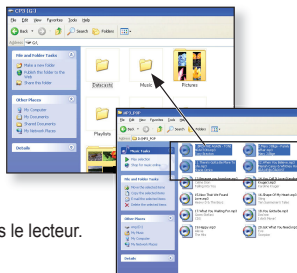

ATTENTION

- Le message de transfert des fichiers s'affiche pendant le téléchargement. La déconnexion du câble USB alors que ce message est affiché peut entraîner le dysfonctionnement du lecteur.
- L'ordre dans lequel les fichiers musicaux s'affichent sur votre PC peut être différent de l'ordre de lecture de l'appareil.
- Si vous transférez un fichier DRM (Gestion des droits numériques) vers le lecteur, celui-ci ne pourra pas être lu.
- Vous pouvez utiliser la carte microSD, lorsqu'elle est insérée, comme disque amovible, de la même manière que ce qui est expliqué ci-dessus. Reportez-vous à la page 71.
- **Qu'est-ce que le système DRM ?**




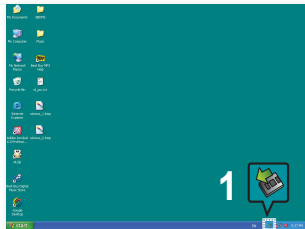
REMARQUE

La technologie et le service Gestion des droits numériques (Digital Rights Management, DRM) permettent d'empêcher toute utilisation illégale de données numériques et de protéger les détenteurs de droits d'auteur. Les fichiers DRM sont des fichiers musicaux équipés d'une technologie de protection contre les copies illégales.


# DÉBRANCHER L'APPAREIL DE L'ORDINATEUR

Suivez les étapes ci-dessous pour éviter d'endommager le lecteur et les données au moment de débrancher l'appareil :

1. Positionnez le curseur de la souris sur l'icône  de la barre des tâches située en bas à droite du bureau et cliquez sur le bouton gauche de la souris.



2. Cliquez sur le message <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>(Retirer le lecteur USB grande capacité en toute sécurité).

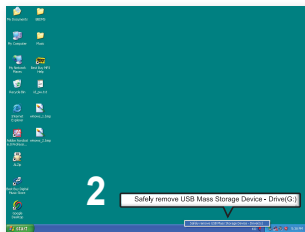

3. Vous pouvez à présent débrancher le lecteur de l'ordinateur.



ATTENTION



- Ne débranchez pas le lecteur de l'ordinateur durant le transfert du fichier. Les données ou le lecteur risqueraient d'être endommagés.
- Vous ne pouvez pas retirer le lecteur pendant que des fichiers contenus dans le lecteur sont lus sur l'ordinateur. Veuillez réessayer une fois la lecture terminée.

# Regarder une vidéo



- Avant de démarrer - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

## REGARDER UNE VIDÉO

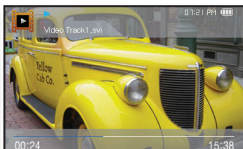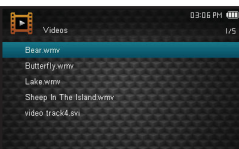


1. Sélectionnez l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez un fichier vidéo à lire.
  - La lecture du fichier vidéo sélectionné démarre.



REMARQUE

- Avant de procéder au transfert du fichier vidéo vers le lecteur à l'aide de la fonction <EmoDio>, le fichier est tout d'abord converti automatiquement au format SVI. La taille du fichier est également réglée automatiquement.  
Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la section <EmoDio>.

# AFFICHAGE DE LA LECTURE VIDÉO

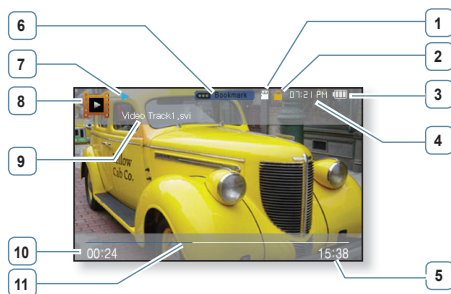

1	Témoin carte microSD	7	Affichage Lecture/Pause/ Recherche
2	Témoin verrouillage	8	Témoin du mode Vidéo
3	Etat de la batterie	9	Nom du fichier
4	Heure actuelle	10	Durée de lecture actuelle
5	Durée de lecture totale	11	Barre d'état de la lecture
6	Guide Touche utilisateur		



- REMARQUE
- Les représentations à l'écran figurent à titre indicatif uniquement. L'écran réel de votre appareil peut être différent.

## TOUCHES POUR COMMANDER LA LECTURE

---



Poussez cette touche vers la gauche, 3 secondes après le lancement du fichier actuellement sélectionné, pour relancer la lecture en début de fichier.

Poussez cette touche deux fois, 3 secondes après le lancement du fichier actuellement sélectionné, pour lancer la lecture du fichier précédent.

Poussez cette touche vers la gauche et appuyez longuement afin de revenir en arrière dans le fichier actuellement sélectionné.



Appuyez sur cette touche pour mettre la lecture en pause.

Appuyez sur cette touche pour reprendre la lecture.



Poussez cette touche vers la droite pour lire le fichier suivant.

Poussez cette touche vers la droite et appuyez longuement afin d'avancer dans le fichier actuellement sélectionné.



Poussez cette touche vers le haut ou le bas pour respectivement augmenter ou diminuer le volume.






# UTILISATION DU MENU VIDÉO

## Réglage d'un signet

Ajouter à vos favoris une scène spécifique vous permet de la regarder à tout moment.

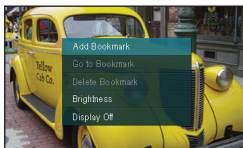1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** pour afficher la scène de votre choix en cours de lecture vidéo.
2. Sélectionnez **<Add Bookmark>** (Ajouter signet).
  - La position de lecture/d'arrêt actuelle est définie comme signet.
  - Le symbole [ ▮ ] apparaît dans la barre de progression de la lecture.




-  **REMARQUE** ▪ Vous pouvez également définir un signet en appuyant sur la touche [  ].
- Un signet peut être défini pour chaque fichier vidéo (100 signets au maximum).
  - La position du signet peut être légèrement différente de la position réelle.

## Accéder à un signet/Supprimer un signet

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** durant la lecture vidéo
2. Sélectionnez **<Go to Bookmark>** (Accéd. à signet) ou **<Delete Bookmark>** (Supprimer signet).

- Une fois l'option **<Go to Bookmark>** (Accéd. à Signet) sélectionnée, vous accédez au signet sélectionné et la lecture démarre à partir de ce signet.
- L'option **<Delete Bookmark>** (Supprimer signet) permet de supprimer le signet sélectionné du fichier vidéo.

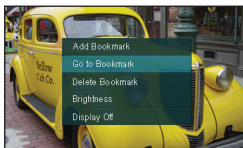

# UTILISATION DU MENU VIDÉO (Suite)


---

## Régler la luminosité

---

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran vidéo.

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** durant la lecture vidéo
2. Sélectionnez **<Brightness>** (Luminosité).
3. Sélectionnez la luminosité souhaitée.
  - Sélectionnez un niveau dans <0-10>.

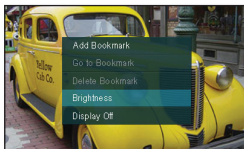

REMARQUE


▪ Le menu de réglage de la luminosité ne peut être réglé qu'à l'écran vidéo.

## Pour éteindre l'écran

---

Par économie d'énergie, vous pouvez éteindre l'écran et vous contenter d'écouter le son du film.



1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** durant la lecture vidéo
2. Sélectionnez **<Display Off>** (Affich. Désactivé).
  - L'écran d'affichage s'éteint.
  - Pour le rallumer, appuyez sur un bouton quelconque.

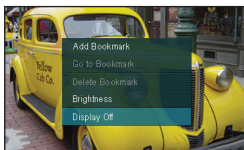


# Lecture de fichiers musicaux

- ★ **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

## LECTURE PAR CATEGORIE

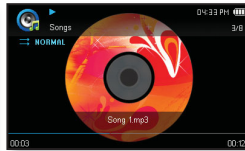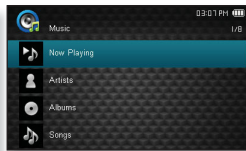

1. Sélectionnez l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez l'élément souhaité dans la liste musicale.
3. Sélectionnez un fichier musical à lire.
  - La lecture du fichier musical démarre.

## LECTURE PAR CATEGORIE (Suite)

---

### Liste de fichiers musicaux

---

Les informations sur le fichier comprenant le nom de l'artiste, le nom de l'album, le titre de la plage et le genre s'affichent en fonction des informations figurant sur l'étiquette ID3 du fichier musical correspondant. Un fichier sans étiquette ID3 s'affiche comme [Unknown] (inconnu).

- **Now Playing** (En lecture): Permet de lire le fichier lu en dernier ou d'afficher l'écran de lecture du fichier en cours.
  - **Artists** (Artiste): Lecture par artiste.
  - **Albums** : Lecture par album. Affiche simultanément l'image de la jaquette du CD et le titre de l'album.
  - **Songs** (Chansons): Lecture en ordre numérique ou alphabétique.
  - **Genres**: Lecture par genre.
  - **Playlists** (Playlist): Lecture par liste.
  - **Recorded Files** (Fichiers Enregistrés): Affiche tous les fichiers enregistrés.
  - **Music Browser** (Navig. musique): Affiche tous les fichiers musicaux enregistrés dans le dossier musical.
- 




REMARQUE

- **Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?**

Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.

# AFFICHAGE DE LA LECTURE MUSICALE

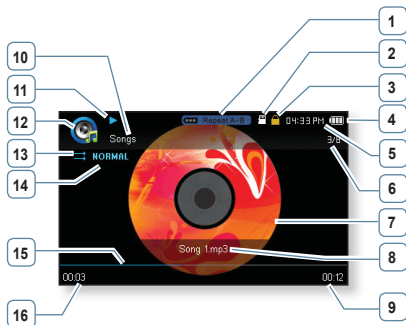


1	Guide Touche utilisateur	9	Durée de lecture totale
2	Témoin carte microSD	10	Témoin du menu associé
3	Témoin verrouillage	11	Affichage Lecture/Pause/Recherche
4	Etat de la batterie	12	Témoin du mode Musique
5	Heure actuelle	13	Témoin du mode Lecture
6	Témoin de lecture de la plage en cours/du nombre total de plages	14	Témoin du mode DNSe
7	Ecran Lecteur musical	15	Barre d'état de la lecture
8	Titre de la plage	16	Durée de lecture actuelle



- Les représentations à l'écran figurent à titre indicatif uniquement. L'écran réel de votre appareil peut être différent.

## TOUCHES POUR COMMANDER LA LECTURE

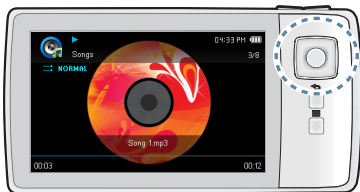

Poussez cette touche vers la gauche, 3 secondes après le lancement du fichier actuellement sélectionné, pour relancer la lecture en début de fichier.

Poussez cette touche deux fois, 3 secondes après le lancement du fichier actuellement sélectionné, pour lancer la lecture du fichier précédent.

Poussez cette touche vers la gauche et appuyez longuement afin de revenir en arrière dans le fichier actuellement sélectionné.



Appuyez sur cette touche pour mettre la lecture en pause.

Appuyez sur cette touche pour reprendre la lecture.



Poussez cette touche vers la droite pour lire le fichier suivant.


Poussez cette touche vers la droite et appuyez longuement afin d'avancer dans le fichier actuellement sélectionné.



Poussez cette touche vers le haut ou le bas pour respectivement augmenter ou diminuer le volume.





REMARQUE


- Dans le cas d'un fichier VBR, le lecteur peut ne pas fonctionner tel qu'indiqué ci-dessus, même lorsque vous poussez la touche [  ] vers la gauche.

## RÉPÉTITION D'UN SEGMENT

---

Cette fonction vous permet d'écouter des parties spécifiques d'une plage d'une façon répétée. Cette option se révèle particulièrement utile lorsque vous apprenez une langue par exemple.

1. Appuyez sur la **touche** [  ] au début de la section que vous souhaitez répéter.
  - Le point de départ est sélectionné et <A-> s'affiche.
2. Appuyez à nouveau sur la **touche** [  ] afin de définir la fin de la section que vous souhaitez répéter.
  - <A↔B> s'affiche et le segment spécifié est lu de façon répétée.

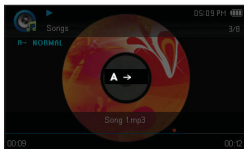

### Annuler la répétition

---

Appuyez à nouveau sur la **touche** [  ] pendant la répétition du segment.


- La répétition du segment est annulée.




- La répétition du segment s'annule automatiquement dans le cas suivant :
  - Lorsque le début du segment à répéter est défini mais que la fin ne l'est pas avant que la plage en cours ne se termine.
  - Si le point de fin est spécifié sur une durée de lecture inférieure à 3 secondes à compter du point de début.

# CREATION D'UNE LISTE DE LECTURE SUR VOTRE LECTEUR MP4

Si vous avez déjà téléchargé des fichiers sur votre lecteur MP4, vous pouvez créer une liste de lecture « Favoris » sans utiliser EmoDio ni votre ordinateur.


1. Sélectionnez l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
  2. Sélectionnez **<Music Browser>** (Navig. musique).
  3. Sélectionnez un fichier à ajouter et appuyez sur la **touche** [ ≡ ].
  4. Sélectionnez **<Add to Playlist>** (Aj. à liste lect.).
  5. Sélectionnez une liste de lecture pour y ajouter le fichier sélectionné.
- Le fichier sélectionné est ajouté à la liste de lecture.

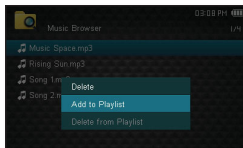


- Vous pouvez ajouter jusqu'à 200 fichiers musicaux dans chaque liste de lecture.

REMARQUE


## LECTURE D'UNE LISTE DE LECTURE


1. Sélectionnez l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
  2. Sélectionnez **<Playlists>** (Playlist).
  3. Sélectionnez la liste de lecture souhaitée.
  4. Sélectionnez un fichier musical à lire.
- La lecture du fichier musical démarre.

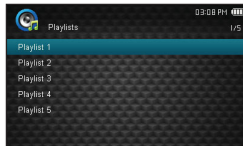



## SUPPRESSION D'UN FICHER DE LA LISTE DE LECTURE


1. Sélectionnez l'icône  située sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **<Playlists>** (Playlist).
3. Sélectionnez la liste de lecture souhaitée.
4. Sélectionnez un fichier à supprimer et appuyez sur la **touche [ ≡ ]**.
5. Sélectionnez **<Delete from Playlist>** (Suppr. de liste lect.).
  - Le fichier sélectionné est supprimé de la liste de lecture.

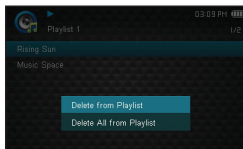

## SUPPRESSION DE TOUS LES FICHIERS DE LA LISTE DE LECTURE

Suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus.

4. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]**.
5. Sélectionnez **<Delete All from Playlist>** (Suppr. tt de liste lect.).
  - Tous les fichiers sont supprimés de la liste de lecture.

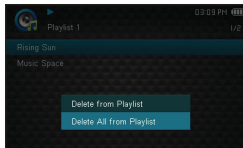

- Le fichier sélectionné dans la liste de lecture ne peut pas être supprimé en cours de lecture.

## UTILISATION DU MENU MUSIQUE

---


Le menu Musique vous permet de gérer toutes les facettes de l'écoute (de la sélection des plages et des playlists au choix du fond d'écran durant l'écoute).

### Régler l'effet sonore

---

Vous pouvez sélectionner l'effet sonore pour vos fichiers musicaux préférés.

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** tout en écoutant la musique.
2. Sélectionnez **<Sound Effect>** (Effets Sonores).
3. Sélectionnez un effet sonore de votre choix.

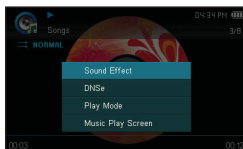

### Options d'effet sonore

---


- **Street Mode (Mode Rue):** Permet d'écouter clairement en extérieur grâce au filtrage de certains bruits de la rue. Sélectionnez **<Off>** (Arrêt) ou **<On>** (Marche).
  - **Clarity (Netteté):** Vous bénéficiez d'un son plus clair et de meilleure qualité. Sélectionnez une valeur de 0 à 2.
-

# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

## Régler la fonction Digital Natural Sound engine (DNSe)

Vous permet de choisir le type de son convenant le mieux à chaque genre musical.

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** en cours d'écoute.
2. Sélectionnez **<DNSe>**.
3. Sélectionnez le DNSe souhaité.
  - Choisissez entre <Normal>, <Studio>, <Rock>, <Classical> (Classique), <Jazz>, <Ballad> (Ballade), <Club>, <R&B>, <Dance> (Danse), <Concert Hall> (Salle Concert) et <User> (Utilisateur).
  - Vous pouvez régler <EQ> (EG) et <3D&BASS> (3D&BASS) en mode DNSe après avoir sélectionné <User> (Utilisateur). Reportez-vous à la page 44.

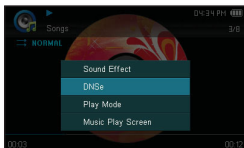

### REMARQUE ■ Qu'est-ce que la fonctionnalité DNSe ?


La technologie Digital Natural Sound Engine (DNSe) est une fonction d'optimisation sonore conçue par Samsung pour les lecteurs MP4. Cette option offre différents réglages sonores visant à améliorer le type de musique que vous écoutez.


## UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)

---

### Pour sélectionner l'élément DNSe utilisateur

---

1. Appuyez sur la **touche** [ ≡ ] tout en écoutant la musique.
2. Sélectionnez **<DNSe>** → **<User>** (Utilisateur).
  - Vous pouvez régler les options DNSe utilisateur.
3. Réglez les options souhaitées et appuyez sur la touche [  ].
  - L'élément DNSe utilisateur défini est sélectionné.

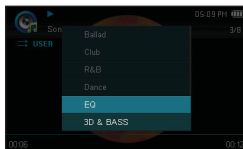

### Options DNSe utilisateur

Vous pouvez régler les options **<EQ>** (EG) et **<3D&Bass>** (3D & BASS) lorsque vous avez sélectionné **<User>** (Utilisateur).

- **EQ (EG):** Vous pouvez paramétrer les fréquences sonores individuellement selon vos préférences. Vous pouvez régler le niveau de fréquence sur une valeur comprise entre -10 et +10.
  - **3D&Bass (3D & BASS):** Permet de régler l'effet sonore 3D et le renforcement des basses. Les fonctions **<3D>** (3D) et **<Bass>** (Basse) disposent de plusieurs niveaux (0 à 4) que vous pouvez choisir à votre guise.
-

## UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)


---

### Régler le mode de lecture

---

Sélectionnez le mode de lecture parmi les options ci-dessous.

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** en cours d'écoute.
2. Sélectionnez **<Play Mode>** (Mode lecture).
3. Sélectionnez un mode de lecture de votre choix.

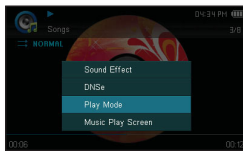

### Options du mode de lecture

---

- **Normal:** Permet de lire une fois tous les fichiers de la liste musicale actuelle dans l'ordre.
  - **Repeat (Répéter):** Permet de répéter la lecture de tous les fichiers de la liste musicale actuelle.
  - **Repeat One (Répéter 1X):** Permet de répéter la lecture d'un fichier.
  - **Shuffle (Aléatoire):** Permet de répéter la lecture de tous les fichiers de la liste musicale actuelle de manière aléatoire.
-

# UTILISATION DU MENU MUSIQUE (Suite)


---

## Sélectionner l'écran de lecture musicale

---

Choisissez une image comme fond d'écran parmi les images disponibles pendant que vous écoutez la musique.

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** en cours d'écoute.
2. Sélectionnez **<Music Play Screen>** (Ecran Lect mus.).
3. Sélectionnez l'écran de lecture musicale de votre choix.

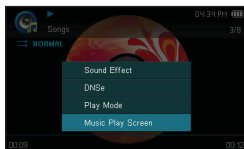

## Options de l'écran de lecture musicale

---

- Choisissez entre **<Album Art>** (Image CD), **<Album Info.>** (Info.album), **<Spectrum>** (Spectre), **<Passionate>** (Passion), **<Sweet>** (Doux) et **<Cheerful>** (Joie).
- **Album Art (Image CD):** L'image de la jaquette du CD s'affiche si une image de jaquette figure dans les informations de l'étiquette ID3 du fichier musical. Seules les images de la jaquette du CD de taille inférieure à 2 Mo sont prises en charge.
- **Album Info. (Info.album):** Les informations concernant le nom de l'artiste, l'album et le genre s'affichent si celles de l'étiquette ID3 sont enregistrées dans le fichier musical.



REMARQUE

### ▪ Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?

Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.

# Visualisation des images




- **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

## VISUALISATION DES IMAGES


1. Sélectionnez l'**icône**  **PICTURES** située sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez le fichier image souhaité.
  - L'image sélectionnée s'affiche.




### Accéder à l'image précédente/suivante

- En mode Affichage, poussez sur la touche [  ] vers la gauche ou la droite.
- L'image précédente/suivante s'affiche.



- REMARQUE** ▪ [  ] s'affichera si les fichiers image comportent des informations erronées sur les vignettes.
- Le chargement de certaines images peut être lent.
  - Avant le transfert du fichier image vers le lecteur à l'aide du logiciel <EmoDio>, celui-ci est tout d'abord converti automatiquement au format JPG. La taille du fichier est également réglée automatiquement. Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à <EmoDio>.

# AFFICHAGE DES IMAGES

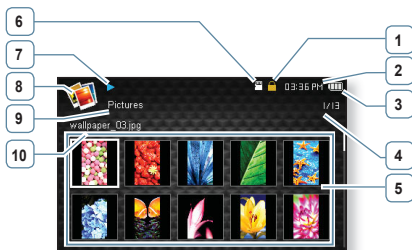

1	Témoin verrouillage	6	Témoin carte microSD
2	Heure actuelle	7	Etat de la lecture des fichiers musicaux
3	Etat de la batterie	8	Témoin du mode Image
4	Témoin du fichier en cours/du nombre total de fichiers	9	Témoin du menu racine
5	Images au format vignette	10	Icône de diaporama



- Les représentations à l'écran figurent à titre indicatif uniquement. L'écran réel de votre appareil peut être différent.



# UTILISATION DU MENU IMAGE


---

## Pour utiliser le mini-lecteur

---

Vous pouvez lire le fichier musical de votre choix tout en visionnant une photo.

Appuyez sur la **touche** [ ≡ ] tout en visionnant une image.

- Le mini-lecteur s'affiche.
- Vous pouvez utiliser la touche [  ] pour mettre la lecture en pause ou passer au fichier précédent ou suivant.



REMARQUE

- Le mini-lecteur ne s'affichera que si vous visionnez une photo en cours de lecture musicale ou de pause.


## UTILISATION DU MENU IMAGE (Suite)

---

### Afficher un diaporama

---

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** en cours de visionnage.
2. Sélectionnez **<Start Slideshow>** (Démarrer diaporama).
  - Le symbole [ ≡ ] s'affiche à l'écran et le lecteur démarre le diaporama.

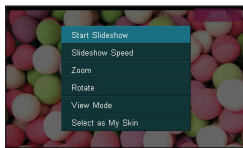


### Arrêter un diaporama

---

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** en mode diaporama.
2. Sélectionnez **<Stop Slideshow>** (Arrêt diaporama).
  - Le diaporama s'arrête.




REMARQUE ▪ Vous pouvez également arrêter un diaporama en appuyant sur la touche [ ≡ ] en mode diaporama.

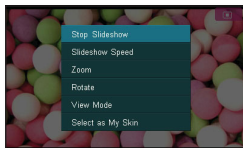

### Régler la vitesse du diaporama

---

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** tout en visionnant une image.
2. Sélectionnez **<Slideshow Speed>** (Vitesse diaporama).
3. Sélectionnez la vitesse souhaitée.
  - Choisissez entre **<Fast>** (Rapide), **<Normal>** et **<Slow>** (Lent).

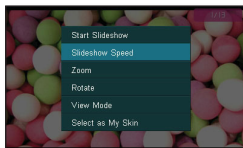

## UTILISATION DU MENU IMAGE (Suite)


---

### Agrandir une image

---

Vous pouvez zoomer sur une image.

1. Appuyez sur la **touche** [ ☰ ] tout en visionnant une image.
2. Sélectionnez **<Zoom>**.
3. Sélectionnez le niveau de zoom souhaité.
  - Choisissez entre **<100%>**, **<200%>** et **<400%>**.
4. Utilisez la **touche** [ 📐 ] pour accéder à la partie de l'image que vous souhaitez agrandir.

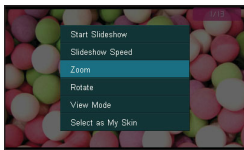

### Annuler le zoom

---

Appuyez sur la **touche** [ ↶ ] tout en effectuant un zoom sur image.



- En mode Affichage, appuyez sur la touche [ 📐 ] pour agrandir l'image. À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le facteur de zoom change, selon la séquence **<200%>** → **<400%>** → **<100%>**.
- Plus la taille d'une image est grande, plus long est le temps requis pour en effectuer un zoom.
- Les options **<Zoom>**, **<Rotate>** (Pivoter) et **<View Mode>** (Mode Affichage) sont désactivées dans le cas d'un fichier GIF.

## UTILISATION DU MENU IMAGE (Suite)


---

### Pour faire pivoter une image

---

Vous pouvez faire pivoter l'image selon vos envies.

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** tout en visionnant une image.
2. Sélectionnez **<Rotate>** (Pivoter).
3. Sélectionnez l'angle de votre choix.
  - Choisissez entre **<Left 90°>** (Gauch 90°), **<Right 90°>** (90° droite) et **<180°>**.

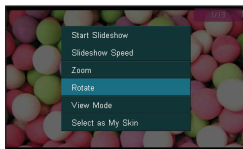


### Sélection du mode Affichage image

---

Vous pouvez afficher une image horizontalement ou verticalement.

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** tout en visionnant une image.
2. Sélectionnez **<View Mode>** (Mode Affichage).
3. Sélectionnez le mode souhaité.
  - Sélectionnez **<Auto>**, **<Horizontal>** (Horizontal) ou **<Vertical>** (Vertical).
  - Si vous sélectionnez **<Auto>**, une image élargie en largeur plus qu'en hauteur s'affichera verticalement et une image agrandie en hauteur plus qu'en largeur apparaîtra à l'horizontale.

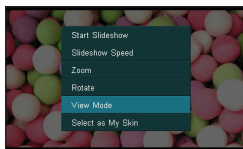

## UTILISATION DU MENU IMAGE (Suite)


---

### Sélectionner une image comme fond d'écran

---

Vous pouvez définir l'image de votre choix comme fond d'écran.

1. Sélectionnez le fichier image à définir comme image de fond d'écran et appuyez sur le bouton [ ≡ ].
2. Sélectionnez **<Select as My Skin>** (Sél. comme habillage) → **<Yes>** (Oui).
  - L'image sélectionnée est définie comme fond d'écran.

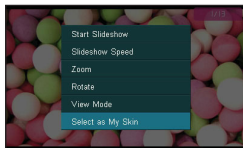

# Lecture de texte



Qu'il s'agisse d'un roman, d'un nouveau scénario ou d'un article de recherche, votre lecteur MP4 vous permet de lire un document tout en écoutant de la musique !

- ★ **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie. Réglez la langue du texte dans <Settings> (Paramètres) → <Language> (Langue) → <Contents> (Sommaire). Reportez-vous à la page 21.

## LECTURE DE TEXTE

1. Sélectionnez l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.


2. Sélectionnez le fichier texte souhaité.

- Le texte s'affiche à l'écran.
- Appuyez longuement sur la touche [  ] pour afficher le texte en mode plein écran.  
Pour retourner sur l'écran précédent, appuyez longuement sur la touche [  ] à nouveau.



## Accéder à la page précédente/suivante

Poussez la **touche** [  ] vers la gauche ou la droite.

- Poussez la touche [  ] longuement vers la gauche ou la droite pour accéder à la page précédente/suivante.



REMARQUE

- ▀ Votre lecteur MP4 prend en charge les fichiers au format TXT en mode Texte.


# UTILISATION DU MENU TEXTE

## Pour utiliser le mini-lecteur

Vous pouvez lire un fichier musical de votre choix tout en affichant du texte.

Appuyez sur la **touche** [ ≡ ] tout en visionnant du texte.

- Le mini-lecteur s'affiche.
- Vous pouvez utiliser la touche [ ⏸ ] pour mettre la lecture en pause ou passer au fichier précédent ou suivant.

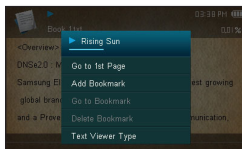


REMARQUE

- Le mini-lecteur ne s'affichera que si vous visionnez un texte en cours de lecture musicale ou en mode pause.

## Accéder à la première page

Utilisez cette fonction pour afficher le texte de la première page.

1. Appuyez sur la **touche** [ ≡ ] tout en visionnant du texte.
2. Sélectionnez **<Go to 1st Page>** (Aller à la 1ère page) → **<Yes>** (Oui).
  - Permet d'accéder à la première page.

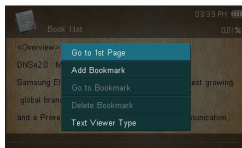


# UTILISATION DU MENU TEXTE (Suite)

## Réglage d'un signet

Définissez un signet pour revenir à tout moment à ce point du texte.

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** sur la page souhaitée pendant le visionnage d'un texte.
2. Sélectionnez **<Add Bookmark>** (Ajouter signet).
  - L'écran du texte actuel est associé à un signet et le symbole [ 📌 ] s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.

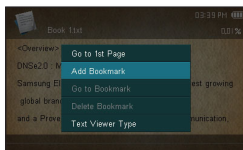


REMARQUE

- Un signet peut être défini pour chaque fichier texte (100 signets au maximum).

## Accéder à un signet/Supprimer un signet

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** tout en visionnant du texte.
2. Sélectionnez **<Go to Bookmark>** (Accéd. à signet) ou **<Delete Bookmark>** (Supprimer signet).
  - Vous accédez au signet sélectionné lorsque vous cliquez sur <Go to Bookmark> (Accéd. à signet) et vous le supprimez du fichier texte lorsque vous sélectionnez <Delete Bookmark> (Supprimer signet).

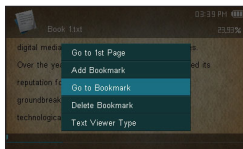



# UTILISATION DU MENU TEXTE (Suite)


---

## Réglage du type de visionneuse de texte


---

Choisissez le type d'affichage de texte souhaité.

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** tout en visionnant du texte.
2. Sélectionnez **<Text Viewer Type>** (Type Visionneuse de texte).
3. Sélectionnez le type de visionneuse de texte souhaité.
  - Sélectionnez l'une des options comprises entre <Type 1> et <Type 6>.

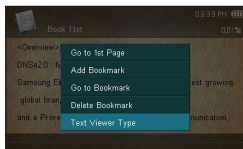

REMARQUE

▪ Vous pouvez également modifier le type de visionneuse de texte en appuyant sur la touche [  ].

# Ecouter la radio FM

- Avant de démarrer - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

## ECOUTER LA RADIO FM

Sélectionnez l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.

- La réception de la radio FM est activée.



### Pour utiliser la fonction mute (silence)

Appuyez sur la **touche** [  ] tout en écoutant la radio FM.

- Appuyez à nouveau sur la touche [  ] pour reprendre l'écoute.




- Branchez toujours vos écouteurs sur le lecteur lorsque vous recherchez ou réglez des fréquences.

Les écouteurs sont utilisés comme antenne de réception des ondes FM.

- Dans les zones où la qualité de réception est mauvaise, il se peut que le lecteur ne détecte aucune fréquence FM.

## AFFICHAGE DE LA RADIO FM

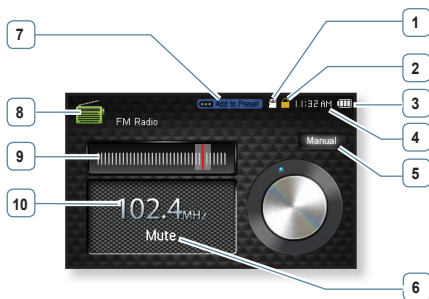


1	Témoin carte microSD	6	Témoin de la fonction Mute (Silence)
2	Témoin verrouillage	7	Guide Touche Utilisateur
3	Etat de la batterie	8	Témoin du mode Radio
4	Heure actuelle	9	Témoin de la barre de fréquence radio
5	Témoin Manuel/Mode Présélection	10	Affichage de la fréquence en cours (MHz)




- Les représentations à l'écran figurent à titre indicatif uniquement. L'écran réel de votre appareil peut être différent.

## RECHERCHER DES STATIONS DE RADIO FM


---

Poussez longuement la **touche** [  ] vers la gauche ou la droite puis relâchez-la en mode Manuel.

- La recherche s'arrête sur la fréquence la plus proche du point de relâchement de la touche.

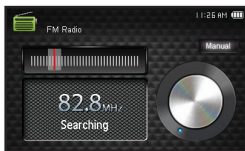

**OU,**

Poussez la **touche** [  ] vers la gauche ou la droite pour faire défiler les fréquences une par une, en mode Manuel.

- Permet de changer de fréquence à chaque fois que vous faites glisser la touche.


## UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM

---

### Pour basculer vers le Mode présélection

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez effectuer une recherche de vos présélections FM.


1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** en mode Manuel.
2. Sélectionnez **<Go to Preset Mode>**  
(Aller au mode pré-progr).

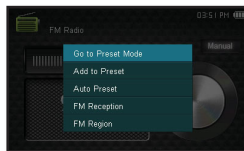

### Pour basculer vers le Mode manuel

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez effectuer une recherche manuelle d'une fréquence sur la bande FM.

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** en mode Présélection.
2. Sélectionnez **<Go to Manual Mode>**  
(Aller au mode manuel).

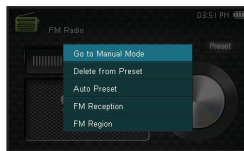

## UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

### Pour mémoriser des stations


Vous pouvez stocker jusqu'à 30 stations dans la mémoire de votre lecteur MP4 et y accéder en appuyant sur un simple bouton.

**Manuel : sélectionnez uniquement les stations que vous souhaitez enregistrer**

1. Sélectionnez une fréquence pour effectuer le pré-réglage en mode Manuel, puis appuyez sur la **touche [ ≡ ]**.
2. Sélectionnez **<Add to Preset>** (Ajouter aux présél.).
  - La fréquence sélectionnée est ajoutée à la liste de présélections.



REMARQUE


▪ Vous pouvez également ajouter une fréquence à la liste Présélection en appuyant sur la touche [  ].



**Automatique : enregistrez automatiquement toutes les stations captées par le lecteur**

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** en mode Radio FM.
2. Sélectionnez **<Auto Preset>** (Présélection auto) → **<Yes>** (Oui)

**Pour annuler la présélection automatique**

- Si vous souhaitez annuler la présélection auto, appuyez sur la **touche [  ]**.
- La présélection automatique est annulée et seules les fréquences réglées jusque-là sont enregistrées.




## UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

---

### Pour écouter une station présélectionnée


Poussez la touche [  ] vers la gauche ou la droite en mode Présélection.


- Vous pouvez écouter la fréquence radio enregistrée.

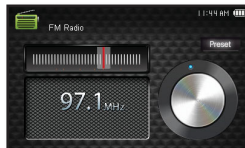

### Pour supprimer une présélection

Suivez les étapes suivantes pour supprimer les fréquences tout en écoutant la radio FM.

1. En mode Présélection, recherchez une fréquence présélectionnée à supprimer, puis appuyez sur le bouton [  ].
2. Sélectionnez **<Delete from Preset>** (Suppr. du prérégl.)
  - La fréquence sélectionnée est supprimée.

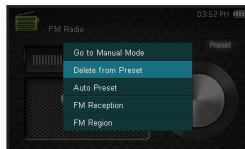

## UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

---

### Réglage de la réception FM

---

Pour recevoir plus ou moins de fréquences radio FM, paramétrez la fonction <FM Reception> (Réception FM).

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** en mode Radio FM.
2. Sélectionnez **<FM Reception>** (Réception FM).
3. Sélectionnez la réception souhaitée.
  - Choisissez entre <High> (Haut), <Middle> (Milieu) et <Low> (Bas).
  - Le réglage <High> (Haut) vous permet de recevoir le plus grand nombre de fréquences.





# UTILISATION DU MENU DE LA RADIO FM (Suite)

## Réglage de la région FM

Vous avez la possibilité de modifier le réglage FM en prévision d'un voyage à l'étranger.

1. Appuyez sur la **touche [ ≡ ]** en mode Radio FM.
2. Sélectionnez **<FM Region>** (Région Radio).
3. Sélectionnez la région FM souhaitée.
  - Bande de fréquences par région



<b>Worldwide (Monde)</b>	Recherchez des fréquences FM comprises entre 87,50 MHz et 108,00 MHz par paliers de 50 kHz.
<b>China</b>	Recherchez des fréquences FM comprises entre 76,00 MHz et 108,00 MHz par paliers de 50 kHz.
<b>USA</b>	Recherchez des fréquences FM comprises entre 87,5 MHz et 108,0 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
<b>Korea (Corée)</b>	
<b>Japan (Japon)</b>	Recherchez des fréquences FM comprises entre 76,0 MHz et 108,0 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.

4. Sélectionnez **<Yes>** (Oui).



REMARQUE

- Les fréquences radio que vous avez enregistrées précédemment seront supprimées si vous modifiez le réglage **<FM Region>** (Région FM) de votre lecteur.
- La région FM peut être supprimée ou modifiée en fonction de la région cible du lecteur.

# Affichage des diffusions de données

Vous pouvez recevoir automatiquement les informations mises à jour sans avoir à vous rendre sur les sites d'actualités, les blogs ou les UCC







- **Avant de démarrer** - Transfert de l'élément de chaîne souhaité vers le lecteur avec <EmoDio>. Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

## AFFICHAGE DES DIFFUSIONS DE DONNEES

Vous pouvez afficher les éléments de chaîne ajoutés à <Datacasts> (Dif. donn.).

1. Sélectionnez l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez un titre du canal de votre choix.

- Icône  : Fichier musical
- Icône  : Fichier vidéo
- Icône  : Fichier image
- Icône  : Fichier texte



3. Sélectionnez le fichier souhaité.

- La lecture du fichier sélectionné démarre.



REMARQUE



- Reportez-vous à <Datacasts> (Dif. donn.) dans <EmoDio> pour obtenir des instructions détaillées.


# Enregistrement vocal

Pour effectuer un enregistrement vocal.


## MÉMO VOCAL

### Créer un enregistrement vocal

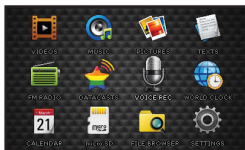

1. Sélectionnez l'**icône**  **VOICE REC** située sur l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur la **touche** [  ].
  - Le lecteur démarre l'enregistrement.




REMARQUE

- Ne tenez pas le microphone trop près ou trop éloigné de votre bouche, car cela pourrait affecter la qualité de l'enregistrement.
- L'enregistrement vocal n'est pas optimal lorsque la batterie est trop faible.
- Vous pouvez également effectuer l'enregistrement en appuyant longuement sur la touche [  ].

## Arrêter l'enregistrement vocal

1. Appuyez sur la **touche** [  ] pendant l'enregistrement.
    - Un message apparaît vous demandant si vous souhaitez écouter le fichier que vous venez d'enregistrer.
  2. Sélectionnez **<Yes>** (Oui) ou **<No>** (Non).
    - Sélectionner **<Yes>** (Oui) vous permet de lire le fichier que vous venez d'enregistrer.
    - Sélectionner **<No>** (Non) vous permet de ne pas lire le fichier enregistré.
-  Le fichier enregistré est sauvegardé au format MP3.
- REMARQUE** ■ Le fichier est enregistré à l'emplacement suivant : <File Browser> (Dossier Navigateur) → <Recorded Files> (Fichiers Enregistrés) → <Voice> (Voix).
- La durée maximale d'un fichier d'enregistrement est de 8 heures.
  - Vous pouvez stocker jusqu'à 999 fichiers pour l'enregistrement vocal.
  - Vous pouvez effectuer jusqu'à 18 heures d'enregistrement (sur la base de 128 Kbps, 1 Go).

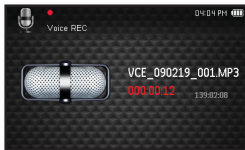


# Affichage de l'horloge universelle


Vous pouvez vérifier l'emplacement et les date et heure des principales villes à travers le monde en vous basant sur leurs fuseaux horaires respectifs.



- **Avant de démarrer** - Vous devez tout d'abord régler l'horloge. Reportez-vous à la page 22.

## AFFICHAGE DE L'HORLOGE UNIVERSELLE

1. Sélectionnez l'**icône**  **WORLD CLOCK** située sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez le fuseau horaire souhaité.
  - Vous pouvez afficher les date et heure de la ville sélectionnée.

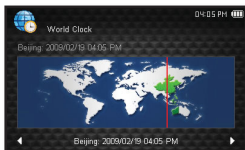



# Affichage du calendrier

Vous pouvez vérifier le calendrier.



▪ **Avant de démarrer** - Vous devez tout d'abord régler l'horloge. Reportez-vous à la page 22.

## AFFICHAGE DU CALENDRIER

1. Sélectionnez l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.  
CALENDAR
2. Sélectionnez le mois souhaité.
  - Poussez la touche [  ] vers le haut ou le bas pour sélectionner l'année souhaitée.



# Utilisation de la carte microSD


Le logement de la carte microSD intégrée vous permet de profiter de vos photos et fichiers musicaux sur un périphérique externe, tel qu'un téléphone mobile ou une caméra numérique.



- **Avant de démarrer** - La carte microSD est proposée en option.

## INSERTION DE LA CARTE MICROSD

Tenez la carte microSD en orientant la puce vers le haut, puis introduisez-la complètement dans l'appareil.

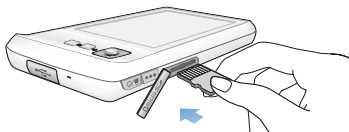

## RETRAIT DE LA CARTE MICROSD

Appuyez légèrement sur l'extrémité de la carte microSD.




ATTENTION





- Ne retirez pas la carte microSD lors d'un transfert de fichiers vers celle-ci ou en cours de lecture d'un fichier stocké sur la carte.
- Utilisez uniquement une carte mémoire microSD sur ce lecteur. (Si vous utilisez une carte mémoire autre que celle qui est spécifiée, vous pouvez endommager celle-ci ou vous retrouver dans l'impossibilité de la retirer ; par ailleurs, le lecteur risque de ne pas la reconnaître.)
- N'insérez pas la carte mémoire à l'envers.
- Veillez à toujours sauvegarder vos données les plus importantes. Samsung ne sera pas tenu responsable de la perte de données occasionnée par l'utilisation d'une carte microSD endommagée.
- Le lecteur prend en charge les cartes microSD d'une capacité allant jusqu'à 4 Go.


## LECTURE D'UN FICHIER CONTENU SUR LA CARTE MICROSD

Vous pouvez lire les photos, vidéos, textes et fichiers musicaux de la carte microSD directement sur le lecteur.

1. Sélectionnez l'**icône**  située sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez le dossier souhaité pour accéder à la liste de ses fichiers.
3. Sélectionnez le fichier souhaité.
  - La lecture du fichier démarre.



- 
- Icône  : Fichier musical
  - Icône  : Fichier vidéo
  - Icône  : Fichier image
  - Icône  : Fichier texte
- 

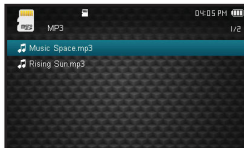


- Vous ne pouvez pas lire un fichier dont le format n'est pas pris en charge par le lecteur.

## SUPPRESSION D'UN FICHIER CONTENU SUR LA CARTE MICROSD

Suivez les étapes 1 à 2 ci-dessus.

3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la **touche [ ≡ ]**.
4. Sélectionnez **<Delete>** (Supprimer) → **<Yes>** (Oui).
  - Le fichier sélectionné est alors supprimé de la carte mémoire.

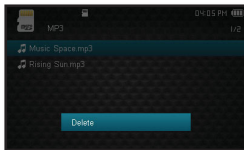



# Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre nouveau lecteur MP4, des solutions vous sont proposées dans cette liste. Si le problème persiste, contactez le service clientèle Samsung le plus proche.

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'appareil ne s'allumera pas si la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie et remettez l'appareil en marche.</li><li>• Appuyez sur le bouton de réinitialisation.</li></ul>
Les touches ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que la fonction Verrouillage destinée à verrouiller toutes les opérations liées aux touches n'est pas activée.</li><li>• Assurez-vous que vous appuyez sur la touche adéquate avant d'essayer.</li><li>• Appuyez sur la touche de réinitialisation.</li></ul>
L'écran ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il se peut que les données affichées à l'écran ne soient pas visibles sous les rayons directs du soleil.</li><li>• Lorsque l'option <b>&lt;Display Off Time&gt;</b> (Délai de désactivation de l'écran) est sélectionnée dans <b>&lt;Settings&gt;</b> (Paramètres) → <b>&lt;Display&gt;</b> (Afficher), l'écran tactile s'éteint. Appuyez sur une touche quelconque et vérifiez si l'écran s'allume.</li></ul>
L'alimentation est coupée.	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'alimentation se coupe automatiquement lorsque la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie.</li><li>• Si <b>&lt;Auto Power Off&gt;</b> (Extinction auto) est sélectionné dans <b>&lt;Settings&gt;</b> (Paramètres) → <b>&lt;System&gt;</b> (Système), l'alimentation est coupée lorsque le lecteur est en mode Pause. Allumez le lecteur.</li></ul>

<b>PROBLÈME</b>	<b>SOLUTION</b>
<b>L'autonomie de la batterie peut être différente de celle spécifiée dans le manuel.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'autonomie de la batterie peut varier en fonction du mode son utilisé et du réglage de l'affichage.</li> <li>• La durée de vie de la batterie peut être réduite si vous exposez le lecteur à des températures basses ou élevées pendant des périodes prolongées.</li> </ul>
<b>Dysfonctionnement du programme EmoDio.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration requise.</li> </ul>
<b>La connexion à l'ordinateur est interrompue.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le câble USB est branché correctement et essayez à nouveau.</li> <li>• Exécutez la mise à jour de Windows sur votre ordinateur. Sélectionnez les mises à jour principales et l'ensemble des modifications provisoires, puis mettez à jour tous les composants. Redémarrez l'ordinateur et rebranchez l'appareil.</li> </ul>
<b>Le taux de transfert du fichier est trop lent.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous avez formaté votre lecteur sous Windows 2000, le transfert de fichier pourra être ralenti. Formatez votre lecteur sous Windows XP ou Vista et ressayer.</li> <li>• Si plusieurs programmes sont ouverts sur votre ordinateur (dont &lt;EmoDio&gt;), le taux de transfert du fichier sera ralenti. Quittez les programmes que vous n'utilisez pas et procédez à nouveau au transfert.</li> </ul>
<b>Le lecteur ne fonctionne pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le fichier disponible a bien été enregistré dans la mémoire.</li> <li>• Assurez-vous que le fichier musical n'est pas endommagé.</li> <li>• Vérifiez que la puissance de la batterie est suffisante.</li> </ul>
<b>Les fichiers ne se téléchargent pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le câble USB est correctement branché. Rebranchez-le si nécessaire.</li> <li>• Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible sur la mémoire.</li> <li>• Appuyez sur le bouton de réinitialisation.</li> </ul>


PROBLÈME	SOLUTION
Des fichiers ou des données manquent.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le câble USB n'a pas été débranché durant le transfert du fichier ou des données. Si tel est le cas, les fichiers/données mais également l'appareil risquent d'être endommagés. Samsung ne saurait être tenu responsable des pertes de données.</li> </ul>
Affichage anormal de la durée de lecture.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le fichier est au format VBR (débit binaire variable).</li> </ul>
Affichage anormal du nom de fichier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allez dans <b>&lt;Settings&gt;</b> (Paramètres) → <b>&lt;Language&gt;</b> (Langue) → <b>&lt;Contents&gt;</b> (Sommaire) depuis le menu principal, définissez la langue qui vous convient et mettez à jour la bibliothèque manuellement.</li> </ul>
L'appareil est chaud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les phases de chargement peuvent générer de la chaleur. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ou sur son fonctionnement.</li> </ul>
Un message s'affiche pendant le visionnage d'une vidéo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez à nouveau de télécharger le clip vidéo en passant par la fonction EmoDio.</li> </ul>

# Annexe

## ARBORESCENCE DES MENUS

Voici une présentation synthétique de l'organisation des menus et des fonctions dans votre nouveau lecteur MP4.

### Ecran de sélection du menu

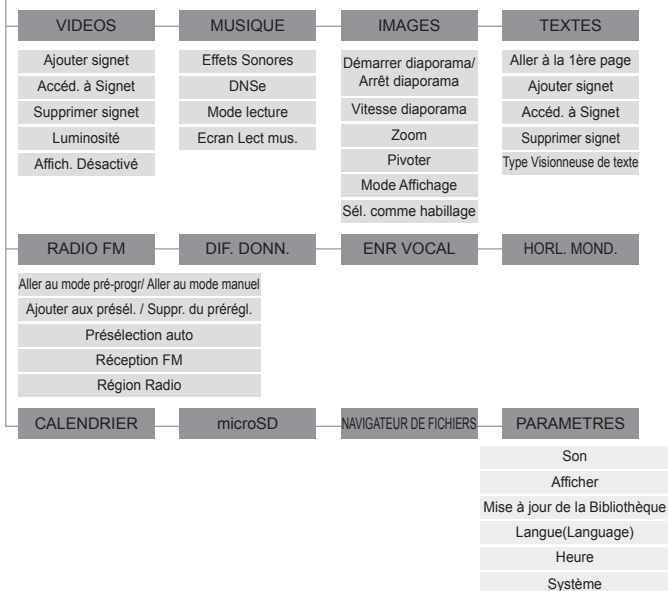

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du modèle	YP-CP3
Puissance nominale	5,0 V CC / 500 mA
Alimentation de la batterie intégrée	810 mAh / 3,7 V CC
Compatibilité	<b>AUDIO</b> : MPEG1/2/2.5 Couche3 (8 kbps ~ 320 kbps, 22 kHz ~ 48 kHz), WMA (8 kbps ~320 kbps, 8 kHz ~48 kHz) Ogg(Q0 ~Q10), FLAC (16 bits, 8 kHz ~ 48 kHz), WAV (16 bits, 8 kHz ~ 48 kHz) <b>VIDÉO</b> :AVI/SVI : Vidéo MPEG-4 Profil simple (640x480, 800 kbps), MP3 Audio RM/RMVB : Vidéo Real Media (640x480, 800 kbps), Real Audio WMV : Vidéo WMV9 (640x480, 500 kbps), Audio WMA <b>IMAGE</b> : JPEG (Ligne de base, 7280x5760), BMP, PNG (960x720), GIF (900x900)
Sortie des écouteurs	20 mW/Ch. (basé sur 16 Ω)
Bande de fréquences de la sortie	40 Hz~20 kHz
Rapport signal-bruit	89 dB avec filtre passe bas 20 kHz (sur la base de 1 KHz, 0 dB)
Nombre de dossiers/fichiers pris en charge	Fichier : 5000 maxi. Dossier : 5000 maxi.
Durée de lecture	Musique : 22 heures maxi. (MP3 128 kbps, Volume : 15, Mode Normal, LCD Off) Vidéo : 4 heures maxi. (Luminosité 5, Volume : 15, Mode Normal)
Plage de températures de fonctionnement	-5~35°C (23~95°F)
Etui	Plastique
Poids	75 g
Dimensions (L x H x P)	100 X 52 X 11,1 mm

<b>Radio FM</b>	Fréquence FM	87,5~108,0 MHz	T.H.D. FM	1%
	Rapport signal FM	55 dB	Sensibilité FM utile	38dB $\mu$

Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié en vue d'être amélioré sans notification préalable.

## LICENSE

---

L'appareil qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fourni sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.


Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

## LES BONS GESTES DE MISE AU REBUT DE CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

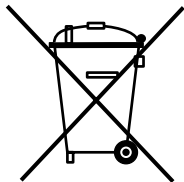

## ELIMINATION DES BATTERIES DE CE PRODUIT

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.







Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung,  
veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.  
Samsung Service Consommateurs  
01 4863 0000  
[www.samsung.com/fr](http://www.samsung.com/fr)