

YP-S2

lecteur MP3 manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir notre service complet, veuillez
enregistrer votre produit sur le portail de
www.samsung.com/global/register



caractéristiques de votre nouveau lecteur MP3

Attrayant. Intelligent. Fiable. Et beaucoup de plaisir. Votre nouveau lecteur MP3 vous offre tout cela et encore plus. Sa silhouette compacte lui permet d'occuper très peu d'espace dans votre poche. Votre lecteur MP3 vous procurera beaucoup de plaisir durant vos exercices ou pour télécharger votre musique favorite.

Un seul essai, et vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans lui.

CONCEPTION SIMPLE EN FORME DE GALET

Conception simple, compacte, et portable.

COMPATIBILITÉ ET EXPANSION

Votre nouveau lecteur ne vous limite pas simplement aux fichiers MP3. Il peut aussi accueillir les formats MP3, WMA et Ogg.

CASQUE EN FORME DE COLLIER

Les écouteurs en forme de collier vous permettent d'écouter sans problème de fils emmêlés.

LIBERTÉ DE SÉLECTION DE MES FAVORIS GRÂCE À MON LECTEUR !

Il vous permet de créer des listes d'écoute de votre musique favorite.

DURÉE DE LECTURE PROLONGÉE ET DE TÉLÉCHARGEMENTS PLUS COURTS !

Une pile complètement chargée vous permet approximativement 13 heures d'écoute.

La durée de téléchargement est plus courte. Grâce à sa capacité USB 2.0, le lecteur est beaucoup plus rapide que les modèles utilisant la capacité USB 1.1.

UNE MERVEILLE ACOUSTIQUE

Votre nouveau lecteur MP3 possède l'engin DNSe™ (Engin de son naturel numérique), une technologie sonore unique à Samsung créée pour produire une son plus riche, plus profond. Il vous offre une expérience d'écoute inimitable.

consignes de sécurité

Signification des icônes et des symboles contenus dans ce manuel :

 AVERTISSEMENT	Indique des risques de dommages corporels ou de mort.
 ATTENTION	Indique un risque potentiel de dommages corporels ou matériels.
 ATTENTION	Veillez respecter les consignes de sécurité suivantes afin de réduire les risques d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de dommages corporels lorsque vous utilisez votre lecteur MP3 :
 REMARQUE	Indique des conseils ou des pages de référence qui pourraient vous aider à utiliser le lecteur.
	Ne PAS tenter.
	Ne PAS démonter.
	Ne PAS toucher.
	Suivre explicitement les directives.
	Débrancher la fiche d'alimentation de la prise murale.
	Appeler le centre de services pour de l'aide.

Ces symboles d'avertissement sont là pour vous protéger contre les dommages corporels, vous et les autres.

Veillez les respecter à la lettre. Après avoir lu cette section, veuillez la conserver pour consultation ultérieure.

consignes de sécurité

Ce manuel décrit le mode d'emploi approprié de votre nouveau lecteur MP3. Veuillez le lire attentivement afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le lecteur. Veuillez particulièrement respecter les avertissements sérieux qui suivent :

PROTÉGEZ-VOUS



- Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.



ATTENTION

- Ne mouillez pas l'appareil et ne le laissez pas tomber dans l'eau. Si le produit devient mouillé, ne l'allumez pas. Cela peut entraîner des risques d'électrocution. Contactez plutôt le centre de service à la clientèle Samsung le plus proche.
- Évitez d'utiliser l'appareil pendant un orage ; cela présente un risque de décharge électrique ou peut entraîner une défaillance.



ATTENTION

- N'utilisez pas l'écouteur lorsque vous conduisez une bicyclette, une automobile ou une motocyclette. Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. En outre, son utilisation est interdite par la loi dans certaines régions. Utiliser des écouteurs en marchant ou en joggant sur la route et en particulier sur un passage pour piétons peut entraîner un accident sérieux.

- Pour votre sécurité, veillez à ce que le cordon des écouteurs ne s'emmêle pas dans vos bras ou dans d'autres objets environnants pendant vos exercices ou vos marches.



AVERTISSEMENT

- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de suie, sous peine de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

PROTÉGEZ-VOUS



- Le port des écouteurs ou d'un casque d'écoute pendant une période prolongée peut causer des troubles de l'ouïe sérieux. Une exposition prolongée à un son plus élevé que 85 dB peut avoir un effet négatif sur votre ouïe. Plus le son est élevé, plus le problème de l'ouïe peut être sérieux (une conversation ordinaire s'élève entre 50 et 60 dB et le bruit de la route à environ 80 dB). Nous vous recommandons fortement de régler le volume sur un niveau moyen (le niveau moyen se situe habituellement aux 2/3 du niveau maximum).
- Si vous entendez un bourdonnement, baissez le volume ou cessez l'utilisation des écouteurs ou du casque.

PROTÉGEZ VOTRE LECTEUR MP3



- Ne rangez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35° C (95° F) (comme dans un sauna ou une voiture en stationnement par exemple).
- Évitez tout impact brutal sur l'appareil (ex. : en cas de chute).
- Ne posez pas d'objets lourds sur le lecteur.
- Empêchez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans l'appareil.
- Ne placez pas le produit près d'un objet à propriétés magnétiques.



- Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes. Samsung dénie toute responsabilité pour les pertes de données.
- Utilisez toujours les accessoires fournis ou agréés par Samsung.



- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex. : benzène ou diluant) sous peine de provoquer un incendie, une décharge électrique ou une détérioration de la surface.



- Suivez attentivement ces instructions sous peine de provoquer des dommages corporels ou d'endommager l'appareil.



REMARQUE

- Si vous souhaitez imprimer ce manuel, nous vous recommandons de l'imprimer en couleur et de cocher l'option d'imprimante " Ajuster à la page " pour une meilleure lecture.

table des matières

PRINCIPES FONDAMENTAUX

8

- 8 Articles compris
- 9 Votre lecteur MP3
- 11 Chargement de la pile
- 12 Entretien de la pile
- 12 Mise sous et hors tension de l'appareil
- 13 Lire des fichiers Musicaux
- 13 Contrôle du volume
- 13 Réinitialiser le système

SAMSUNG MEDIA STUDIO

14

- 14 Besoins de l'ordinateur
- 15 Installation de Samsung Media Studio
- 16 Répartition des dossiers et des fichiers à l'aide de Samsung Media Studio
- 19 Utilisation du lecteur en tant que disque amovible
- 20 Comment débrancher l'appareil de l'ordinateur

ÉCOUTE DE LA MUSIQUE

21

- 21 Lire des fichiers Musicaux
- 21 Pause
- 22 Recherche sur une piste
- 22 Lecture de la piste en cours à partir du début
- 22 Lecture de la plage précédente
- 22 Pour écouter la piste suivante

table des matières

23 Comment personnaliser les fonctions du commutateur intelligent

23 Pour régler le moteur DNSe (moteur de son numérique naturel)

23 Pour régler le mode de lecture

23 Comment éteindre la DEL

24 Pour créer une liste d'écoute sur votre lecteur mp3

24 Pour lire une liste d'écoute

24 Pour supprimer un fichier musical de la liste d'écoute

DÉPANNAGE 25 Dépannage

25

ANNEXE 28 Caractéristiques du produit

28

principes fondamentaux

ARTICLES COMPRIS

Votre nouveau lecteur MP3 vous parvient accompagné des accessoires suivants. Si certains de ces articles sont manquants, contactez le centre de service à la clientèle de Samsung.




Lecteur



Écouteurs




**Adaptateur USB à
branchement direct**

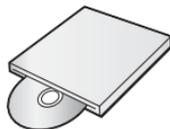


CD d'installation

L'aspect des accessoires est susceptible d'être amélioré et modifié, sans notification préalable.

VOTRE LECTEUR MP3

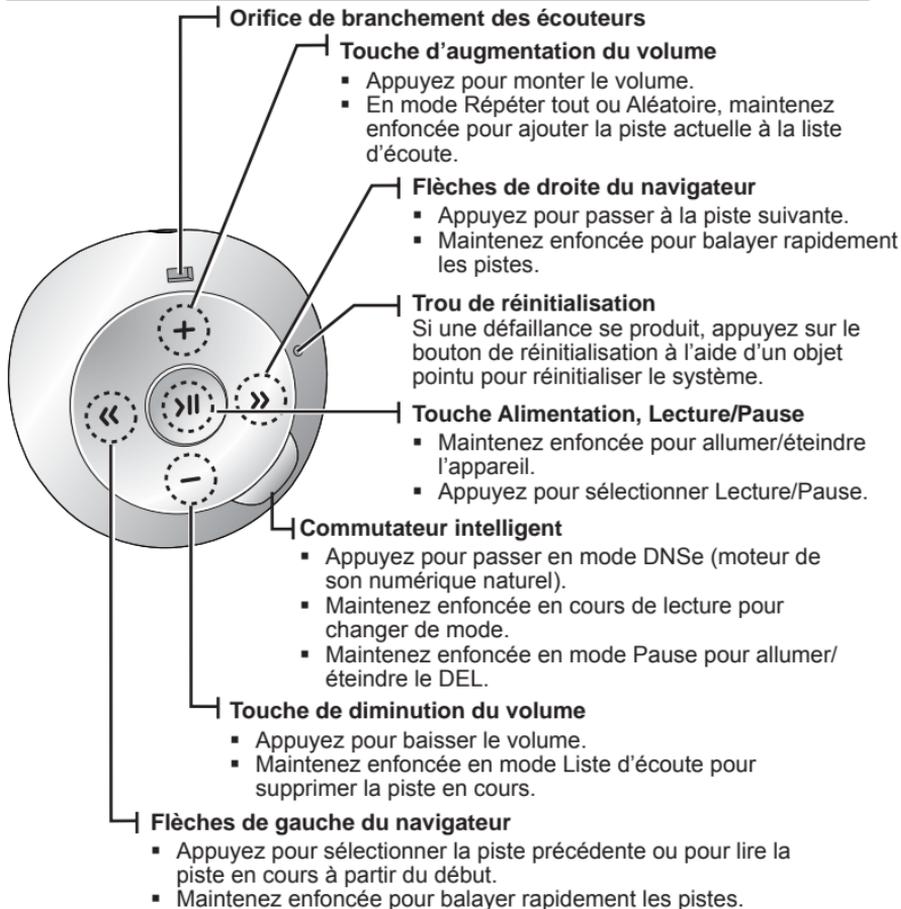

VOTRE LECTEUR MP3 (suite)

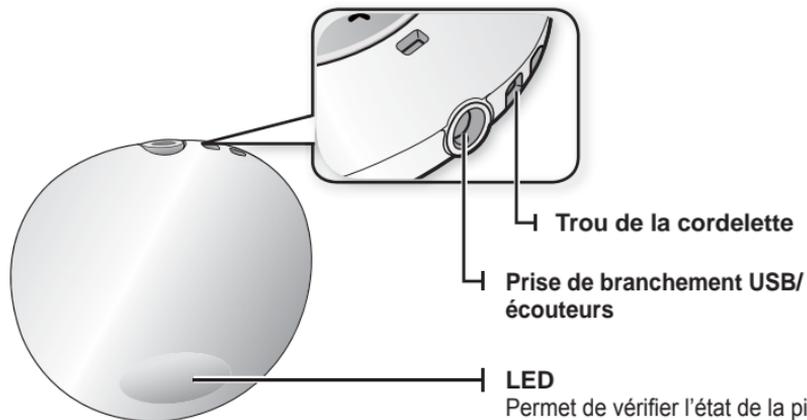


LED
Permet de vérifier l'état de la pile ou de la lecture selon le clignotement ou la couleur de la DEL.

Branchez les écouteurs



Branchez l'adaptateur USB à branchement direct

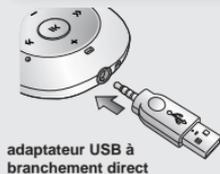


CHARGEMENT DE LA PILE

Chargez le lecteur avant de l'utiliser pour la première fois et lorsqu'il n'a pas été utilisé pour une période prolongée.

Charger la pile de votre lecteur MP3 prend environ 2 heures ; la durée totale du chargement peut varier en fonction des conditions de votre ordinateur.



- **Avant de démarrer** – Débranchez les écouteurs avant de brancher l'adaptateur USB.

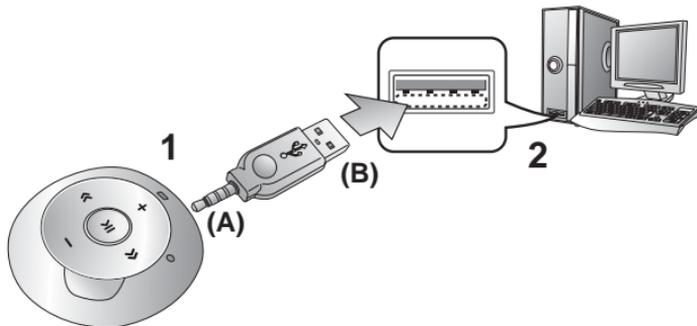

1. Branchez la mini-fiche (A) de l'adaptateur USB sur la prise Écouteurs/USB.
2. Branchez la grande fiche (B) (USB) de l'adaptateur sur le port USB () de votre ordinateur tel qu'illustré.
 - La DEL clignote en rouge pendant le chargement de la pile. Elle tourne au vert à la fin du chargement.



REMARQUE

- Quand devient-il nécessaire de charger la pile?
 - Lorsque la pile est trop faible, la DEL clignote entre le rouge et la couleur du mode sélectionné. Ne se produit pas si la DEL est éteinte.
 - La DEL clignote en rouge lorsque la pile est à plat.
- Si vous chargez le lecteur pendant qu'il est branché sur un ordinateur portable, veillez à ce que la pile du portable soit aussi complètement chargée ou qu'il soit branché sur une source d'alimentation.

ENTRETIEN DE LA PILE

Suivre ces simples conseils d'entretien et de rangement prolongera la durée de votre pile.

- Rechargez et rangez l'appareil dans un lieu où la température est comprise entre 5°C et 35°C.
- Évitez de surcharger la batterie (12 heures au maximum). Charger ou décharger la batterie à des fréquences trop rapprochées peut réduire sa durée de vie.
- Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie de la batterie raccourcit progressivement avec le temps.

MISE SOUS ET HORS TENSION DE L'APPAREIL

Mise sous tension de l'appareil

Appuyez longuement sur la **touche [>||]**.

- La DEL clignote en bleu et l'appareil s'allume.

Mise hors tension de l'appareil

Appuyez longuement sur la **touche [>||]**.

- Le lecteur s'éteint en laissant entendre un bip.



REMARQUE

- Le lecteur s'éteint automatiquement si les touches demeurent inactives pendant 1 minute en mode Pause.

LIRE DES FICHIERS MUSICAUX

Appuyez longuement sur la **touche [>||]**.

- La DEL clignote en bleu et la lecture du fichier musical est lancée.

CONTRÔLE DU VOLUME

Appuyez sur la **touche [+ , -]**.

- Le réglage du volume se situe entre 0 et 30.
- Appuyez sur la **touche [+]** pour augmenter le volume ou sur la **touche [-]** pour le diminuer.



REMARQUE

- Si vous avez réglé le volume à plus de 15, il revient automatiquement à 15 lorsque vous éteignez l'appareil ; cela prévient les troubles de l'ouïe lorsque vous le rallumez.

RÉINITIALISER LE SYSTÈME

Ils sera possiblement nécessaire de réinitialiser le système s'il devient impossible d'allumer votre lecteur MP3, s'il ne lit pas la musique ou s'il n'est pas reconnu par votre ordinateur lorsque vous le branchez.



Appuyez sur la touche Reset situé sur la partie inférieure de l'appareil à l'aide d'un objet pointu, comme une trombone.

- Le système est réinitialisé.
- Cela n'affecte pas vos réglages ou vos fichiers.

samsung media studio

Samsung Media Studio est une application logicielle conviviale qui vous aide à répartir les fichiers de votre ordinateur. Après avoir trié et réparti vos fichiers à l'aide de Media Studio, vous pouvez les transférer rapidement vers votre lecteur MP3 sans avoir à effectuer une recherche complète de votre disque dur pour trouver le bon fichier.

BESOINS DE L'ORDINATEUR

Votre système d'ordinateur doit posséder les caractéristiques minimales qui suivent afin de pouvoir installer et exécuter Media Studio

- Pentium 500 MHz ou plus
- Port USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 ou version ultérieure
- 100 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Lecteur de CD-Rom (2X ou plus)
- Windows Media Player 9.0 ou ultérieur
- Résolution 1024 X 768 ou plus
- Internet Explorer 6.0 ou ultérieur
- 512 Mo de mémoire vive ou plus

INSTALLATION DE SAMSUNG MEDIA STUDIO



- Veillez à exécuter le programme d'installation de <Media Studio> dans le compte administrateur de votre ordinateur. Autrement, il vous sera impossible d'installer <Media Studio>. Reportez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur pour trouver le compte administrateur.
- Soyez prudent lorsque vous insérez le CD d'installation dans un lecteur CD-ROM à la verticale.

1. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

2. Cliquez sur **<Install now>** (Installer maintenant).


- Suivez les instructions pour lancer l'installation.
- L'installation de <Media Studio> est lancée et crée l'icône  sur votre poste de travail à la fin de l'installation.



RÉPARTITION DES DOSSIERS ET DES FICHIERS À L'AIDE DE SAMSUNG MEDIA STUDIO

Media Studio vous permet de sélectionner et de répartir vos fichiers et dossiers en prévision d'un transfert vers votre lecteur. Cela facilite et accélère la recherche de fichiers sur votre lecteur MP3. Le logiciel <Media Studio> est la méthode la plus facile d'effectuer un transfert de fichier de votre ordinateur sur votre lecteur MP3.

- ★ ▪ **Avant de démarrer** – Débranchez les écouteurs avant de brancher l'adaptateur USB.

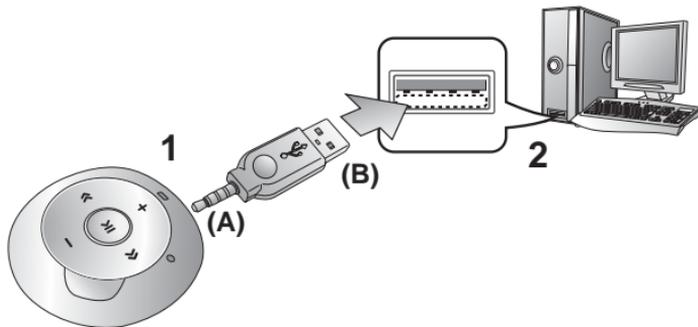

1. Branchez la mini-fiche (A) de l'adaptateur USB sur la prise Écouteurs/USB.
 2. Branchez la grande fiche (B) (USB) de l'adaptateur sur le port USB (↔) de votre ordinateur tel qu'illustré.
 - <Media Studio> démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.
 - Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône  Media Studio du bureau.
- REMARQUE
- La technologie de reconnaissance musicale et les données relatives sont fournies par Gracenote et Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
 - CDDB est une marque déposée de Gracenote. Le logo et le logotype de Gracenote, le logo et le logotype Gracenote CDDB et le logo «Powered by Gracenote CDDB» sont des marques déposées de Gracenote. Music Recognition Service et MRS sont des marques de service de Gracenote.

RÉPARTITION DES DOSSIERS ET DES FICHIERS À L'AIDE DE SAMSUNG MEDIA STUDIO (Suite)

3. Cliquez sur l'icône du type de fichier que vous souhaitez transférer.

- Cliquez sur  pour afficher la liste musicale.

4. Cliquez sur **<Add File>** (Ajouter un fichier) au bas de l'écran de **<Media Studio>**.

- La fenêtre **<Open>** (Ouvrir) apparaît.

5. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter et cliquez sur **<Open>** (Ouvrir).

- Les fichiers sélectionnés sont ajoutés sur la liste à gauche de l'écran de **<Media Studio>**.

6. Sélectionnez le fichier à transférer sur la liste de gauche.

7. Cliquez sur l'icône .

- Le fichier sélectionné est transféré vers le lecteur.
- La DEL clignote en bleu pendant le transfert.



RÉPARTITION DES DOSSIERS ET DES FICHIERS À L'AIDE DE SAMSUNG MEDIA STUDIO (Suite)



ATTENTION

- Ne débranchez jamais l'adaptateur USB à prise directe pendant le transfert ou lorsque la DEL clignote en bleu.
Un débranchement pendant le transfert peut endommager le lecteur ou votre ordinateur.
- Lorsque vous tentez un branchement par le biais d'un concentrateur ou d'un port USB situé sur le devant votre ordinateur, il se peut que la connexion ne s'établisse pas. Si la connexion devient instable, utilisez un port USB à l'arrière de votre ordinateur.



REMARQUE


- Toutes les fonctions sont désactivées durant le branchement.
- Si vous tentez de brancher l'adaptateur USB à branchement direct sur un ordinateur et que la pile est trop faible, le lecteur est mis sous charge pendant plusieurs minutes avant d'établir la connexion.
- Il est conseillé d'utiliser le système de fichiers FAT 32 pour formater le lecteur sur un ordinateur.
Avec Windows Vista, cliquez sur Restaurer la configuration par défaut, puis formatez-le.
- Samsung Media Studio comprend une fonction d'aide approfondie. Si vous ne pouvez trouver réponse à votre question à propos de Media Studio, cliquez sur <MENU> (MENU) → <Help> (Aide) → <Help> (Aide) au haut du programme <Media Studio>.

UTILISATION DU LECTEUR EN TANT QUE DISQUE AMOVIBLE

Vous pouvez utiliser le lecteur comme support de stockage amovible.

 ▪ **Avant de démarrer** - Branchez le lecteur sur l'ordinateur.

1. Ouvrez les fichiers/dossiers à transférer à partir de l'ordinateur.
2. Ouvrez < Poste de travail > → < S2 > sur le bureau.
3. Sélectionnez les fichiers/dossiers que vous souhaitez transférer depuis votre ordinateur et faites glisser-déposer vers le dossier de votre choix dans <S2>.
 - Les dossiers ou fichiers sélectionnés sont transférés vers le lecteur.
 - La DEL clignote en bleu pendant le transfert.

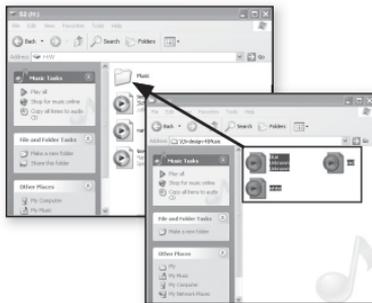


ATTENTION

- Ne débranchez jamais l'adaptateur USB à prise directe pendant le transfert ou lorsque la DEL clignote en bleu. Un débranchement pendant le transfert peut endommager le lecteur ou votre ordinateur.
- L'ordre dans lequel les fichiers musicaux sont affichés sur votre ordinateur peut varier de l'ordre de lecture du lecteur.
- Si vous transférez un fichier DRM (fichier commercialisé) vers le disque amovible, il ne sera pas lu.
- **Qu'est-ce que la technologie DRM ?**
La technologie et le service de gestion des droits numériques (DRM - Digital Rights Management) permettent d'éviter l'utilisation illégale de données numériques et de protéger les détenteurs de droits d'auteur. Les fichiers DRM sont des fichiers musicaux commercialisés pour lesquels s'applique la technologie de protection concernant les copies illégales de fichiers musicaux MP3 obtenus de façon légale.


COMMENT DÉBRANCHER L'APPAREIL DE L'ORDINATEUR

Suivez les étapes ci-dessous pour éviter d'endommager l'appareil et les données au moment du débranchement.

1. Positionnez le curseur de la souris sur l'icône  sur la barre des tâches en bas à droite du bureau et cliquez sur la touche gauche de la souris.

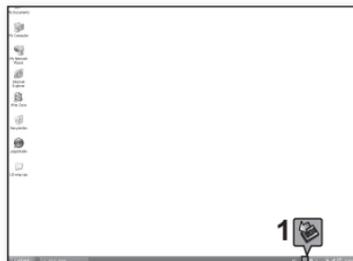

2. Cliquez sur le message **< Retirer en toute sécurité le support USB de grande capacité >**.

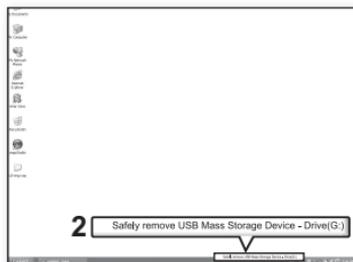

3. Débranchez le lecteur de l'ordinateur.



- Ne débranchez jamais le lecteur pendant le transfert ou lorsque la DEL clignote en bleu. Les données ou l'appareil risqueraient d'être endommagés.
- Vous ne pouvez pas retirer le lecteur pendant que des fichiers qu'il contient sont lus sur l'ordinateur. Veuillez réessayer une fois la lecture terminée.

écoute de la musique



- **Avant de démarrer** - Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

Lire des fichiers Musicaux

Appuyez longuement sur la **touche [>||]**.

- La DEL clignote en bleu et la lecture du fichier musical est lancée.
- Lors de la lecture, la DEL clignote à intervalle de 3 secondes selon la couleur du mode de lecture.
Voir page 23 pour la couleur des différents modes de lecture.



REMARQUE

- Les fichiers musicaux MP3, WMA et Ogg sont compatibles avec votre lecteur.
- Les fichiers MP1 ou MP2 possédant uniquement une extension modifiée vers MP3 peuvent ne pas être lus.
- Si vous tentez de lire sans qu'un fichier ne soit présent, la DEL s'éteint et un bip se fait entendre à chaque fois que vous appuyez sur la touche.
- Si le fichier est illisible, la DEL clignote à intervalle de 1,5 secondes selon la couleur du mode sélectionné et un bip se fait entendre.
- Les fichiers musicaux sont lus en séquence, selon les caractères, les chiffres et les lettres majuscules ou minuscules de leur nom de fichier.

PAUSE

1. Appuyez sur la **touche [>||]** en cours de lecture.

- La lecture de la musique est interrompue.
- En mode Pause, la DEL clignote à intervalle de 1,5 secondes selon la couleur du mode de lecture sélectionné.

2. Appuyez à nouveau sur la **touche [>||]**.

- La lecture reprend à l'endroit où vous l'avez suspendue.

RECHERCHE SUR UNE PISTE

1. Appuyez longuement sur la **touche [« , »]** en cours de lecture de la piste sélectionnée.
 - Ces touches permettent d'effectuer la recherche vers le début ou la fin de la piste.
2. Relâchez la touche dès que vous souhaitez reprendre la lecture.
 - La lecture commence dès que vous relâchez la touche.

LECTURE DE LA PISTE EN COURS À PARTIR DU DÉBUT

- Appuyez sur la **touche [«]** 4 secondes après le début de la piste en cours.
- La piste en cours est lue à partir du début.

LECTURE DE LA PISTE PRÉCÉDENTE

- Appuyez sur la **touche [«]** 4 secondes après le début de la piste en cours.
- Appuyez deux fois sur la **touche [«]** 4 secondes après le début de la piste en cours.
- La lecture de la piste précédente démarre.

POUR ÉCOUTER LA PISTE SUIVANTE

- Appuyez sur la **touche [»]**.
- La lecture de la piste suivante démarre.



- Pendant la lecture de fichiers VBR, la piste précédente peut ne pas être lue même si vous tapez sur la **touche [«]** au cours des 4 premières secondes de lecture.

COMMENT PERSONNALISER LES FONCTIONS DU COMMUTATEUR INTELLIGENT

Utilisez le commutateur intelligent pour régler la fonction DNSe, le mode de lecture et pour allumer ou éteindre la DEL.

Pour régler le moteur DNSe (moteur de son numérique naturel)


Pour sélectionner l'effet sonore souhaité.

Appuyez sur le **commutateur intelligent** en cours de lecture.

- À chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'effet sonore passe de Normal à Studio puis à Salle de concert dans l'ordre.

Options des effets sonores

- Normal : reproduction d'un son clair et aiguë.
- Studio : vous offre un son naturel et se prête bien à tous les genres de musique.
- Salle de concert : cette option simule la sonorité d'une salle de concert.

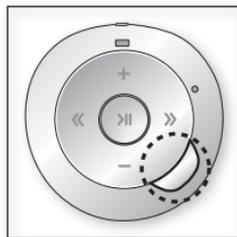

Pour régler le mode de lecture

Permet de sélectionner le mode de lecture d'un fichier musical : lecture en boucle (tout), aléatoire et liste d'écoute.

Maintenez le **commutateur intelligent** enfoncé en cours de lecture et les options ci-après s'offriront dans l'ordre :

Options du mode de lecture

- DEL bleue (Répéter tout) : lecture en boucle de tous les fichiers musicaux accompagné d'un long bip sonore.
- DEL passant du vert – au bleu – au magenta (mode Aléatoire) : lecture aléatoire des fichiers musicaux accompagnée d'un bip sonore.
- DEL magenta (mode Liste d'écoute) : lecture de la liste d'écoute accompagnée d'un bip sonore.

Comment éteindre la DEL

Pour éteindre la DEL pendant la lecture de fichiers musicaux.

Appareil en mode Pause, maintenez le commutateur intelligent enfoncé.

- La DEL s'éteint.
- Pour la rallumer, maintenez le commutateur intelligent enfoncé en mode Pause.



REMARQUE

- Le mode Liste d'écoute (DEL magenta) ne peut être sélectionné avant que vous n'ayez ajouté au moins un fichier musical.



REMARQUE

▪ **Qu'est-ce que l'engin DNSe ?**

Digital Natural Sound Engine (Engin de son naturel numérique) (DNSe) est un effet sonore développé par Samsung pour les lecteurs MP3.

Cette option offre différents réglages sonores visant à améliorer le type de musique que vous écoutez.

POUR CRÉER UNE LISTE D'ÉCOUTE SUR VOTRE LECTEUR MP3

Si vous avez déjà téléchargé des fichiers sur votre lecteur MP3, vous pouvez créer une liste d'écoute " favorite " sans utiliser Media Studio ou votre ordinateur.

1. Lors de la lecture, maintenez le **commutateur intelligent** enfoncé jusqu'à ce que la DEL clignote en bleu (Répéter tout) ou passe du vert au bleu et au magenta (mode Aléatoire).
2. Sélectionnez un fichier musical à ajouter, puis maintenez la **touche [+]** enfoncée.
 - Le fichier sélectionné est ajouté à la liste accompagné d'un long bip sonore.



REMARQUE

- Il est possible d'ajouter jusqu'à 30 fichiers musicaux à la liste d'écoute.
- Lorsque la liste est pleine, le lecteur supprime les fichiers à partir du premier ajouté sur la liste et place le nouveau fichier à la fin accompagné d'un bip.
- Un fichier déjà présent ne peut pas être ajouté à nouveau.

POUR LIRE UNE LISTE D'ÉCOUTE

En cours de lecture, maintenez le **commutateur intelligent** enfoncé jusqu'à ce que la DEL clignote en magenta (mode Liste d'écoute).

- Le lecteur passe en Mode Liste d'écoute accompagné d'un bip sonore.
- Les fichiers musicaux sont lus en mode aléatoire.

POUR SUPPRIMER UN FICHIER MUSICAL DE LA LISTE D'ÉCOUTE

1. En cours de lecture, maintenez le **commutateur intelligent** enfoncé jusqu'à ce que la DEL clignote en magenta (mode Liste d'écoute).
2. Sélectionnez le fichier musical à supprimer, puis maintenez la **touche [—]** enfoncée.
 - Le fichier sélectionné est supprimé de la liste accompagné d'un bip sonore.



REMARQUE

- Le mode Liste d'écoute (DEL magenta) ne peut être sélectionné avant que vous n'ayez ajouté au moins un fichier musical.

dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre lecteur MP3, trouvez une solution sur cette liste. Si le problème persiste, contactez le centre de service à la clientèle Samsung le plus proche.

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil ne s'allume pas si la pile est complètement à plat. Rechargez la pile et remettez l'appareil sous tension.• Appuyez sur la touche Reset (Réinitialisation).
Les touches ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none">• Confirmez que vous avez appuyé sur la bonne touche, puis essayez à nouveau.• Appuyez sur la touche Reset (Réinitialisation).
L'alimentation est coupée.	<ul style="list-style-type: none">• L'alimentation se coupe automatiquement lorsque la pile est complètement à plat. Rechargez la pile.• Le lecteur MP3 s'éteint automatiquement si les touches demeurent inactives pendant 1 minute en mode Pause. Pause. Allumez le lecteur.
La durée de la pile varie des caractéristiques du manuel.	<ul style="list-style-type: none">• La durée de la pile varie en fonction du mode sonore.• La durée de la pile peut être réduite si vous exposez l'appareil à des températures basses ou élevées pendant des périodes prolongées.

PROBLÈME	SOLUTION
<p>Défaillance du programme Media Studio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmez que votre ordinateur possède les caractéristiques fondamentales.
<p>La connexion à l'ordinateur est désactivée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmez que l'adaptateur USB à branchement direct est bien branché et réessayez. • Cliquez sur le bouton <Start> (Démarrer) de la barre d'outils de votre ordinateur pour lancer la mise à jour de Windows. Sélectionnez les mises à jour principales et les ensembles de modifications provisoires (Service Packs), puis mettez tout à jour. Redémarrez votre ordinateur et rebranchez l'appareil • Lorsque vous tentez un branchement par le biais d'un concentrateur ou d'un port USB situé sur le devant votre ordinateur, il se peut que la connexion ne s'établisse pas. Si la connexion devient instable, utilisez un port USB à l'arrière de votre ordinateur.
<p>Le transfert de fichier s'effectue trop lentement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez formaté le lecteur avec Windows 2000, le transfert de fichiers peut être différé. Formatez le lecteur avec Windows XP ou Vista et réessayez. • Le transfert est plus lent si votre ordinateur exécute simultanément plusieurs programmes incluant <Media Studio>. Quittez les programmes inutiles et essayez à nouveau.

PROBLÈME	SOLUTION
Le lecteur n'effectue pas la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le fichier souhaité est bel et bien enregistré sur le lecteur. • Assurez-vous que le fichier musical n'est pas endommagé. • Vérifiez que la puissance de la batterie est suffisante. • Ce lecteur ne peut pas accueillir les fichiers WMA protégés vendus par les boutiques virtuelles.
Le téléchargement de fichiers ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que l'adaptateur USB à branchement direct est solidement branché. Branchez-le au besoin. • Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible sur la mémoire. • Appuyez sur la touche Reset (Réinitialisation).
Des fichiers ou des données manquent.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que l'adaptateur USB à branchement direct n'a pas été débranché durant le transfert des fichiers ou des données. Si tel est le cas, les fichiers/données mais également l'appareil risquent d'être endommagés. Vous devez faire preuve d'une extrême prudence à cet égard car Samsung ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la perte des données.
L'appareil est chaud.	<ul style="list-style-type: none"> • Les phases de chargement peuvent générer de la chaleur. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ou sur son fonctionnement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du modèle	YP-S2
Caractéristiques nominales	5,0 Vcc / 500 mA
Alimentation de la batterie intégrée	200 mAh / 3,7 Vcc
Fichier Compatibilité	AUDIO : MPEG1/2/2.5, Couche 3 (8 kb/s à 320 kb/s, 8 kHz à 48 kHz), WMA (48 kb/s à 192 kb/s, 8 kHz à 48 kHz), Ogg(Q0~Q10)
Nombre de dossiers et de fichiers pouvant être accueillis	Dossiers : 2000 max / Fichiers : 2000 max.
Sortie des écouteurs	16mW/canal. (sur 16Ω)
Bande de fréquences de la sortie	40Hz~20KHz
Rapport signal sur bruit	88 dB avec FPB de 20 kHz (fondé sur 1kHz - 0dB)
Durée de lecture	Maximum de 13 heures de musique (fondé sur : MP3 128 kb/s, volume 15, mode de son normal),
Plage de températures de fonctionnement	-5~35°C (23~95°F)
Étui	Plastique
Poids	17,2 g
Dimensions (L x H x P)	41,2 X 42,4 X 16,7 mm

Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié en vue d'être amélioré sans notification préalable.

• Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

LICENCE

L'unité qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Garantie Limitée Samsung

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA)

garantit ce produit contre tout défaut de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie et qu'il s'agit d'un défaut de fabrication SECA se réserve le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-726-7864 ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

Main-d'oeuvre

un (1) an (au comptoir)

Pièces

un (1) an

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client. Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue sa seule preuve d'achat acceptée. Il doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas aussi une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.



Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits
Samsung,
veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Electronique Canada Inc., Service à la Clientèle
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca