



SAMSUNG ÉCRAN À PLASMA

Guide de l'utilisateur
HPN4239



1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

**Samsung Electronics America
Service Division**
400 Valley Road, Suite 201
Mount Arlington, NJ 07856
www.samsungusa.com

**Samsung Electronics Canada Inc.
Service à la clientèle Samsung**
7037 Financial Drive
Mississauga, Ontario
L5N 6R3
www.samsung.ca



Remarques importantes concernant la sécurité

- 1) Lisez attentivement toutes les instructions.
- 2) Conservez-les pour usage ultérieur.
- 3) Appliquez toutes les mises en garde.
- 4) Exécutez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6) Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- 7) N'obstruez pas les orifices d'aération. Suivez les directives d'installation du fabricant.
- 8) N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche de chauffage, une cuisinière ou un autre appareil générant beaucoup de chaleur (y compris les amplificateurs).
- 9) N'essayez pas de contourner le dispositif de protection de la fiche ou de la prise polarisée. Sur une fiche polarisée, l'une des lames est plus large que l'autre. Une prise polarisée comporte deux fentes dont l'une est plus large que l'autre, ainsi qu'un conducteur rond de mise à la terre. La lame large et le conducteur rond sont conçus pour assurer votre protection. Si la fiche du téléviseur ne peut être insérée dans une prise murale, faites installer une prise appropriée par un électricien.
- 10) Placez le cordon d'alimentation de façon qu'il soit impossible de marcher dessus ou de le coincer, surtout près des prises électriques et de l'endroit où il sort du téléviseur.
- 11) Utilisez uniquement des accessoires approuvés par le fabricant.
- 12) Installez le téléviseur sur un chariot, un support ou une table de type approuvé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si le téléviseur est placé sur un chariot, déplacez-le avec précaution pour éviter qu'il ne bascule.
- 13) Débranchez l'appareil durant les orages ou si vous ne prévoyez pas l'utiliser.
- 14) Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Le téléviseur doit être réparé si le cordon d'alimentation (ou la fiche) est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés à l'intérieur, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à une humidité excessive ou s'il est tombé.



Plasma Display

Avertissement! Remarques importantes concernant la sécurité

ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE DÉMONTÉZ PAS LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIÈRE. NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



Ce symbole indique la présence de tensions électriques élevées à l'intérieur. Tout contact avec les pièces à l'intérieur de cet appareil présente un danger.



Ce symbole signifie que de la documentation importante sur l'utilisation et l'entretien est livrée avec l'appareil.

Note à l'intention de l'installateur du câble: Reportez-vous à l'article 820-40 du Code national de l'électricité (section 54, partie 1), qui fournit les directives de mise à la terre et stipule notamment que la mise à la terre du câble doit être reliée au système de mise à la terre du bâtiment aussi près que possible du point d'entrée du câble.

Attention: La réglementation FCC/CSA stipule que toute modification non autorisée de cet appareil peut annuler le droit du propriétaire à l'utiliser.

Attention: Pour prévenir les chocs électriques, faire correspondre la lame large de la fiche avec la fente large de la prise et insérer la fiche jusqu'au fond.

Attention: pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Important: La Cour fédérale a statué que l'enregistrement de programmes télévisés protégés par droits d'auteur est une violation des lois des États-Unis sur le droit d'auteur.

Certaines émissions canadiennes peuvent également être protégées par des droits d'auteur et tout enregistrement total ou partiel non autorisé pourrait constituer une violation de ces droits.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ EXCESSIVE.

Merci d'avoir choisi Samsung

Merci d'avoir choisi Samsung! Votre nouveau produit Samsung intègre les plus récentes technologies en matière de télévision. Nous l'avons doté de menus à l'écran faciles à utiliser et de fonctions de sous-titrage qui en font l'un des meilleurs produits de sa catégorie. Nous sommes fiers de vous offrir ce produit d'avant-garde dont vous apprécierez la fiabilité pendant de nombreuses années.

Remarques importantes concernant la sécurité

Respectez toujours ces consignes de sécurité lorsque vous utilisez votre écran à plasma. Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, appliquez ces consignes pour l'installation, l'utilisation et la maintenance de votre appareil.

- Lisez attentivement toutes les instructions sur la sécurité et l'utilisation avant d'utiliser l'écran.
- Conservez les instructions sur la sécurité et l'utilisation pour référence ultérieure.
- Lisez tous les avertissements figurant sur l'écran et dans les instructions.
- Lisez attentivement toutes les procédures d'utilisation.
- Débrancher l'écran avant de le nettoyer. Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide; n'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol.
- N'ajoutez pas d'accessoires ou de dispositifs qui ne sont pas approuvés par le fabricant. De tels ajouts pourraient présenter des risques d'incendie, d'électrocution et de blessure.
- N'utilisez pas l'écran dans un endroit où il risque d'entrer en contact avec de l'eau, par exemple, près d'un bain, d'un évier, d'une lessiveuse, d'une piscine, etc.
- Ne placez pas l'écran sur un chariot, un socle, un trépied ou tout autre support instable. Sa chute pourrait l'endommager et blesser gravement un enfant ou un adulte. Installez l'écran uniquement sur un support approprié et recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Suivez les consignes du fabricant pour installer l'appareil et utilisez les accessoires de montage recommandés par le fabricant. Si l'écran est installé sur un chariot, déplacez celui-ci avec précaution. Les arrêts brusques, les irrégularités du plancher ou l'emploi d'une force excessive pourraient faire basculer le chariot et l'appareil.
- Installez l'écran dans un endroit bien aéré. Le boîtier de l'appareil comporte des orifices d'aération qui empêchent sa surchauffe. N'obstruez pas ces orifices et évitez de placer l'écran sur un lit, un divan, un tapis ou toute autre surface non rigide. N'installez pas l'écran près d'une source de chaleur comme un radiateur ou une bouche de chauffage. Ne le mettez dans une étagère ou une bibliothèque. Assurez-vous que la ventilation est adéquate et suivez les consignes d'installation du fabricant.
- L'écran doit être branché dans une prise électrique du type indiqué sur l'étiquette. En cas de doute, consultez le détaillant ou votre fournisseur d'électricité.
- Utilisez uniquement une prise électrique polarisée. Cet écran est muni d'une fiche électrique polarisée dont l'une des lames est plus large que l'autre. Cette fiche ne peut s'insérer que d'une façon dans une prise polarisée. Si vous ne parvenez pas à introduire la fiche dans un sens, essayez dans l'autre sens. Si vous ne réussissez toujours pas à insérer la fiche dans la prise, faites installer une prise polarisée par un électricien.



- Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation. Placez le cordon de façon à ce qu'il soit impossible de marcher dessus ou de le coincer sous ou entre des objets. Portez une attention particulière au cordon près de la prise électrique et à l'endroit où il sort de l'appareil.
- Pendant un orage électrique ou si vous ne prévoyez pas utiliser l'écran pendant une période prolongée, débranchez la fiche électrique de l'écran ainsi que l'antenne ou le câble. Ces précautions réduiront les risques d'endommagement par la foudre et les surtensions.
- Évitez les lignes aériennes de transport d'électricité. Si vous utilisez une antenne extérieure, elle doit être suffisamment éloignée des lignes aériennes d'électricité et de toute autre ligne d'alimentation pour ne pas les toucher en cas de chute. Si vous installez une antenne extérieure, veillez à ne jamais toucher aux lignes aériennes. Tout contact avec ces lignes peut avoir une issue fatale.
- Veillez à ne pas surcharger la prise murale et, le cas échéant, la rallonge électrique. Toute surcharge présente des risques d'incendie et d'électrocution.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures du boîtier de l'appareil. Ils pourraient entrer en contact avec des tensions électriques élevées et endommager l'appareil. Prenez soin de ne jamais renverser des liquides sur l'écran.
- Toute antenne extérieure doit être mise à la terre. Si vous connectez une antenne extérieure ou le câble d'un service de câblodistribution à l'écran, assurez-vous qu'il est correctement mis à la terre pour protéger l'appareil des surtensions et de l'accumulation d'électricité statique. La section 810 du Code national de l'électricité (ANSI/NFPA 70-1984) fournit de l'information sur la mise à la terre du mât et de la structure porteuse de l'antenne, la mise à la terre du conducteur vers le dispositif de décharge d'antenne, le calibre des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement du dispositif de décharge d'antenne, ainsi que les exigences relatives aux électrodes de mise à la terre.
- En cas de bris de l'écran, ne tentez pas de le réparer vous-même. Confiez les réparations à un technicien qualifié. Débranchez la fiche de l'appareil et confiez celui-ci à un technicien dans les cas suivants :
 - bris du cordon d'alimentation ou de la fiche;
 - déversement de liquide ou objets tombés dans l'appareil;
 - écran exposé à la pluie ou à l'eau;
 - malfonctionnement de l'écran, même si les instructions ont été appliquées à la lettre;
 - chute de l'écran ou endommagement du boîtier;
 - dégradation notable des performances de l'écran.
- Utilisez uniquement les commandes de réglage décrites dans le manuel. Si vous tentez d'effectuer d'autres réglages, vous pourriez endommager l'écran et provoquer des réparations coûteuses.
- Si des pièces doivent être remplacées, assurez-vous que le technicien utilise des pièces d'origine ou ayant les mêmes caractéristiques. L'utilisation de pièces non approuvées pourrait causer d'autres dommages à l'appareil.
- Après toute réparation ou réglage de l'écran, demandez au technicien d'effectuer les vérifications requises afin d'assurer que l'écran peut être utilisé en toute sécurité.
- La plage de fonctionnement de l'écran se situe entre 0 et 40 °C, avec un taux d'humidité de 80 %. N'utilisez pas l'écran dans un endroit chaud et humide.
- Si l'écran est relié à des enceintes acoustiques, détachez les enceintes avant de déplacer l'écran. Le déplacement de l'écran alors que les enceintes y sont rattachées pourrait causer des dommages ou des blessures.



Déclaration de la FCC

Information relative à la garantie et aux formats d'affichage du téléviseur

Consignes à l'intention de l'utilisateur

REMARQUE: Lors des tests effectués, cet appareil s'est révélé conforme aux limites prescrites dans la partie 15 des règlements de la Federal Communication Commission (FCC) des États-Unis pour un appareil numérique de classe B. Ces limites ont été fixées pour protéger raisonnablement les installations résidentielles contre les interférences nuisibles. L'appareil produit, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé de la façon prescrite, il peut brouiller les communications radio. Il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira.

Si l'appareil brouille la réception d'une radio ou d'un téléviseur (pour savoir s'il est à l'origine du brouillage, il suffit de l'éteindre et de le rallumer), l'utilisateur est invité à tenter de corriger la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- éloigner davantage l'appareil émetteur du récepteur;
- brancher l'appareil dans une prise reliée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- consulter le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Renseignements à l'intention de l'utilisateur

Les modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par le détenteur d'homologation de cet appareil peuvent annuler l'autorisation d'utiliser l'appareil.

Au besoin, contacter le détaillant ou un technicien radio-télévision d'expérience pour obtenir d'autres suggestions. Le livret intitulé How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems renferme plusieurs conseils pratiques. Ce livret est publié par la Federal Communications Commission des États-Unis. On peut l'obtenir en s'adressant au US Government Printing Office, Washington, DC 20402, numéro de pièce 004-000-00345-4.

Détenteur d'homologation de cet appareil :
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
3351 Michelson Drive,
Suite #290, Irvine, CA92612 USA

Avertissement

Des câbles blindés doivent être utilisés pour assurer la conformité aux normes de la FCC. Ce moniteur est livré avec un cordon d'alimentation amovible doté des raccords IEC320. Il peut être connecté à tout ordinateur homologué UL de configuration similaire. Avant de faire le branchement, assurez-vous que la tension nominale de la prise de l'ordinateur est identique à celle de l'écran et que le courant nominal de la prise de l'ordinateur est égal ou supérieur à la tension nominale de l'écran. Pour une prise d'alimentation de 120 volts, utilisez uniquement un cordon d'alimentation amovible homologué UL avec fiche NEMA 5-15P (lames parallèles). Pour une prise d'alimentation de 240 volts, utiliser uniquement un cordon d'alimentation amovible homologué UL dont la fiche est du type 6015P de configuration NEMA (broches en tandem).

IC Compliance Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations of ICES-003.

Notice de Conformité IC

Cet appareil numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlement ICES-003 sur les équipements produisant des interférences au Canada.

VCCI

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les écrans à format d'affichage grand écran (16:9 – ratio largeur/hauteur de l'affichage) sont conçus pour afficher les animations vidéo grand écran. Les images affichées sur ces écrans devraient être principalement en format grand écran 16:9, ou agrandies pour remplir l'écran si votre modèle offre cette fonction, et être animées continuellement. L'affichage de graphiques et d'images immobiles, par exemple les bandes latérales noires dans les formats de programmation et vidéo standard non agrandi, doit être limité à 5% ou moins du temps total de fonctionnement du téléviseur.

De plus, l'affichage d'autres images et textes immobiles (cotes de la bourse, jeux vidéo, logos de chaîne, sites Web, images et représentations informatiques, etc.) doit être limité de la façon décrite ci-dessus sur tous les téléviseurs. **L'affichage d'images immobiles pendant des périodes supérieures aux indications données ci-dessus peut causer le vieillissement inégal de l'écran et l'apparition d'images rémanentes. Pour éviter ce problème, variez la programmation et les images, et affichez principalement des images animées plein écran, et non des formes immobiles ou des bandes noires.**

Sur les modèles dotés de fonctions de dimensionnement de l'image, utilisez ces commandes pour voir les différents formats en mode plein écran.

Choisissez soigneusement et variez les formats d'affichage du téléviseur. La garantie limitée de Samsung ne couvre pas le vieillissement inégal de l'écran dû au choix et à l'utilisation des formats, ainsi que les autres problèmes de rémanence d'image.

Consignes à l'intention de l'utilisateur

● Rémanence de l'image

Évitez d'afficher une image fixe (par exemple un jeu vidéo ou l'image transmise par un PC connecté à l'écran) durant plus de quelques minutes car il pourrait en résulter une rémanence de l'image. Ce phénomène est aussi appelé "brûlure d'écran". À la page 40 du présent guide, on explique comment diminuer la luminosité et le contraste de l'écran pendant l'affichage d'une image fixe.

● Défauts de cellules

Cet écran à plasma est composé de cellules minuscules. Même si les écrans sortent de l'usine avec plus de 99,9 % de cellules actives, certaines cellules peuvent ne pas produire de lumière ou demeurer allumées.

● Altitude

L'écran ne fonctionne pas normalement à une altitude supérieure à 2000 m.

● Garantie

La garantie ne couvre pas les dommages causés par la rémanence de l'image. La « brûlure d'écran » n'est pas couverte par la garantie.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est subordonnée aux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence, et
- (2) il doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent causer son mauvais fonctionnement.

Ce téléviseur permet d'afficher les sous-titres codés conformément à la partie 15.119 des règlements de la FCC.

Table des matières

Renseignements généraux

Votre nouvel écran à plasma	10
Touches de la télécommande	12
Installation au mur	14

Branchements

Branchement des antennes VHF et UHF	20
Branchement du câble	21
Branchement d'enceintes acoustiques	23
Branchement d'un magnétoscope	24
Branchement d'un caméscope	25
Branchement d'un lecteur de DVD	26
Branchement d'un récepteur de télévision numérique	27

Fonctionnement

Mise sous tension/hors tension de l'écran	30
Mémorisation des chaînes	32
Programmation de la télécommande	37
Utilisation d'une source de diffusion externe	39

Paramètres vidéo

Réglages vidéo	42
Réglage automatique de l'image	43
Sélection de la tonalité	44
Technologie DNle (Digital Natural Image engine)	45
Redimensionnement de l'affichage	46
Arrêt sur image	47
Affichage de l'image sur image	48
Sélection d'une source externe (antenne ou câble) pour l'image incrustée	53

Paramètres audio

Réglages audio	56
Réglage automatique du son	57
Sélection d'une piste audio MTS (Multi-Channel Sound, ou audio multichaîne)	58
Réglage automatique du volume	59
Dolby virtuel	60
Utilisation d'un haut-parleur d'extrêmes graves	61

Réglage des chaînes

Syntonisation précise des chaînes	64
Amplificateur à faible bruit (LNA)	65

Branchement et configuration d'un PC

Branchement d'un PC	68
Réglage de l'écran en mode PC	72
Repositionnement de l'image	73
Réglage de la qualité de l'image	74
Résolution et fréquences	77

Réglage de l'heure

Réglage de l'horloge	80
Minuterie d'arrêt automatique	81
Programmation de la minuterie	82

Description des fonctions

Sélection de la langue des menus	86
Affichage des sous-titres	87
Réduction numérique des bruits	88
Réglage de la mise hors tension automatique	89
Sélection du mode film	90
Utilisation de la fonction de contrôle parental (V-Chip)	91

Annexe

Dépannage	98
Entretien	99
Fiche technique	100

S
M
M
S
U
N
G

É C R A N À P L A S M A

Renseignements généraux




Votre nouvel écran à plasma	10
Touches de la télécommande	12
Installation au mur	14



Votre nouvel écran à plasma

Panneau Avant

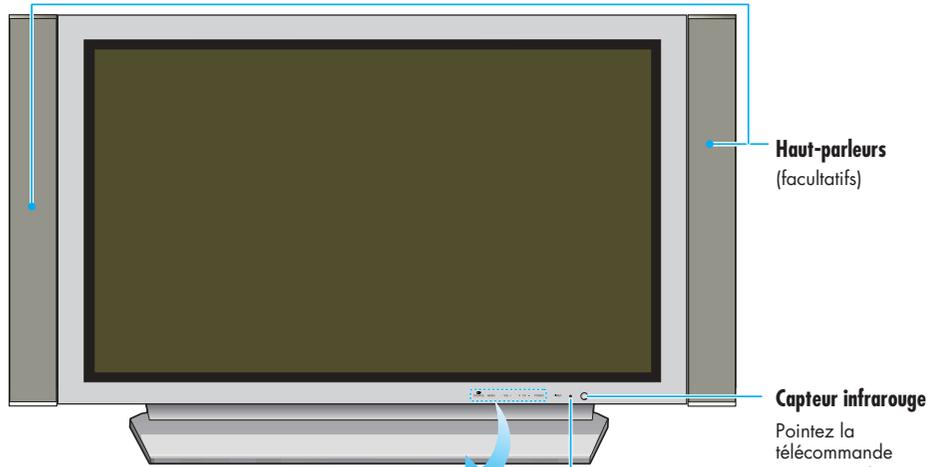

Touche SOURCE

Pour afficher les sources vidéo disponibles (par ex. Vidéo, S-Vidéo, Composante1, Composante2, PC).

Remarques:

- La touche SOURCE peut être utilisée comme touche de sélection.

Touche MENU

Pour afficher le menu principal.

Touche VOL (+,-)

Pour monter ou baisser le volume et sélectionner ou modifier les options de menu.

Touche CH(▼,▲)

Pour changer la chaîne. Permet aussi de se déplacer verticalement dans les menus.

Touche POWER


Pour mettre l'écran sous tension et hors tension.

Voyant d'alimentation



- Écran hors tension : Voyant rouge
- Écran sous tension (minuterie activée) : Voyant vert
- Écran sous tension (minuterie désactivée) : Voyant éteint

Vérification des accessoires

Après avoir déballé l'écran, vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le marchand.

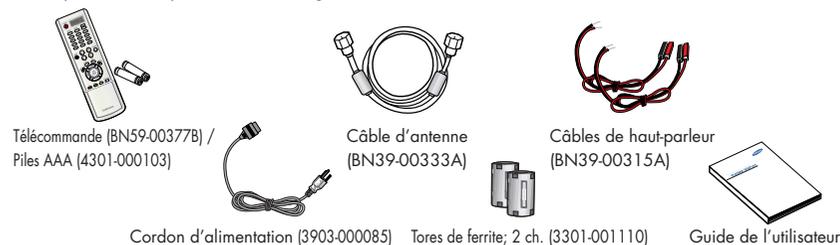

Panneau arrière

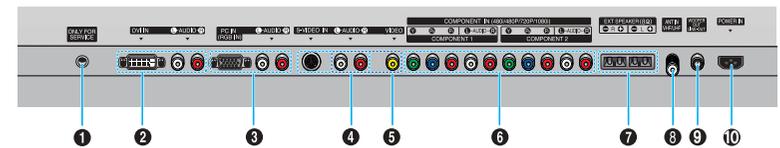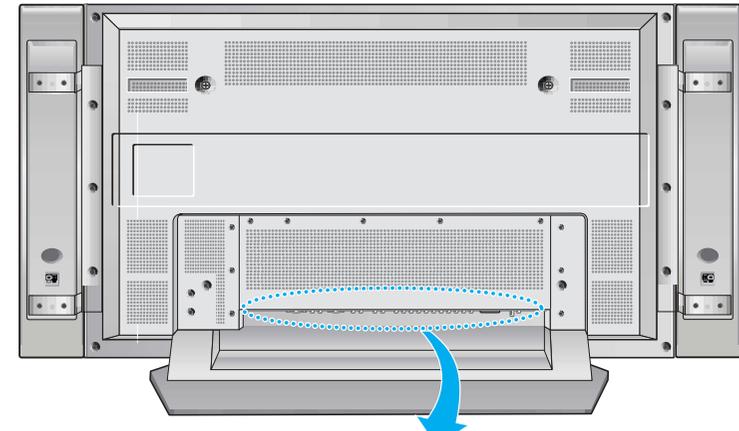

1 Prise de service

Pour entretien seulement.

2 Prises d'entrée DVI

Pour recevoir les signaux audio-vidéo numérique en provenance d'un décodeur ou d'un PC.

3 Prises d'entrée RGB (15 broches)

Pour relier les sorties audio-vidéo à un PC.

4 Prises d'entrée S-Vidéo

Pour brancher une source audio/S-Vidéo externe (magnétoscope, lecteur de DVD, etc.).

5 Prises d'entrée vidéo

Pour connecter une source audio-vidéo externe (magnétoscope, lecteur de DVD, etc.).

6 Prises d'entrée vidéo/audio de composante (Y/P_b/P_r/Audio L/Audio R)

Pour connecter les sorties audio et de composante d'un lecteur de DVD ou d'un décodeur.

7 Prises pour haut-parleurs externes

Pour brancher des enceintes acoustiques externes.

8 Prise d'antenne

Pour brancher une antenne.

9 Prise de sortie pour haut-parleur d'extrêmes graves

Pour brancher un haut-parleur d'extrêmes graves.

10 Connecteur d'alimentation


Pour brancher le cordon d'alimentation.




Touches de la télécommande

Télécommande

- 1 Touche POWER**
Pour mettre l'écran sous tension et hors tension.
- 2 Touche ASPECT**
Pour changer le format d'affichage.
- 3 Touches numériques**
- 4 Touche +100**
Pour syntoniser les chaînes des positions supérieures à 100. Par exemple, pour syntoniser la chaîne 121, appuyez sur +100, puis sur 2 et sur 1.
- 5 Touche MUTE**
Pour couper le son.
- 6 Touches VOL (Volume)**
Pour régler le volume.
- 7 Touche SLEEP**
Pour sélectionner un délai de mise hors fonction automatique.
- 8 Touche MENU**
Pour afficher le menu principal.
- 9 Touche ENTER**
Pour confirmer une sélection.
- 10 Touche PIP**
Pour activer la fonction image sur image.
- 11 Touche STILL**
Pour faire un arrêt sur image.
- 12 Affichage sur écran LCD**
Quand vous appuyez sur une touche, ' ' apparaît sur l'écran LCD accompagné du mode sélectionné (téléviseur, magnétoscope, câblesélecteur, lecteur de DVD ou décodeur) et de l'indicateur de piles.
- 13 Touche P.Mode**
Pour sélectionner l'un des modes vidéo prédéfinis ou configurer vos propres paramètres.
- 14 Touche MODE**
Pour sélectionner l'appareil qui sera commandé par la télécommande Samsung (p. ex. magnétoscope, câblesélecteur, lecteurs de DVD etc.). Quand vous changez le mode, le nouveau mode s'affiche momentanément sur l'écran LCD.
- 15 TOUCHE PRE-CH**
Pour syntoniser la chaîne précédente.
- 16 Touche TV/VIDEO**
Pour afficher les sources vidéo disponibles (par ex. Vidéo, S-Vidéo, Composante1, Composante2, PC, DVI).
- 17 Touches CH (chaîne)**
Pour changer la chaîne.
- 18 Touche INFO**
Pour afficher de l'information à l'écran.
- 19 Touche EXIT**
Pour fermer le menu.
- 20 Touches haut/bas gauche/droite**
Commandent le curseur dans le menu.

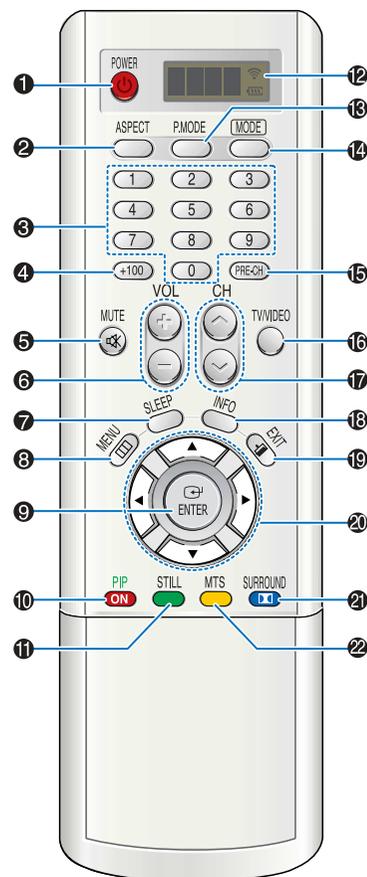

- 21 Touche SURROUND**
Pour reproduire l'effet ambiophonique.
- 22 Touche MTS**
Pour sélectionner le son stéréo, mono ou SAP (Separate Audio Program).
- 23 Touche AUTO PROG.**
Le téléviseur vérifie chaque chaîne et mémorise toutes celles qui sont disponibles.
- 24 Touche ADD/DEL**
Pour ajouter des chaînes dans la mémoire et en retrancher.
- 25 Touche DNIe**
Active la fonction DNIe (Digital Natural Image engine).
- 26 Touche CAPTION**
Pour commander la fonction de sous-titrage.
- 27 Touche SET**
Cette touche est utilisée pendant la configuration de la télécommande Samsung de manière à rendre celle-ci compatible avec les autres appareils (magnétoscope, câblesélecteur, lecteur de DVD, etc.).
- 28 Touches de commande de l'image sur image**
SWAP : Pour alterner entre le signal vidéo de l'image principale et celui de l'image incrustée.
SIZE : Pour accroître, réduire ou doubler la taille de l'image incrustée.
CH ^, v : Pour faire défiler les chaînes disponibles (ces touches changent uniquement la chaîne de la fenêtre incrustée).
- 29 Touches de commande du magnétoscope/lecteur de DVD**
Pour commander les fonctions du magnétoscope ou du lecteur de DVD: Stop (arrêt), Rewind (rembobinage), Play/Pause (lecture/pause), Fast Forward (avance rapide).
- 30 Touche RESET**
Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, retirez les piles et appuyez sur la touche RESET pendant deux ou trois secondes. Remettez les piles, puis essayez de nouveau la télécommande.

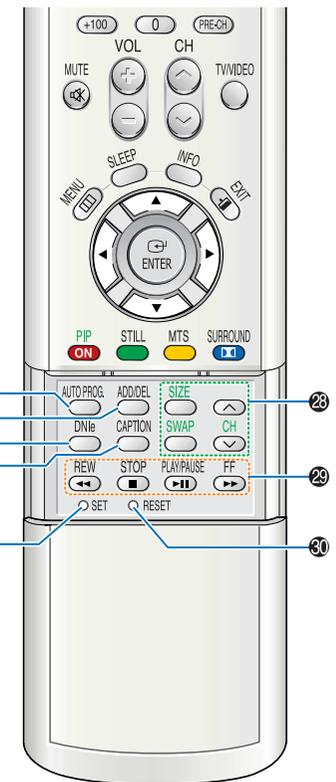

Insertion des piles dans la télécommande

- 1** Faites glisser le couvercle pour ouvrir le compartiment des piles.
- 2** Insérez deux piles AAA. Veillez à ce que les bornes + et - des piles correspondent à celles du schéma qui figure à l'intérieur du compartiment.
- 3** Remettez le couvercle.

! Portée de la télécommande
La télécommande a une portée de 7 m à un angle de 30 degrés vers la gauche et vers la droite du capteur infrarouge sur l'écran.




Installation au mur

Remarques concernant l'installation

- 1 L'écran peut être installé uniquement sur un mur vertical.
- 2 Pour obtenir un rendement supérieur et pour éviter tout problème, n'installez pas l'écran dans les endroits suivants :
 - près d'un détecteur de fumée ou d'incendie;
 - dans un endroit sujet aux vibrations;
 - dans un endroit soumis à de hautes tensions;
 - près d'une source de chaleur.
- 3 Utilisez uniquement les pièces et les composants recommandés.

Pièces (Le panneau pour fixation murale est vendu séparément. Contactez votre détaillant.)

Panneau pour fixation murale

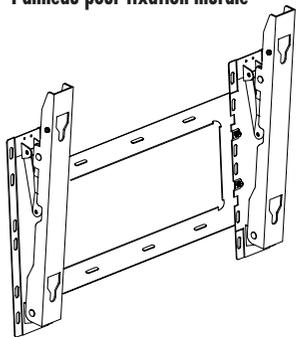


Pièces isolantes ; 4 ch.



Vis ; 4 ch.

Fixation de l'écran sur le support du panneau pour fixation murale

1 Retirez les vis à l'arrière de l'écran.

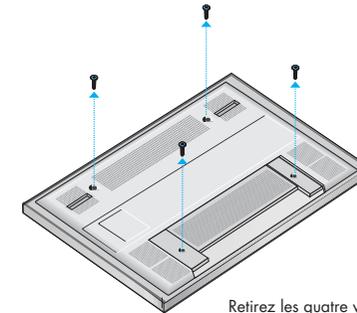


Retirez les quatre vis.

2 Passez les vis dans les pièces isolantes (voir l'illustration ci-dessous).




3 Serrez les vis avec les pièces isolantes à l'arrière de l'écran.

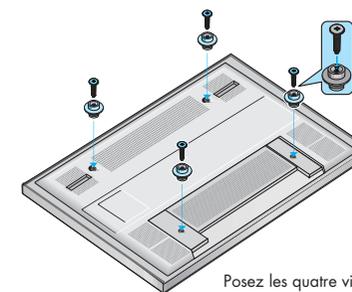

Posez les quatre vis.


- 4 Insérez les 4 tenons de l'écran dans les rainures du support de fixation murale (1) et abaissez l'écran (2) pour le fixer sur le support. Serrez les vis de la façon indiquée (3) afin que l'écran ne puisse se détacher de son support.

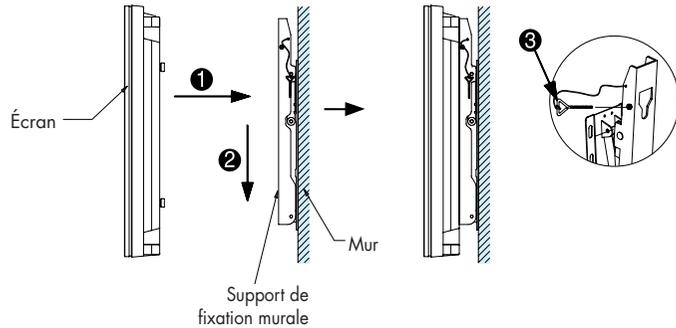

Modification de l'angle de montage


Remarque : Installez le support de fixation sur la surface murale après avoir réglé son angle à 0°.

Réglage d'usine

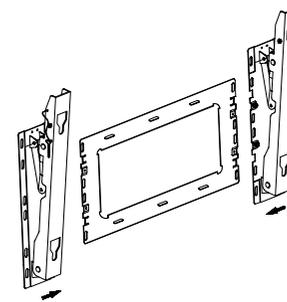

Le support de fixation murale est livré séparément. Serrez la vis prisonnière dans le sens de la flèche après avoir assemblé le support.

Modification de l'angle

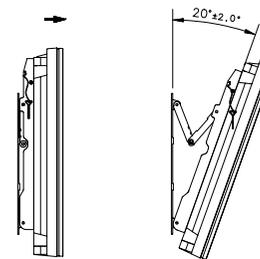

- 1 Fixez l'écran sur le support de fixation murale. (Reportez-vous aux instructions qui suivent.)
- 2 Réglez l'angle en tirant le haut de l'écran fixé sur le support dans le sens de la flèche.
- 3 L'angle peut être réglé de 0° à 20° par intervalles de $\pm 2^\circ$.



1. Faites appel à un technicien agréé pour l'installation du panneau de fixation murale.
2. Une fois l'écran installé sur son panneau de fixation, assurez-vous que les pièces isolantes sont insérées jusqu'au fond.
3. Faites attention de ne pas vous pincer un doigt pendant l'installation.
4. Assurez-vous que les supports du panneau de fixation sont serrés. Sinon, l'écran pourrait tomber.


SAMSUNG

É C R A N À P L A S M A

Branchements



Branchement des antennes VHF et UHF	20
Branchement du câble	21
Branchement d'enceintes acoustiques.....	23
Branchement d'un magnétoscope	24
Branchement d'un caméscope.....	25
Branchement d'un lecteur de DVD	26
Branchement d'un récepteur de télévision numérique	27

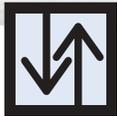


Branchement des antennes VHF et UHF

Antenne 75 ohms à conducteur rond

Si votre antenne ressemble à ceci, , elle est dotée d'un conducteur rond de 75 ohms.

- 1 Branchez le connecteur de l'antenne dans la borne VHF/UHF de l'écran.
Utilisez le câble d'antenne qui accompagne l'écran.

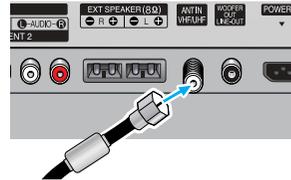


Branchement du câble

Vous pouvez raccorder différents systèmes de câblodistribution à votre écran, notamment un service de câblodistribution sans câblosélecteur et un service de câblodistribution avec câblosélecteur qui débrouille toutes les chaînes ou quelques-unes seulement.

Service de câblodistribution sans câblosélecteur

- 1 Branchez le câble entrant dans la borne VHF/UHF de l'écran.
Utilisez le câble d'antenne qui accompagne l'écran.

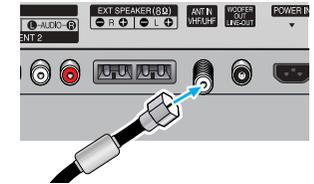


Service de câblodistribution avec câblosélecteur qui débrouille toutes les chaînes

- 1 Repérez le câble qui est raccordé à la borne ANTENNA OUT de votre câblosélecteur.
Cette borne peut aussi porter l'inscription ANT OUT, VHF OUT ou simplement OUT.



- 2 Branchez le câble dans la borne VHF/UHF de l'écran.
Utilisez le câble d'antenne qui accompagne l'écran.

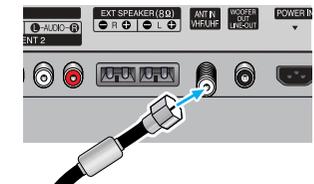




Branchement d'enceintes acoustiques

Les enceintes acoustiques sont vendues séparément. Contactez votre détaillant.


Service de câblodistribution avec câblosélecteur qui débrouille certaines chaînes seulement

Pour réaliser ce branchement, vous avez besoin d'un séparateur à deux voies, d'un commutateur RF (A/B) et de quatre câbles coaxiaux (en vente chez votre détaillant Samsung et dans les magasins d'articles électroniques).


1 Repérez et débranchez le câble qui est raccordé à la borne ANTENNA IN de votre câblosélecteur. Cette borne peut aussi porter l'inscription ANT IN, VHF IN ou simplement IN. Reliez ce câble à un séparateur à deux voies.

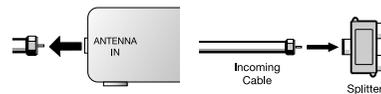


2 Reliez au moyen d'un câble coaxial la borne OUTPUT du séparateur et la borne IN du câblosélecteur.

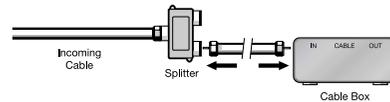


3 Reliez au moyen d'un câble coaxial la borne de sortie ANTENNA OUT du câblosélecteur et la borne d'entrée B-IN du commutateur RF (A/B).

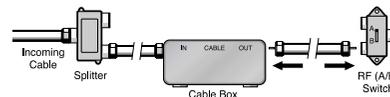


4 Reliez au moyen d'un câble coaxial la borne de sortie ANTENNA OUT du câblosélecteur et la borne d'entrée B-IN du commutateur RF (A/B).

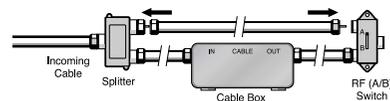

5 Reliez au moyen du dernier câble coaxial la borne de sortie du commutateur RF (A/B) et la borne VHF/UHF de l'écran.

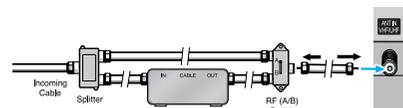

Une fois ces branchements effectués, choisissez la position A du commutateur A/B pour l'écoute des chaînes ordinaires et la position B pour l'écoute des chaînes brouillées. (Quand vous choisissez la position B du commutateur A/B, vous devez aussi syntoniser la chaîne 3 ou 4, qui est généralement la chaîne du signal de sortie du réseau de câblodistribution.)

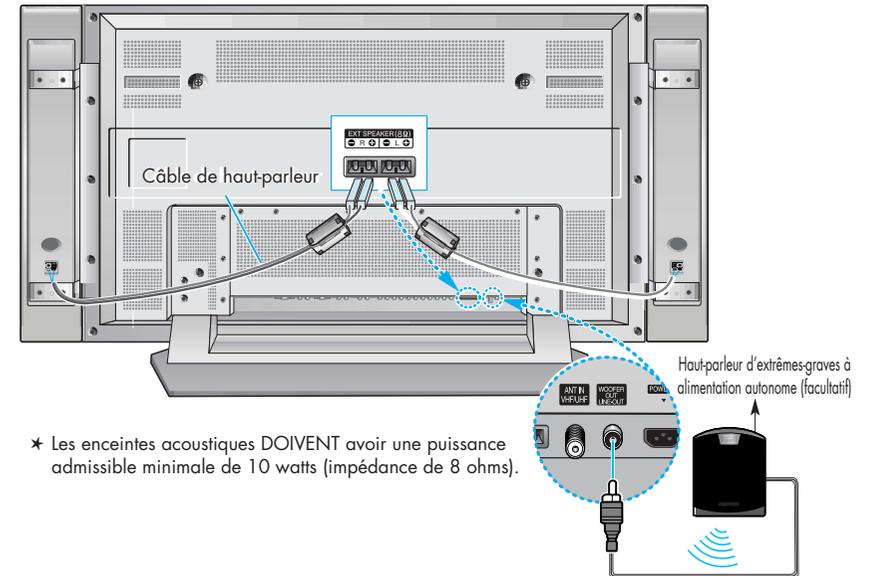

* Les enceintes acoustiques DOIVENT avoir une puissance admissible minimale de 10 watts (impédance de 8 ohms).


Si vous utilisez un haut-parleur d'extrêmes-graves, son alimentation doit être autonome.

Connexion

Branchez le câble de haut-parleur dans la prise de sortie pour enceintes acoustiques de l'écran en respectant les symboles de polarités (+ et -).

Fixation des enceintes acoustiques sur l'écran


- 1 Glissez le support sur le goujon de guidage situé derrière le haut-parleur et serrez les vis.
- 2 Enlevez les 3 vis latérales sur l'écran, placez le haut-parleur contre l'écran et resserrez les vis.

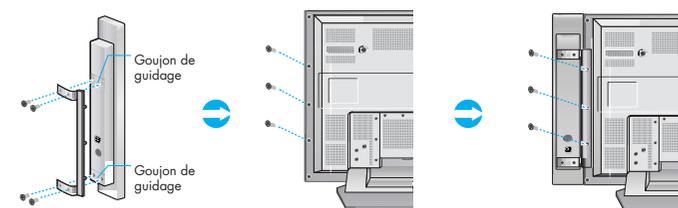



Branchement d'un magnétoSCOPE

Branchement d'un magnétoSCOPE sur la prise Video ou S-Video/Audio

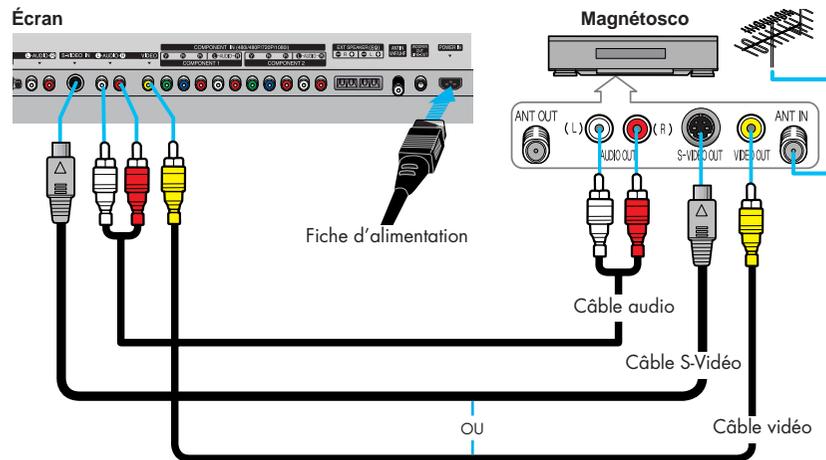


Connexion

Reliez au moyen des câbles audio-vidéo les prises AUDIO(L/R)/VIDEO de l'écran et les prises de sortie audio-vidéo du magnétoSCOPE. (Remarque: Pour une qualité vidéo supérieure, utilisez un câble S-Vidéo.)


Lecture d'une vidéocassette:

1. Allumez l'écran.
2. Appuyez sur la touche TV/VIDEO pour sélectionner "Vidéo" ou "S-Vidéo".
3. Mettez le magnétoSCOPE sous tension, insérez la vidéocassette et appuyez sur la touche Play.

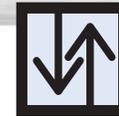

Branchement d'un caméSCOPE

Lecture d'une cassette de caméSCOPE

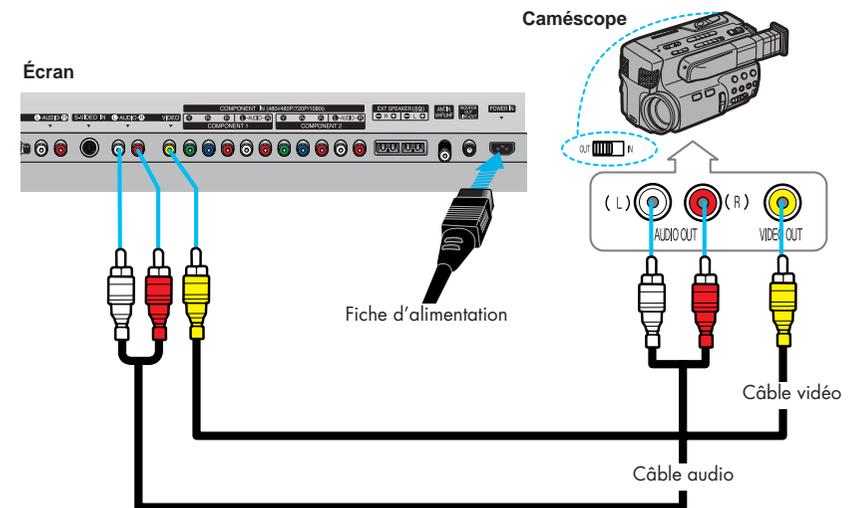

Connexion

Reliez au moyen d'un câble audio-vidéo les prises AUDIO(L/R)/VIDEO de l'écran et les prises de sortie audio-vidéo du caméSCOPE.

Lecture d'une cassette


1. Allumez l'écran.
2. Appuyez sur la touche TV/VIDEO pour sélectionner "Vidéo".
3. Mettez le caméSCOPE sous tension et réglez-le au mode vidéo. (Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du caméSCOPE.)
4. Réglez le commutateur entrée-sortie du caméSCOPE à la position sortie.
5. Insérez la cassette dans le caméSCOPE et appuyez sur la touche Play.



Branchement d'un lecteur de DVD (480i, 480p)

Cet écran offre une image optimale en mode 720p.

Lecture d'un DVD

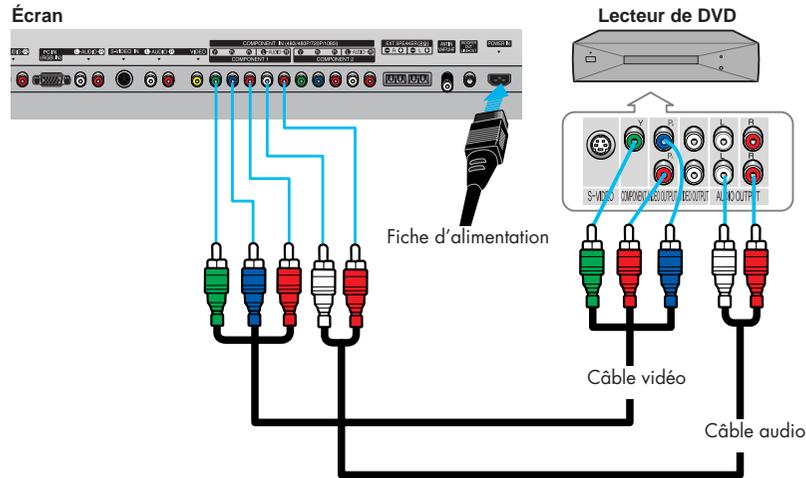


Connexion

- 1 Reliez au moyen d'un câble vidéo les prises d'entrée Y, Pb, Pr (COMPONENT1, 2) de l'écran et les prises de sortie Y/P_b/P_r du lecteur de DVD.
- 2 Reliez au moyen d'un câble audio les prises d'entrée AUDIO L/R (COMPONENT1, 2) de l'écran et les prises de sortie audio du lecteur de DVD.

Lecture d'un DVD:


1. Allumez l'écran.
2. Appuyez sur la touche TV/VIDEO pour sélectionner COMPOSANTE1 ou COMPOSANTE2.
3. Mettez le lecteur de DVD sous tension, insérez le DVD et appuyez sur la touche Play.
 - Pour plus de détails sur la vidéo des composantes, consultez le mode d'emploi du lecteur de DVD.

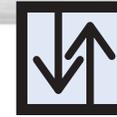

Branchement d'un récepteur de télévision numérique (480p, 720p, 1080i)

Cet écran offre une image optimale en mode 720p.

Écoute de la télévision numérique

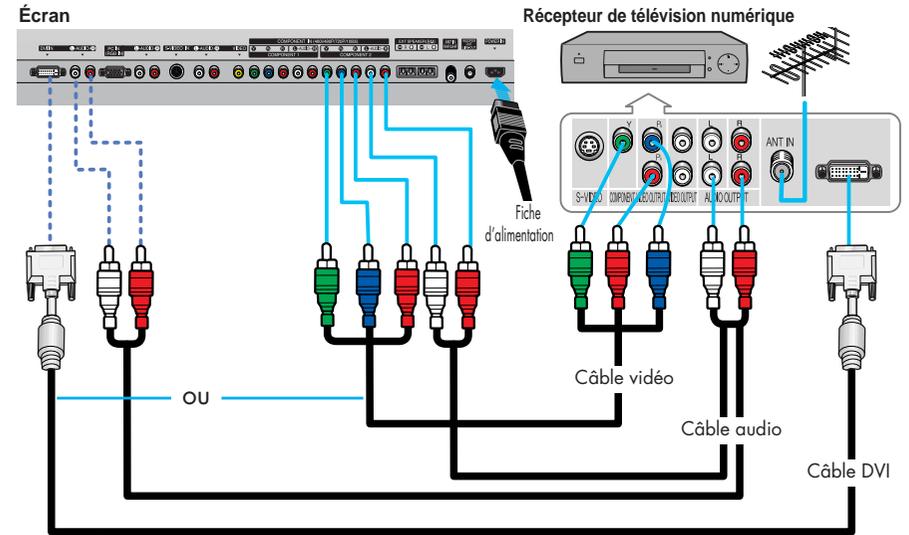

Utilisez un câble de connexion DVI-D (vendu séparément).

Connexion

- 1 Branchez le câble ou l'antenne sur la prise d'entrée d'antenne du récepteur de télévision numérique.
- 2 Reliez au moyen d'un câble vidéo les prises d'entrée Y, Pb, Pr (COMPONENT1, 2) ou DVI de l'écran et les prises de sortie vidéo (prises de sortie vidéo) du récepteur de télévision numérique.
- 3 Reliez au moyen d'un câble audio les prises COMPONENT 1, 2 (L/R AUDIO) ou DVI de l'écran et les prises de sortie audio du récepteur de télévision numérique.

Écoute de la télévision numérique:

1. Allumez l'écran.
2. Appuyez sur la touche TV/VIDEO pour sélectionner COMPOSANTE1 ou COMPOSANTE2.
3. Allumez le récepteur de télévision numérique.
 - Pour plus de détails sur la vidéo des composantes, consultez le mode d'emploi du lecteur de télévision numérique.

SAMSUNG

É C R A N À P L A S M A

Fonctionnement



Mise sous tension/hors tension de l'écran	30
Mémorisation des chaînes	32
Programmation de la télécommande	37
Utilisation d'une source de diffusion externe	39




Mise sous tension/hors tension de l'écran

Mise sous tension/hors tension de l'écran

Appuyez sur la touche POWER de la télécommande. L'écran s'allume. Vous pouvez aussi employer la touche POWER (I/O) sur le panneau avant de l'écran.

Remarques:

- Si l'écran ne s'allume pas quand vous appuyez sur la touche POWER: Appuyez sur la touche [MODE] pour vérifier si le mode TV est sélectionné ().

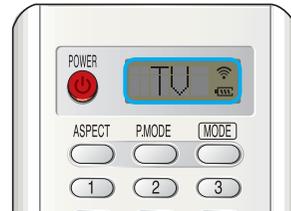

Affichage des informations d'état

Appuyez sur la touche INFO de la télécommande. L'écran affiche le mode Image, le mode Son, MTS, Légende, Dolby virtuel et Horloge.

Air	2
Mono	
Mode Image	: Personnel
Mode Son	: Standard
MTS	: Stéréo
Légende	: Off
Dolby Virtuel	: Off
--	: -- am

Affichage des menus et de l'information


L'écran est doté d'un système de menus faciles à utiliser qui permet d'accéder rapidement aux différentes fonctions de l'écran. L'écran peut aussi afficher l'état de nombreuses fonctions.

Affichage des menus

1 Allumez l'écran et appuyez sur la touche MENU de la télécommande. Le menu principal apparaît. Le menu Entrée est sélectionné.



2 Pour déplacer les options dans le menu, appuyez sur la touche ▲ ou ▼. Pour afficher, modifier ou utiliser les options sélectionnées, appuyez sur les touches ◀/▶/ENTER. Pour accéder aux options de menu, appuyez sur la touche ENTER (). Les menus disparaissent automatiquement après trente secondes ou lorsque vous appuyez sur la touche MENU ou EXIT de la télécommande.

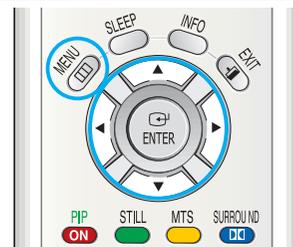






Mémorisation des chaînes

L'écran peut mémoriser toutes les chaînes captées par l'antenne ou câblodiffusées. Une fois les chaînes mémorisées, les touches CH \wedge et CH \vee permettent de les parcourir successivement, ce qui vous évite de syntoniser chaque chaîne manuellement avec les touches numériques. La mémorisation des chaînes s'effectue en trois étapes: sélection de la source de diffusion, mémorisation automatique des chaînes et ajout ou suppression manuelle de chaînes.

Sélection de la source de diffusion



Pour que votre téléviseur puisse mémoriser les chaînes disponibles, vous devez préciser la source de diffusion utilisée (antenne ou câble).

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur la touche ENTER.
- 2 Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Air/CATV".
- 3 Appuyez sur la touche \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner "Air", "STD", "HRC" ou "IRC".
 - Si l'écran est raccordé à une antenne, laissez "Air" affiché. Si l'écran est raccordé au réseau de câblodistribution, appuyez sur la touche \blacktriangle ou \blacktriangledown pour afficher le type de système de câblodistribution: "STD", "HRC" ou "IRC". (Contactez votre service de câblodistribution pour connaître le type de système employé dans votre région.)
- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

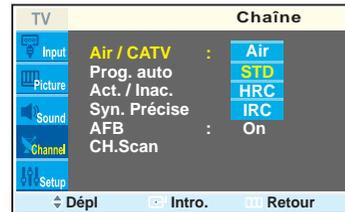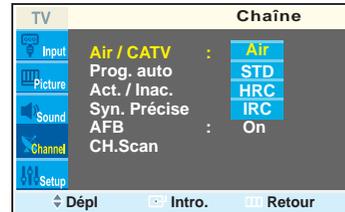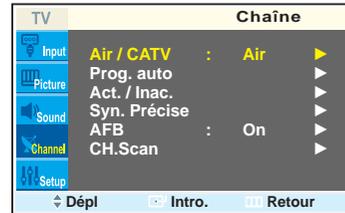

Mémorisation des chaînes (méthode automatique)

- 1 Sélectionnez d'abord la source de diffusion (Air, STD, HRC ou IRC). Reportez-vous à la page précédente. Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur la touche ENTER.
- 2 Appuyez sur la touche \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner "Prog. auto", puis appuyez sur la touche ENTER.
 - Raccourci: Appuyez sur la touche AUTO PROG de la télécommande.
- 3 La mémorisation des chaînes disponibles commence. Lorsque la mémorisation est terminée, le menu Prog. auto réapparaît. Appuyez sur la touche MENU pour arrêter.

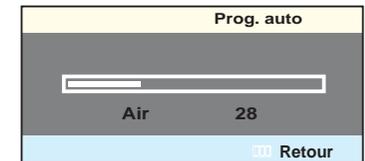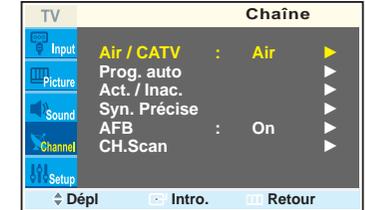

Remarque

- L'écran vérifie chaque chaîne et mémorise toutes celles qui sont disponibles. Cette procédure prend une à deux minutes.


Ajout et retrait de chaînes (méthode manuelle)

1 Sélectionnez la chaîne à ajouter ou à supprimer au moyen des touches numériques.

Par ex.) chaîne "4".




2 Appuyez sur la touche ADD/DEL, puis sur la touche ENTER. Si vous appuyez sur cette touche à plusieurs reprises, vous alternez entre l'activation et la désactivation.

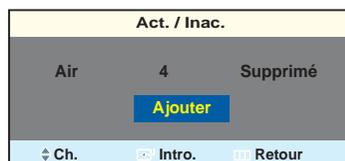


3 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

Pour syntoniser les chaînes en mémoire (mode image sur image)

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur la touche ENTER.

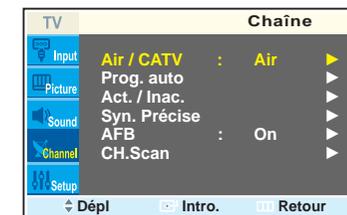

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "CH. Scan", puis appuyez sur la touche ENTER. Seules les chaînes mises en mémoire sont sélectionnées.

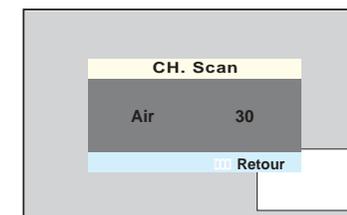

3 Appuyez sur la touche MENU pour arrêter.

Remarque

- Vous pouvez accéder à n'importe quelle chaîne (y compris les chaînes retranchées) au moyen des touches numériques de la télécommande.



Changement de la chaîne

Utilisation des touches CH

Appuyez sur la touche CH \wedge ou CH \vee pour changer la chaîne.

Quand vous appuyez sur la touche CH \wedge ou CH \vee , l'écran change les chaînes en séquence. Vous voyez défiler toutes les chaînes mémorisées. (L'écran doit avoir mémorisé au moins trois chaînes.)

Vous ne voyez pas les chaînes qui n'ont pas été mémorisées ou qui ont été retranchées de la mémoire.



Syntonisation directe des chaînes

À l'aide des touches numériques, entrez le numéro de la chaîne à syntoniser. Par exemple, pour syntoniser la chaîne 27, appuyez sur 2, puis sur 7. Le téléviseur change la chaîne quand vous appuyez sur le second chiffre.

Les touches numériques permettent d'accéder directement aux chaînes qui ont été retranchées de la mémoire ou qui n'ont pas été mémorisées. Pour syntoniser rapidement les chaînes de 0 à 9, appuyez sur 0 puis sur le chiffre voulu. (Pour la chaîne 4, par exemple, appuyez sur 0 puis sur 4.)



Utilisation de la touche PRE-CH pour syntoniser la chaîne précédente

Appuyez sur la touche PRE-CH. La dernière chaîne syntonisée est sélectionnée automatiquement.

Pour alterner rapidement entre deux chaînes dont les positions sont éloignées, syntonisez l'une des chaînes, puis utilisez les touches numériques pour syntoniser l'autre chaîne. Il suffit ensuite d'appuyer sur PRE-CH pour passer de l'une à l'autre.



Réglage du volume

Utilisation des touches de réglage du volume

Appuyez sur la touche VOL + pour augmenter le volume et sur la touche VOL - pour le réduire.



Utilisation de la sourdine

Utilisation de la touche MUTE

Vous pouvez couper le son en tout temps en appuyant sur la touche MUTE.

1 Appuyez sur la touche MUTE pour couper le son. L'indicateur "Assourdir" apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran.

2 Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur la touche MUTE, ou appuyez sur la touche VOL + ou VOL -.



Assourdir

La télécommande de l'écran peut être programmée pour commander presque tous les magnétoscopes, câblesélecteurs et lecteurs de DVD. Une fois programmée correctement, la télécommande peut fonctionner selon quatre modes distincts, soit : téléviseur, magnétoscope, câblesélecteur et DVD. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil voulu pour commander cet appareil.

Remarque : • La télécommande peut ne pas être compatible avec tous les lecteurs DVD, tous les magnétoscopes et tous les câblesélecteurs.
• La télécommande commande uniquement les décodeurs fabriqués par Samsung.

Programmation de la télécommande pour un magnétoscope, un câblesélecteur ou un lecteur de DVD

1 Éteignez le magnétoscope. (ou magnétoscope, câblesélecteur, lecteur de DVD).




2 Appuyez sur la touche MODE. Le mode change dès que vous appuyez sur cette touche.



3 Appuyez sur la touche SET de la télécommande du téléviseur.



4 À l'aide des touches numériques de la télécommande, entrez les trois chiffres du code correspondant à la marque du magnétoscope, du câblesélecteur ou du lecteur de DVD (voir le tableau à la page 38). Vous devez entrer les trois chiffres du code, même si le premier chiffre est 0. (Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.)

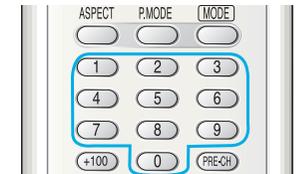

5 Appuyez sur la touche POWER de la télécommande. Votre magnétoscope (câblesélecteur ou lecteur de DVD) devrait s'allumer si vous avez bien configuré votre télécommande. Si votre magnétoscope (câblesélecteur ou lecteur de DVD) ne s'allume pas après que vous ayez procédé à la configuration, répétez les étapes 2, 3 et 4, mais essayez un autre code parmi ceux correspondant à la marque de votre magnétoscope (câblesélecteur ou lecteur de DVD). Si aucun autre code n'est indiqué, essayez tous les codes de 000 à 089 (pour les magnétoscopes), de 000 à 077 (pour les câblesélecteurs) ou de 000 à 008 (pour les lecteurs de DVD).



Remarques

- Lorsque la télécommande est en mode magnétoscope, les touches de commande du magnétoscope (STOP, REW, PLAY/PAUSE, FF) commandent le magnétoscope.
- Lorsque la télécommande est en mode câblesélecteur ou lecteur de DVD, les touches de commande du magnétoscope (STOP, REW, PLAY/PAUSE, FF) commandent tout de même le magnétoscope.



Utilisation d'une source de diffusion externe

Utilisez la télécommande pour commuter entre les signaux des appareils connectés – magnétoscope, lecteur DVD, convertisseur et la source de diffusion (câble ou ordinaire).

Codes de programmation de la télécommande

Magnétoscopes

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
Admiral	020	JVC	007 008 018 021 026 037	RCA	
Aiwa	025	Kenwood	007 008 018 026 037	017 019 002 021 035 041 043 057 068	
Akai	027 004 032	KLH	070	Samsung	000 001 002 003 004 005
Audio Dynamics	007 026	Lloyd	025	Sansui	026
Bell&Howell	018	Logik	038	Sanyo	018 024
Broksonic	022	LXI	025	Scott	003 047 052 067
Candle	002 006 003 015 008 055	Magnavox	021 036 056 059	Sears	018 019 006 024 028 029 041
Canon	021 056	Marantz	008 007 018 021 026 036		048 051
Citizen	002 003 006 008 015 055		037 062	Sharp	020 034 045 015
Colortyme	007	Marta	006	Shimom	027 033 038 058
Craig	002 024	MEI	021	Signature	025
Curtis Mathes	002 017 007 008	Memorex	006 021 024 025	Sony	027 033 044
	021 025 056 064 066		034	Sylvania	021 025 036 056 059
Daewoo	003 015 010 011 012 013	Midland	005	Symphonic	025
	014 016	Minolta	019 041	Tandy	018 025
DBX	007 026	Mitsubishi	019 034 041 046	Tashika	006
Dimensia	017	Montgomery Ward	020	Tatung	037
Dynatech	034	MTC	002 025	Teac	025 037 068
Emerson	001 003 006 021 022 025	Multitech	002 025 038 005	Technics	021
	030 032 034 040 047 050	NEC	018 007 026 037 008 062 064	Teknika	021 006 025 031
	052 060 063 065 066 067	Optimus	020	TMK	066
	069	Panasonic	021 056 071 072	Toshiba	003 019 029 051 052
Fisher	018 024 028 029 048 051 061	Pentax	019 041	Totevision	002 006
Funai	025	Pentex Research	008	Unitech	002
General Electric	017 002 021	Philco	021 036 056 059	VectorResearch	007 026
	005 056	Philips	021 036	Victor	026
Go Video	002	Pioneer	019 026 039 053	Video Concepts	007 026
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010	Portland	015 049 055	Videosonic	002
Harman Kardon	007	PROSCAN	017	Wards	002 003 006 019 020 021
Hitachi	019 025 041 042	Quartz	018		024 025 034 038 041
InstantReplay	021	Quasar	021 056	Yamaha	007 008 018 026 037
JC Renney	002 007 018 019 021	Radio Shack/Realistic		Zenith	023 027 033 073
	026 037 041 054 056	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056			

Câblesélecteurs

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
Anvision	017 018	Philips	019 021 023 028	Sprucer	022
GI	041	Pioneer	018 020 004 044	Stargate 2000	036
Hamlin	003 024 031	RCA	014 022 040	Sylvania	016
Hitachi	025 030	Regal	003	Texscan	016
Jerrold	038 039	Regency	015 023	Tocom	032
Macom	025 030	SA	042 043	Universal	033 034
Magnavox	019 023 028	Samsung	000 001 002 003 004 005	Viewstar	019 021 023 028
Oak	026		006 007	Wamer amex	046
Panasonic	003 022 027 037 044	Scientific Atlanta	042 043	Zenith	017 029 035 037 045

Lecteurs de DVD

Marque	Codes
Samsung	000 001
JVC	002
PROSCAN	003
RCA	003
LG(Goldstar)	006
Sony	007
Denon	008
Curtis Mathes	009

Réglage de la source de diffusion

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Entrée".



2 Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Source".



3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la source du signal vidéo, puis appuyez sur la touche ENTER.




Remarques

- Quand vous raccordez un appareil à l'écran, vous pouvez choisir entre les prises: AV, S-Video, Component 1, Component 2, PC ou DVI situées sur le panneau arrière de l'écran.

Attribution de noms au mode d'entrée externe

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Entrée".
- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrer le nom", puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3 Appuyez sur la touche ENTER.
 - Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'appareil externe: VCR, DVD, D-VHS, câble STB, HD STB, Sat. STB, AV Recv., DVD Recv., Jeu, Caméscope, Combo DVD, DHR ou PC. Procédez de la même façon pour configurer les autres sources de signaux (S-Vidéo, Composante1, Composante2, PC ou DVI).
- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

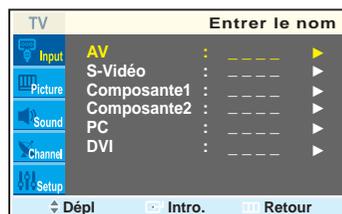

É C R A N À P L A S M A

Paramètres vidéo



Réglages vidéo	42
Réglage automatique de l'image	43
Sélection de la tonalité	44
Technologie DNle (Digital Natural Image engine)	45
Redimensionnement de l'affichage	46
Arrêt sur image	47
Affichage de l'image sur image	48
Sélection d'une source externe (antenne ou câble) pour l'image incrustée	53




Réglages vidéo

Vous pouvez utiliser les menus pour régler le contraste, la luminosité, la netteté, les couleurs et la teinte de l'image.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Personnel", puis appuyez sur la touche ENTER. Vous verrez aussi les paramètres "Contraste", "Luminosité", "Netteté", "Couleur" et "Teinte".

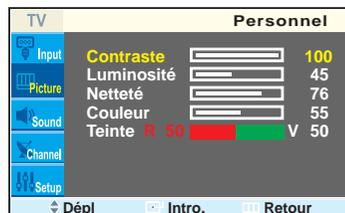

- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option que vous voulez modifier, puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ changer la valeur de l'option.



- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

Remarque

- En mode PC/DVI, la couleur et la teinte ne peuvent être modifiées.




Réglage automatique de l'image

L'écran est doté de réglages automatiques de l'image qui permettent de régler facilement l'affichage.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.


➤ Raccourci: Appuyez sur la touche P.MODE de la télécommande.

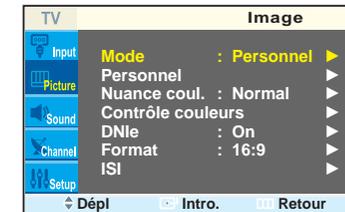

- 2 Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Mode".



- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage d'image "Dynamique", "Standard", "Cinéma" ou "Personnel".
- En mode PC/DVI, vous pouvez également sélectionner "Élevé", "Moyen", "Bas" et "Personnel".

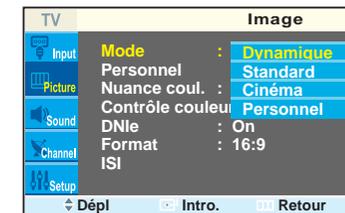

- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.




Sélection de la tonalité

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.




2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nuance coul.", puis appuyez sur la touche ENTER.

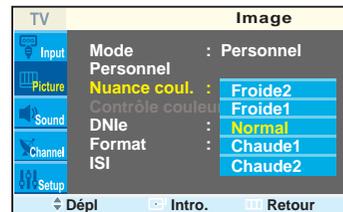


3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Froide2", "Froide1", "Normal", "Chaude1" ou "Chaude2".

- Dans le mode PC, vous pouvez sélectionner "Personnel", "Couleur1", "Couleur2" et "Couleur3".
- Dans le mode DVI, vous pouvez sélectionner "Couleur1", "Couleur2" et "Couleur3".

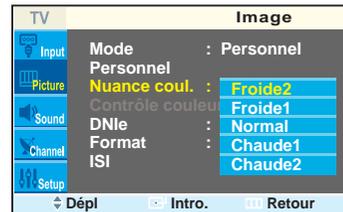

4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

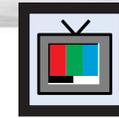

Technologie DNle (Digital Natural Image engine)

Cette nouvelle technologie de Samsung offre des images plus détaillées, améliore les contrastes et les blancs, et réduit les bruits 3D.

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.

➤ Raccourci: Appuyez simplement sur la touche DNle sous le rabat de la télécommande.




2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "DNle", puis appuyez sur la touche ENTER.



3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Démo", "On" ou "Off".

- Démo : L'écran de droite présente l'image sans mode DNle tandis que celui de gauche présente l'image avec mode DNle en fonction.
- Activé : Active le mode DNle.
- Désactivé : Désactive le mode DNle.

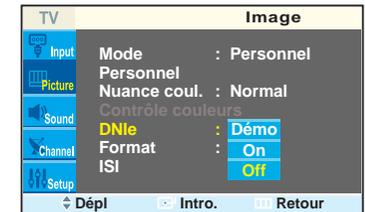

4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.



Redimensionnement de l'affichage



Arrêt sur image


Chaque fois que vous appuyez sur la touche ASPECT de la télécommande, les formats d'affichage sont proposés dans cet ordre: Large, Panorama, Zoom1, Zoom2, Normal.

Remarque

- Si vous regardez une image fixe ou en mode Normal (format 4:3) durant une période prolongée (plus de deux heures), il est possible que l'image devienne rémanente; il est préférable d'afficher l'image en format Large ou Panorama le plus souvent possible.


Large

Règle l'image au mode large (format 16:9).

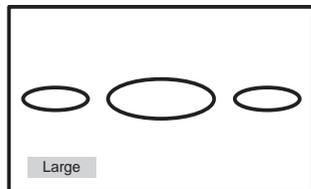


Zoom2

Format de l'écran quand l'écran Zoom1 est agrandi verticalement.

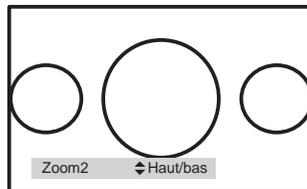


Panorama

Transforme l'image normale 4:3 en format grand écran.

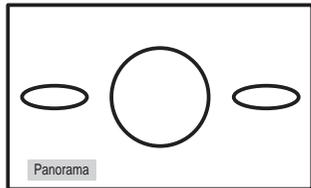


Normal (4:3)

Règle l'image au format 4:3.

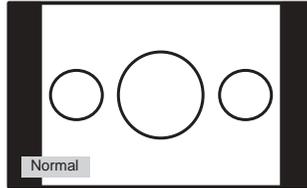

Zoom1

Format de l'écran quand le grand écran est agrandi verticalement.

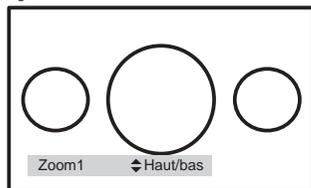


Remarques

- Dans les modes TV, Vidéo, S-Vidéo et DVD, tous les modes d'affichage sont accessibles. (Large → Panorama → Zoom1 → Zoom2 → et Normal).
- Dans le mode PC/DVI, seuls les modes d'affichage Large et Normal sont accessibles.
- Dans les modes Composante (480p, 720p, 1080i), le mode Panorama ne peut être sélectionné.
- Dans les modes Composante (480p, 720p, 1080i), vous pouvez déplacer l'image à l'écran au moyen des touches ▲ et ▼ (dans tous les modes d'affichage).
- Le passage au mode d'écran Normal, Zoom1 ou Zoom2 alors que le mode ISI est en fonction fait disparaître la fenêtre en incrustation.

Touche STILL

Appuyez sur la touche STILL de la télécommande pour faire un arrêt sur image. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre l'écoute.

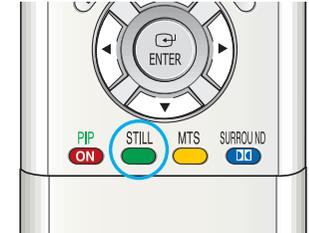




Affichage de l'image sur image


Sélection de l'écran ISI

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.

➤ Raccourci: Appuyez simplement sur la touche PIP de la télécommande.

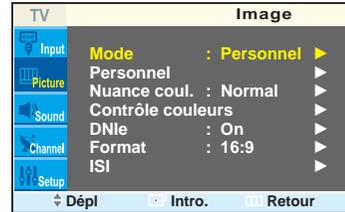


2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "ISI", puis appuyez sur la touche ENTER.

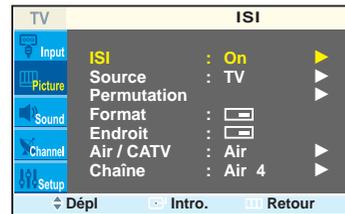

3 Appuyez sur la touche ENTER, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "On". La fenêtre incrustée apparaît dans un coin de l'écran.

• Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▲ ou ▼, vous permutez entre "On" et "Off".

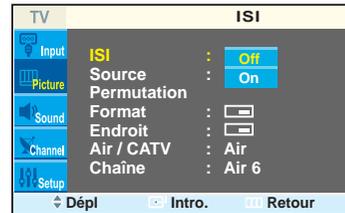

4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

○ : L'image sur image et la permutation fonctionnent.
X : L'image sur image ne fonctionne pas.

Image principale / Image incrustée	TV	Vidéo	S-Vidéo	Composante1	Composante2	PC	DVI
TV	○	○	○	○	○	○	○
Vidéo	○	X	○	○	○	○	○
S-Vidéo	○	○	X	○	○	○	○
Composante1	○	○	○	X	X	X	X
Composante2	○	○	○	X	X	X	X
PC	○	○	○	X	X	X	X
DVI	○	○	○	X	X	X	X


Sélection d'une source externe

Vous pouvez utiliser l'image sur image pour visionner le signal d'une source externe, par exemple un magnétoscope.


1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "ISI", puis appuyez sur la touche ENTER.

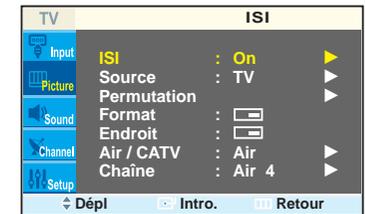


3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Source", puis appuyez sur la touche ENTER.

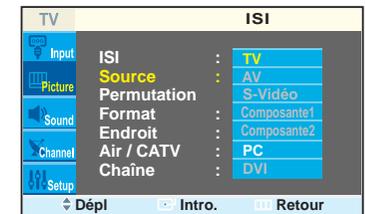

4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour faire défiler les sources: "TV", "AV", "S-Vidéo", "Composante1", "Composante2", "PC" et "DVI".

Si aucune source n'est connectée aux prises d'entrée respectives de l'écran, aucune image ne s'affiche.

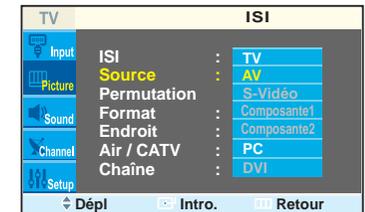

5 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.


Remarque

- L'image sur image est disponible en mode grand écran.
- L'utilisation de la fonction écrans multiples dans l'écran Normal, Zoom1 et Zoom2 fait passer l'affichage au mode grand écran.


Permutation de contenu entre l'image incrustée et l'image principale

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.

➤ Raccourci: Appuyez simplement sur la touche SWAP sous le rabat de la télécommande.

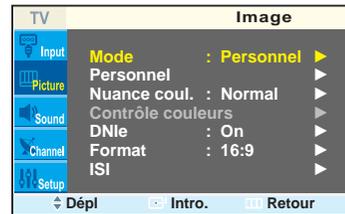

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "ISI", puis appuyez sur la touche ENTER.

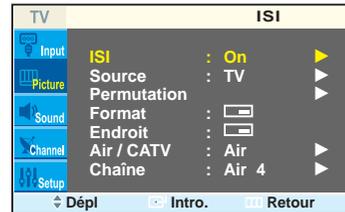

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Permutation", puis appuyez sur la touche ENTER.

- L'image incrustée remplace l'image principale et vice-versa.




4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.


Redimensionnement de la fenêtre incrustée

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.


➤ Raccourci: Appuyez simplement sur la touche SIZE sous le rabat de la télécommande.

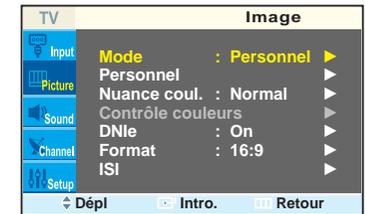


2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "ISI", puis appuyez sur la touche ENTER.

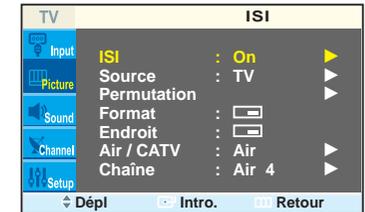

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Format", puis appuyez sur la touche ENTER.

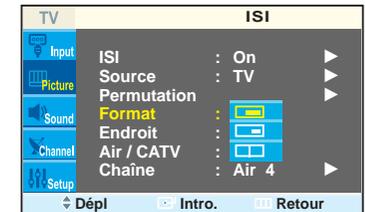

4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Grand", "Petit" ou "Double".

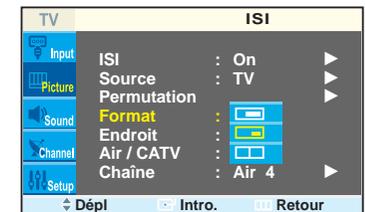

5 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.




Sélection d'une source externe (antenne ou câble) pour l'image incrustée


Si la source de l'image incrustée est le téléviseur alors que le mode image sur image est activé, vous pouvez sélectionner pour l'image incrustée une source de diffusion autre que celle de l'image principale.

Déplacement de la fenêtre incrustée


1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.

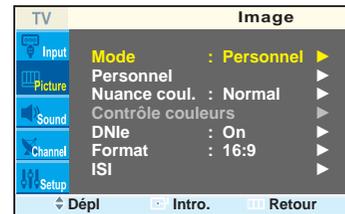


2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "ISI", puis appuyez sur la touche ENTER.

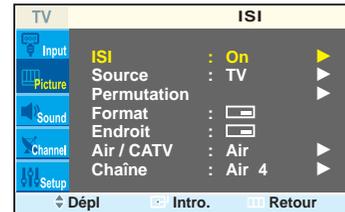

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Endroit", puis appuyez sur la touche ENTER.

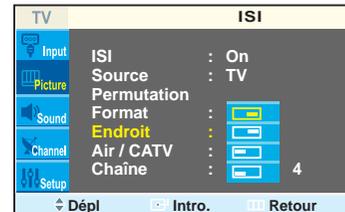


4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la position d'image incrustée que vous voulez, puis appuyez sur la touche ENTER.

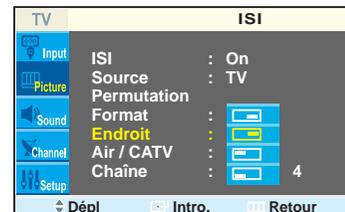

5 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.


1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.

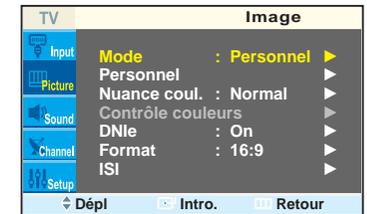


2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "ISI", puis appuyez sur la touche ENTER.



3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Air/CATV", puis appuyez sur la touche ENTER.

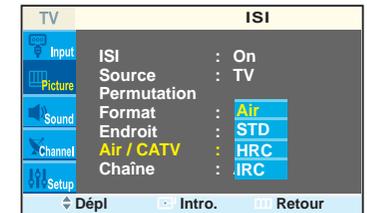



4 Si l'écran est relié à une antenne, le réglage approprié est "Air". Si le signal provient d'un réseau de câblodistribution, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le type de câble approprié soit sélectionné ("STD", "HRC" ou "IRC").

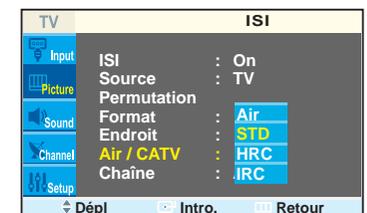

5 Appuyez sur MENU pour sortir du menu.

Changement de la chaîne incrustée

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.
 - Raccourci: Appuyez simplement sur la touche CH ▲ ou CH ▼ sous le rabat de la télécommande.
- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "ISI", puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur la touche ENTER.
- 4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour changer la chaîne de l'image incrustée.
- 5 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

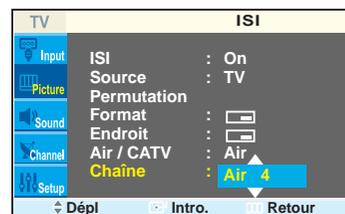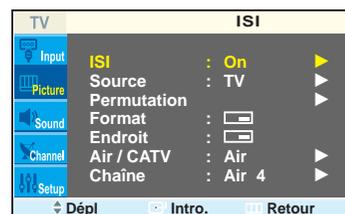

É C R A N À P L A S M A

Paramètres audio



Réglages audio	56
Réglage automatique du son	57
Sélection d'une piste audio MTS (Multi-Channel Sound, ou audio multichaine)	58
Réglage automatique du volume	59
Dolby virtuel	60
Utilisation d'un haut-parleur d'extrêmes graves	61




Réglages audio

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Personnel", puis appuyez sur la touche ENTER. Vous voyez aussi les options "Graves", "Aigus" et "Balance".

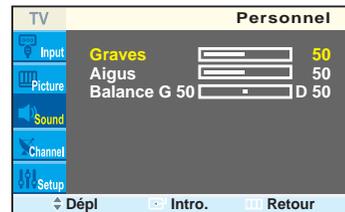

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option que vous voulez modifier, puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ changer la valeur de l'option.



4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.




Réglage automatique du son


1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Mode".

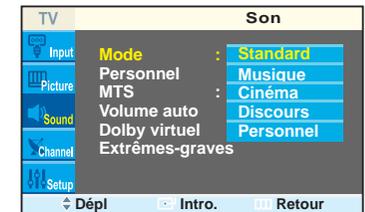

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage audio "Standard", "Musique", "Cinéma", "Discours" ou "Personnel", puis appuyez sur la touche ENTER.

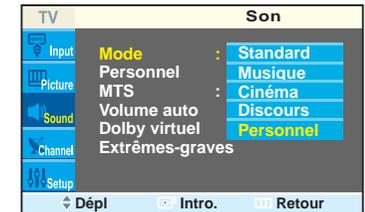

4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.




Sélection d'une piste audio MTS (Multi-Channel Sound, ou audio multichaîne)


Selon l'émission que vous écoutez, vous pouvez sélectionner parmi les modes audio stéréo, mono ou SAP (Separate Audio Program – habituellement un doublage en langue étrangère ou des informations, comme des nouvelles ou la météo).

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.


➤ Raccourci: Appuyez sur la touche MTS de la télécommande.

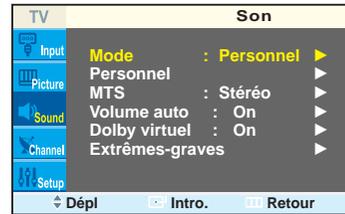

- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "MTS", puis appuyez sur la touche ENTER.

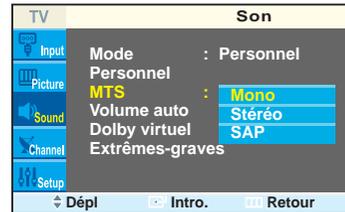

- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mono", "Stéréo" ou "SAP".

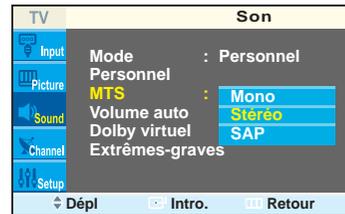

- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

- Sélectionnez *Stéréo* pour les chaînes diffusées en stéréophonie.
- Sélectionnez *Mono* pour les chaînes diffusées en monophonie ou si vous trouvez de la difficulté à recevoir un signal stéréo.
- Sélectionnez *SAP* pour écouter une émission SAP, habituellement un doublage en langue étrangère.

Remarque


- La fonction MTS est accessible seulement en mode TV.




Réglage automatique du volume

L'amplitude du signal audio étant différente pour chaque station de télévision, il peut devenir fastidieux de régler le volume chaque fois que vous syntonisez une nouvelle chaîne. L'option "Volume auto" règle automatiquement l'intensité du signal sonore de chaque chaîne en baissant le volume s'il est trop élevé ou en l'augmentant s'il est trop faible.


- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.

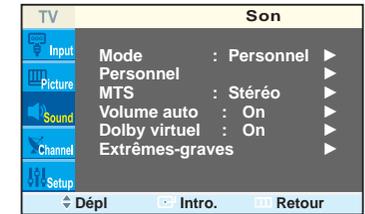

- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Volume auto", puis appuyez sur la touche ENTER.

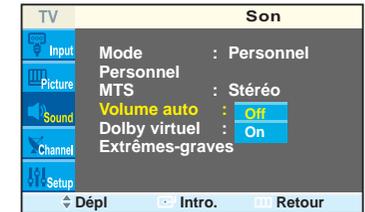

- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "On", puis appuyez sur la touche ENTER.
• Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▲ ou ▼, vous permutez entre "On" et "Off".

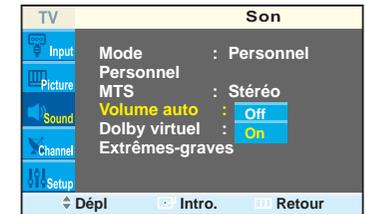

- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.




Dolby virtuel

Cette fonction permet de produire un effet d'ambiophonie Dolby de type cinéma maison avec les enceintes gauche et droite facultatives de l'écran. Les sons centraux et ambiophoniques sont mélangés dans les enceintes gauche et droite.

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.




2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Dolby virtuel", puis appuyez sur la touche ENTER.

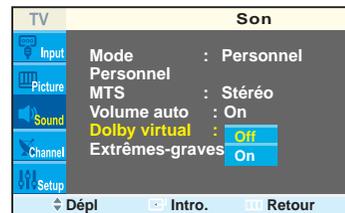

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "On", puis appuyez sur la touche ENTER.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▲ ou ▼, vous permutez entre "On" et "Off".

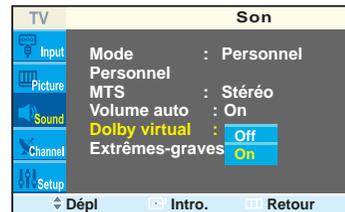

4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.




Utilisation d'un haut-parleur d'extrêmes graves

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Extrêmes-graves", puis appuyez sur la touche ENTER.

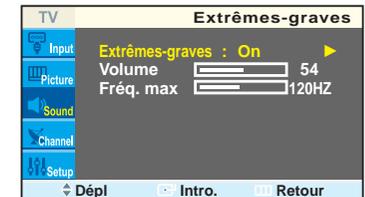

3 Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Extrêmes-graves". Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "On", puis appuyez sur la touche ENTER.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▲ ou ▼, vous permutez entre "On" et "Off".



4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Volume", puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour régler la valeur de l'option. Le volume du haut-parleur d'extrêmes graves est réglé.



5 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Fréquence max", puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour régler la valeur de l'option. La fréquence maximale est réglée. Par exemple, si vous réglez la fréquence maximale à 130 Hz, le haut-parleur d'extrêmes graves reproduit les fréquences égales ou inférieures à 130 Hz.



6 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

SAMSUNG

É C R A N À P L A S M A

Réglage des chaînes




Syntonisation précise des chaînes	64
Amplificateur à faible bruit (LNA)	65



Syntonisation précise des chaînes

La fonction de syntonisation précise permet d'optimiser la réception d'une chaîne.

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur la touche ENTER.

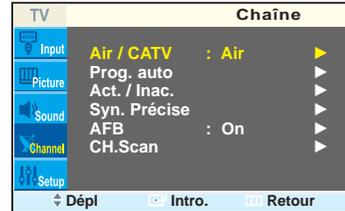

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Syn. précise", puis appuyez sur la touche ENTER.



3 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour régler la syntonisation fine.



4 Pour enregistrer les réglages de syntonisation précise, appuyez sur la touche ENTER. (une icône en forme d'astérisque (*) apparaît.) Pour ramener la syntonisation précise à "0", appuyez sur la touche ▲ pour sélectionner "Restaurer", puis appuyez sur la touche ENTER.




5 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.



Plasma Display Amplificateur à faible bruit (LNA)

Si le signal d'entrée est faible dans la région où est situé le téléviseur, l'amplificateur à faible bruit peut amplifier celui-ci et ainsi améliorer la réception.

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur la touche ENTER.

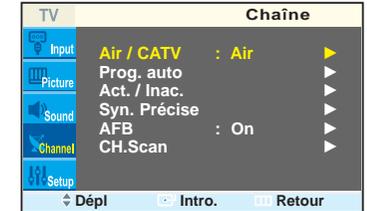

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "AFB", puis appuyez sur la touche ENTER.



3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "On", puis appuyez sur la touche ENTER.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▲ ou ▼, vous permutez entre "On" et "Off".



4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

SAMSUNG

É C R A N À P L A S M A

Branchement et configuration d'un PC




Branchement d'un PC	68
Réglage de l'écran en mode PC	72
Repositionnement de l'image	73
Réglage de la qualité de l'image	74
Résolution et fréquences	77



Branchement d'un PC

Le branchement d'un ordinateur Macintosh peut nécessiter l'emploi d'un adaptateur.

Écran

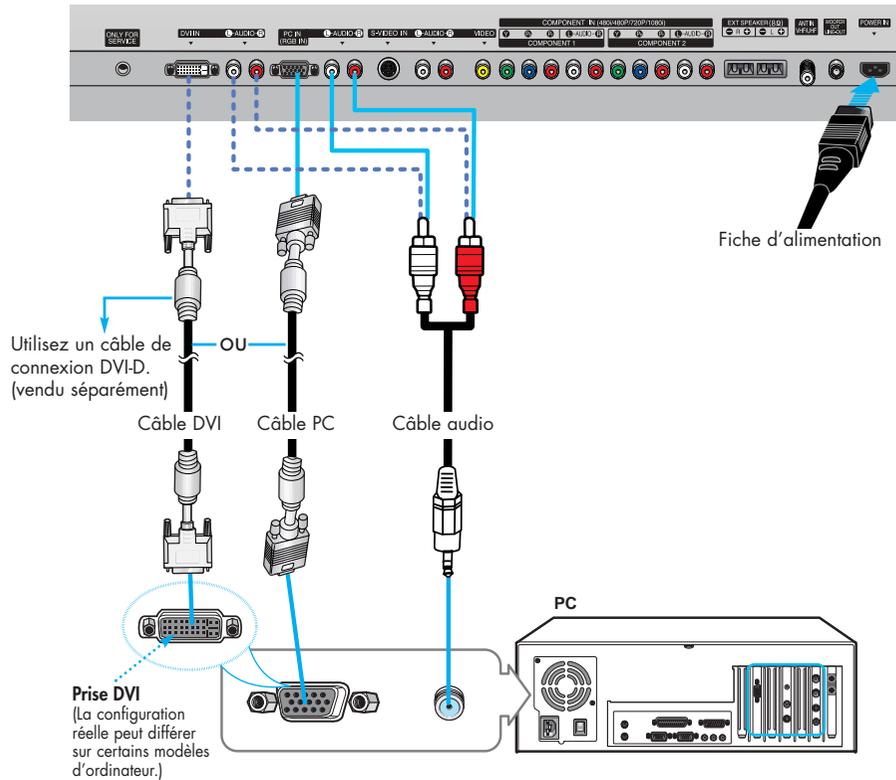

Branchement d'un PC sur l'écran

- 1 Branchez un câble pour PC (15 broches) entre la prise de sortie PC (ou la prise DVI) de l'ordinateur et la prise d'entrée RGB IN (ou DVI IN) (15 broches D-SUB) de l'écran.
- 2 Reliez au moyen d'un câble audio les prises audio (RGB ou DVI) de l'ordinateur aux prises d'entrée Audio L/R (RGB ou DVI) de l'écran.

Pour afficher la sortie vidéo de l'ordinateur sur l'écran:

1. Allumez l'écran.
2. Appuyez sur la touche TV/VIDEO de la télécommande ou sur la touche SOURCE sur le panneau avant pour sélectionner "PC".
3. Mettez l'ordinateur sous tension et vérifiez s'il est conforme aux exigences. (reportez-vous aux pages 70 et 71.)
4. Réglez l'affichage sur l'écran de l'ordinateur. (reportez-vous aux pages 72 et 77.)



Configuration des broches


Câble D-Sub

- Câble vidéo à 15 broches (broches en saillie)



Pin No.	PC IN	PC OUT
1	Red (R)	Red (R)
2	Green (G)	Green (G)
3	Blue (B)	Blue (B)
4	Grounding	Grounding
5	Grounding [DDC]	Grounding [DDC]
6	Red (R) Grounding	Red (R) Grounding
7	Green (G) Grounding	Green (G) Grounding
8	Blue (B) Grounding	Blue (B) Grounding
9	Reserved	Reserved
10	Sync Grounding	Sync Grounding
11	Grounding	Grounding
12	Data [DDC]	Data [DDC]
13	Horizontal sync.	Horizontal sync.
14	Vertical sync.	Vertical sync.
15	Clock [DDC]	Clock [DDC]

Câble DVI-D (connecteur numérique)

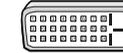

Pin No.	Signal Assignment	Pin No.	Signal Assignment
1	T.M.D.S. Data2-	13	T.M.D.S. Data3+
2	T.M.D.S. Data2+	14	+5V Power
3	T.M.D.S. Data2/4 Shield	15	Ground (for +5V)
4	T.M.D.S. Data4-	16	Hot Plug Detect
5	T.M.D.S. Data4+	17	T.M.D.S. Data0-
6	DDC Clock	18	T.M.D.S. Data0+
7	DDC Data	19	T.M.D.S. Data0/5 Shield
8	No Connect	20	T.M.D.S. Data5-
9	T.M.D.S. Data1-	21	T.M.D.S. Data5+
10	T.M.D.S. Data1+	22	T.M.D.S. Clock Shield
11	T.M.D.S. Data1/3 Shield	23	T.M.D.S. Clock+
12	T.M.D.S. Data3-	24	T.M.D.S. Clock-

Configuration prêt-à-l'emploi (Plug and Play) de l'écran


La nouvelle solution VESA prêt à l'emploi élimine les problèmes de configuration. Ce programme permet de configurer facilement l'écran pour l'utilisation avec un PC prêt-à-l'emploi. Le PC détecte l'écran et configure automatiquement les paramètres nécessaires. L'écran transmet automatiquement au PC ses données EDID (données d'affichage étendues) à l'aide de protocoles DDC (canal de données d'affichage).

Configuration du logiciel de votre PC (Windows seulement)


Les paramètres d'affichage de Windows pour un PC standard sont indiqués ci-dessous. Cependant, les paramètres réels peuvent différer selon la version de Windows et la carte graphique utilisées. Même si l'affichage diffère, les paramètres de base s'appliquent dans la grande majorité des cas. (Sinon, contactez le fabricant du PC ou votre détaillant Samsung.)



Depuis le bureau de Windows, cliquez sur : Démarrer → Paramètres → Panneau de configuration.

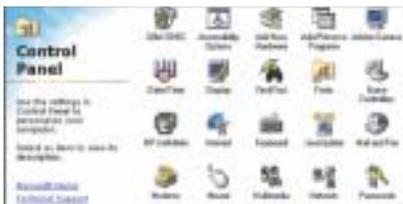

Cliquez deux fois sur l'icône Affichage pour afficher la boîte de dialogue du même nom.

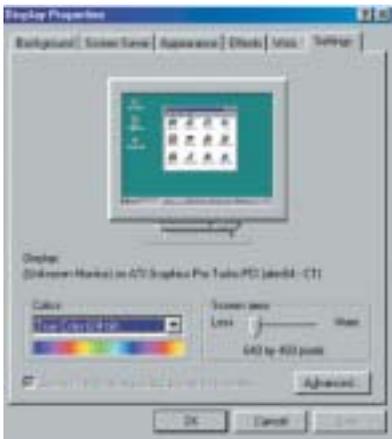

Cliquez sur l'onglet Paramètres.

Les deux paramètres principaux de l'interface PC-écran à plasma sont la résolution et la palette de couleurs. Les valeurs appropriées pour ces paramètres sont les suivantes :

- Format (aussi appelé "résolution") : 640 x 480 pixels.
- Palette de couleurs: Couleur 24 bits (ou "16 millions de couleurs"). Un exemple de boîte de dialogue des propriétés d'affichage est illustré à gauche.

Si la boîte de dialogue comporte une option de fréquence de rafraîchissement verticale, la valeur appropriée est 60 ou 60 Hz. Sinon, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

suite à la page suivante...

Remarques:

La position et le format de l'affichage peuvent varier selon le type d'écran du PC et sa résolution. Le tableau ci-dessous indique les résolutions compatibles :

Signal vidéo	Résolution (Pixels x lignes)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Polarité verticale	Polarité horizontale		
Compatible IBM PC/AT	VGA	640 X 350	70.086	31.469	N	P	
		720 X 400	70.087	31.469	P	N	
		640 X 480	59.940	31.469	N	N	
			72.809	37.861			
	SVGA	800 X 600	75.000	37.500	N/P	N/P	
			56.250	35.156			
			60.317	37.897			
			72.188	48.077			
	WVGA	848 X 480	75.000	46.875	P	P	
			60	29.838			Jeu de puces nVidia
			72	36.072			
	XGA	1024 X 768	75	37.650	N	N	
60.004			48.363				
70.069			56.476				
* SXGA	* 1280x1024	75.029	60.023	P	P		
		60.020	63.981			P	P

- Le mode interface n'est pas pris en charge.
- Il est probable que l'écran à plasma ne fonctionnera pas normalement si un format vidéo non standard est sélectionné.
- Ce tableau est conforme aux règles IBM/VESA; il a été préparé en fonction d'une entrée analogique.
- * mode non pris en charge à la réception d'un signal de DVI.

Remarques:

- Si l'écran à plasma est utilisé comme écran d'ordinateur, la palette de couleurs 32 bits est prise en charge.
- L'affichage du PC peut différer selon le modèle d'ordinateur. (et la version de Windows installée.) Consultez le mode d'emploi du PC pour savoir comment le connecter à un écran à plasma.
- Si les options de fréquence verticale et horizontale existent, sélectionnez 60 Hz (verticale) et 31,5 kHz (horizontale).
- Dans certains cas, des signaux anormaux (par exemple, des barres) peuvent apparaître à l'écran quand vous éteignez le PC (ou quand vous le débranchez). Si c'est le cas, appuyez sur la touche TV/VIDEO de la télécommande ou sur la touche SOURCE sur le panneau avant pour activer le mode VIDÉO. Assurez-vous aussi que le PC est connecté.
- Branchez uniquement un écran d'ordinateur sur le port de sortie d'écran pour le visionnement de l'écran de l'ordinateur, sans quoi des signaux aléatoires peuvent s'afficher.



Réglage de l'écran en mode PC

Réglage des paramètres RGB

Préalable:

- Appuyez sur la touche TV/VIDEO pour sélectionner "PC".

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Contrôle couleurs", puis appuyez sur la touche ENTER. La fonction "Contrôle couleurs" est disponible uniquement quand "Nuance coul." est en mode personnel.



3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option que vous voulez modifier, puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ changer la valeur de l'option en utilisant l'indicateur d'état comme guide.



4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.




Repositionnement de l'image

Après avoir connecté l'écran à plasma au PC, si nécessaire vous pouvez régler la position de l'affichage.


Préalable:

- Appuyez sur la touche TV/VIDEO pour sélectionner "PC".


1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.

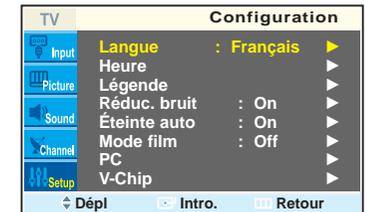


2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur la touche ENTER.

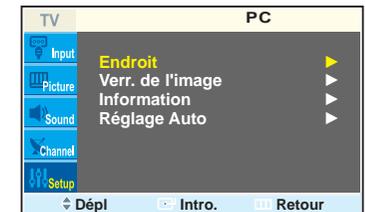

3 Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Endroit".

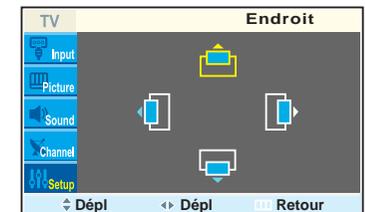

4 Réglez la position de l'affichage à l'aide de la touche ▲ / ▼ / ◀ / ▶.

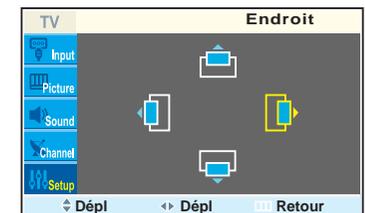

5 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.




Réglage de la qualité de l'image

Réglage automatique de l'image


Préalable:

- Appuyez sur la touche TV/VIDEO pour sélectionner "PC".

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.

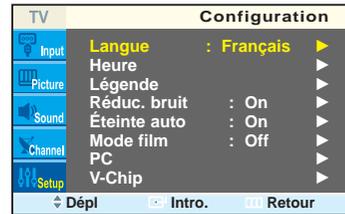

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur la touche ENTER.

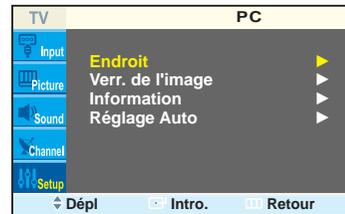

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage auto", puis appuyez sur la touche ENTER. Le message "Réglage auto" s'affiche et l'image se règle automatiquement.




4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

Réglage rapide


Préalable:

- Appuyez sur la touche TV/VIDEO pour sélectionner "PC".

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.

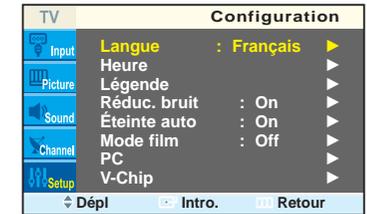

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur la touche ENTER.

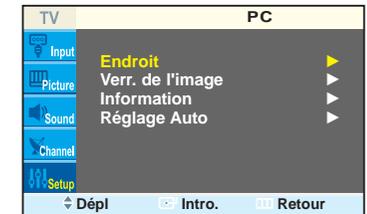

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Verr. de l'image", puis appuyez sur la touche ENTER.



4 Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Grain".



Pour supprimer les parasites, appuyez sur la touche ◀ ou ▶. (Si l'option "Grain" n'est pas réglée correctement, des barres verticales s'affichent.)

5 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.



Résolution et fréquences

Syntonisation précise


Préalable:

- Appuyez sur la touche TV/VIDEO pour sélectionner "PC".

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur la touche ENTER.

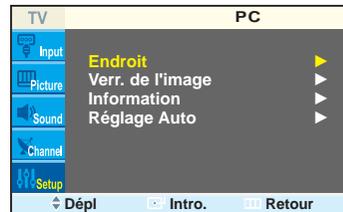

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Verr. de l'image", puis appuyez sur la touche ENTER.



4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Affiné", puis appuyez sur la touche ENTER. Pour supprimer les parasites, appuyez sur la touche ◀ ou ▶. (Si l'option "Affiné" n'est pas réglée correctement, des barres verticales s'affichent.)




5 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.


Préalable:

- Appuyez sur la touche TV/VIDEO pour sélectionner "PC".


1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.

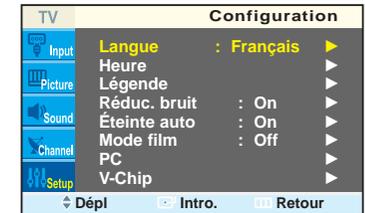

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur la touche ENTER.

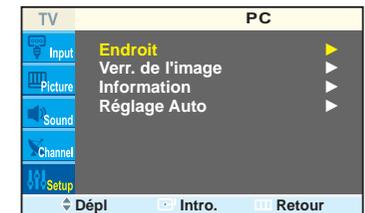


3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Information", puis appuyez sur la touche ENTER. La résolution et les fréquences verticale et horizontale s'affichent.

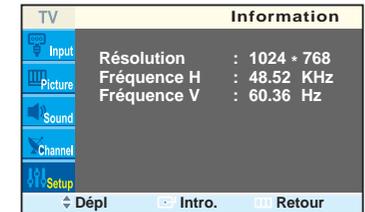

4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

Réglage de l'heure

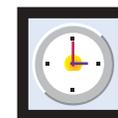

Réglage de l'horloge	80
Minuterie d'arrêt automatique	81
Programmation de la minuterie	82



Réglage de l'horloge




Minuterie d'arrêt automatique


1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.




2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Heure", puis appuyez sur la touche ENTER.

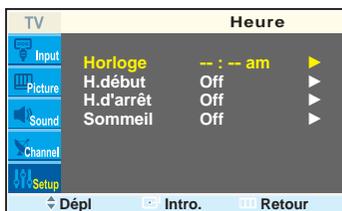


3 Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Horloge". Appuyez sur la touche ► pour sélectionner "Heure", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'heure.

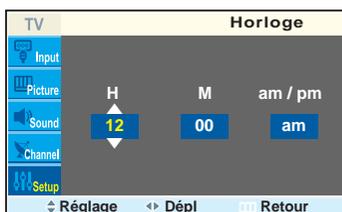

4 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner "Min.", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la minute.

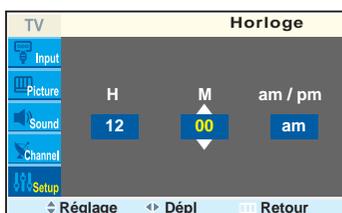

5 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la bonne partie de la journée (am pour l'avant-midi ou pm pour l'après-midi).

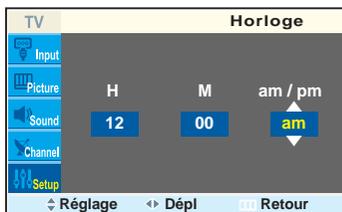

6 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

La minuterie d'arrêt automatique permet de sélectionner un délai pour la mise hors tension automatique de l'écran.

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.


➤ Raccourci: Appuyez simplement sur la touche SLEEP de la télécommande.



2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Heure", puis appuyez sur la touche ENTER.




3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sommeil", puis appuyez sur la touche ENTER.

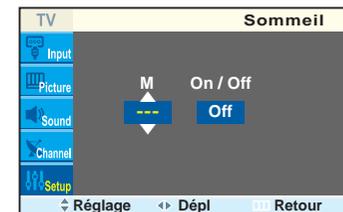

4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le délai d'arrêt automatique de l'écran. Le délai peut varier de 30 à 180 minutes.



5 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner "On/Off", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "On" ou "Off".

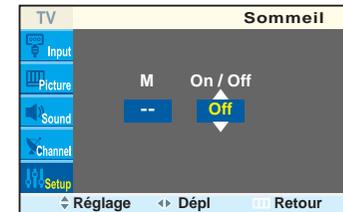


6 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.




Programmation de la minuterie

Vous pouvez programmer la minuterie de façon à ce que l'écran se mette automatiquement sous tension et hors tension aux heures voulues. Pour utiliser la minuterie, vous devez régler l'horloge de la façon décrite précédemment.

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.

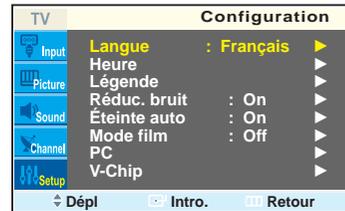

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Heure", puis appuyez sur la touche ENTER.

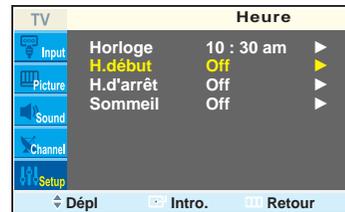

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "H.début", puis appuyez sur la touche ENTER. Appuyez sur la touche ► pour sélectionner "Heure", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'heure.




4 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner "Min.", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la minute.



5 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner "am/pm", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la bonne partie de la journée (am pour l'avant-midi ou pm pour l'après-midi).




6 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne active au moment où l'écran s'allume.

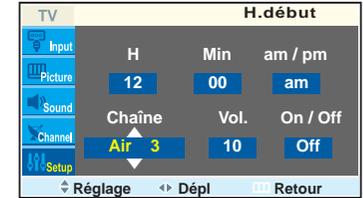

7 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner "Vol.", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le volume au moment où l'écran s'allume.



8 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner "On/Off", puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "On" ou "Off".

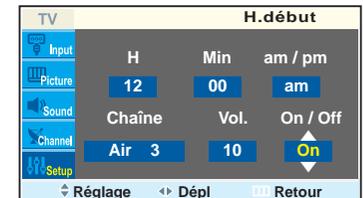

9 Pour programmer l'arrêt automatique, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "H.d'arrêt". Réglez l'heure d'arrêt de la même façon que l'heure de début.

10 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

Remarque

- Si vous réglez l'heure de début et l'heure d'arrêt, le voyant d'alimentation sur le panneau avant passe au vert.

SAMSUNG

É C R A N À P L A S M A

Description des fonctions




Sélection de la langue des menus.....	86
Affichage des sous-titres	87
Réduction numérique des bruits.....	88
Réglage de la mise hors tension automatique.....	89
Sélection du mode film.....	90
Utilisation de la fonction de contrôle parental (V-Chip)	91




Sélection de la langue des menus

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.

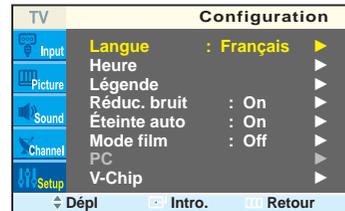

2 Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Langue".

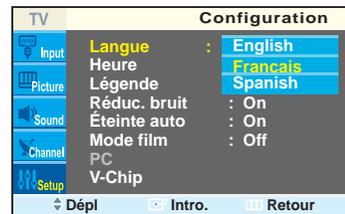

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue: "English", "Français" ou "Español".



4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.



Affichage des sous-titres

Le téléviseur peut décoder et afficher les sous-titres diffusés pendant certaines émissions. Les émissions sous-titrées sont généralement destinées aux personnes malentendantes ou alors ce sont des émissions en langue étrangère. Lorsque vous enregistrez une émission comportant des sous-titres avec un magnétoscope, la vidéocassette contient également les sous-titres. En outre, la plupart des vidéocassettes de film vendues ou louées contiennent aussi des sous-titres. Cherchez dans votre guide de télévision et sur l'emballage de la cassette le symbole de sous-titrage codé: [CC].

Remarque: La fonction de sous-titrage ne fonctionne pas avec les signaux de DVD et de DTV.

1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Légende", puis appuyez sur la touche ENTER.



2 Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner "Légende". Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour activer et désactiver les sous-titres, puis appuyez sur la touche ENTER.



3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode", puis appuyez sur la touche ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Texte" ou "Légende", puis appuyez sur la touche ENTER.



4 Selon l'émission, il peut s'avérer nécessaire de modifier les réglages des options "Chaîne" et "Champ": Appuyez sur la touche ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour apporter les changements. (reprenez l'étape 3 ci-dessus.)



5 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

Remarque

- Des chaînes et des champs différents affichent des informations différentes: Le champ 2 fournit des informations complémentaires à celles du champ 1. (par exemple, la chaîne 1 peut afficher des sous-titres en anglais, alors que la chaîne 2 affichera des sous-titres en français.)




Réduction numérique des bruits

Si le signal de diffusion capté par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer la fonction de réduction numérique des bruits pour aider à éliminer les parasites et les images fantômes qui apparaissent à l'écran.


- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réduc. bruit", puis appuyez sur la touche ENTER.

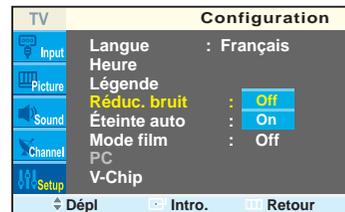

- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "On" ou "Off", puis appuyez sur la touche ENTER.

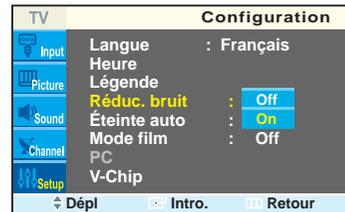

- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.




Réglage de la mise hors tension automatique

Vous pouvez régler l'écran pour qu'il se mette automatiquement hors fonction si aucune touche n'est enfoncée pendant les trois heures qui suivent sa mise sous tension automatique par la minuterie.


- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Éteinte auto", puis appuyez sur la touche ENTER.

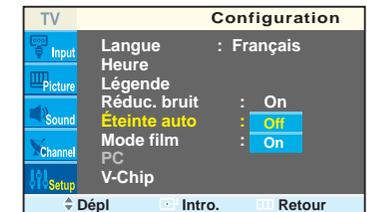

- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "On" ou "Off", puis appuyez sur la touche ENTER.

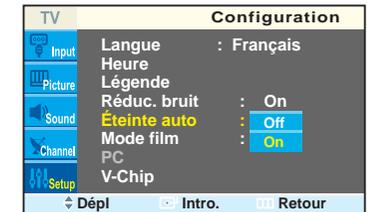

- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

Remarque

- Si la minuterie d'arrêt est activée, la mise hors tension automatique se désactive.
- Si l'écran est sous tension et qu'il ne reçoit aucun signal d'entrée, il se met automatiquement hors tension après 15 minutes. (par exemple, si vous sélectionnez une chaîne qui n'émet aucun signal alors que l'écran est en mode TV ou s'il n'y a aucun signal d'entrée après qu'un signal de sortie ait été sélectionné)




Sélection du mode film


Activé: Détecte et traite automatiquement les signaux de film provenant de toutes les sources et règle l'image pour obtenir une définition maximale.

Désactivé: Le téléviseur sort du mode film.


- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.

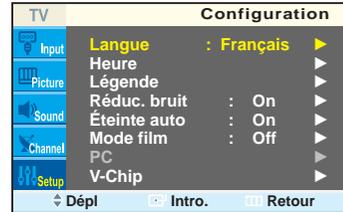

- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode film", puis appuyez sur la touche ENTER.

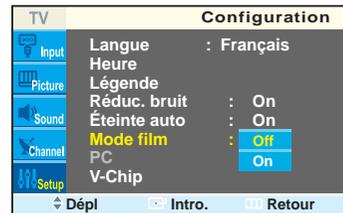

- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "On" ou "Off", puis appuyez sur la touche ENTER.

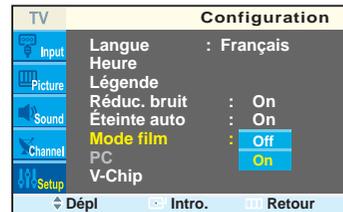

- 4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

Remarque

- Le mode film est pris en charge dans les formats Vidéo, S-Vidéo et Composante 480i.




Utilisation de la fonction de contrôle parental (V-Chip)

La fonction V-Chip bloque automatiquement la diffusion d'émissions pouvant ne pas convenir aux enfants. L'utilisateur doit entrer un numéro d'identification personnel (NIP) avant de pouvoir configurer ou modifier les restrictions relatives à la fonction V-Chip.


Remarque: Quand la fonction V-Chip est activée, les fonctions d'image incrustée et de programmation automatique des chaînes ne sont pas disponibles.

Configuration de votre numéro d'identification personnel (NIP)

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.

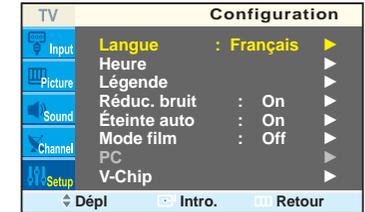


- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur la touche ENTER. Le message « Entrer NIP » s'affiche. Entrez votre NIP à 4 chiffres.

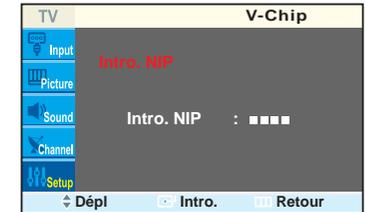

Remarque: Le NIP par défaut d'un téléviseur neuf est 0-0-0-0.

- 3 L'écran "V-Chip" apparaît. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Changer NIP", puis appuyez sur la touche ENTER.

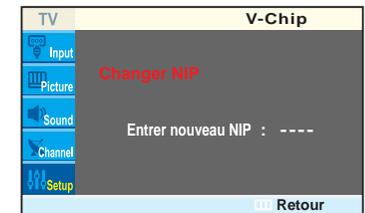

- 4 L'écran "Changer NIP" s'affiche. Entrez un code à 4 chiffres. Dès qu'un NIP à 4 chiffres est entré, l'écran "Confirmer nouveau NIP" apparaît. Entrez de nouveau votre NIP. Quand l'écran de confirmation disparaît, votre NIP est mémorisé.




- 5 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

Remarque


- Si vous oubliez votre NIP, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant pour rétablir le code 0-0-0-0 : Power Off. → Mute → 8 → 2 → 4 → Power On.

Activation/désactivation du contrôle parental


1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.

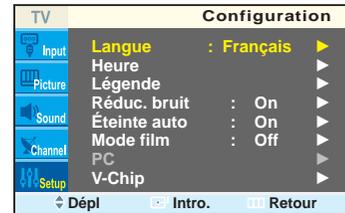

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur la touche ENTER. Le message "Entrer NIP" s'affiche. Entrez votre NIP à 4 chiffres.

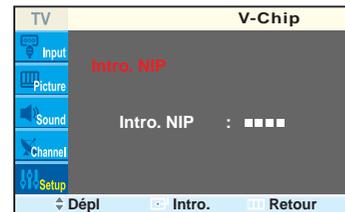

3 L'écran "V-Chip" apparaît. Pour activer la fonction de contrôle parental, appuyez sur la touche ENTER de façon à activer le champ "Blocage V-Chip". (Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▲ ou ▼, vous permutez entre "oui" et "non".)

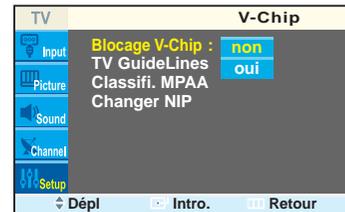


4 Pour fermer le menu, appuyez sur la touche MENU.

Configuration des restrictions au moyen du système de classification des émissions de télévision

Premièrement, configurez votre numéro d'identification personnel (NIP) et activez la fonction de contrôle parental. (reportez-vous à la section précédente.) Vous pouvez configurer le contrôle parental selon deux classifications: le système de classification TV Guidelines et les cotes de classification MPAA.


1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.

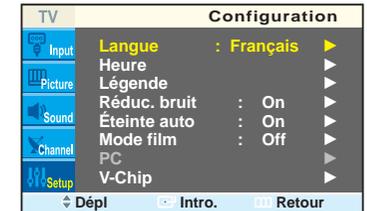

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur la touche ENTER. Le message "Entrer NIP" s'affiche. Entrez votre NIP à 4 chiffres.




3 L'écran "V-Chip" apparaît. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "TV GuideLines", puis appuyez sur la touche ENTER.

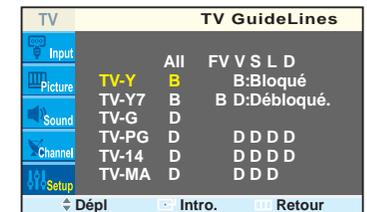

4 L'écran "TV Guidelines" apparaît. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des six catégories établies en fonction de l'âge:

TV-Y	Jeunes enfants
TV-Y7	7 ans et plus


TV-G	Public de tous âges
TV-PG	Émissions à surveillance parentale
TV-14	14 ans et plus
TV-MA	Adultes

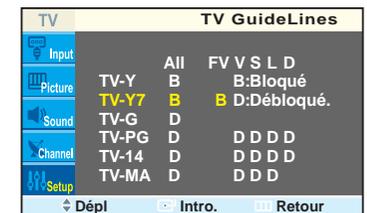


Configuration des restrictions au moyen des codes MPAA: G, PG, PG-13, R, NC-17 et X

Le système de classification MPAA, qui est basé sur les codes établis par la Motion Picture Association of America (MPAA), s'applique surtout aux longs métrages. Quand la fonction de contrôle parental est activée, les émissions classées offensantes (système de classification des émissions ou MPAA) sont automatiquement bloquées.


1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.

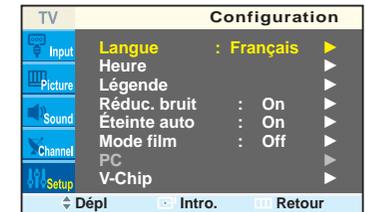

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur la touche ENTER. Le message "Entrer NIP" s'affiche. Entrez votre NIP à 4 chiffres.

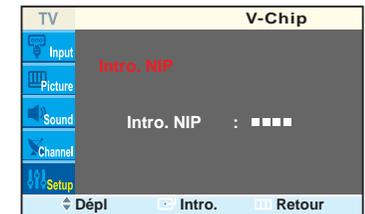


3 L'écran "V-Chip" apparaît. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Classifi. MPAA", puis appuyez sur la touche ENTER.

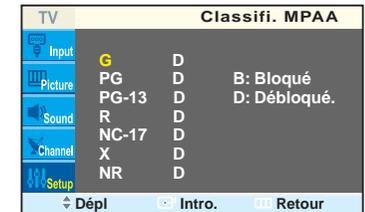

4 L'écran "Classifi. MPAA" s'affiche. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner une catégorie MPAA. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour parcourir les catégories MPAA:

G	Audience générale (aucune restriction).
PG	Supervision des parents recommandée.
PG-13	PG-13 (Avertissement sévère).
R	R (Restreint - Les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte).
NC-17	Non recommandé pour les enfants de moins de 17 ans.
X	X (Adultes seulement).
NR	Non classé.

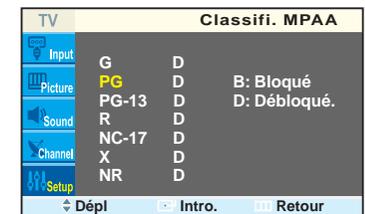

6 Vous devez maintenant choisir une classification. Appuyez sur la touche ►: Selon la configuration existante, la lettre "U" ou "B" sera sélectionnée. (U = débloqué; B = bloqué)

Alors que la lettre "U" ou "B" est sélectionnée, appuyez sur ▲ ou ▼ pour bloquer ou débloquer la catégorie.

Appuyez sur la touche ► pour sauvegarder la classification. Une classification est sélectionnée et aucune lettre ne clignote plus.

Pour sélectionner une classification différente, appuyez sur la touche ▲ ou ▼, puis répétez les étapes.

Remarque 1: Les catégories TV-Y7, TV-PG, TV-14 et TV-MA comportent des options supplémentaires. Reportez-vous à l'étape suivante pour changer les sous-classifications ci-dessous:

FV: Violence fictive
 D: Dialogues à connotation sexuelle
 L: Langage pour adulte
 S: Sexe
 V: Violence

Remarque 2: La fonction de contrôle parental bloque automatiquement certaines catégories plus restrictives.

Par exemple, si vous bloquez la catégorie TV-Y, TV-Y7 sera automatiquement bloquée. De la même façon, si vous bloquez TV-G, toutes les catégories du groupe "jeunes adultes" seront aussi bloquées (TV-G, TV-PG, TV-14 et TV-MA). Les sous-classifications (D, L, S et V) sont regroupées de la même façon. (reportez-vous à la prochaine section.)

7 Configuration des sous-classifications FV, D, L, S et V. Pour commencer, sélectionnez l'une des classifications suivantes: TV-Y7, TV-PG, TV-14 ou TV-MA (reportez-vous à l'étape 4 de la page précédente).

Puis, alors que la classification est sélectionnée, appuyez à plusieurs reprises sur la touche ►. Les sous-classifications disponibles (FV, L, S, D ou V) défilent à l'écran.

Une lettre ("U" ou "B") est affichée pour chaque sous-classification. Alors que la lettre "U" ou "B" est sélectionnée, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour changer la sous-classification.

Appuyez sur la touche ► pour sauvegarder la classification. Une classification est sélectionnée et aucune lettre ne clignote plus. Pour sélectionner une autre classification, appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas, puis répétez l'opération.

Remarque: La fonction de contrôle parental bloque automatiquement certaines catégories plus restrictives. Par exemple, si vous bloquez la sous-classification L sous TV-PG, alors les sous-classifications L de TV-14 et TVMA sont automatiquement bloquées.

8 Appuyez sur la touche MENU pour effacer tous les écrans. (ou passez à la section suivante et configurez des restrictions supplémentaires basées sur les codes MPAA.)

Remarque

- Ces catégories composent deux grands groupes: TV-Y et TV-Y7 (jusqu'à 7 ans) et TV-G à TV-MA (tous les autres).

Les restrictions applicables à ces deux groupes sont indépendantes: Si une famille compte de très jeunes enfants ainsi que de jeunes adultes, les classifications doivent être définies séparément. (Reportez-vous à la prochaine étape.)

Alors qu'une catégorie est sélectionnée, appuyez sur la touche ► pour l'activer.

Une lettre ("U" ou "B") s'affiche. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "U" ou "B".

Appuyez sur la touche ► pour sauvegarder la configuration.

Remarque: La fonction de contrôle parental bloque automatiquement certaines catégories plus restrictives. Par exemple, si vous bloquez la catégorie PG-13, les catégories R, NC-17 et X sont automatiquement bloquées.

Réinitialisation du téléviseur quand la fonction de contrôle parental bloque une chaîne

Si vous syntonisez une chaîne à accès restreint, la fonction de contrôle parental la bloque. L'écran devient vide et le message suivant s'affiche: "Dépassement de catégorie".

Pour rétablir l'image, syntonisez une autre chaîne à l'aide des touches numériques. Dans certains cas (selon la classification des émissions locales de télévision), la fonction de contrôle parental peut bloquer toutes les chaînes. Dans ce cas, utilisez la fonction V-Chip en guise de solution d'urgence.

- 1 Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER.
- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3 Entrez votre NIP puis appuyez sur la touche ► pour désactiver temporairement le blocage V-Chip.

É C R A N À P L A S M A

Annexe



Dépannage	98
Entretien	99
Fiche technique	100



Dépannage

Avant d'appeler un technicien, consultez cette liste des problèmes courants et des solutions possibles. Vous pourriez économiser du temps et de l'argent.

Problème	Solution possible
Image de mauvaise qualité.	Vérifiez toutes les connexions des câbles.
La télécommande ne commande pas l'écran.	Appuyez sur la touche MODE pour mettre la télécommande en mode TV.
L'écran ne s'allume pas.	Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché.
Il n'y a pas d'image à l'écran.	Vérifiez si l'écran et la source sont branchés et sous tension.
L'image est trop pâle ou trop foncée.	Réglez la luminosité et le contraste.
L'image est trop grande ou trop petite.	Redimensionnez l'affichage.



Entretien

Avec un entretien approprié, votre écran à plasma vous donnera satisfaction pendant de nombreuses années. Suivez ces directives pour obtenir un rendement optimal.

À éviter

- Ne placez pas votre écran à plasma dans un endroit trop chaud, trop froid, trop humide ou poussiéreux.
- Ne placez pas votre écran à plasma près d'appareils électroménagers qui créent des champs magnétiques.
- Laissez toujours les ouvertures de ventilation bien dégagées.
- Ne posez pas l'écran à plasma sur une surface rugueuse ou inclinée, ni sur une surface en tissu ou en papier.

Liquides

- Ne placez pas de liquides à proximité de l'écran ou sur celui-ci.

Boîtier

- N'ouvrez jamais le boîtier et évitez de toucher aux pièces internes.
- Nettoyez l'écran à plasma avec un chiffon propre et sec. N'utilisez jamais d'eau, de nettoyeurs liquides, de cires ou de produits chimiques.
- Ne déposez pas d'objets lourds sur le dessus du boîtier.

Température

- Si votre écran à plasma est rapidement déplacé du froid à la chaleur, débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins deux heures, afin de permettre l'évaporation de toute condensation éventuelle.



Fiche technique



Remarques

L'apparence et les caractéristiques techniques de l'écran peuvent être modifiées sans préavis afin d'en améliorer les performances.

Cet écran est conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de classe B.
(Remarque: La classe B regroupe les appareils à usage résidentiel.)

Cet écran a été homologué pour le brouillage électromagnétique des appareils à usage résidentiel.
Il peut aussi être utilisé dans des secteurs à vocation autre que résidentielle.

Modèle	HPN4239	
Dimensions	Écran	1027 (L) X 79 (P) X 630.5 (H) mm ; 40.43 (L) X 3.11 (P) X 24.82(H) inches
	Télécommande	58 (L) X 21 (P) X 210 (H) mm ; 2.28 (L) X 0.83 (P) X 8.27 (H) inches
Poids	Écran	31 kg ; 68.34 lbs {37.6 kg ; 82.89 lbs (avec le pied)}
	Télécommande	134g ; 0.295 lbs (piles comprises)
Alimentation	120V~, 60Hz	
Consommation	360 watts	
Nombre de pixels	1024(H) x 768(V)	
Grandeur de l'écran	107 cm/42 inches	
Entrée d'antenne	VHF, UHF (75Ω non symétrique)	
Entrées vidéo	VIDÉO	
	S-VIDÉO	
	COMPOSANTE 1 - 480i / 480p / 720p / 1080i	
	COMPOSANTE 2 - 480i / 480p / 720p / 1080i	
	RGB : D-SUB 15 broches	
Entrée audio	DVI	
	VIDÉO / S-VIDÉO	
	COMPOSANTE 1	
	COMPOSANTE 2	
	PC (RGB)	
Sortie audio	DVI	
	10W + 10W (8 Ω) Haut-parleur d'extrêmes graves (500 mv RMS à 1 kHz)	



Remarques



Remarques
