



**Contact SAMSUNG WORLDWIDE**

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18 844 000 844	www.samsung.com/be www.samsung.com/cz
CZECH REPUBLIC	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz

SERIES  
**4**

# LCD TV user manual

## imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.  
To receive more complete service, please register  
your product at

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

Model \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_



BN68-01424E-02




#### Contact SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.  
(See back cover for more information)

#### Precautions When Displaying a Still Image

A still image may cause permanent damage to the TV screen

- Do not display a still image on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention. This image retention is also known as “screen burn”. To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.
-  Watching the LCD TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and center of the screen caused by the difference of light emission on the screen.  
Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen.  
Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.
- Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images.  
To prevent this effect, reduce the ‘brightness’ and ‘contrast’ when displaying still images.

# Contents

## Connecting and Preparing Your TV

■ List of Parts.....	2
■ Installing the Stand.....	2
■ Installing the Wall Mount Kit.....	2
■ Viewing the Control Panel.....	3
■ Viewing the Connection Panel.....	4
■ Remote Control.....	7
■ Installing Batteries in the Remote Control.....	8
■ Switching On and Off.....	8
■ Placing Your Television in Standby Mode.....	8
■ Viewing the Menus.....	9
■ Using the TOOLS Button.....	9
■ Plug & Play Feature.....	9

## Channel Control

■ Storing Channels Automatically.....	11
■ Storing Channels Manually.....	11
■ Viewing the EPG (Electronic Programme Guide) Information.....	13
■ Setting the Default Guide.....	14
■ Managing Channels.....	15
■ Setting the Channel Mode.....	22
■ Activating the Child Lock.....	22
■ Fine Tuning Analogue Channels.....	23
■ Checking the Digital-Signal Information.....	23
■ LNA (Low Noise Amplifier).....	24

## Picture Control

■ Changing the Picture Standard.....	25
■ Customizing the Picture Settings.....	25
■ Adjusting the Detailed Settings.....	26
■ Configuring Picture Options.....	27
■ Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults.....	28

## Sound Control

■ Changing the Sound Standard.....	29
■ Selecting the Sound Mode.....	31
■ Connecting Headphones (Sold separately).....	31

## Time Setting

■ Setting the Clock.....	32
■ Setting the Sleep Timer.....	33
■ Switching the Television On and Off Automatically.....	34

## Function Description

■ Selecting a Menu Language.....	35
■ Setting Up Your Personal ID Number (PIN).....	35
■ Setting up the Parental Lock.....	36
■ Setting the Subtitle.....	37
■ Selecting a Teletext Language.....	38
■ Selecting a Preference Language.....	38
■ Melody/Entertainment/Energy Saving.....	39
■ Upgrading the Software.....	40
■ Viewing Common Interface.....	41
■ Selecting the CI (Common Interface) Menu.....	41
■ To Select the Source.....	42
■ To Edit the Input Source Name.....	42

## PC Display


■ Using Your TV as a Computer (PC) Display.....	43
■ Display Modes.....	43
■ Setting up the TV with your PC.....	44

## About Anynet+

■ What is Anynet+?.....	45
■ Connecting Anynet+ Devices.....	45
■ Setting Up Anynet+.....	46
■ Scanning and Switching between Anynet+ Devices.....	46
■ Recording.....	47
■ Listening through a Receiver (Home theater).....	48
■ Troubleshooting for Anynet+.....	48

## Recommendations for Use

■ Teletext Feature.....	49
■ Auto Wall-Mount Adjustment (Sold separately) (depending on the model).....	50
■ Using the Anti-Theft Kensington Lock (depending on the model).....	52
■ Securing the TV to the Wall.....	53
■ Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel.....	54
■ Specifications.....	55

  
Symbol Press


  
Note

  
One-Touch Button

## Connecting and Preparing Your TV


### List of Parts

Please make sure the following items are included with your LCD TV. If any items are missing, contact your dealer.

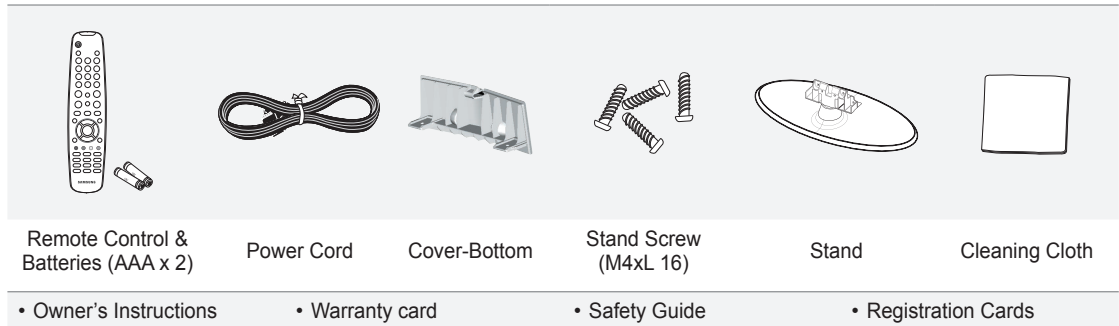


- Warranty card / Safety Guide / Registration Cards (Not available in all locations)
- The stand and stand screw may not be included depending on the model.

### Installing the Stand

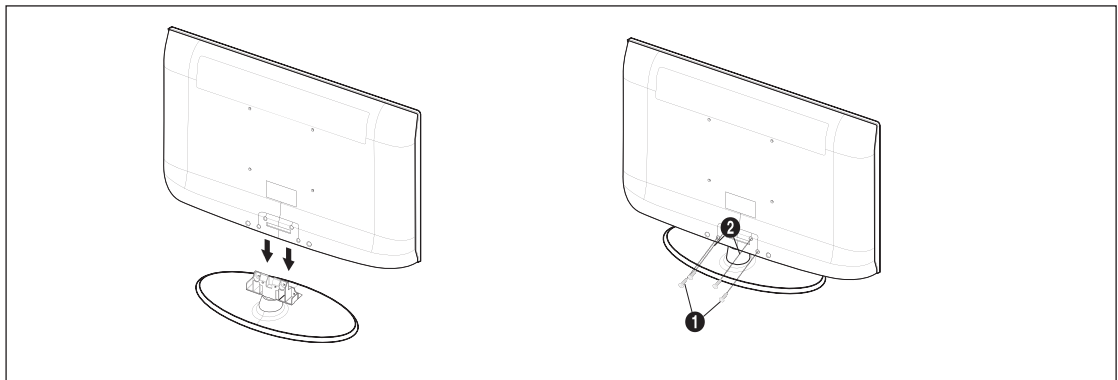

1. Connect your LCD TV and the stand.
  - Two or more people should carry the TV.
  - Make sure to distinguish between the front and back of the stand when assembling them.
2. Fasten two screws at position ① and then fasten two screw at position ②.
  - Stand the product up and fasten the screws. If you fasten the screws with the LCD TV placed down, it may lean to one side.
  - The stand is installed for models with the screen size of 37 inch and above.

### Installing the Wall Mount Kit

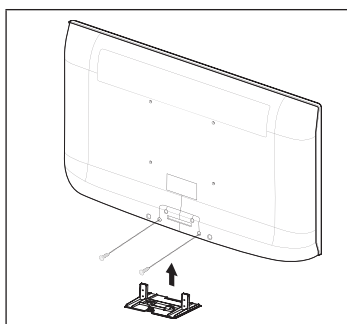

Wall mount items (sold separately) allow you to mount the TV on the wall.

For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the Wall Mount items. Contact a technician for assistance when installing the wall mounted bracket.


Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV on your own.



Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.


- Remove the stand and cover the bottom hole with a cap and fasten with two screws.

## Viewing the Control Panel

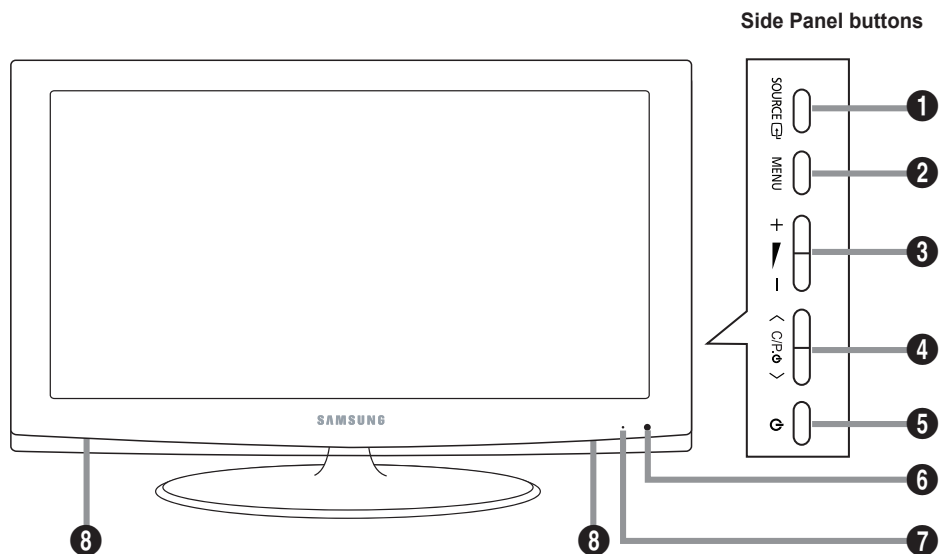

➤ The product colour and shape may vary depending on the model.

### 1 SOURCE


Toggles between all the available input sources (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2/DVI, HDMI3). In the on-screen menu, use this button as you would use the **ENTER**  button on the remote control.

### 2 MENU


Press to see an on-screen menu of your TV's features.

### 3 - +

Press to decrease or increase the volume.

In the on-screen menu, use the -  + buttons as you use the **◀ and ▶** buttons on the remote control.

### 4 < >

Press to change channels. In the on-screen menu, use the <  > buttons as you use the **▲ and ▼** buttons on the remote control. (Without the Remote Control, you can turn on the TV by using the Channel buttons.)

### 5 (Power)

Press to turn the TV on and off.

### 6 Remote Control Sensor


Aim the remote control towards this spot on the TV.

### 7 Power Indicator

Blinks and turns off when the power is on and lights up in stand-by mode.

### 8 Speakers

## Viewing the Connection Panel

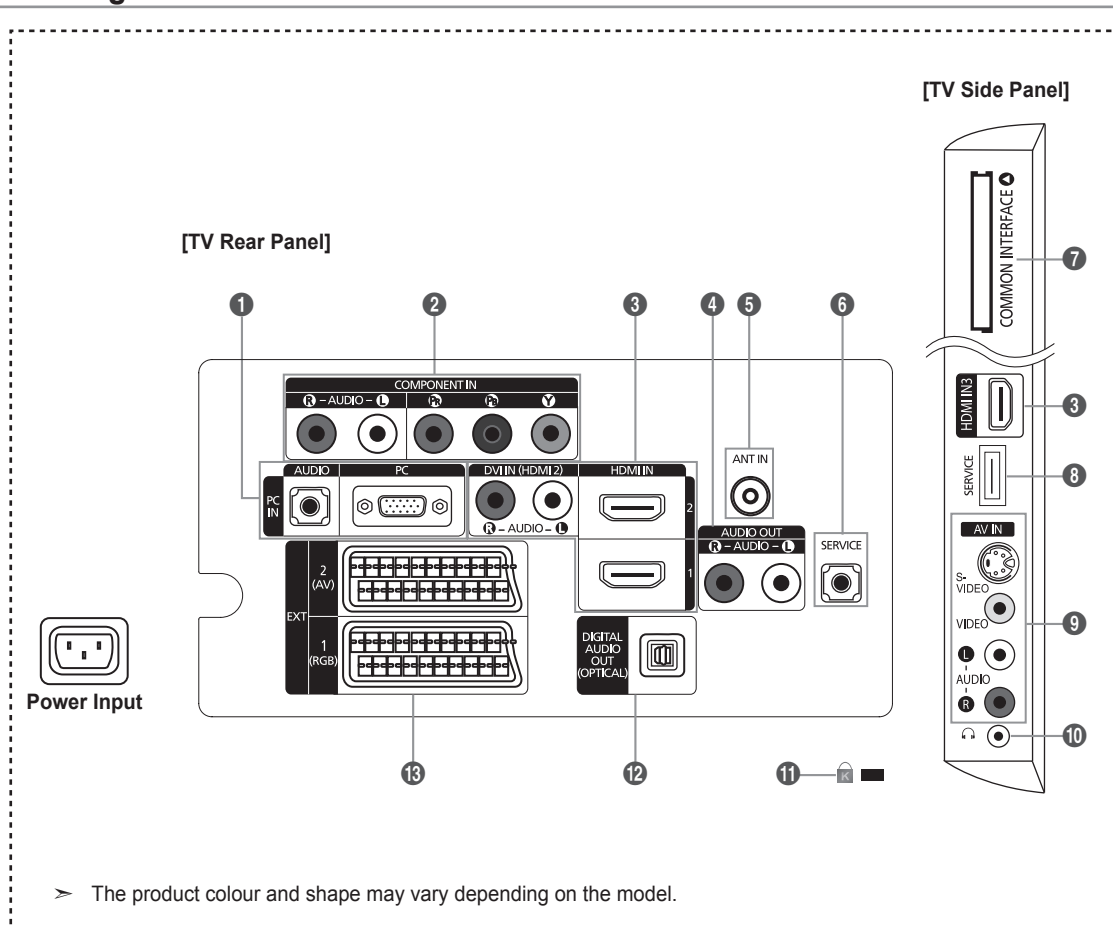

- Whenever you connect an external device to your TV, make sure that power on the unit is turned off.
- When connecting an external device, match the colour of the connection terminal to the cable.

### ❶ PC IN [PC] / [AUDIO]

- Connect to the video and audio output jack on your PC.

### ❷ COMPONENT IN

- Connect component video cables (optional) to component connector ("Pr", "Pb", "Y") on the rear of your set and the other ends to corresponding component video out connectors on the DTV or DVD.
- If you wish to connect both the Set-Top Box and DTV (or DVD), you should connect the Set-Top Box to the DTV (or DVD) and connect the DTV (or DVD) to component connector ("Pr", "Pb", "Y") on your set.
- The Pr, Pb and Y connectors on your component devices (DTV or DVD) are sometimes labeled Y, B-Y and R-Y or Y, Cb and Cr.
- Connect RCA audio cables (optional) to "R - AUDIO - L" on the rear of your set and the other ends to corresponding audio out connectors on the DTV or DVD.

### ❸ HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- Supports connections between HDMI-connection-enabled AV devices (Set-Top Boxes, DVD players)
- No additional Audio connection is needed for an HDMI to HDMI connection.
- When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 2 jack.

- What is HDMI?
  - "High Definition Multimedia interface" allows the transmission of high definition digital video data and multiple channels of digital audio.
  - The HDMI/DVI terminal supports DVI connection to an extended device with the appropriate cable (not supplied). The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size, has the HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) coding feature installed, and supports

#### DVI IN(HDMI2) [R-AUDIO-L]

- DVI audio outputs for external devices.
- Supported modes for HDMI/DVI and Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

#### 4 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

- Connect RCA audio cables to AUDIO OUT [R-AUDIO-L] on the rear of your set and the other ends to corresponding audio in connectors on the Amplifier or DVD Home Theatre.

#### 5 ANT IN

- To view television channels correctly, a signal must be received by the set from one of the following sources:
- An outdoor aerial / A cable television network / A satellite network


#### 6 SERVICE

- **LE26A466, LE26A467**  
Connector for SERVICE only.
- **LE32A466, LE32A467, LE32A465, LE37A466, LE37A467, LE40A466, LE40A467, LE40A465**  
Connect this to the jack on the optional wall mount bracket. This will allow you to adjust the TV viewing angle using your remote control.

#### 7 COMMON INTERFACE Slot

- When CI Card isn't inserted in some channels, "Scrambled Signal" is displayed on the screen.
- The pairing information containing a telephone number, CI Card ID, Host ID and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.
- When the channel information configuration has finished, the message "Updating Completed" is displayed, indicating that the channel list is now updated.

- You must obtain a CI Card from a local cable service provider. Remove the CI Card by carefully pulling it out with your hands since dropping the CI Card may cause damage to it.
- Insert the CI-Card in the direction marked on it.
- The place of the COMMON INTERFACE Slot may be different depending on its model.

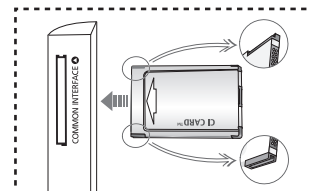

#### 8 SERVICE

- Connector for SERVICE only.

#### 9 S-VIDEO or VIDEO / R-AUDIO-L

- Connect RCA or S-VIDEO cable to an appropriate external A/V device such as VCR, DVD or Camcorder.
- Connect RCA audio cables to [R-AUDIO-L] on your set and the other ends to corresponding audio out connectors on the A/V device.

#### 10 HEADPHONES JACK

- Headphone may be connected to the headphone output on your set. While the head phone is connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

**11 KENSINGTON LOCK** (depending on the model)

- The Kensington lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place.
- If you want to use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.
- The location of the kensington lock may be different depending on its model.

**12 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- Connect to a Digital Audio Component.
- When the HDMI IN jacks are connected, the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on the TV outputs 2 channel audio only. If you want to hear 5.1 channel audio, connect the Optical jack on the DVD player or Cable/Satellite Box directly to an Amplifier or Home Theater, not the TV.

**13 EXT 1, EXT 2**


Connector	Input			Output
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	0	0	0	Only TV or DTV output is available.
EXT 2	0	0		Output you can choose.

-Inputs or outputs for external devices, such as VCR, DVD, video game device or video disc players.



# Remote Control


You can use the remote control up to a distance of about 23 feet from the TV.

- 1 Television Standby button
- 2 Selects the TV mode directly
- 3 Number buttons for direct channel access
- 4 One/Two-digit channel selection
- 5 ⊕: Volume increase  
⊖: Volume decrease
- 6 Temporary sound switch-off
- 7 Electronic Program Guide (EPG) display
- 8 Use to quickly select frequently used functions.
- 9 Use to see information on the current broadcast
- 10 Colour buttons : Use these buttons in the Channel list, etc.
- 12 Press to select the optional display and sound modes for sports, cinema and games.
- 13 Use these buttons in the DMA, and Anynet\*.  
(: This remote can be used to control recording on Samsung recorders with the Anynet\* feature)
- 14 Available source selection
- 15 Previous channel  
P⊙: Next channel  
P⊙: Previous channel
- 17 Displays the main on-screen menu
- 18 Displays the Channel List on screen
- 19 Returns to the previous menu
- 20 Control the cursor in the menu

- 21 Exit the on-screen menu
- 22 Use this when connecting a SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) device through an HDMI interface and switching to DMA mode. (The DMA button is optional.)  
For more information on the operating procedures, refer to the user manual of the DMA. This button is available when "Anynet\*(HDMI-CEC)" is "On" (see page 46)
- 23 Picture size selection
- 24 Digital subtitle display
- 25 Selects the HDMI mode directly.

### Teletext Functions




- 2 Exit from the teletext display
- 7 Teletext store
- 8 Teletext size selection
- 9 Teletext reveal
- 10 Fasttext topic selection
- 11 Alternately select Teletext, Double, or Mix.
- 14 Teletext mode selection (LIST/FLOF)
- 15 Teletext sub page
- 16 P⊙: Teletext next page  
P⊙: Teletext previous page
- 17 Teletext index
- 19 Teletext hold
- 21 Teletext cancel

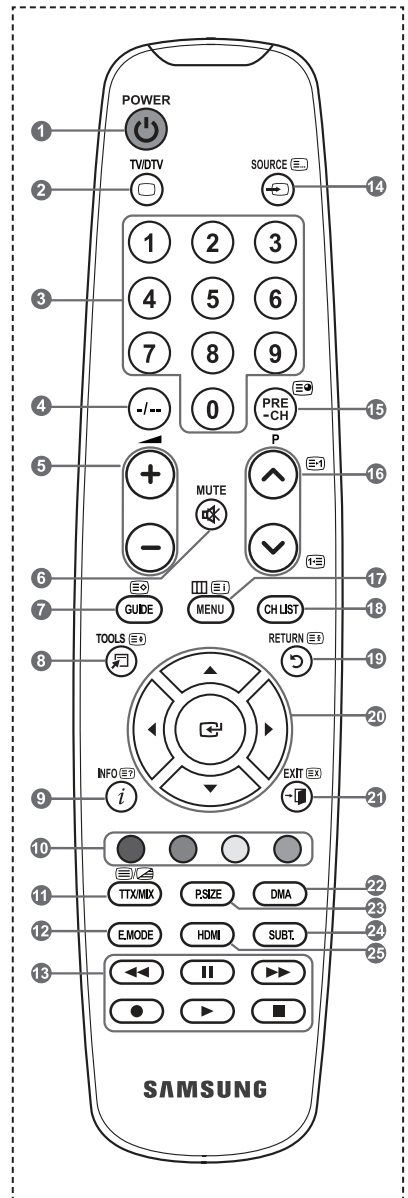

➤ The performance of the remote control may be affected by bright light.

## Installing Batteries in the Remote Control



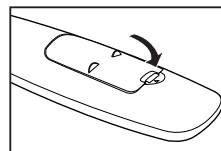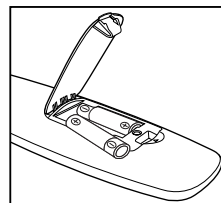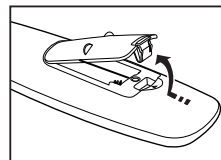


1. Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure.
2. Install two AAA size batteries.
  - > Make sure to match the “+” and “-” ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
3. Replace the cover.
  - > Remove the batteries and store them in a cool, dry place if you won't be using the remote control for a long time.



- 
- > If the remote control doesn't work, check the following:
    1. Is the TV power on?
    2. Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
    3. Are the batteries drained?
    4. Is there a power outage or is the power cord unplugged?
    5. Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?
- 





## Switching On and Off

The mains lead is attached to the rear of your set.


1. Plug the mains lead into an appropriate socket.
  - > The standby indicator lights up on your set.
2. Press the  button on your set.
  - > You also can press the **POWER**  button or the **TV/DTV** button on the remote control to turn the TV on.
  - > The programme that you were watching last is reselected automatically.
3. Press the numeric button (0~9) or channel up/down (/) button on the remote control or **< CH.0 >** button on your set.
  - > When you switch the set on for the very first time, you will be asked to choose language in which the menus are to be displayed.
4. To switch your set off, press the **POWER**  button again.



## Placing Your Television in Standby Mode

Your set can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. The standby mode can be useful when you wish to interrupt viewing temporarily (during a meal, for example).

1. Press the **POWER**  button on the remote control.
  - > The screen is turned off and a red standby indicator appears on your set.
2. To switch your set back on, simply press the **POWER** , numeric buttons (0~9), **TV/DTV** button or channel up/down (/) button again.
  - > Do not leave your set in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example). It is best to unplug the set from the mains and aerial.


## Viewing the Menus


1. With the power on, press the **MENU** button.  
The main menu appears on the screen.  
The menu's left side has icons: Picture, Sound, Channel, Setup, Input, Application.
2. Press the **▲** or **▼** button to select one of the icons.  
Then press the **ENTER**  button to access the icon's sub-menu.
3. Press the **EXIT** button to exit.  
➤ The on-screen menus disappear from the screen after about one minute.

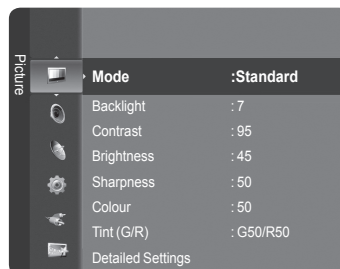


## Using the TOOLS Button

You can use the **TOOLS** button to select your frequently used functions quickly and easily. The "Tools" menu changes depending on which external input mode you are viewing.

1. Press the **TOOLS** button.  
The "Tools" menu will appear.
2. Press the **▲** or **▼** button to select a menu.
3. Press the **▲/▼/◀/▶/ENTER**  buttons to display, change, or use the selected items. For a more detailed description of each function, refer to the corresponding page.

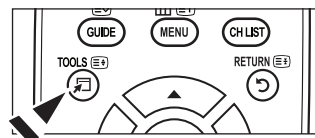

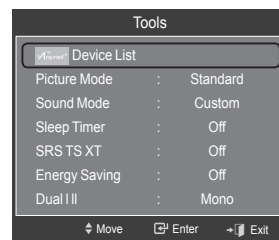


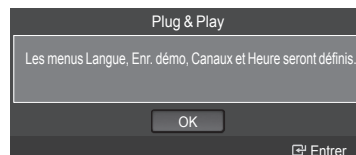
- **Device List:** see page 46
- **Picture Mode:** see page 25
- **Sound Mode:** see page 29
- **Sleep Timer:** see page 33
- **SRS TS XT:** see page 29
- **Energy Saving:** see page 39
- **Dual II:** see page 31
- **Auto Adjustment:** see page 44






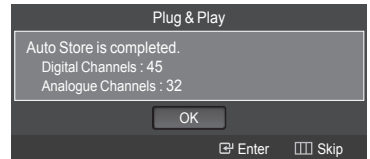
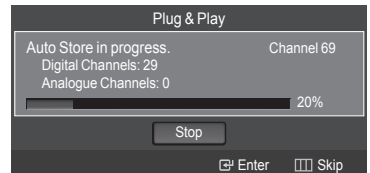
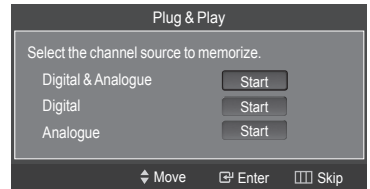
## Plug & Play Feature



When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically and subsequently.


1. Press the **POWER** button on the remote control.  
The message "Les menus Langue, Enr. démo, Canaux et Heure seront définis." is displayed.
2. Press the **ENTER**  button, then "Sélectionnez la langue de l'OSD." menu is automatically displayed. Press the **ENTER**  button.
3. Select the appropriate language by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER**  button to confirm your choice.




4. Press the ◀ or ▶ button to select "Store Demo" or "Home Use", then the **ENTER**  button.
  - > We recommend setting the TV to "Home Use" mode for the best picture in your home environment.
  - > "Store Demo" mode is only intended for use in retail environments.
  - > If the unit is accidentally set to "Store Demo" mode and you want to return to "Home Use" (Standard): Press the Volume button on the TV. When the volume OSD is displayed, press and hold the **MENU** button on the TV for 5 seconds.
5. Press the ▲ or ▼ button to select the channel source to memorize. Press the **ENTER**  button to select "Start".
  - > Digital & Analogue: "Digital" and "Analogue" channels.
  - Digital: "Digital" channels.
  - Analogue: "Analogue" channels.
  - > The channel search will start and end automatically.
  - > Press the **ENTER**  button at any time to interrupt the memorization process.
  - > After all the available channels are stored, the message "Set the Clock Mode." is displayed.





6. Press the **ENTER**  button to select the "Clock Mode". Press the ▲ or ▼ button to select "Manual", then Press the **ENTER**  button.
  - > If you select "Auto", The message "Enjoy your viewing" is displayed. If you have received a digital signal, the time will be set automatically.

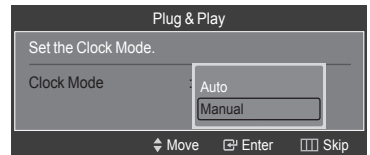



7. Select the "Day", "Month", "Year", "Hour", or "Minute" by pressing the ◀ or ▶ button. Set the "Day", "Month", "Year", "Hour", or "Minute" by pressing the ▲ or ▼ button.
  - > You can also set the "Day", "Month", "Year", "Hour" and "Minute" by pressing the number buttons on the remote control.


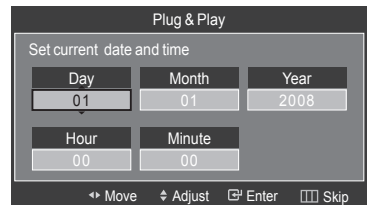


8. The message "Enjoy your viewing" is displayed. When you have finished, press the **ENTER**  button.

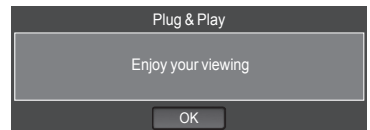

***If you want to reset this feature...***



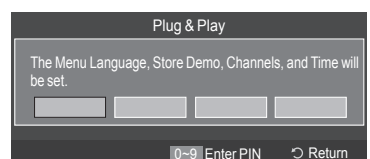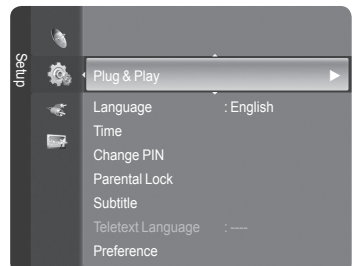


1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER**  button.
2. Press the **ENTER**  button again to select "Plug & Play".
3. Enter your 4 digit PIN number. The default PIN number of a new TV set is "0-0-0-0".
  - > If you want to change PIN number, refer to 35 page.
  - > For further details on setting up options, refer to the pages 9~10.
  - > The "Plug & Play" feature is only available in the TV mode.




## Channel Control

### Storing Channels Automatically



You can scan for the frequency ranges available to you (and availability depends on your country). Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers. However, you can sort numbers manually and clear any channels you do not wish to watch.

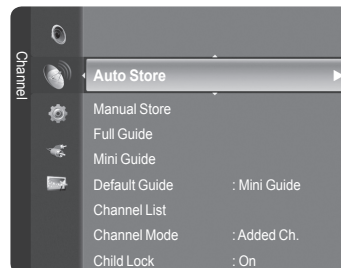1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER**  button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Auto Store", then press the **ENTER**  button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select the channel source to memorize.  
Press the **ENTER**  button to select "Start".
  - > Digital & Analogue: "Digital" and "Analogue" channels.  
Digital: "Digital" channels.  
Analogue: "Analogue" channels.
  - > Scans for all channels with active broadcast stations and stores them in the TV's memory.
  - > If you want to stop Auto Store, press the **ENTER**  button.  
The "Stop Auto Store?" message will be displayed.  
Select "Yes" by pressing the **◀** or **▶** button, then press the **ENTER**  button.
4. Press the **EXIT** button to exit.
  - > If a channel is locked using the "Child Lock" function, the PIN input window appears (refer to page 22).








### Storing Channels Manually

You can store television channels, including those received via cable networks. When storing channels manually, you can choose:


- Whether or not to store each of the channels found.
  - The programme number of each stored channel which you wish to identify.
1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER**  button.
  2. Press the **▲** or **▼** button to select "Manual Store", then press the **ENTER**  button.

#### Digital Channel

3. Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Channel", then press the **ENTER**  button.
  - > If a channel is locked using the "Child Lock" function, the PIN input window appears (refer to page 22).
4. Press the **◀** or **▶** button to select the required option.
  - **Channel** : Set the Channel number using the **▲**, **▼** or number buttons.
  - **Frequency** : Set the frequency using the number buttons.
  - **Bandwidth** : Set the bandwidth using the **▲**, **▼** or number buttons.
5. Press the **ENTER**  button to start the scan for digital services.
  - > When it has finished, channels are updated in the channel list.
6. When it has finished, the number of scanned services will be displayed.
7. Press the **EXIT** button to exit.

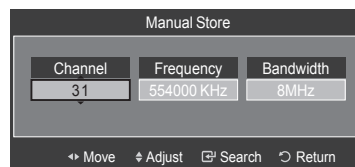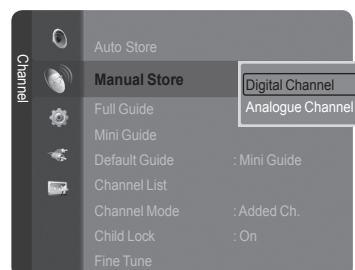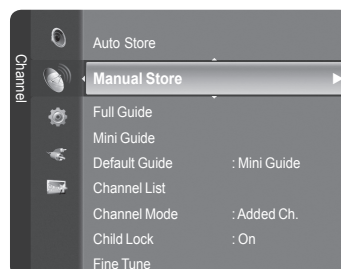

## Analogue Channel

3. Press the ▲ or ▼ button to select “Analogue Channel”, then press the **ENTER**  button.
  - If a channel is locked using the “Child Lock” function, the PIN input window appears (refer to page 22).
4. Press the ◀ or ▶ button to select the required item below.  
Press the ▲ or ▼ button to adjust to the setting satisfied.
5. Press the **EXIT** button to exit.

◆ **Programme (Programme number to be assigned to a channel)**

Press the ▲ or ▼ button until you find the correct number.

- You can also select the channel number directly by pressing the numeric buttons (0~9).

◆ **Colour System: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**

Press the ▲ or ▼ button to select the required colour standard.

◆ **Sound System: BG/DK/I/L**

Press the ▲ or ▼ button to select the required sound standard.

◆ **Channel (When you know the number of the channel to be stored)**

Press the ▲ or ▼ button to select **C** (Air channel) or **S** (Cable channel).  
Press the ▶ button, then press the ▲ or ▼ button to select the required number.


- You can also select the channel number directly by pressing the numeric buttons (0~9).
- If there is abnormal sound or no sound, reselect the sound standard required.

◆ **Search (When you do not know the channel numbers)**

Press the ▲ or ▼ button to start the search.



The tuner scans the frequency range until the first channel or the channel that you selected is received on the screen.

◆ **Store (When you store the channel and associated programme number)**

Set to OK by pressing the **ENTER**  button.

➢ **Channel mode**

- **P** (Programme mode): When completing tuning, the broadcasting stations in your area have been assigned to position numbers from P00 to P99. You can select a channel by entering the position number in this mode.
- **C** (Air channel mode): You can select a channel by entering the assigned number to each air broadcasting station in this mode.
- **S** (Cable channel mode): You can select a channel by entering the assigned number for each cable channel in this mode.

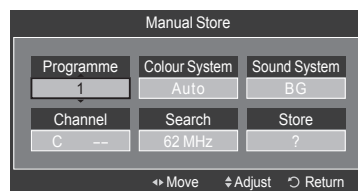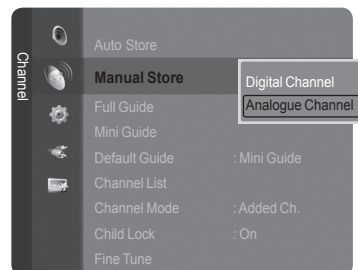

## Viewing the EPG (Electronic Programme Guide) Information

The EPG (Electronic Programme Guide) information is provided by the broadcasters. Programme entries may appear blank or out of date as a result of the information broadcast on a given channel. The display will dynamically update as soon as new information becomes available.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Full Guide" or "Mini Guide" then press the **ENTER** button.

### ◆ Mini Guide

The information of each program is displayed by each line on the current channel Mini Guide screen from the current program onwards according to the program starting time order.

### ◆ Full Guide

Displays the programme information as time ordered One hour segments. Two hours of programme information is displayed which may be scrolled forwards or backwards in time.

To...	Then...
Watch a programme in the EPG list	Select a programme by pressing the <b>▲</b> , <b>▼</b> , <b>◀</b> , <b>▶</b> button.

Exit the guide	Press the blue button
----------------	-----------------------

- If the next program is selected, it is scheduled with the clock icon displayed. If the **ENTER** button is pressed again, press the **◀**, **▶** button to select Cancel Schedules, the scheduling is canceled with the clock icon gone. For details about scheduling programmes, refer to the next page.


View programme information	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Select a programme of your choice by pressing the <b>▲</b>, <b>▼</b>, <b>◀</b>, <b>▶</b> button.</li> <li>• Then press the <b>INFO</b> button when the programme of your choice is highlighted.</li> <li>• The programme title is on the upper part of the screen center.</li> </ul>
----------------------------	---






- Please click on **INFO** button for the detailed information. Channel Number, Running Time, Status Bar, Parental Level, Video Quality Information (HD/SD), Sound Modes, Subtitle or Teletext, languages of Subtitle or Teletext and brief summary of the highlighted programme are included on the detailed information. "..." will be appeared if the summary is long.

Toggle between the "Mini Guide" or "Full Guide"	Press the red button repeatedly.
---	----------------------------------

In Full Guide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scrolls backwards quickly (24 hours).</li> <li>• Scrolls forwards quickly (24 hours).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press the green button repeatedly.</li> <li>• Press the yellow button repeatedly.</li> </ul>
---------------	---	---




In Mini Guide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Display next page quickly.</li> <li>• Display previous page quickly.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press the green button.</li> <li>• Press the yellow button.</li> </ul>
---------------	--	---

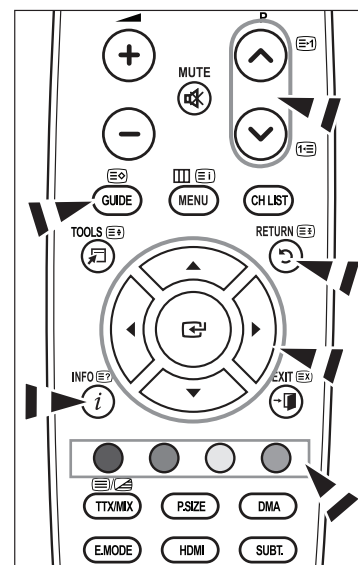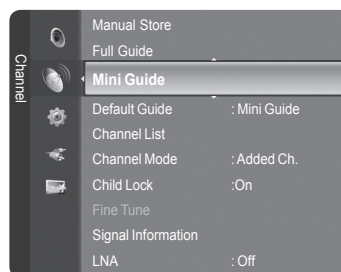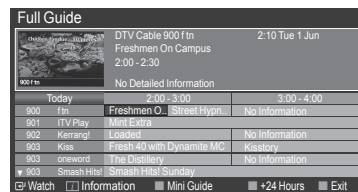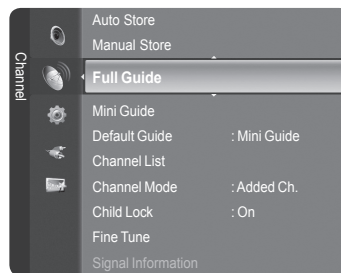
-  You can also display the guide menu simply by pressing the **GUIDE** button. (To configure the "Default Guide", refer to the descriptions on page 14.)






## Setting the Default Guide

You can decide whether to display either the “Mini Guide” or the “Full Guide” when the **GUIDE** button on the remote control is pressed.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select “Channel”, then press the **ENTER**  button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select “Default Guide”, then press the **ENTER**  button.
3. Select “Mini Guide” or “Full Guide” using the **▲** or **▼** button, and press the **ENTER**  button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

 You can select these options by simply pressing the **GUIDE** button on the remote control.

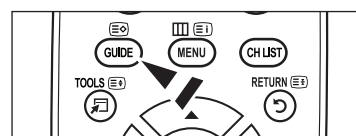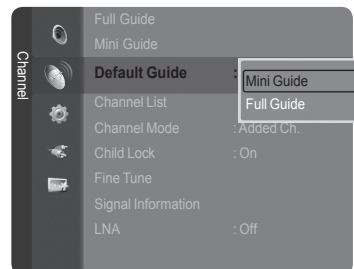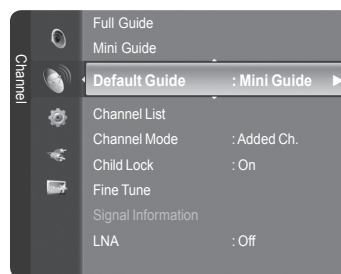



# Managing Channels


Using this menu, you can Add/Delete or set Favourite channels and use the program guide for digital broadcasts.

## Viewing All Channels

Show all currently available channels.

To use the Channel List function, operate the "Auto Store" first.

1. Press the **MENU** button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER** button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel List", then press the **ENTER** button.

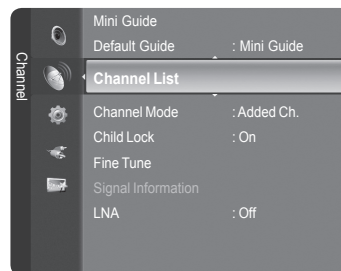

2. Press the **◀** button to select "Added Channels".




3. Press the **▲** or **▼** button to select "All Channels".


> Shows all currently available channels.

Press the **ENTER** button.

4. Press the **▲** or **▼** button to select a channel to view, then press the **ENTER** button. You can watch the selected channel.

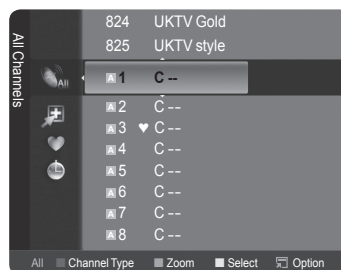


5. Press the **CH LIST** button on the remote control to bring up the channel lists.



## Using the Colour buttons on the Remote with the Channel List

- **Red (Channel Type):** Toggle between your "TV", "Radio", "Data/Other" and "All".
- **Green (Zoom):** Enlarges or shrinks a channel number.
- **Yellow (Select):** Selects multiple channel lists.
- **TOOLS (Option):** Displays the "Delete"(or "Add"), "Add to Favourite"(or "Delete from Favourite"), "Lock", "Timer Viewing", "Edit Channel Name", "Sort", "Edit Channel Number", "Select All" (or "Deselect All") or "Auto Store" menu. (The Options menus may differ depending on the situation.)






- > A gray-coloured channel indicates the channel has been deleted. The "Add" menu only appears for deleted channels.
- > A channel marked with the "♥" mark means the channel has been set as a Favourite. The "Delete from Favourite" menu only appears for channels with the "♥" mark.

## Erasing and Adding Channels

You can delete or add a channel to display the channels you want.

1. Press the **MENU** button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER** button. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel List", then press the **ENTER** button.
2. Press the **◀** button to select "Added Channels".
3. Press the **▲** or **▼** button to select "All Channels".  
➤ Shows all currently available channels.  
Press the **ENTER** button.
4. Press the **▲** or **▼** button to select a channel to delete, then press the **TOOLS** button.
5. Press the **ENTER** button to select "Delete".  
➤ All deleted channels will be shown on "All Channels" menu.
6. Press the **EXIT** button to exit.  
➤ You can also add a channel to the "Added Channels" menu in the same manner.  
➤ A channel must be deleted before it can be added back to the "Added Channels" list.  
➤ To Add (Restore) a channel back to the Added Channel List, follow steps 1-3 above, press the **▲** or **▼** button to select a channel to add, then press the **TOOLS** button. Press the **ENTER** button to select Add.

- 📄 Press the **CH LIST** button on the remote control to bring up the channel lists.


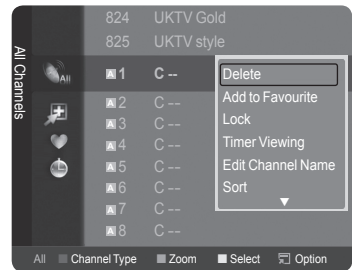
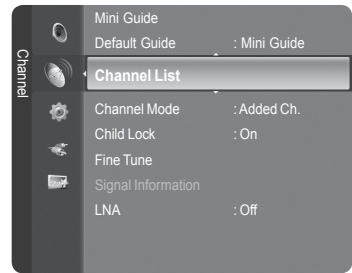


## Setting Your Favourite Channels

You can set channels you watch frequently as favourites.




1. Press the **MENU** button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER** button. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel List", then press the **ENTER** button.
2. Press the **◀** button to select "Added Channels".
3. Press the **▲** or **▼** button to select "All Channels".  
➤ Shows all currently available channels.  
Press the **ENTER** button.
4. Press the **▲** or **▼** button to select a channel as a favourite channel.  
➤ **Adding multiple channels to Favourites**  
Press the **▲** or **▼** button to select the desired channel in the channel list. Then press the yellow button. Repeat the above operation to select multiple channels. The **✓** mark appears to the left of the selected channels.
5. Press the **TOOLS** button.
6. Press the **▲** or **▼** button to select "Add to Favourite", then press the **ENTER** button. The **♥** symbol will be displayed and the channel will be set as a favourite.
7. To cancel your favourite channel selection, press the **TOOLS** button when a favourite channel is selected.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Delete from Favourite", then press the **ENTER** button.  
The channel is deleted from "Favourites" and the **♥** mark also disappears.  
Press the **EXIT** button to exit.  
➤ You can also Add or Delete a channel from Favourites in the "Added Channels" menu in the same manner.  
➤ All favourite channels will be shown on "Favourite" menu.

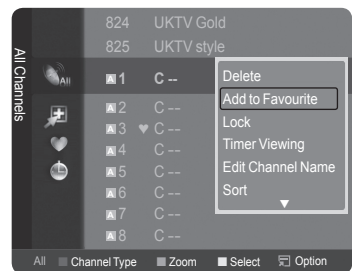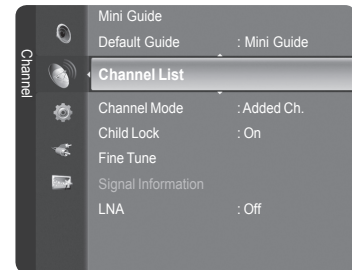
- 📄 Press the **CH LIST** button on the remote control to bring up the channel lists.





## Locking and Unlocking Channels


This function is available only when the “Child Lock” is set to “on”. (see page 22)

1. Press the **MENU** button.  
Press the **▲** or **▼** button to select “Channel”, then press the **ENTER**  button.  
Press the **▲** or **▼** button to select “Channel List”, then press the **ENTER**  button.
2. Press the **◀** button to select “Added Channels”.
3. Press the **▲** or **▼** button to select “All Channels”.  
> Shows all currently available channels.  
Press the **ENTER**  button.

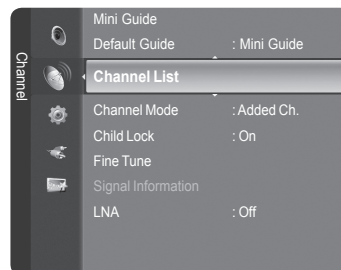




### Locking channels

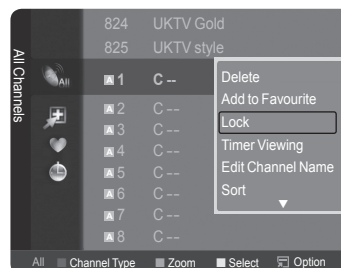4. Press the **▲** or **▼** button to select the channels you want to lock, then press the **TOOLS** button.
5. Press the **▲** or **▼** button to select “Lock”, then press the **ENTER**  button.
6. Enter your 4 digit PIN number.
  - > The “” symbol will be displayed and the channel will be locked.
  - > The default PIN number of a new TV set is “0-0-0-0”.
  - > If you want to change PIN number, refer to 35 page.



### Unlocking channels




7. Press the **▲** or **▼** button to select the channels you want to Unlock, then press the **TOOLS** button.
8. Press the **▲** or **▼** button to select “Unlock”, then press the **ENTER**  button.
9. Enter your 4 digit PIN number.
  - > The channel is unlocked and the “” mark also disappears.
  - > The default PIN number of a new TV set is “0-0-0-0”.
  - > If you want to change PIN number, refer to 35 page
10. Press the **EXIT** button to exit.

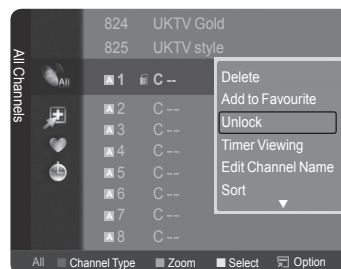


## Reserving a Program (Timer Viewing)

If you reserve a program you want to watch, the channel is automatically switched to the reserved channel in the Channel List; even when you are watching another channel. To reserve a program, set the current time first. See pages 32~33.

1. Press the **MENU** button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER** button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel List", then press the **ENTER** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select a channel, then press the **TOOLS** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Timer Viewing", then press the **ENTER** button. The Reserve a Program (Timer Viewing) screen appears.
4. Press the **▲/▼/◀/▶** buttons to reserve a program and then press the **ENTER** button. Reserving a program has been completed.  
Press the **EXIT** button to exit.
  - You can also reserve a program in the "All Channels" or "Favourite" menus using the same procedures.
  - For information on how to confirm a viewing reservation, refer to page 19. Only memorized channels can be reserved.
  - You can set the channel, month, day, year, hour and minute directly by pressing the number buttons on the remote control.

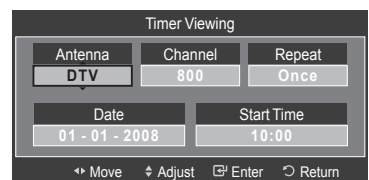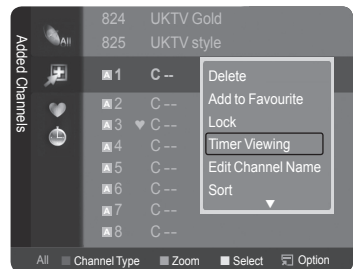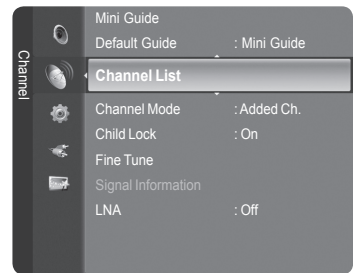

- Press the **CH LIST** button on the remote control to bring up the channel lists.




## Digital Program Guide and Viewing Reservation

When a digital channel is selected, and you press the **▶** button, the Program Guide for the channel appears. You can reserve a program according to the procedures described above.




: A program currently being broadcast.

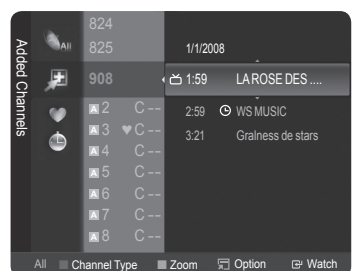
: A reserved program





## Confirming a Viewing Reservation


You can view, modify or delete a reservation.

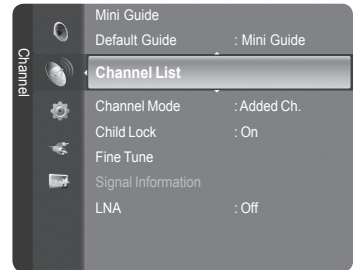1. Press the **MENU** button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER**  button. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel List", then press the **ENTER**  button.
2. Press the **◀** button to select "Added Channels".
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Programmed".  
> Shows all current reserved programs.  
Press the **ENTER**  button.





## Modifying a viewing reservation

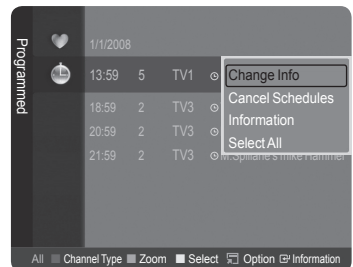4. To select a reservation item to be modified, press the **▲** or **▼** button and then press the **TOOLS** button.
5. Press the **ENTER**  button to select "Change Info".
6. Press the **▲/▼/◀/▶** buttons to change a reservation setting and then press the **ENTER**  button. The reservation modification is applied.





## Canceling a reservation

4. To select a reservation item to be canceled, press the **▲** or **▼** button, and then press the **TOOLS** button.
5. Press the **▲** or **▼** button to select "Cancel Schedules", then press the **ENTER**  button.
6. Press the **◀** or **▶** button to select "OK", then press the **ENTER**  button. The viewing reservation has been canceled.  
Press the **EXIT** button to exit.

## Programmed Option



- **Change Info:** Select to change a viewing reservation.
- **Cancel Schedules:** Select to cancel a viewing reservation.
- **Information:** Select to view a viewing reservation.
- **Select All:** Select all reserved programs.


-  Press the **CH LIST** button on the remote control to bring up the channel lists.






## Edit Channel Name-Analogue

Channels can be labeled so that their call letters appear whenever the channel is selected.

1. Press the **MENU** button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER**  button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel List", then press the **ENTER**  button.

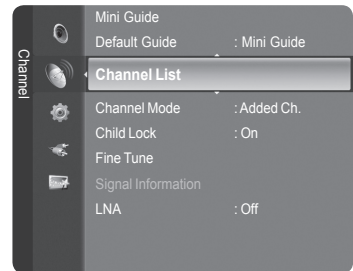


2. Press the **▲** or **▼** button to select the channel to be assigned a new name, then press the **TOOLS** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Edit Channel Name", then press the **ENTER**  button.
4. Press the **▲/▼/◀/▶** button to select a letter, then press the **ENTER**  button.

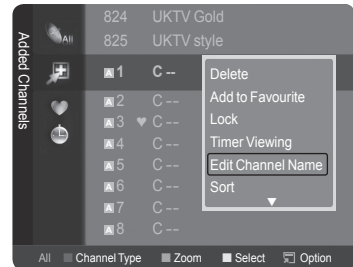



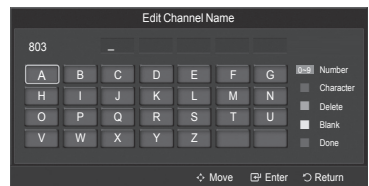

- **Numeric buttons:** You can enter numbers.
- **Red button:** You can switch between English and Characters.
- **Green button:** You can delete an already entered character.
- **Yellow button:** You can enter a blank space.
- **Blue button:** You can finish renaming a channel.



5. When you have finished, press the blue button to assign the new name.  
Press the **EXIT** button to exit.  
➤ The names of digital broadcasting channels are automatically assigned and cannot be labelled.






## Sorting the Stored Channels-Analogue



This operation allows you to change the programme numbers of the stored channels. This operation may be necessary after using the auto store.

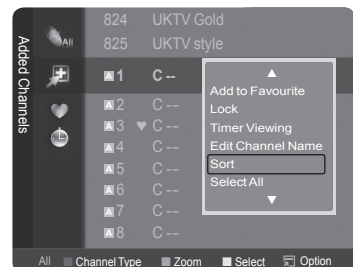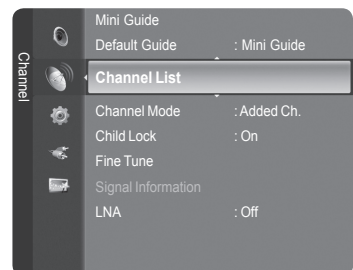1. Press the **MENU** button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER**  button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel List", then press the **ENTER**  button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select a channel, then press the **TOOLS** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Sort", then press the **ENTER**  button.
4. Press the **▲** or **▼** button to move to the position in which you would like to change and then press the **ENTER**  button.
5. Repeat steps 2 to 4 for another channel to be sorted.
6. Press the **EXIT** button to exit.







### Editing the Channel Number-Digital

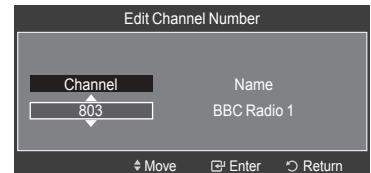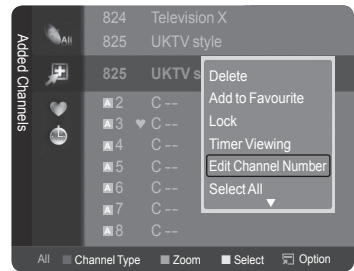1. Press the **MENU** button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER**  button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel List", then press the **ENTER**  button.
2. Select the channel number that you wish to edit by pressing the **▲** or **▼** button repeatedly, then press the **TOOLS** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Edit Channel Number", then press the **ENTER**  button.
4. Then you can edit the Channel Number pressing the **▲** or **▼** button repeatedly. You can also edit the channel number by pressing the number buttons on the remote control.






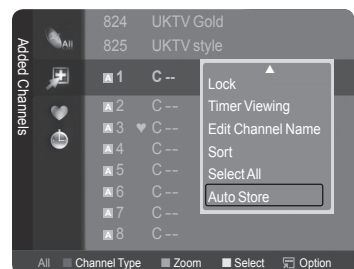
### Selecting and Deselecting All Channels

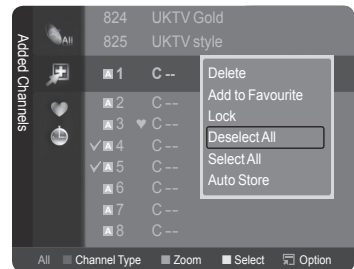1. Press the **MENU** button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER**  button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel List", then press the **ENTER**  button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select the channel, then press the **TOOLS** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Select All" or "Deselect All", then press the **ENTER**  button.
  - You can select(or Deselect) all channel in the channel list.
  - The **✓** mark appears to the left of the selected channels.






### Storing Channels in Memory (Auto Store)



1. Press the **MENU** button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER**  button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel List", then press the **ENTER**  button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select the channel to be assigned a new name, then press the **TOOLS** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Auto Store", then press the **ENTER**  button.
  - For further details on setting up options, refer to page 11.
  - If a channel is locked using the "Child Lock" function, the PIN input window appears (refer to page 22).



## Setting the Channel Mode




You can display either the added channels list or the favourite channels list when the **CH LIST** button on the remote control is pressed.




1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER**  button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel Mode", then press the **ENTER**  button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Added Ch." or "Favourite Ch.". Press the **ENTER**  button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

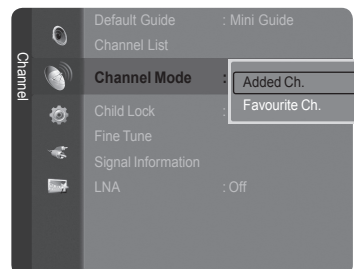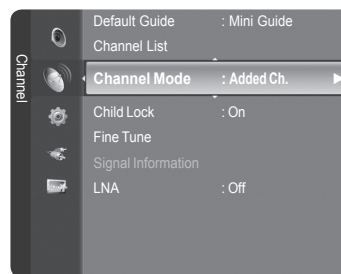

## Activating the Child Lock



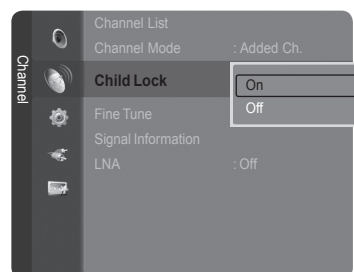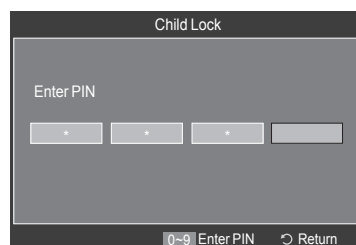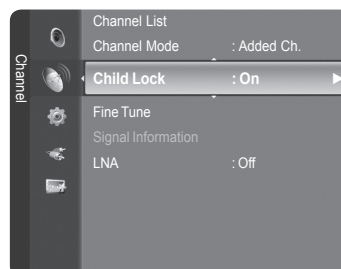

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programmes by muting out video and audio.


1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER**  button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Child Lock". Press the **ENTER**  button.
3. Enter your 4 digit PIN number.
  - > The default PIN number of a new TV set is "0-0-0-0".
  - > If you want to change PIN number, refer to 35 page.
4. Press the **▲** or **▼** button to select "On". Press the **ENTER**  button.
5. Press the **EXIT** button to exit.
  - > You can lock some channels in Channel List. (refer to page 17)
  - > "Child Lock" is available only in TV mode.
  - > If a channel is locked using the "Child Lock" function, the PIN input window appears when "Auto Store" or "Plug & Play" is selected.







## Fine Tuning Analogue Channels


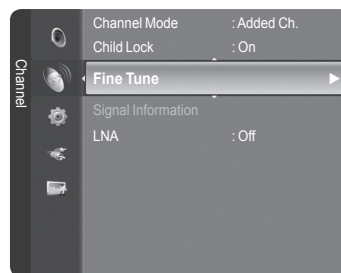
1. Use the number buttons to directly select the channel that you want to fine tune.
2. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER**  button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Fine Tune", then press the **ENTER**  button.
4. Press the **◀** or **▶** button to adjust the fine tuning. Press the **ENTER**  button.
5. Press the **EXIT** button to exit.
  - > Fine tuned channels that have been saved are marked with an asterisk "\*" on the right-hand side of the channel number in the channel banner.
  - > To reset the fine-tuning, select "Reset" by pressing the **▲** or **▼** button and then press the **ENTER**  button.
  - > Only Analogue TV channels can be fine tuned.



## Checking the Digital-Signal Information




You can get information about the signal status.

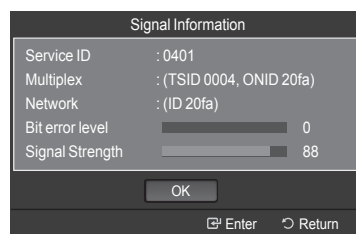
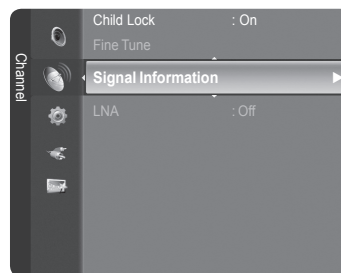
1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER**  button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Signal Information", then press the **ENTER**  button.
3. Press the **EXIT** button to exit.
  - > If the signal status is poor, the "No signal." message is displayed.
  - > While viewing a Digital channel, this function can be selected.



## LNA (Low Noise Amplifier)

If the TV is operating in a weak-signal area, the LNA function can improve the reception (a low-noise preamplifier boosts the incoming signal).

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER**  button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "LNA", then press the **ENTER**  button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Off" or "On". Press the **ENTER**  button.
4. Press the **EXIT** button to exit.
  - While viewing an Analogue channel, this function can be selected.

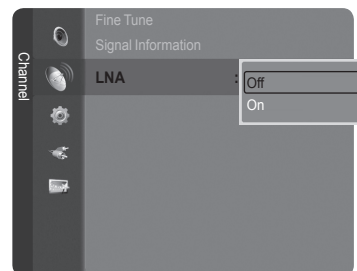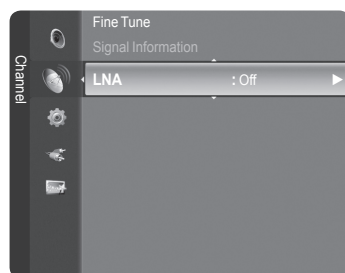

## Picture Control

### Changing the Picture Standard

You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.




1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **ENTER** button to select "Picture".
2. Press the **ENTER** button to select "Mode". Press the **▲** or **▼** button to select "Dynamic", "Standard" or "Movie". Press the **ENTER** button.

- **Dynamic:** Selects the picture for high-definition in a bright room.
- **Standard:** Selects the picture for the optimum display in a normal environment.
- **Movie:** Selects the picture for viewing movies in a dark room.

3. Press the **EXIT** button to exit.

#### Easy Setting


1. Press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Picture Mode".
3. Press the **◀** or **▶** button to select the required option.
4. Press the **EXIT** or **TOOLS** button to exit.

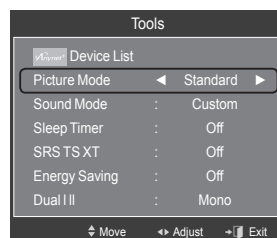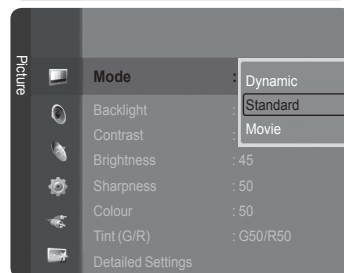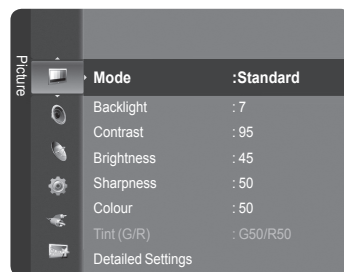

### Customizing the Picture Settings

Your television has several setting options that allow you to control the picture quality.

1. To select the desired picture mode, follow the "Changing the Picture Standard" instructions numbers 1 and 2.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Backlight", "Contrast", "Brightness", "Sharpness", "Colour" or "Tint(G/R)", then press the **ENTER** button.
3. Press the **◀** or **▶** button to decrease or increase the value of a particular item. Press the **ENTER** button. Press the **EXIT** button to exit.
  - When you make changes to "Backlight", "Contrast", "Brightness", "Sharpness", "Colour" or "Tint(G/R)", the OSD will be adjusted accordingly.
  - In TV, Ext., AV, S-Video modes of the PAL system, you cannot use the "Tint" Function.
  - In PC mode, you can only make changes to "Backlight", "Contrast" and "Brightness".
  - Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.
  - The energy consumed during use can be significantly reduced if the level of brightness of the picture is reduced, and that this will reduce the overall running cost.








- **Backlight:** Adjusts the brightness of LCD back light.
- **Contrast:** Adjusts the contrast level of the picture.
- **Brightness:** Adjusts the brightness level of the picture.
- **Sharpness:** Adjusts the edge definition of the picture.
- **Colour:** Adjusts colour saturation of the picture.
- **Tint(G/R):** Adjusts the colour tint of the picture.

## Adjusting the Detailed Settings

Samsung's new TVs allow you to make even more precise picture settings than previous models. See below to adjust detailed picture settings.

### Activating Detailed Settings

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **ENTER**  button to select "Picture".
2. Press the **ENTER**  button to select "Mode".  
Press the **▲** or **▼** button to select "Standard" or "Movie", then press the **ENTER**  button.
  - > "Detailed Settings" is available in "Standard" or "Movie" mode.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Detailed Settings", then press the **ENTER**  button.
  - > In PC mode, you can only make changes to "Dynamic Contrast", "Gamma" and "White Balance" from among the "Detailed Settings" items.

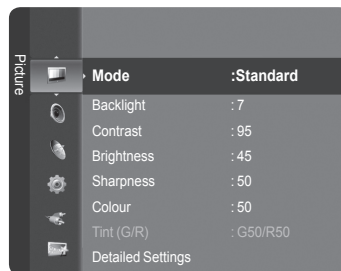

#### ◆ **Black adjust: Off/Low/Medium/High**

You can select the black level on the screen to adjust the screen depth.

#### ◆ **Dynamic Contrast: Off/Low/Medium/High**


You can adjust the screen contrast so that the optimal contrast is provided.

#### ◆ **Gamma: -3 ~ +3**

You can adjust the Primary Colour (Red, Green, Blue) Intensity.

#### ◆ **Colour Space: Auto/Native/Custom**

Colour Space is a colour matrix composed of red, green and blue colours. Select your favourite Colour Space to experience the most natural colour.

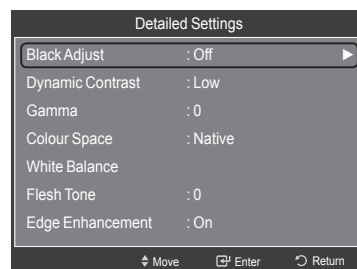

- **Auto:** Auto Colour Space automatically adjusts to the most natural colour tone based on programme sources.
- **Native:** Native Colour Space offers deep and rich colour tone.
- **Custom:** Adjusts the colour range to suit your preference.

#### > **Customizing the Colour Space**


**Colour:** Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta


Adjusts the Colour range to suit your preference. "Colour" is available when "Colour Space" is set to "Custom".

Press the **▲** or **▼** button to select "Red", "Green", "Blue", "Yellow", "Cyan" or "Magenta".

Press the **ENTER**  button.

**Red/Green/Blue:** In "Colour", you can adjust the RGB values for the selected colour.

Press the **▲** or **▼** button to select "Red", "Green" or "Blue" to change it. Press the **ENTER**  button.


Press the **◀** or **▶** button to decrease or increase the value of a particular item. Press the **ENTER**  button.

**Reset:** Resets the colour space to the default values.

#### ◆ **White Balance: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset**

You can adjust the colour temperature for more natural picture colours.

**R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain:** Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.

Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER**  button.

Press the **◀** or **▶** button until you reach the optimal setting.

**Reset:** The previously adjusted white balance will be reset to the factory defaults.

#### ◆ **Flesh Tone: -15 ~ +15**

You can emphasize the pink 'flesh tone' in the picture.

Press the **◀** or **▶** button until you reach the optimal setting.

> Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.


#### ◆ **Edge Enhancement: Off/On**

You can emphasize object boundaries in the picture.

# Configuring Picture Options

## Activating Picture Options

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **ENTER** button to select "Picture".
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Picture Options", then press the **ENTER** button.
  - Press the **▲** or **▼** button to select a particular item. Press the **ENTER** button.
  - When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** button.
  - In PC mode, you can only make changes to the "Colour Tone" and "Size" from among the items in "Picture Options".

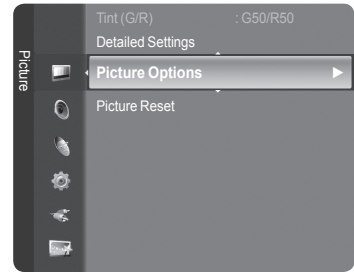


### ◆ Colour Tone: Cool2/Cool1/Normal/Warm1/Warm2

You can select the most comfortable colour tone to your eyes.

- The adjusted values are stored according to the selected "Picture" mode.
- "Warm1" or "Warm2" is only activated when the picture mode is "Movie".

### ◆ Size: Auto Wide/16:9/Wide Zoom/Zoom/4:3/Just Scan


You can select the picture size which best corresponds to your viewing requirements.

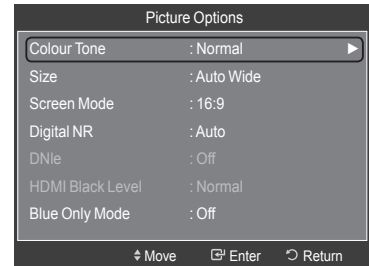

- **Auto Wide:** Automatically adjusts the picture size to the "16:9" aspect ratio.
- **16:9:** Adjusts the picture size to 16:9 appropriate for DVDs or wide broadcasting.
- **Wide Zoom:** Magnify the size of the picture more than 4:3.
- **Zoom:** Magnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
- **4:3:** This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.
- **Just Scan:** Use the function to see the full image without any cutoff when HDMI (720p/1080i) or Component (1080i) signals are input.

- "Auto Wide" function is available only in "TV", "Ext.1", "Ext.2", "AV", and "S-Video" mode.
- In PC Mode, only "16:9" and "4:3" mode can be adjusted.
- Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.
- Temporary image retention may occur when viewing a static image on the set for more than two hours.
- "Wide Zoom": Press the **▶** button to Select "Position", then press the **ENTER** button. Press the **▲** or **▼** button to move the screen up/down. Then press the **ENTER** button.
- "Zoom": Press the **▶** button to Select "Position", then press the **ENTER** button. Press the **▲** or **▼** button to move the picture up and down. Then press the **ENTER** button. Press the **▶** button to Select "Size", then press the **ENTER** button. Press the **▲** or **▼** button to magnify or reduce the picture size in the vertical direction. Then press the **ENTER** button.
- **After selecting "Just Scan" in HDMI (1080i) or Component (1080i) mode:**  
Select "Position" by pressing the **◀** or **▶** button. Use the **▲**, **▼**, **◀** or **▶** button to move the picture.  
**Reset:** Press the **◀** or **▶** button to select "Reset", then press the **ENTER** button. You can initialize the setting.
- If you use the "Just Scan" function with HDMI 720p input, 1 line will be cut at the top, bottom, left and right as in the overscan function.

You can select these options by simply pressing the **P.SIZE** button on the remote control.



### ◆ Screen Mode: 16:9/Wide Zoom/Zoom/4:3

When setting the picture size to "Auto Wide" in a 16:9 wide TV, you can determine the picture size you want to see the 4:3 WSS (Wide Screen Service) image or nothing. Each individual European country requires different picture size so this function is intended for users to select it.

- **16:9:** Sets the picture to 16:9 wide mode.
- **Wide Zoom:** Magnify the size of the picture more than 4:3.
- **Zoom:** Magnify the size of the picture vertically on screen.
- **4:3:** Sets the picture to 4:3 normal mode.

- This function is available in "Auto Wide" mode.
- This function is not available in "PC", "Component" or "HDMI" mode.

◆ **Digital NR: Off/Low/Medium/High/Auto**

If the broadcast signal received by your TV is weak, you can activate the Digital Noise Reduction feature to help reduce any static and ghosting that may appear on the screen.

> When the signal is weak, select one of the other options until the best picture is displayed.

◆ **DNle: Off/Demo/On**

This TV includes the DNle function so as to provide a high visual quality. If you set DNle to on, you can view the screen with the DNle feature activated. If you set the DNle to Demo, you can view the applied DNle and normal pictures on the screen, for demonstration purposes. Using this function, you can view the difference in the visual quality.

> **DNle™ (Digital Natural Image engine) DNle™**

This feature brings you more detailed image with 3D noise reduction, detail enhancement, contrast enhancement and white enhancement. New image compensation Algorithm gives brighter, clearer, more detailed image to you. DNle™ technology will fit every signal into your eyes.

> This function is not available in "Movie" and "Standard" mode.

◆ **HDMI Black Level: Normal/Low**

You can directly select the black level on the screen to adjust the screen depth.

> This function is active only when the external input connects to HDMI (RGB signals).



◆ **Blue Only Mode: Off/On**

This function is for AV device measurement experts. This function displays the blue signal only by removing the red and green signals from the video signal so as to provide a Blue Filter effect that is used to adjust the Colour and Tint of video equipment such as DVD players, Home Theaters, etc.

Using this function, you can adjust the Colour and Tint to preferred values appropriate to the signal level of each video device using the Red/Green/Blue/ Cyan/Magenta/Yellow Colour Bar Patterns, without using an additional Blue Filter.


> "Blue Only Mode" is available when the picture mode is set to "Movie" or "Standard".

## Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults

1. To select the desired picture mode, follow the "Changing the Picture Standard" instructions numbers 1 and 2. (see page 25)
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Picture Reset", then press the **ENTER**  button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "OK" or "Cancel", then press the **ENTER**  button.

Press the **EXIT** button to exit.

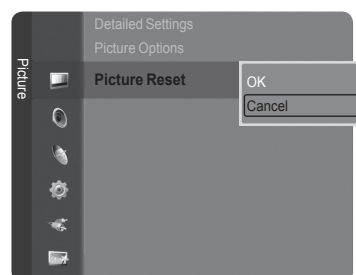


> Each mode can be reset.



# Sound Control

## Changing the Sound Standard

You can select the sound mode to best suit the programming you're watching.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Sound", then press the **ENTER**  button.
2. Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER**  button.
3. When you are satisfied with your setting, press the **ENTER**  button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

### ◆ **Mode: Standard/Music/Movie/Speech/Custom**

You can select the type of special sound effect to be used when watching a given broadcast.

#### Easy Setting

1. Press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Sound Mode".
3. Press the **◀** or **▶** button to select the required option.
4. Press the **EXIT** or **TOOLS** button to exit.

### ◆ **Equalizer: Mode/Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz/Reset**

The sound settings can be adjusted to suit your personal preferences.





- The adjusted values are stored according to the selected "Sound" mode.
- **Reset:** Resets the equalizer settings to the default values.


### ◆ **SRS TruSurround XT: Off/On**

TruSurround XT is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers. TruSurround delivers a compelling, virtual surround sound experience through any two-speaker playback system, including internal television speakers. It is fully compatible with all multichannel formats.

#### Easy Setting

1. Press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "SRS TS XT".
3. Press the **◀** or **▶** button to select the "Off" or "On".
4. Press the **EXIT** or **TOOLS** button to exit.

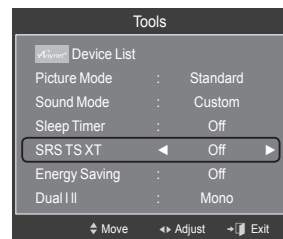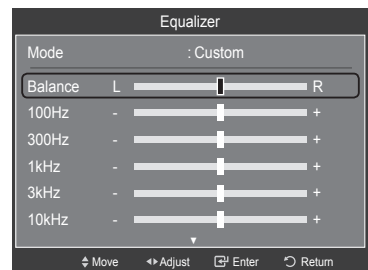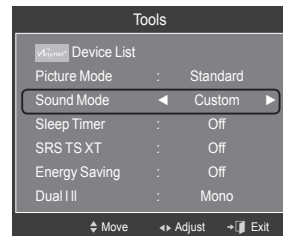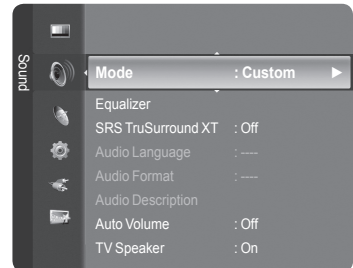

TruSurround XT, SRS and  Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.  
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

### ◆ **Audio Language**

You can change the default value for audio languages. Displays the language information for the incoming stream.

- While viewing a Digital channel, this function can be selected.
- You can only select the language among the actual languages being broadcast.

◆ **Audio Format: MPEG/Dolby Digital**

When sound is emitted from both the main speaker and the audio receiver, a around echo may occur due to the decoding speed difference between the main speaker and the audio receiver. In this case, use the TV Speaker function.

- While viewing a Digital channel, this function can be selected.
- You can only select the language among the actual languages being broadcast.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

◆ **Audio Description**

This is an auxiliary audio function that provides an additional audio track for visually challenged persons. This function handles the Audio Stream for the AD (Audio Description), when it is sent along with the Main audio from the broadcaster. Users can turn the Audio Description On or Off and control the volume.

- Audio Description : On/Off
- Volume : 0~100
- "Volume" is active when "Audio Description" is set to "On".
- While viewing a Digital channel, this function can be selected.

◆ **Auto Volume: Off/On**

Each broadcasting station has its own signal conditions, and so it is not easy to adjust the volume every time the channel is changed. This feature lets you automatically adjust the volume of the desired channel by lowering the sound output when the modulation signal is high or by raising the sound output when the modulation signal is low.

◆ **TV Speaker: Off/On**

If you want to hear the sound through separate speakers, cancel the internal amplifier.

- The +, - and **MUTE** buttons do not operate when the "TV Speaker" is set to "Off".
- When "TV Speaker" is set to "Off", the Sound menus cannot be adjusted.

	TV's Internal Speakers			Audio Out (Optical, L/R Out) to Sound System		
	RF	AV, S-Video	Component, PC, HDMI	RF	AV, S-Video	Component, PC, HDMI
TV Speaker On	Speaker Output	Speaker Output	Speaker Output	Sound Output	Sound Output	Sound Output
TV Speaker Off	Mute	Mute	Mute	Sound Output	Sound Output	Sound Output
Video No Signal	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute


◆ **Sound Reset: Reset All/Reset Sound Mode/Cancel**


You can restore the Sound settings to the factory defaults.




## Selecting the Sound Mode

You can set the sound mode in the “Tools” menu. When you set to “Dual I II”, the current sound mode is displayed on the screen.

1. Press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the **▲** or **▼** button to select “Dual I II”.
3. Press the **◀** or **▶** button to select required option.
4. Press the **ENTER**  button.

	Audio Type	Dual 1/2	Default
A2 Stereo	Mono	MONO	Automatic change
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automatic change
	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual		DUAL 1

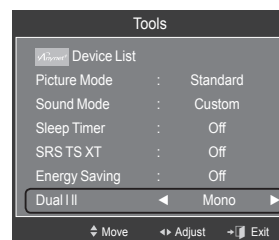


- If the stereo signal is weak and an automatic switching occurs, then switch to the Mono.
- This function is only activated in stereo sound signal. It is deactivated in mono sound signal.
- This function is only available in Analogue TV mode.

## Connecting Headphones (Sold separately)

You can connect a set of headphones to your set if you wish to watch a TV program without disturbing other people in the room.

- When you insert the headphone's plug into the headphone jack, you can not operate “Mode”, “Equalizer”, “SRS TruSurround XT” and “TV Speaker” in Sound menu.
- Prolonged use of headphones at a high volume may damage your hearing.
- You will not hear sound from the speakers when you connect headphones to the TV.
- The headphone volume and TV volume are adjusted separately.

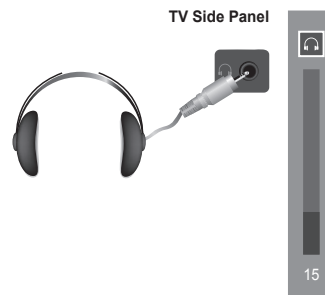



## Time Setting


### Setting the Clock

Setting the clock is necessary in order to use the various timer features of the TV. Also, you can check the time while watching the TV. (Just press the **INFO** button.)


- > If you disconnect the power cord, you have to set the clock again.



#### Option 1: Setting the Clock Manually

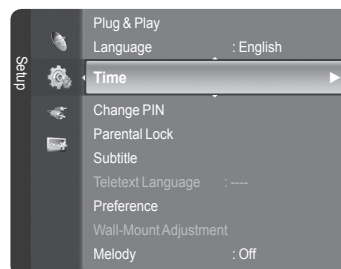
1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER**  button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Time", then press the **ENTER**  button.

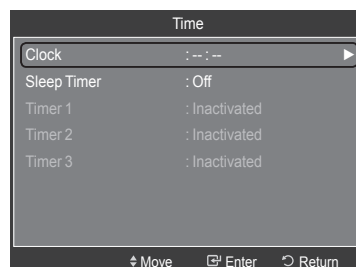


2. Press the **ENTER**  button to select "Clock".




3. Press the **ENTER**  button to select "Clock Mode".  
Press the **▲** or **▼** button to select "Manual", then press the **ENTER**  button.

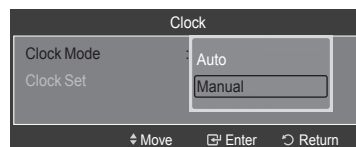


4. Press the **▲** or **▼** button to select "Clock Set", then press the **ENTER**  button.

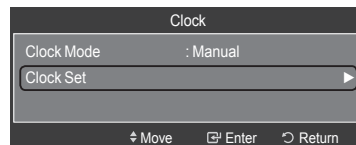

5. Press the **◀** or **▶** button to move to "Day", "Month", "Year", "Hour" or "Minute". Set the date and time you want by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER**  button.

Press the **EXIT** button to exit.




- > The current time will appear every time you press the **INFO** button.
- > You can set the month, day, year, hour and minute directly by pressing the number buttons on the remote control.

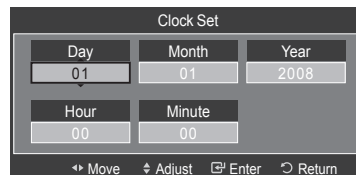

## Option 2: Setting the Clock Automatically

The Clock can be set automatically if you are receiving a digital signal.



1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER** button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Time", then press the **ENTER** button.
2. Press the **ENTER** button to select "Clock".
3. Press the **ENTER** button to select "Clock Mode".  
Press the **▲** or **▼** button to select "Auto", then press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

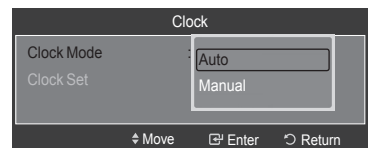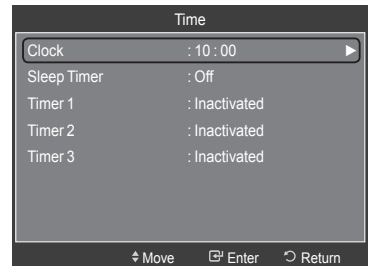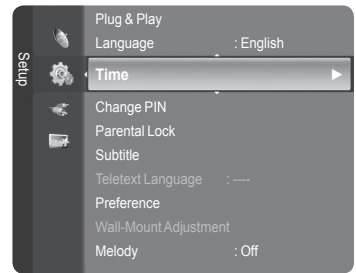

## Setting the Sleep Timer


You can select a time period of between 30 and 180 minutes after which the television automatically switches to standby mode.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Time", then press the **ENTER** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Sleep Timer", then press the **ENTER** button.
4. Press the **▲** or **▼** button repeatedly until the desired time appears (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Press the **ENTER** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.
  - > The TV automatically switches to standby mode when the timer reaches 0.

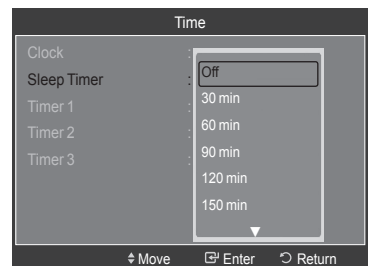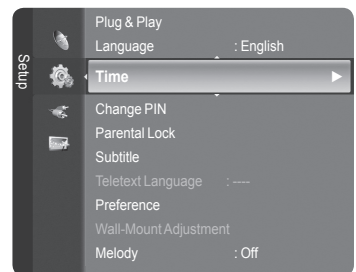




### Easy Setting

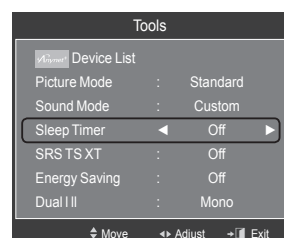
1. Press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Sleep Timer".
3. Press the **◀** or **▶** button to select the minute.
4. Press the **EXIT** or **TOOLS** button to exit.



## Switching the Television On and Off Automatically


1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER**  button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Time", then press the **ENTER**  button.

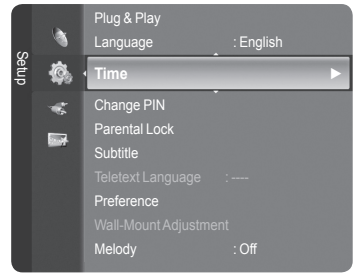


3. Press the **▲** or **▼** button to select "Timer 1", "Timer 2", "Timer 3", then press the **ENTER**  button. Three different On/Off Timer Settings can be made.

➤ You must set the clock first.

4. Press the **◀** or **▶** button to select the desired item below.  
Press the **▲** or **▼** button to adjust to the setting satisfied.

- **On Time:** Set the Hour, Minute, and Activate/Inactivate.  
(To activate timer with the setting you've chosen, set to "Activate".)
- **Off Time:** Set the Hour, Minute, and Activate/Inactivate.  
(To activate timer with the setting you've chosen, set to "Activate".)
- **Volume:** Set the required volume level.
- **Antenna:** Select "ATV" or "DTV".
- **Channel:** Select the desired channel.
- **Repeat:** Select "Once", "Everyday", "Mon~Fri", "Mon~Sat", "Sat~Sun", or "Manual".
  - When "Manual" is selected, press the **▶** button to select the desired day of the week. Press the **ENTER**  button over the desired day and the **✓** mark will appear.

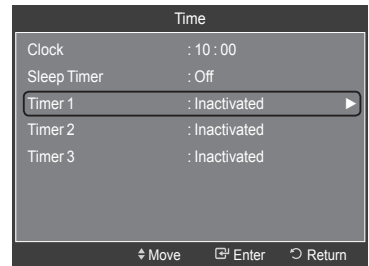


Press the **EXIT** button to exit.

➤ You can set the hour, minute and channel by pressing the number buttons on the remote control.




### ➤ **Auto Power Off**

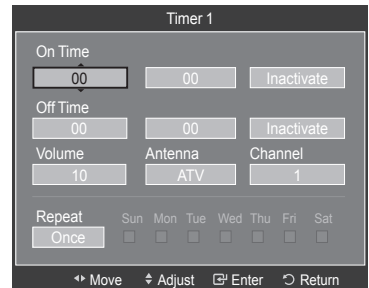
When you set the timer On, the television will eventually turn off, if no controls are operated for 3 hours after the TV was turned on by the timer. This function is only available in timer On mode and prevents overheating, which may occur if a TV is on for too long time.





## Function Description




### Selecting a Menu Language

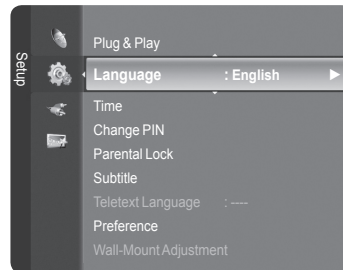1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER**  button. Press the **▲** or **▼** button to select "Language", then press the **ENTER**  button.
2. Select a particular language by pressing the **▲** or **▼** button repeatedly. Press the **ENTER**  button.
3. Press the **EXIT** button to exit.





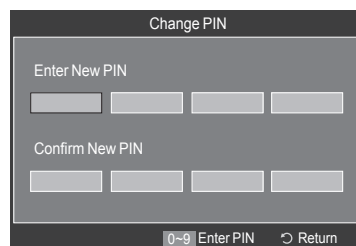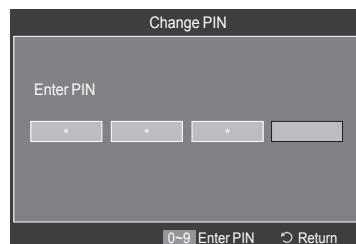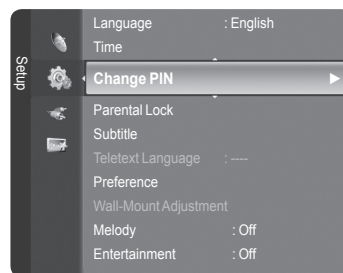

### Setting Up Your Personal ID Number (PIN)





1. Press the **MENU** button to display the menu.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER**  button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Change PIN", then press the **ENTER**  button. The "Enter PIN" is displayed.
4. Enter your current 4-digit PIN code by using the numeric buttons (0~9).
  - > The "Enter New PIN" is displayed.
5. Enter your new PIN code by using the numeric buttons (0~9).
  - > The "Confirm New PIN" is displayed.
6. Re-enter your new PIN code to confirm by using the numeric buttons (0~9).
  - > The "PIN is Changed successfully" message is displayed.
7. Press the **EXIT** button to exit.
  - > If you forget the PIN code, press the remote control buttons in the following sequence, which resets the PIN to 0-0-0-0: **POWER** (Off), **MUTE**, **8**, **2**, **4**, **POWER** (On).



## Setting up the Parental Lock

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programmes by a 4-digit PIN (Personal Identification Number) code that is defined by the user.


1. Press the **MENU** button to display the menu.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER**  button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Parental Lock", then press the **ENTER**  button.
  - > The "Enter PIN" is displayed.
5. Enter your current 4-digit PIN code by using the numeric buttons (0~9).
  - > The default PIN code for a new TV set is 0000. If you want to change PIN number, refer to 35 page.
6. Press the **ENTER**  button.
7. Press the **▲** or **▼** button to select the age rating you want to lock out. Press the **ENTER**  button.
  - > The "🔒" symbol will be displayed.
  - > **Allow All**: Press to unlock all TV ratings.
  - > **Block All**: Press to lock all TV ratings.
8. Press the **EXIT** button to exit.

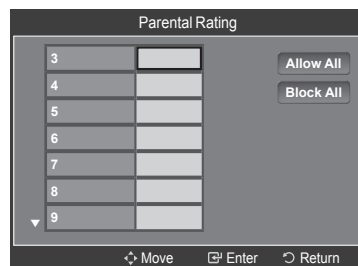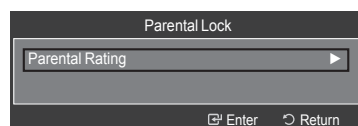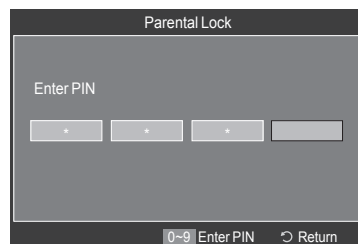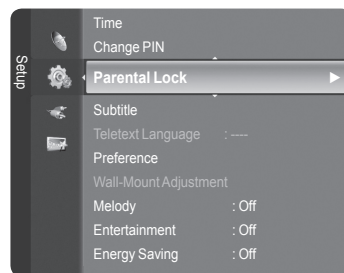


## Setting the Subtitle


You can activate and deactivate the subtitles. Use this menu to set the Subtitle Mode. "Normal" under the menu is the basic subtitle and "Hard of hearing" is the subtitle for a hearing-impaired person.


1. Press the **MENU** button to display the menu.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Subtitle", then press the **ENTER** button.

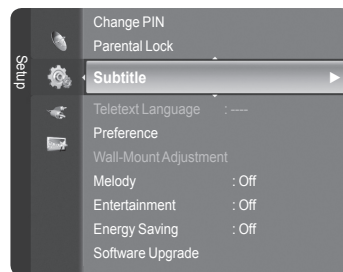

4. Press the **ENTER** button again, then press the **▲** or **▼** button to select "On". Press the **ENTER** button.
5. Press the **▲** or **▼** button to select "Mode", then press the **ENTER** button.
6. Press the **▲** or **▼** button to select "Normal" or "Hard of hearing". Press the **ENTER** button.
  - > If the programme you are watching does not support the "Hard of hearing" function, "Normal" automatically activates even though "Hard of hearing" mode is selected.
7. Press the **▲** or **▼** button to select "Subtitle Language", then press the **ENTER** button.
8. Select the appropriate language by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER** button to confirm your choice.
  - > English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.
9. Press the **EXIT** button to exit.

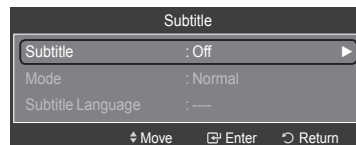




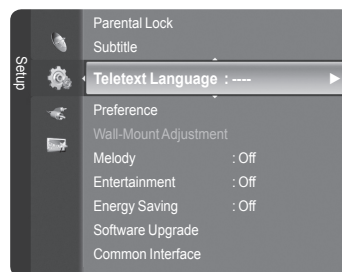
-  You can select these options simply by pressing the **SUBT.** button on the remote control.



## Selecting a Teletext Language

You can set the Teletext language by selecting the language type.





1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER**  button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Teletext Language", then press the **ENTER**  button.
3. Select a particular language by pressing the **▲** or **▼** button repeatedly.  
Press the **ENTER**  button.
  - English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.
4. Press the **EXIT** button to exit.




## Selecting a Preference Language

This menu consists of 6 sub-menus: Primary Audio Language, Secondary Audio Language, Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language, Primary Teletext Language, Secondary Teletext Language.

Using this feature, users can select one of the languages. The language selected here is the default when the user selects a channel.

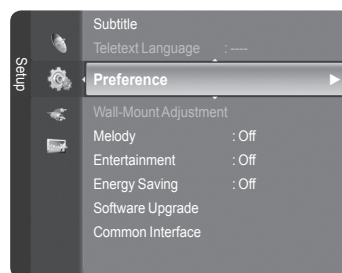


1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER**  button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Preference", then press the **ENTER**  button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select required menu (Primary Audio Language, Secondary Audio Language, Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language, Primary Teletext Language, Secondary Teletext Language).  
Press the **ENTER**  button.
4. Select the appropriate language by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER**  button to confirm your choice.
5. Press the **EXIT** button to exit.




- If you change the language setting, the Subtitle Language, Audio Language, and the Teletext Language of the Language menu are automatically changed to the selected language.
- The Subtitle Language, Audio Language, and the Teletext Language of the Language menu show a list of languages supported by the current channel and the selection is highlighted. If you change this language setting, the new selection is only valid for the current channel. The changed setting does not change the setting of the Primary Subtitle Language, Primary Audio Language, or the Primary Teletext Language of the Preference menu.



## Melody/Entertainment/Energy Saving

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER**  button.
2. Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER**  button.
3. When you are satisfied with your setting, press the **ENTER**  button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

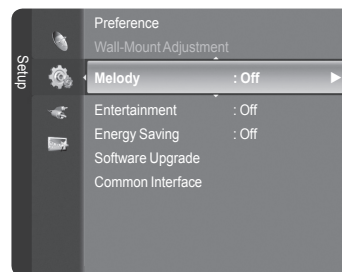

### ◆ Melody: Off/Low/Medium/High

The TV power on/off melody sound can be adjusted.

#### ➤ The Melody does not play


- When no sound is output from the TV because the **MUTE** button has been pressed.
- When no sound is output from the TV because the **- (Volume)** button has been pressed.
- When the TV is turned off by Sleep Timer function.


### ◆ Entertainment: Off/Sports/Cinema/Game

The "Entertainment" mode enables you to select the optimal display and sound for sports, cinema and games.

- **Off**: Switches the "Entertainment" function off.
- **Sports**: Provides the optimal picture and sound quality for sports.
- **Cinema**: Provides the optimal picture and sound quality for movie watching. You can experience a richer picture and enhanced sound.
- **Game**: Provides the optimal picture and sound quality for games. This mode accelerates the playing speed when using an external game console connected to the TV.

- If you set any of the three "Entertainment" modes to On, the settings will be locked and can not be adjusted. If you want to make Picture and Sound mode adjustments, the "Entertainment" mode must be turned off.
- If you set any of the three "Entertainment" modes to On, "SRS TruSurround XT" function is not available.
- The "Entertainment" settings are saved for each input source.

-  You can press the **E.MODE** button on the remote control repeatedly to change the "Entertainment" setting.




### ◆ Energy Saving: Off/Low/Medium/High/Auto

This feature adjusts the brightness of the TV in order to reduce power consumption. When watching TV at night, set the "Energy Saving" mode option to "High" to reduce eye fatigue as well as power consumption.

- **Off**: Turns off the energy saving function.
- **Low**: Sets the TV to low energy saving mode.
- **Medium**: Sets the TV to medium energy saving mode.
- **High**: Sets the TV to high energy saving mode.
- **Auto**: Automatically adjusts the brightness of the TV screen in accordance with the scenes.

### Easy Setting


1. Press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Energy Saving".
3. Press the **◀** or **▶** button to select the "Off", "Low", "Medium", "High", "Auto" or "On".
4. Press the **EXIT** or **TOOLS** button to exit.

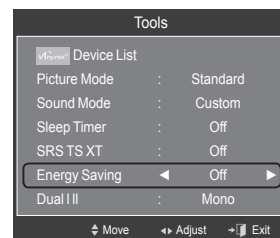


## Upgrading the Software

To keep your product up-to-date with new Digital Television features then software upgrades are periodically broadcast as part of the normal Television signal. It will automatically detect these signals and display the software upgrade banner. You are given the option to install the upgrade.

1. Insert a USB drive containing the firmware upgrade into the SERVICE port on the side of the TV.

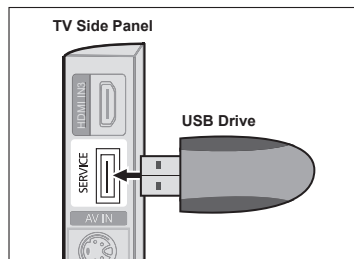


2. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Software Upgrade", then press the **ENTER** button.
4. Press the **▲** or **▼** button to select "BY USB", "BY Channel" or "Standby Mode Upgrade". Press the **ENTER** button.

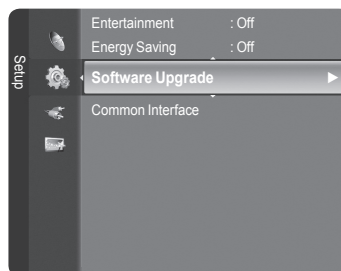

### ◆ **BY USB :**

- **Preset :** Insert a USB drive containing the firmware upgrade into TV.
  - Please be careful to not disconnect the power or remove the USB drive while upgrades are being applied. The TV will turn off and turn on automatically after completing the firmware upgrade. Please check the firmware version after the upgrades are complete. When software is upgraded, video and audio settings you have made will return to their default (factory) settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.

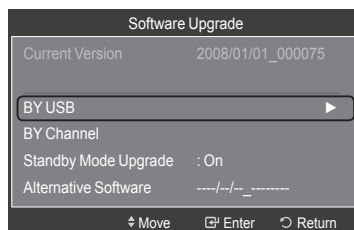

### ◆ **BY Channel :**

Upgrades the software using the broadcasting signal.

### ◆ **Standby Mode Upgrade :**

To continue software upgrade with master power on, Select On by pressing the **▲** or **▼** button. 45 minutes after entering standby mode, a manual upgrade is automatically conducted. Since the power of the unit is turned on internally, the screen may be on slightly for the LCD product. This phenomenon may continue for more than 1 hour until the software upgrade is completed.

### ◆ **Alternative Software :**




To display the software version information.

## Viewing Common Interface

This contains information on CAM inserted in the CI slot and displays it.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Common Interface", then press the **ENTER** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Application Info."  
Press the **ENTER** button to display the information for your application.
4. Press the **EXIT** button to exit.




- The Application Info inserting is about the CI CARD. You can install the CAM anytime whether the TV is ON or OFF.
1. Purchase the CI CAM module by visiting your nearest dealer or by phone.
  2. Insert the CI CARD into the CAM in the direction of the arrow until it fits.
  3. Insert the CAM with the CI CARD installed into the common interface slot.  
(Insert the CAM in the direction of the arrow, right up to the end so that it is parallel with the slot.)
  4. Check if you can see a picture on a scrambled signal channel.

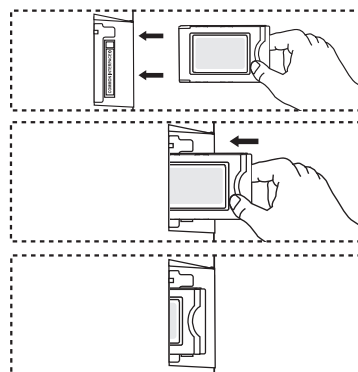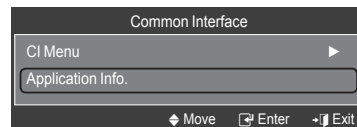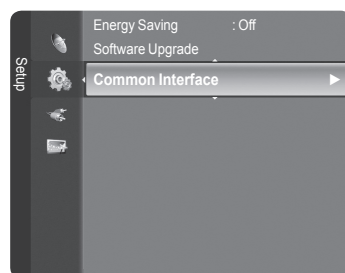

## Selecting the CI (Common Interface) Menu




This enables the user to select from the CAM-provided menu.

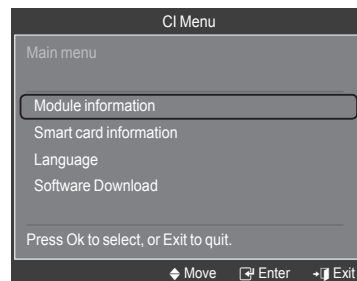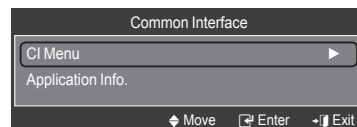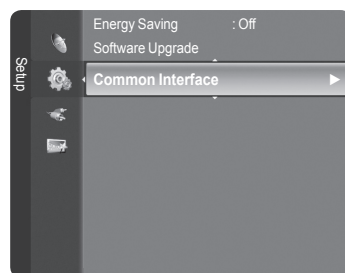1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER** button.
  2. Press the **▲** or **▼** button to select "Common Interface", then press the **ENTER** button.
  3. Press the **▲** or **▼** button to select "CI Menu", then press the **ENTER** button.
  4. Press the **▲** or **▼** button to select the required option, then press the **ENTER** button.
  5. Press the **EXIT** button to exit.
- Select the CI Menu based on the menu PC Card.






## To Select the Source


Use to select TV or other external input sources such as DVD players or Cable Box/Satellite receivers (Set-Top Box) connected to the TV. Use to select the input source of your choice.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Input", then press the **ENTER**  button.
2. Press the **ENTER**  button to select "Source List".  
Press the **▲** or **▼** button to select signal source, then press the **ENTER**  button.
  - > Available signal sources: TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2/DVI, HDMI3.
  - > You can choose only those external devices that are connected to the TV. In the "Source List", connected inputs will be highlighted and sorted to the top. Inputs that are not connected will be sorted to the bottom.
  - > **Using the Colour buttons on the remote with the Source list**

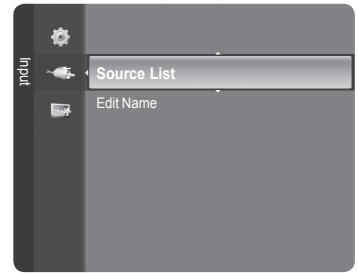- **Red (Refresh)**: Refreshes the connecting external devices.
- **TOOLS (Option)**: Displays the "Edit Name" and "Information" menus.



-  Press the **SOURCE** button on the remote control to view an external signal source. TV mode can be selected by pressing the **TV/DTV** button, number buttons(0-9), and the **P**/ button on the remote control.

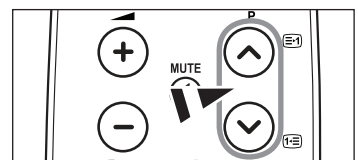







-  You can also watch HDMI mode simply by pressing the **HDMI** button on the remote control.



## To Edit the Input Source Name

Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Input", then press the **ENTER**  button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Edit Name", then press the **ENTER**  button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Ext.1", "Ext.2", "AV", "S-Video", "Component", "PC", "HDMI1", "HDMI2/DVI" or "HDMI3" input jack, then press the **ENTER**  button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "VCR", "DVD", "Cable STB", "Satellite STB", "PVR STB", "AV Receiver", "Game", "Camcorder", "PC", "TV", "IPTV", "Blu-Ray", "HD DVD" or "Digital Media Adapter" input source, then press the **ENTER**  button.  
Press the **EXIT** button to exit.

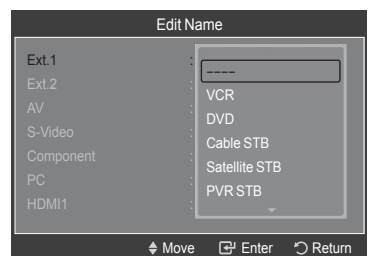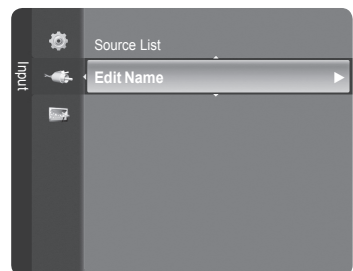

## PC Display

### Using Your TV as a Computer (PC) Display

#### Setting Up Your PC Software (Based on Windows XP)


The Windows display-settings for a typical computer are shown below. The actual screens on your PC will probably be different, depending upon your particular version of Windows and your particular video card. However, even if your actual screens look different, the same basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)

1. First, click on "Control Panel" on the Windows start menu.
2. When the control panel window appears, click on "Appearance and Themes" and a display dialog-box will appear.
3. When the control panel window appears, click on "Display" and a display dialog-box will appear.
4. Navigate to the "Settings" tab on the display dialog-box.

The correct size setting (resolution)

Optimum: 1360 X 768 pixels

If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is "60" or "60 Hz". Otherwise, just click "OK" and exit the dialog box.

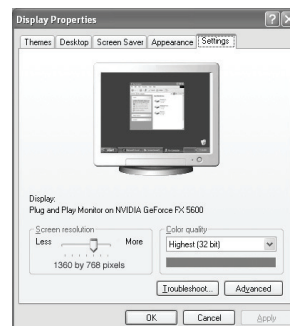

### Display Modes

Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution. The resolutions in the table are recommended.

#### D-Sub Input




Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
IBM	640 × 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 × 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA	640 × 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 × 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 × 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 × 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 × 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 × 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 × 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 × 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 × 768	60.023	75.029	78.750	+/+
1360 × 768	47.712	60.015	85.500	+/+	

#### HDMI/DVI Input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
VESA	640 × 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	800 × 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	1024 × 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1360 × 768	47.712	60.015	85.500	+/+

- When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 2 jack.
- The interlace mode is not supported.
- The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
- Separate and Composite modes are supported. SOG is not supported.

## Setting up the TV with your PC


- > Preset: Press the **SOURCE** button to select PC mode.
- 1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Picture", then press the **ENTER**  button.
- 2. Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER**  button.
- 3. When you are satisfied with your setting, press the **ENTER**  button.
- 4. Press the **EXIT** button to exit.

### How to Auto Adjust

Auto Adjustment allows the PC screen of set to self-adjust to the incoming PC video signal. The values of fine, coarse and position are adjusted automatically.

- > This function does not work in DVI-HDMI mode.


### Easy Setting

1. Press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Auto Adjustment", then press the **ENTER**  button.

### Adjusting the Screen Quality

#### Coarse/Fine

The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise. If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (coarse) and Fine-tune again. After the noise has been reduced, readjust the picture so that it is aligned on the center of screen.

Press the **▲** or **▼** button to select "Coarse" or "Fine", then press the **ENTER**  button.

Press the **◀** or **▶** button to adjust the screen quality.

Press the **ENTER**  button.

#### Position

Adjust the PC's screen positioning if it does not fit the TV screen.






Press the **▲** or **▼** button to adjusting the Vertical-Position.

Press the **◀** or **▶** button to adjust the Horizontal-Position.

Press the **ENTER**  button.

#### Image Reset

You can replace all image settings with the factory default values.

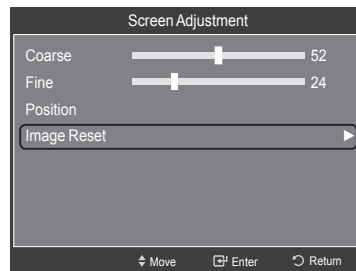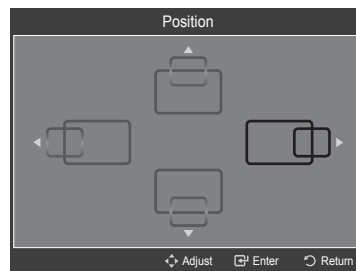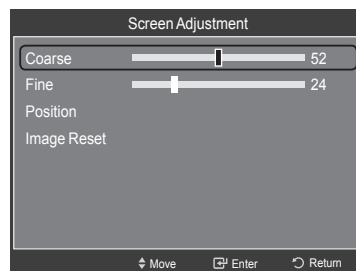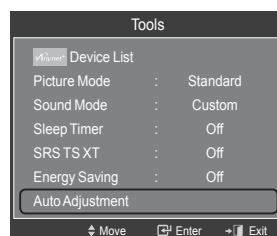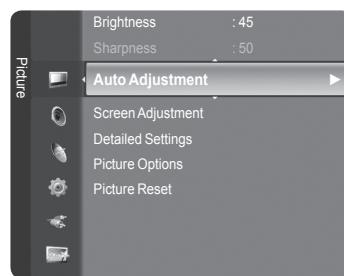

## About Anynet+


### What is Anynet+?

Anynet+ is a function that enables you to control all connected Samsung devices that support Anynet+ with your Samsung TV's remote.

### Connecting Anynet+ Devices


The Anynet+ system can be used only with Samsung devices that have the Anynet+ feature. To be sure your Samsung device has this feature, check if there is an Anynet+ logo on it.

#### To connect to a TV

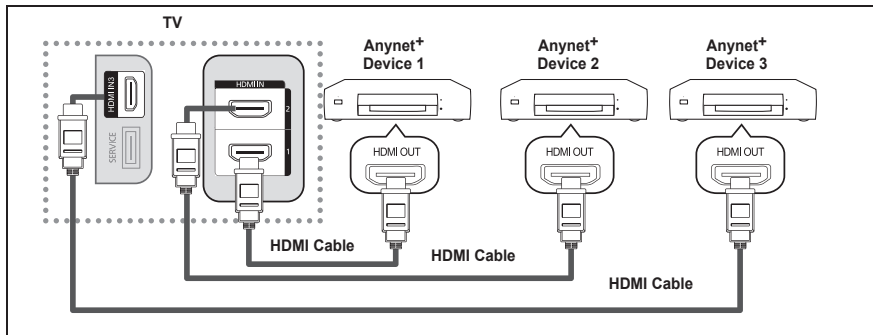

Connect the [HDMI 1], [HDMI 2] or [HDMI 3] jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using an HDMI cable.

#### To connect to Home Theater

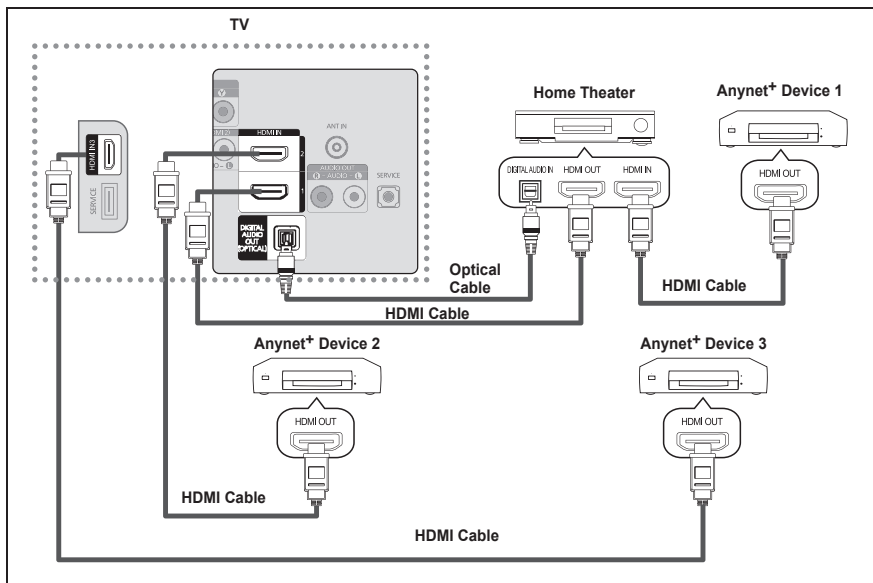





1. Connect the [HDMI 1], [HDMI 2] or [HDMI 3] jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using an HDMI cable.
2. Connect the HDMI IN jack of the home theater and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using an HDMI cable.



- Connect the Optical cable between the Digital Audio Out (Optical) jack on your TV and the Digital Audio Input on the Home Theater.
- When following the connection above, the Optical jack only outputs 2 channel audio. You will only hear sound from the Home Theater's Front Left and Right speakers and the subwoofer. If you want to hear 5.1 channel audio, connect the Digital Audio Out (Optical) jack on the DVD player or Cable/Satellite Box (ie Anynet Device 1 or 2) directly to the Amplifier or Home Theater, not the TV.
- Connect only one Home Theater.
- You can connect an Anynet+ device using the HDMI cable. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.
- Anynet+ works when the AV device supporting Anynet+ is in the Standby or On status.
- Anynet+ supports up to 12 AV devices in total. Note that you can connect up to 3 devices of the same type.

## Setting Up Anynet+



The following settings help set the Anynet+ functions.


### To use the Anynet+ Function, Anynet+ (HDMI-CEC) must be set to On

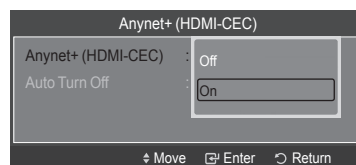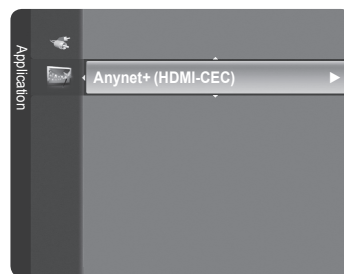1. Press the **MENU** button. Press the **▲** or **▼** button to select "Application", then press the **ENTER**  button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Anynet+ (HDMI-CEC)", then press the **ENTER**  button.
3. Press the **ENTER**  button to select "Anynet+ (HDMI-CEC)".
4. Press the **▲** or **▼** button to select "On", then press the **ENTER**  button.
  - > The "Anynet+ (HDMI-CEC)" function is enabled.
  - > If you select Off, "Anynet+ (HDMI-CEC)" is disabled.
  - > When the "Anynet+ (HDMI-CEC)" function is disabled, all the Anynet+ related operations are deactivated.





### Setting an Anynet+ Device to turn Off Automatically when the TV is Turned Off

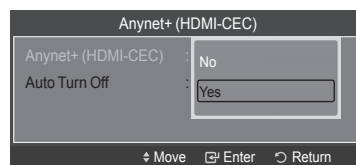1. Press the **▲** or **▼** button to select "Auto Turn Off", then press the **ENTER**  button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Yes", then press the **ENTER**  button.
  - > The "Auto Turn Off" function is enabled.
  - > If you select "No", the "Auto Turn Off" function is canceled.Press the **EXIT** button to exit.
  - > The active source on the TV remote must be set to TV to use the Anynet+ function.
  - > If you set "Auto Turn Off" to "Yes", connected external devices are also turned off when the TV is turned off. If an external device is still recording, it may or may not turn off.



## Scanning and Switching between Anynet+ Devices

1. Press the **TOOLS** button.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Device List", then press the **ENTER**  button.
  - > Anynet+ devices connected to the TV are listed.
  - > If you cannot find a device you want, press the red button to scan for devices.
2. Press the **▲** or **▼** button to select to a particular device and press the **ENTER**  button. It is switched to the selected device.
  - > Only when you set "Anynet+ (HDMI-CEC)" to On in the "Application" menu, the "Device List" menu appears.



- > Switching to the selected devices may take up to 2 minutes. You cannot cancel the operation during the switching operation.
- > The time required to scan for devices is determined by the number of connected devices.
- > When the device scan is complete, the number of devices found are not displayed.
- > Although the TV automatically scans devices when it is turned on using the **POWER** button, devices connected when the TV is already on are not displayed in the device list. In this case, select the Searching Connections menu to search devices.
- > If you have selected external input mode by pressing the **SOURCE** button, you cannot use the Anynet+ function. Make sure to switch to an Anynet+ device by using the **TOOLS** button.










## Anynet+ Menu

The Anynet+ menu changes depending on the type and status of the Anynet+ devices connected to the TV.

Anynet+ Menu	Description
View TV	Switches from Anynet+ to TV broadcast mode.
Device List	Displays the Anynet+ device list.
Record	Starts a recording. (This menu works only for a device supporting recording.)
Menu on Device	Shows the menu of the connected device. Example: When a DVD Recorder is connected, the DVD Recorder's title menu appears.
Device Operation	Shows the play control menu of the connected device. Example: When a DVD Recorder is connected, the play control menu of the DVD Recorder appears.
Timer Recording	Allows reserving a recording. (This menu works only for a device supporting recording reservations.)
Stop Recording	Stops recording.
Receiver	Sound is output through the receiver (home theater).
Setup	You can set the Anynet+ (HDMI-CEC), auto turn off, and searching connections for using Anynet+.


## TV Remote Control Buttons Available in Anynet+ Mode

Device Type	Operating Status	Available Buttons
Anynet+ Device	After switching to the device, when the menu of the corresponding device is displayed on the screen.	Numeric buttons ▲/▼/◀/▶/ENTER  buttons Colour buttons / EXIT button
	After switching to the device, while playing a file	◀◀ (Backward search) / ▶▶ (Forward search) ■ (Stop) / ▶ (Play) / ⏸ (Pause)
Device with built-in Tuner	After switching to the device, when you are watching a TV program	P  button
Audio Device	When Receiver is activated	▲  /  / MUTE button


- The Anynet+ function only works when the active source on the TV remote control is set to TV.
- The  button works only while in the recordable state.
- You cannot control Anynet+ devices using the buttons on the TV. You can control Anynet+ devices only using the TV remote control.
- The TV remote control may not work under certain conditions. In this case, reselect the Anynet+ device.
- The Anynet+ functions do not operate with other manufacturers' products.
- The ,  operations may differ depending on the device.

## Recording

You can make a recording of a TV program using a Samsung recorder.

1. Press the **TOOLS** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select Recording Immediately and press the **ENTER**  button. Recording begins.


### When there is more than one recording device


When multiple recording devices are connected, the recording devices are listed. Press the ▲ or ▼ button to select a recording device and press the **ENTER**  button. Recording begins.

### When the recording device is not displayed

Select "Device List" and press the red button to search devices.

Press the **EXIT** button to exit.


- You can record the source streams by selecting "Record" after pressing the **TOOLS** button.
- Pressing the  button will record whatever you are currently watching. If you are watching video from another device, the video from the device is recorded.
- Before recording, check whether the antenna jack is properly connected to the recording device. To properly connect an antenna to a recording device, refer to the recording device's users manual.

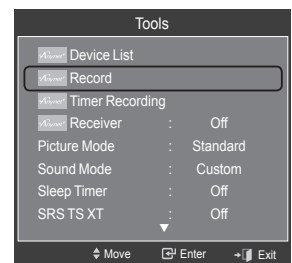

## Listening through a Receiver (Home theater)

You can listen to sound through a receiver instead of the TV speaker.

1. Press the **TOOLS** button. Press the ▲ or ▼ button to select "Receiver".
2. Press the ◀ or ▶ button to select to "On".  
Now you can listen to sound through the receiver.
3. Press the **EXIT** button to exit.
  - If your receiver supports audio only, it may not appear in the device list.
  - The receiver will work when you have properly connected the Optical IN jack of the receiver to the Optical Out jack of the TV.
  - When the receiver (home theater) is set to On, you can hear sound output from the TV's Optical jack. When the TV is displaying a DTV(air) signal, the TV will send out 5.1 channel sound to the Home theater receiver. When the source is a digital component such as a DVD and is connected to the TV via HDMI, only 2 channel sound will be heard from the Home Theater receiver.
  - When listening through the receiver, there are restrictions for using the audio-related (MTS, Preferred language) menus.
  - If there is a power interruption to the TV when the "Receiver" is set to "On" (by disconnecting the power cord or a power failure), the "TV Speaker" may be set to "Off" when you turn the TV on again. (see page 30)

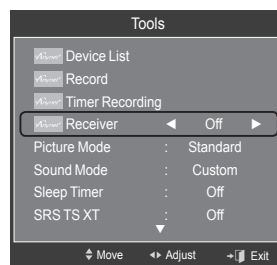

## Troubleshooting for Anynet+














Symptom	Solution
Anynet+ does not work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the device is an Anynet+ device. The Anynet+ system supports Anynet+ devices only.</li> <li>• Connect only one receiver (home theater).</li> <li>• Check if the Anynet+ device power cord is properly connected.</li> <li>• Check the Anynet+ device's Video/Audio/HDMI cable connections.</li> <li>• Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu.</li> <li>• Check whether the TV remote control is in TV mode.</li> <li>• Check whether it is Anynet+ exclusive remote control.</li> <li>• Anynet+ doesn't work in certain situations. (Searching channels, Plug &amp; Play, etc.)</li> <li>• When connecting or removing the HDMI cable, please make sure to search devices again or turn your TV off and on again.</li> <li>• Check if the Anynet+ Function of Anynet+ device is set on.</li> </ul>
I want to start Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the Anynet+ device is properly connected to the TV and check if the Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ Setup menu.</li> <li>• Press the <b>TV/DTV</b> button on the TV remote control to switch to TV. Then press the <b>TOOLS</b> button to show the Anynet+ menu and select a menu you want.</li> </ul>
I want to exit Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Select View TV in the Anynet+ menu.</li> <li>• Press the <b>SOURCE</b> button on the TV remote control and select a device other than Anynet+ devices.</li> <li>• Press <b>P@/⊙</b> and <b>PRE-CH</b> to change the TV mode. (Note that the channel button operates only when a tuner-embedded Anynet+ device is not connected.)</li> </ul>
The message Connecting to Anynet+ device... appears on the screen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• You cannot use the remote control when you are configuring Anynet+ or switching to a view mode.</li> <li>• Use the remote control when the Anynet+ setting or switching to view mode is complete.</li> </ul>
The Anynet+ device does not play.	You cannot use the play function when Plug & Play is in progress.
The connected device is not displayed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check whether or not the device supports Anynet+ functions.</li> <li>• Check whether or not the HDMI cable is properly connected.</li> <li>• Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu.</li> <li>• Search Anynet+ devices again.</li> <li>• You can connect an Anynet+ device using the HDMI cable only. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.</li> <li>• If it is terminated by an abnormal situation such as disconnecting the HDMI cable or power cord or a power failure, please repeat the device scan.</li> </ul>
The TV program cannot be recorded.	Check whether the antenna jack on the recording device is properly connected.
The TV sound is not output through the receiver.	Connect the optical cable between TV and the receiver.



## Recommendations for Use

### Teletext Feature

Most television stations provide written information services via Teletext. The index page of the teletext service gives you information on how to use the service. In addition, you can select various options to suit your requirements by using the remote control buttons.

- > For teletext information to be displayed correctly, channel reception must be stable. Otherwise, information may be missing or some pages may not be displayed.


- 1  **(exit)**  
Exit from the teletext display.
- 2  **(index)**  
Used to display the index (contents) page at any time while you are viewing teletext.
- 3  **(store)**  
Used to store the teletext pages.
- 4  **(size)**  
Press to display the double-size letters in the upper half of the screen. For lower half of the screen, press it again. To display normal screen, press it once again.
- 5  **(reveal)**  
Used to display the hidden text (answers to quiz games, for example). To display normal screen, press it again.
- 6  **(teletext on/mix)**  
Press to activate teletext mode after selecting the channel providing the teletext service. Press it twice to overlap the teletext with the current broadcasting screen.
- 7  **(mode)**  
Press to select the teletext mode (LIST/FLOF). If you press it in the LIST mode, it switches into the List save mode. In the List save mode, you can save teletext page into list using the  (store) button.
- 8  **(sub-page)**  
Used to display the available sub-page.
- 9  **(page up)**  
Used to display the next teletext page.
- 10  **(page down)**  
Used to display the previous teletext page.
- 11  **(hold)**  
Used to hold the display on a given page if the selected page is linked with several secondary pages which follow on automatically. To resume, press it again.
- 12  **(cancel)**  
Used to display the broadcast when searching for a page.
- 13 **Colour buttons (red/green/yellow/blue)**  
If the FASTEXT system is used by a broadcasting company, the different topics covered on a teletext page are colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Press one of them corresponding to the required. The page is displayed with other coloured information that can be selected in the same way. To display the previous or next page, press the corresponding coloured button.

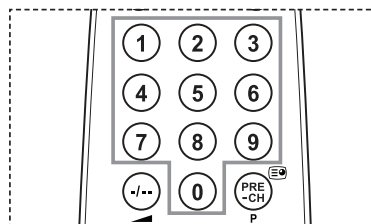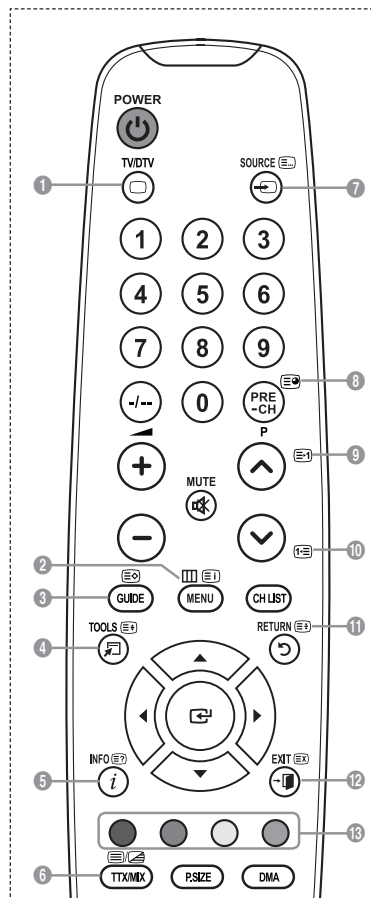


- > You can change teletext pages by pressing the numeric buttons on the remote control.

The teletext pages are organized according to six categories:

Part	Contents
A	Selected page number.
B	Broadcasting channel identity.
C	Current page number or search indications.
D	Date and time.
E	Text.
F	Status information. FASTEXT information.

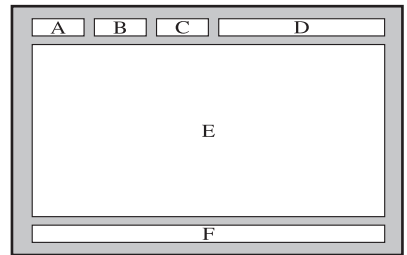


- Teletext information is often divided between several pages displayed in sequence, which can be accessed by:
  - Entering the page number
  - Selecting a title in a list
  - Selecting a coloured heading (FASTEXT system)
- Press the **TV/DTV** button to exit from the teletext display.

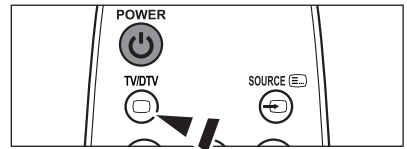




## Auto Wall-Mount Adjustment (Sold separately) (depending on the model)

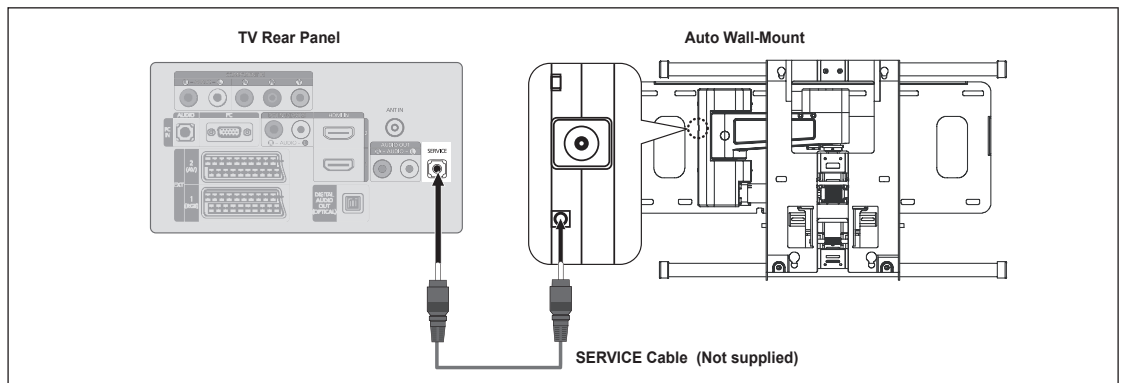Once the auto wall mount is installed, your TV's position can be easily adjusted.




### Entering the menu

1. Press the **▲**, **▼**, **◀** or **▶** button on your remote control.
  - The Wall Mount Adjustment screen is displayed.
  - If the Auto Wall-Mount screen is not displayed when clicking on a direction button while watching your TV, use the menu to display that screen.
    - Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER**  button.
    - Press the **▲** or **▼** button to select "Wall-Mount Adjustment", then press the **ENTER**  button.

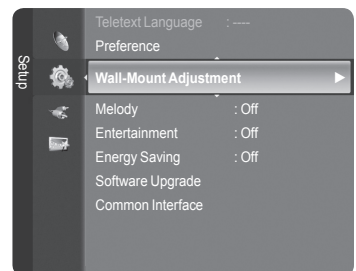


## Remembering the Position

- Adjust to the desired position using the ▲, ▼, ◀, ▶ buttons.
  - If you press an arrow button when no OSD is displayed on the TV screen, the Adjustment screen appears.
  - Press the **INFO** button to reset. Press the ◀ or ▶ button to select “Yes”, then press the **ENTER** button. The position is initialized to the default setting.
- Press the blue button.
  - Press the ▲ and ▼ buttons to select a save mode from either Position 1, Position 2 or Position 3 in order to save the current position.
  - To not save the current position, press the **RETURN** button.
  - When selecting a save mode, you cannot use the Colour buttons.
- Press the **ENTER** button to save.
  - When Position1 is selected, the message “Current position saved as Position1” is displayed.
- Press the **ENTER** button.
  - The saved Position appears on the left side of the OSD.




## Moving to the remembered position

- Complete Step 1 of “Entering the menu”.
  - Pressing a Colour (Red, Green, Yellow) button moves the auto wall mount to the saved position.
    - You can move the wall mount to one of the 3 pre-set positions by pressing the Red (Position 1), Green (Position 2) or Yellow (Position 3) buttons.
    - If you adjust the Position after moving to a pre-set position, the position display will disappear.
- For installation, refer to the Installation Manual provided with the wall mount.
  - For product installation and the installation and moving of the wall mount, make sure to consult a specialized installation company.
  - This installation manual is to be used when attaching the wall mount to a wall. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer.
  - The auto wall mount will not work when Anynet+ is operating.
  - 37, 40 and 46 models are not compatible with the older wall mount model (WMN5090A).

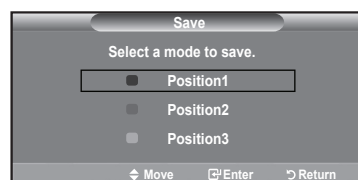

## Using the Anti-Theft Kensington Lock (depending on the model)

The Kensington Lock is a device used to physically fix the system when using it in a public place. The appearance and locking method may differ from the illustration depending on the manufacturer. Refer to the manual provided with the Kensington Lock for proper use. The locking device has to be purchased separately.

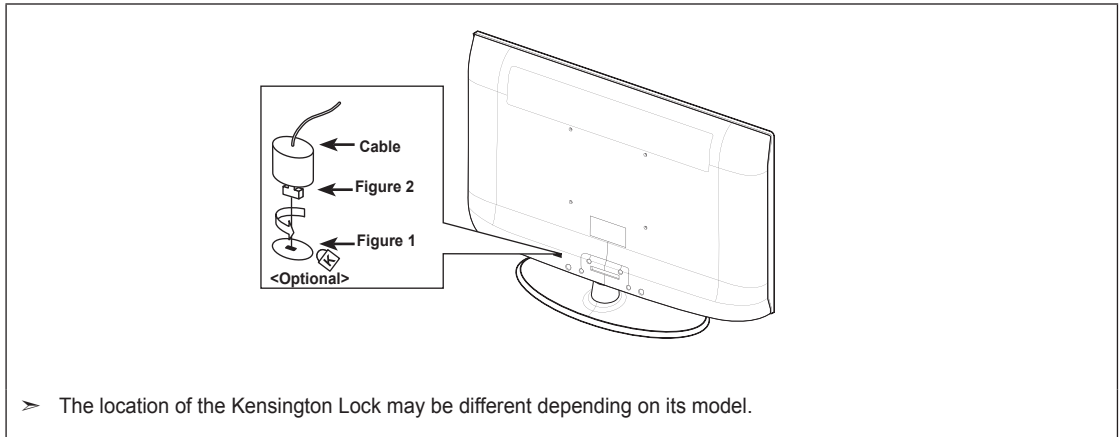

1. Insert the locking device into the Kensington slot on the LCD TV (Figure 1) and turn it in the locking direction (Figure 2).
2. Connect the Kensington Lock cable.
3. Fix the Kensington Lock to a desk or a heavy stationary object.


## Securing the TV to the Wall




**Caution:** Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang over or destabilize the TV; doing so may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided on the included Safety Flyer. For added stability, install the anti-fall device for safety purposes, as follows.

### To avoid the TV from falling:


1. Put the screws into the clamps and firmly fasten them onto the wall.  
Confirm that the screws have been firmly installed onto the wall.
  - You may need additional material such as an anchor depending on the type of wall.
  - Since the necessary clamps, screws, and string are not supplied, please purchase these additionally.

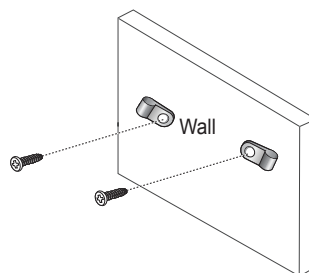


2. Remove the screws from the center back of the TV, put the screws into the clamps, and then fasten the screws onto the TV again.
  - Screws may not be supplied with the product. In this case, please purchase the screws of the following specifications.  
Screw Specifications
    - For a 17 ~ 29 Inch LCD TV: M4 X 15
    - For a 32 ~ 40 Inch LCD TV: M6 X 15

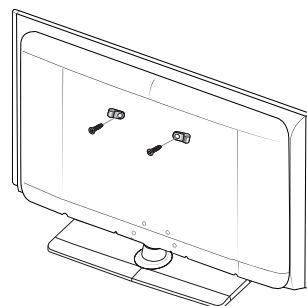

3. Connect the clamps fixed onto the TV and the clamps fixed onto the wall with a strong string and then tie the string tightly.
  - Install the TV near to the wall so that it does not fall backwards.
  - It is safe to connect the string so that the clamps fixed on the wall are equal to or lower than the clamps fixed on the TV.
  - Untie the string before moving the TV.
4. Verify all connections are properly secured. Periodically check connections for any sign of fatigue for failure. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.

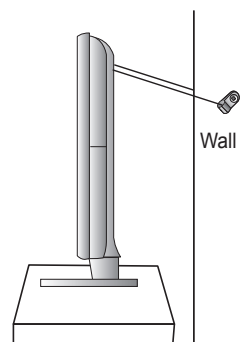

## Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel

No sound or picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the mains lead has been connected to a wall socket.</li> <li>• Check that you have pressed the button on your set.</li> <li>• Check the picture contrast and brightness settings.</li> <li>• Check the volume.</li> </ul>
Normal picture but no sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the volume.</li> <li>• Check whether the <b>MUTE</b>  button has been pressed on the remote control.</li> <li>• Check if "TV Speaker" is on.</li> </ul>
Screen is black and power indicator light blinks steadily	<ul style="list-style-type: none"> <li>• On your computer check; Power, Signal Cable.</li> <li>• The TV is using its power management system.</li> <li>• Move the computer's mouse or press any key on the keyboard.</li> </ul>
No picture or black and white picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the colour settings.</li> <li>• Check that the broadcast system selected is correct.</li> </ul>
Sound and picture interference	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Try to identify the electrical appliance that is affecting the set and move it further away.</li> <li>• Plug your set into a different mains socket.</li> </ul>
Blurred or snowy picture, distorted sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the direction, location and connections of your aerial.</li> <li>• This interference is often due to the use of an indoor aerial.</li> </ul>
Remote control malfunctions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Replace the remote control batteries.</li> <li>• Clean the upper edge of the remote control (transmission window).</li> <li>• Check the battery terminals.</li> </ul>
'Check signal cable.' message is displayed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the signal cable is firmly connected to the PC or video sources.</li> <li>• Check that the PC or video sources are turned on.</li> </ul>
On PC mode, 'Not Supported Mode.' message is displayed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the maximum resolution and the frequency of the video adaptor.</li> <li>• Compare these values with the data in the Display Modes.</li> </ul>
The damaged picture appears in the corner of the screen	If "Just Scan" is selected in some external devices, the damaged picture may appear in the corner of the screen. This symptom is caused by external devices, not TV.
The 'Resets all settings to the default values.' message appears.	This appears when you press and hold the <b>EXIT</b> button for a while. The product settings are reset to the factory defaults.

The TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels (3 133 440) which require sophisticated technology to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.



## Specifications

Model Name	LE26A466	LE32A466
Screen Size (Diagonal)	26 inch	32 inch
PC Resolution (Optimum)	1360 X 768 @ 60 Hz	1360 X 768 @ 60 Hz
Sound Output	5W x 2	10W x 2
Dimensions (WxDxH)		
Body	670 X 75 X 446 mm	800 X 79 X 522 mm
With stand	670 X 216 X 500 mm	800 X 252 X 577 mm
Weight		
With stand	10 kg	13 kg
Environmental Considerations		
Operating Temperature	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
Operating Humidity	10 % to 80 %, non-condensing	10 % to 80 %, non-condensing
Storage Temperature	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
Storage Humidity	5 % to 95 %, non-condensing	5 % to 95 %, non-condensing
Stand Swivel (Left / Right)	0°	-20° ~ 20°

Model Name	LE37A466	LE40A466
Screen Size (Diagonal)	37 inch	40 inch
PC Resolution (Optimum)	1360 X 768 @ 60 Hz	1360 X 768 @ 60 Hz
Sound Output	10W x 2	10W x 2
Dimensions (WxDxH)		
Body	916 X 82 X 598 mm	990 X 82 X 636 mm
With stand	916 X 300 X 658 mm	990 X 300 X 694 mm
Weight		
With stand	18 kg	21 kg
Environmental Considerations		
Operating Temperature	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)	
Operating Humidity	10 % to 80 %, non-condensing	
Storage Temperature	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)	
Storage Humidity	5 % to 95 %, non-condensing	
Stand Swivel (Left / Right)	-20° ~ 20°	

Model Name	LE26A467	LE32A467 / LE32A465
Screen Size (Diagonal)	26 inch	32 inch
PC Resolution (Optimum)	1360 X 768 @ 60 Hz	1360 X 768 @ 60 Hz
Sound Output	5W x 2	10W x 2
Dimensions (WxDxH)		
Body	670 X 75 X 451 mm	800 X 79 X 525 mm
With stand	670 X 216 X 500 mm	800 X 252 X 577 mm
Weight		
With stand	10 kg	13 kg
Environmental Considerations		
Operating Temperature	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
Operating Humidity	10 % to 80 %, non-condensing	10 % to 80 %, non-condensing
Storage Temperature	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
Storage Humidity	5 % to 95 %, non-condensing	5 % to 95 %, non-condensing
Stand Swivel (Left / Right)	0°	-20° ~ 20°

Model Name	LE37A467	LE40A467 / LE40A465
Screen Size (Diagonal)	37 inch	40 inch
PC Resolution (Optimum)	1360 X 768 @ 60 Hz	1360 X 768 @ 60 Hz
Sound Output	10W x 2	10W x 2
Dimensions (WxDxH)		
Body	916 X 82 X 601 mm	990 X 82 X 641 mm
With stand	916 X 300 X 658 mm	990 X 300 X 694 mm
Weight		
With stand	18 kg	21 kg
Environmental Considerations		
Operating Temperature	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)	
Operating Humidity	10 % to 80 %, non-condensing	
Storage Temperature	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)	
Storage Humidity	5 % to 95 %, non-condensing	
Stand Swivel (Left / Right)	-20° ~ 20°	

- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- This device is a Class B digital apparatus.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.


***This page is intentionally  
left blank.***

### Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung. (Voir la quatrième de couverture pour plus d'informations.)

### Précautions à prendre lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe peut causer des dommages irréremédiables à l'écran du téléviseur.

- N'affichez pas une image fixe sur l'écran LCD plus de 2 heures. Cela pourrait provoquer une rémanence de l'image à l'écran. Cette rémanence de l'image est également appelée "brûlure de l'écran". Pour éviter une telle rémanence de l'image à l'écran, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran lorsque vous laissez une image fixe affichée.
-  Regarder l'écran LCD du téléviseur en format 4:3 pendant une longue période peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l'écran, à cause de la différence d'émission de lumière sur l'écran. La lecture d'un DVD ou l'utilisation d'une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l'écran. Les dommages provoqués par les effets qui précèdent ne sont pas couverts par la garantie.
- L'affichage d'images fixes de jeux vidéo et d'ordinateurs pendant plus longtemps qu'une période spécifique peut provoquer des rémanences. Pour éviter cela, réduisez la "luminosité" et le "contraste" lors de l'affichage d'images fixes.

# Sommaire

## Branchement et installation de votre téléviseur

■ Liste des pièces .....	2
■ Installation du support .....	2
■ Installation du support mural .....	2
■ Présentation du panneau de comman.....	3
■ Présentation du panneau de branchement .....	4
■ Télécommande.....	7
■ Insertion des piles dans la télécommande .....	8
■ Mise en marche et arrêt.....	8
■ Mise en mode veille de votre téléviseur .....	8
■ Affichage des menus.....	9
■ Utilisation du bouton TOOLS.....	9
■ Fonction Plug & Play .....	9

## Gestion des canaux

■ Mémorisation automatique des canaux.....	11
■ Mémorisation manuelle des canaux .....	11
■ Affichage des informations relatives au Guide de programme électronique (GPE).....	13
■ Configurer le Guide par défaut .....	14
■ Gestion des chaînes.....	15
■ Réglage du gestionnaire de chaînes.....	22
■ Activation du Verrouillage Enfant.....	22
■ Syntonisation fine des chaînes analogiques .....	23
■ Vérification des informations relatives au signal numérique .....	23
■ LNA (Amplificateur à faible bruit).....	24

## Réglage de l'image

■ Changement de la norme Image .....	25
■ Personnalisation des paramètres d'image .....	25
■ Réglage des paramètres détaillés .....	26
■ Configuration des option d'image .....	27
■ Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut .....	28

## Réglage du son

■ Changement de la norme Son.....	29
■ Sélection du mode Son .....	31
■ Branchement du casque (vendu séparément) .....	31

## Réglage de l'heure

■ Réglage de l'horloge.....	32
■ Réglage du minuteur de mise en veille .....	33
■ Mises en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur .....	34

## Description des fonctions

■ Sélection d'une langue de menu .....	35
■ Réglage de votre numéro d'identification personnel (NIP) .....	35
■ Configuration du contrôle parental .....	36
■ Configuration des sous-titres.....	37
■ Sélection d'une langue de télétexte.....	38
■ Sélection d'une langue de préférence .....	38
■ Mélodie/Divertissement/Mode éco .....	39
■ Mise à jour du logiciel.....	40
■ Visualisation de l'interface commune .....	41
■ Sélection du Menu CI (Interface commune).....	41
■ Sélection de la source .....	42
■ Modification du nom de la source d'entrée.....	42

## Ecran du PC

■ Utilisation de votre télévision comme écran PC .....	43
■ Modes d'affichage .....	43
■ Configuration du téléviseur avec le PC .....	44

## Annexe

■ Qu'est-ce que Anynet+? .....	45
■ Connexion d'appareils Anynet+ .....	45
■ Configuration d'Anynet+ .....	46
■ Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils .....	46
■ Enregistrement .....	47
■ Ecoute via un récepteur (Home cinéma).....	48
■ Dépannage d'Anynet+ .....	48

## Recommandations for UseConseils d'utilisation

■ Fonction de télétexte .....	49
■ Ajustement fixation murale (vendu séparément) (en fonction du modèle).....	50
■ Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle).....	52
■ Montage mural du téléviseur .....	53
■ Dépannage : Avant de contacter le personnel du service d'assistance .....	54
■ Spécifications techniques et environnementa .....	55

Symboles



Appuyer



Remarque



Bouton d'accès rapide

## Branchement et installation de votre téléviseur


### Liste des pièces

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur LCD. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.




- Carte de garantie/ Manuel de sécurité / Cartes d'enregistrement (Non disponibles dans tous les pays)
- Selon le modèle, il se peut que le socle et les vis ne soient pas inclus.

### Installation du support

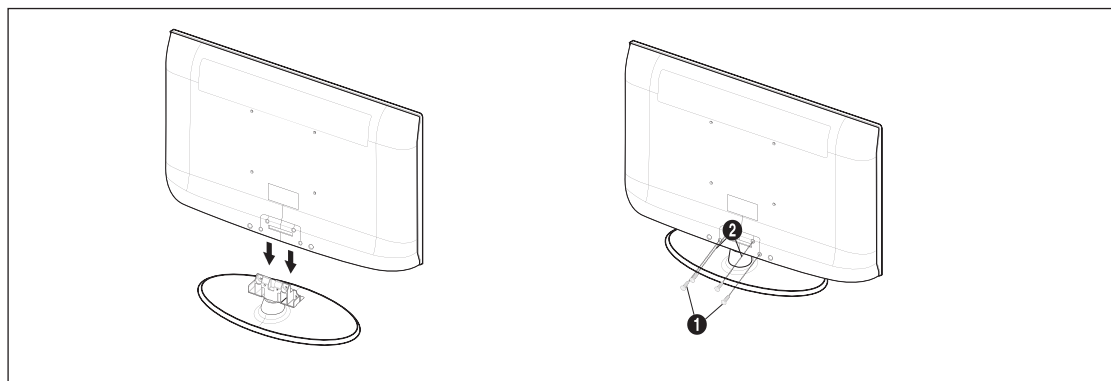

1. Connectez votre téléviseur LCD et le support.
  - Le téléviseur doit être soulevé par plusieurs personnes.
  - Assurez-vous de distinguer la partie avant de la partie arrière du support lorsque vous les assemblez.
2. Fixez deux vis à l'emplacement ❶ puis deux autres à l'emplacement ❷.
  - Mettez le produit à la verticale et serrez les vis. Si vous serrez les vis alors que le téléviseur LCD est à l'horizontale, il est possible qu'il penche d'un côté.
  - Le socle est installé pour les modèles dont la taille de l'écran est de 37 pouces ou plus.

### Installation du support mural

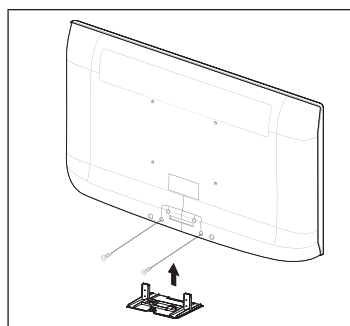

Les éléments du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les éléments du support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.


Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable de tout dommage sur le produit ni de toute blessure subie par vous ou par d'autres personnes si vous choisissez d'effectuer l'installation murale.



N'installez pas votre kit de montage mural lorsque votre téléviseur est en fonctionnement. Une blessure par choc électrique pourrait en résulter.

- Enlevez le support, bouchez l'orifice de la base et fermez à l'aide de deux vis.

## Présentation du panneau de comman

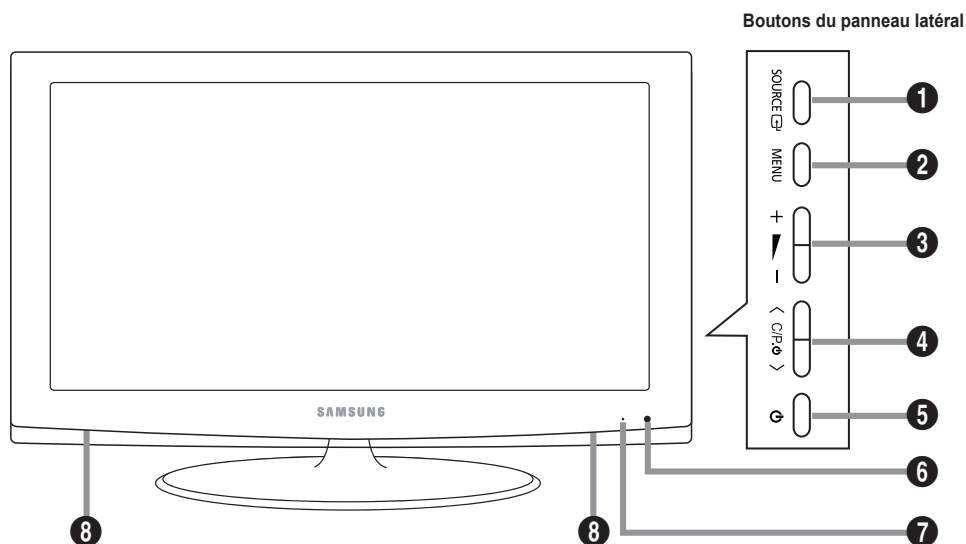

➤ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

### 1 SOURCE

Affiche un menu de toutes les sources d'entrée disponibles (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vidéo, Composant, PC, HDMI1, HDMI2/DVI, HDMI3). Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même façon que le bouton **ENTER** de votre télécommande.

### 2 MENU

Permet d'afficher le menu des fonctions de votre téléviseur sur l'écran.

### 3 - +

Permet d'augmenter ou de baisser le volume. Dans le menu à l'écran, utiliser les boutons - + de la même façon que les boutons ◀ et ▶ de la télécommande.

### 4 < C/P. >

Permet de changer de canal. Dans le menu à l'écran, utiliser les boutons < C/P. > de la même façon que les boutons ▲ et ▼ de la télécommande.

(Vous pouvez allumer votre téléviseur sans votre télécommande à l'aide de ces boutons.)

### 5 (Alimentation)

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

### 6 Témoin d'alimentation


Clignote et s'éteint lorsqu'il est sous tension et s'allume en mode Veille.

### 7 Capteur de la télécommande

Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

### 8 Haut-parleurs

# Présentation du panneau de branchement

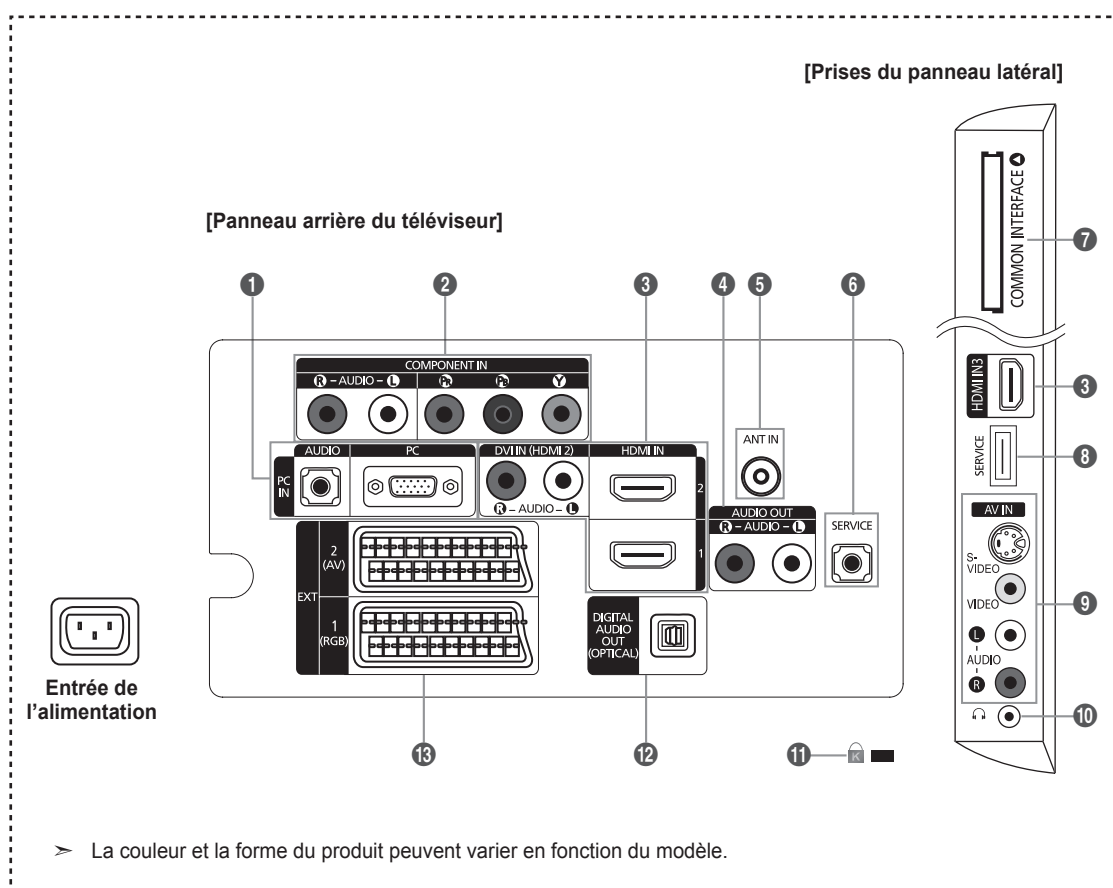

- Lorsque vous branchez un périphérique externe à votre téléviseur, assurez-vous que celui-ci est éteint.
- Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

## 1 PC IN [PC] / [AUDIO]

- Pour raccorder la prise de sortie vidéo et audio de votre PC.

## 2 COMPONENT IN

- Branchez les câbles composants vidéo (en option) au connecteur de composant ("P<sub>R</sub>", "P<sub>B</sub>", "Y") à l'arrière de votre téléviseur et les autres extrémités aux connecteurs de sortie vidéo du composant correspondants sur le téléviseur numérique ou le lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et le téléviseur numérique (ou lecteur DVD), vous devez brancher le boîtier décodeur au téléviseur numérique (ou lecteur DVD) et le téléviseur numérique (ou lecteur DVD) au connecteur de composant ("P<sub>R</sub>", "P<sub>B</sub>", "Y") de votre téléviseur.
- Les connecteurs P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub> ou Y et de vos appareils composants (téléviseur numérique ou lecteur DVD) sont parfois désignés par les lettres Y, B-Y et R-Y ou Y, Cb et Cr.
- Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise [R - AUDIO - L] située à l'arrière du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du téléviseur numérique ou du lecteur DVD.

## 3 HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- Prend en charge les connexions entre des périphériques audio/vidéo compatibles HDMI (boîtiers décodeurs, lecteurs DVD).
- Aucune connexion audio supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI - HDMI.
- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne HDMI IN2.



➤ Qu'est-ce que HDMI ?

- "High Definition Multimedia interface" permet la transmission de données vidéo numériques haute définition et plusieurs canaux de son numérique.
- Le terminal HDMI/DVI prend en charge la connexion DVI vers un périphérique raccordé avec le câble adéquat (non fourni). La différence entre HDMI et DVI est que le périphérique HDMI est plus petit, est équipé de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), et gère le son numérique multicanal.

**DVI IN(HDMI2) [R-AUDIO-L]**

- Sorties audio DVI pour périphériques externes.

➤ Modes pris en charge pour HDMI/DVI et Composant

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Composant	O	O	O	O	O	O

**4 AUDIO OUT[R-AUDIO-L]**

- Branchez les câbles audio RCA au connecteur AUDIO OUT [R-AUDIO-L] situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs d'entrée audio correspondants sur l'amplificateur ou le système Home Cinema.

**5 ANT IN**

Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

- une antenne extérieure / un réseau de télévision câblée / un réseau par satellite.

**6 SERVICE**

- **LE26A466, LE26A467**

Prise pour MAINTENANCE uniquement.

- **LE32A466, LE32A467, LE32A465, LE37A466, LE37A467, LE40A466, LE40A467, LE40A465**

Connectez-le à la prise du support de montage mural en option. Cette fonction vous permet d'ajuster l'angle de visualisation du téléviseur à l'aide de la télécommande.


**7 Emplacement pour COMMON INTERFACE**

- Si la carte d'interface commune n'est pas insérée dans certains canaux, "Signal brouillé" s'affiche sur l'écran.
- Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la CI CARD, l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront dans 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre prestataire de service.
- Lorsque la configuration des informations sur les canaux est terminée, le message "Mise à jour terminée" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est dorénavant mise à jour.

➤ Vous devez obtenir une carte d'interface commune provenant d'un fournisseur local de diffusion par câble. Retirez la carte d'interface commune en la tirant délicatement avec vos mains. Sa chute pourrait l'endommager.

➤ Insérez la carte d'interface commune (CI-Card) dans le sens indiqué sur celle-ci.

➤ L'emplacement du logement pour COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modèle.

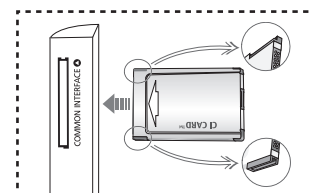

**8 SERVICE**

- Prise pour MAINTENANCE uniquement.

**9 S-VIDEO ou VIDEO / R-AUDIO-L**

- Branchez un câble RCA ou S-VIDEO à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un Caméscope.
- Branchez les câbles audio RCA sur la prise [R - AUDIO - L] du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du périphérique audio/vidéo.

**10 PRISE CASQUE**

- Vous pouvez brancher un casque à la prise casque du téléviseur. Lorsque le casque est branché, les haut-parleurs intégrés n'émettent plus de son.

### ① VERROUILLAGE KENSINGTON (en fonction du modèle)

- Le verrouillage Kensington (en option) est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public.
- Si vous désirez utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur où vous avez acheté le téléviseur.
- L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

### ② DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- A connecter à un composant audio numérique.
- Lorsque les prises HDMI IN sont branchées, la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) du téléviseur alimente uniquement un périphérique audio 2 canaux. Pour écouter des chaînes audio 5.1, branchez la prise optique du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite directement sur un amplificateur ou sur un système home cinéma, et non sur le téléviseur.


### ③ EXT 1, EXT 2

Connecteur	Entrée			Sortie
	Vidéo	Audio (L/R)	RGB	Vidéo + Audio (L/R)
EXT 1	O	O	O	Seule la sortie TV ou DTV est disponible.
EXT 2	O	O		Sortie que vous pouvez sélectionner.

- Entrées ou sorties pour périphériques tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vidéo ou des lecteurs de vidéodisques.


# Télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande à une distance maximale du téléviseur d'environ 7 m.

- 1 Bouton de mise en veille du téléviseur.
- 2 Permet de sélectionner directement le mode TV.
- 3 Pavé numérique pour l'accès direct aux canaux.
- 4 Sélection de canaux à 1 ou 2 chiffres.
- 5 (+) : Augmentation du volume.  
(-) : Réduction du volume.
- 6 Arrêt temporaire du son.
- 7 Affichage EPG (Guide électronique des programmes).
- 8 Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.
- 9 Affiche les informations relatives au programme en cours.
- 10 Boutons de couleur : Utilisez ces boutons dans la liste des canaux, etc.
- 12 Permet de sélectionner l'affichage et les modes son en option pour le sport, le cinéma et les jeux.
- 13 Utilisez ces boutons en mode DMA et Anynet+.  
(): cette télécommande peut être utilisée pour contrôler les enregistreurs Samsung avec la fonction Anynet+.)
- 14 Sélection de la source disponible.
- 15 Chaîne précédente.
- 16 P (▲) : chaîne suivante.  
P (▼) : chaîne précédente.
- 17 Pour afficher le menu principal à l'écran.
- 18 Affiche la liste de canaux à l'écran
- 19 Revient au menu précédent.
- 20 Permet de commander le curseur dans le menu.
- 21 Permet de quitter le menu affiché à l'écran.
- 22 Permet de connecter un appareil SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) à l'aide d'une interface HDMI et de passer en mode DMA (le bouton DMA est facultatif). Pour plus d'informations sur les procédures de fonctionnement, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil DMA. Ce bouton est disponible si la fonction "Anynet+ (HDMI-CEC)" est réglée sur "Marche" (voir page 46)
- 23 Sélection de la taille de l'image.
- 24 Affichage numérique des sous-titres.
- 25 Sélectionne directement le mode HDMI.

## Fonctions télétexte




- 2 Quitte l'affichage télétexte.
- 7 Mémorisation télétexte.
- 8 Sélection de la taille du télétexte.
- 9 Activation du télétexte.
- 10 Sélection des rubriques Fastext.
- 11 Choisissez Teletext, Double, ou Mix.
- 14 Sélection du mode télétexte. (LIST/FLOF)
- 15 Page secondaire télétexte.
- 16 P (▲) : page télétexte suivante.  
P (▼) : page télétexte précédente.
- 17 Index télétexte.
- 19 Pause télétexte.
- 21 Annulation du télétexte.

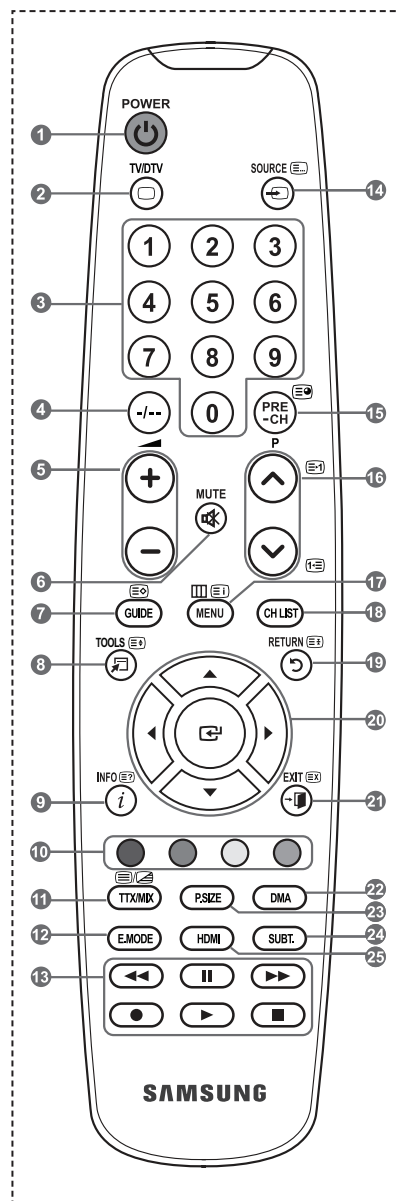

➤ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

## Insertion des piles dans la télécommande

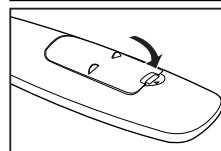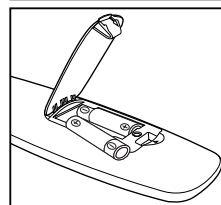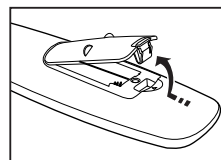





1. Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme indiqué sur la figure.
2. Placez-y deux piles AAA.
  - > Assurez-vous que les pôles "+" et "-" des piles correspondent au schéma situé à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez le couvercle en place.
  - > Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps.



- 
- > Si la télécommande ne fonctionne pas :
1. Le téléviseur est-il sous tension ?
  2. Les bornes + et - des piles ne sont-elles pas inversées ?
  3. Les piles sont-elles déchargées ?
  4. Le cordon d'alimentation est-il débranché ou y a-t-il une panne de courant ?
  5. Une lampe fluorescente ou néon est-elle allumée à proximité ?
- 





## Mise en marche et arrêt

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur/moniteur.


1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur appropriée.
  - > Le voyant de veille s'allume sur le téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton  de votre téléviseur.
  - > Vous pouvez également appuyer sur le bouton **POWER**  ou sur le bouton **TV/DTV** de votre télécommande pour allumer le téléviseur.
  - > Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.
3. Appuyez sur le bouton numérique (de 0 à 9) ou le bouton canal suivant/précédent (/) de la télécommande ou sur le bouton  de votre téléviseur.
  - > Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous devrez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus s'affichent.
4. Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** .



## Mise en mode veille de votre téléviseur

Vous pouvez mettre votre téléviseur en mode Veille afin de réduire la consommation électrique. Le mode veille peut être utile si vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

1. Appuyez sur le bouton **POWER**  de la télécommande.
  - > L'écran s'éteint et un voyant de veille rouge apparaît sur votre téléviseur.
2. Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** , les boutons numériques (de 0 à 9), le bouton **TV/DTV** ou les boutons canal suivant/précédent (/)
  - > Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.


## Affichage des menus


1. Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton **MENU**.  
Le menu principal apparaît à l'écran.  
Plusieurs icônes s'affichent sur le côté gauche du menu: Image, Son, Canal, Configuration, Entrée, Application.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner l'une des icônes.  
Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**  pour accéder au sous-menu de l'icône.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.  
➤ Les menus disparaissent de l'écran après environ une minute.

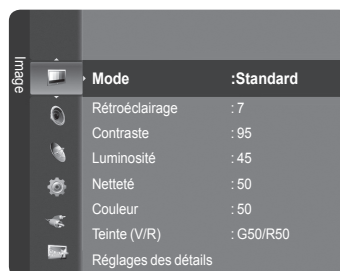

## Utilisation du bouton TOOLS

Vous pouvez utiliser le bouton **TOOLS** pour sélectionner simplement et rapidement les fonctions que vous utilisez le plus souvent. Le menu "Outils" change en fonction du mode d'entrée externe affiché.

1. Utilisation du bouton **TOOLS**.  
Le menu "Outils" s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner un menu.
3. Appuyez sur les boutons **▲/▼/◀/▶/ENTER**  pour afficher, changer ou utiliser les éléments sélectionnés. Pour une description plus détaillée de chaque fonction, reportez-vous à la page correspondante.

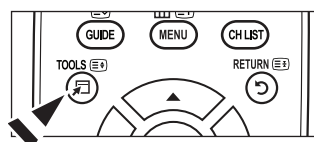




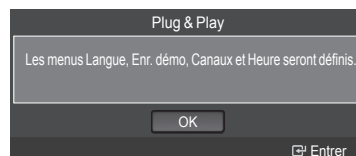
- **Liste d'appareils:** Reportez-vous aux pages 46
- **Mode Image:** Reportez-vous aux pages 25
- **Mode Son:** Reportez-vous aux pages 29
- **Veille:** Reportez-vous aux pages 33
- **SRS TS XT:** Reportez-vous aux pages 29
- **Mode éco.:** Reportez-vous aux pages 31
- **Dual I II:** Reportez-vous aux pages 31
- **Réglage Automatique:** Reportez-vous aux pages 44










## Fonction Plug & Play

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, des réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique.

1. Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande.  
Le message "Les menus Langue, Enr. démo, Canaux et Heure seront définis." s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** . Le menu "Sélectionnez la langue de l'OSD." s'affiche automatiquement.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour confirmer votre choix.





4. Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner “Enr. démo” ou “Util. domicile”, puis sur le bouton **ENTER** .
  - Nous vous recommandons de régler le téléviseur sur le mode “Util. domicile” pour une meilleure qualité d’image dans votre environnement personnel
  - Le mode “Enr. démo” n’est prévu que pour un usage en magasins.
  - Si l’unité est accidentellement définie sur le mode “Enr. démo” et que vous souhaitez revenir au mode “Util. domicile” (Standard): Appuyez sur le bouton Volume du téléviseur. Lorsque l’OSD du volume s’affiche, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **MENU** du téléviseur.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source de chaîne à mémoriser. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner “Démarrer”.
  - Numérique & Analogique : Chaînes “Numérique” et “Analogique”.  
Numérique: Chaînes “Numérique”.  
Analogique: Chaînes “Analogique”.
  - La recherche de canaux démarrera et se terminera automatiquement.
  - Appuyez sur le bouton **ENTER** à tout moment pour interrompre la mémorisation.
  - Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le message “Régler le mode horloge.” s’affiche.
6. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner “Mode Horloge”. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Manuel”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
  - Si vous sélectionnez “Auto.”, le message “Profitez de votre visionnage” s’affiche. Si vous avez reçu un signal numérique, l’heure sera automatiquement réglée.
7. Sélectionnez “Date”, “Mois”, “Année”, “Heure”, ou “Minute” en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Sélectionnez les “Date”, “Mois”, “Année”, “Heure”, ou “Minute” en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
  - Vous pouvez également définir les paramètres “Date”, “Mois”, “Année”, “Heure” et “Minute” à l’aide du pavé numérique de la télécommande.
8. Le message “Profitez de votre visionnage” s’affiche. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER** .

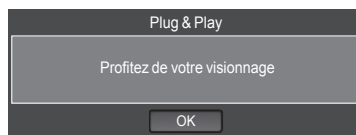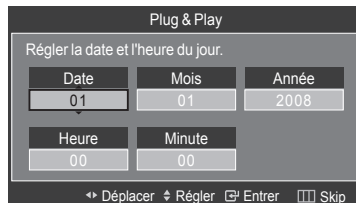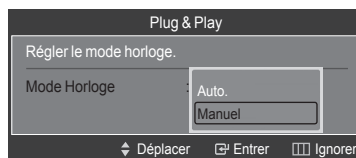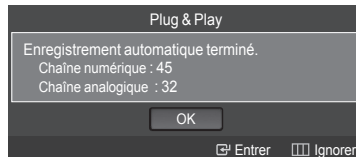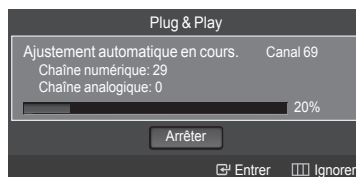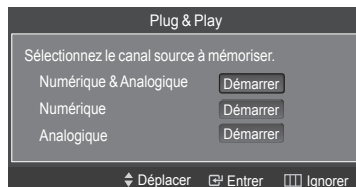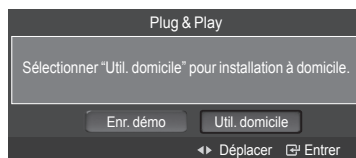

#### Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner le mode “Plug & Play”.
3. Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le code PIN par défaut d’un nouveau téléviseur est réglé sur “0-0-0-0”.
  - Si vous souhaitez changer ce code PIN, reportez-vous à la page 35.
  - Pour plus d’informations concernant le réglage des options, reportez-vous aux pages 9 et 10.
  - La fonction “Plug & Play” est uniquement disponible en mode TV.

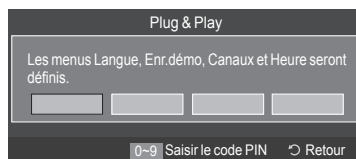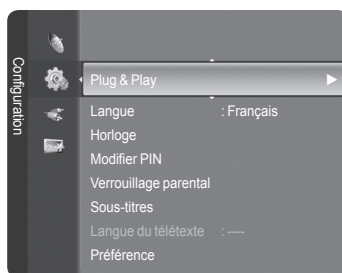


## Gestion des canaux

### Mémorisation automatique des canaux

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois trier les numéros manuellement et supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mémorisation Auto", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source de chaîne à mémoriser. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Démarrer".
  - Numérique & Analogique : Chaînes "Numérique" et "Analogique".  
Numérique: Chaînes "Numérique".  
Analogique: Chaînes "Analogique".
  - Cherche toutes les chaînes avec des stations de diffusion active et les enregistre dans la mémoire du téléviseur.
  - Si vous voulez arrêter la mémorisation automatique, appuyez sur le bouton **ENTER**. Le message "Arrêter le programme automatique?" s'affiche. Sélectionnez "Oui" en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Si une chaîne est verrouillée par la fonction "Verrouillage Enfant", la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche (voir page 22).

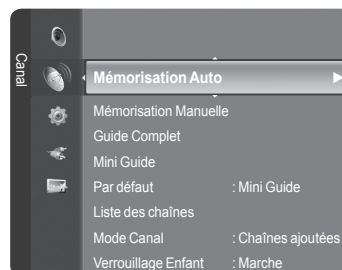


### Mémorisation manuelle des canaux

Vous pouvez mémoriser les canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :



- de mémoriser ou non chaque canal trouvé ;
- le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mémorisation Manuelle", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

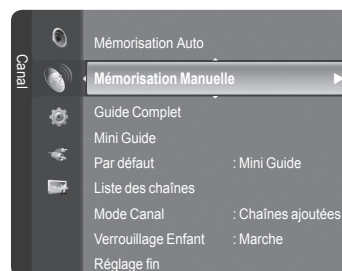


#### Chaîne numérique

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne numérique", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - Si une chaîne est verrouillée par la fonction "Verrouillage Enfant", la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche (voir page 22).
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option de votre choix.
  - Canal : Sélectionnez le numéro de chaîne à l'aide des boutons ▲, ▼ ou des chiffres.
  - Fréquence : Sélectionnez la fréquence à l'aide des chiffres.
  - Bande passante : Sélectionnez la bande passante à l'aide des boutons ▲, ▼ ou des chiffres.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** pour lancer la recherche de services numériques.
  - Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.
- Lorsque c'est terminé, le nombre de services balayés s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

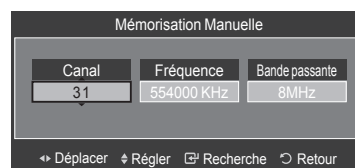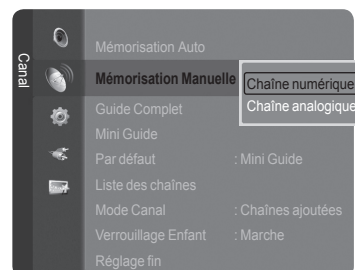

## Chaîne analogique

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne analogique", puis appuyez sur le bouton ENTER .
- Si une chaîne est verrouillée par la fonction "Verrouillage Enfant", la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche (voir page 22).
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'élément désiré ci-dessous.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour valider le réglage.
- Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.

### ◆ Programme (numéro de programme à attribuer à une chaîne)

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que vous trouviez le numéro correct.

➤ Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0-9).

### ◆ Système de Couleur: Auto./PAL/SECAM/NTSC4.43

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la norme de couleurs désirée.

### ◆ Système Sonore: BG/DK/I/L

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la norme audio désirée.

### ◆ Canal (si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser)

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner C (canal hertzien) ou S (canal câblé).

Appuyez sur le bouton ▶, puis sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de votre choix.

➤ Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0-9).

➤ S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme son désirée.

### ◆ Recherche (lorsque vous ne connaissez pas les numéros de chaîne)

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour démarrer la recherche.

Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée à l'écran.

### ◆ Mémoriser (permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant)



Sélectionnez "OK" en appuyant sur le bouton ENTER .

### ➤ Canal mode

- **P** (Mode Programme) : A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.

- **C** (mode chaîne hertzienne) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.

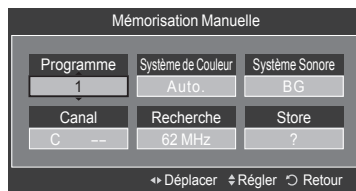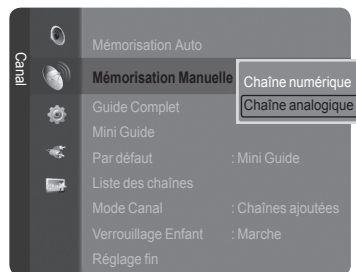

- **S** (mode chaîne câblée) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.





## Affichage des informations relatives au Guide de programme électronique (GPE)

Les informations relatives au Guide de programme électronique (GPE) sont fournies par les émetteurs. Les entrées de programmes peuvent apparaître en blanc ou ne pas être à jour en raison de l'information diffusée sur un canal donné. L'affichage fera une mise à jour automatique dès qu'une nouvelle information sera disponible.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Guide Complet" ou "Mini Guide", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

### ◆ Mini Guide


Les informations de chaque programme sont affichées ligne par ligne sur l'écran Mini-guide de la chaîne actuelle, en commençant par le programme en cours, dans l'ordre des heures de début des programmes.

### ◆ Guide Complet

Affiche les informations relatives au programme toutes les heures. Des informations sur deux heures de programme sont affichées et peuvent être parcourues en avançant ou en remontant dans le temps.

Pour...	Alors...
Regarder un programme de la liste EPG	Sélectionnez un programme en appuyant sur le bouton <b>▲</b> , <b>▼</b> , <b>◀</b> , <b>▶</b> .

Quitter le guide Appuyez sur le bouton bleu.

- Si le programme suivant est sélectionné, il est réglé avec l'icône de l'horloge affiché. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** , puis sur **◀**, **▶** pour sélectionner Annuler les programmations, la programmation est annulée et l'icône de l'horloge disparaît. Pour plus d'informations sur les programmes réglés, voir page suivante.


- |  |  |
|--|--|
| Voir les informations relatives aux programmes | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez un programme de votre choix en appuyant sur le bouton <b>▲</b>, <b>▼</b>, <b>◀</b>, <b>▶</b>.</li> <li>• Appuyez sur le bouton <b>INFO</b> lorsque le programme souhaité est surligné.</li> <li>• Le titre du programme se trouve sur la partie haute du centre de l'écran.</li> </ul> |
|--|--|






- Appuyez sur le bouton **INFO** pour plus d'informations. Numéro de canal, temps de fonctionnement du programme, barre d'état, niveau de contrôle parental, informations sur la qualité vidéo (HD/SD), modes sonores, sous-titres ou Teletext, Langue des sous-titres ou du Teletext et bref résumé du programme surligné font partie des informations supplémentaires. "..." apparaîtra si le résumé est long.

Choisissez entre "Mini Guide" ou "Guide Complet"	Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton rouge.
--	---

Dans le Guide complet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet de reculer rapidement (24 heures).</li> <li>• Permet d'avancer rapidement (24 heures)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton vert.</li> <li>• Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton jaune.</li> </ul>
-----------------------	--	---




Dans le Mini-guide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afficher rapidement la page suivante.</li> <li>• Afficher rapidement la page précédente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton vert.</li> <li>• Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton jaune.</li> </ul>
--------------------	--	---

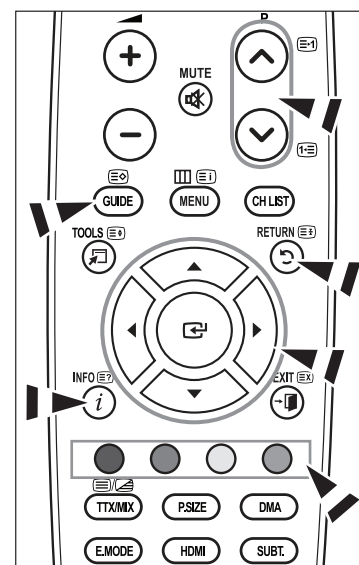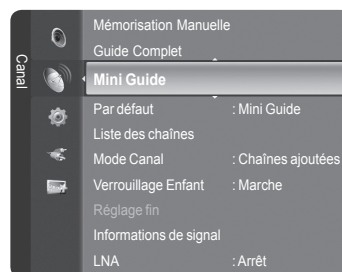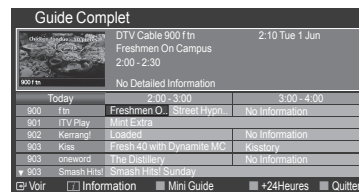
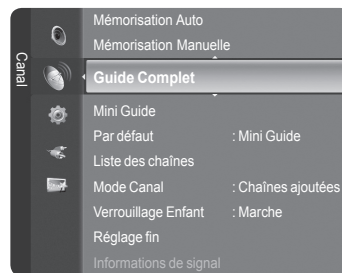
 Vous pouvez aussi afficher le guide en appuyant tout simplement sur le bouton **GUIDE**. (Pour la configuration du guide par défaut, se reporter aux instructions à la page 14.)




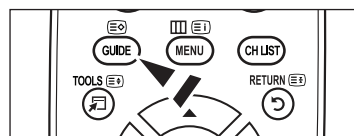
## Configurer le Guide par défaut

Vous pouvez choisir d'afficher soit le "Mini Guide" soit le "Guide Complet" lorsque vous appuyez sur le bouton **GUIDE** de la télécommande.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Par défaut", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Sélectionnez "Mini Guide" ou "Guide Complet" à l'aide du bouton **▲** ou **▼**, puis sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

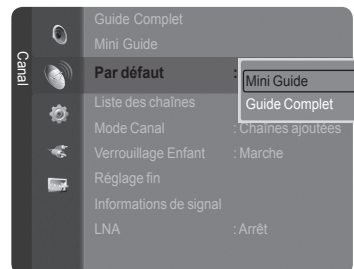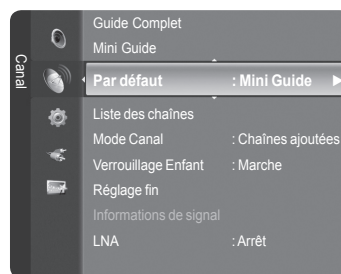

 Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **GUIDE** de votre télécommande.





## Gestion des chaînes

Ce menu permet d'ajouter/supprimer ou définir des chaînes favorites et d'utiliser le guide des programmes pour les émissions numériques.

### Affichage de toutes les chaînes

Affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.

Pour utiliser la fonction "Liste des chaînes", effectuez d'abord une mémorisation automatique des programmes ("Mémorisation Auto").

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER**   
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .


2. Appuyez sur le bouton ◀ pour sélectionner "Chaînes ajoutées".



3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tous les canaux".

➤ Affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.

Appuyez sur le bouton **ENTER** .


4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne à visualiser, puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Vous pouvez regarder la chaîne sélectionnée.

-  Appuyez sur le bouton **CH LIST** de la télécommande pour afficher les listes de chaînes.

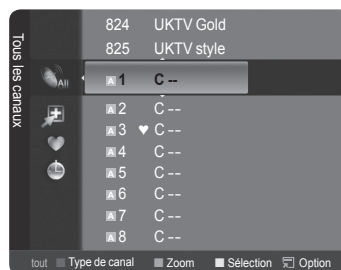

### Utilisation des boutons de couleur de la télécommande dans la liste des chaînes

- **Rouge (Type de canal)**: Permet de basculer entre "TV", "Radio", "Donn/autre" et "Tous".
- **Vert (Zoom)**: Agrandit ou réduit une chaîne.
- **Jaune (Sélection)**: Sélectionne des listes de chaînes.
- **TOOLS (Option)**: Affiche le menu "Supprimer"(ou "Ajouter"), "Ajouter aux favoris"(ou "Supprimer des favoris"), "Verrouil.", "Ecoute programmée", "Modifi. nom du chaîne", "Tri des canaux", "Modifi. numéro chaîne", "Sélectionner tout", "Désélectionner tout" ou "Mémorisation Auto". (Les options de menus peuvent différer selon la situation.)





- Une chaîne grisée est une chaîne qui a été supprimée.  
Le menu "Ajouter" apparaît uniquement pour les chaînes supprimées.
- Une chaîne marquée "♥" est une chaîne qui a été définie comme Favoris.  
Le menu "Supprimer des favoris" apparaît uniquement pour les chaînes marquées "♥".

## Effacement et ajout de chaînes

Vous pouvez supprimer ou ajouter une chaîne afin d'afficher les chaînes de votre choix.



1. Appuyez sur le bouton **MENU**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
  2. Appuyez sur le bouton ◀ pour sélectionner "Chaînes ajoutées".
  3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tous les canaux".  
➤ Affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
  4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne à supprimer, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
  5. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Supprimer".  
➤ Toutes les chaînes supprimées apparaîtront dans le menu "Tous les canaux".
  6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.  
➤ De la même manière, vous pouvez également ajouter une chaîne au menu "Chaînes ajoutées".  
➤ Une chaîne doit être supprimée avant de pouvoir être rajoutée à la liste "Chaînes ajoutées".  
➤ Pour rajouter une chaîne à la liste Chaînes ajoutées, suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne à ajouter, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner Ajouter.
- Appuyez sur le bouton **CH LIST** de la télécommande pour afficher les listes de chaînes.

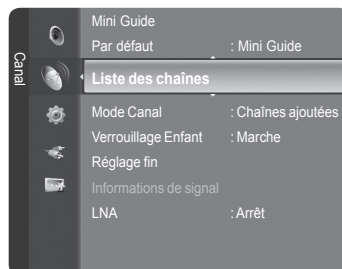

## Sélection de vos chaînes favorites




Vous pouvez définir comme favorites les chaînes que vous regardez souvent.


1. Appuyez sur le bouton **MENU**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
  2. Appuyez sur le bouton ◀ pour sélectionner "Chaînes ajoutées".
  3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tous les canaux".  
➤ Affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
  4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour désigner une chaîne comme chaîne favorite.  
➤ **Ajout de plusieurs chaînes aux favoris**  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne voulue dans la liste des chaînes. Appuyez ensuite sur le bouton jaune. Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs chaînes. La marque ✓ s'affiche à gauche des chaînes sélectionnées.
  5. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
  6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Ajouter aux favoris", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Le symbole "♥" s'affiche et la chaîne est définie comme favorite.
  7. Pour annuler la sélection d'une chaîne favorite, appuyez sur le bouton **TOOLS** alors qu'une chaîne favorite est sélectionnée.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Supprimer des favoris", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .  
La chaîne est alors effacée de la liste "Favoris" et la marque "♥" correspondante disparaît.  
Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.  
➤ Vous pouvez également ajouter ou supprimer une chaîne de la liste Favorites de la même manière dans le menu "Chaînes ajoutées".  
➤ Toutes les chaînes favorites apparaîtront dans le menu "Favoris".
- Appuyez sur le bouton **CH LIST** de la télécommande pour afficher les listes de chaînes.

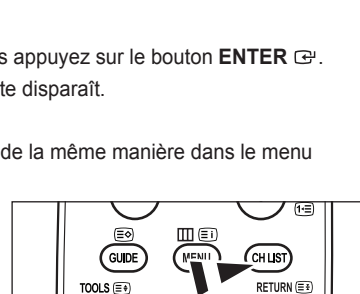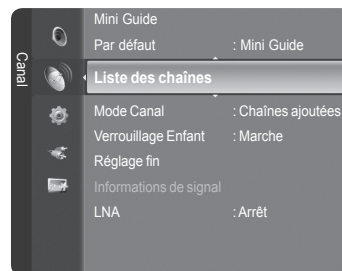


## Verrouillage et déverrouillage de chaînes

Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction "Verrouillage Enfant" est à "Marche". (Voir page 22)

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER**   
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ◀ pour sélectionner "Chaînes ajoutées".
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tous les canaux".
  - Affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.Appuyez sur le bouton **ENTER** .

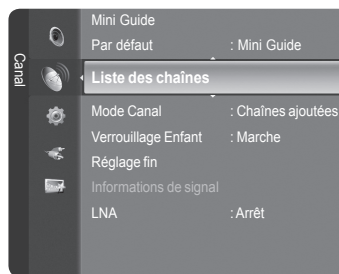


### Verrouillage de chaînes

4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner les chaînes à verrouiller, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Verrouil.", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
6. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
  - Le symbole "🔒" s'affiche et la chaîne est verrouillée.
  - Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est réglé sur "0-0-0-0".
  - Si vous souhaitez changer ce code PIN, reportez-vous à la page 35.







### Déverrouillage de chaînes


7. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner les chaînes à déverrouiller, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
8. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Déverrouillé", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
9. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
  - La chaîne est alors déverrouillée et la marque "🔒" correspondante disparaît.
  - Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est réglé sur "0-0-0-0".
  - Si vous souhaitez changer ce code PIN, reportez-vous à la page 35.
10. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.







## Réservation d'un programme (Ecoute programmée)


Si vous réservez un programme que vous souhaitez regarder, la chaîne bascule automatiquement vers la chaîne réservée dans la liste de chaînes, même lorsque vous êtes en train de regarder une autre chaîne. Pour réserver un programme, réglez d'abord l'heure actuelle. (Voir pages 32~33)

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER**   
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Ecoute programmée", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . L'écran de réservation d'un programme (Ecoute programmée) apparaît.
4. Appuyez sur le bouton ▲/▼/◀/▶ pour réserver un programme, puis appuyez sur le bouton **ENTER** . La réservation d'un programme est terminée.  
Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Vous pouvez également réserver un programme dans les menus "Tous les canaux" ou "Favoris" en suivant les mêmes procédures.
  - Pour des informations sur la façon de vérifier une réservation, reportez-vous à la page 19. Seules des chaînes mémorisées peuvent être réservées.
  - Vous pouvez régler directement la chaîne, le mois, le jour, l'heure et les minutes à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

-  Appuyez sur le bouton **CH LIST** de la télécommande pour afficher les listes de chaînes.

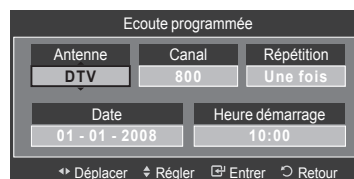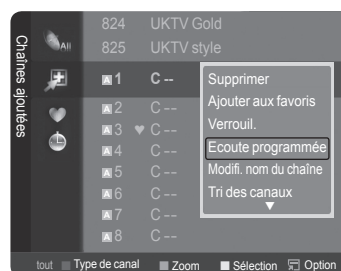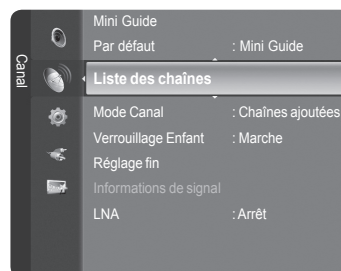


## Guide des programmes numérique et affichage des réservations

Lorsqu'une chaîne numérique est sélectionnée et que vous appuyez sur le bouton , le Guide des programmes de la chaîne apparaît. Vous pouvez réserver un programme en suivant les procédures décrites ci-dessus.

☎ : Un programme en cours de diffusion.

⊙ : Un programme réservé.

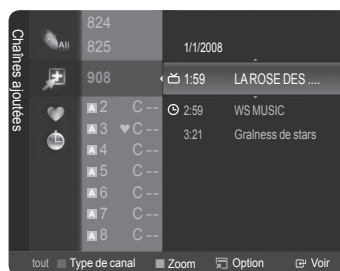

## Vérification d'une réservation

Vous pouvez voir, modifier ou supprimer une réservation.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ◀ pour sélectionner "Chaînes ajoutées".
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Programmé".  
➤ Affiche tous les programmes actuellement réservés.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .

## Modification d'une réservation

4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la réservation à modifier, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Infos sur les modifications".
6. Appuyez sur les boutons ▲/▼/◀/▶ pour modifier un paramètre de réservation, puis appuyez sur le bouton **ENTER** . La réservation est modifiée.



## Annulation d'une réservation

4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la réservation à modifier, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Annuler les programmations", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
6. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "OK", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . La réservation de visionnage est annulée.  
Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

## Option programmée

- **Infos sur les modifications** : Permet de modifier une réservation.
- **Annuler les programmations** : Permet d'annuler une réservation.
- **Information** : Permet de visualiser une réservation.
- **Sélectionner tout** : Sélectionner tous les programmes réservés.



- Appuyez sur le bouton **CH LIST** de la télécommande pour afficher les listes de chaînes.

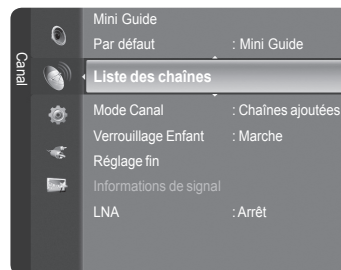

## Modifier le nom d'une chaîne - Analogique

Les chaînes peuvent recevoir un libellé qui s'affichera chaque fois que la chaîne est sélectionnée.


1. Appuyez sur le bouton **MENU**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne à laquelle vous souhaitez attribuer un nouveau nom, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modifi. nom du chaîne", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une lettre, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
  - **Touches numériques** : Permettent d'entrer des chiffres.
  - **Bouton rouge** : Permet de basculer entre English et Characters.
  - **Bouton vert** : Permet d'effacer un caractère déjà introduit.
  - **Bouton jaune** : Permet d'insérer un espace.
  - **Bouton bleu** : Valide le nouveau nom.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton bleu pour attribuer le nouveau nom.  
Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Les chaînes numériques ont des noms qui leur sont automatiquement attribués et ne peuvent pas être modifiés.

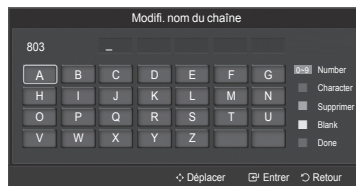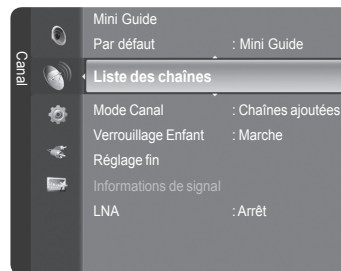

## Tri des chaînes mémorisées - Analogique

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.



1. Appuyez sur le bouton **MENU**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tri des canaux", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour passer à la position que vous souhaitez modifier puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour enregistrer un autre canal.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

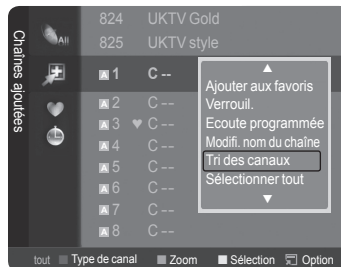



## Modification d'un numéro de chaîne - Numérique

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Sélectionnez le numéro de chaîne à modifier en appuyant plusieurs fois sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modifi. numéro chaîne", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Vous pouvez également modifier le numéro de chaîne en appuyant plusieurs fois sur le bouton ▲ ou ▼. Vous pouvez également modifier le numéro de chaîne à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

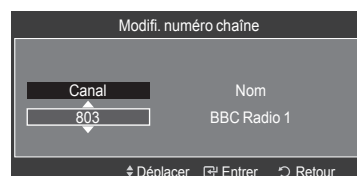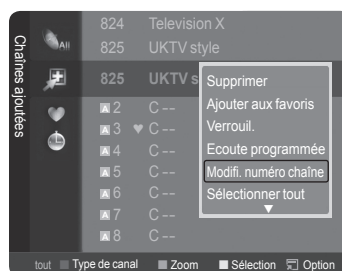


## Sélection et désélection de toutes les chaînes

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sélectionner tout" ou "Désélectionner tout", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
  - Vous pouvez sélectionner (ou désélectionner) toutes les chaînes de la liste des chaînes.
  - La marque ✓ s'affiche à gauche des chaînes sélectionnées.






## Enregistrement des chaînes dans la mémoire (Mémorisation automatique)


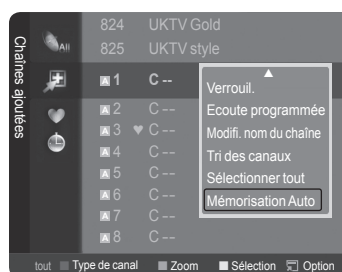
1. Appuyez sur le bouton **MENU**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne à laquelle vous souhaitez attribuer un nouveau nom, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mémorisation Auto", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
  - Pour plus d'informations concernant le réglage des options, reportez-vous à la page 11.
  - Si une chaîne est verrouillée par la fonction "Verrouillage Enfant", la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche (voir page 22).



## Réglage du gestionnaire de chaînes




Vous pouvez afficher soit la liste des chaînes ajoutées, soit la liste des favoris lorsque vous appuyez sur le bouton **CH LIST** de la télécommande.


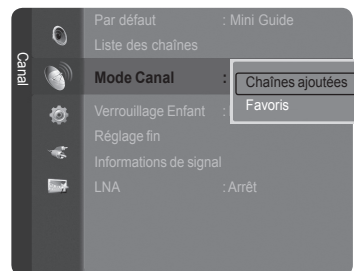
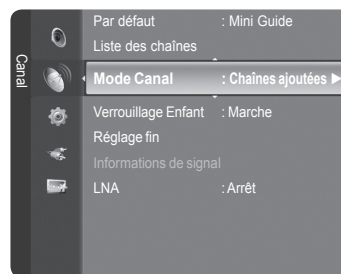
1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Canal”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Mode Canal”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Chaînes ajoutées” ou “Favoris”. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.







## Activation du Verrouillage Enfant

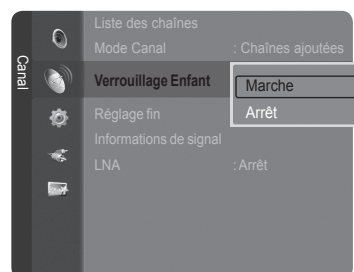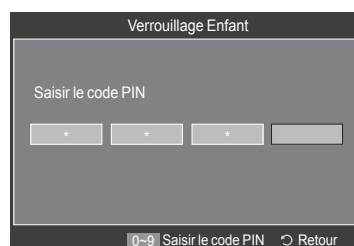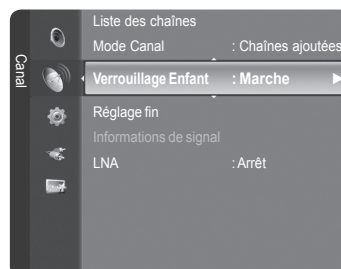
Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Canal”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Verrouillage Enfant”.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
  - Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est réglé sur “0-0-0-0”.
  - Si vous souhaitez changer ce code PIN, reportez-vous à la page 35.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Marche”.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Vous pouvez sélectionner les chaînes à verrouiller dans la liste des chaînes (reportez-vous à la page 17).
  - “Verrouillage Enfant” est uniquement disponible en mode TV.
  - Si une chaîne est verrouillée par la fonction “Verrouillage Enfant”, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche lorsque “Mémorisation Auto” ou “Plug & Play” est sélectionné.





## Syntonisation fine des chaînes analogiques


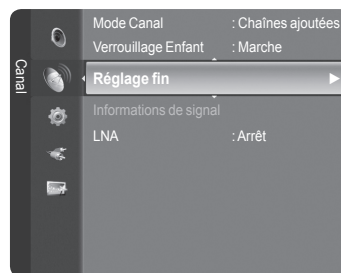
1. Utilisez le pavé numérique pour sélectionner directement le canal à régler.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage fin", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour effectuer une syntonisation précise. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Les canaux réglés et mémorisés sont repérés par un astérisque "\*" placé à droite de leur numéro dans la bannière des canaux.
  - Pour réinitialiser le réglage, sélectionnez "Réinitialiser" à l'aide du bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
  - La syntonisation fine est possible uniquement avec les chaînes analogiques.



## Vérification des informations relatives au signal numérique



Vous pouvez obtenir des informations relatives à l'état du signal.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Informations de signal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Si l'état du signal est faible, le message "Aucun signal" s'affiche.
  - Cette fonction peut être sélectionnée pendant que vous regardez une chaîne numérique.

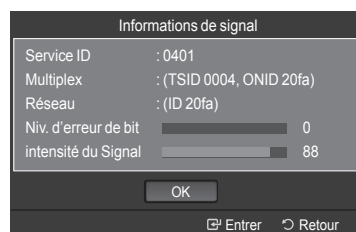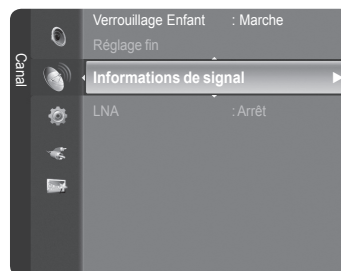


## LNA (Amplificateur à faible bruit)

Si le téléviseur fonctionne dans une zone où le signal est faible, la fonction LNA peut parfois améliorer la réception (un préamplificateur à faible bruit augmente le signal d'arrivée).

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "LNA", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Arrêt" ou "Marche".  
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.




> Cette fonction peut être sélectionnée pendant que vous regardez une chaîne analogique.



## Réglage de l'image

### Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Image".
2. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Mode". Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Dynamique", "Standard" ou "Film". Appuyez sur le bouton **ENTER** .

- **Dynamique**: Sélectionnez l'image pour un affichage haute définition dans une pièce claire.
- **Standard**: Sélectionne l'image pour un affichage optimal dans un environnement normal.
- **Film**: Sélectionne l'image pour un affichage agréable de films dans une pièce sombre.

3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



#### Réglage simple


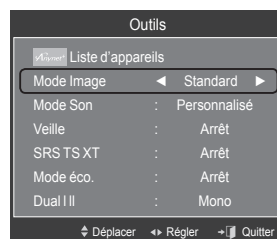
1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mode Image".
3. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner l'option de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.



### Personnalisation des paramètres d'image

Votre téléviseur dispose de plusieurs options qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

1. Pour sélectionner le mode d'image requis, suivez les instructions 1 à 2 du chapitre "Changement de la norme Image".
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Rétroéclairage", "Contraste", "Luminosité", "Netteté", "Couleur" ou "Teinte (V/R)", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour augmenter ou diminuer la valeur d'un élément spécifique. Appuyez sur le bouton **ENTER** . Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Lorsque vous modifiez les paramètres "Rétroéclairage", "Contraste", "Luminosité", "Netteté", "Couleur" ou "Teinte (V/R)", l'écran se modifie en conséquence.
  - En mode TV, Ext., AV et S-Vidéo du système PAL, vous ne pouvez pas utiliser la fonction "Teinte".
  - En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options "Rétroéclairage", "Contraste" et "Luminosité".
  - Vous pouvez effectuer des réglages pour chaque appareil externe connecté à une entrée du téléviseur et les enregistrer.
  - L'énergie consommée pendant le fonctionnement peut être sensiblement réduite en baissant le niveau de luminosité de l'image. Cela réduira le coût de fonctionnement général.

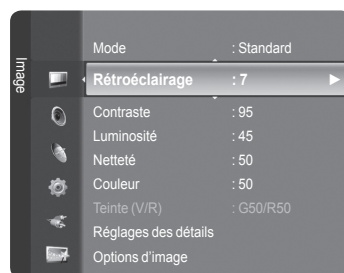





- **Rétroéclairage** : Règle la luminosité du rétroéclairage de l'écran.
- **Contraste** : Règle le contraste de l'image.
- **Luminosité** : Règle le niveau de luminosité de l'image.
- **Netteté** : Règle la définition des bords de l'image.
- **Couleur** : Règle la saturation de couleur de l'image.
- **Teinte (V/R)** : Règle la teinte de couleur de l'image.

## Réglage des paramètres détaillés

Les nouveaux téléviseurs Samsung permettent d'effectuer des réglages d'image encore plus précis que les modèles précédents. Ce qui suit explique comment régler les paramètres détaillés de l'image.

### Activation des paramètres détaillés

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Image".
2. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Mode".  
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Standard" ou "Film", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .  
➢ La fonction "Réglages des détails" est disponible en mode "Standard" ou "Film".
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Réglages des détails", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .  
➢ En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options "Contraste Dynam.", "Gamma" et "Balance blancs" dans le menu "Réglages des détails".



#### ◆ Réglage des noirs: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé

Vous pouvez directement sélectionner le niveau de noir sur l'écran pour régler la profondeur de l'écran.

#### ◆ Contraste Dynam.: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé


Vous pouvez régler le contraste de l'écran pour obtenir un contraste optimal.

#### ◆ Gamma: -3 ~ +3

Vous pouvez régler l'intensité des couleurs primaires (rouge, vert, bleu).

#### ◆ Espace de couleur: Auto./Natif/Personnalisé


L'espace couleur est une matrice de couleurs composée de "Rouge", de "Vert" et de "Bleu". Sélectionnez votre espace de couleur préféré et appréciez la couleur la plus naturelle.

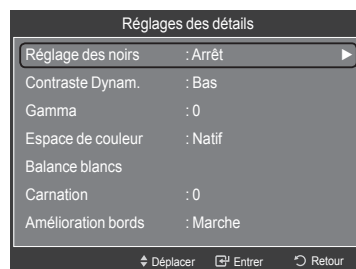

- **Auto.:** La commande Auto de Espace couleur permet d'obtenir automatiquement les tons les plus naturels en fonction des sources de programme.
- **Natif:** La commande Standard de Espace couleur offre des tons riches.
- **Personnalisé:** Règle la gamme des couleurs selon la préférence.



#### ➢ Personnalisation de l'espace de couleur

**Couleur:** Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta

Permet de régler la gamme de couleurs en fonction de vos préférences "Couleur" est disponible lorsque l'option "Espace de couleur" est définie sur "Personnalisé". Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Rouge", "Vert", "Bleu", "Jaune", "Cyan" ou "Magenta". Appuyez sur le bouton **ENTER** .

**Rouge/Vert/Bleu:** Dans "Couleur", vous pouvez régler les valeurs RVB pour la couleur sélectionnée.

Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la couleur "Rouge", "Vert" ou "Bleu" afin de la modifier.


Appuyez sur le bouton **ENTER** . Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour réduire ou augmenter la valeur d'un élément spécifique. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

**Réinitialiser:** Rétablit les valeurs par défaut de l'espace de couleur.

#### ◆ Balance blancs: Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. vert/Regl. bleu/Réinitialiser

Vous pouvez régler la température des couleurs pour que celles-ci soient plus naturelles.

**Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. vert/Regl. bleu:** La modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.

Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour obtenir le réglage qui convient.

**Réinitialiser:** La balance des blancs réglée précédemment est ramenée à sa valeur par défaut.

#### ◆ Carnation: -15 ~ +15

Vous pouvez accentuer le "Carnation" de l'image. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour obtenir le réglage qui convient.

➢ La modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.



#### ◆ Amélioration bords: Arrêt/Marche

Vous pouvez faire ressortir la bordure des objets sur l'image.

# Configuration des option d'image

## Activation des options d'image


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Image".
  2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Options d'image", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner un élément spécifique. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
    - Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER**.
    - En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options "Nuance Coul." et "Taille" dans le menu "Options d'image".
- ◆ **Nuance Coul.: Froide2/Froide1/Normal/Chaude1/Chaude2**  
Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur la plus agréable au regard.
  - Les valeurs réglées sont mémorisées en fonction du mode "Image" sélectionné.
  - "Chaude1" ou "Chaude2" est activé uniquement lorsque le mode d'image est défini sur "Film".
- ◆ **Taille: 16/9 auto/16:9/Zoom large/Zoom/4:3/Scan uniquement**  
Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos besoins d'affichage.

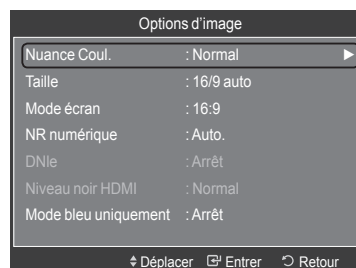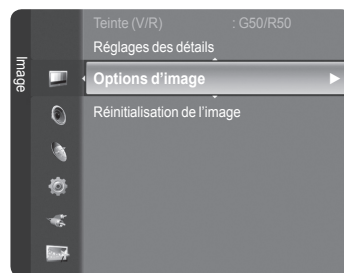

- **16/9 auto**: Règle automatiquement la taille de l'image au format "16:9".
- **16:9**: Règle la taille de l'image sur 16:9 de façon appropriée pour les DVD ou la diffusion au format cinémascope.
- **Zoom large**: Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3.
- **Zoom**: Agrandit l'image en 16:9 (dans la direction verticale) pour l'adapter à la taille de l'écran.
- **4:3**: C'est le paramètre par défaut pour un film cinéma ou de la diffusion normale.
- **Scan uniquement**: Utilisez la fonction pour voir l'intégralité de l'image sans coupure lors de les signaux HDMI (720p/1080i) ou Composant (1080i) sont entrés.

- La fonction "16/9 auto" est uniquement disponible en mode "TV", "Ext.1", "Ext.2", "AV", et "S-Vidéo".
- En mode PC, seuls les modes "16:9" et "4:3" peuvent être sélectionnés.
- Vous pouvez effectuer des réglages pour chaque appareil externe connecté à une entrée du téléviseur et les enregistrer.
- Une rémanence temporaire peut se produire lorsque vous affichez une image statique pendant une ou deux heures sur l'écran du téléviseur.
- "Zoom large": Appuyez sur le bouton **▶** pour sélectionner "Position", puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Utilisez le bouton **▲** ou **▼** pour déplacer l'écran vers le haut ou le bas. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**.
- "Zoom": Appuyez sur le bouton **▶** pour sélectionner "Position", puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez le bouton **▲** ou **▼** pour déplacer l'image en haut et en bas. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton **▶** pour sélectionner "Taille", puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour agrandir ou réduire la hauteur de l'image. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**.
- **Après avoir sélectionné l'option "Scan uniquement" en mode HDMI (1080i) ou Composant (1080i)**: Sélectionnez "Position" à l'aide du bouton **◀** ou **▶**. Utilisez le bouton **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** pour déplacer l'image. **Réinitialiser**: appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner "Réinitialiser", puis sur le bouton **ENTER**. Vous pouvez initialiser le réglage.
- Si vous utilisez la fonction "Scan uniquement" avec l'entrée HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, à gauche et à droite, comme avec la fonction overscan.

📄 Vous pouvez sélectionner ces options simplement en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de votre télécommande.



◆ **Mode écran: 16:9/Zoom large/Zoom/4:3**

Lorsque vous fixez la taille de l'image à "16/9 auto" sur un téléviseur 16:9, vous pouvez déterminer la taille selon laquelle vous voulez afficher une image 4:3 WSS (Wide Screen Service, service d'écran large) ou rien. Chaque pays européen emploie une taille d'image ; cette fonction permet aux utilisateurs de sélectionner la leur.

- **16:9** : Pour régler l'image en mode 16:9 large.
- **Zoom large** : Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3.
- **Zoom** : Agrandit la taille de l'image sur l'écran dans le sens vertical.
- **4:3** : Règle l'image en mode Normal, c'est-à-dire en 4:3.

- Cette fonction est uniquement disponible en mode "16/9 auto".
- Cette fonction n'est pas disponible en mode "PC", "Composant" ou "HDMI".

◆ **NR numérique: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé/Auto.**

Si le signal de radiodiffusion reçu est faible, vous pouvez activer la fonction Digital Noise Reduction pour favoriser la réduction d'images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

➤ Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu'à obtention de la meilleure image possible.

◆ **DNle: Arrêt/Démo/Marche**

Pour offrir une grande qualité d'image, ce téléviseur est doté de la fonction DNle. Si vous activez l'option DNle, la fonction DNle sera activée à l'écran. Lorsque vous activez le mode Démo de la fonction DNle, une image normale et une image avec la fonction DNle appliquée s'affichent à l'écran à des fins de démonstration. Cette fonction vous permet de constater la différence de qualité d'affichage.

➤ **DNle™ (Digital Natural Image engine - Moteur d'images numériques d'aspect naturel) DNle™**

Cette fonction vous apporte une image plus détaillée tout en permettant une réduction de bruit 3D et une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous offre une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée. La technologie DNle™ adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

➤ Cette fonction n'est pas disponible dans les modes "Film" et "Standard".

◆ **Niveau noir HDMI: Normal/Bas**

Vous pouvez directement choisir le niveau de noir sur l'écran pour régler la profondeur de l'écran.



➤ Cette fonction n'est active que lorsque l'entrée externe se connecte à HDMI (signaux RVB).


◆ **Mode bleu uniquement: Arrêt/Marche**

Cette fonction est destinée aux spécialistes de mesure des appareils AV. Cette fonction affiche le signal bleu en supprimant simplement les signaux rouge et vert du signal vidéo, de manière à fournir un effet Filtre bleu utilisé pour régler la couleur et la teinte de l'équipement vidéo, tel que des lecteurs de DVD, systèmes de cinéma à domicile, etc. Cette fonction permet de régler la couleur et la teinte sur des valeurs appropriées au niveau de signal de chaque dispositif vidéo à l'aide des modèles de barres de couleurs Rouge/Vert/Bleu/Cyan/Magenta/Jaune, sans utiliser de filtre bleu supplémentaire.

➤ L'option "Mode bleu uniquement" n'est disponible que si le mode Image est défini sur "Film" ou "Standard".

## Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut.

1. Pour sélectionner le mode d'image requis, suivez les instructions 1 à 2 du chapitre "Changement de la norme Image" (voir page 25).
  2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réinitialisation de l'image", puis appuyez sur le bouton ENTER .
  3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "OK" ou "Annuler", puis appuyez sur le bouton ENTER .
- Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
- Chaque mode peut être réinitialisé.

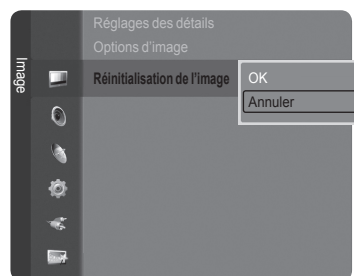






## Réglage du son

### Changement de la norme Son

Vous pouvez sélectionner le mode son qui convient le mieux au programme que vous regardez.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Son”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

#### ◆ **Mode: Standard/Musique/Film/Parole/Personnalisé/Divertissement**

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

##### Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Mode Son”.
3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.

#### ◆ **Egaliseur : Mode/Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz/Réinitialiser**

Le téléviseur dispose de plusieurs paramètres qui vous permettent de régler la qualité du son.





- Les valeurs réglées sont mémorisées en fonction du mode “Son” sélectionné.
- **Réinitialiser** : rétablit les valeurs par défaut de l'égaliseur.


#### ◆ **SRS TruSurround XT : Arrêt/Marche**

Le TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture du contenu d'un disque multicanal 5,1 sur deux haut-parleurs. Le TruSurround produit un son surround virtuel fascinant au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il s'adapte parfaitement à tous les formats multicanaux.

##### Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “SRS TS XT”.
3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner “Arrêt” ou “Marche”.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.

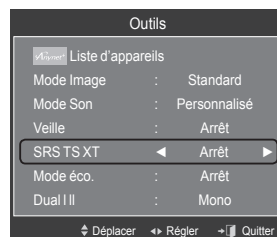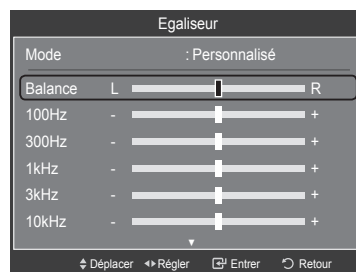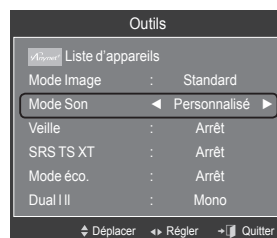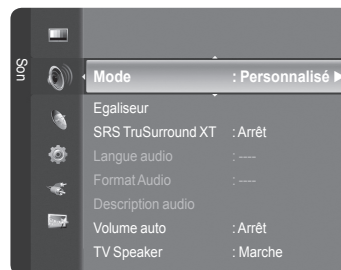

TruSurround XT, SRS et le symbole  sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est protégée par la licence de SRS Labs, Inc.

#### ◆ **Langue audio**

Modification de la valeur par défaut des langues des sous-titres et audio. Affiche les informations relatives à la langue pour le flot d'entrée.

- Cette fonction peut être sélectionnée pendant que vous regardez une chaîne numérique.
- Vous pouvez sélectionner la langue uniquement parmi les langues en cours de diffusion.

◆ **Format Audio : MPEG/Dolby Digital**

Lorsque le son est émis à la fois par le haut-parleur principal et le récepteur audio, un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, utilisez la fonction TV Speaker (Haut-parleur du téléviseur).

- Cette fonction peut être sélectionnée pendant que vous regardez une chaîne numérique.
- Vous pouvez sélectionner la langue uniquement parmi les langues en cours de diffusion.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

◆ **Description audio**

Il s'agit d'une fonction audio auxiliaire qui fournit une piste audio supplémentaire à l'intention des personnes malvoyantes. Cette fonction traite le flux audio relatif à la Description audio (AD) lorsqu'il est envoyé avec le son principal par le radiodiffuseur. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver la description audio (Description audio) et régler le volume.

- Description audio : Marche/Arrêt
- Volume : 0~100
- "Volume" est actif lorsque la fonction "Description audio" est définie sur "Marche".
- Cette fonction peut être sélectionnée pendant que vous regardez une chaîne numérique.

◆ **Volume auto : Arrêt/Marche**

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

◆ **TV Speaker : Arrêt/Marche**

Pour entendre le son par l'intermédiaire de haut-parleurs séparés, désactivez l'amplificateur interne.

- Les boutons +, - et **MUTE** ne fonctionnent pas lorsque le paramètre "TV Speaker" est défini sur "Arrêt".
- Lorsque la fonction "TV Speaker" est réglée sur "Arrêt", aucun des menus Son ne peut être réglé.


	Haut-parleurs internes du téléviseur			Sortie audio (Optique, Sortie G/D) vers système audio		
	RF	AV, S-Vidéo	Composant, PC, HDMI	RF	AV, S-Vidéo	Composant, PC, HDMI
TV Speaker Marche	Sortie enceinte	Sortie enceinte	Sortie enceinte	Sortie son	Sortie son	Sortie son
TV Speaker Arrêt	Silence	Silence	Silence	Sortie son	Sortie son	Sortie son
Absence de signal vidéo	Silence	Silence	Silence	Silence	Silence	Silence


◆ **Réinitialisation du son : Réinitial. tout/Réinitial. mode son/Annuler**


Vous pouvez ramener tous les réglages mémorisés à leur valeur par défaut.

## Sélection du mode Son

Vous pouvez configurer le mode sonore dans le menu "Outils". Lorsque vous réglez cette option sur "Dual I II", le mode sonore actuel est affiché à l'écran.

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Dual I II".
3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

	Type Audio	Dual 1/2	Par défaut
Stéréo A2	Mono	MONO	Changement automatique
	Stéréo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stéréo	Mono	MONO	Changement automatique
	Stéréo	MONO ↔ STEREO	
	Dual		DUAL 1

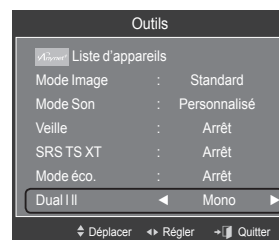

- Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en Mono.
- Cette fonction n'est activée qu'en son stéréo. Elle est désactivée en mode mono.
- Cette fonction est uniquement disponible en mode TV analogique.

## Branchement du casque (vendu séparément)

Vous pouvez brancher un casque à votre téléviseur, si vous souhaitez regarder un programme sur votre téléviseur sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

- Lorsque vous insérez la prise casque dans le port correspondant, vous ne pouvez pas utiliser les options "Mode", "Egaliseur", "SRS TruSurround XT" et "TV Speaker" dans le menu Son.
- L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.
- Aucun son n'est émis depuis les enceintes lorsque vous connectez le casque à l'appareil.
- Le volume du casque et celui du téléviseur sont réglés différemment.










# Réglage de l'heure




## Réglage de l'horloge

Le réglage de l'horloge est nécessaire pour utiliser les différentes fonctions de la minuterie de la télévision. Vous pouvez aussi vérifier l'heure pendant que vous regardez la télévision. (Appuyez simplement sur le bouton **INFO**.)

> Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devrez régler à nouveau l'horloge.



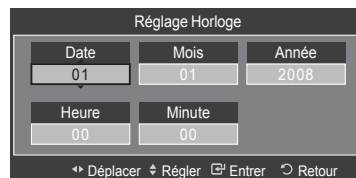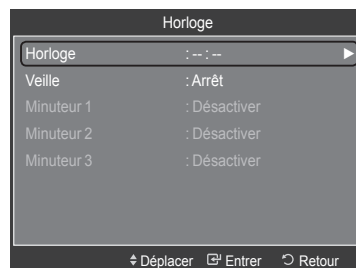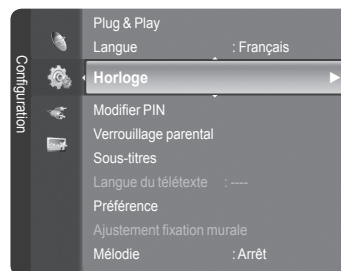


### Option 1 : Réglage manuel de l'horloge




1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Horloge".
3. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Mode Horloge".  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Manuel", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage Horloge", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
5. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "Date", "Mois", "Année", "Heure" ou "Minute". Réglez la date et l'heure en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - > L'heure actuelle s'affiche à chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.
  - > Vous pouvez également définir l'année, les mois, la date, les heures et les minutes en appuyant sur le pavé numérique de la télécommande.



## Option 2 : Réglage automatique de l'horloge





L'horloge peut être automatiquement réglée si vous recevez un signal numérique.

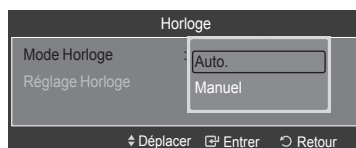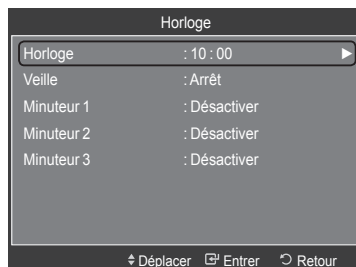
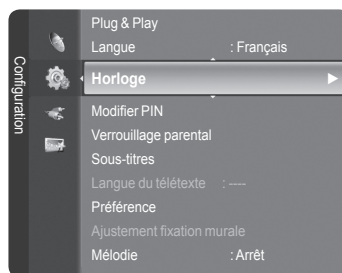
1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .  
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Horloge", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Horloge".
3. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Mode Horloge".  
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Auto.", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



## Réglage du minuteur de mise en veille


Vous pouvez sélectionner une durée (entre 30 et 180 minutes) à l'issue de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Horloge", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Veille", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que l'heure souhaitée apparaisse (Arrêt, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Appuyez sur le bouton **ENTER** .
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.  
➤ Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque le minuteur atteint 0.

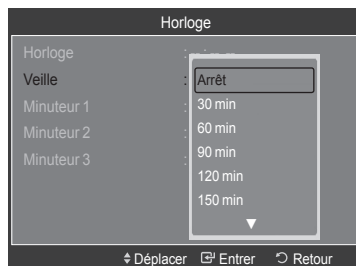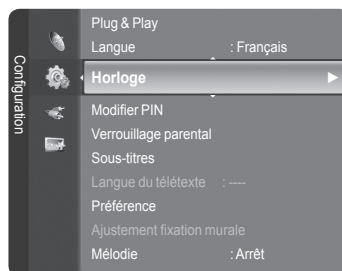





### Réglage simple

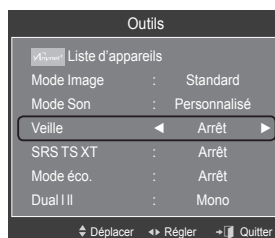1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Veille".
3. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner les minutes.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.






## Mises en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Minuteur 1", "Minuteur 2", "Minuteur 3", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Trois réglages différents de la minuterie Marche/Arrêt peuvent être effectués.
  - > Vous devez préalablement régler l'horloge.
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'élément désiré ci-dessous. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour valider le réglage.

- **Minuterie ON** : Sélectionnez les heures et les minutes ainsi que "Activer"/"Désactiver". (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez "Activer".)
- **Minuterie OFF** : Sélectionnez les heures et les minutes ainsi que "Activer"/"Désactiver". (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez "Activer".)
- **Volume** : Sélectionnez le niveau du volume désiré lorsque le téléviseur s'allume.
- **Antenne** : Sélectionnez "ATV" ou "DTV".
- **Canal** : Sélectionnez la chaîne désirée.
- **Répétition** : Choisissez "Une fois", "Tous les jours", "Lun-Ven", "Lun-Sam", "Sam - Dim", ou "Manuel".
  - > Lorsque "Manuel" est sélectionné, appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner le jour de la semaine. Appuyez sur le bouton **ENTER**  sur le jour de votre choix. Le symbole ✓ apparaît.




Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

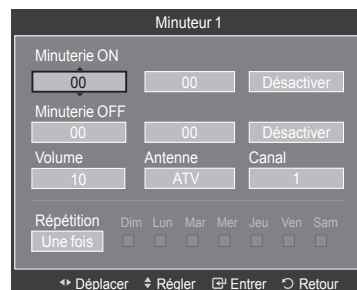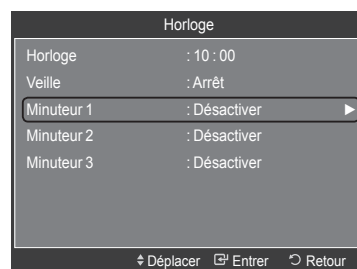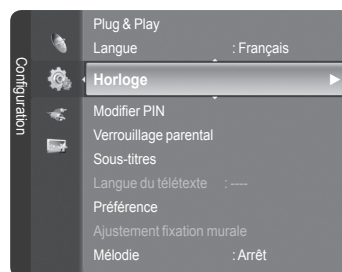
- > Vous pouvez régler les heures et les minutes directement à l'aide du pavé numérique de la télécommande.
- > **Mise hors tension automatique**  
Lorsque vous réglez la minuterie sur Marche, le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent sa mise sous tension par la minuterie. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est définie sur Marche; elle permet d'éviter toute surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée du téléviseur.





## Description des fonctions




### Sélection d'une langue de menu

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

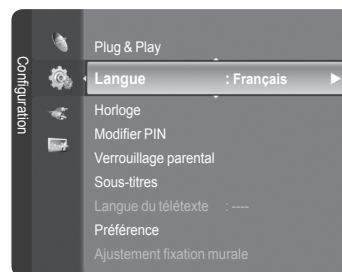




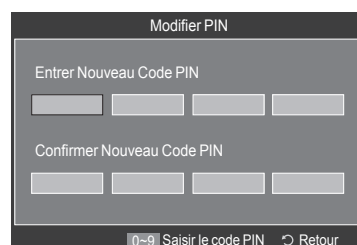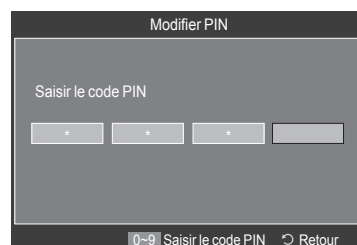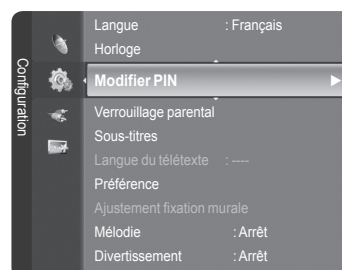
### Réglage de votre numéro d'identification personnel (NIP)





1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modifier PIN", puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Le message "Saisir le code PIN" s'affiche.
4. Entrez votre code NIP à quatre chiffres en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
  - > "Entrer Nouveau Code PIN" s'affiche.
5. Entrez votre nouveau code PIN en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
  - > Le message "Confirmer Nouveau Code PIN" s'affiche.
6. Entrez à nouveau le nouveau code PIN pour confirmer en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
  - > Le message "Code PIN modifié avec succès" s'affiche.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - > Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui remet le code PIN à 0-0-0-0: **POWER** (Arrêt), **MUTE**, **8**, **2**, **4**, **POWER** (Marche).



## Configuration du contrôle parental

Cette fonction vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés par un code PIN à chiffres (Code d'identification personnelle) défini par l'utilisateur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Verrouillage parental", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
  - > Le message "Saisir le code PIN" s'affiche.
5. Entrez votre code NIP à quatre chiffres en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
  - > Le code PIN par défaut d'un nouvel écran à plasma eszt "0000".
  - Si vous souhaitez changer ce code PIN, reportez-vous à la page 35.
6. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
7. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'âge auquel vous souhaitez que le verrouillage s'active. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
  - > Le symbole "🔒" s'affiche.
  - > **Perm. tout**: appuyez sur ce bouton pour déverrouiller toutes les évaluations TV.
  - Bloq. tout**: appuyez sur ce bouton pour verrouiller toutes les évaluations TV.
8. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

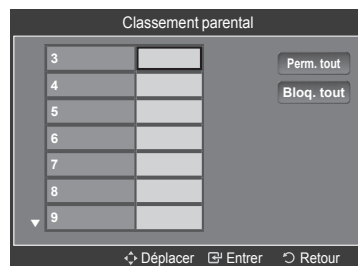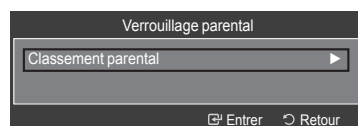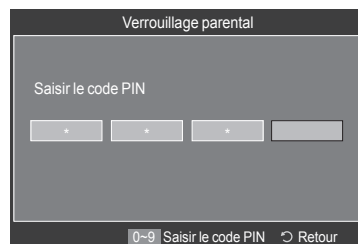
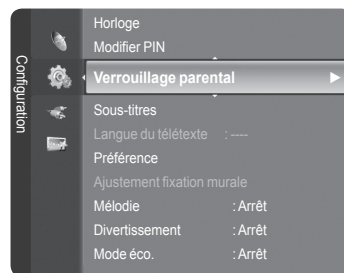






## Configuration des sous-titres

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction sous-titres. Utilisez ce menu pour configurer le Mode sous-titres. Normal s'affiche sous le menu pour les sous-titres de base et "Hard of hearing" sont les sous-titres pour les personnes malentendantes.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sous-titres", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER**, puis appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Normal" ou "Malentendants". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - > Si le programme que vous regardez ne prend pas en charge la fonction "Malentendants", la fonction "Normal" est activée automatiquement même si le mode "Malentendants" est sélectionné.
7. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue des sous-titres", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
8. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
  - > L'anglais est la langue par défaut si la langue sélectionnée n'est pas disponible.
9. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

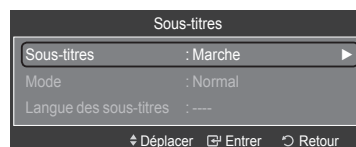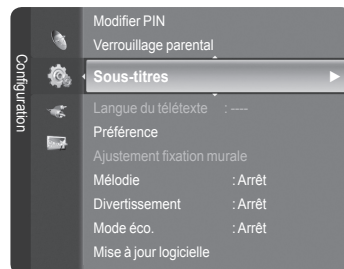





-  Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SUBT.** de la télécommande.



## Sélection d'une langue de télétexte

Vous pouvez définir la langue du télétexte en sélectionnant le type de langue.




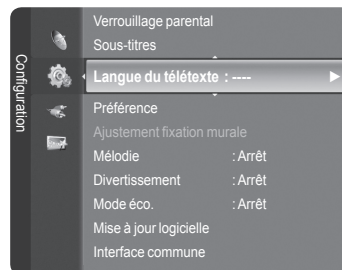
1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue du télétexte", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** 
  - L'anglais est la langue par défaut si la langue sélectionnée n'est pas disponible.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.




## Sélection d'une langue de préférence

Ce menu compte 6 sous-menus : Première Langue Audio, Deuxième Langue Audio, Première Langue de Sous-titres, Deuxième langue de Sous-titres, Première Langue Télétexte, Deuxième Langue Télétexte.




A l'aide de cette fonction, les utilisateurs peuvent sélectionner une de ces langues. La langue sélectionnée ici est la langue par défaut lorsque l'utilisateur sélectionne un canal.

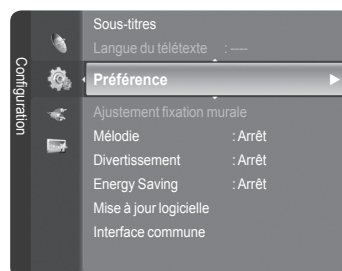
1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Préférence", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu souhaité. (Première Langue Audio, Deuxième Langue Audio, Première Langue de Sous-titres, Deuxième langue de Sous-titres, Première Langue Télétexte, Deuxième Langue Télétexte). Appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour confirmer votre choix.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



- Si vous changez le réglage de la langue, les options Langue de Sous-titres, Langue Audio et Langue Télétexte du menu Langue s'adaptent automatiquement à la langue sélectionnée.
- Langue des sous-titres, Langue audio et Langue du télétexte du menu affichent la liste des langues prises en charge par le canal actuel et la sélection est surlignée. Si vous modifiez le réglage des langues, la nouvelle sélection n'est valable que pour le canal actuel. Le nouveau réglage n'affecte pas la Première Langue de Sous-titres, la Première Langue Audio ni la Première Langue Télétexte du menu Préférence.

## Mélodie/Divertissement/Mode éco.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

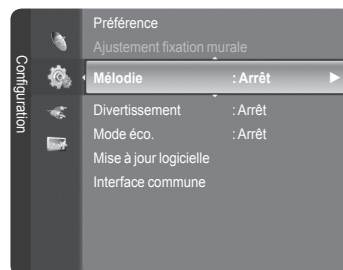

### ◆ **Mélodie: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé**

La mélodie de mise sous/hors tension du téléviseur peut être ajustée.

#### ➤ **Aucune mélodie n'est lue dans les cas suivants**


- Aucun son n'est émis par le téléviseur car le bouton **MUTE** a été enfoncé.
- Aucun son n'est émis par le téléviseur car le bouton **- (Volume)** a été enfoncé.
- Lorsque la commande Mise en veille met le téléviseur hors tension.


### ◆ **Divertissement: Arrêt/Sports/Cinéma/Jeu**

Le mode "Divertissement" vous permet de sélectionner les valeurs d'affichage et de son optimales pour le sport, le cinéma et les jeux.

- **Arrêt** : désactive la fonction "Divertissement".
- **Sports** : fournit une qualité d'image et de son optimale pour le sport.
- **Cinéma** : Fournit une qualité d'image et de son optimale pour regarder un film. Vous pouvez profiter d'une image plus belle et d'un son encore meilleur.
- **Jeu** : fournit une qualité d'image et de son optimale pour les jeux. Ce mode accélère la vitesse de lecture lorsqu'une console de jeu est reliée au téléviseur.

- Si vous activez l'un des trois modes "Divertissement", les paramètres seront verrouillés empêchant toute modification. Si vous souhaitez régler les modes Image et Son, le mode "Divertissement" doit être désactivé.
- Si on règle l'un des trois modes "Divertissement" à Marche, la fonction "SRS TruSurround XT" n'est pas disponible.
- Les réglages du mode "Divertissement" sont enregistrés pour chaque source d'entrée.

 Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton **E.MODE** de la télécommande pour modifier le paramètre "Divertissement".




### ◆ **Mode éco.: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé/Auto.**

Cette fonction règle la luminosité en fonction des conditions d'éclairage. Lorsque vous regardez la télévision la nuit, définissez l'option "Mode éco." sur "Elevé" pour réduire la fatigue des yeux et la consommation d'énergie.

- **Arrêt** : Désactive la fonction d'économie d'énergie.
- **Bas** : Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie basse.
- **Moyen** : Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie moyenne.
- **Elevé** : Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie élevée.
- **Auto.** : Règle automatiquement la luminosité de l'écran du téléviseur en fonction de la scène.

### Réglage simple


1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mode éco.".
3. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner "Arrêt", "Bas", "Moyen", "Elevé", "Auto." ou "Marche".
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.

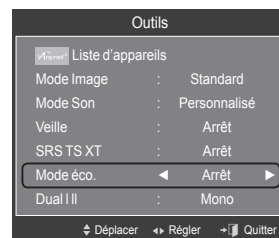



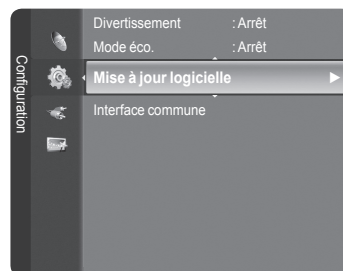
## Mise à jour du logiciel

Pour garder le produit à jour avec les options Digital Television, les mises à jour logiciel sont régulièrement diffusées dans le signal télévision normal. Le téléviseur détecte automatiquement ces signaux et affiche le bandeau de mise à jour logiciel. Vous avez le choix d'installer ou non la mise à jour.

1. Insérez un lecteur USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port SERVICE sur le côté du téléviseur.

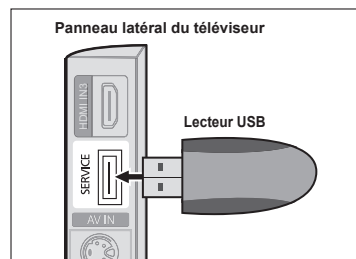


2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mise à jour logicielle", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "USB", "Canal" ou "Mise à jour du mode Veille". Appuyez sur le bouton **ENTER** .



### ◆ USB :

- **Paramètre préréglé** : Insérez dans le téléviseur un lecteur USB contenant la mise à niveau du microprogramme.

➤ Veillez à ne pas couper l'alimentation ni retirer le lecteur USB pendant l'application des mises à niveau. Une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, le téléviseur se met automatiquement hors puis sous tension. Vérifiez la version du micrologiciel une fois les mises à niveau terminées. Lorsque le logiciel est mis à niveau, les paramètres vidéo et audio définis reprennent leur valeur par défaut (d'usine). Nous vous recommandons de noter vos réglages pour les rétablir facilement après la mise à niveau.

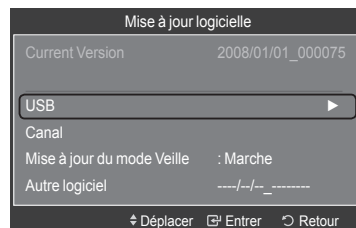

### ◆ Canal :

Met à niveau le logiciel en utilisant le signal diffusé.

### ◆ Mise à jour du mode Veille :




Pour poursuivre la mise à jour du logiciel en gardant le téléviseur sous tension, sélectionnez On (Actif) en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. 45 minutes après que le mode veille a été activé, une mise à jour manuelle est réalisée automatiquement. Etant donné que le courant est activé de façon interne, l'écran peut s'allumer brièvement pour les produits LCD. Le phénomène peut se poursuivre durant une heure jusqu'à ce que la mise à jour logiciel soit terminée.

### ◆ Autre logiciel :

Affiche des informations sur la version du logiciel.



## Visualisation de l'interface commune

Contient des informations relatives à la CAM insérée dans la fente CI et les affiche.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Interface commune", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Infos sur l'application"  
Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour afficher les informations relatives à votre application.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



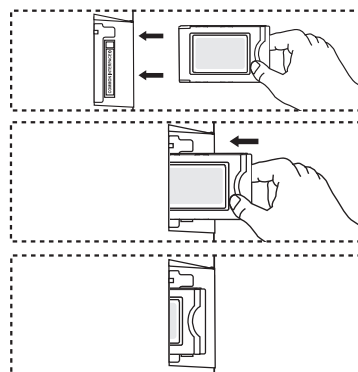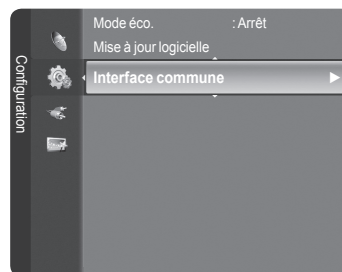

➤ L'application "Insertion d'informations" concerne la CI CARD. Vous pouvez installer la CAM que le téléviseur soit allumé ou éteint.



1. Achetez le module CI CAM en vous rendant chez le revendeur le plus proche ou par téléphone.
2. Insérez la CI CARD dans la CAM dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce qu'elle soit emboîtée.
3. Insérez la CAM avec la CI CARD installée dans la fente de l'interface commune. (Insérez la CAM dans la direction indiquée par la flèche, juste au-dessus de l'extrémité pour qu'elle soit parallèle à la fente.)
4. Vérifiez si une image est visible sur un canal à signal brouillé.



## Sélection du Menu CI (Interface commune)

Cela aide l'utilisateur à sélectionner un élément du menu pris en charge par CAM.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Interface commune", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "CI Menu", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.  
➤ Sélectionnez le Menu CI dans le menu PC Card.

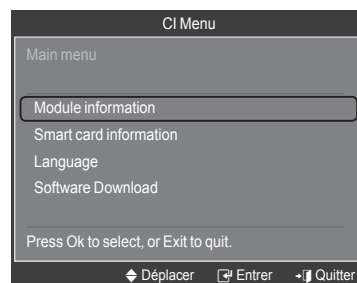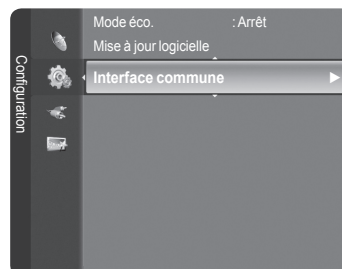

## Sélection de la source


Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes comme les lecteurs DVD ou les décodeurs câble/récepteurs satellite (boîtiers décodeurs) connectés au téléviseur. Permet de sélectionner la source d'entrée de votre choix.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrée", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Liste Source".  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source du signal, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



- Sources de signal disponibles : TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vidéo, Composant, PC, HDMI1, HDMI2/DVI, HDMI3.
- Vous ne pouvez sélectionner que les appareils externes connectés au téléviseur. Dans "Liste Source", les entrées connectées sont mises en surbrillance et affichés en début de liste. Les entrées non connectées apparaissent dans le bas de la liste.

- **Utilisation des boutons de couleur de la télécommande dans la liste des sources**

- **Rouge (Rafraîchir)** : Actualise la liste des unités externes se connectant.
- **TOOLS (Option)** : Affiche les menus "Modif. Nom" et "Information".

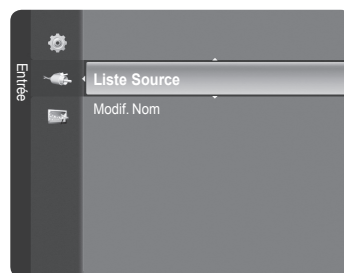

- Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour afficher une source de signal externe. Le Mode TV peut être sélectionné en appuyant sur le bouton **TV/DTV**, les boutons numériques (de 0 à 9) ou les boutons canal suivant/précédent **P** de la télécommande.

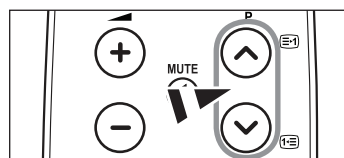


- Vous pouvez également regarder le mode HDMI en appuyant simplement sur le bouton **HDMI** de votre télécommande.



## Modification du nom de la source d'entrée

Nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour rendre la sélection des sources d'entrée plus facile.


- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrée", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modif. Nom", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

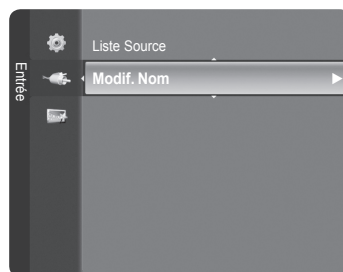

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la prise d'entrée "Ext.1", "Ext.2", "AV", "S-Vidéo", "Composant", "PC", "HDMI1", "HDMI2/DVI" ou "HDMI3", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée "Magnétoscope", "DVD", "Décodeur Câble", "Décodeur satellite", "Décodeur PVR", "Récepteur AV", "Jeu", "Caméscope", "PC", "TV", "IPTV", "Blu-Ray", "HD DVD" ou "Digital Media Adapter", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

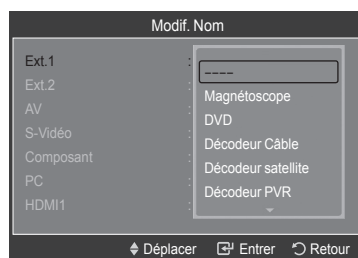

## Ecran du PC

### Utilisation de votre télévision comme écran PC

#### Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP)


Les paramètres d'affichage Windows indiqués ci-dessous sont ceux d'un ordinateur type. Les écrans réels de votre PC peuvent être différents, en fonction de votre propre version de Windows et de votre propre carte vidéo. Même si vos écrans réels apparaissent différents, les mêmes informations de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)

1. Cliquez sur 'Panneau de configuration' dans le menu Démarrer de Windows.
2. Lorsque vous êtes sur l'écran du Panneau de configuration, cliquez sur 'Apparence et thèmes' et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
3. Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur 'Affichage' et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
4. Allez sur l'onglet 'Paramètres' dans la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage.

Réglage correct de la taille (résolution)

Optimum: 1360 X 768 pixels

S'il existe une option de fréquence verticale sur votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur correcte est '60' ou '60Hz'. Sinon cliquez sur 'OK' et quittez la boîte de dialogue.

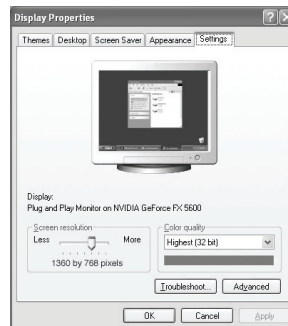

### Modes d'affichage

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type d'écran du PC et de sa résolution. Les résolutions du tableau sont recommandées.

#### D-Sub Entrée




Mode	Résolution	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (kHz)	Horloge pixels Fréquence (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640 × 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 × 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA	640 × 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 × 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 × 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 × 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 × 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 × 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 × 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 × 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 × 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1360 × 768	47,712	60,015	85,500	+/+

#### HDMI/DVI Entrée

Mode	Résolution	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (kHz)	Horloge pixels Fréquence (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VESA	640 × 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	800 × 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024 × 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1360 × 768	47,712	60,015	85,500	+/+

- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne HDMI IN 2.
- Le mode interface n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.
- Des modes séparés et composites sont pris en charge. SVSV n'est pas pris en charge.

## Configuration du téléviseur avec le PC

- Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode PC.
- 1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 2. Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 3. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

### Réglage automatique

Le réglage automatique permet à l'écran PC affiché sur le téléviseur d'être ajusté automatiquement en fonction du signal vidéo PC. Les valeurs des options "Réglage Précis", "Réglage de Base" et "Position" sont définies automatiquement.

- Cette fonction ne s'applique pas en mode DVI-HDMI.

### Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage Automatique", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

### Réglage de la qualité de l'écran

#### Réglage de Base/Réglage Précis

Lorsque vous réglez la qualité de l'image, l'objectif est d'éliminer ou de réduire les parasites visuels. Si ces parasites ne sont pas éliminés uniquement avec une syntonisation fine (Réglage précis), réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (Réglage de base), puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine. Une fois les parasites réduits, effectuez un nouveau réglage de l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage de Base" ou "Réglage Précis", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la qualité de l'écran.


Appuyez sur le bouton **ENTER** .

#### Position

Réglez la position de l'écran du PC si elle ne convient pas à l'écran du téléviseur.







Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale.

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la position horizontale.

Appuyez sur le bouton **ENTER** .

#### Réinitialiser Image

Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages d'image.

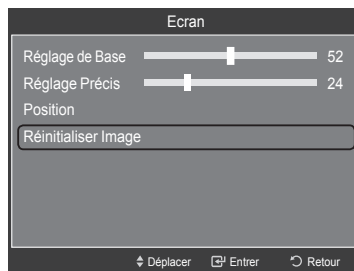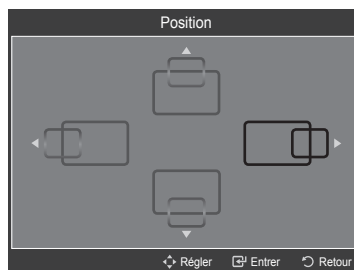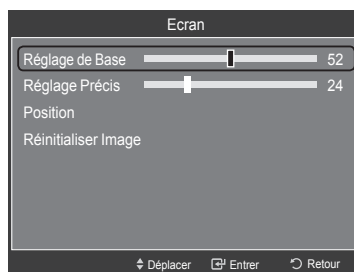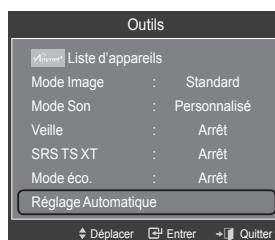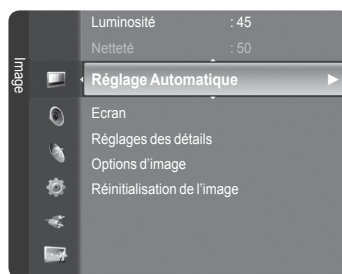




## Qu'est-ce que Anynet+?

Anynet+ est une fonction qui vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ avec votre télécommande Samsung.

## Connexion d'appareils Anynet+


Le système Anynet+ peut être utilisé uniquement avec les appareils Samsung disposant de la fonction Anynet+. Afin de vérifier que votre appareil Samsung dispose de cette fonction, assurez-vous qu'il comporte le logo Anynet+.

### Connexion à un téléviseur

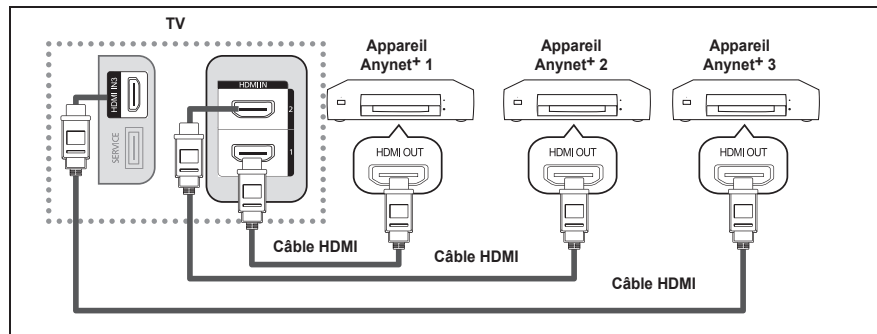

A l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.

### Connexion à un système Home Theater

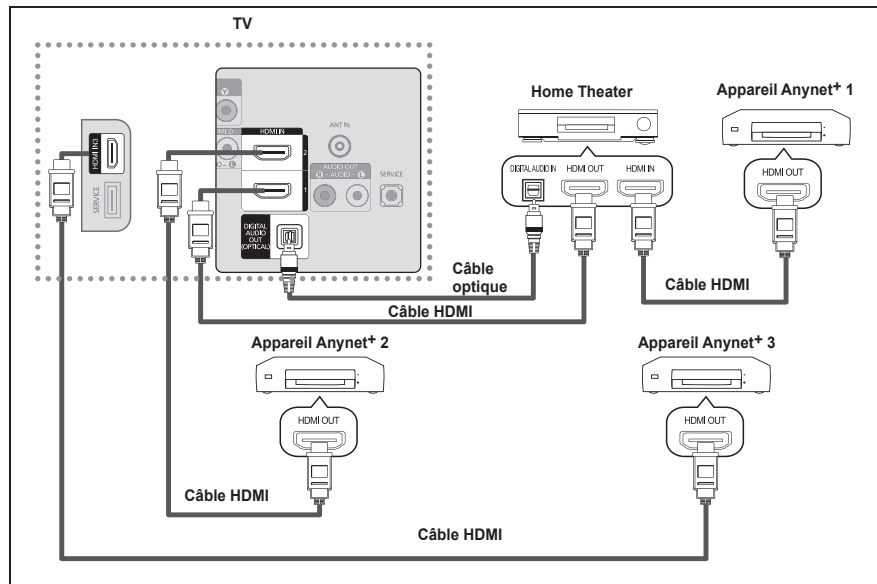





1. A l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.
2. A l'aide du câble HDMI, reliez la prise HDMI IN du système Home Theater à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.



- Connectez le câble optique entre la prise [Digital Audio Out (Optical)] de votre téléviseur et l'entrée Digital Audio (Audio numérique) de votre système home cinéma.
- En suivant les instructions de connexion ci avant, la prise optique alimente uniquement les périphériques audio 2 canaux. Vous entendrez du son uniquement au niveau des haut-parleurs gauche et droit avants de votre système home cinéma et du caisson de basses. Pour écouter des chaînes audio 5.1, branchez la prise [Digital Audio Out (Optical)] du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite (c.-à-d. appareil Anynet 1 ou 2) directement sur l'amplificateur ou sur un système home cinéma, et non sur le téléviseur.
- Connexion uniquement à un seul système home cinéma.
- Vous pouvez connecter un appareil Anynet+ à l'aide du câble HDMI. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+.
- Anynet+ fonctionne lorsque l'appareil AV compatible est en mode Veille ou en mode Marche.
- Anynet+ prend en charge jusqu'à 12 appareils AV. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 appareils du même type.

## Configuration d'Anynet+



Les fonctions d'Anynet+ emploient les réglages suivants.


### Pour utiliser la fonction Anynet+, l'option Anynet+ (HDMI-CEC) doit être activée (Marche)

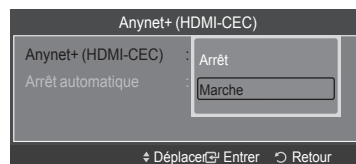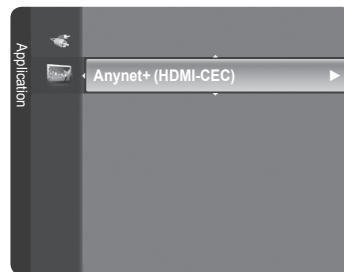1. Appuyez sur le bouton **MENU**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Application", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Anynet+ (HDMI-CEC)", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
3. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Anynet+ (HDMI-CEC)".
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
  - La fonction "Anynet+ (HDMI-CEC)" est activée.
  - Si vous choisissez Arrêt, "Anynet+ (HDMI-CEC)" est désactivée.
  - Lorsque la fonction "Anynet+ (HDMI-CEC)" est désactivée, toutes les activités associées à Anynet+ sont indisponibles.




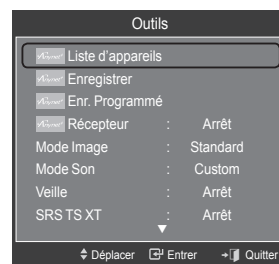
### Extinction automatique d'un appareil Anynet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension

1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Arrêt automatique", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
  2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
    - La fonction "Arrêt automatique" est activée.
    - Si vous choisissez "No", la fonction "Arrêt automatique" est désactivée.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.
- Le réglage Sélectionner appareil de la télécommande du téléviseur doit être fixé à TV pour pouvoir utiliser la fonction Anynet+.
  - Si vous réglez "Arrêt automatique" sur "Oui", les appareils externes connectés s'éteignent lorsque le téléviseur est mis hors tension. Toutefois, si l'appareil est en train d'enregistrer, il ne peut pas être éteint.

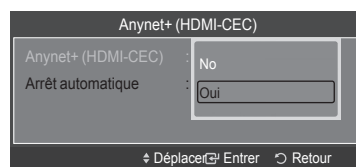

## Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste d'appareils", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
  - La liste des appareils Anynet+ connectés au téléviseur s'affiche.
  - Si l'appareil désiré est introuvable, appuyez sur le bouton rouge pour chercher des appareils.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil, puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Vous passez ainsi à l'appareil sélectionné.
  - Le menu "Liste d'appareils" n'apparaît que si "Anynet+ (HDMI-CEC)" est activée dans le menu "Application".



- Le basculement vers l'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement.
- Le temps nécessaire pour rechercher les appareils dépend du nombre d'appareils connectés.
- Au terme de la recherche d'appareils, le nombre d'appareils trouvé n'est pas indiqué.
- Bien que le téléviseur recherche automatiquement les appareils lorsqu'il est allumé à l'aide du bouton **POWER**, les appareils connectés lorsque le téléviseur est allumé ou dans des conditions spécifiques ne sont pas affichés dans la liste des appareils. Dans un tel cas, utilisez le menu "Rech connectés" pour rechercher ces appareils.
- Si vous avez choisi un mode d'entrée externe en appuyant sur le bouton **SOURCE**, il est impossible d'utiliser la fonction Anynet+. Veuillez à basculer vers un appareil Anynet+ au moyen du bouton **TOOLS**.

## Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ connectés au téléviseur.

Menu Anynet+	Description
Voir télévision	Passe d'Anynet+ au mode de diffusion TV.
Liste d'appareils	Affiche la liste des appareils Anynet+.
Enregistrer	Démarre l'enregistrement (ce menu ne fonctionne qu'avec un appareil capable d'enregistrer).
Menu du Périphérique	Affiche le menu de l'appareil connecté. Exemple : Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu titre s'affiche.
Fonctionnement périph.	Affiche le menu de commande de l'appareil connecté. Exemple : Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu de contrôle de lecture qui s'affiche.
Enr. Programmé	Permet de réserver un enregistrement. (Ce menu ne fonctionne qu'avec un appareil capable d'enregistrer.)
Arrêter Enr.	Arrête l'enregistrement.
Récepteur	Le son est émis par l'intermédiaire du récepteur.
Configuration	Vous pouvez paramétrer les fonctions Anynet+ (HDMI-CEC), Arrêt automatique et Recherche de connexions pour l'utilisation d'Anynet+.

## Boutons de la télécommande du téléviseur disponibles en mode Anynet+

Type d'appareil	Mode de fonctionnem	Boutons disponibles
Appareil Anynet+	Après le basculement vers cet appareil, lorsque son menu s'affiche à l'écran.	Touches numériques ▲/▼/◀/▶/ENTER  Touches Boutons de couleur / bouton EXIT
	Après le basculement vers l'appareil, pendant la lecture d'un fichier	◀◀ (Recherche vers l'arrière) / ▶▶ (Recherche vers l'avant) ■ (Arrêt) / ▶ (Lecture) / ⏸ (Pause)
Appareil à tuner intégré	Après le basculement vers l'appareil, lorsque vous regardez un programme télévisé	Bouton P  /
Appareil audio	Lorsque le récepteur est activé	Bouton   /  / MUTE

- La fonction Anynet+ est utilisable uniquement lorsque la source active sur la télécommande est définie sur TV.
- Le bouton ne fonctionne que lorsque l'appareil est dans un état où l'enregistrement est possible.
- Il est impossible de commander des appareils Anynet+ à l'aide des boutons situés sur le téléviseur. Les appareils Anynet+ ne peuvent être commandés qu'au moyen de la télécommande du téléviseur.
- Les fonctions d'Anynet+ ne peuvent pas commander des produits d'autres fabricants.
- En mode Anynet+, les boutons de couleur peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Les opérations , peuvent varier en fonction de l'appareil.

## Enregistrement

Vous pouvez enregistrer un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur Samsung.

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Recording Immediately, puis appuyez sur le bouton **ENTER** . L'enregistrement débute.

### S'il existe plusieurs enregistreurs


Si plusieurs enregistreurs sont connectés, la liste de ces appareils s'affiche. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un enregistreur, puis appuyez sur le bouton **ENTER** . L'enregistrement débute.

### Si l'enregistreur n'est pas affiché

Sélectionnez "Liste d'appareils" et appuyez sur le bouton rouge pour chercher des appareils.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.


- Vous pouvez effectuer un enregistrement en sélectionnant "Enregistrer" après avoir appuyé sur le bouton **TOOLS**.
- Le bouton permet d'enregistrer ce que vous êtes en train de regarder. Si vous regardez une vidéo provenant d'un autre appareil, cette vidéo est enregistrée.
- Avant d'enregistrer, vérifiez la connexion de la prise d'antenne au périphérique d'enregistrement. Afin de connecter correctement une antenne à un périphérique d'enregistrement, reportez-vous à la documentation de ce dernier.

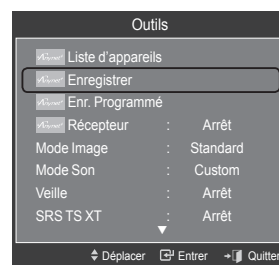

## Ecoute via un récepteur (Home cinéma)

Le son peut être émis par l'intermédiaire d'un récepteur au lieu de l'enceinte du téléviseur.

- Appuyez sur le bouton **TOOLS**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Récepteur".
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "Marche".  
Le son est désormais émis via le récepteur.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.
  - Si votre récepteur ne prend en charge que l'audio, il peut ne pas apparaître dans la liste des appareils.
  - Le récepteur fonctionnera lorsque vous aurez correctement raccordé la prise d'entrée optique du récepteur à la prise de sortie optique du téléviseur.
  - Lorsque le récepteur (Home cinéma) est activé, vous pouvez écouter le son sortant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur affiche un signal DTV(air), il envoie un son 5.1 au récepteur du Home theater. Lorsque la source est un composant numérique (p. ex. DVD) connecté au téléviseur TV via HDMI, seul un son 2 voies est diffusé par le récepteur du Home Theater.
  - Lors de l'écoute via le récepteur, des restrictions s'appliquent à l'utilisation des menus liés aux fonctions audio (MTS, langue préférée).
  - Si une coupure de courant se produit alors que l'option "Récepteur" est définie s "Marche" (câble d'alimentation débranché ou panne de courant), il se peut que l'option "TV Speaker" soit définie sur "Arrêt" lorsque vous rallumez le téléviseur. (Voir page 30)

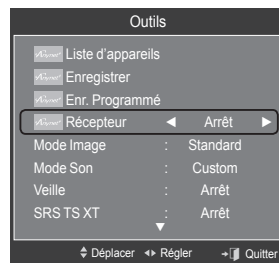

## Dépannage d'Anynet+

Symptôme	Solution
<b>Anynet+ ne fonctionne pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si l'appareil est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils compatibles Anynet+.</li> <li>• Ne connectez qu'un seul récepteur (Home cinéma).</li> <li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien connecté.</li> <li>• Vérifiez la connexion des câbles vidéo/audio/HDMI de l'appareil Anynet+.</li> <li>• Vérifiez que Anynet+ (HDMI-CEC) est défini sur On dans le menu de configuration Anynet+.</li> <li>• Vérifiez que la télécommande du téléviseur est en mode TV.</li> <li>• Vérifiez qu'il s'agit d'une télécommande exclusive Anynet+.</li> <li>• Anynet+ ne fonctionne pas dans toutes les conditions. (Recherche de chaînes, Plug &amp; Play, etc.)</li> <li>• Lorsque vous branchez ou de retirez le câble HDMI, veillez à relancer une recherche de périphérique ou à redémarrer votre téléviseur.</li> <li>• Vérifiez que la fonction Anynet+ du périphérique Anynet+ est activée.</li> </ul>
<b>Je veux démarrer Anynet+.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que l'appareil AV est bien connecté au téléviseur, et assurez-vous que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est réglée sur Marche dans le menu Configuration d'Anynet+.</li> <li>• Appuyez sur le bouton <b>TV/DTV</b> de la télécommande pour allumer le téléviseur. Appuyez ensuite sur le bouton <b>TOOLS</b> pour afficher le menu Anynet+ et sélectionnez le menu de votre choix.</li> </ul>
<b>Je veux quitter Anynet+.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Choisissez Voir télévision dans le menu Anynet+.</li> <li>• Appuyez sur le bouton <b>SOURCE</b> de la télécommande et choisissez un appareil non compatible Anynet+.</li> <li>• Appuyez sur le bouton <b>P</b> (avec un cercle autour) / <b>PRE-CH</b> etc. pour modifier le mode TV. (Remarque : Le bouton de canal ne fonctionne que si aucun appareil Anynet+ à tuner incorporé n'est connecté.)</li> </ul>
<b>Connexion à un appareil Anynet+ apparaît à l'écran.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est impossible d'employer la télécommande quand vous configurez Anynet+ ou quand vous passez à un mode de visualisation.</li> <li>• La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du passage au mode de visualisation.</li> </ul>
<b>La lecture ne démarre pas sur l'appareil Anynet+.</b>	Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque Plug & Play est en cours.
<b>L'appareil connecté n'est pas affiché.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si l'appareil est ou non compatible avec les fonctions d'Anynet+.</li> <li>• Vérifiez que le câble HDMI est bien connecté.</li> <li>• Vérifiez que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Marche dans le menu de configuration Anynet+.</li> <li>• Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+.</li> <li>• Vous ne pouvez connecter un appareil Anynet+ qu'à l'aide du câble HDMI. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+.</li> <li>• En cas d'arrêt anormal, tel que la déconnexion du câble HDMI ou du câble d'alimentation, ou encore une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche d'appareils.</li> </ul>
<b>Le programme TV ne s'enregistre pas.</b>	Vérifiez que la prise d'antenne du périphérique d'enregistrement est correctement branchée.
<b>Le son du téléviseur ne sort pas via le récepteur.</b>	Connectez le câble optique entre le téléviseur et le récepteur.



# Recommandations for UseConseils d'utilisation

## Fonction de télétexte

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations via le télétexte. La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation de ce service. Vous pouvez en outre sélectionner différentes options à l'aide des boutons de la télécommande.

- Pour que l'affichage des informations de télétexte soit correct, la réception des chaînes doit être stable. Dans le cas contraire, des informations pourraient manquer ou certaines pages pourraient ne pas s'afficher.


- 1** (Quitter)  
Permet de quitter l'affichage télétexte.
- 2** (index)  
Permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire).
- 3** (mémorisation)  
Permet de mémoriser les pages de télétexte.
- 4** (taille)  
Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour afficher la moitié inférieure de l'écran. Appuyez à nouveau pour rétablir le mode d'affichage normal.
- 5** (révéler)  
Permet d'afficher le texte masqué (par exemple les réponses d'un jeu). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.
- 6** (télétexte activé/mix)  
Permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi le canal diffusant le service télétexte. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le télétexte à l'émission diffusée.
- 7** (mode)  
Permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF). Si vous appuyez sur ce bouton en mode LISTE, vous accédez au mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton (mémorisation).
- 8** (page secondaire)  
Permet d'afficher la page télétexte suivante.
- 9** (haut page)  
Permet d'afficher la page télétexte suivant.
- 10** (bas page)  
Permet d'afficher la page télétexte précédente.
- 11** (pause)  
Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement l'une après l'autre. Pour reprendre l'affichage des autres pages, appuyez à nouveau sur ce bouton.
- 12** (annuler)  
Permet d'afficher le programme lors de la recherche d'une page.
- 13** **Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)**  
Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur le bouton correspondant à la fonctionnalité requise. La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.

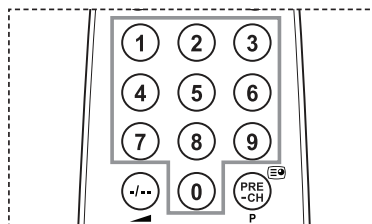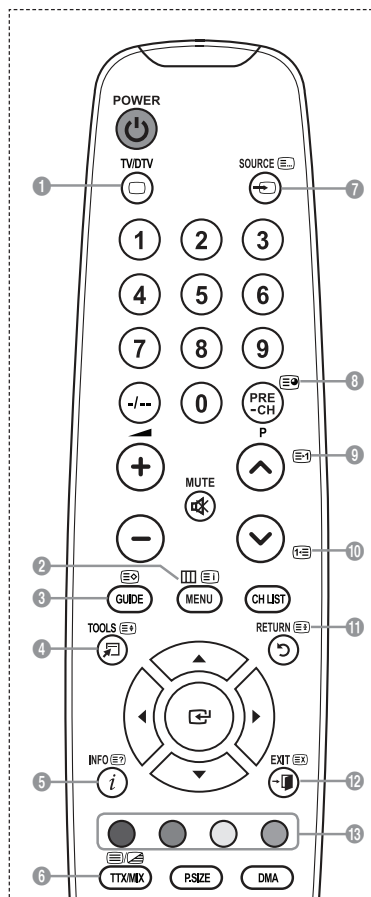


- Vous pouvez changer de page télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

Les pages télétexte sont organisées en six catégories :

Catégorie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée
B	Identité du canal émetteur
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche
D	Date et heure
E	Texte
F	Informations sur l'état Informations FASTEXT

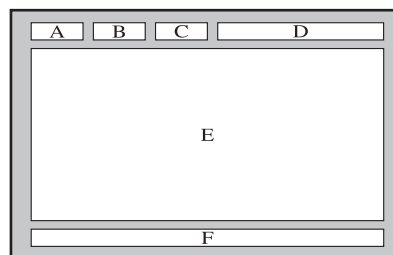


- Les informations télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre. Ces pages sont accessibles en :
  - Entrant le numéro de page ;
  - Sélectionnant un titre dans une liste ;
  - Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT).
- Appuyez sur le bouton **TV/DTV** pour quitter l'affichage télétexte.

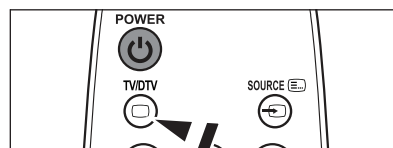


## Ajustement fixation murale (vendu séparément) (en fonction du modèle)

Grâce à l'installation d'un support mural automatique, vous pouvez régler facilement la position de votre téléviseur.

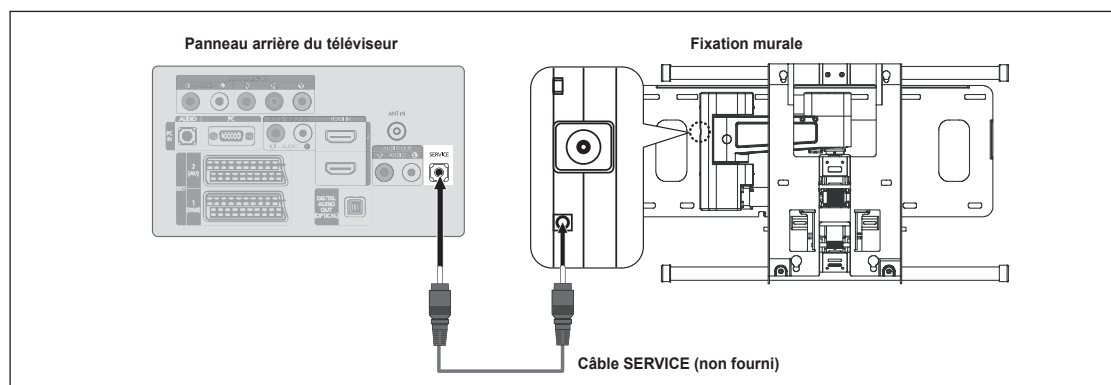


### Entrer dans le menu

1. Appuyez sur le bouton **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** de votre télécommande.
  - L'écran Fixation murales'affiche.
  - Si l'écran Fixation murale ne s'affiche pas lorsque vous cliquez sur un bouton de direction en regardant la télévision, utilisez le menu pour l'afficher.
    - Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Ajustement fixation murale", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

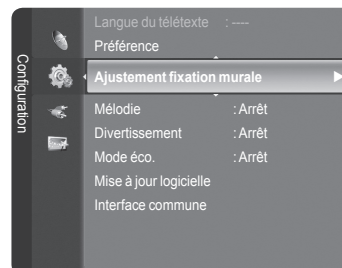


## Mémorisation de la position

2. Réglez à la position souhaitée à l'aide des boutons ▲, ▼, ◀, ▶.
  - Si vous appuyez sur une touche fléchée alors qu'aucun menu OSD n'est affiché sur l'écran du téléviseur, l'écran de réglage s'affiche.
  - Appuyez sur le bouton **INFO** pour effectuer une réinitialisation. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏏. La position est initialisée sur le réglage par défaut.
3. Appuyez sur le bouton bleu.  
Appuyez sur les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner un mode d'enregistrement parmi Position1, Position 2 ou Position 3 afin d'enregistrer la position actuelle.
  - Si vous ne souhaitez pas enregistrer la position actuelle, appuyez sur le bouton **RETURN**.
  - Lorsque vous sélectionnez un mode d'enregistrement, vous ne pouvez pas utiliser les boutons Couleur.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⏏ pour effectuer l'enregistrement.
  - Si Position1 est sélectionné, le message "Position actuelle enregistrée sous Position1" est affiché.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⏏.
  - La position enregistrée apparaît sur le côté gauche de l'OSD.




## Accès à la position mémorisée

1. Effectuez l'étape 1 de la section "Entrer dans le menu".
  2. Appuyez sur un bouton de couleur (Rouge, Vert ou Jaune) pour déplacer le support mural automatique vers la position enregistrée.
    - Vous pouvez déplacer le support mural sur l'une des trois positions prédéfinies en appuyant sur le bouton Rouge (Position 1), Vert (Position 2) ou Jaune (Position 3).
    - Si vous réglez la position après avoir accédé à une position prédéfinie, l'écran de position disparaît.
- Pour l'installation, consultez le manuel d'installation fourni avec le support mural.
  - Pour l'installation du produit ainsi que l'installation et le déplacement de la fixation murale, adressez-vous à une société d'installation spécialisée.
  - Utilisez ce manuel d'installation si vous souhaitez fixer le support sur un mur. Si vous souhaitez le fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche.
  - Le support mural automatique ne fonctionne pas lorsque Anynet+ sont activés.
  - Les modèles à 37, 40 et 46 pouces ne sont pas compatibles avec l'ancien système électrique de fixation murale (WMN5090A\*).

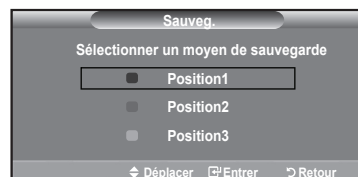

## Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle)

Le verrouillage Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Reportez-vous au manuel fourni avec le verrouillage Kensington pour une utilisation correcte. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément.

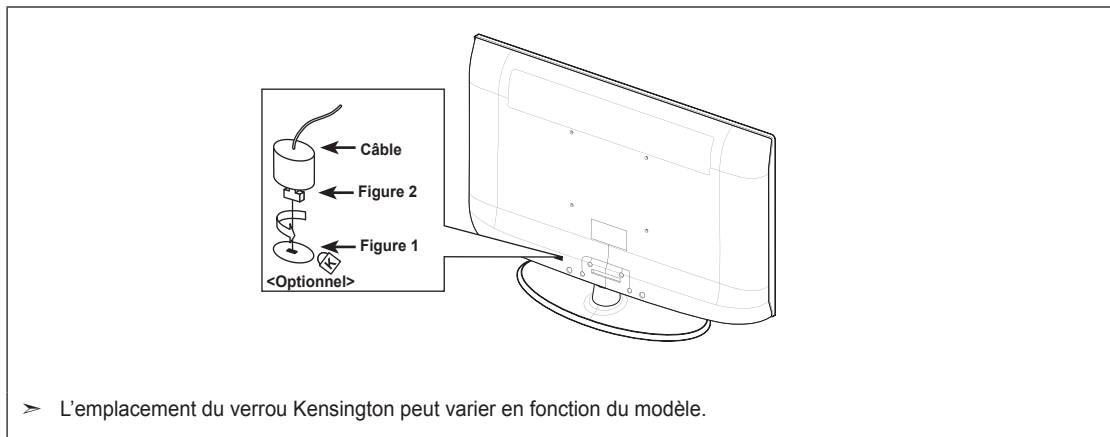

1. Insérez le dispositif de verrouillage dans (Figure 1) la fente Kensington de la télévision LCD et tournez-le dans le sens de verrouillage (Figure 2).
2. Branchez le câble du verrouillage Kensington.
3. Fixez le verrouillage Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.






## Montage mural du téléviseur




**Attention:** Si vous tirez, poussez ou grimpez sur le téléviseur, celui-ci peut tomber. Veillez, en particulier, à ce que vos enfants ne se penchent pas, ni ne déséquilibrent le téléviseur. Ils pourraient le faire basculer et entraîner des blessures graves, voire la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif anti-chute comme indiqué.

### Pour éviter toute chute du téléviseur :

1. Placez les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.
  - En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
  - Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, veuillez les acheter séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez les vis dans les bagues, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
  - Il est possible que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, veuillez acheter des vis aux caractéristiques suivantes.  
Caractéristiques des vis
    - Pour un téléviseur LCD 17 à 29 pouces : M4 X 15
    - Pour un téléviseur LCD 32 à 40 pouces : M6 X 15
3. Reliez les bagues fixées au téléviseur et celles fixées sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.
  - Installez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
  - Il est préférable de relier la chaînette afin que les bagues fixées au mur soient placées à même hauteur ou plus bas que celles fixées au téléviseur.
  - Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quand à la sécurité de vos connexions, contactez un installateur professionnel.

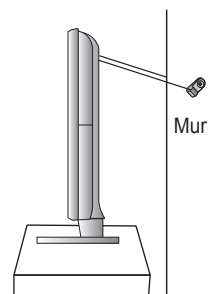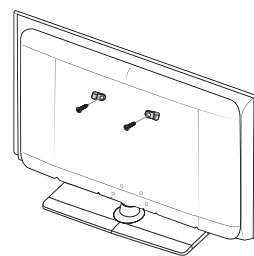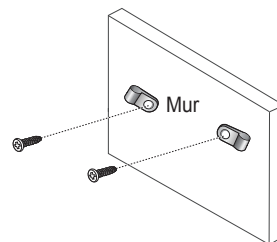

## Dépannage : Avant de contacter le personnel du service d'assistance

Aucune image ou aucun son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à une prise secteur.</li> <li>• Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton de votre téléviseur.</li> <li>• Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.</li> <li>• Vérifiez le volume.</li> </ul>
Image normale, mais aucun son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le volume.</li> <li>• Vérifiez si le bouton <b>MUTE</b>  de la télécommande a été actionné.</li> <li>• Vérifiez si le paramètre "TV Speaker" est défini sur Marche.</li> </ul>
L'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote à intervalle régulier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur votre ordinateur, allez sur : Alimentation, Câble de signal.</li> <li>• Le mode de gestion d'alimentation est activé.</li> <li>• Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.</li> </ul>
Aucune image ou image en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez les paramètres de couleur.</li> <li>• Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.</li> </ul>
Interférence du son et de l'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur et éloignez-le.</li> <li>• Branchez le téléviseur à une autre prise.</li> </ul>
Image neigeuse ou floue, son altéré.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne.</li> <li>• Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.</li> </ul>
Dysfonctionnements de la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacez les piles de la télécommande.</li> <li>• Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).</li> <li>• Vérifiez les bornes des piles.</li> </ul>
Le message 'Vérifiez le câble de signal' s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo.</li> <li>• Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.</li> </ul>
En mode PC, le message 'Mode non pris en charge.' s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo.</li> <li>• Comparez ces valeurs aux données du graphique de fonctionnement des modes d'affichage.</li> </ul>
L'image endommagée apparaît dans le coin de l'écran.	Si "Scan uniquement" est sélectionné dans certains périphériques externes, l'image endommagée peut apparaître dans le coin de l'écran. Ce problème est provoqué par les périphériques externes et non par le téléviseur.
Le message 'Rétablit tous les paramètres aux réglages prédéfinis en usine' s'affiche.	Cela s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche <b>EXIT</b> pendant un moment. Les paramètres du produit sont rétablis selon les réglages prédéfinis en usine.

Le panneau TFT LCD utilise un panneau constitué de sous-pixels (3 133 440) dont la fabrication fait appel à une technologie avancée. Il se peut toutefois que des points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

## Spécifications techniques et environnementa

Nom du modèle	LE26A466	LE32A466
<b>Taille de l'écr</b> (diagonale)	26 pouces	32 pouces
<b>Résolution PC</b> (Optimum)	1360 X 768 @ 60 Hz	1360 X 768 @ 60 Hz
<b>Son</b> Sortie	5W x 2	10W x 2
<b>Dimensions (L x P x H)</b> Corps Avec pied	670 X 75 X 446 mm 670 X 216 X 500 mm	800 X 79 X 522 mm 800 X 252 X 577 mm
<b>Poids</b> avec support	10 kg	13 kg
<b>Considérations environnementales</b> Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation
<b>Support pivotant</b> (gauche/droite)	0°	-20° ~ 20°

Nom du modèle	LE37A466	LE40A466
<b>Taille de l'écr</b> (diagonale)	37 pouces	40 pouces
<b>Résolution PC</b> (Optimum)	1360 X 768 @ 60 Hz	1360 X 768 @ 60 Hz
<b>Son</b> Sortie	10W x 2	10W x 2
<b>Dimensions (L x P x H)</b> Corps Avec pied	916 X 82 X 598 mm 916 X 300 X 658 mm	990 X 82 X 636 mm 990 X 300 X 694 mm
<b>Poids</b> avec support	18 kg	21 kg
<b>Considérations environnementales</b> Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation	
<b>Support pivotant</b> (gauche/droite)	-20° ~ 20°	

Nom du modèle	LE26A467	LE32A467 / LE32A465
<b>Taille de l'écr</b> (diagonale)	26 pouces	32 pouces
<b>Résolution PC</b> (Optimum)	1360 X 768 @ 60 Hz	1360 X 768 @ 60 Hz
<b>Son</b> Sortie	5W x 2	10W x 2
<b>Dimensions (L x P x H)</b> Corps Avec pied	670 X 75 X 451 mm 670 X 216 X 500 mm	800 X 79 X 525 mm 800 X 252 X 577 mm
<b>Poids</b> avec support	10 kg	13 kg
<b>Considérations environnementales</b> Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation
<b>Support pivotant</b> (gauche/droite)	0°	-20° ~ 20°

Nom du modèle	LE37A467	LE40A467 / LE40A465
<b>Taille de l'écr</b> (diagonale)	37 pouces	40 pouces
<b>Résolution PC</b> (Optimum)	1360 X 768 @ 60 Hz	1360 X 768 @ 60 Hz
<b>Son</b> Sortie	10W x 2	10W x 2
<b>Dimensions (L x P x H)</b> Corps Avec pied	916 X 82 X 601 mm 916 X 300 X 658 mm	990 X 82 X 641 mm 990 X 300 X 694 mm
<b>Poids</b> avec support	18 kg	21 kg
<b>Considérations environnementales</b> Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation	
<b>Support pivotant</b> (gauche/droite)	-20° ~ 20°	

- La conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
- Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.

***Cette page est laissée  
intentionnellement en blanc.***



**Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)**  
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



**Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)**  
(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.