



SAMSUNG

LCD TV

LW32A23W


LW40A23W

Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez attentivement ce manuel et conservez-le
en vue d'une utilisation ultérieure.

**MENUS A L'ECRAN
AFFICHAGE PC
IMAGE DANS L'IMAGE (PIP)
TELETEXTE**

Attention

	Attention RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE	
ATTENTION: POUR EVITER UNE DECHARGE ELECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE CACHE ARRIERE, AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE REPARÉE PAR L'UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS AU PERSONNEL QUALIFIE POUR LE DEPANNAGE.		

L'éclair et la flèche dans le triangle signalent une "tension électrique dangereuse" à l'intérieur du produit.



Le point d'exclamation dans le triangle signale des instructions importantes accompagnant le produit.




ATTENTION: POUR EVITER TOUT DOMMAGE RESULTANT D'UN INCENDIE OU D'UNE DECHARGE ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.


 *La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur/moniteur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.*

Consignes de sécurité


Ces illustrations présentent les consignes de sécurité relatives au téléviseur/moniteur.

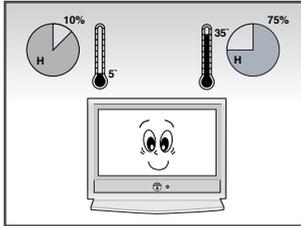


◀ N'exposez PAS le téléviseur/moniteur à des conditions de température ou d'humidité extrêmes.

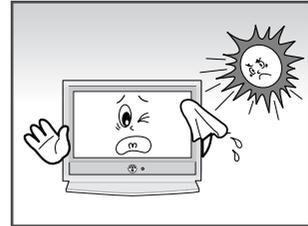

▶ N'exposez PAS le téléviseur/moniteur à la lumière directe du soleil.

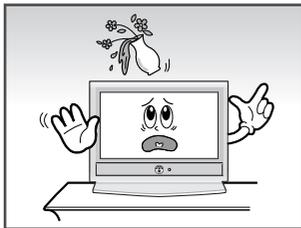


◀ Tenez le téléviseur/moniteur à l'écart de TOUT liquide.

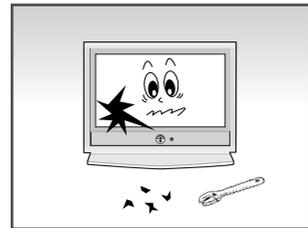

▶ Si le téléviseur/moniteur est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le personnel qualifié du service d'assistance.




◀ En cas d'orage (particulièrement en cas d'éclairs), débranchez-le téléviseur/moniteur de la prise du secteur et de l'antenne.

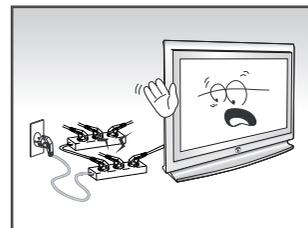


▶ Evitez de surcharger les prises murales ou les rallonges. Risque d'incendie.




◀ Conservez votre téléviseur dans un endroit bien ventilé.

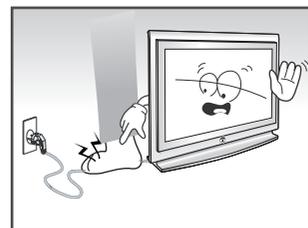

▶ Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne le vrillez pas.

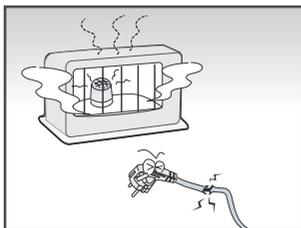

◀ Conservez le cordon d'alimentation à l'écart de toute autre source de chaleur. Risque d'incendie.

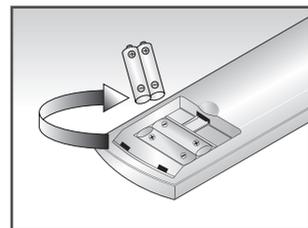

▶ Lorsque la télécommande reste longtemps inutilisée retirez les piles et conservez-les dans un endroit frais et sec.

CET APPAREIL NE DOIT PAS ETRE UTILISE DANS DES ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS

Table des matières

◆ PREFACE	
■ Attention	2
■ Consignes de sécurité	3
◆ CONNEXION ET PREPARATION DE VOTRE TELEVISEUR	
■ Présentation du panneau de commande	6
■ Présentation du panneau de branchement	7
– Branchement à un réseau de télévision câblé ou hertzien (en fonction du modèle).....	7
– Branchement d'un boîtier décodeur, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD	7
– Branchement de périphériques audio/vidéo externes.....	7
– Connexion des appareils composants (téléviseur numérique/Lecteur DVD).....	8
– Branchement d'un ordinateur	8
– Branchement des prises d'entrée audio numériques	8
– Branchement des enceintes 5.1 produisant un effet sonore similaire à celui d'une salle de cinéma	9
■ Présentation de la télécommande (toutes les fonctions sauf le télétexte)	10
■ Présentation de la télécommande (Fonctions télétexte)	11
■ Installation des Piles dans la Télécommande	12
■ Mise en marche et arrêt	13
■ Mode de mise en veille de votre télévision	13
■ Télécommande	14
■ Plug & Play	15
■ Choix de la langue.....	16
◆ REGLAGE DES CANAUX	
■ Mémorisation automatique des canaux.....	17
■ Organisation des canaux mémorisés	18
■ Mémorisation manuelle des canaux.....	19
■ Edition de Chaînes	21
■ Attribution de noms aux canaux	22
■ Réception nette des canaux grâce au réglage fin.....	23
■ LNA (Amplificateur à faible bruit)	23
◆ REGLAGE DE L'IMAGE	
■ Changement de la norme Image	24
■ Réglage de l'image personnalisée	24
■ Changement de la nuance couleur	25
■ Changement de la taille de l'image.....	25
■ Présentation du panneau de branchement	26
■ DNle (Image naturelle numérique).....	26
■ Affichage image dans l'image (PIP)	27
◆ REGLAGE DU SON	
■ Réglage du volume	29
■ Arrêt temporaire du son	29
■ Changement de la norme Son.....	30
■ Réglage des paramètres du son	30
■ Ecoute du son accompagnant l'image secondaire	31

Table des matières

◆ REGLAGE DU SON	
■ Réglage du son d'ambiance Dolby Digital.....	32
■ Paramétrage du Dolby Pro Logic II.....	34
■ Réglage du son numérique externe.....	35
■ Connexion du casque.....	36
■ Réglage de vos préférences casque.....	36
■ Sélection du Mode Son.....	37
◆ REGLAGE DE L'HEURE	
■ Réglage et affichage de l'heure.....	38
■ Réglage de la Minuterie de mise en veille.....	39
■ Marche et arrêt automatique de la télévision.....	40
◆ REGLAGE DE AUTRES	
■ Réglage du mode d'écran bleu.....	41
■ Sélection d'un périphérique provenant de sources externes.....	42
■ Visualisation d'images provenant de sources externes.....	42
◆ REGLAGE DE PC	
■ Paramétrage du Logiciel PC (Basé sur Windows 2000 ou XP).....	43
■ Réglage automatique de l'écran PC.....	44
■ Syntonisation fine et approximative de l'image.....	45
■ Changement de la position de l'image.....	46
■ Initialisation des réglages d'image.....	46
■ Sélection du mode DVI.....	47
◆ Utilisation de la Fonction Teletexte	
■ Décodeur télétexte.....	48
■ Affichage des informations télétexte.....	48
■ Sélection d'une page télétexte spécifique.....	49
■ Utilisation de FLOF pour sélectionner une page télétexte.....	50
◆ Recommandations d'utilisation	
■ Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance.....	51
■ Support d'installation.....	52
■ Utilisation du verrouillage Kensington antivol.....	53
■ Comment installer le support murale.....	54
■ Spécifications techniques et environnementales.....	56
■ Modes d'affichage (PC/DVI).....	57
■ Configurations des broches.....	58
■ Programmation de la télécommande.....	59

Symbols



Press




Important




Note

Présentation du panneau de commande

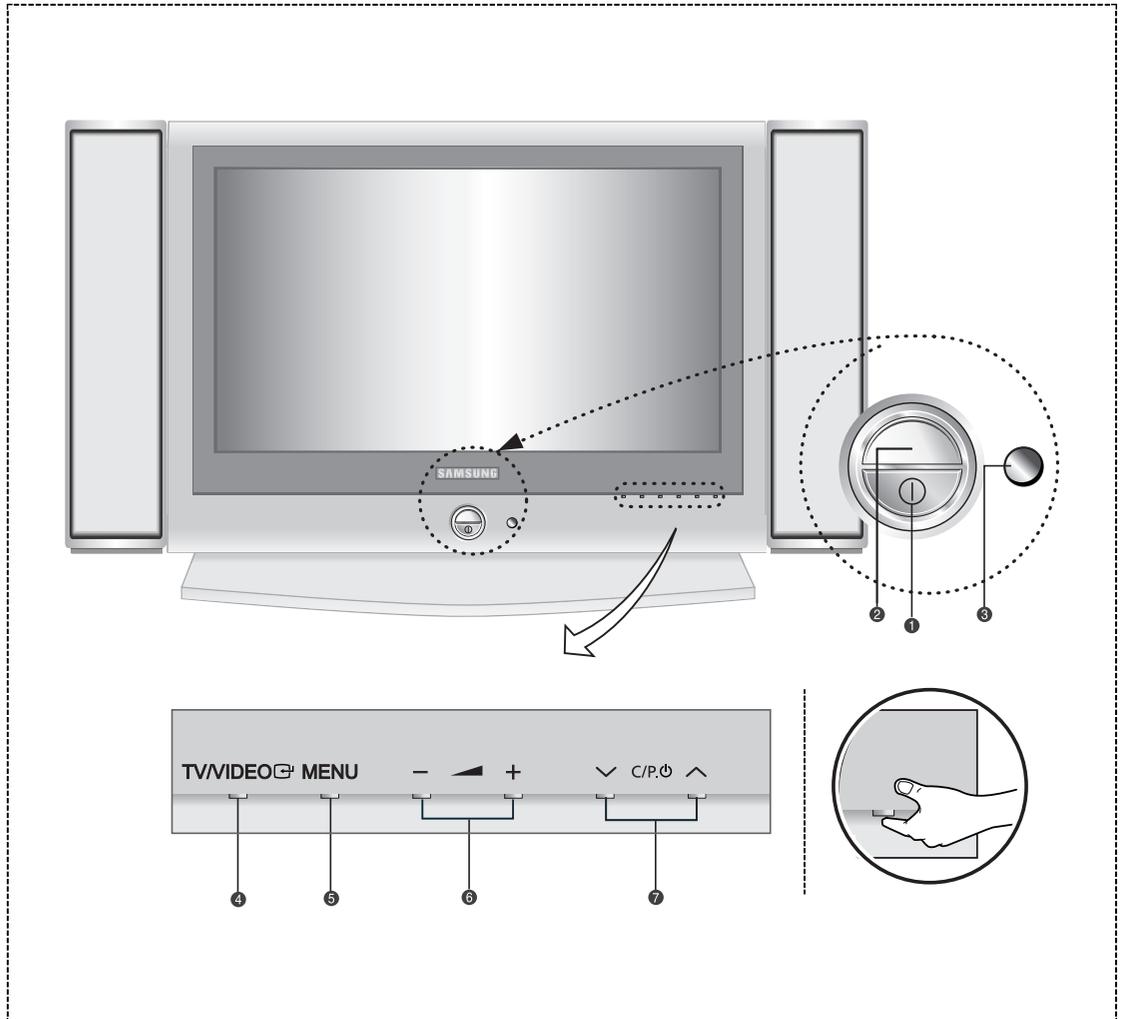

- 1** **⏻ (Power)**
Pour allumer et éteindre le téléviseur.
- 2** **Témoin d'alimentation**
S'allume quand vous coupez l'alimentation.
- 3** **Capteur de la télécommande**
Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.
- 4** **TV/VIDEO**
Pour afficher le menu de toutes les sources d'entrée disponibles (TV, AV1, AV2, AV3, S-VIDEO, COMP1, COMP2, PC/DVI).
- 5** **MENU**
Pour voir le menu à l'écran des fonctions de votre téléviseur.
- 6** **- ▲ +**
Pour augmenter ou baisser le volume.
Utilisé également pour sélectionner des éléments dans le menu à l'écran.
- 7** **∨ C/P. ⏻ ^**
Pour changer de canal.
Egalement pour mettre divers éléments en surbrillance dans le menu à l'écran.
(Vous pouvez allumer votre téléviseur sans votre télécommande à l'aide de ces boutons.)

Présentation du panneau de branchement

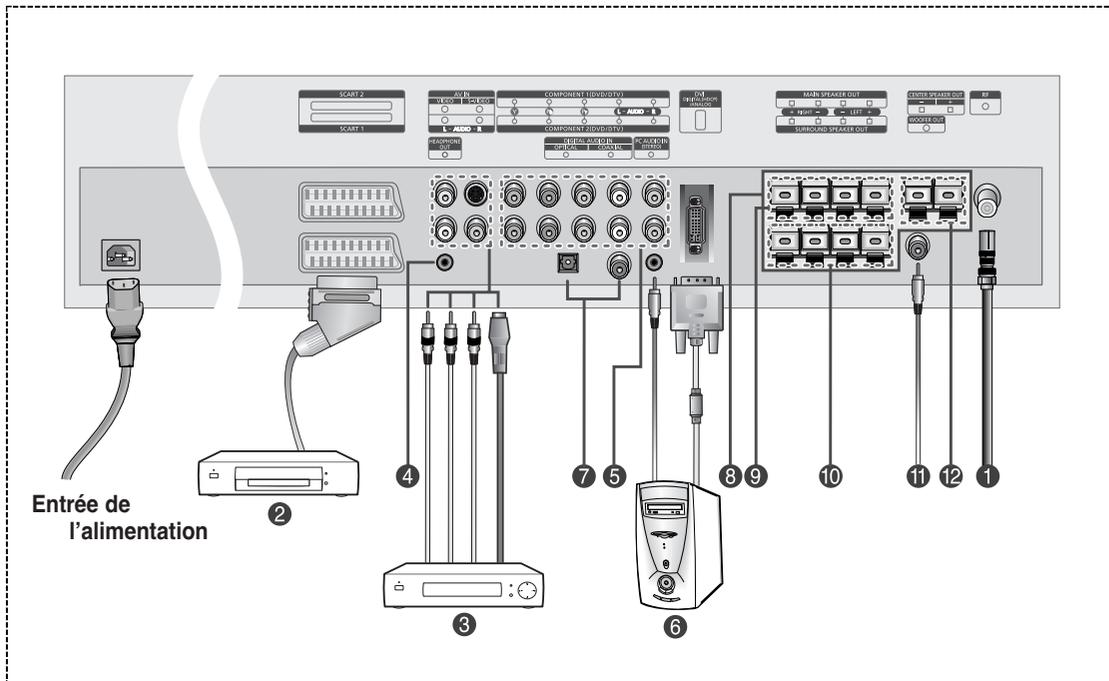

En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur/moniteur, vérifiez que tous les éléments sont éteints.

1 Branchement à un réseau de télévision câblé ou hertzien (en fonction du modèle)

Afin d'afficher correctement les canaux de télévision, un signal doit être reçu par le téléviseur/moniteur depuis l'une des sources suivantes :

- Une antenne extérieure
- Un réseau de télévision câblée
- Un réseau satellite

2 Branchement d'un boîtier décodeur, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD.

- Branchez le câble SCART, du magnétoscope ou du lecteur DVD à la prise SCART, du magnétoscope ou du lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et le magnétoscope (ou lecteur DVD), vous devez brancher le boîtier décodeur au magnétoscope (ou lecteur DVD) et le magnétoscope (ou lecteur DVD) au téléviseur/moniteur.

➤ Spécifications entrée/sortie

Connecteur	Entrée				Sortie
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video+Audio (L/R)
SCART 1	✓	✓		✓	Sortie TV uniquement
SCART 2	✓	✓			Sortie moniteur (TV/AV1/AV2/AV3/S-VHS)

3 Branchement de périphériques audio/vidéo externes

- Branchez un câble RCA ou S-VIDEO à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.
- Branchez les câbles audio RCA aux prises "AUDIO (L)" et "AUDIO (R)" situées à l'arrière du téléviseur/moniteur et leurs autres extrémités aux prises de sortie audio correspondantes du périphérique audio/vidéo.
- Vous pouvez brancher un casque à la prise casque (4) située à l'arrière du téléviseur/moniteur. Lorsque le casque est branché, les haut parleurs intégrés n'émettent plus de son.

Présentation du panneau de branchement

5 Connexion des appareils composants (téléviseur numérique/Lecteur DVD)

- Branchez les câbles composants vidéo au connecteur de composant ("Y", "Pb", "Pr") à l'arrière de votre téléviseur et les autres extrémités aux connecteurs de sortie vidéo du composant correspondants du téléviseur numérique ou du lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et le téléviseur numérique (ou lecteur DVD), vous devez brancher le boîtier décodeur au téléviseur numérique (ou lecteur DVD) et le téléviseur numérique (ou lecteur DVD) au connecteur de composant ("Y", "Pb", "Pr") de votre téléviseur.
- Les connecteurs Y, Pb et Pr de vos appareils composants (téléviseur numérique ou lecteur DVD) sont parfois désignés par les lettres Y, B-Y et R-Y ou Y, Cb et Cr.
- Branchez les câbles audio RCA aux prises "AUDIO(L)" et "AUDIO(R)" situées à l'arrière de votre téléviseur et les autres extrémités aux connecteurs de sortie audio correspondants sur le téléviseur numérique ou le lecteur DVD.

Source	Video	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Résolution (Lignes)
TV/VIDEO	PAL	15.625	50	575
	SECAM	15.625	50	575
	NTSC4.43	15.734	60	483
	NTSC3.58 (sauf fréquence radioélectrique)	15.704	60	483
Component 1/2	480/60i	15.734	60	483
	480/60p	31.469	60	483
	576/50i	15.625	50	576
	576/50p	31.250	50	576
	720/60p	45.000	60	720
	1080/50i	28.125	50	1080
	1080/60i	33.750	60	1080

6 Branchement d'un ordinateur


- Reliez le connecteur DVI au connecteur PC vidéo.
- Branchez le câble audio stéréo à la prise "PC AUDIO IN (STEREO)" située à l'arrière de votre téléviseur, puis l'autre extrémité à la prise "Audio Out" de la carte son de votre ordinateur.

7 Branchement des prises d'entrée audio numériques

Branchez le câble audio numérique optique ou le câble coaxial (câble audio RCA) à la prise "DIGITAL AUDIO IN" située à l'arrière de votre téléviseur et l'autre extrémité à la prise "DIGITAL OUT" de l'appareil avec une sortie numérique pour profiter pleinement du son numérique (Son d'ambiance multi-canaux, Stéréo ou Dolby Pro-Logic II).

Présentation du panneau de branchement

8 Branchement des enceintes 5.1 produisant un effet sonore similaire à celui d'une salle de cinéma

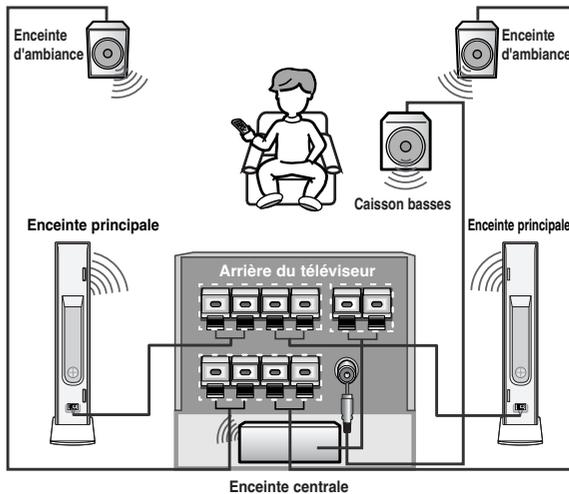


Les autres enceintes (Ambiance/Caïsson basses): Branchez le câble audio de chaque enceinte à la prise de sortie de l'enceinte (Ambiance 10/Centre 12/Caïsson basses 11) située à l'arrière de votre téléviseur en vérifiant que les polarités +, - sont correctement alignées.



➤ Enroulez plusieurs fois le câble de l'enceinte sur le noyau.


9 Enceinte principale : Lorsque les enceintes sont séparées du téléviseur LCD

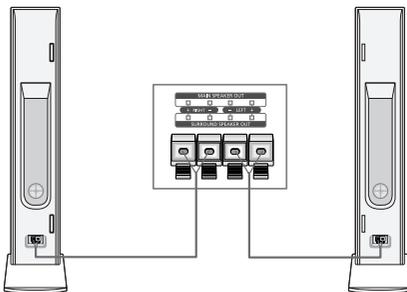

Branchez les câbles audio de l'enceinte aux prises de sortie de l'enceinte principale situées à l'arrière de votre téléviseur en vérifiant que les polarités +, - sont correctement alignées.

➤ Les haut-parleurs DOIVENT avoir une puissance supérieure à 10 watts (impédance 8 Ω)

9 Enceinte principale : Lorsque les enceintes sont fixées au téléviseur LCD

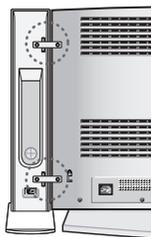


Monter les plaques de fixation sur le haut-parleur et le téléviseur/moniteur.




Reliez le haut-parleur et le téléviseur au moyen de vis.

Présentation de la télécommande (toutes les fonctions sauf le télétexte)

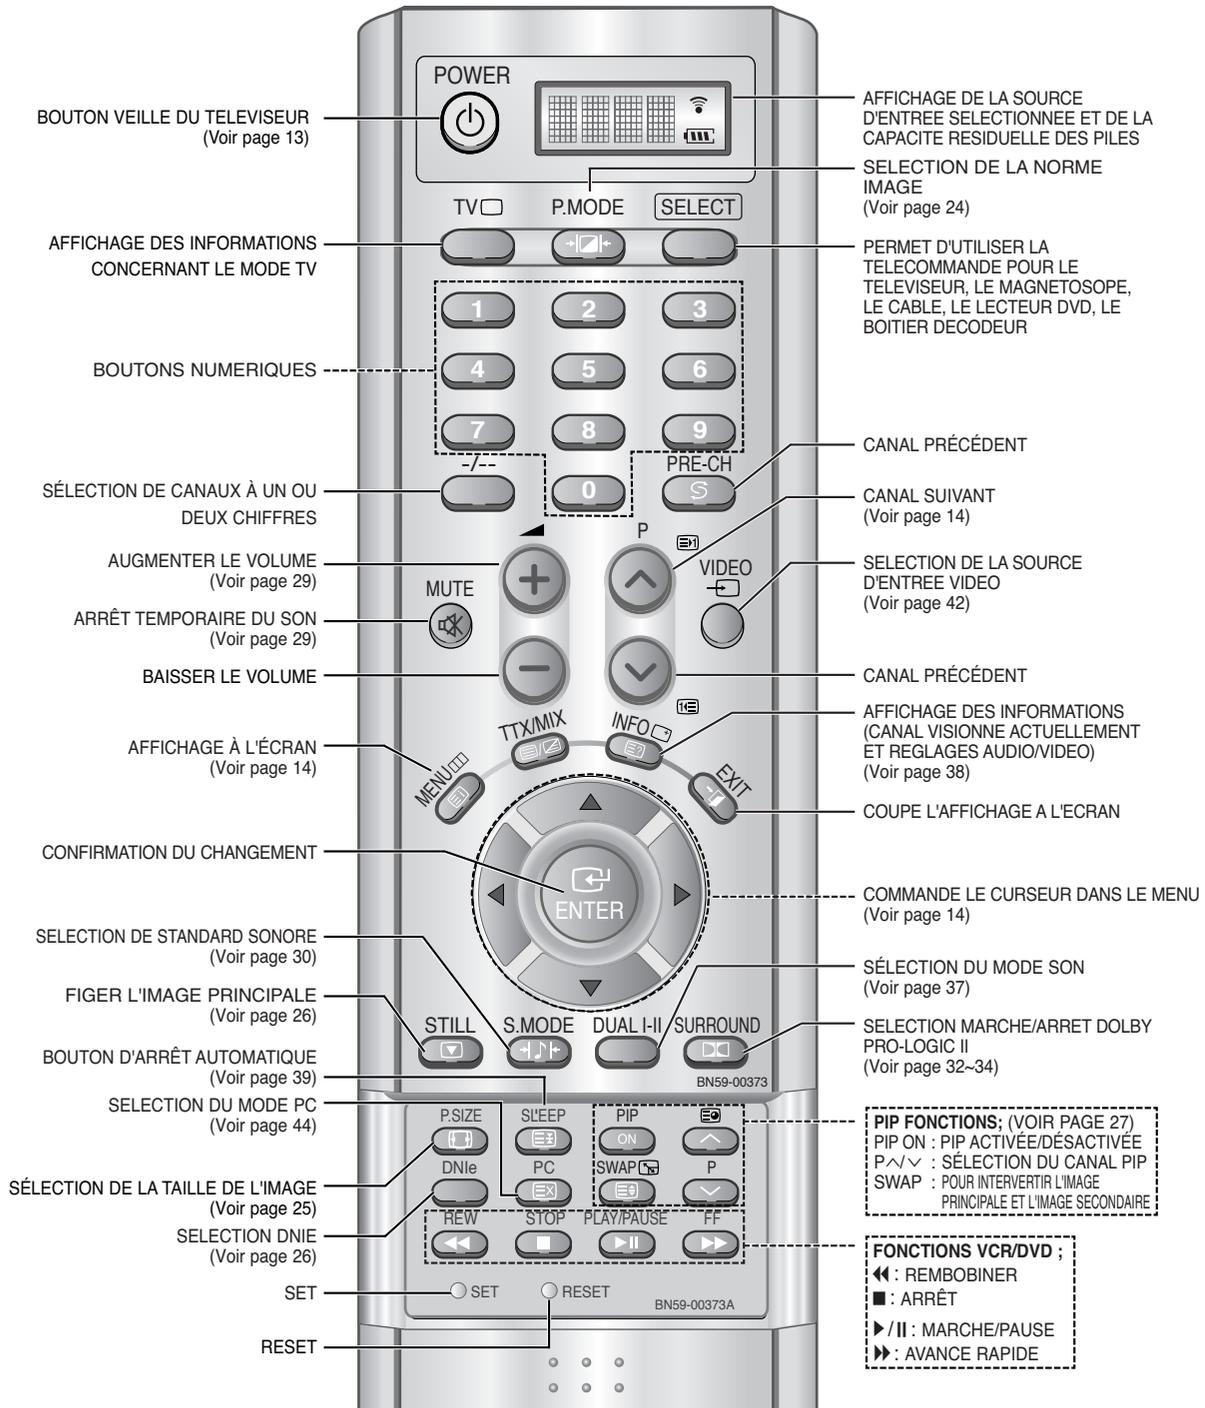




➤ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

Présentation de la télécommande (Fonctions télétexte)

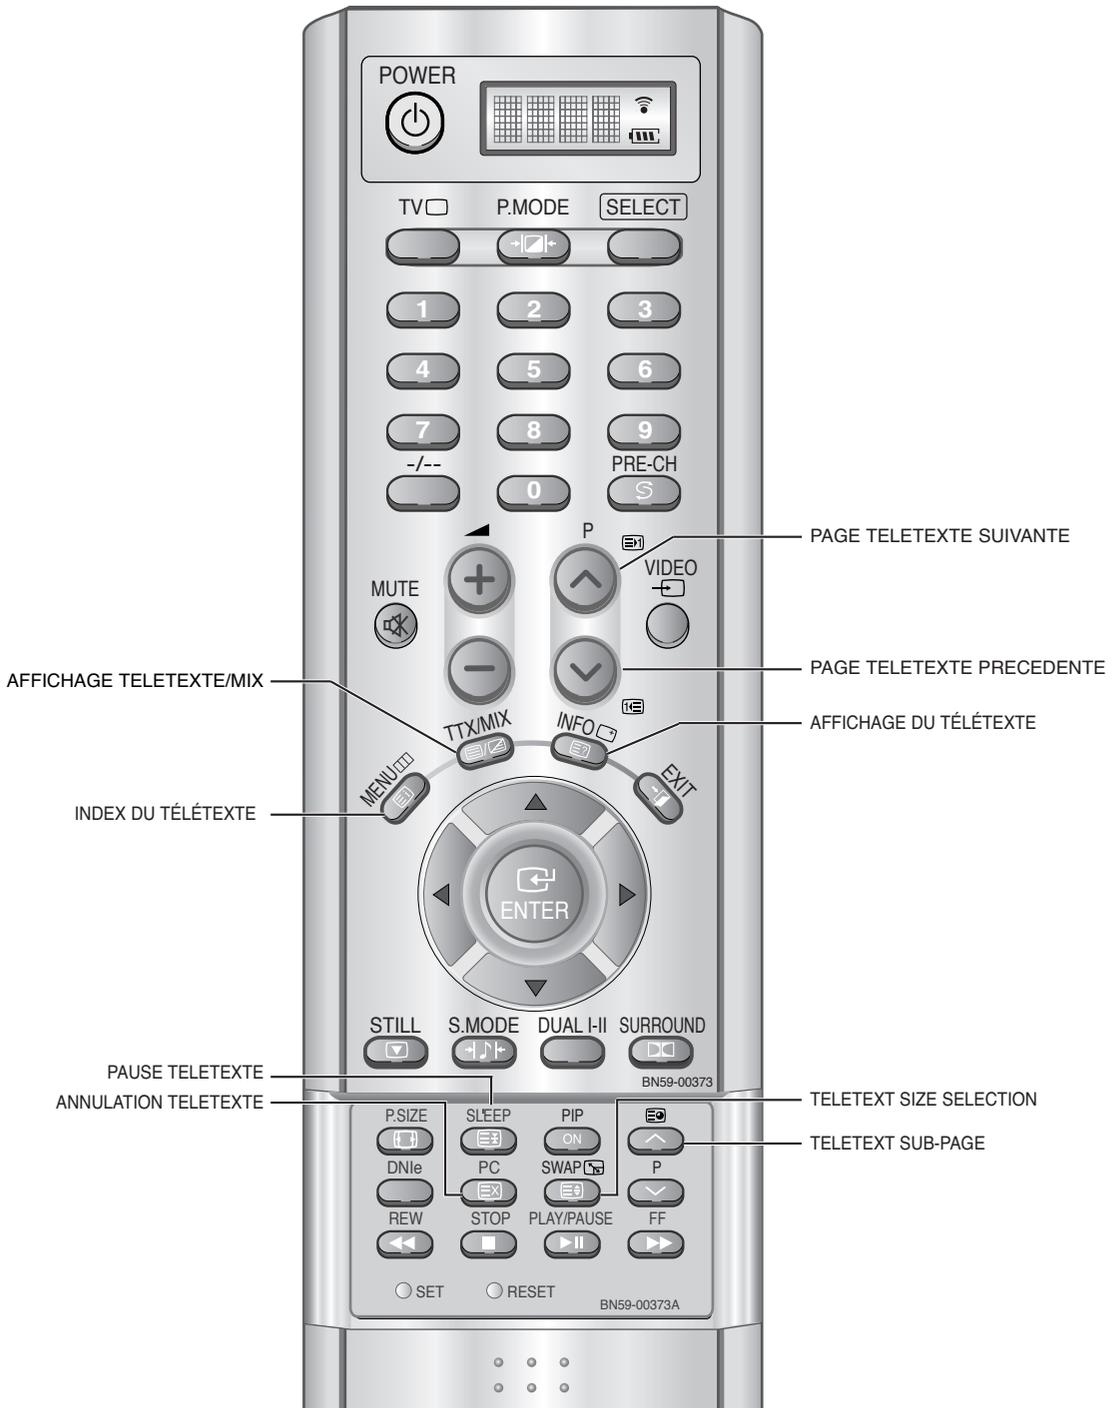

➤ Fonction télétexte : Reportez-vous aux pages 46 à 48 pour de plus amples détails.

Installation des Piles dans la Télécommande

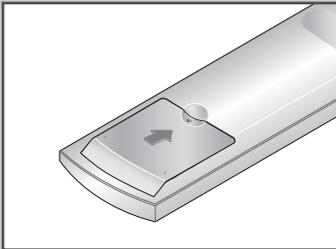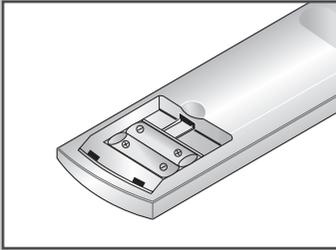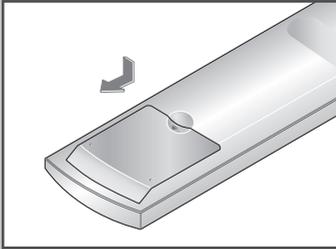

1 Faites coulisser le couvercle complètement.

2 Placez deux piles AAA.

- Assurez-vous de faire correspondre les pôles " + " et " - " des piles avec le schéma situé à l'intérieur du compartiment.
-

3 Remplacez le couvercle.

- Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps.

La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres de la télévision.

(Pour une utilisation type de la télévision, les piles durent environ un an.)

➤ **La télécommande ne fonctionne pas.**

Contrôlez les points suivants:


1. Votre télévision est-elle allumée?
2. La source sélectionnée est bien "Télévision" et non "Câble" ou "DVD"?
3. Les pôles (+ / -) des piles sont-ils inversés?
4. Les piles sont-elles à plat?
5. Y a-t-il une coupure de courant?
6. Le cordon d'alimentation est-il bien branché?
7. Y a-t-il une lampe fluorescente ou un néon à proximité?

Mise en marche et arrêt

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur/moniteur.

- Si vous avez acheté ce moniteur/téléviseur au Royaume Uni, reportez-vous à la page 59 pour plus d'informations sur le câblage des fiches d'alimentation.

- Relier le câble principal à la prise appropriée.
Résultat: La tension électrique principale est indiquée à l'arrière de votre téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.
- Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) situé sur la façade de votre téléviseur.
Résultat: Le voyant de veille s'allume en façade.
- Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻), les boutons numériques (de 0 à 9) ou les boutons canal suivant/précédent (↗/↘) de la télécommande ou sur le bouton Power ou le bouton ↘ C/P. ⏻ ↗ situé sur la façade de votre téléviseur.
Résultat: Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.
➤ Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous devrez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus s'affichent (voir page 15).
- Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** (⏻).

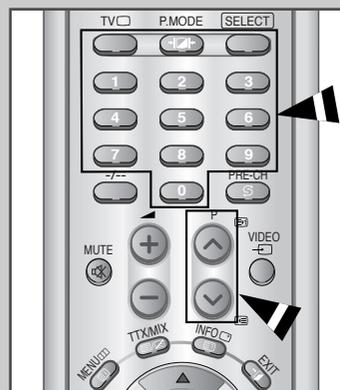


Mode de mise en veille de votre télévision

Ce mode permet de réduire la consommation électrique. Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre temporairement (pendant un repas par exemple).

- Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.
Résultat: L'écran s'éteint et un voyant de veille orange apparaît sur la façade de votre téléviseur.
- Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** (⏻), les boutons numériques (de 0 à 9) ou les boutons canal suivant/précédent (↗/↘).

- Ne laissez pas le téléviseur/moniteur en mode attente pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Éteignez votre téléviseur en appuyant sur le bouton **POWER** (⏻) situé sur la façade du téléviseur. Il est conseillé de débrancher le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.
- - Vous pouvez utiliser le bouton "Power" de la télécommande seulement si la télévision est en mode "Économie d'énergie" (Stand By). Si la télévision est éteinte, la télécommande ne pourra pas être utilisée pour l'allumer.
 - Pour garder l'heure et/ou les paramètres automatiques d'alarme, laissez toujours la télévision en mode veille en utilisant la télécommande. L'utilisation du bouton d'alimentation de la télévision effacera tous les paramètres relatifs à l'horloge.
[Avantage] Cette fonction "coupure de courant" est aussi efficace que de débrancher la prise de courant.
La télévision passe automatiquement en mode veille lorsque vous l'éteignez en utilisant la télécommande. Pour rallumer l'écran (⏻), appuyez sur le bouton "ON" ou sur le bouton (⏻) pour changer de chaîne. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télévision ne rallume pas l'écran. En effet, dans ce cas, la télévision revient au mode précédent, c'est-à-dire "Économie d'énergie".

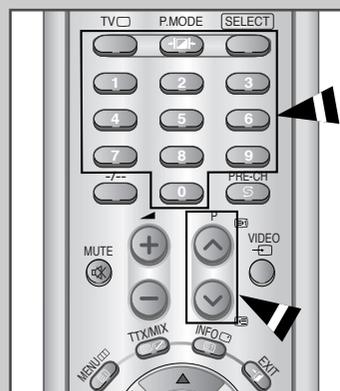

Télécommande



La télécommande est principalement utilisée pour :

- ◆ Changer de canal et ajuster le volume
- ◆ Régler le téléviseur/moniteur en utilisant le système de menu à l'écran

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu
	Pour afficher le canal mémorisé suivant.	-
	Pour afficher le canal mémorisé précédent.	-
	Pour afficher les canaux correspondants. ➤ Pour les chaînes à deux chiffres, vous devez appuyer sur le second chiffre immédiatement après le premier. Sinon, la chaîne à un seul chiffre s'affichera.	-
	Pour sélectionner un numéro de canal à partir de 10. Appuyez sur ce bouton puis saisissez les deux chiffres correspondant au numéro du canal.	-
	Pour augmenter le volume.	-
	Pour baisser le volume.	-
MUTE 	Pour couper temporairement le son. ➤ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton	-
MENU 	Pour afficher le système de menu à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou à l'affichage normal.
EXIT 	Pour sortir le système de menu à l'écran.	-
	-	Pour... ◆ Afficher un sous-menu contenant les sélections de l'option de menu actuelle. ◆ Rechercher manuellement des chaînes en avant/en arrière ◆ Augmenter/réduire une valeur d'option de menu
ENTER 	-	Pour valider votre sélection.

Plug & Play

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages client de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique.

Les réglages suivants sont disponibles.

- 1 Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.

Résultat: Le message **Plug & Play** s'affiche. Il apparaît pendant un court instant, puis le menu **Langue** s'affiche automatiquement.

- 2 Sélectionner la langue souhaitée en utilisant le bouton **MONTER/DESCENDRE** ▲▼.

➤ Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste. Vous pouvez choisir parmi 18 langues.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) ou ► pour confirmer votre choix.

Résultat: Le message **Vérif. Antenne** s'affiche, la touche **OK** est alors sélectionnée.

- 4 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) ou ►.

Résultat: Les pays suivants sont disponibles:
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - East Europe - Others




- 5 Sélectionnez votre **Pays** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) ou ►.

Résultat: La recherche de canaux démarrera et se terminera automatiquement.



- 6 Sélectionnez **H** ou **m** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Réglez l' **H/m** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. (Reportez-vous à "Marche et arrêt automatique de la télévision" à la page 40)

- 7 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour confirmer votre réglage.

Résultat: le message **Enjoy Your Watching** s'affiche et le canal mémorisé s'affiche.

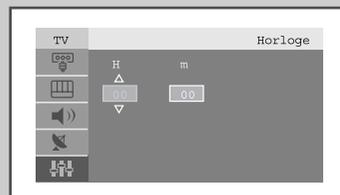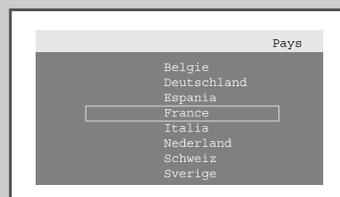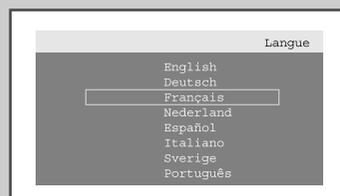



Plug & Play

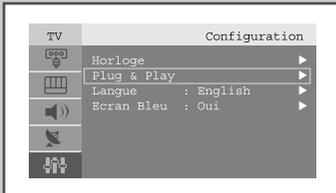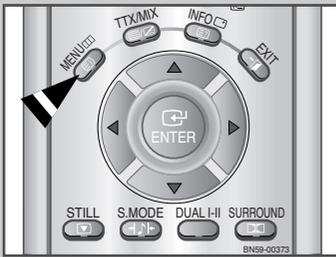

Si vous désirez restaurer cette fonction...

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ◀ ou ▶.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Plug & Play**.
- 4 Appuyez sur le bouton **ENTER** ◀.
Résultat: Le message **Plug & Play** est affiché.
- 5 Pour plus d'informations concernant le réglage, reportez-vous à la page précédente.

Choix de la langue

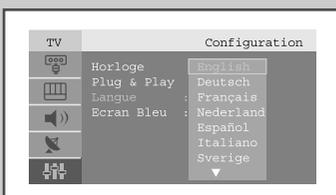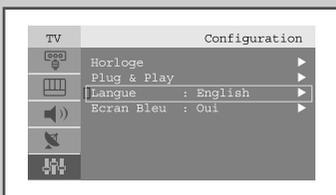

Lorsque vous utilisez le téléviseur/moniteur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ◀ ou ▶.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Langue**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ◀ ou ▶.
Résultat: Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** ◀ ou ▶.
➤ Vous pouvez choisir parmi 18 langues.
- 6 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

Mémorisation automatique des canaux

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou actuels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et effacer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.

Résultat: Le **Pays** est sélectionné.

- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** ou ►. Sélectionnez votre **Pays** en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Les pays suivants sont disponibles:
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - East Europe -Others

- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER**.

- 6 Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner **ATM**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.

Résultat: **Marche** est sélectionné.




- 7 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour rechercher les canaux. Le sous-menu passe de **Marche** à **STOP** lorsque la recherche de canaux est lancée.

Résultat: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont triés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences, (de la plus basse à la plus haute). Le programme sélectionné à l'origine s'affiche.





➤ Pour revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner **Retour** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

➤ Afin d'arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **ENTER** lorsque Arrêt a été sélectionné.

- 8 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez:
 - ◆ Les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 18)
 - ◆ Attribuer un nom aux canaux mémorisés (voir page 22)
 - ◆ Ajouter ou supprimer des canaux (voir page 21)
 - ◆ Effectuer réglage fin de la réception si nécessaire (voir page 23)
 - ◆ Activer la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit) (voir page 23)

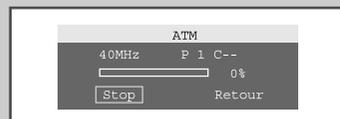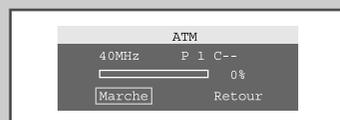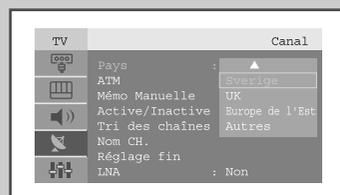

Organisation des canaux mémorisés

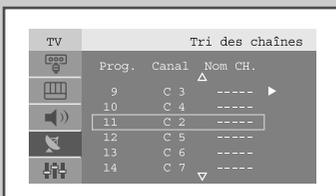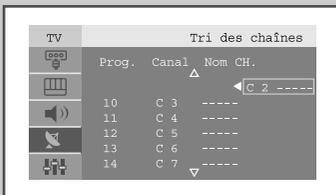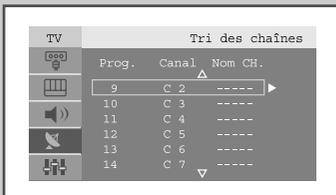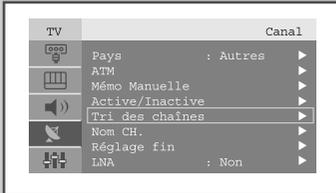

Vous pouvez intervertir les numéros de deux canaux pour :

- ◆ Changer l'ordre numérique dans lequel ces canaux ont été automatiquement mémorisés.
- ◆ Attribuer des numéros facilement mémorisables canaux que vous regardez le plus souvent.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Tri des chaînes**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.

Résultat: Les options **Prog. Canal** et **Nom CH.** s'affichent.

4 Sélectionnez le numéro de **Canal** que vous souhaitez changer en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.

Résultat: Le numéro **Canal** et le **Nom CH.** sélectionnés passent au côté droit.

5 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour passer à la position que vous souhaiteriez modifier puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Résultat: Le canal sélectionné est échangé avec celui mémorisé auparavant avec le numéro choisi.

6 Répétez les étapes 4 et 5 pour organiser de nouveau d'autres canaux.

Mémorisation manuelle des canaux

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 canaux, y compris ceux reçus via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- ◆ De mémoriser ou non chaque canal trouvé
- ◆ Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mémo manuelle**.

Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

Résultat: Les options disponibles dans le menu **Mémo Manuelle** s'affichent avec le **Prog.No** sélectionné.

5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** .

Pour attribuer un numéro de programme à un canal, vous pouvez trouver le chiffre correspondant en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

6 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Syst. Couleur** puis appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

Sélectionnez le **Syst. Couleur** requis en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** de façon répétée puis appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.






Résultat: Les normes couleur sont affichées dans l'ordre suivant :
AUTO – PAL – SECAM – NT4.43

7 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Norme Son** puis appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.




Sélectionnez la norme son requise en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** de façon répétée puis appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

Résultat: Les normes son sont affichées dans l'ordre suivant :
BG – DK – I – L

8 Pour tous les canaux dont vous souhaitez changer le numéro, répétez les étapes 5 à 7 après avoir sélectionné **Prog.No** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.

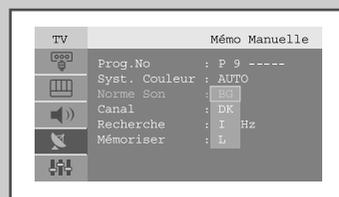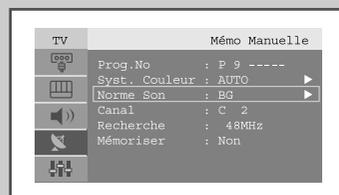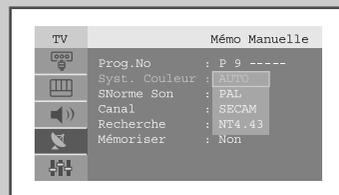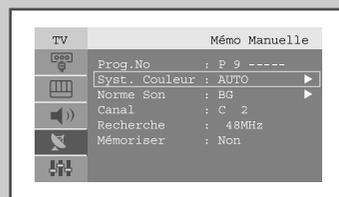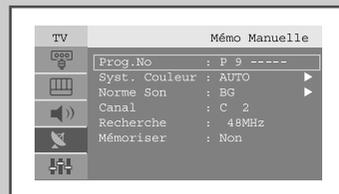

Mémorisation manuelle des canaux

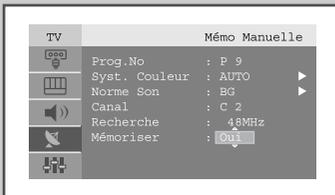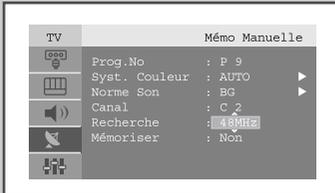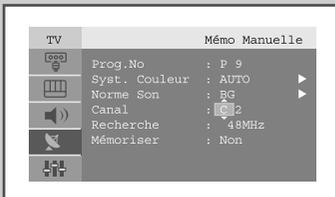

- 9** Si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser...
- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal** puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) ou ►.
 - ◆ Sélectionnez **C** (chaîne hertzienne) ou **S** (chaîne câblée) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) ou ►.
 - ◆ Sélectionnez le numéro de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) ou ►.
- S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.
- 10** Si vous ne connaissez pas les numéros de canaux, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Recherche** puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) ou ►.
Effectuez la **Recherche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) ou ►.
- Résultat: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran.
- 11** Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mémoriser** puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) ou ►.
Sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- Résultat: Le canal et le numéro de programme associé sont mémorisés.
- 12** Répétez les étapes **9** à **11** pour chaque canal à mémoriser.

Mode des chaînes

- ◆ **P** (Mode Programme) : A la fin de la syntonisation, des numéros de position compris entre P00 et P99 (maximum) sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.
- ◆ **C** (Mode chaîne hertzienne) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chaque station de radiodiffusion.
- ◆ **S** (Mode chaîne câblée) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chaque chaîne câblée.

Édition de Chaînes

Vous pouvez exclure des canaux que vous avez choisis parmi ceux que vous avez balayés. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas.

Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Active/Inactive**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.

Résultat: The state of current channel is displayed.

- 4 Appuyez sur le bouton ^/∨ pour sélectionner le **Canal** que vous souhaitez **Active** ou **Inactive**.

Résultat: Si le canal que vous souhaitez modifier n'est pas en mémoire, l'option **Active** est sélectionnée et s'affiche. Sinon, si le canal que vous souhaitez modifier est en mémoire, l'option **Inactive** est sélectionnée et s'affiche.



- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour **Active** ou **Inactive** des canaux.

- 6 Pour revenir au menu précédent, sélectionnez **Retour** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶ puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

- 7 Répétez les étapes 4 et 6 pour chaque canal à ajouter ou à supprimer.



Attribution de noms aux canaux

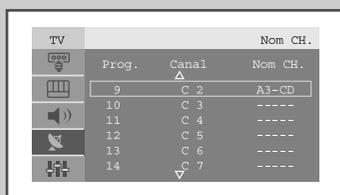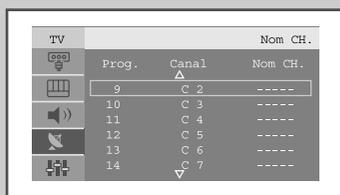

Les noms de chaînes sont attribués automatiquement lorsque les informations des chaînes sont émises. Ces noms peuvent être changés, vous autorisant à attribuer de nouveaux noms.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nom CH**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.

Résultat: Les options actuelles **Prog.**, **Canal** et **Nom CH** s'affichent.

- 4 Si nécessaire, sélectionnez le canal à attribuer à un nouveau nom, en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.

Résultat: Le curseur de sélection s'affiche autour de la case du nom.

5	Pour...	Alors...
	Sélectionner une lettre, un nombre ou un symbole	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼
	Passer à la lettre suivante	Appuyez sur le bouton ►
	Revenir à la lettre précédente	Appuyez sur le bouton ◀
	Confirmer le nom	Appuyez sur le bouton ENTER

- Les caractères disponibles sont :
- ◆ Les lettres de l'alphabet (A~Z)
 - ◆ Les nombres (0~9)
 - ◆ Les caractères spéciaux (–, espace)

- 6 Répétez les étapes 4 à 5 pour chaque canal à attribuer à un nouveau nom.

- 7 Une fois que vous avez terminé d'entrer le nom, appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer ce nom.

Réception nette des canaux grâce au réglage fin

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer un syntonisation fine du canal, car cette opération a lieu pendant la recherche et la mémorisation. Si, malgré tout, le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou ►.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage fin**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou ►.
- 4 Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le canal sur lequel vous souhaiteriez effectuer une syntonisation fine.
- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour parvenir au réglage qui convient afin d'obtenir une image claire et nette et une bonne qualité de son.
Pour mémoriser le réglage, appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 6 Pour réinitialiser la syntonisation fine, sélectionnez **Annulation** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
Pour revenir au menu précédent, sélectionnez **Retour** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶ puis appuyez sur le bouton **ENTER** .







LNA (Amplificateur à faible bruit)

Si le téléviseur fonctionne dans une zone où le signal est faible, la fonction LNA peut parfois améliorer la réception.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou ►.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **LNA**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou ►.
Résultat: Le menu **LNA** s'affiche.
- 4 Sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Résultat: Amplifie les signaux lorsque la réception de l'antenne est faible.
Cependant si des signaux entrants interfèrent avec d'autres, éteignez la fonction **LNA** car il semble qu'elle ne fonctionne pas correctement.
- 5 Lorsque cette opération est terminée, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.



Changement de la norme Image

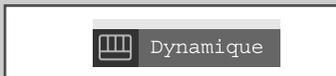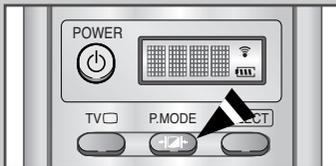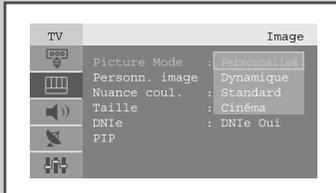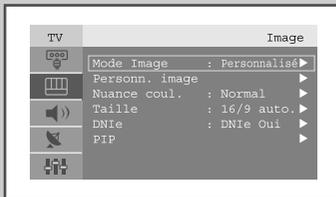



Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.
Résultat: Le **Mode Image** est sélectionné.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** ou ►.
Sélectionnez l'effet d'image requis en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Les effets d'image suivants sont disponibles:

Personnalisé – Dynamique – Standard – Cinéma

➤ Vous pouvez également visualiser l'affichage simplement en appuyant sur le bouton **P.MODE** (Mode PIP).

Réglage de l'image personnalisée

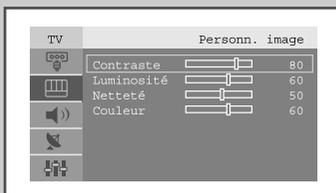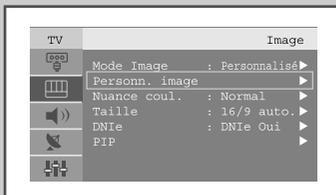



Votre téléviseur/moniteur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Personn. image**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.
- 5 Sélectionnez l'option que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ (**Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur** ou **Teinte** (NTSC seulement)). Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.
Résultat: La barre horizontale s'affiche.
- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour effectuer le réglage souhaité.
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

Changement de la nuance couleur

Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur la plus agréable au regard.



- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Nuance coul.**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**. Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton **▲** ou **▼**. Les options suivantes sont disponibles:
Froide 2 - Froide 1 - Normal - Chaude 1 - Chaude 2
- 5 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

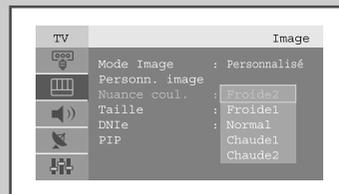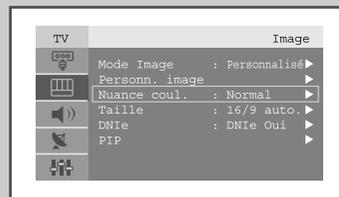

Changement de la taille de l'image

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Taille** puis appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.
- 5 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton **▲** ou **▼**. Les options suivantes sont disponibles:
16/9 auto. - Large - Panorama - Zoom 1 - Zoom 2 - 4:3

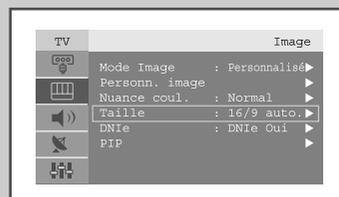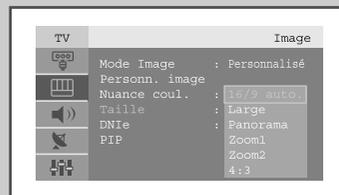

16/9 auto.

- ◆ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **P.SIZE** (Taille d'Image) de la télécommande.
- ◆ Cette fonction est inutilisable lorsque la fonction PIP est activée.
- ◆ Lorsque la taille d'image sélectionnée est **16:9**, la fonction PIP peut être utilisée.

Sélection du format de l'image






Appuyez sur le bouton **STILL** pour transformer une image mouvante en une image fixe.

Appuyez de bouton nouveau pour annuler.

- Cette fonction ne pourra pas être activée en mode PC. NT4.43 n'est pas pris en charge dans l'affichage secondaire.

DNiE (Image naturelle numérique)

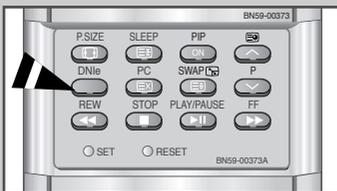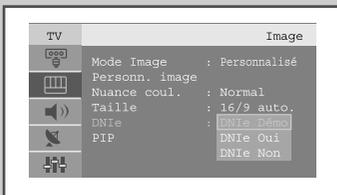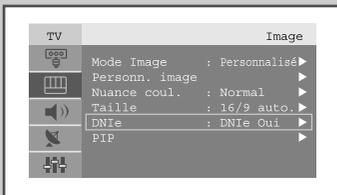

DNIe Oui

La nouvelle technologie de Samsung vous apporte des images plus détaillées avec une amélioration des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous donne une image plus lumineuse et plus claire.

La technologie DNIe adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **DNIe** puis appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
Les options disponibles s'affichent:

- Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **DNIe**.

- 5 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

➤ **Démo DNIe** l'écran affiche l'image améliorée sur la gauche et l'image originale sur la droite.

DNIe activé l'image améliorée proposée en mode Démo DNIe est affichée.

DNIe désactivé le mode DNIe est désactivé et l'écran revient à son affichage d'origine.

Affichage image dans l'image (PIP)

Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale du programme télévisé ou de l'entrée vidéo. De cette manière, vous pouvez regarder ou surveiller le programme télévisé ou l'entrée vidéo depuis n'importe quel équipement branché tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **PIP** puis appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

Résultat: Les options disponibles dans le menu **PIP** s'affichent.

- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER**  ou **▶**. Sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

- 6 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **TV/Vidéo** puis appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**. Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

Résultat: Les sources s'affichent dans l'ordre suivant:
TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Comp1 - Comp2






- 7 Pour interchanger l'image principale et l'image secondaire, sélectionnez l'option Remplacer et appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

Résultat : L'image principale et l'image secondaire permutent.



- 8 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la **Taille** de l'image secondaire puis appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**. Sélectionnez une taille d'image secondaire en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶** button.

Résultat : Les tailles s'affichent dans l'ordre suivant:

 **Petite** -  **Double1** -  **Double2**

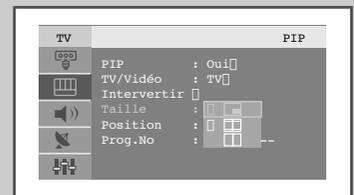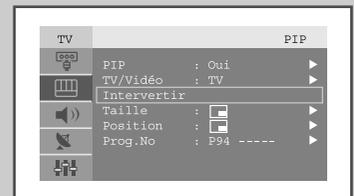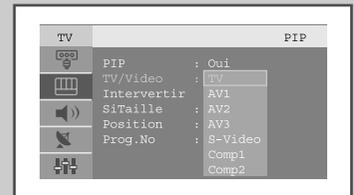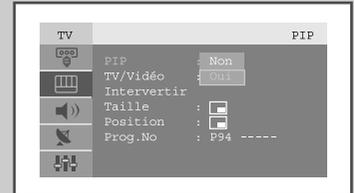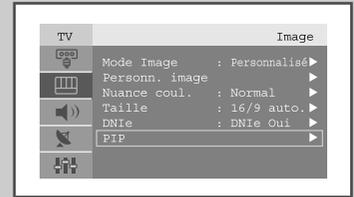

Affichage image dans l'image (PIP)

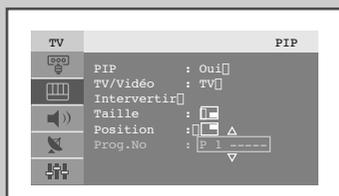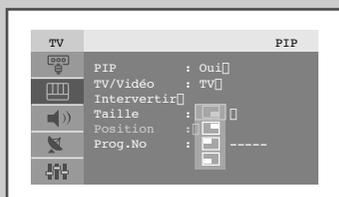

- 9 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Position** puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) ou ►. Sélectionnez la position de l'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) ou ►.

Résultat: Vous pouvez déplacer l'image secondaire dans le sens anti-horaire.

- ♦ Si la taille de l'image secondaire est réglée sur **Double1** ou **Double2**, cette fonction est désactivée.

- 10 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Prog.No**. Vous pouvez sélectionner le canal que vous souhaitez voir en image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Résultat: Le **Prog.No** mémorisé s'affiche.

- 11 Pour revenir en visualisation normale, appuyez sur le bouton **EXIT**.

- **Fonctions de la télécommande lorsque " PIP " est sur " Oui ":**

Fonctionnalités	Description
PIP Oui	Utilisée pour mettre en marche/arrêter directement la fonction PIP.
SWAP	Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire. ➤ Lorsque l'image principale est en mode vidéo et que l'image secondaire est en mode téléviseur, il se peut que vous n'entendiez pas le son correspondant à l'image principale lorsque vous appuyez sur le bouton SWAP après avoir changé le canal de l'image secondaire. Le cas échéant, re-sélectionnez le canal de l'image principale.
↖/↗	Permet de sélectionner le canal de l'image secondaire.
➤ Réglages PIP	

Secondeire Principale	TV	AV1	AV2	AV3	S-Video	COMP1	COMP2	PC/DVI
TV	0	0	0	0	0	0	0	X
AV1	0	X	0	0	0	X	X	X
AV2	0	0	X	0	0	0	0	X
AV3	0	0	0	X	0	0	0	X
S-Video	0	0	0	0	X	0	0	X
COMP1	0	X	0	0	0	X	X	X
COMP2	0	X	0	0	0	X	X	X
PC/DVI	0	0	0	0	0	0	0	X

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume en utilisant votre télécommande.

Appuyez sur le bouton **+** pour augmenter le volume.

Résultat: Une barre horizontale s'affiche et le volume augmente jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton. Le curseur se déplace vers la droite pour indiquer le volume.

Appuyez sur le bouton **-** pour baisser le volume.

Résultat: Une barre horizontale s'affiche et le volume baisse jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton. Le curseur se déplace vers la gauche pour indiquer le volume.

- Des réglages supplémentaires sont disponibles sur votre téléviseur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous aux pages **30 à 37**.



Arrêt temporaire du son

Vous pouvez arrêter temporairement le son.

Exemple: Pour répondre au téléphone.

- 1** Appuyez sur le bouton **MUTE** (🔇).



Résultat: Le son est coupé et "Coup. son" s'affiche.

- 2** Lorsque vous souhaitez rétablir le son, appuyez de nouveau sur le bouton **MUTE** (🔇) ou sur l'un des boutons du volume.

Résultat: Le son revient au même volume qu'auparavant et l'indication "Coup. son" disparaît.



Changement de la norme Son

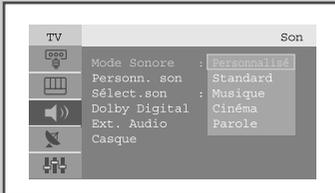
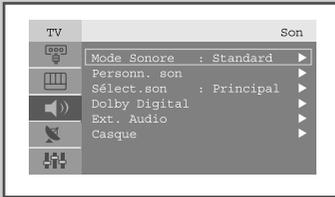


Vous pouvez sélectionner le type d'effet spécial sonore souhaité lorsque.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ◀ ou ▶.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** ◀ ou ▶.
Résultat: **Mode Sonore** est sélectionné.
- 5 Sélectionnez l'effet sonore requis en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ de façon répétée puis appuyez sur le bouton **ENTER** ◀ ou ▶.
Les effets sonores suivants sont disponibles :
Personnalisé - Standard - Musique - Cinéma - Parole.

➤ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.MODE** (Mode Sonore) de la télécommande.

Réglage des paramètres du son

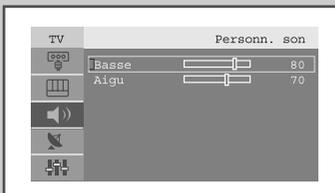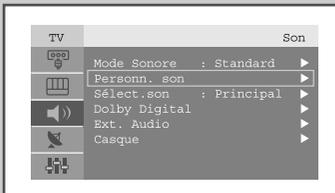

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ◀ ou ▶.
- 4 Sélectionnez **Personn. son** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** ◀ ou ▶.
Result: **Basse** et **Aigu** s'affichent.
- 5 Sélectionnez l'option (**Basse** ou **Aigu**) que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** ◀ ou ▶.
Résultat: La barre horizontale s'affiche.
- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour atteindre le réglage requis, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ◀.
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

Écoute du son accompagnant l'image secondaire

Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Sélect. son** puis appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.



Résultat: Les options **Principal** et **Son second** s'affichent.

➤ Lorsque l'option PIP doit être réglée uniquement sur " Oui ", vous pouvez sélectionner cette option.







5 Sélectionnez **Sub** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**. Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

Résultat: Vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

➤ Pour écouter le son accompagnant l'image principale actuelle, sélectionnez **Principal**.

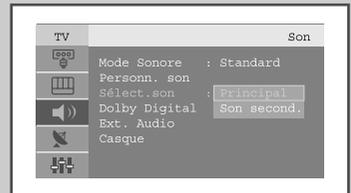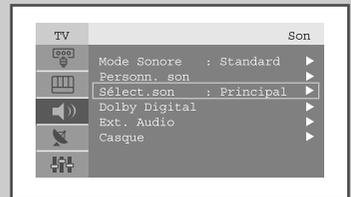

Réglage du son d'ambiance Dolby Digital

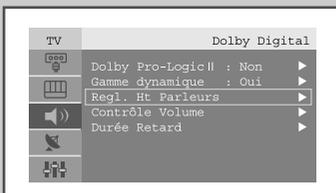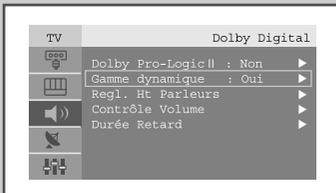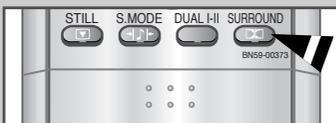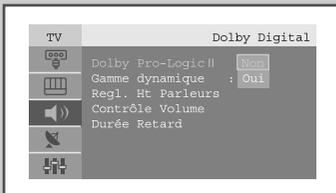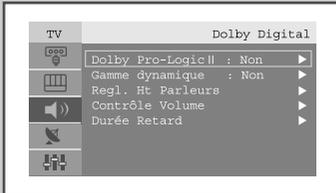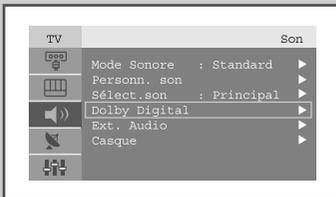

Les réglages du son d'ambiance Dolby suivants peuvent être effectués en harmonie avec vos préférences personnelles.




- ◆ **Dolby Pro-Logic II Oui/Non.**
- ◆ **Gamme dynamique permettant de régler le volume Dolby Pro-Logic II Oui/Non lorsque vous regardez la télévision la nuit.**
- ◆ **Réglage des enceintes pour le son d'ambiance Dolby Digital.**
- ◆ **Activation/désactivation du signal d'essai pour simuler le volume sur chaque enceinte.**
- ◆ **Réglage du volume de chaque enceinte.**
- ◆ **Temps de retard des enceintes arrière (entre 0 et 15 ms).**

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Dolby Digital**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Dolby Digital** s'affichent avec **Dolby Pro-Logic II** sélectionné.
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.
- 6 Sélectionnez l'option (**Oui** or **Non**) en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.
 - Vous pouvez également sélectionner ces options (Dolby Pro-Logic II Oui/Non) en appuyant simplement sur le bouton **SURROUND** de la télécommande.
 - Pour de plus amples détails sur les sorties en fonction de chaque option, reportez-vous à la page 34.
- 7 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Gamme dynamique**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.
Si vous souhaitez pouvoir régler le volume comme il convient lorsque vous regardez la télévision la nuit, sélectionnez **Non** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
- 8 Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.
- 9 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Regl. Ht Parleurs**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Regl. Ht Parleurs** s'affichent avec le côté avant gauche sélectionné.
- 10 Sélectionnez le haut-parleur (**Avant gauche, Centre, Avant droit, Ar. droit, Ar. gauche, ou Caisson Basses**) que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.

- Lorsque 'Avant gauche/droit' est réglé sur 'Grand' dans le menu Regl. Ht Parleurs, l'option Caisson Basses est désactivée automatiquement.
Si l'option Caisson Basses est activée, 'Avant gauche/droit' est réglé automatiquement sur 'Petit'.

Réglage du son d'ambiance Dolby Digital

- 11** Sélectionnez la taille de l'enceinte (**Avant gauche, Avant droit: Petit/Grand**) et sélectionnez **Oui** ou **Non (Centre, Ar. droit, Ar. gauche et Caisson Basses)** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.
- 12** Appuyez sur le bouton **MENU** ou ◀ pour revenir au menu précédent.
- 13** Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Contrôle Volume**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Contrôle Volume** s'affichent ; l'option **Test sonore** est automatiquement sélectionnée.
- 14** Sélectionnez **Test sonore (Oui/Non)** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.
- 15** Sélectionnez l'enceinte (**Avant gauche, Centre, Avant droit, Ar. droit, Ar. gauche, ou Caisson Basses**) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ et régler le **Contrôle Volume** (-10dB~10dB) en appuyant sur le bouton ◀ ou ►.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.
- 16** Appuyez sur le bouton **MENU** ou ◀ pour revenir au menu précédent.
- 17** Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Durée Retard**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Durée Retard** s'affichent.
- 18** Sélectionnez les enceintes (**Ar. gauche et Ar. droit**) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Réglez la **Durée Retard** (0~15ms) du canal d'ambiance en appuyant sur le bouton ◀ ou ►.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.
- 19** Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

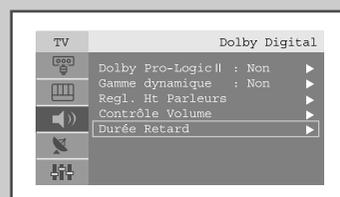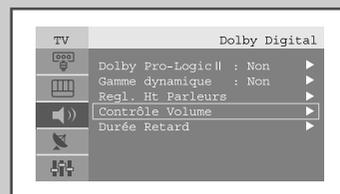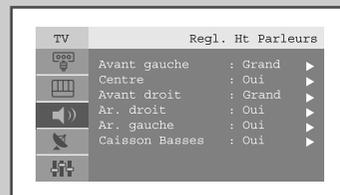

➤ MARQUES DEPOSEES & LABELS

Mode Son	Marque déposée relative au produit	Notification concernant les licences
DTS Son d'ambiance numérique (Décodage interne DTS 5.1)		Fabriqué sous licence de Digital Theater System, Inc. Brevets US. N° 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762 et autres brevets internationaux en vigueur et en instance. " DTS " et " DTS Digital Surround " sont des marques déposées de Digital. Theater System, Inc. Copyright 1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc. Tous droits réservés.
Pro Logic II & Dolby Digital		Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby. " Dolby ", " Pro Logic " et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

Paramétrage du Dolby Pro Logic II

Dans le cas où "Pro logic" : Marche."

Entrée (Source)	Sortie	Principal gauche	Centre	Principal droit	Surround		Woofer secondaire
					Droit	Gauche	
Mono			✓				
PCM Stéréo (D/G)		✓	✓	✓	✓	✓	
Dolby Digital	Mono		✓				
	Lo/Ro	✓	✓	✓	✓	✓	
	Lt/Rt	✓	✓	✓	✓	✓	
	5.1ch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DTS		✓	✓	✓	✓	✓	✓
MPEG I (Stéréo uniquement)		✓	✓	✓	✓	✓	
MPEG II		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dans le cas où "Pro logic" : Arrêt"

Entrée (Source)	Sortie	Principal gauche	Centre	Principal droit	Surround		Woofer secondaire
					Droit	Gauche	
Mono		✓		✓			
PCM Stereo (L/R)		✓		✓			
Dolby Digital	Mono	✓		✓			
	Lo/Ro	✓		✓			
	Lt/Rt	✓		✓			
	5.1ch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DTS		✓	✓	✓	✓	✓	✓
MPEG I (Stéréo uniquement)		✓		✓			
MPEG II		✓	✓	✓	✓	✓	✓

➤ La sortie du Woofer secondaire est modifiée en fonction du paramétrage du haut-parleur.

Réglage du son numérique externe

Vous pouvez profiter du son numérique lorsque qu'un équipement doté d'une sortie numérique est branché au téléviseur.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

4 Appuyez sur le bouton **P**  ou **P**  pour sélectionner **Ext. Audio**
Appuyez sur le bouton  ou **▶**.

Résultat: Le menu **Ext. Audio** s'affiche.

5 Sélectionnez la sortie qui convient (**Optique**, **Coaxial**) en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.




6 Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

Résultat: **Non – AV1 – AV2 – AV3 – S-Video – Comp1 – Comp2 – PC/DVI** s'affichent.


Sélectionnez l'option (**Non – AV1 – AV2 – AV3 – S-Video – Comp1 – Comp2 – PC/DVI**) en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.

7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

- **Câble optique:** Change les impulsions électriques en signaux optiques. Ce système de transmission envoie des signaux audio numériques en format S/PDIF, dans lequel le conducteur en verre transmet les signaux sous forme de lumière.
- **Câble coaxial:** Utilise les fibres en cuivre pour transmettre les signaux numériques.

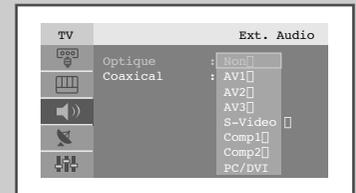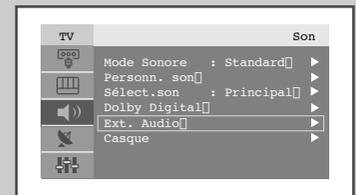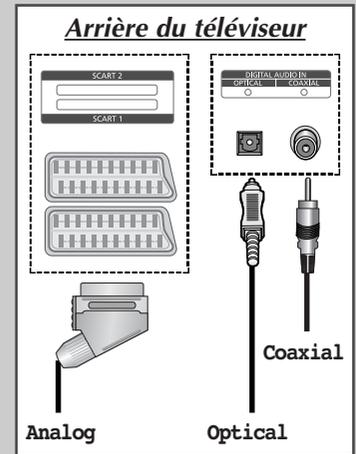

Connexion du casque

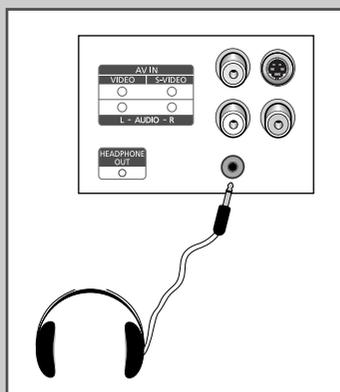

Vous pouvez connecter un casque à votre téléviseur, si vous souhaitez regarder un programme sur votre téléviseur sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.



Branchez un casque dans la mini-prise femelle de 3,5 mm située sur le panneau du set.

Résultat: Le son est émis via le casque.

- Pour plus d'informations sur le réglage de vos préférences casque, reportez-vous à la section ci-dessous.

- L'utilisation prolongée du casque à fort volume peut altérer votre audition.
- Aucun son n'est émis depuis les enceintes lorsque vous connectez le casque à l'appareil.

Réglage de vos préférences casque

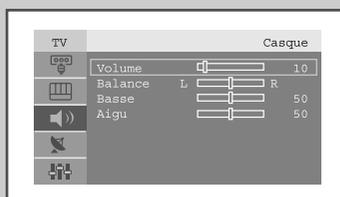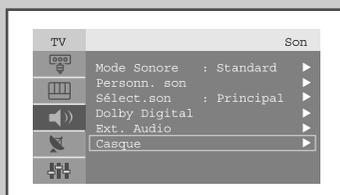

Vous pouvez ajuster les réglages du casque selon vos préférences. Les réglages casque suivants sont disponibles :

◆ **Volume, Balance, Basse, Aigu.**

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Casque**. Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.
Résultat: Le menu **Son casque** s'affiche. (**Volume, Balance, Basse, Aigu**)

Pour...

Alors...

Changer l'option

Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼**.




Changer un réglage

Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶**.

Confirmer les changements

Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Réglage et affichage de l'heure

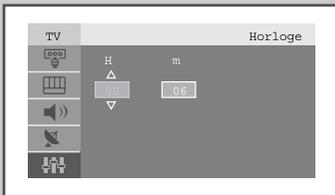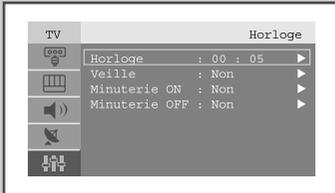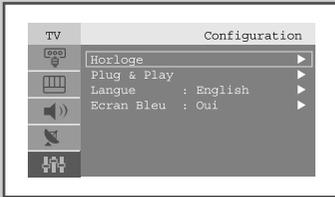

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton " INFO ". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuterie de mise sous/hors tension.

➤ Si vous débranchez le cordon d'alimentation ou si vous coupez l'alimentation en façade, vous devrez régler à nouveau l'horloge.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton ENTER (↵) ou ►.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent ; l'option **Horloge** est automatiquement sélectionnée.

3 Appuyez sur le bouton ENTER (↵) ou ►.

Résultat: Le menu **Horloge** s'affiche avec **Horloge** sélectionné.

4 Appuyez sur le bouton ENTER (↵) ou ►.

5 **Pour...** **Appuyez sur le...**

Passer aux **H** ou aux **m** bouton ◀ ou ▶

Régler les heures ou les minutes bouton ▲ ou ▼

6 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

7 **Pour affiche...** **Appuyez sur le...**

L'heure actuelle et l'état des paramètres audio et vidéo sélectionnés bouton INFO

Réglage de la Minuterie de mise en veille

Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode veille.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent ; l'option **Horloge** est automatiquement sélectionnée.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.





Résultat Le menu **Horloge** s'affiche avec **Horloge** sélectionné.

- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Veille**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.

- 5 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** à plusieurs reprises et passez en revue les intervalles de temps prédéfinis. (30, 60, 90, 120, 150, 180).

Résultat: Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque la minuterie atteint 0.

- 6 Pour annuler la fonction de minuterie de mise en veille, sélectionnez **Régler** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶** puis sélectionner "**Non**" en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.

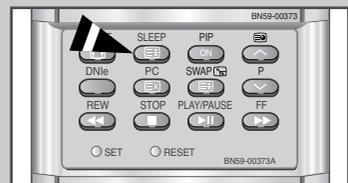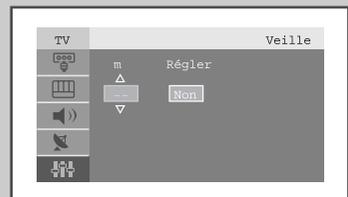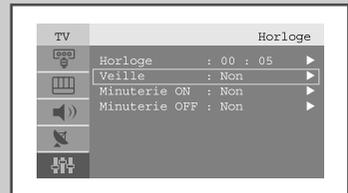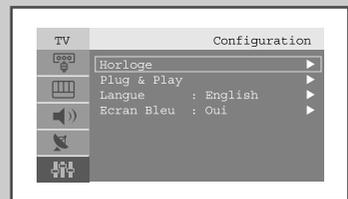






Vous pouvez régler la minuterie de mise en veille simplement en appuyant sur le bouton "Sleep" de la télécommande.

- 1 Appuyez sur le bouton **SLEEP** de la télécommande.

Résultat: Si la minuterie de mise en veille n'est pas déjà réglée, l'écran affiche **Non**.
Sinon, l'écran affiche le temps restant avant que le téléviseur ne bascule en mode veille.

- 2 Sélectionnez la durée prédéfinie de maintien en activité en appuyant sur le bouton **SLEEP** de façon répétée.

Marche et arrêt automatique de la télévision

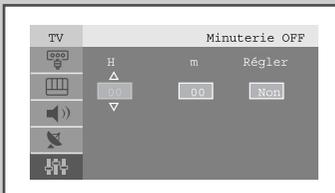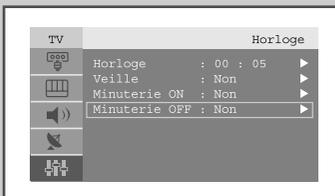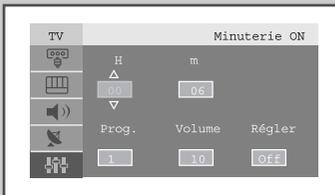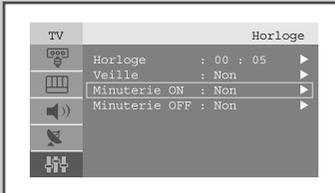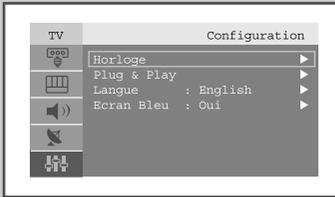

Vous pouvez régler les minuteries Mise en Oui/Non du afin que le téléviseur:

- ◆ S'allume automatiquement et se règle sur la chaîne de votre choix au moment que vous avez choisi.
- ◆ S'allume automatiquement au moment que vous avez choisi.

➤ La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à " Réglage et affichage de l'heure " à la page 38).

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionne **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent ; l'option **Horloge** est automatiquement sélectionnée.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.

Résultat: Le menu **Horloge** s'affiche avec **Horloge** sélectionné.

4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionne **Minuterie On**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.

Résultat: Le menu **Minuterie On** s'affiche..

5 Réglez l'heure, le canal et le niveau de volume avec lesquels vous souhaitez allumer votre téléviseur.

Pour...	Appuyez sur le...
Passer aux H , m , Prog , et Volume	bouton ◀ ou ▶
Régler les heures, les minutes, le numéro de programme et le volume	bouton ▲ ou ▼
Passer à Régler	bouton ◀ ou ▶
Sélectionner Oui pour activer le réglage ci-dessus	bouton ▲ ou ▼

6 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionne **Minuterie OFF**. De la même manière, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement.

Pour affiche...	Appuyez sur le...
Current time and selected audio/video setting status	INFO button

Réglage du mode d'écran bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'arrière plan de l'image bruyante.

Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez régler le mode "Ecran Bleu" sur "Non".

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.



- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou ►.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.




- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Ecran Bleu**. Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou ►.

- 4 Sélectionnez l'option requise (**Oui** ou **Non**) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

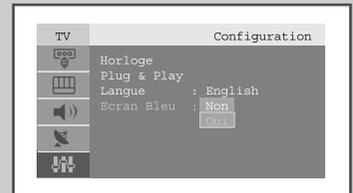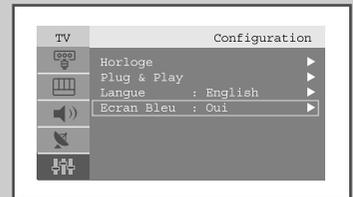

Sélection d'un périphérique provenant de sources externes

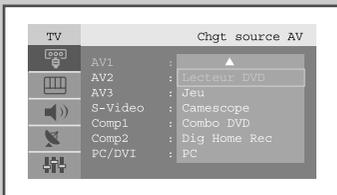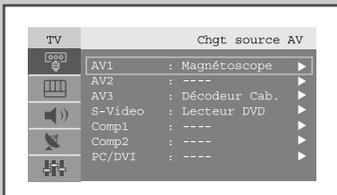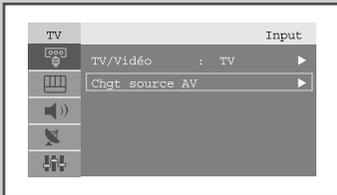

Votre téléviseur vous permet de sélectionner les signaux audio/vidéo retransmis vers une sortie externe.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶** pour sélectionner **Input**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Input** s'affichent.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Chgt source AV**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.
Résultat: Les options disponibles dans le menu **Chgt source AV** s'affichent.
- 3 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez sortir en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
Les options disponibles s'affichent:
AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Comp1 - Comp2 - PC/DVI
- 4 Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.
- 5 Sélectionnez le périphérique requis en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton **▲** ou **▼**.
Les options disponibles s'affichent:
Magnétoscope - DVD - Décodeur Cab. - Décodeur HD - Décodeur Sat. - Récepteur AV - Lecteur DVD - Jeu - Camescope - Combo DVD - Dig Home Rec - PC
- 6 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

Visualisation d'images provenant de sources externes




Une fois les divers systèmes audio et vidéo branchés, vous pouvez visualiser les différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.

- 1 Vérifiez que toutes les connexions nécessaires ont été effectuées.
- 2 Appuyez sur le bouton **VIDEO**.
Résultat: Le périphérique ayant été modifié et l'état du son s'affichent en haut à gauche du téléviseur.
- 3 Appuyez sur le bouton **VIDEO** pour sélectionner la source d'entrée requise.
➤ Si vous changez la source externe au cours de la visualisation, les images peuvent nécessiter un certain temps avant d'être basculées.

Paramétrage du Logiciel PC (Basé sur Windows 2000 ou XP)


Les paramètres d'affichage de Windows pour un ordinateur commun sont indiqués ci-dessous. Toutefois, l'apparence des écrans sur votre PC sera probablement différente en fonction de la version de Windows et de la carte vidéo que vous utilisez. Néanmoins, même si votre écran n'a pas la même apparence, les mêmes informations de base pour le paramétrage s'appliquent dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)

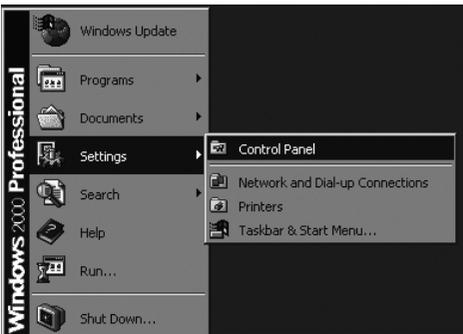

- 1 Cliquez tout d'abord sur "**Paramètres**" dans le menu "démarrer" de Windows. Lorsque "**Paramètres**" est en surbrillance, déplacez le curseur de manière à mettre "**Panneau de Configuration**" en surbrillance.





- 2 Lorsque la fenêtre du panneau de configuration s'ouvre, cliquez sur "**Affichage**". La boîte de dialogue "affichage" apparaît.

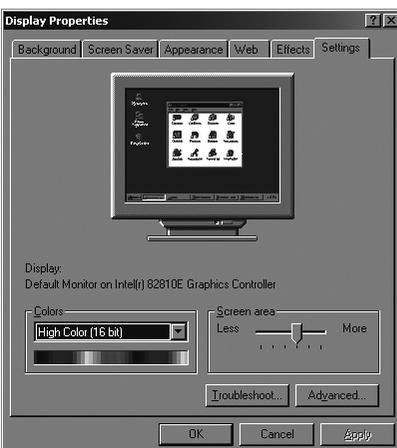

- 3 Naviguez jusqu'à l'onglet "**Paramètres**" dans la boîte de dialogue "affichage".
Le paramétrage adéquat de la taille (résolution) est :
- 1280 x 768 pixels
Si une option de fréquence verticale existe dans la boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur adéquate est "**60**" ou "**60 Hz**". Autrement, cliquez sur "**OK**" et quittez la boîte de dialogue.
(Reportez-vous à " Mode d'affichage " page 57)

Réglage automatique de l'écran PC

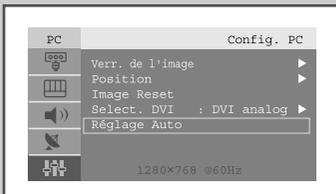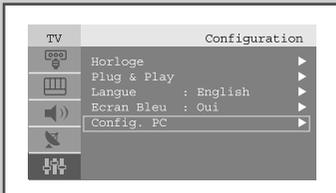

Le réglage automatique permet à l'écran PC du téléviseur d'être ajusté automatiquement en fonction du signal vidéo PC.

Les valeurs des options Affiné, Grain, ou Position sont réglées automatiquement.

- Appuyez sur le bouton **PC** de la télécommande pour sélectionner le mode PC.
- Cette fonction ne s'applique pas en mode **DVI numériq.**

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionne **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionne **Config. PC**. Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent.

4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionne **Réglage Auto**. Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou **▶**.

Résultat: Une fois la rotation de l'écran PC terminée au cours de la procédure de réglage automatique, la qualité et la position de l'écran seront réglées automatiquement.



Syntonisation fine et approximative de l'image

Le but du réglage de la qualité de l'image est d'éliminer ou de réduire le bruit de l'image (défauts).

Si le bruit n'est pas éliminé en effectuant uniquement une syntonisation fine, réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (approximative) puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine.



Une fois le bruit réduit, réajustez l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

- Appuyez sur le bouton **PC** de la télécommande pour sélectionner le mode PC.
- Cette fonction ne s'applique pas en mode **DVI numérique**.

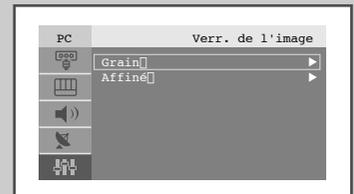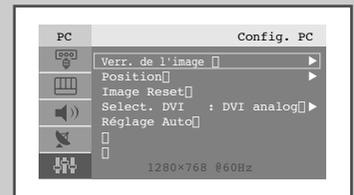

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Config. PC**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** ou **▶**.
Résultat: Le menu **Verr. de l'image** est sélectionné.
- 5 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Grain** ou **Affiné**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.
Résultat: La barre horizontale s'affiche.
- 6 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour régler la qualité de l'écran. Des bandes verticales peuvent apparaître ou l'image peut devenir floue.
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

Changement de la position de l'image

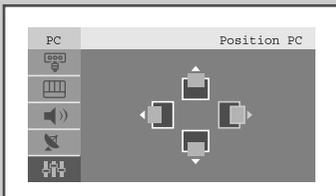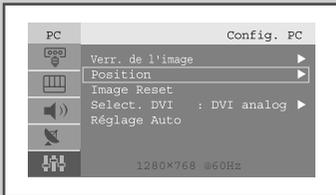

- Appuyez sur le bouton **PC** de la télécommande pour sélectionner le mode PC.
- Cette fonction ne s'applique pas en mode **DVI numeriq.**

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.

- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Config. PC**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent.




- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Position**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.

Résultat: Vous pouvez régler la **Position** de l'image

- 5 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour régler la position horizontale. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour régler la position verticale.

- 6 Appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

Initialisation des réglages d'image

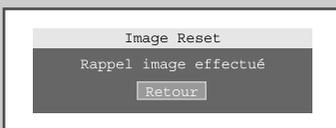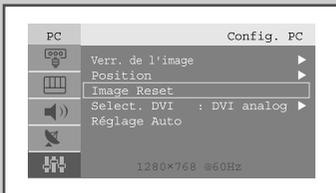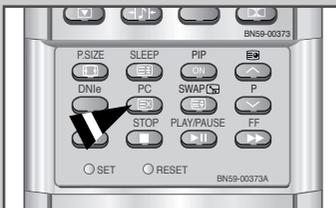

Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut.

- Appuyez sur le bouton **PC** de la télécommande pour sélectionner le mode PC.
- Cette fonction ne s'applique pas en mode **DVI numeriq.**

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.

- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Config. PC**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent.

- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image Reset**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou **▶**.

Résultat: Vous pouvez ramener tous les réglages de l'image (Verrouillage Image, Position) à leurs valeurs par défaut.

Sélection du mode DVI

Vous pouvez sélectionner DVI (DVI analog ou DVI numériq) en fonction de la source d'entrée PC (carte vidéo, adaptateur video ou carte de mémoire graphique)


➤ Appuyez sur le bouton **PC** de la télécommande pour sélectionner le mode PC.



1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.


2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.

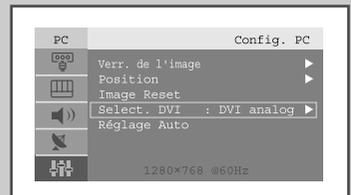

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Config. PC**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent.


4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Select. DVI**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.

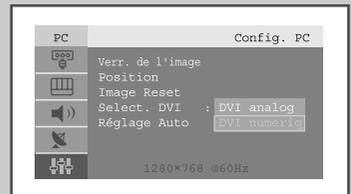

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **DVI-analog** ou **DVI-numériq**.

6 Appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

Décodeur télétexte

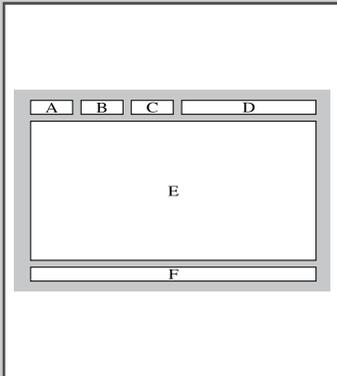

La plupart des chaînes du téléviseur possèdent des pages " télétexte " fournissant des informations telles que :

- ◆ Les horaires des programmes télévisés
- ◆ Bulletins d'informations et prévisions météo
- ◆ Des résultats sportifs
- ◆ Des sous-titres pour les malentendants

Les pages télétextes sont organisées en six catégories :

Part	Contenu
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la station de radiodiffusion.
C	Numéro de page actuelle ou état de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Information d'état.

Affichage des informations télétexte



Vous pouvez afficher des informations télétexte à tout moment, mais la réception du signal doit être bonne. Dans le cas contraire :

- ◆ Des informations peuvent manquer

Pour activer le mode télétexte et afficher les informations télétexte :

- 1 A l'aide du bouton **P** (☒) ou **V** (☒) sélectionnez la chaîne fournissant le service télétexte.
- 2 Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** (☒/☒) pour activer le mode télétexte.
Résultat: La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton **INDEX** (☒).
- 3 Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page télétexte appuyez sur le bouton **TTX/MIX** (☒/☒).
- 4 Pour revenir en visualisation normale, appuyez sur le bouton **CANCEL** (☒).
- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** (☒/☒) pour sortir de l'affichage TTX.

- Si un caractère cassé apparaît lors de la visualisation TTX, assurez-vous que la langue TTX est identique à la langue du mode menu " Configuration ". Si les deux langues sont différentes, sélectionnez la même langue pour la langue TTX dans le menu " Configuration ".

Sélection d'une page télétexte spécifique

Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour entrer directement le numéro de page :

- 1 Saisissez le numéro de page à trois chiffres indiqué dans le contenu en appuyant sur les touches numériques correspondantes.

Résultat: Le compteur de page augmente puis la page s'affiche.


- 2 Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton **HOLD** (⏸). Appuyez de nouveau sur le bouton **HOLD** (⏸) pour reprendre.

- 3 Utilisation des diverses options d'affichage:

Pour afficher...

Appuyez sur le bouton...

- | | |
|---|-----------------------------|
| ◆ A la fois les informations télétexte et le programme normal | TTX/MIX (⏸/⏹) |
| ◆ Le texte caché (réponses de jeux par exemple) | REVEAL (⏸) |
| ◆ L'écran normal | REVEAL (⏸) à nouveau |
| ◆ Une page secondaire, en entrant son numéro à 4 chiffres | SUB-PAGE (⏸) |
| ◆ La page suivante | PAGE UP (⏸) |
| ◆ La page précédente | PAGE DOWN (⏸) |
| ◆ Les lettres de taille double dans la: | SIZE (⏸) |
| • Moitié supérieure de l'écran | ◆ Une fois |
| • Moitié inférieure de l'écran | ◆ Deux fois |
| ◆ L'écran normal | ◆ Trois fois |

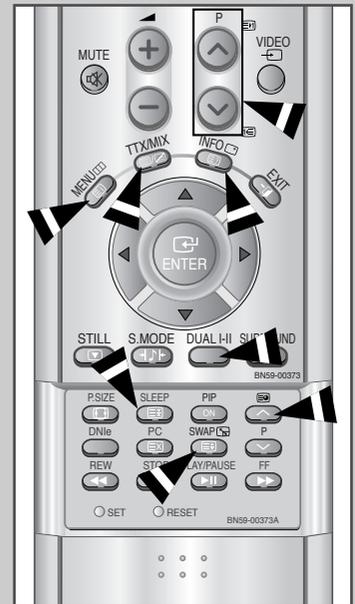

Utilisation de FLOF pour sélectionner une page télétexte



Les divers sujets compris dans les pages télétextes disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des touches colorées de la télécommande.

- 1 Affichez les informations télétexte en appuyant sur le bouton **TTX/MIX** (☰/☒).
- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner (les sujets disponibles sont listés sur la ligne d'informations d'état).

Résultat: La page s'affiche avec des informations supplémentaires disposant d'un code de couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.


- | 3 | Pour afficher la: | Appuyez sur le bouton: |
|---|-------------------|------------------------|
| | Page précédente | Bouton rouge. |
| | Page suivante | Bouton vert. |

Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples qui suivent : Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur/moniteur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez que la prise mâle a été connectée à une prise murale. ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton POWER () ◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. ◆ Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez le volume. ◆ Vérifiez si le bouton MUTE () de la télécommande a été actionné.
Aucune image ou une image noir et blanc	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Réglez les paramètres de couleur. ◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur/moniteur et éloignez-le. ◆ Branchez le téléviseur/moniteur à une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son déformé	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Remplacez les piles de la télécommande. ◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). ◆ Vérifiez les bornes de la batterie.
Le message "Contrôlez câble vidéo" s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo. ◆ Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.
En mode PC, le message "Mode non disponible" s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo. ◆ Comparez ces valeurs aux données du graphique de fonctionnement des modes d'affichage.
L'image est trop claire ou trop sombre.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Réglez la luminosité et le contraste.
En mode PC, des barres horizontales semblent clignoter, scintiller ou trembler sur l'image.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Réglez la fonction Fine.
En mode PC, des barres verticales semblent clignoter, scintiller ou trembler sur l'image.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Réglez la fonction Approx, puis réglez la fonction Fine.
En mode PC, l'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote par intervalles d'une seconde	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Le téléviseur/moniteur est en mode de gestion d'alimentation. ◆ Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.
En mode PC, l'image n'est pas stable et peut sembler vibrer.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez que la résolution d'affichage et la fréquence de votre PC ou de votre carte vidéo est un mode pris en charge par votre téléviseur/moniteur. Sur votre ordinateur allez sur : Panneau de configuration, Affichage, Paramètres. ◆ Si le réglage est incorrect, utilisez l'utilitaire de votre ordinateur pour modifier les paramètres d'affichage. <p>➤ Votre téléviseur/moniteur prend en charge les fonctions d'affichage multiscan dans le domaine de fréquence suivant:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Fréquence horizontale: 30 ~ 61 kHz ◆ Fréquence verticale: 56 ~ 75 Hz ◆ Taux de rafraîchissement maxi.: 1280 X 768@60Hz
En mode PC, l'image n'est pas centrée sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Réglez la position horizontale et verticale.

Support d'installation

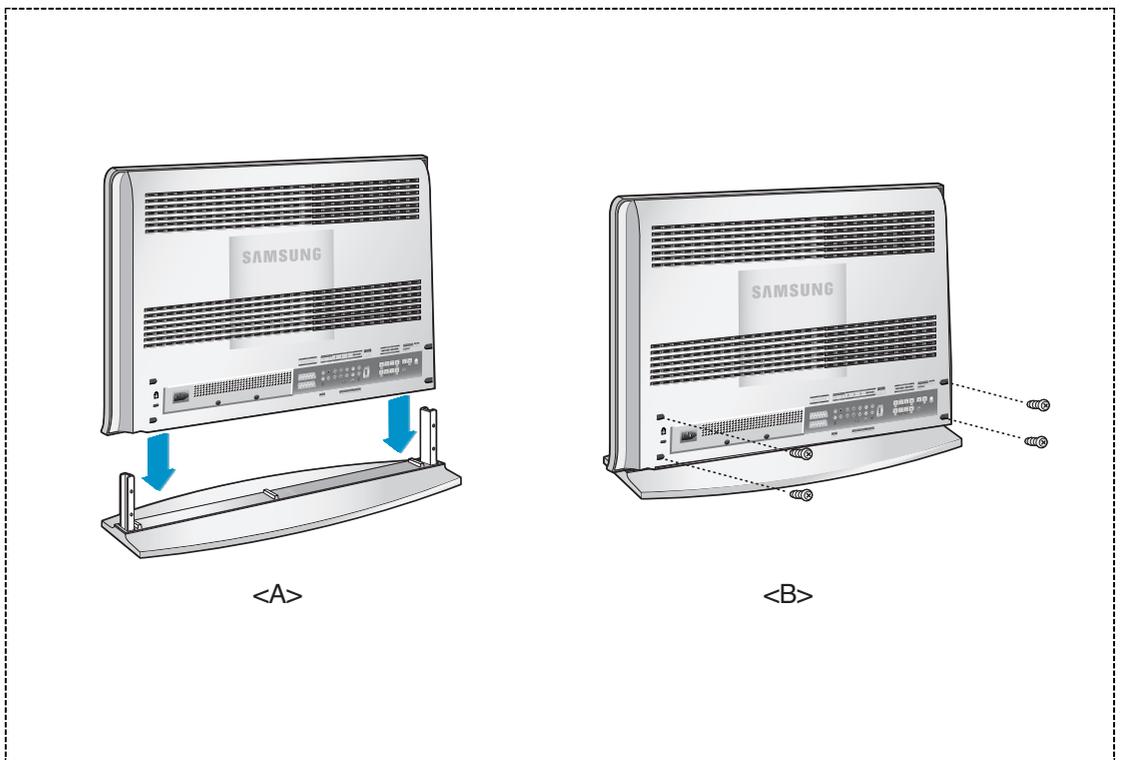

1. Abaissez le téléviseur dans la direction indiquée par la flèche (perpendiculaire au support) et fixez-le au support.
2. Utilisez les quatre vis pour fixer fermement le support.

Entretien de votre TV LCD


AVERTISSEMENT: Ne démontez pas la carrosserie du LCD TV afin d'éviter tout danger d'électrocution. Ce moniteur ne peut être réparé par l'utilisateur. L'entretien par l'utilisateur se limite au nettoyage décrit ci-dessous:

Avant le nettoyage, débranchez le câble d'alimentation électrique du LCD TV.

- Pour nettoyer votre à écran plat, servez-vous d'un chiffon doux légèrement humecté d'eau ou de détergent doux. Si possible, utilisez un linge spécial de nettoyage d'écran ou une préparation étudiée pour les revêtements antistatiques.
- Pour nettoyer la carrosserie du moniteur, servez-vous d'un chiffon doux légèrement humecté de détergent doux.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage inflammables pour nettoyer votre LCD TV à écran plat ou n'importe quel autre appareil électrique.

Utilisation du verrouillage Kensington antivol

Le verrou Kensington est un dispositif permettant de fixer le système lorsqu'il est utilisé dans un lieu public. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément. Il se peut que l'apparence et la méthode de verrouillage soient différentes de l'illustration en fonction du fabricant. Veuillez vous reporter au manuel fourni avec le verrou Kensington pour une utilisation adéquate.

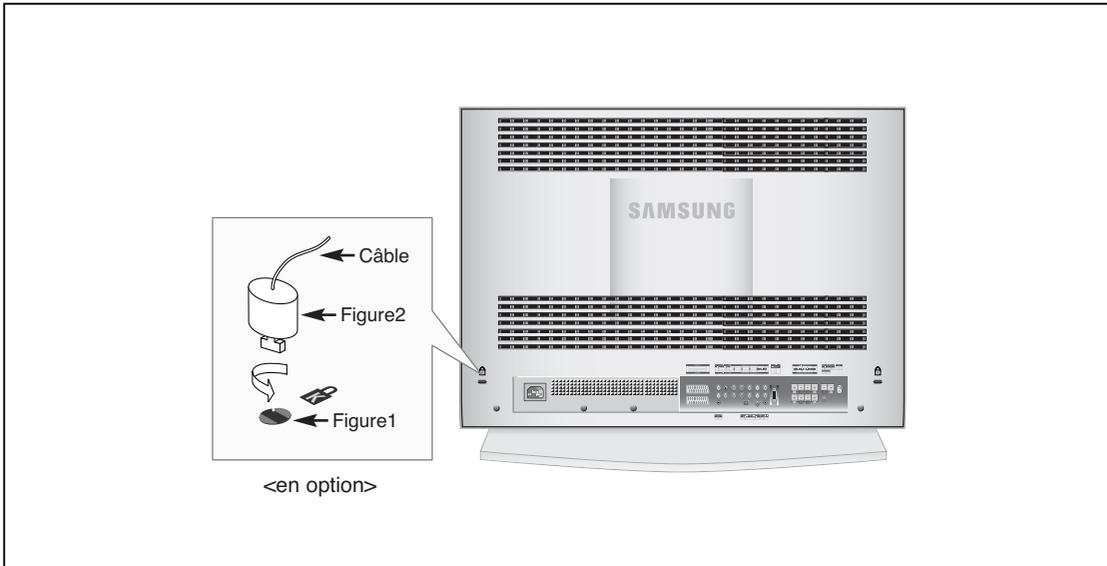


1. Kensington sur le téléviseur à écran LCD (figure 1) et faites- le tourner dans le sens du verrouillage (figure 2).
2. Branchez le câble du verrou Kensington.
3. Fixez le verrou Kensington sur un bureau ou un objet solide et stable.

Comment installer le support mural

Liste des éléments

Support mural

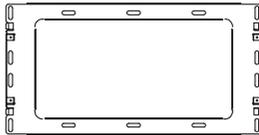


1 support mural




2 charnières d'assemblage
(Assurez-vous que vous avez une paire gauche/droite).

Élément principal du support

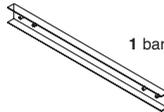

1 barre de support

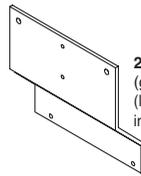

2 supports
(gauche et droit)
(les deux supports sont interchangeables).

Vis



Chevilles en plastique pour vis : 4




Vis : 4



Vis : 8

Comment régler l'angle du support?


➤ L'angle du support doit être de 0 degré avant d'être fixé au mur.

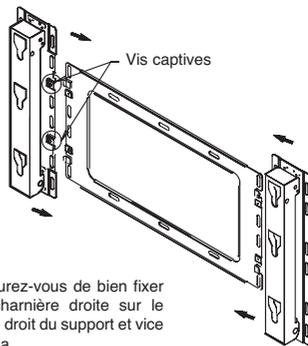

Assurez-vous de bien fixer la charnière droite sur le côté droit du support et vice versa.

Faites bien attention aux indications de montage du support lorsque vous allez passer à un angle de 30 à 32 degrés (Les indications pour un angle de 30 à 32 degrés sont inscrites sur le support).

Lorsque vous ouvrez la boîte pour la première fois, le support n'est pas assemblé. Mettez les supports gauches et droits dans le sens de la flèche et fixez avec les vis captives.

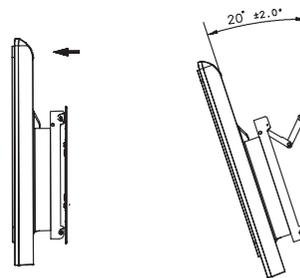

1. Attachez la télévision LCD au support mural. (suivez les instructions ci-dessous.)
2. Basculez la partie supérieure de la télévision LCD fixée au support vers l'avant, dans le sens de la flèche et ajustez l'angle.
3. Vous pouvez également ajuster l'angle à votre convenance entre 0 et 20 degrés (2).

Comment installer le support murale


Comment fixer la télévision LCD à son support

La télévision LCD du schéma peut ne pas tout à fait ressembler à la votre (Vous devez assembler les chevilles en plastique pour vis et les vis de la même manière quel que soit le modèle de votre télévision).

- 1** Assemblez les vis avec leurs chevilles en plastique. (voir schéma ci-dessous).



- 2** Assemblez l'élément principal du support comme indiqué ci-dessous et introduisez les chevilles en plastique pour vis.

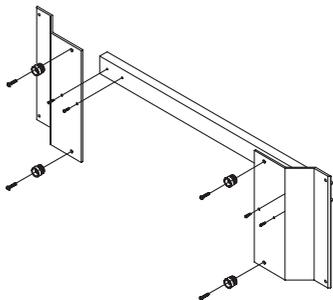


- 1) Fixez les chevilles en plastique pour vis à chaque à gauche et à droite.
- 2) Fixez les barres de support aux supports gauche et droit comme indiqué dans le schéma à gauche.

Ils ont une symétrie gauche / droite et haut / bas et l'ordre d'assemblage n'a pas d'importance.


Attention

1. L'installation du support mural doit être réalisée par un installateur professionnel.
2. Après avoir accroché la télévision LCD à son support mural, contrôlez que les chevilles en plastique pour vis sont bien en place.
3. Faites attention à ne pas vous coincer les doigts pendant l'installation or lorsque vous allez ajustez l'angle du support.
4. La télévision LCD risque de tomber et blesser quelqu'un si le support mural n'est pas correctement fixé au mur. Assurez-vous que le support est fermement vissé au mur.

- 3** Assemblez l'élément principal du support comme indiqué dans les schémas 2 et suivants.

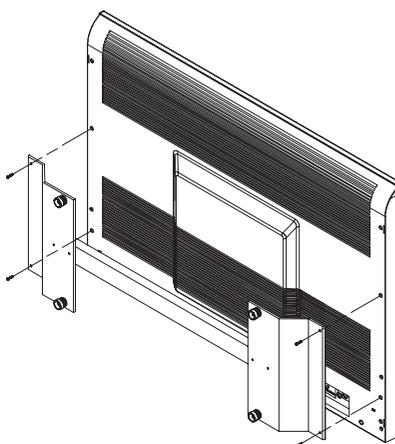

- 4** Assemblez l'élément principal du support comme indiqué dans les schémas 2 et suivants. Accrochez correctement la télévision au support mural en utilisant les stickscrews comme indiqué en (3) pour qu'ils ne puissent pas se désolidariser.

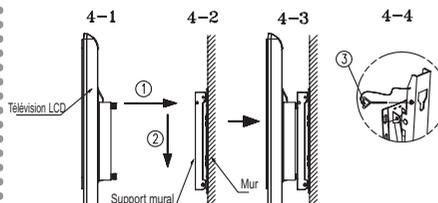

Spécifications techniques et environnementales

Modèle	LW32A23W	LW40A23W
Ecran		
Taille	32" de diagonale	40" de diagonale
Taille de l'affichage	687.36 (H) x 412.42 (V) mm	871.68 (H) x 523.008 (V) mm
Type	matrice active a-si TFT	
Pas des pixels	0.537 (H) x 0.537 (V) mm	0.681 (H) x 0.681 (V) mm
Angle de visualisation	170/170 (H/V)	
Fréquence		
Horizontale	30 ~ 61 kHz	
Verticale	56 ~ 75 Hz	
Couleur de l'affichage	16,777,216 couleurs	
Résolution de l'affichage		
Mode maximum	1280 x 768 @ 60 Hz	
Signal d'entrée		
Signal vidéo synchronisé.	H/V séparé, TTL, P. ou N.	
Signal vidéo	0.7 Vp-p @ 75 ohm	
TV		
Système couleur	PAL/SECAM/NTSC 4.3	
Sonorisation	BG, DK, I, L	
Vidéo		
Système couleur	PAL/NTSC/SECAM	
Format vidéo	CVBS, S-VHS, RGB	
Scart 1		
Entrée/Sortie vidéo	1.0 Vp-p @ 75 ohm	
Entrée RVB	0.7 Vp-p @ 75 ohm	
Entrée/Sortie audio	500mVrms	
Scart 2		
Entrée/Sortie vidéo	1.0 Vp-p @ 75 ohm	
Entrée/Sortie audio	500mVrms	
Component		
Entrée vidéo	1.0 Vp-p @ 75 ohm	
Entrée audio	500mVrms	
Alimentation		
Entrée	AC 100 ~ 250 V (50/60Hz)	
Consommation		
Maximale	180 W	260 W
Economie d'énergie	< 1.0 W	
Dimension (L x H x P)		
TV	801.0 x 218.0 x 625.0 mm	988.0 x 317.0 x 740.0 mm
Avec enceintes	1013.0 x 218.0 x 625.0 mm	1230.0 x 317.0 x 740.0 mm
Poids		
Avec Trépied	22 Kg	32 Kg

Spécifications techniques et environnementales

Modèle	LW32A23W	LW40A23W
Considérations environnementales		
Température de fonctionnement	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)	
Humidité au cours du fonctionnement	10% à 80%	
Température de stockage	-25 °C à 45 °C (- 13 °F à 113 °F)	
Humidité de stockage	5% à 95%	
Caractéristiques audio		
Entrée audio	Prise RCA (G, D), 0,5Vrms (-9dB)	
Entrée audio (PC)	Prise stéréo 3.5Ø, 0,5Vrms (-9dB)	
Sortie casque	Sortie 10mW Maxi. (prise stéréo 3,5Ø,32Ω)	
Fréquence	RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)	
Réponse	A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)	

Mode d'affichage (PC/DVI)

*Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution.
The table below shows all of the display modes that are supported:*

Mode	Résolution	Horizontale Frequency (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Fréquence d'horloge Fréquence (MHz)	Polarité (H/V)
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	- / -
	832 x 624	49.726	74.551	49.500	+ / +
IBM	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +	
GTF	1280 x 768	47.700	60.000	80.136	- / +

- ◆ Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- ◆ L'écran plasma peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.
- ◆ Le modo 4:3 ne fonctionne pas avec des signaux d'entrée provenant d'une résolution "720 X 400".
- ◆ Le modo DVI ne prend pas en charge la résolution "1024 X 768" (85Hz).

Configurations des broches

Connecteur DVI



Broche	Description
1	Récepteur 2-
2	Récepteur 2+
3	Mise à la masse
4	Pas de branchement
5	Pas de branchement
6	Horloge CND (SCL)
7	Données CND (SDA)
8	Sync analogique vertical
9	Récepteur 1-
10	Récepteur 1+
11	Mise à la masse
12	Pas de branchement
13	Pas de branchement
14	Puissance d'entrée CND (+5V)
15	Auto Durée

Broche	Description
16	Branchement signal de sortie
17	Récepteur 0-
18	Récepteur 0+
19	Mise à la masse
20	Pas de branchement
21	Pas de branchement
22	Mise à la masse
23	Récepteur C-
24	Récepteur C+
25(C3)	Analogique (Bleu)
26(C5)	Mise à la masse analogique
27(C4)	Sync. Horizontale analogique
28(C2)	Analogique (vert)
29(C5)	Mise à la masse analogique
30	Analogique (rouge)

Programmation de la télécommande

Une fois programmée correctement, la télécommande peut fonctionner selon quatre modes distincts, soit téléviseur, magnétoscope, câbloselecteur et DVD. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil voulu pour commander cet appareil.

REMARQUE

La télécommande peut ne pas être compatible avec tous les appareils.

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre magnétoscope

- 1 Éteignez le magnétoscope.
- 2 Appuyez sur la touche **SELECT** et assurez-vous que le voyant VCR est allumé.
- 3 Appuyez sur la touche **SET** de la télécommande du téléviseur.
- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du magnéto-scope dont les marques sont répertoriées à la 'page 62' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est "0". (Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.)
- 5 Appuyez sur la touche 'Power' de la télécommande. Si vous avez bien configuré la télécommande, le magnétoscope devrait s'allumer.

Si votre magnétoscope ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configuration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre code parmi ceux correspondant à la marque de votre magnéto-scope. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez tous les codes de magnéto-scope, de 000 à 089.

Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Magnétoscope
Quand la télécommande est dans le mode VCR, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.



Programmation de la télécommande



Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre câblosélecteur

- 1 Éteignez le câblosélecteur.
- 2 Appuyez sur la touche **SELECT** et assurez-vous que le voyant Cable est allumé.
- 3 Appuyez sur la touche **SET** de la télé-commande du téléviseur.
- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du câblosélecteur dont les marques sont répertoriées à la 'page 62' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est "0". Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.
- 5 Appuyez sur la touche 'Power' de la télé-commande. Votre câblosélecteur devrait s'allumer si vous avez bien configuré votre télécommande.

Si votre câblosélecteur ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configuration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre code parmi ceux correspondant à la marque de votre câblosélecteur. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez tous les codes, de 000 à 077.

Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Câblosélecteur
Quand la télécommande est dans le mode Câble Box, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

Programmation de la télécommande

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre lecteur DVD

- 1 Éteignez votre lecteur DVD.
- 2 Appuyez sur la touche **SELECT** et assurez-vous que le voyant DVD est allumé.
- 3 Appuyez sur la touche **SET** de la télé-commande du téléviseur.
- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du lecteur DVD dont les marques sont répertoriées à la 'page 62' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est "0". Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.
- 5 Appuyez sur la touche Power de la télé-commande. Si vous avez bien configuré la télécommande, le lecteur DVD devrait s'allumer.

Si le lecteur DVD ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configuration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre code parmi ceux correspondant à la marque de votre lecteur DVD. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez tous les codes, de 000 à 008.

Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Lecteur DVD
Quand la télécommande est dans le mode DVD, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.



Programmation de la télécommande

Codes de la télécommande

Codes de magnétoscope

Admiral	015,088	KLH	082	RCA	009,014,016,017,037,044,046,063,078
Aiwa	024	LG	001,002,007	Samsung	000,016,022,031,041,051
Audio Dynamics	022,025	Lloyd	024	Sansui	025
Bell&Howell	011	Logik	040	Sanyo	011,021
Broksonic	019	LXI	024	Scott	022,050,058,077
Candle	016,018,022,054,055,061	Magnavox	017,038,062,065	Sears	011,014,018,021,027,028,044,052,057
Canon	017,062	Marantz	011,017,023,025,038,039,055,070	Sharp	015,036,048,054
Citizen	016,018,022,054,055,061	Marta		Shintom	026,035,040,064
Colortyme	023	MEI		Signature	024
Craig	016,021	Memorex		Sony	026,035,047
Curtis-Mathes	009,016,017,023,024,055,062,073,076	MGA		Sylvania	017,024,038,062,065
Daewoo	003,004,005,006,007,008,022,054,085	Midland		Symphonic	024
DBX		Minota		Tandy	011,024
Dimensia	009	Mitsubishi		Tashiko	
Dynatech	024	Montgomery ward		Tatung	039
Electrohome	036	MTC	016,024	Teac	024,039,078
Emerson	017,018,019,022,024,029,032,036,043,050,051,056,058,066,071,074,076,077,079	Multitech	016,024,040,041	Technics	017
		NEC	011,023,025,039,055,070,073	Temika	
Fisher	011,021,027,028,052,057,067	Optimus	015	TMK	076
Funai	024	Panasonic	017,062,084,086	Toshiba	014,022,028,057,058
GE		Pentax	014,044	Totevision	016,018
Go Video	016	Pentex Reserch+	055	Unitech	
Harman Kardon	023	Philco	017,038,062,065	Vector Research	
Hitach	014,024,044,045	Philips	017,038	Victor	
Instant Replay	017	Pioneer	014,025,042,059	Video Concepts	
JC Penney	011,014,016,017,023,025,039,044,060,062	Portland	053,054,061	Videosonic	
JCL	011,017,023,025,039,055	ProScan	009	Wards	
JVC		Quartz	011	Yamaha	
kenwood	011,023,025,039,055	Quasar	017,053	Zenith	
		Radio Shack/Realistics	011,015,017,018,021,024,028,036,052,062		

Codes de boîtier décodeur

Anvision	015,016	NSC	017	Signature	054
Cable star	015,016	Oak	024,046	Sprucer	035
Eagle	015,016	Osk Sigma	024	Starcom	054
Eastrm Int.		Panasonic	011,035,047,069	Stargate 2000	066
General Instrument	054	Philips	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Sylvania	019,067
GI	012,013,023,031,032,033,038,044,075,076,077	Pioneer	026,028,052	Texscan	019,067
		Randtek	015,016	Tocom	025,029,057,058,063
Hamlin	011,012,020,021,042,056	RCA	008,035,074	Unika	039,040,049
Hitachi	045,051,054	Regal	011,020,021	Universal	059,060
Jerrold	012,013,023,031,032,033,038,044,054,070,073	Regency	010,041	Viewstar	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049
Macom	045,051	SA		Warner Amex	052
Magnavox	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Samsung	000,011,030,052,071,072	Zenith	022,050,065,069

Codes de lecteur DVD

Philips	007
Proscan	008
RCA	008
Toshiba	002
Panasonic	006
Sony	004
Samsung	000

- SERVICE APRES-VENTE

- N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre produit pouvant indiquer qu'il est défectueux.

