

**Canon**

➤ Vous pouvez procéder comme suit

➤ Impression

➤ Copie

➤ Numérisation

➤ Dépannage

➤ Présentation de la machine

(Notamment précautions appropriées et modifications de paramètres)

➤ Utilisation des manuels en ligne, procédures d'impression

➤ Avant d'utiliser votre produit

MC-6574-V1.00



Vous pouvez procéder comme suit



Logiciels utiles

Vous pouvez créer des œuvres variées en utilisant des images et des vidéos.
 Vous pouvez également imprimer et numériser des documents en effectuant des opérations simples.



Copie de l'original

Copie d'originaux à l'aide de différentes fonctions

A001

Logiciels utiles

Les logiciels utiles suivants peuvent être utilisés avec la machine.

- [My Image Garden](#)
- [Quick Menu](#)
- [Easy-WebPrint EX](#)
- [My Printer](#)

My Image Garden

My Image Garden est une application qui permet d'utiliser les photos prises à l'aide d'appareils photo numériques, ainsi que d'autres images enregistrées sur votre ordinateur, de nombreuses façons et à différentes fins. Vous pouvez organiser aisément un nombre imposant d'images ou créer des collages, des cartes et d'autres éléments à partir de vos photos préférées, et les imprimer. Vous pouvez également réaliser des numérisations en un seul clic.



Cliquez ici : [My Image Garden](#)




➔ [Guide My Image Garden](#)

Quick Menu

Quick Menu est une application qui permet d'ouvrir aisément les applications et les manuels fournis avec la machine, ou d'accéder rapidement aux informations en ligne sur le produit. De plus, si Image Display est également installé, vous pouvez consulter des modèles de collages, ainsi que d'autres éléments, créés automatiquement par la fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden, et générer des diaporamas avec les images enregistrées sur l'ordinateur.



Remarque

- Par défaut, Quick Menu démarre automatiquement au démarrage de l'ordinateur.
- Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > **Canon Utilities** > **Quick Menu**, puis cliquez sur **Quick Menu**.
- Si Image Display n'apparaît pas même lorsque Quick Menu est démarré, cliquez sur l'icône  (Démarrer Image Display). Si My Image Garden n'est pas installé, l'application sera téléchargée et installée. Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour télécharger le logiciel. Frais de connexion à Internet applicables.
- L'ordinateur doit être connecté à Internet pour accéder au site Web et obtenir des informations utiles, etc. Frais de connexion à Internet applicables.
- Consultez l'Aide de Quick Menu pour en savoir plus sur Quick Menu.
Pour afficher l'Aide, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Quick Menu, puis sélectionnez Aide dans le menu contextuel.
- Pour utiliser la fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden, vous devez enregistrer des informations au préalable. Pour plus d'informations, consultez le manuel de My Image Garden.

Easy-WebPrint EX

Easy-WebPrint EX est une application qui vous permet d'imprimer aisément les pages Web affichées dans Internet Explorer.

Pour imprimer une page Web, vous pouvez réduire automatiquement sa taille en fonction de la largeur du papier et empêcher ainsi le rognage des bords, ou sélectionner les pages dans l'aperçu.

Important

- Il est illégal de reproduire ou de modifier le travail soumis à copyright d'une autre personne sans l'autorisation du titulaire du copyright, sauf pour un usage personnel, usage à domicile ou autre usage dans les limites fixées par le copyright.
De plus, la reproduction ou la modification de photographies de personnes peut enfreindre les droits à l'image.

Remarque

- Consultez l'Aide de Easy-WebPrint EX pour en savoir plus sur Easy-WebPrint EX.
Pour afficher l'Aide, lancez Internet Explorer, sélectionnez Aide dans le menu **Easy-WebPrint EX** de la barre d'outils de Easy-WebPrint EX.

My Printer

My Printer est une application qui vous permet d'afficher l'écran de configuration du pilote d'imprimante ou de rechercher des solutions à des problèmes d'utilisation.



[Haut de la page ▲](#)

U047

Copie de l'original

Copie d'originaux à l'aide de différentes fonctions

Vous disposez de différentes fonctions pour copier des originaux.


Copie de documents

Chargez l'original à copier.



Réduction ou agrandissement d'une copie en fonction de la taille du papier

La fonction de copie à l'échelle du papier vous permet d'effectuer des copies de l'original qui seront automatiquement agrandies ou réduites afin de correspondre au format de page sélectionné.

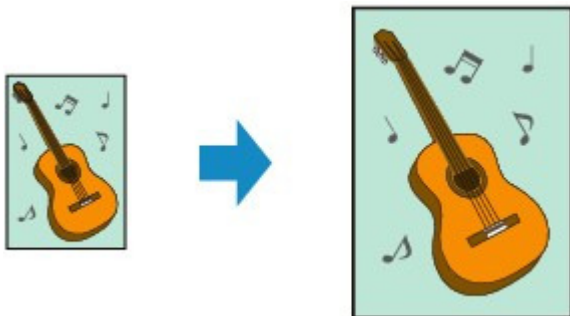

-
- Des fonctions de copie autres que celles décrites ci-dessus sont disponibles.
Pour plus d'informations :
[➔ Copie](#)
-



Impression

- Impression depuis un ordinateur
 - Logiciels utiles
 - Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante)

[Haut de la page ▲](#)

Impression depuis un ordinateur

- Logiciels utiles
- Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante)

[Haut de la page ▲](#)

A002

Logiciels utiles

Les logiciels utiles suivants peuvent être utilisés avec la machine.

- [My Image Garden](#)
- [Quick Menu](#)
- [Easy-WebPrint EX](#)
- [My Printer](#)

My Image Garden

My Image Garden est une application qui permet d'utiliser les photos prises à l'aide d'appareils photo numériques, ainsi que d'autres images enregistrées sur votre ordinateur, de nombreuses façons et à différentes fins. Vous pouvez organiser aisément un nombre imposant d'images ou créer des collages, des cartes et d'autres éléments à partir de vos photos préférées, et les imprimer. Vous pouvez également réaliser des numérisations en un seul clic.



Cliquez ici : [My Image Garden](#)




➔ [Guide My Image Garden](#)

Quick Menu

Quick Menu est une application qui permet d'ouvrir aisément les applications et les manuels fournis avec la machine, ou d'accéder rapidement aux informations en ligne sur le produit. De plus, si Image Display est également installé, vous pouvez consulter des modèles de collages, ainsi que d'autres éléments, créés automatiquement par la fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden, et générer des diaporamas avec les images enregistrées sur l'ordinateur.



Remarque

- Par défaut, Quick Menu démarre automatiquement au démarrage de l'ordinateur.
- Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > **Canon Utilities** > **Quick Menu**, puis cliquez sur **Quick Menu**.
- Si Image Display n'apparaît pas même lorsque Quick Menu est démarré, cliquez sur l'icône  (Démarrer Image Display). Si My Image Garden n'est pas installé, l'application sera téléchargée et installée. Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour télécharger le logiciel. Frais de connexion à Internet applicables.
- L'ordinateur doit être connecté à Internet pour accéder au site Web et obtenir des informations utiles, etc. Frais de connexion à Internet applicables.
- Consultez l'Aide de Quick Menu pour en savoir plus sur Quick Menu.
Pour afficher l'Aide, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Quick Menu, puis sélectionnez Aide dans le menu contextuel.
- Pour utiliser la fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden, vous devez enregistrer des informations au préalable. Pour plus d'informations, consultez le manuel de My Image Garden.

Easy-WebPrint EX

Easy-WebPrint EX est une application qui vous permet d'imprimer aisément les pages Web affichées dans Internet Explorer.

Pour imprimer une page Web, vous pouvez réduire automatiquement sa taille en fonction de la largeur du papier et empêcher ainsi le rognage des bords, ou sélectionner les pages dans l'aperçu.

Important

- Il est illégal de reproduire ou de modifier le travail soumis à copyright d'une autre personne sans l'autorisation du titulaire du copyright, sauf pour un usage personnel, usage à domicile ou autre usage dans les limites fixées par le copyright.
De plus, la reproduction ou la modification de photographies de personnes peut enfreindre les droits à l'image.

Remarque

- Consultez l'Aide de Easy-WebPrint EX pour en savoir plus sur Easy-WebPrint EX.
Pour afficher l'Aide, lancez Internet Explorer, sélectionnez Aide dans le menu **Easy-WebPrint EX** de la barre d'outils de Easy-WebPrint EX.

My Printer

My Printer est une application qui vous permet d'afficher l'écran de configuration du pilote d'imprimante ou de rechercher des solutions à des problèmes d'utilisation.



[Haut de la page ▲](#)



Guide My Image Garden



MA-8738-V1.00

Remarques générales (My Image Garden)

Qu'est-ce que My Image Garden ?

- » Capacités de My Image Garden
- » Démarrage de My Image Garden

Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments

- » Éléments recommandés par My Image Garden
- » Enregistrement d'informations dans les photos

Impression

- » Impression de photos et de documents
- » Création et impression d'éléments
- » Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos
- » Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama
- » Téléchargement et impression de contenu PREMIUM

Utilisation de différentes fonctions

- » Numérisation de photos et de documents
- » Correction/amélioration de photos
- » Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux
- » Extraction de texte à partir d'images (fonction OCR)
- » Modification d'éléments
- » Découpage des photos
- » Création/modification de fichiers PDF
- » Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos

Écrans My Image Garden

- » Écran principal
- » Fenêtre Filtres spéciaux d'image
- » Boîte de dialogue Paramètres d'impression
- » Fenêtre Corriger/Améliorer les images
- » Vue Créer/modif. fich. PDF
- » Boîte de dialogue Préférences

Dépannage

My Image Garden

Qu'est-ce que My Image Garden ?

- Capacités de My Image Garden
- Démarrage de My Image Garden

[Haut de la page ▲](#)

A011

My Image Garden

Capacités de My Image Garden

My Image Garden est une application qui permet d'utiliser les photos prises à l'aide d'appareils photo numériques, ainsi que d'autres images enregistrées sur votre ordinateur, de nombreuses façons et à différentes fins.

Vous pouvez procéder comme suit

- Créer des éléments avec My Image Garden
- Organiser des photos facilement
- Imprimer facilement des photos et documents
- Imprimer des éléments personnalisés
- Capturer et imprimer des images fixes à partir de vidéos
- Numériser facilement des photos et documents
- Corriger/améliorer des photos

Créer des éléments avec My Image Garden

My Image Garden s'appuie sur la « Image Assorting Technology ». Cette technologie offre les fonctions suivantes.

- Fonction d'analyse d'images : regroupe les images par personne grâce à la détection des visages sur les photos ; enregistre automatiquement les images et vidéos dans un calendrier en détectant, entre autres, la date et l'heure de la prise de vue
- Fonction de recommandation d'éléments : recommande automatiquement des motifs d'éléments dans lesquels les images analysées sont correctement disposées

Cette technologie vous permet d'imprimer divers éléments, par exemple des collages et des cartes.


➡ Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments



Organiser des photos facilement

Les images analysées dans My Image Garden apparaissent dans la vue Personnes non enregistrées ou Personnes en fonction des personnes, ainsi que dans la vue Calendrier, en fonction de la date et de l'heure de la prise de vue. L'enregistrement des profils de personnes et des informations sur les événements vous permet d'organiser facilement de nombreuses images ou de rechercher rapidement des images à afficher.

- ➡ Enregistrement de personnes
- ➡ Enregistrement d'événements

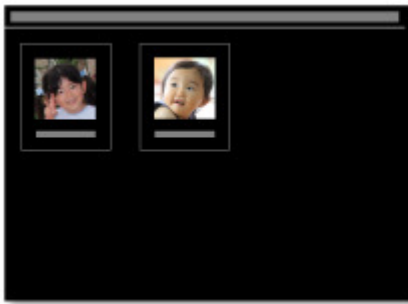

Imprimer facilement des photos et documents

Vous pouvez imprimer aisément vos photos préférées après les avoir vérifiées dans l'aperçu.

Vous pouvez également imprimer des documents enregistrés en tant que fichiers PDF.

➔ [Impression de photos et de documents](#)



Imprimer des éléments personnalisés

Vous pouvez combiner vos photos préférées à l'aide de motifs prédéfinis pour créer et imprimer des éléments personnalisés tels que des collages et des cartes.


➔ [Création et impression d'éléments](#)



Capter et imprimer des images fixes à partir de vidéos

Vous pouvez capturer vos scènes préférées à partir de vidéos et les imprimer en tant qu'images fixes.

➔ [Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos](#)

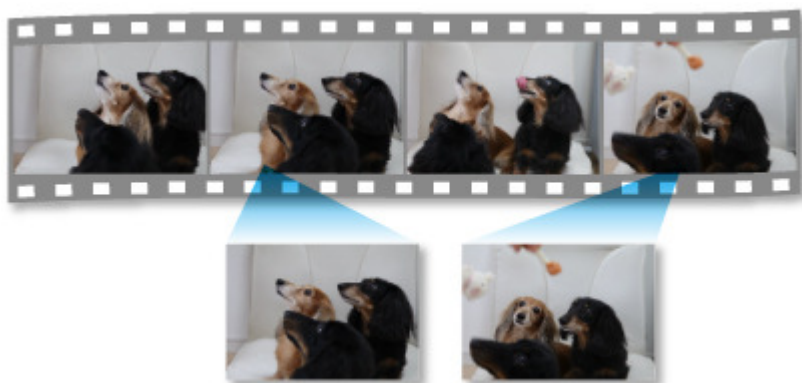

Numériser facilement des photos et documents

Vous pouvez numériser facilement des photographies et des documents en détectant automatiquement le type d'élément.

➔ Numérisation facile avec la numérisation automatique



Corriger/améliorer des photos

Vous pouvez corriger les yeux rouges ou ajuster la luminosité et le contraste des images.

➔ Correction/amélioration de photos



Remarque

- My Image Garden propose de nombreux écrans pour la sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « [Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos](#) ».
- Les formats de fichier disponibles dans My Image Garden varient selon la fonction.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « [Formats de fichier](#) ».

A012

My Image Garden

Formats de fichier

Les formats de fichier pouvant être utilisés ou enregistrés dans chaque fonction de My Image Garden sont les suivants.

- ➔ [Formats de fichier disponibles pour l'impression](#)
- ➔ [Formats de fichier pouvant être utilisés comme supports dans les éléments](#)
- ➔ [Formats de fichier pouvant être utilisés dans Capture image vidéo](#)
- ➔ [Formats de fichier pouvant être utilisés pour enregistrer des documents numérisés](#)
- ➔ [À propos de Exif Print](#)

Formats de fichier disponibles pour l'impression

- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PNG (.png)
- PDF (.pdf)

Important

- Seuls les fichiers PDF créés à l'aide de My Image Garden ou d'IJ Scan Utility sont gérés. Les fichiers PDF créés ou modifiés dans d'autres applications ne sont pas pris en charge.

Formats de fichier pouvant être utilisés comme supports dans les éléments

- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PNG (.png)

Formats de fichier pouvant être utilisés dans Capture image vidéo

- MOV (.mov)
- MP4 (.mp4)

Important

- Seuls les fichiers vidéo enregistrés à l'aide de caméscopes numériques ou d'appareils photo numériques Canon sont pris en charge. De plus, il convient d'installer ZoomBrowser EX version 6.5 ou ultérieure ou ImageBrowser EX version 1.0 ou ultérieure fourni avec l'appareil photo numérique ou le caméscope numérique.
Seuls les fichiers vidéo au format MOV sont disponibles lorsque ZoomBrowser EX est utilisé.
Les fichiers vidéo aux formats MOV et MP4 sont disponibles lorsque ImageBrowser EX est utilisé.

Formats de fichier pouvant être utilisés pour enregistrer des documents numérisés

- JPEG/Exif (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PNG (.png)
- PDF (.pdf)

Remarque

- Les formats de fichier TIFF suivants sont pris en charge.
 - Binaires noir et blanc non compressés
 - Non compressés, RVB (8 bits par canal)
 - Non compressés, YCC (8 bits par composant)
 - Non compressés, RVB (16 bits par canal)
 - Non compressés, YCC (16 bits par composant)
 - Non compressés, Niveaux de gris
-

À propos de Exif Print

My Image Garden prend en charge "Exif Print".

Exif Print est une norme permettant d'améliorer la communication entre les appareils photo numériques et les imprimantes. Lorsque vous connectez un appareil photo numérique compatible Exif Print, des résultats d'impression adaptés aux conditions de prise de vue, aux scènes de prise de vue, etc., peuvent être obtenus en fonction des informations de l'appareil photo au moment de la prise de vue.

[Haut de la page ▲](#)

A512

My Image Garden

Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

My Image Garden propose de nombreux écrans pour la sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos. Vous pouvez sélectionner des images, des fichiers PDF ou des vidéos en cliquant sur les miniatures affichées dans les écrans. Les fichiers sélectionnés sont encadrés en blanc.

- ➔ Recherche par date de prise de vue ou de création (vue Calendrier)
- ➔ Sélection de fichiers par événement enregistré (vue Événement)
- ➔ Sélection de fichiers par personne enregistrée (vue Personnes)
- ➔ Recherche de photos contenant des personnes (vue Personnes non enregistrées)
- ➔ Sélection de fichiers enregistrés dans des dossiers spécifiques (vue du dossier)

Important

- Seuls les fichiers PDF créés à l'aide de My Image Garden ou d'IJ Scan Utility sont gérés. Les fichiers PDF créés ou modifiés dans d'autres applications ne sont pas pris en charge.
- Vous ne pouvez pas imprimer des images et des fichiers PDF simultanément. Imprimez séparément les images et les fichiers PDF.
- Pour sélectionner plusieurs fichiers simultanément dans un dossier, cliquez sur les miniatures des images, des fichiers PDF ou des vidéos tout en appuyant sur la touche Maj ou Ctrl. Vous ne pouvez pas sélectionner simultanément des images dans plusieurs dossiers ou dans plusieurs vues.


Remarque

- Vous pouvez également sélectionner des images fixes en les capturant dans des vidéos.
 - ➔ Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos
- Vous pouvez également sélectionner des images téléchargées à partir de sites de partage de photos sur Internet.
 - ➔ Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos
- Seules les vidéos au format MOV et MP4 enregistrées à l'aide d'appareils photo numériques ou de caméscopes Canon sont affichées.

Vue Calendrier (images, fichiers PDF et vidéos)

En mode Vue mois

Lorsque vous cliquez sur le Calendrier, la vue mois du Calendrier apparaît. Une miniature de l'une des images ou de l'un des fichiers PDF enregistrés jusqu'à la date définie apparaît pour chaque date. Lorsque vous cliquez sur une miniature, toutes les images, tous les fichiers PDF et toutes les vidéos associés à cette date sont sélectionnés.

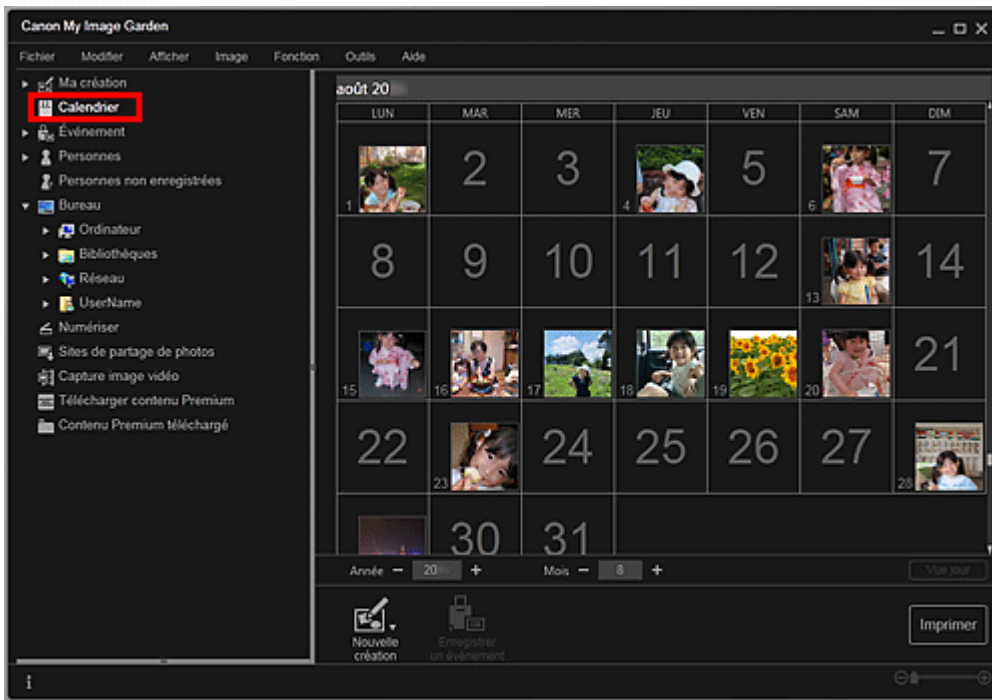


Remarque

- Cliquez sur une date et sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les dates du mois.

En mode Vue jour

Lorsque vous cliquez sur Vue jour dans la vue Calendrier en mode Vue mois, la vue Calendrier s'affiche en mode Vue jour et les images, les fichiers PDF et les vidéos apparaissent sous forme de miniatures par date.

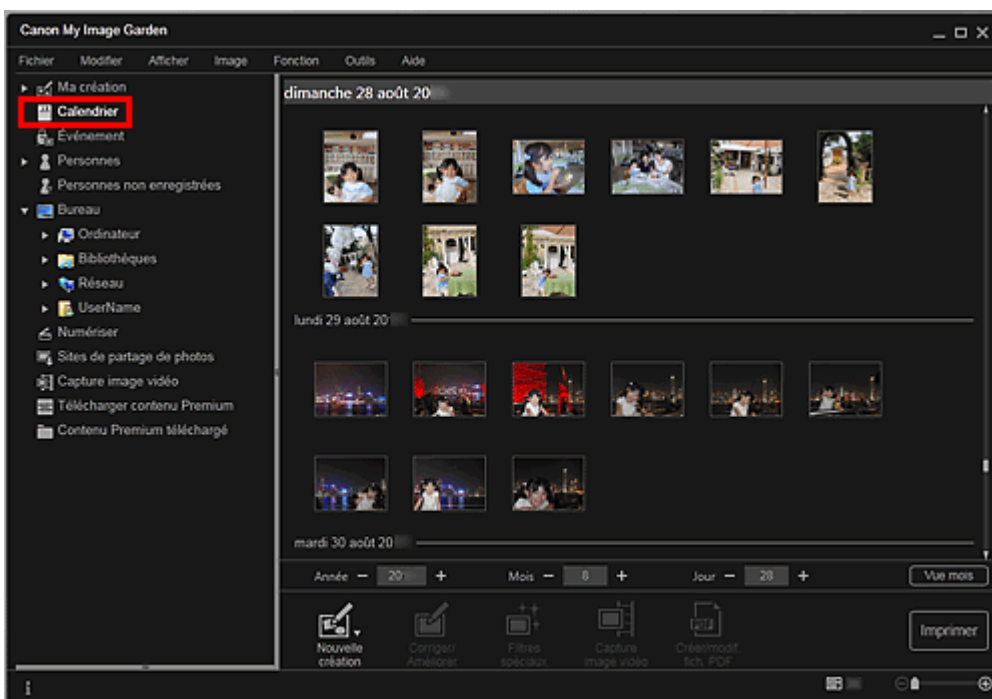


Remarque

- Cliquez sur la miniature d'une image ou d'un fichier PDF et sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les images, tous les fichiers PDF et toutes les vidéos associés à la date.

Vue Événement (images, fichiers PDF et vidéos)

Lorsque vous cliquez sur un nom d'événement sous Événement, les images, les fichiers PDF et les vidéos associés à l'événement s'affichent en miniature.

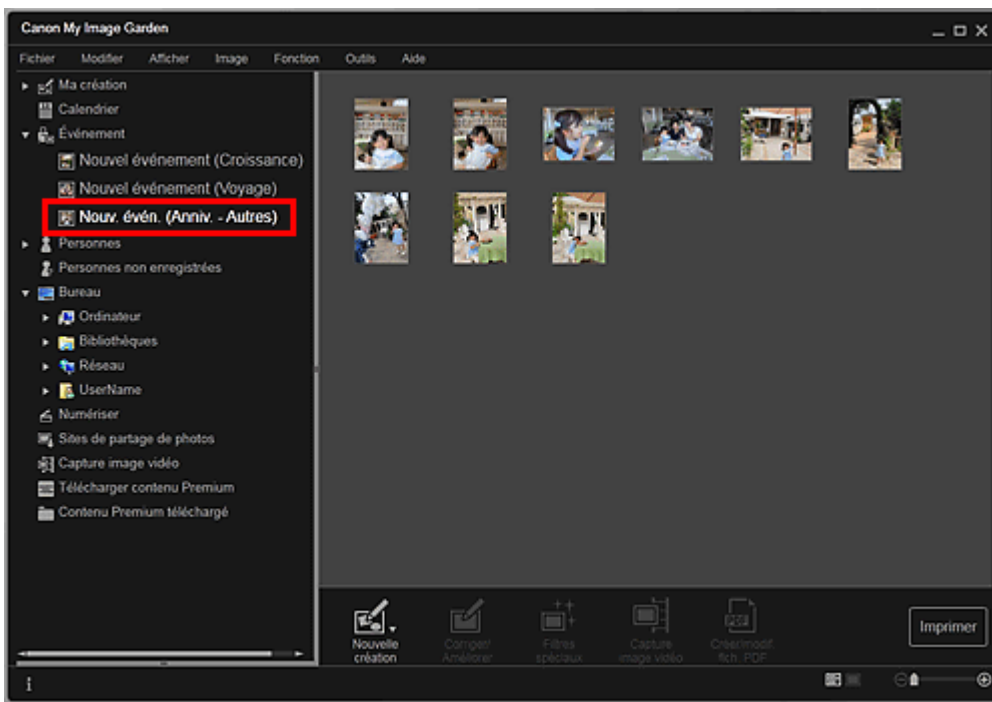


Remarque

- Sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les images, tous les fichiers PDF et toutes les vidéos.

Vue Personnes (images)

Lorsque vous cliquez sur Personnes, la vue Personnes s'active. Les images associées aux personnes enregistrées s'affichent en miniature. Lorsque vous cliquez sur une miniature, toutes les images associées à cette personne sont sélectionnées.

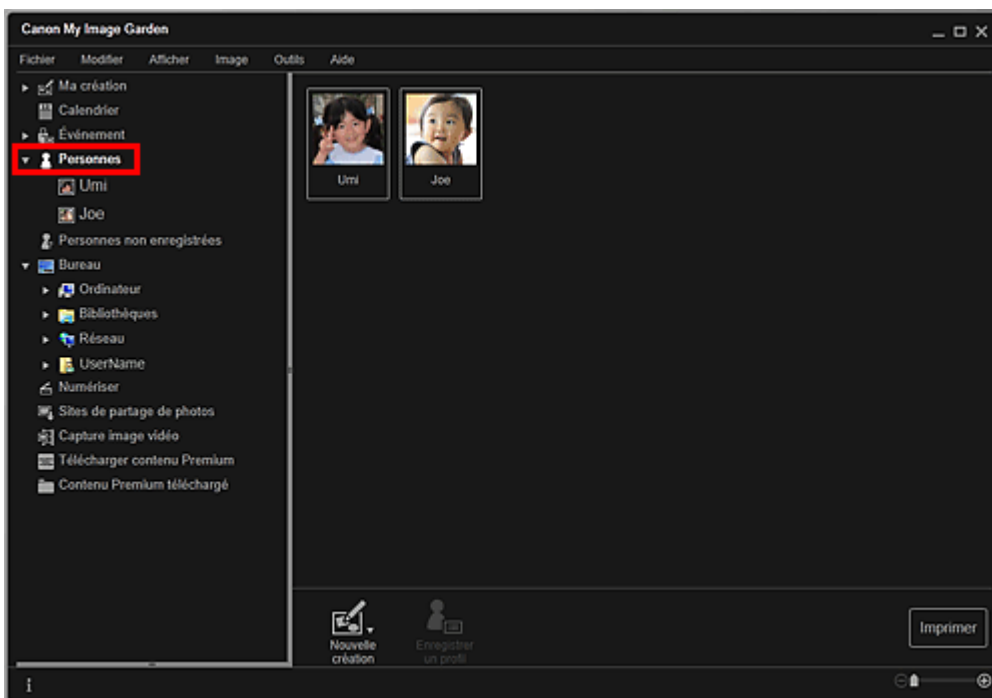


Remarque

- Sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les personnes.

Dans l'affichage étendu

Lorsque vous cliquez sur un nom sous Personnes, la vue Personnes étendue s'active. Les images associées à la personne enregistrée s'affichent en miniature.

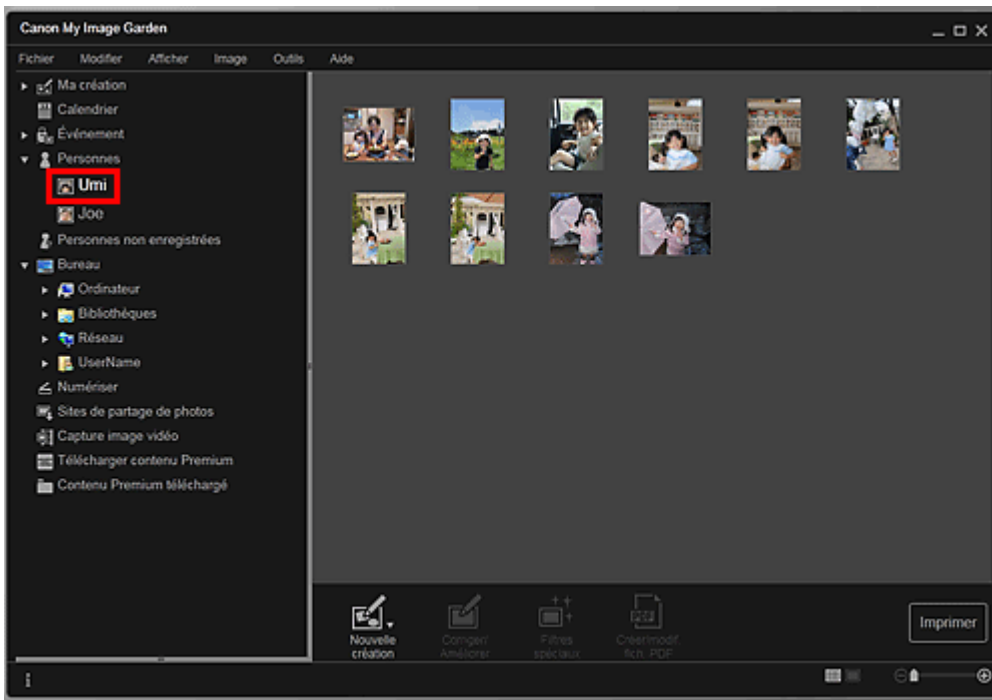


Remarque

- Sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les images.

Vue Personnes non enregistrées (images)

Lorsque vous cliquez sur Personnes non enregistrées, la vue Personnes non enregistrées s'active. Les images détectées après l'analyse d'images s'affichent en miniature.

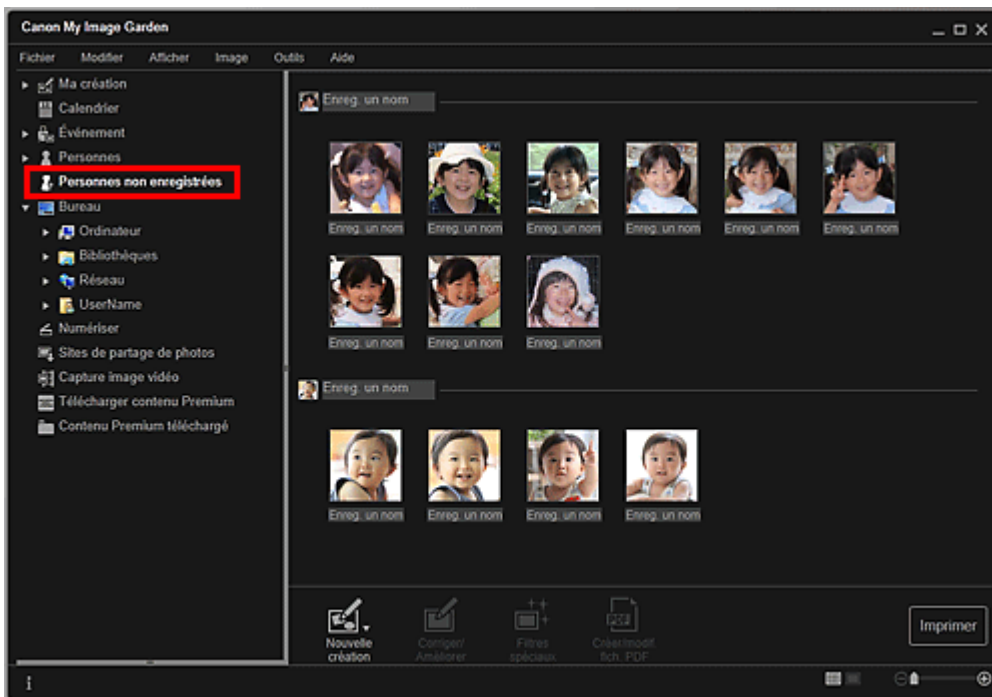


Remarque

- Cliquez sur une miniature plus petite pour sélectionner toutes les images qui sont automatiquement organisées comme celles de la même personne.
- Sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les images qui sont organisées automatiquement comme étant de la même personne.
- Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, au cours de l'analyse des images.

Vue d'un dossier (images, fichiers PDF et vidéos)

Lorsque vous sélectionnez un dossier dans l'arborescence de dossiers, les images, fichiers PDF et vidéos contenus dans le dossier apparaissent en miniature.

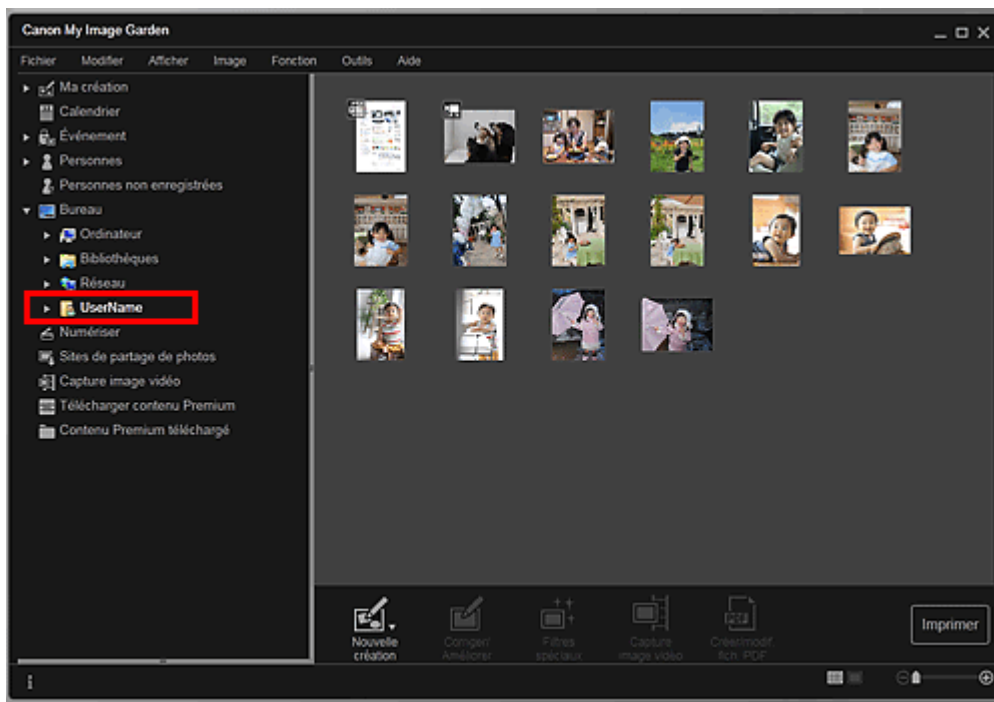

Haut de la page ▲


A013

My Image Garden

Démarrage de My Image Garden

Cliquez ici : [My Image Garden](#)

My Image Garden s'ouvre.

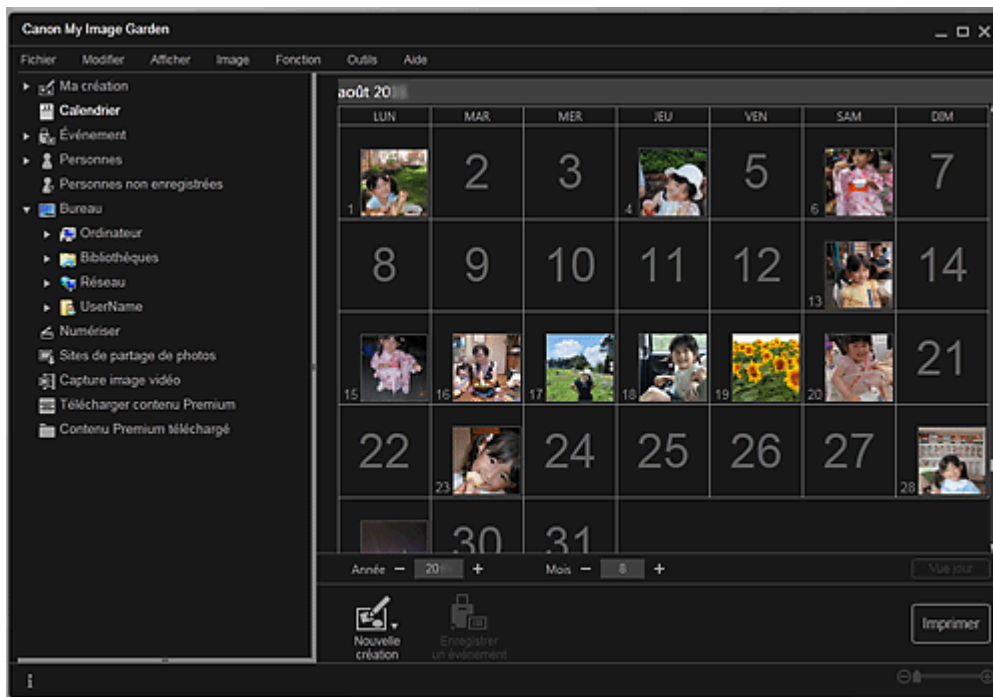

Remarque

- Trois méthodes de démarrage de My Image Garden sont disponibles.
 - Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > **Canon Utilities** > **My Image Garden** > **My Image Garden**.
 - Cliquez sur  (Démarez My Image Garden) dans Quick Menu.
 - Sur le bureau, cliquez sur  **Canon My Image Garden**

[Haut de la page ▲](#)

My Image Garden

Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments

- Éléments recommandés par My Image Garden
- Enregistrement d'informations dans les photos

[Haut de la page ▲](#)

A092

My Image Garden

Éléments recommandés par My Image Garden

La création de collages, de calendriers, etc. à partir de photos enregistrées sur un ordinateur demande beaucoup de temps et d'énergie (choix de photos parmi un très grand nombre d'images et agrandissement/réduction des photos en fonction des cadres de mise en page).

La fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden propose des motifs d'éléments (collages et calendriers, par exemple) avec des photos sélectionnées/placées automatiquement en diaporama dans Image Display de Quick Menu. Vous pouvez ainsi créer vos éléments en quelques clics.

De plus, l'enregistrement des profils de personnes et d'informations sur les événements permet d'afficher automatiquement des motifs correspondant à des personnes et événements précis. Vous pouvez ainsi imprimer facilement vos éléments, par exemple la croissance de vos enfants ou des calendriers contenant vos souvenirs de famille.

Enregistrer l'évolution de croissance de vos enfants

Lorsque vous enregistrez la date d'anniversaire et la relation de vos enfants avec vous dans le profil de votre enfant...

Premier anniversaire



Collage avec mise en page automatique des photos par mois jusqu'au premier anniversaire

- La mise en page affiche le visage de votre enfant.



Troisième anniversaire



Collage avec mise en page automatique des photos par trimestre jusqu'au troisième anniversaire

- La mise en page affiche le visage de votre enfant.

Les collages de croissance peuvent être utilisés jusqu'au sixième anniversaire.

Thèmes associés à la croissance de votre enfant

My Image Garden recommande de ravissants éléments correspondant à diverses scènes.

Fête d'anniversaire


Lorsque vous enregistrez un anniversaire dans le Calendrier...

Collage/carte avec mise en page automatique des photos d'anniversaire



Préservez les grands moments

Lorsque vous enregistrez un spectacle d'école dans le Calendrier...

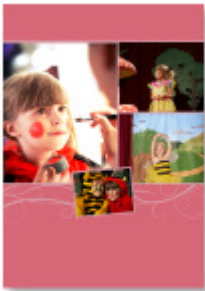

Collage/carte/calendrier avec mise en page automatique des photos prises le jour du spectacle

Souvenirs de voyages en famille

Lorsque vous enregistrez un voyage dans le Calendrier...



Collage/carte/calendrier avec mise en page automatique des photos prises durant le voyage

- Le nombre de photos de personnes et de paysages est équilibré.
- La mise en page représente une série de clichés des endroits visités.

Un nouveau chapitre de la vie

Lorsque vous enregistrez un mariage dans le Calendrier...



Collage/carte/calendrier avec mise en page automatique des photos prises le jour du mariage

De nombreux autres éléments sont disponibles (voir ci-dessous). Bénéficiez de la fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden : enregistrez des événements mémorables, des cérémonies et d'autres moments uniques.

- Calendriers de photos saisonnières affichées chaque mois, tous les six mois et chaque année
- Éléments contenant des photos de vos loisirs
- Calendriers de photos des souvenirs de famille de chaque mois, tous les trois mois, tous les six mois et chaque année

Et bien plus encore !

Remarque

- Pour savoir comment utiliser la fonction de recommandation d'éléments, consultez la rubrique « [Enregistrement d'informations dans les photos](#) ».
- Pour savoir comment imprimer des motifs affichés en diaporama, consultez la rubrique « [Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama](#) ».

A093

My Image Garden

Enregistrement d'informations dans les photos

Les images analysées dans My Image Garden apparaissent dans la vue Personnes non enregistrées ou Personnes en fonction des personnes, ainsi que dans la vue Calendrier, en fonction de la date et de l'heure de la prise de vue. Cette fonction propose des motifs d'éléments (collages et calendriers, par exemple) avec des photos sélectionnées/placées automatiquement en diaporama dans Image Display. Vous pouvez ainsi profiter de nombreux éléments. Mais vous pouvez également utiliser la fonction de recommandation d'éléments en enregistrant des profils de personnes et des informations sur les événements. Plus vous enregistrez d'informations, plus la fonction vous propose de motifs correspondant aux personnes et événements.

Par ailleurs, l'enregistrement d'informations facilite la recherche de photos ou la création et l'impression des éléments que vous souhaitez.

- ➔ Enregistrement de personnes et de profils
- ➔ Enregistrement d'informations sur les événements
- ➔ Enregistrement de niveaux d'évaluation

Enregistrement de personnes et de profils

Cela facilitera l'organisation et la consultation des photos par personne. Vous pouvez enregistrer en une fois les images identifiées automatiquement comme étant de la même personne ou les enregistrer une par une en spécifiant la zone du visage dans les images.

- ➔ Enregistrement de personnes



De plus, vous pouvez définir le profil d'une personne (date d'anniversaire, relation avec vous, etc.) après avoir enregistré celle-ci dans les Personnes non enregistrées.

Lorsque vous enregistrez la date d'anniversaire d'une personne, l'évolution de sa croissance depuis son âge précédent (du lendemain de sa date d'anniversaire jusqu'à son anniversaire suivant) s'affiche automatiquement.

Par ailleurs, lorsque vous enregistrez la relation entre vous et la personne, cette dernière est placée dans les motifs de manière prioritaire. Par exemple, si vous définissez la relation Fille, les motifs ciblés sur Fille apparaissent.



Si la relation n'est pas enregistrée



Il se peut que la fille apparaisse en plus petit ou que la mise en page cible un ami.

Si la relation est enregistrée



La mise en page vise le visage de la fille.

De plus, lorsque la relation parent-enfant est enregistrée, des motifs spécifiques aux souvenirs de famille sont également proposés.

➔ Enregistrement des profils des personnes

Enregistrement d'informations sur les événements

Cette fonction facilite l'organisation et la recherche de photos dans le Calendrier affiché par événement. Vous pouvez aisément enregistrer les événements en vérifiant les images affichées dans un calendrier. Lorsque des informations d'événement sont enregistrées, divers motifs dans lesquels figurent des images prises au cours de la période concernée apparaissent en fonction de la catégorie.

➔ Enregistrement d'événements



Motifs affichés par catégorie

Catégorie		Motifs affichés
Enfants	Croissance	Collages, cartes, calendriers, etc. de

		croissance (unisexe)
	Cérémonie d'accueil, Diplôme, Spectacle, Activités sportives, Anniversaire, Autres	Collages, cartes, calendriers, etc. spécifiques à chaque événement (unisexe)
Anniversaire	Mariage	Collages, faire-parts, calendriers, etc. de mariage avec photos (qualité studio)
	Anniversaire, Autres	Collages, cartes, calendriers, etc. spécifiques à chaque événement
Loisirs	Voyage, Autres	Collages, cartes, calendriers, etc. de souvenirs avec votre famille/vos grands-parents/vos amis
Passe-temps	-	Collages, cartes, calendriers, etc. d'éléments favoris


Enregistrement de niveaux d'évaluation

Les images mises en page automatiquement dans des motifs sont placées dans l'ordre de priorité suivant.

1. Par ordre décroissant du nombre d'étoiles de niveau d'évaluation
2. Par ordre décroissant du nombre d'impressions
3. Par ordre décroissant du nombre d'accès
4. De la date de prise de vue la plus récente à la moins récente

Pour accroître la probabilité d'affichage de vos photos favorites, il est recommandé d'enregistrer des niveaux d'évaluation dans les images. Vous pouvez enregistrer des niveaux d'évaluation pour chaque photo ou pour plusieurs photos simultanément.

➡ [Enregistrement de niveaux d'évaluation](#)

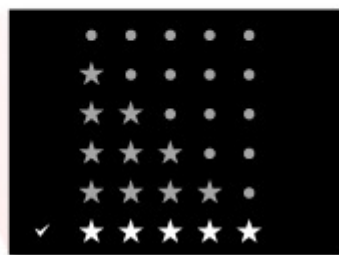

[Haut de la page ▲](#)

A043

My Image Garden

Enregistrement de personnes

Enregistrez les informations relatives aux personnes dans les images afin de pouvoir parcourir les images en spécifiant une personne.

- ➔ Enregistrement de personnes dans la vue Personnes non enregistrées
- ➔ Enregistrement de personnes dans la vue Détails

Important


- Les informations concernant les personnes ne peuvent être enregistrées que dans des images figurant dans des dossiers placés sous Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s). Reportez-vous à la rubrique « [Onglet Paramètres d'analyse d'image](#) » pour voir comment définir Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s).

Enregistrement de personnes dans la vue Personnes non enregistrées

Les photos contenant des personnes apparaissent automatiquement dans la vue Personnes non enregistrées suite à l'analyse des images. Vous pouvez enregistrer en une fois les images identifiées comme étant de la même personne ou enregistrer les images une par une.

1. Cliquez sur Personnes non enregistrées.

La vue Personnes non enregistrées apparaît.

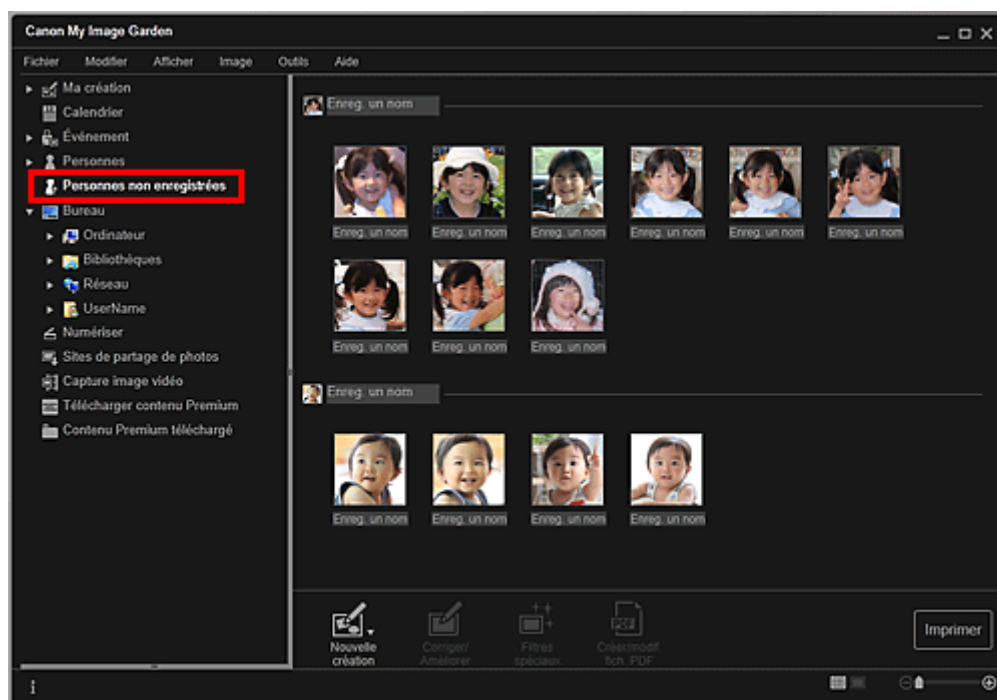

Important

- Vous ne pouvez ni supprimer ni masquer les images affichées dans la vue Personnes non enregistrées.

Remarque

- Identification personnes... apparaît au cours de l'analyse des images.
- Selon la situation du visage (expression, lunettes, angle, etc.), il se peut que certaines images ne soient pas correctement identifiées comme correspondant à une même personne.
- Il se peut que des zones de la photo qui ne représentent pas des personnes soient identifiées comme des personnes.

- L'analyse d'images ne concerne que les images enregistrées dans des dossiers placés sous Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s). Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Préférences](#) » pour plus d'informations sur l'analyse des images.

2. Cliquez sur Enreg. un nom, puis spécifiez le nom.

Lors de l'enregistrement de toutes les images identifiées comme étant de la même personne

Cliquez sur la zone Enreg. un nom affichée à côté de la plus petite miniature, puis spécifiez le nom.



Lors de l'enregistrement des personnes dans les images, une à une

Sélectionnez une miniature plus grande, cliquez au-dessous sur Enreg. un nom, puis saisissez le nom.



La ou les images sont enregistrées dans la vue Personnes.


Remarque

- Lorsque vous spécifiez un nom enregistré, les images et les noms correspondants apparaissent dans le menu déroulant. Pour enregistrer sous la personne enregistrée, sélectionnez le nom dans le menu déroulant. Pour enregistrer sous une autre personne, cliquez à l'extérieur du cadre blanc pour terminer la saisie du nom.
- Pour les personnes enregistrées, vous pouvez également enregistrer en faisant glisser la miniature et en la déposant sur le nom affiché sous Personnes dans la partie gauche de l'écran.
- Si une personne est identifiée à la place d'une autre, enregistrez le nom individuellement ou faites glisser et déposez la miniature sur le nom affiché sous Personnes à gauche de l'écran.
- Pour supprimer une personne enregistrée, cliquez avec le bouton droit sur la personne dans la vue Personnes et sélectionnez Supprimer dans le menu affiché pour faire apparaître une fenêtre de confirmation de suppression. Cliquez sur Oui pour supprimer le nom dans la vue Personnes. Les images dont les noms de personnes ont été supprimés apparaissent comme étant de personnes non enregistrées dans la vue Personnes non enregistrées.
- Vous pouvez également définir les profils des personnes enregistrées, tels que leurs relations avec vous et leur date d'anniversaire.
➔ [Enregistrement des profils des personnes](#)


Enregistrement de personnes dans la vue Détails

Vous pouvez enregistrer des personnes en spécifiant la zone du visage dans l'aperçu de l'image. Les personnes peuvent être enregistrées une par une, même lorsqu'il y a plusieurs personnes dans une même photo.

1. Basculez l'image en vue Détails.

Sélectionnez une image dans la vue Calendrier définie comme Vue jour, Événement, dans l'affichage développé de la vue Personnes, dans la vue Personnes non enregistrées ou dans la vue des dossiers, puis cliquez sur  (Détails) en bas à droite de l'écran pour passer à la vue Détails.

2. Cliquez sur Indiquer la personne.

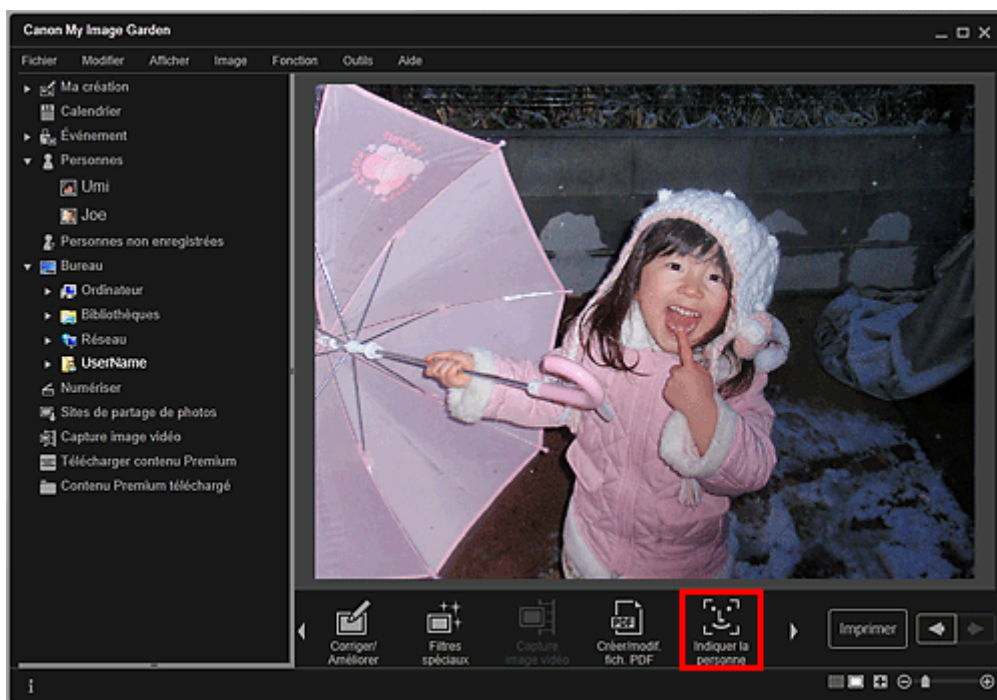


Un cadre blanc permettant de spécifier la zone d'enregistrement apparaît sur l'image.

3. Spécifiez la zone correspondant à la personne que vous souhaitez enregistrer.

Faites glisser le cadre blanc sur l'image pour spécifier la zone d'enregistrement. La zone spécifiée ici apparaît en tant que miniature dans la vue Personnes.



Remarque

- Cliquez sur  (Fermer) pour supprimer le cadre blanc.

4. Cliquez sur Enreg. un nom sous le cadre blanc, puis spécifiez le nom de la personne à enregistrer.

5. Cliquez à l'extérieur du cadre blanc.

La ou les images sont enregistrées dans la vue Personnes.

Remarque

- Lorsque vous spécifiez un nom enregistré, les images et les noms correspondants

apparaissent dans le menu déroulant. Pour enregistrer sous la personne enregistrée, sélectionnez le nom dans le menu déroulant. Pour enregistrer sous une autre personne, cliquez à l'extérieur du cadre blanc pour terminer la saisie du nom.

- Pour supprimer une personne enregistrée, cliquez avec le bouton droit sur la personne dans la vue Personnes et sélectionnez Supprimer dans le menu affiché pour faire apparaître une fenêtre de confirmation de suppression. Cliquez sur Oui pour supprimer le nom dans la vue Personnes. Les images dont les noms de personnes ont été supprimés apparaissent comme étant de personnes non enregistrées dans la vue Personnes non enregistrées.
- Vous pouvez également définir les profils des personnes enregistrées, tels que leurs relations avec vous et leur date d'anniversaire.

[➔ Enregistrement des profils des personnes](#)

Important

- Il se peut que la modification d'un nom de fichier d'image ou le déplacement d'une image entraîne la perte des informations enregistrées sur les personnes.
- Même si vous copiez des images disposant d'informations sur les personnes, ces informations ne seront pas conservées.

Rubrique connexe

- [Vue Personnes non enregistrées](#)
- [Vue Personnes](#)
- [Affichage étendu](#)

[Haut de la page ▲](#)

Guide My Image Garden > Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments > Enregistrement d'informations dans les photos > Enregistrement de personnes > Enregistrement des profils des personnes

A044


My Image Garden

Enregistrement des profils des personnes


Pour les personnes enregistrées, vous pouvez définir les relations qui vous lient à elles, ainsi que leur date d'anniversaire. Vous pouvez également modifier les noms.

1. Cliquez sur Personnes.

La vue Personnes apparaît.

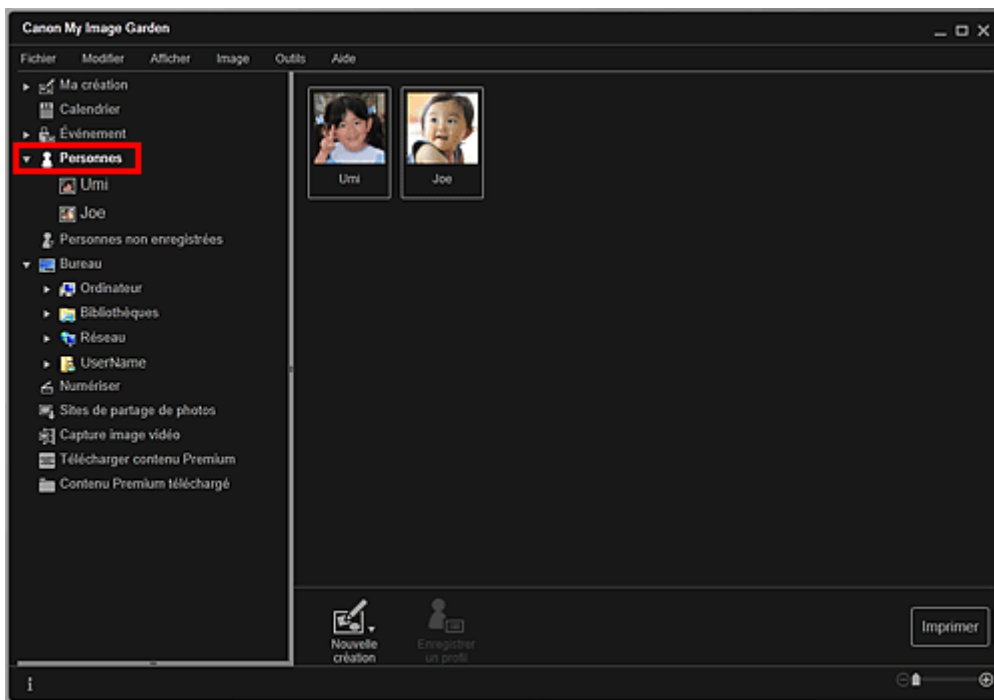

2. Sélectionnez la personne dont vous voulez définir un profil, puis cliquez sur Enregistrer un profil.

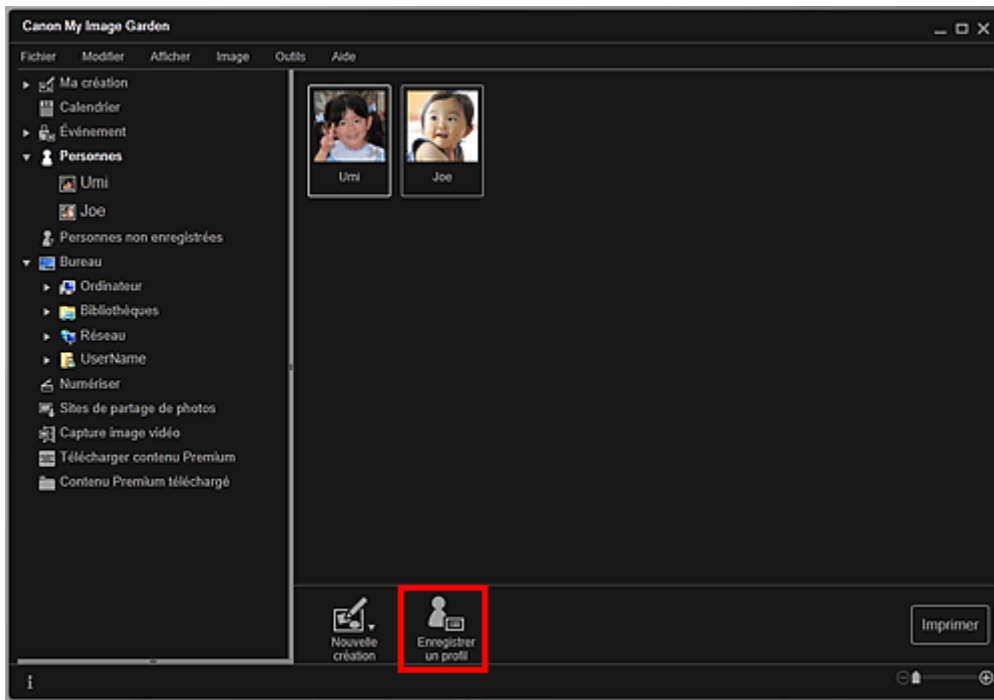

La boîte de dialogue Enregistrer un profil apparaît.

➔ Boîte de dialogue Enregistrer un profil

3. Définissez Nom, Relation et Anniversaire.

Enregistrer un profil

Nom :
Umi

Relation :
Fille

Anniversaire :
Année 20 Mois 10 Jour 29

OK Annuler

4. Cliquez sur OK.

Le profil est enregistré.

Rubrique connexe

● Vue Personnes

Haut de la page ▲

A045


My Image Garden

Enregistrement d'événements

Enregistrez les informations d'événement dans les images afin de pouvoir parcourir les images en spécifiant un événement.

1. Cliquez sur Calendrier.


La vue Calendrier apparaît.

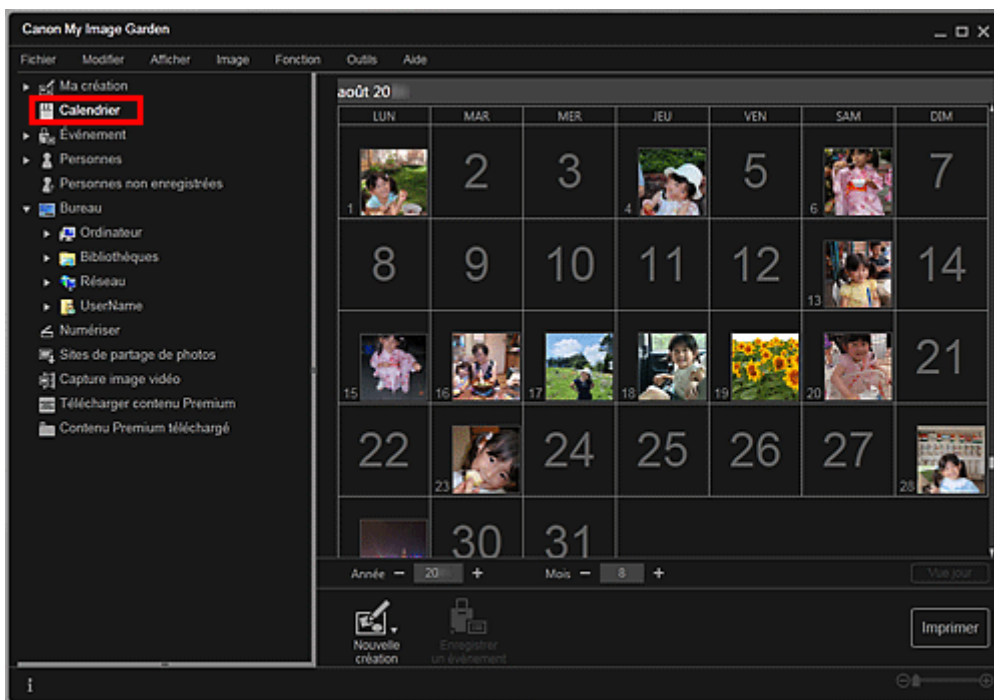

Remarque


- Il est possible d'enregistrer des événements seulement lorsque la vue Calendrier est paramétrée sur Vue mois. Si elle est paramétrée sur Vue jour, cliquez sur Vue mois en bas à droite de l'écran pour basculer sur Vue mois.

2. Sélectionnez la date pour laquelle vous voulez enregistrer un événement, puis cliquez sur Enregistrer un événement.

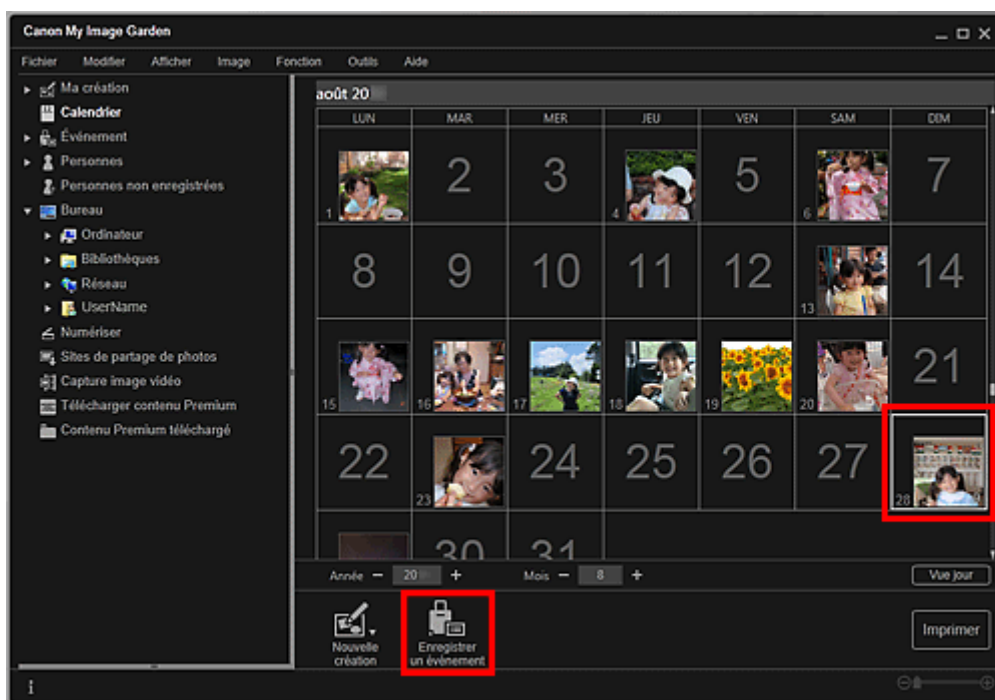

La boîte de dialogue Enregistrer un événement apparaît.

3. Définissez Nom de l'événement et Catégorie.

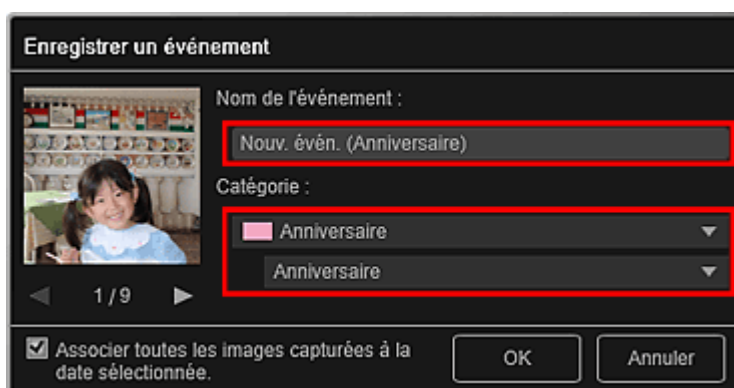


Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Enregistrer un événement](#) » pour plus d'informations sur la boîte de dialogue Enregistrer un événement.

4. Cliquez sur OK.

L'étiquette de l'événement apparaît dans la vue Calendrier et le nom de l'événement enregistré s'affiche sous Événement sur le côté gauche de l'écran.

Remarque

- Lorsque vous placez le curseur sur une étiquette d'événement, le curseur prend la forme  (flèche gauche/droite). Vous pouvez alors faire glisser l'étiquette afin d'étendre ou de raccourcir la période d'événement.
- Pour supprimer un événement enregistré, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'événement affiché sous Événement sur le côté gauche de l'écran et sélectionnez Supprimer dans le menu affiché pour faire apparaître la fenêtre de confirmation de la suppression. Cliquez sur Oui pour supprimer le nom de l'événement dans la vue Événement.

Important

- Il se peut que la modification d'un nom de fichier d'image ou le déplacement d'une image entraîne la perte des informations sur l'événement.
- Même si vous copiez des images disposant d'informations d'événement, ces informations ne seront pas conservées.

Rubrique connexe

- [Vue Calendrier](#)
- [Vue Événement](#)

[Haut de la page ▲](#)

A050

My Image Garden


Enregistrement de niveaux d'évaluation

Les images dont le niveau d'évaluation enregistré est élevé sont davantage susceptibles de faire l'objet d'une disposition automatique dans les éléments recommandés.

Important

- Les niveaux d'évaluation ne peuvent être enregistrés que dans des images placées dans des dossiers sous Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s). Reportez-vous à la rubrique « [Onglet Paramètres d'analyse d'image](#) » pour voir comment définir Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s).
- Même si un niveau d'évaluation a été défini, il se peut que l'image ne soit pas placée de manière prioritaire dans l'élément, selon le résultat d'analyse de l'image.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la miniature de l'image dans laquelle vous souhaitez enregistrer un niveau d'évaluation, puis sélectionnez Niveau d'évaluation.

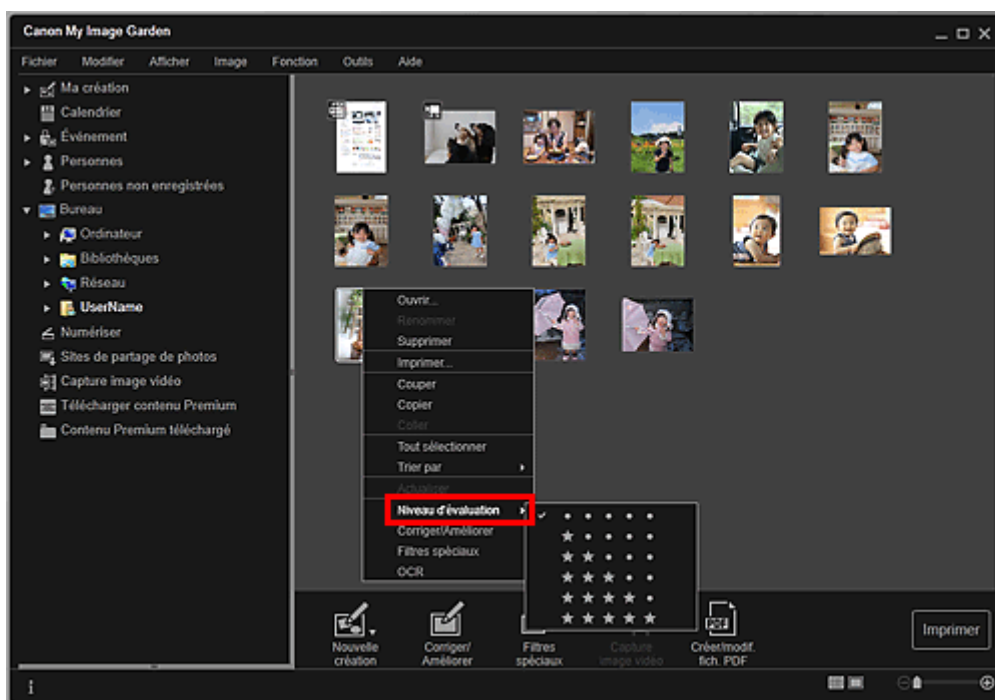

Remarque

- Sélectionnez plusieurs images et cliquez avec le bouton droit de la souris pour définir le même niveau d'évaluation en même temps pour plusieurs images.
- Lorsqu'une personne est sélectionnée dans la vue Personnes ou lorsqu'une date est sélectionnée dans la Vue mois du Calendrier, vous pouvez spécifier le même niveau d'évaluation pour toutes les images enregistrées à la date ou pour la personne sélectionnée.

2. Enregistrez le niveau d'évaluation.

Spécifiez le nombre d'étoiles (★) en fonction du niveau d'évaluation de l'image.

Il existe six niveaux d'évaluation. Plus le nombre d'étoiles est grand, plus le niveau d'évaluation est élevé.

Remarque

- Vous pouvez également enregistrer le niveau d'évaluation en sélectionnant une image, puis en choisissant Niveau d'évaluation dans le menu Image.

Important

- Il se peut que la modification d'un nom de fichier d'image ou le déplacement d'une image entraîne la perte du niveau d'évaluation enregistré.
- Même si vous copiez des images associées à des niveaux d'évaluation, ceux-ci ne seront pas conservés.

[Haut de la page ▲](#)

Impression

- [Impression de photos et de documents](#)
- [Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama](#)
- [Création et impression d'éléments](#)
- [Téléchargement et impression de contenu PREMIUM](#)
- [Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos](#)

[Haut de la page](#) ▲

A014

My Image Garden


Impression de photos et de documents

Vous pouvez imprimer aisément vos photos préférées.

Vous pouvez également imprimer des documents (fichiers PDF) créés dans My Image Garden.



1. Assurez-vous que votre scanner ou imprimante est sous tension.
2. Démarrez My Image Garden.
➔ Démarrage de My Image Garden
3. Sélectionnez les images ou les fichiers PDF que vous souhaitez imprimer.
➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos
4. Cliquez sur Imprimer.

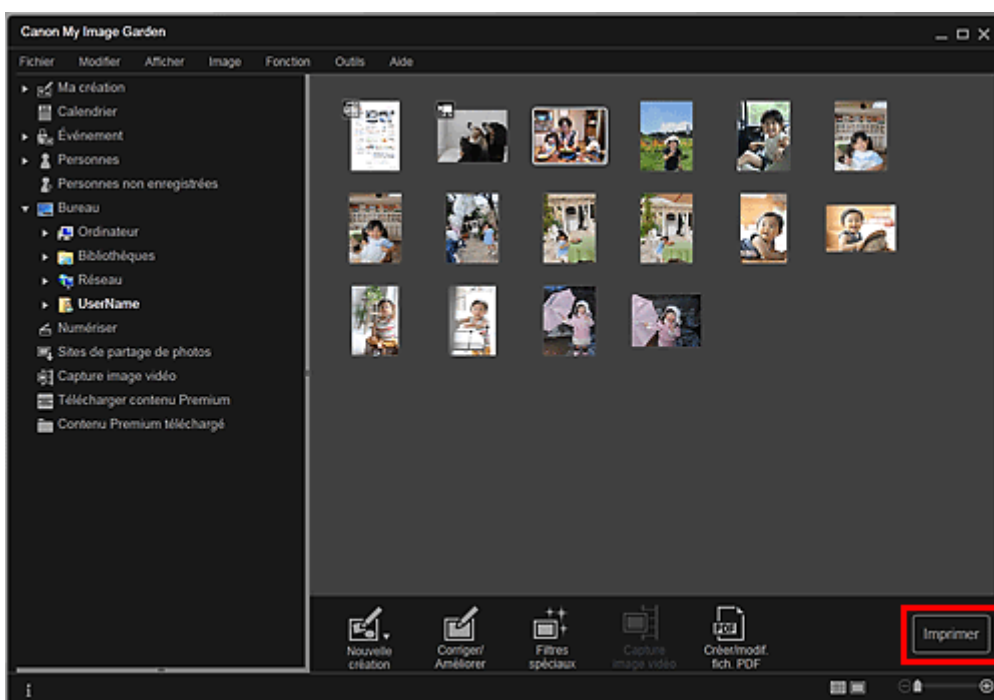


La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

Remarque

- Si vous imprimez un fichier PDF protégé par mot de passe, vous devez saisir le mot de passe.
 ➔ [Ouverture/édition de fichiers PDF protégés par mot de passe](#)

5. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

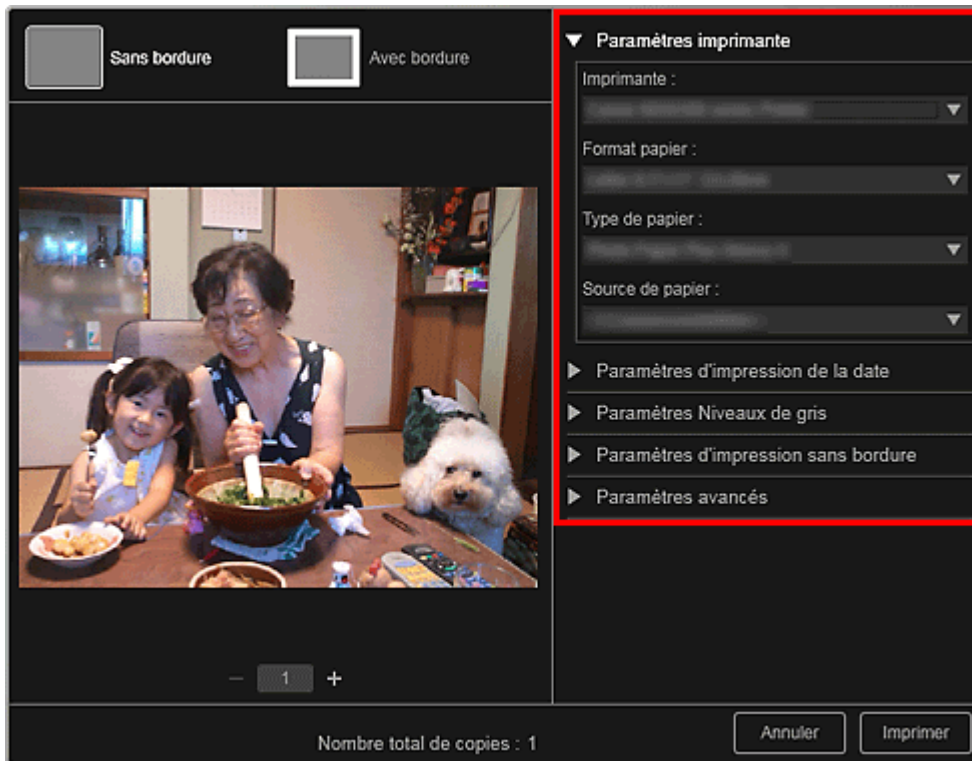

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

6. Chargez le papier.

7. Cliquez sur Imprimer.

Important

- Lorsque vous imprimez un grand nombre d'images haute résolution à la fois, l'impression peut s'arrêter à mi-parcours.
- Lorsque vous imprimez sur une présentation avec bordure, les marges gauche et droite ou supérieure et inférieure peuvent être plus larges que les autres.

Remarque

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.
 ➔ [Correction/amélioration de photos](#)
 ➔ [Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux](#)

A020

My Image Garden

Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama


Vous pouvez, en quelques étapes simples, imprimer des motifs recommandés et des images affichés dans Image Display.

Important

- Pour utiliser Image Display, vous devez installer Quick Menu. Vous pouvez télécharger Quick Menu à partir du site Web Canon. Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour télécharger le logiciel. Frais de connexion à Internet applicables.

Remarque

- Pour savoir comment afficher des éléments recommandés en diaporama, reportez-vous à la section « [Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments](#) ».
- Consultez l'aide de Quick Menu pour savoir comment utiliser Quick Menu et Image Display.

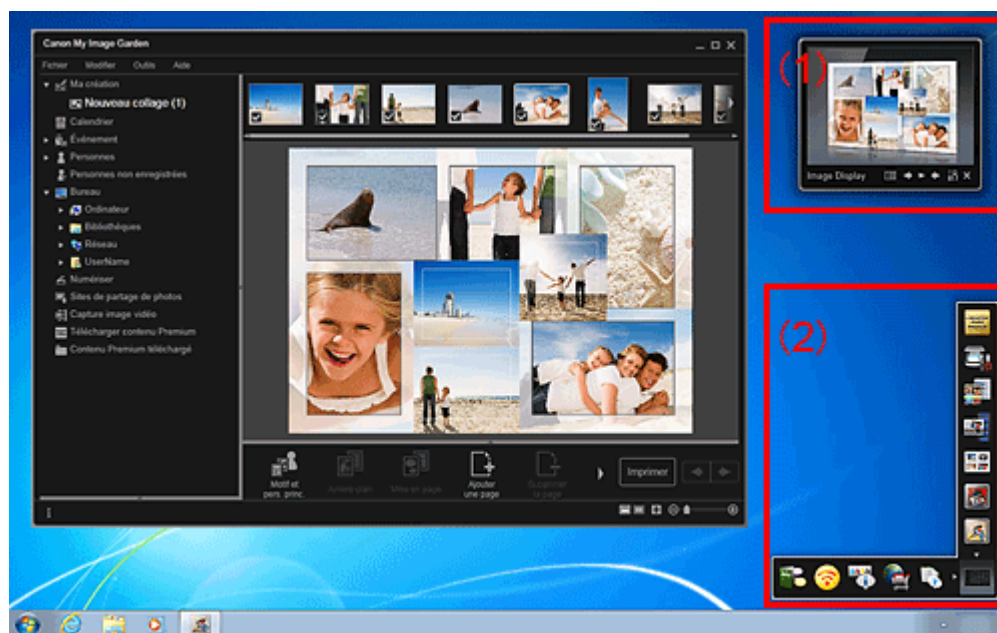

(1) Image Display

(2) Quick Menu

1. Cliquez sur un motif ou une image figurant dans Image Display.



My Image Garden s'ouvre. Lorsque vous cliquez sur un motif, l'élément apparaît dans la vue Ma


création. Lorsque vous cliquez sur une image, le Calendrier apparaît en Vue jour.

2. Cliquez sur Imprimer.



La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

3. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

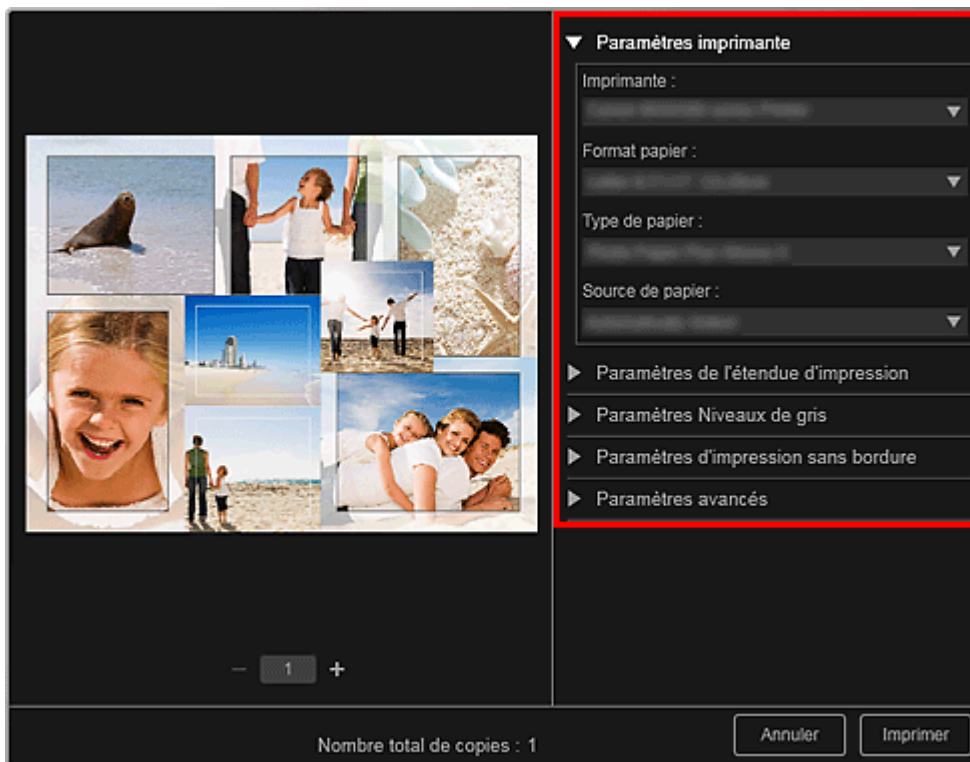

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

4. Cliquez sur Imprimer.

Remarque

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.
 ➔ [Correction/amélioration de photos](#)

- ➔ Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux
 - Vous pouvez permuter les images dans les motifs.
 - ➔ Insertion/ajustement des images
-

Rubrique connexe

- Vue Ma création
- Vue Calendrier

Haut de la page ▲

A021

My Image Garden

Création et impression d'éléments

Vous pouvez aisément créer des éléments personnalisés à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer.

Sélectionnez une image dans la vue Calendrier, dans la vue Événement, dans la vue Personnes, dans la vue Personnes non enregistrées ou dans la vue du dossier, puis cliquez sur Nouvelle création au bas de l'écran pour sélectionner l'élément que vous voulez créer.

Vous pouvez créer et imprimer les éléments ci-dessous.

Impression de photos dans différentes présentations

Vous pouvez imprimer vos photos préférées avec des dates ou dans différentes présentations.

➔ [Impression de photos dans différentes présentations](#)



Impression de collages

Vous pouvez créer des collages à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer.

➔ [Impression de collages](#)



Impression de cartes

Vous pouvez créer des cartes d'anniversaires ou d'événements annuels à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer.

➔ [Impression de cartes](#)



Impression de calendriers

Vous pouvez créer des calendriers personnalisés à l'aide de photos mémorables, puis les imprimer.

➡ Impression de calendriers



Impression d'autocollants

Vous pouvez créer des autocollants personnalisés en imprimant vos photos préférées sur des feuilles autocollantes.

➡ Impression d'autocollants



Impression d'étiquettes de disques

Vous pouvez créer des étiquettes de disques à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer.

➡ Impression d'étiquettes de disques



Impression dans une présentation cinématographique

Vous pouvez imprimer vos photos préférées dans une présentation similaire à un film ou une scène.

➡ Impression dans une présentation cinématographique



Impression de modèles en papier

Vous pouvez imprimer du contenu Premium téléchargé (papier cartonné) et créer une pièce tridimensionnelle.

➡ Impression de modèles en papier



Haut de la page ▲

A025


My Image Garden

Impression de photos dans différentes présentations

Vous pouvez imprimer vos photos préférées avec des dates ou dans différentes présentations.




1. Démarrez My Image Garden.
➔ Démarrage de My Image Garden
2. Sélectionnez les images que vous souhaitez imprimer.
➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos
3. Cliquez sur Présentation photo dans Nouvelle création.

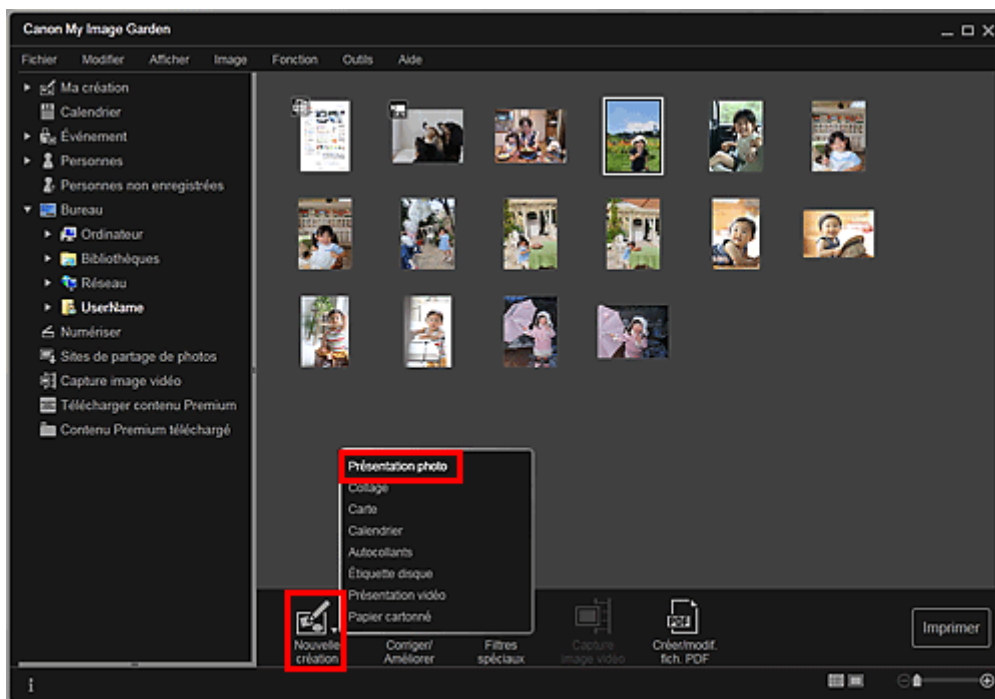

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.

4. Définissez le thème, le Format papier, etc., puis cliquez sur OK.
➔ Définition du motif et des personnes principales

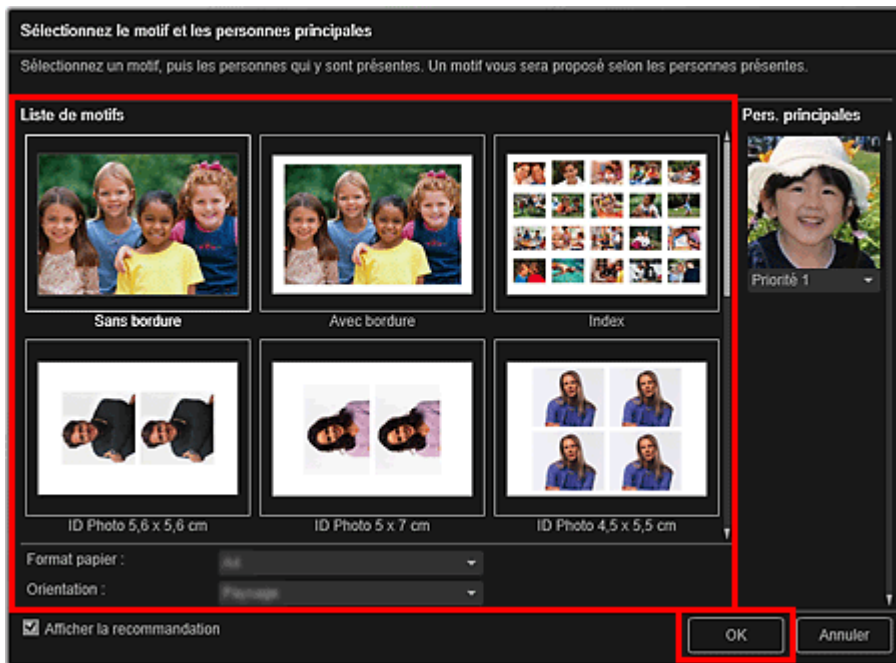


Un élément avec les images placées conformément à la présentation sélectionnée apparaît dans la vue Ma création.

Remarque

- Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément.
- En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue.

5. Modifiez l'élément selon vos préférences.

➔ Modification d'éléments

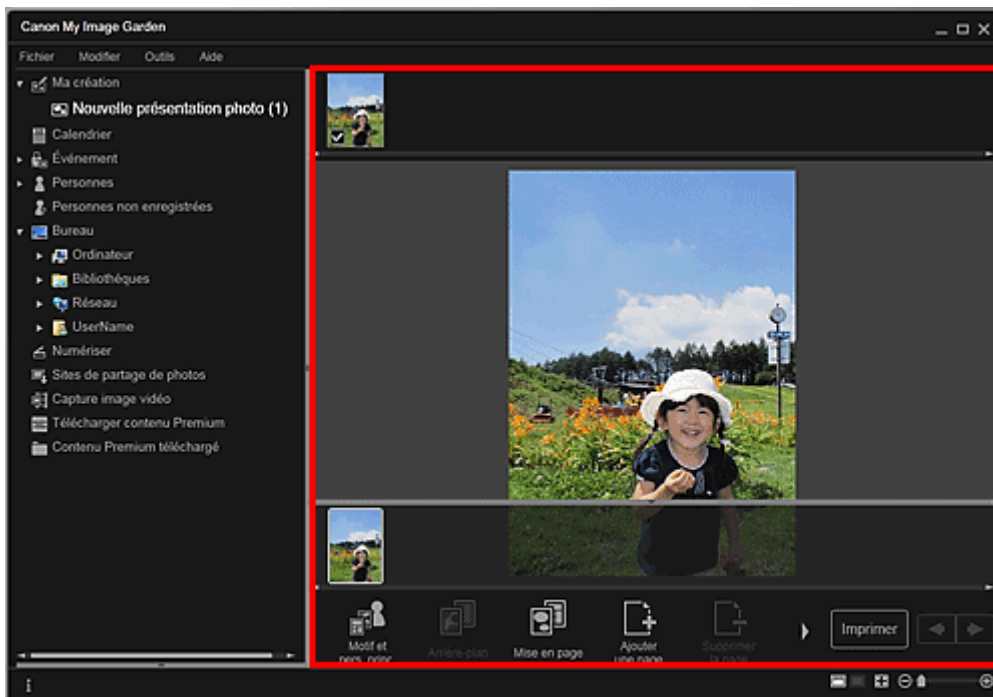


Remarque


- Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
- Reportez-vous à la rubrique « [Insertion/ajustement des images](#) » pour permuter automatiquement les images placées.

6. Ajoutez la date selon vos préférences.

Sélectionnez l'image à laquelle vous voulez ajouter la date pour afficher l'outil d'édition d'images. Cliquez sur Ajouter une date pour cocher l'option ; la date est ajoutée à l'image.




Remarque

- Dans la boîte de dialogue Paramètres avancés qui s'affiche quand vous cliquez sur Avancé... en bas de l'écran, vous pouvez choisir d'imprimer les dates sur toutes les images. Si l'option Avancé... n'apparaît pas, cliquez sur  (Défilement vers la droite).
 ➔ Boîte de dialogue Paramètres avancés (Présentation photo)

7. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

8. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

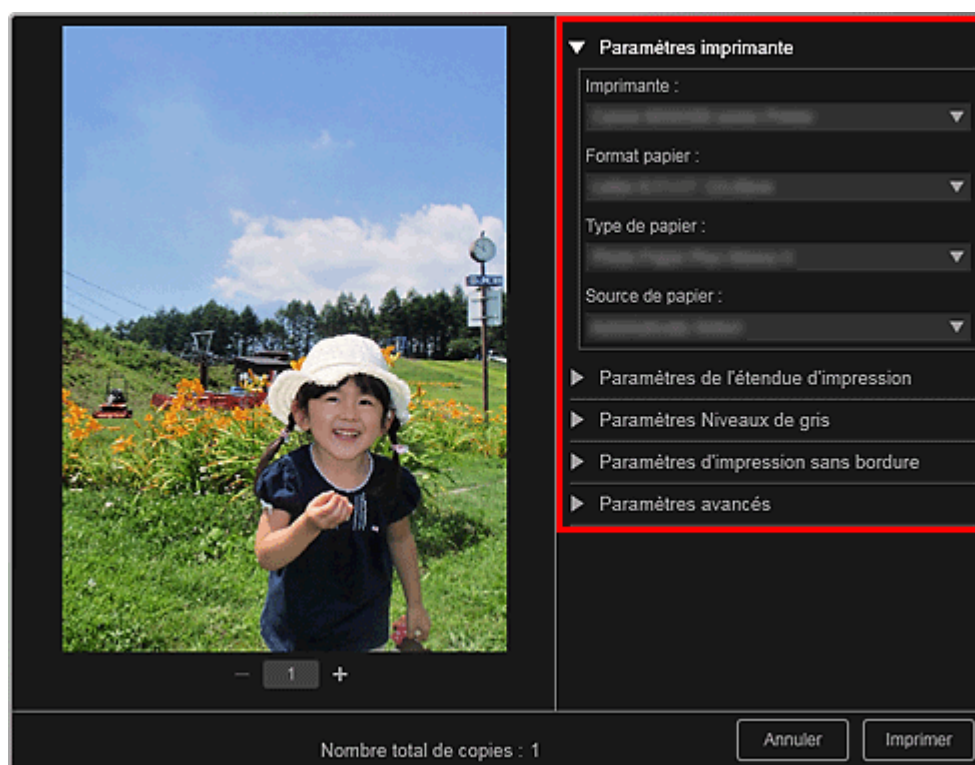

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

9. Cliquez sur Imprimer.

Remarque

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.
 - ➔ Correction/amélioration de photos
 - ➔ Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux
- Vous pouvez permuter les images dans les éléments.
 - ➔ Insertion/ajustement des images

Rubrique connexe

- [Vue Ma création](#)

A033


My Image Garden

Impression de collages

Vous pouvez créer des collages à partir de vos photos préférées, puis les imprimer.




1. Démarrez My Image Garden.
➔ Démarrage de My Image Garden
2. Sélectionnez les images à partir desquelles vous voulez créer un collage.
➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos
3. Cliquez sur Collage dans Nouvelle création.

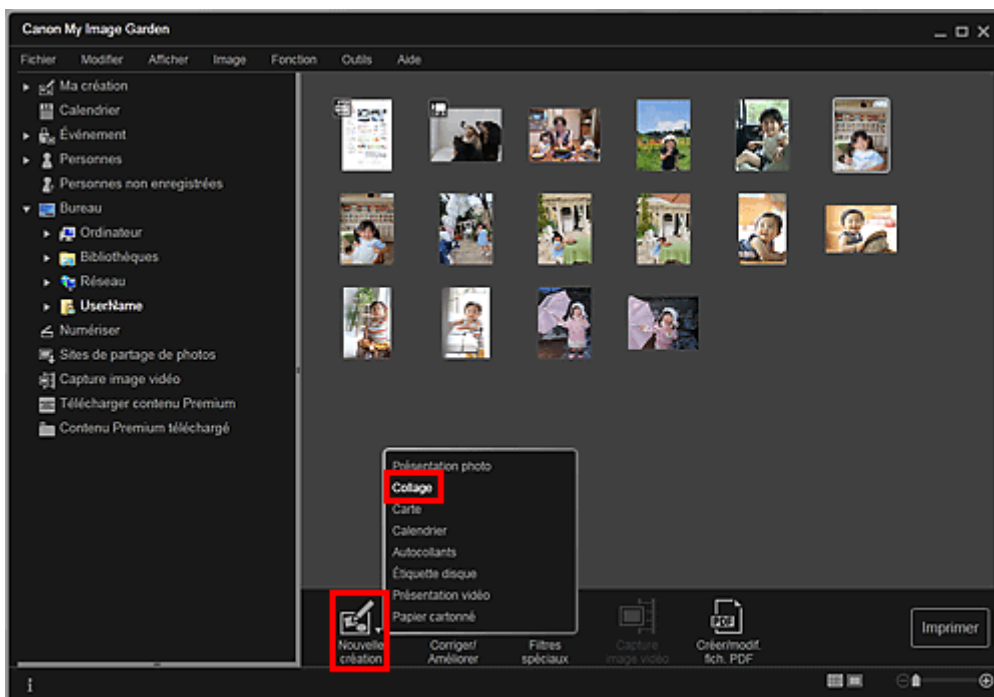

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.

4. Spécifiez le motif, la priorité des personnes pour Pers. principales, Format papier, etc., puis cliquez sur OK.

→ Définition du motif et des personnes principales

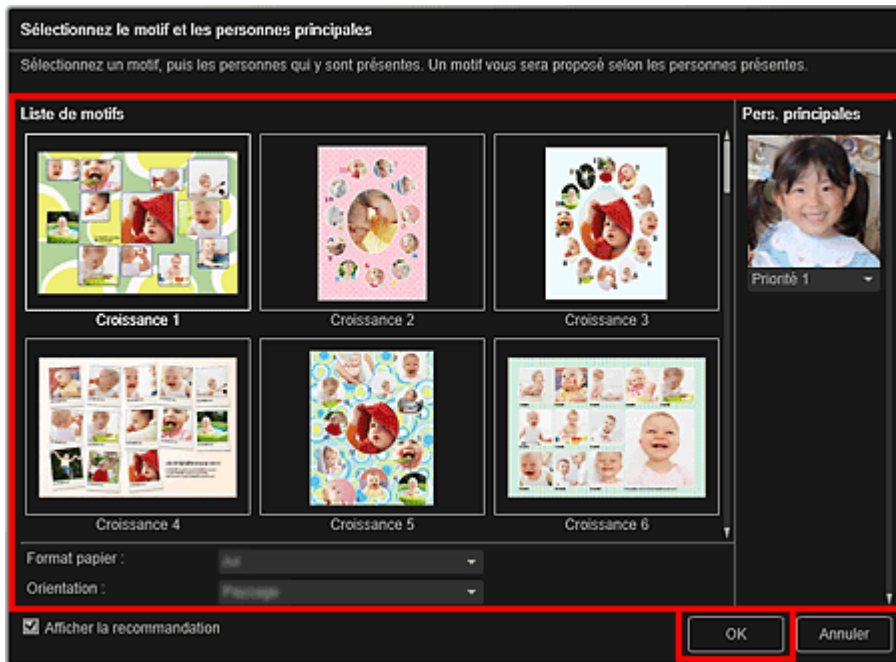


Le collage apparaît dans la vue Ma création.

Remarque

- Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément.
- En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue.

5. Modifiez l'élément selon vos préférences.

→ Modification d'éléments

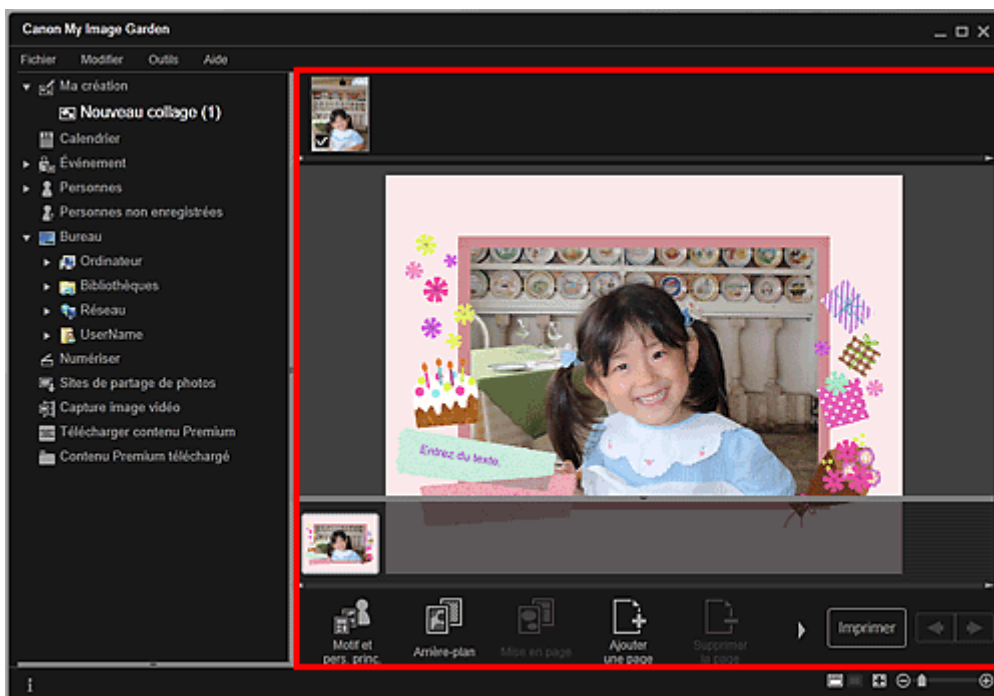


Remarque

- Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
- Reportez-vous à la rubrique « **Insertion/ajustement des images** » pour permuter automatiquement les images placées.

6. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

7. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

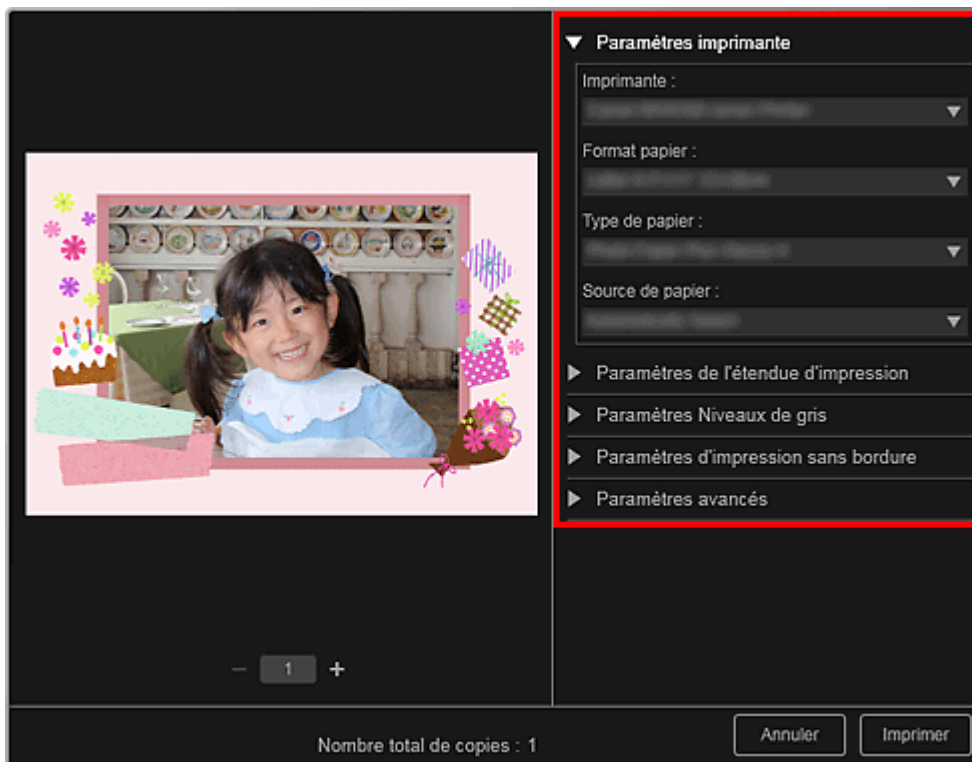

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

8. Cliquez sur Imprimer.

Remarque

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.
 - ➔ [Correction/amélioration de photos](#)
 - ➔ [Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux](#)
- Vous pouvez permuter les images dans les éléments.
 - ➔ [Insertion/ajustement des images](#)

Rubrique connexe

- [Vue Ma création](#)

A030


My Image Garden

Impression de cartes

Vous pouvez créer des cartes d'anniversaires ou d'événements annuels à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer.




1. Démarrez My Image Garden.
➔ Démarrage de My Image Garden
2. Sélectionnez les images à partir desquelles vous voulez créer une carte.
➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos
3. Cliquez sur Carte dans Nouvelle création.

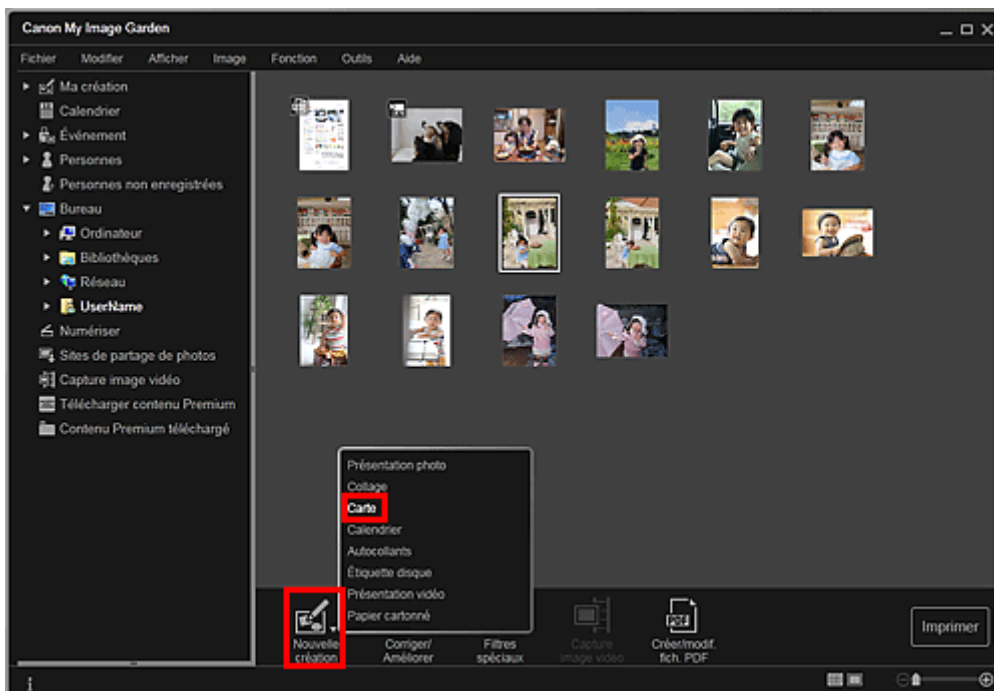

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.

4. Spécifiez le motif, la priorité des personnes pour Pers. principales, Format papier, etc., puis cliquez sur OK.
➔ Définition du motif et des personnes principales

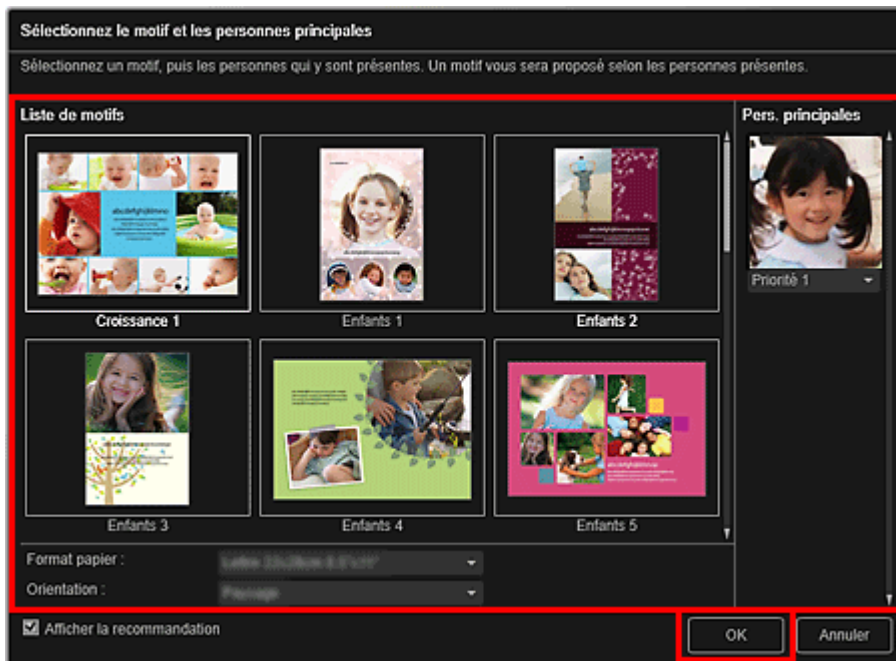


La carte apparaît dans la vue Ma création.

Remarque

- Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément.
- En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue.

5. Modifiez l'élément selon vos préférences.

➔ Modification d'éléments

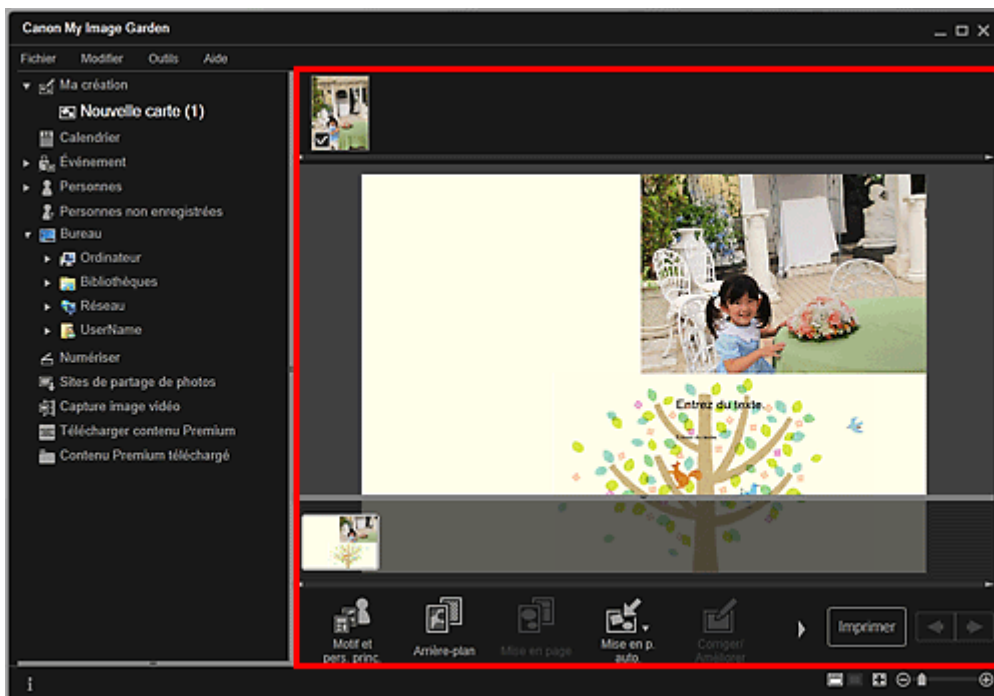


Remarque

- Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
- Reportez-vous à la rubrique « **Insertion/ajustement des images** » pour permuter automatiquement les images placées.

6. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

7. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

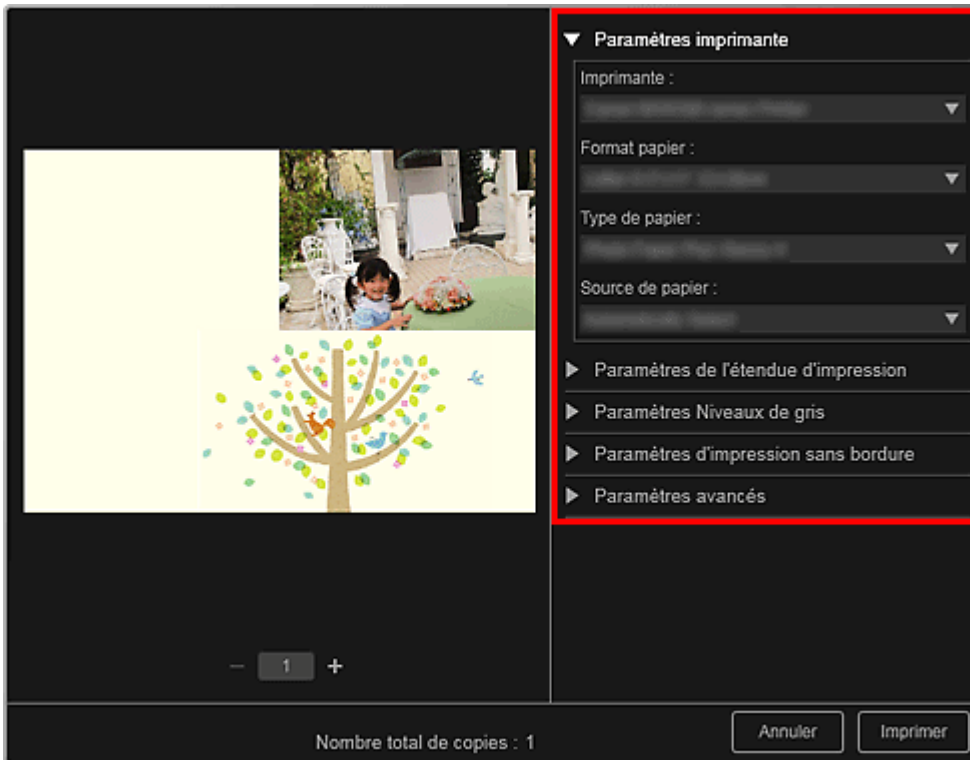

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

8. Cliquez sur Imprimer.

Remarque

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.
 - ➔ Correction/amélioration de photos
 - ➔ Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux
- Vous pouvez permuter les images dans les éléments.
 - ➔ Insertion/ajustement des images

Rubrique connexe

- [Vue Ma création](#)

[Haut de la page ▲](#)

A031


My Image Garden

Impression de calendriers

Vous pouvez créer des calendriers personnalisés à l'aide de photos mémorables, puis les imprimer.




1. Démarrez My Image Garden.
➔ Démarrage de My Image Garden
2. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez utiliser pour un calendrier.
➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos
3. Cliquez sur Calendrier dans Nouvelle création.

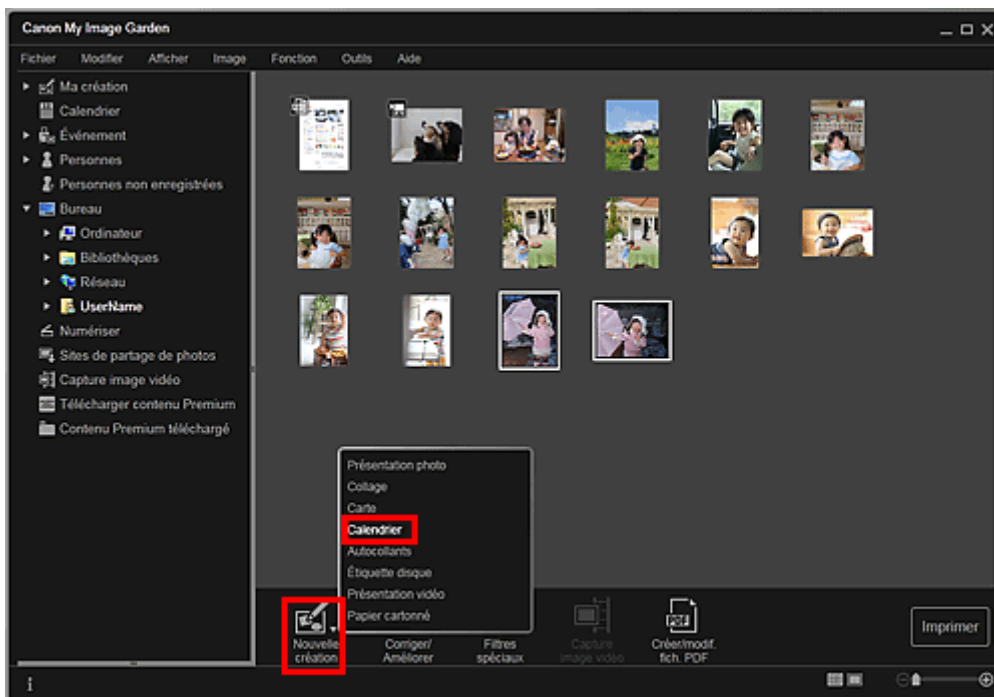

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.

4. Spécifiez le motif, la priorité des personnes pour Pers. principales, Format papier, etc., puis cliquez sur OK.
➔ Définition du motif et des personnes principales

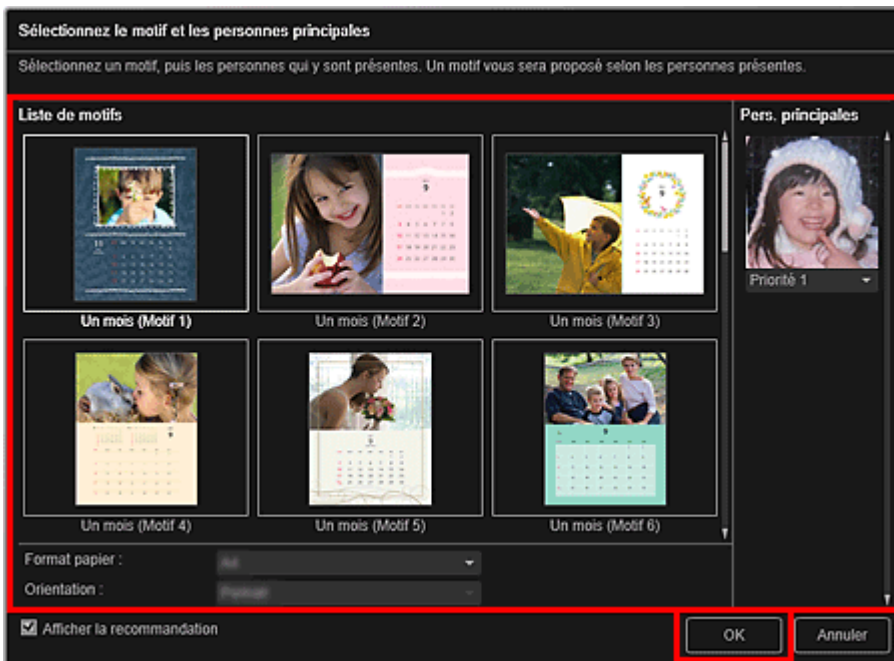


Le calendrier apparaît dans la vue Ma création.

Remarque


- Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément.
- En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue.

5. Cliquez sur Avancé...

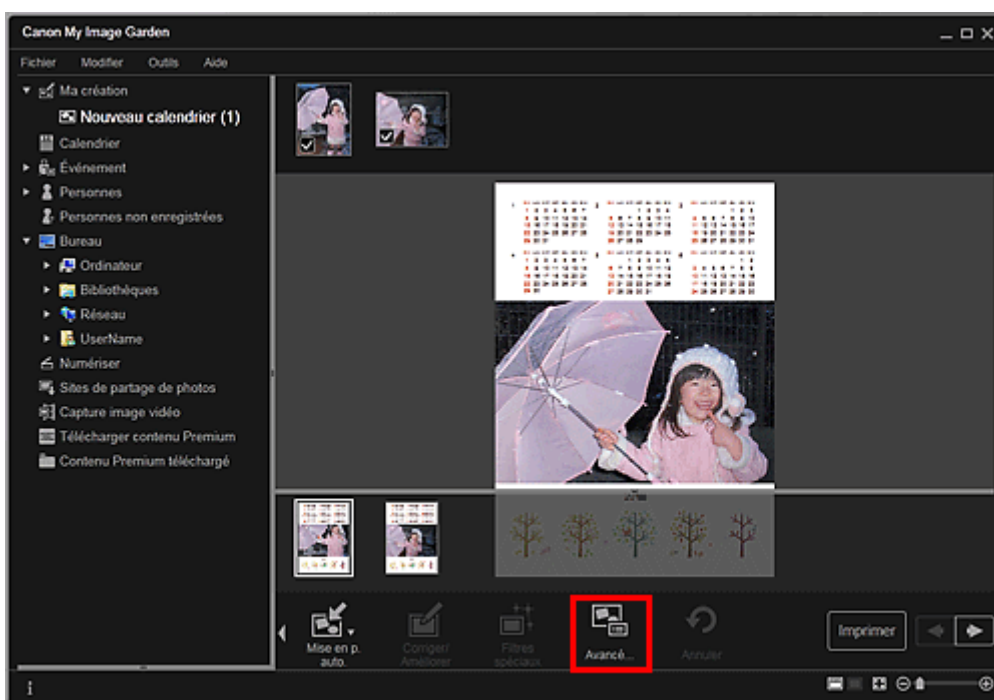

La boîte de dialogue Paramètres avancés apparaît.

Remarque

- Si l'option Avancé... n'apparaît pas, cliquez sur  (Défilement vers la droite).


6. Spécifiez le format d'affichage du calendrier et les jours fériés, puis cliquez sur OK.

➔ Boîte de dialogue Paramètres avancés (Calendrier)

Cliquez sur OK pour revenir à la vue Ma création.

7. Modifiez l'élément selon vos préférences.

➔ Modification d'éléments

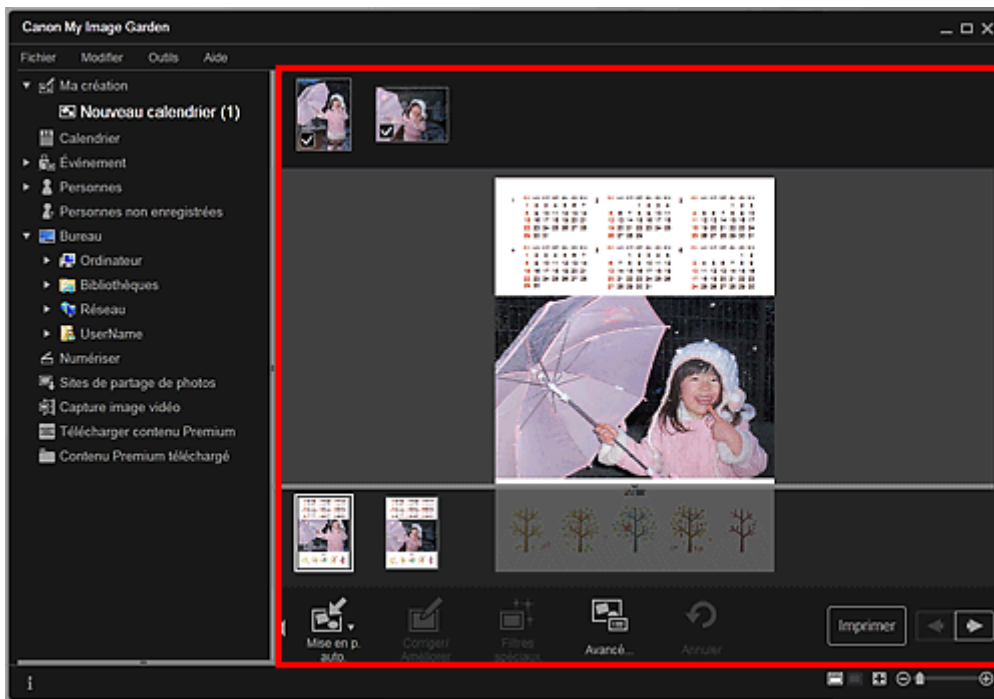


Remarque

- Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
- Reportez-vous à la rubrique « Insertion/ajustement des images » pour permuter automatiquement les images placées.

8. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

9. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

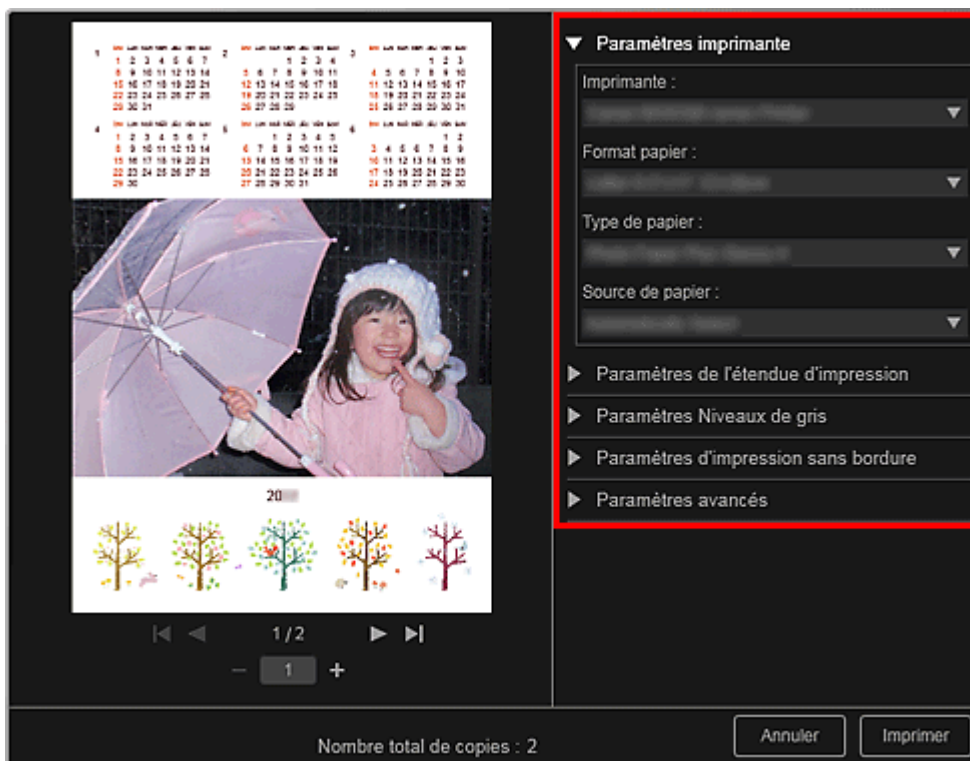

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.
-

10. Cliquez sur Imprimer.

Remarque

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.
 - ➔ [Correction/amélioration de photos](#)
 - ➔ [Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux](#)
 - Vous pouvez permuter les images dans les éléments.
 - ➔ [Insertion/ajustement des images](#)
-

Rubrique connexe

-  [Vue Ma création](#)

[Haut de la page ▲](#)

A024


My Image Garden

Impression d'autocollants

Vous pouvez créer des autocollants personnalisés en imprimant vos photos préférées sur des feuilles autocollantes.




1. Démarrez My Image Garden.
➔ Démarrage de My Image Garden
2. Sélectionnez les images à partir desquelles vous voulez créer des autocollants.
➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos
3. Cliquez sur Autocollants dans Nouvelle création.

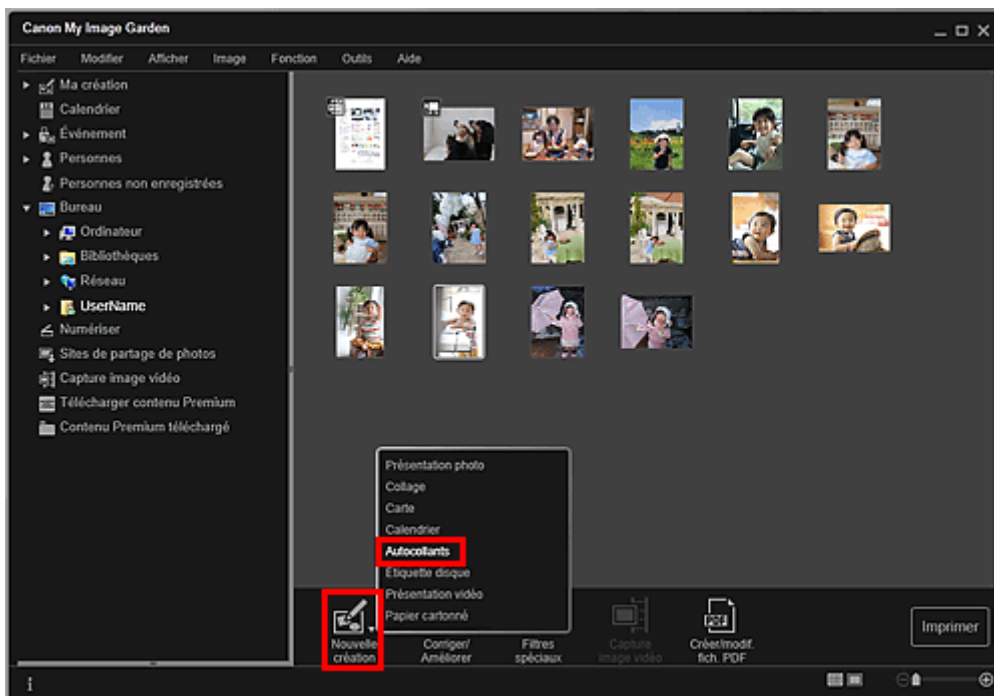

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.


4. Définissez le thème, le Format papier, etc., puis cliquez sur OK.
➔ Définition du motif et des personnes principales

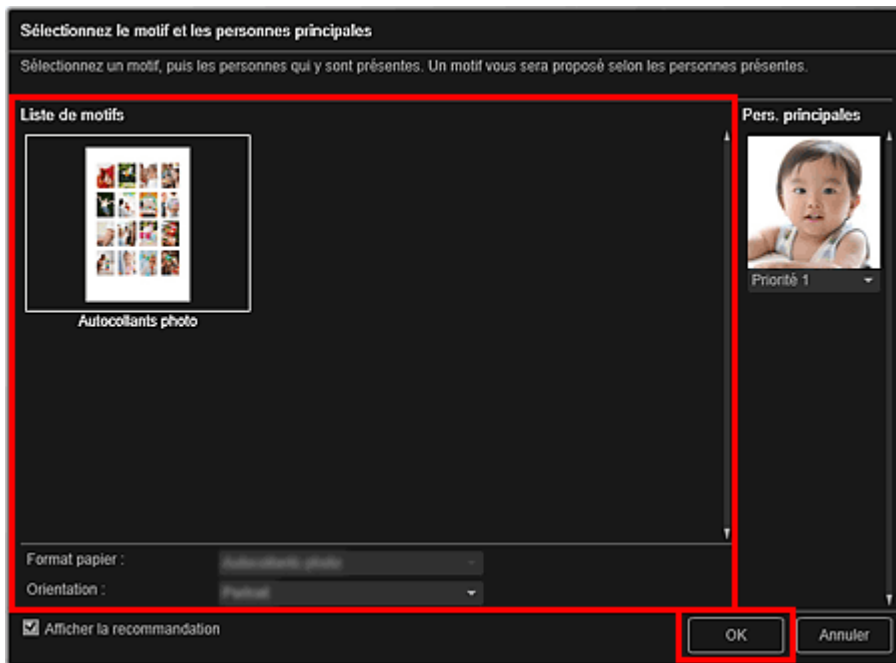


L'autocollant apparaît dans la vue Ma création.

5. Modifiez l'élément selon vos préférences.

➔ Modification d'éléments

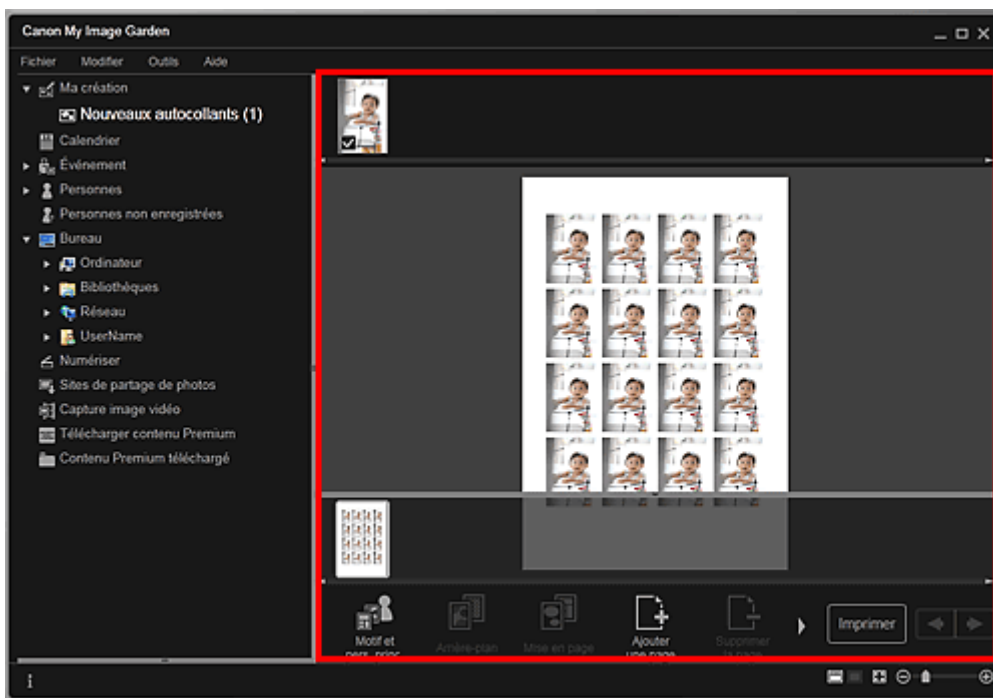


Remarque

- Dans la boîte de dialogue Paramètres avancés qui s'affiche quand vous cliquez sur Avancé... en bas de l'écran, vous pouvez choisir d'utiliser la même image dans tous les cadres de la page. Si l'option Avancé... n'apparaît pas, cliquez sur  (Défilement vers la droite).
➔ Boîte de dialogue Paramètres avancés (Autocollants)
- Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
- Reportez-vous à la rubrique « Insertion/ajustement des images » pour permuter automatiquement les images placées.

6. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

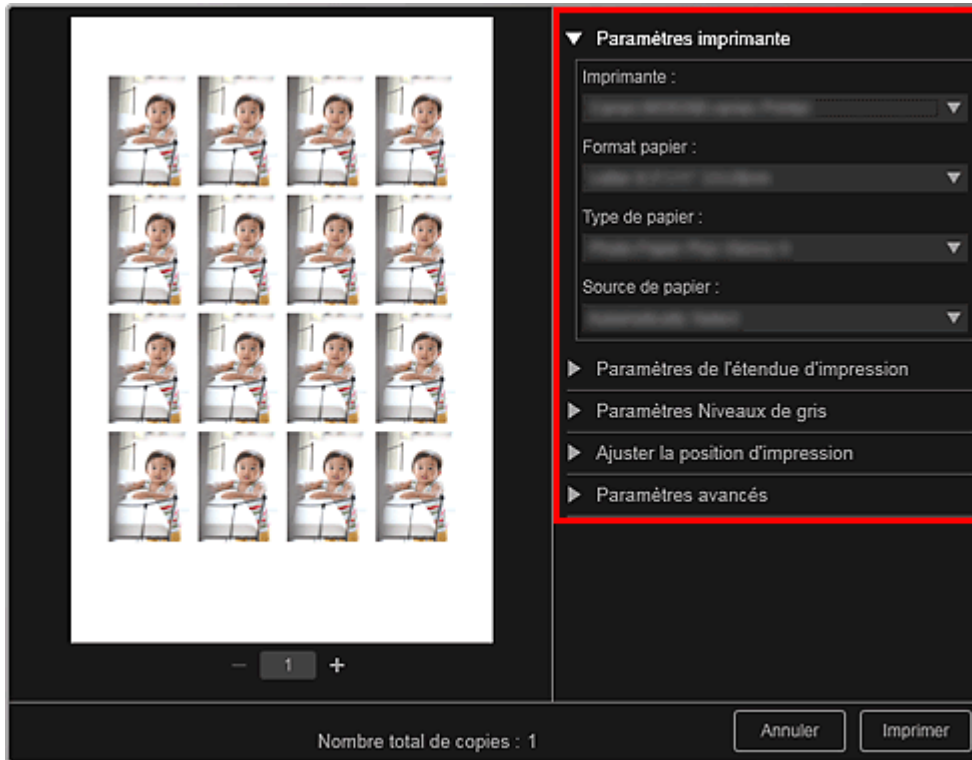7. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.**Remarque**

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

8. Cliquez sur Imprimer.**Remarque**

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.
 - ➔ [Correction/amélioration de photos](#)
 - ➔ [Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux](#)
- Vous pouvez permuter les images dans les éléments.
 - ➔ [Insertion/ajustement des images](#)

Rubrique connexe

- [Vue Ma création](#)

[Haut de la page ▲](#)

A032

My Image Garden

Impression d'étiquettes de disques

Vous pouvez créer des étiquettes de disques à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer.



Important

- Ne définissez pas le bac disque tant que le message vous invitant à charger un disque imprimable n'apparaît pas. Le chargement d'un disque imprimable pendant que le scanner ou l'imprimante fonctionne risque d'endommager votre matériel.


1. Démarrez My Image Garden.

➔ Démarrage de My Image Garden

2. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez utiliser pour une étiquette de disque.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos


3. Cliquez sur Étiquette disque dans Nouvelle création.

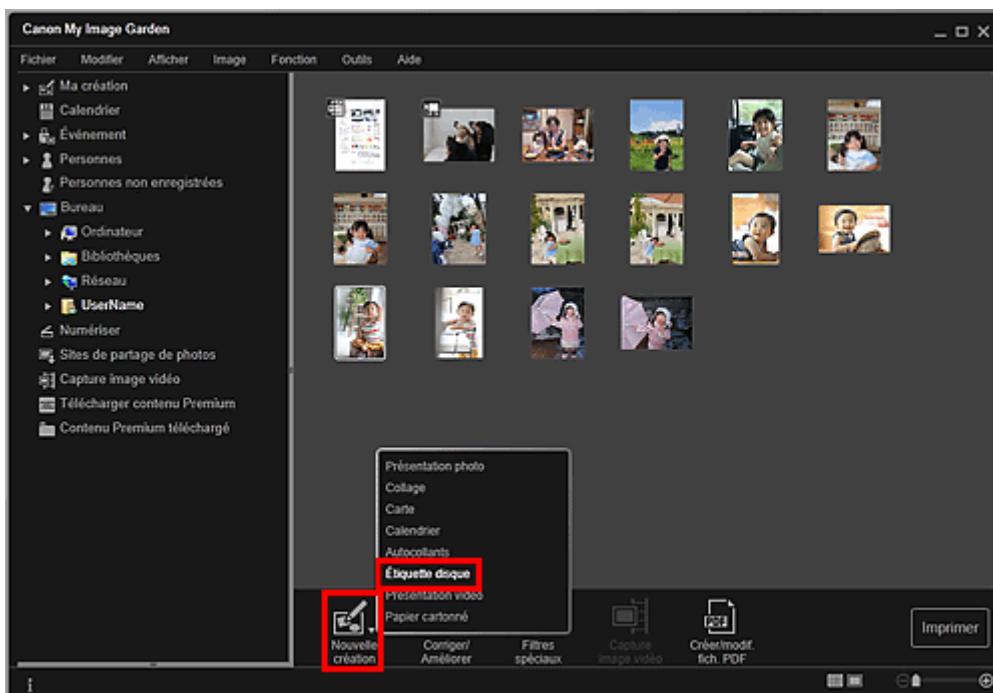

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.

4. Définissez le thème, le Format papier, etc., puis cliquez sur OK.

→ Définition du motif et des personnes principales

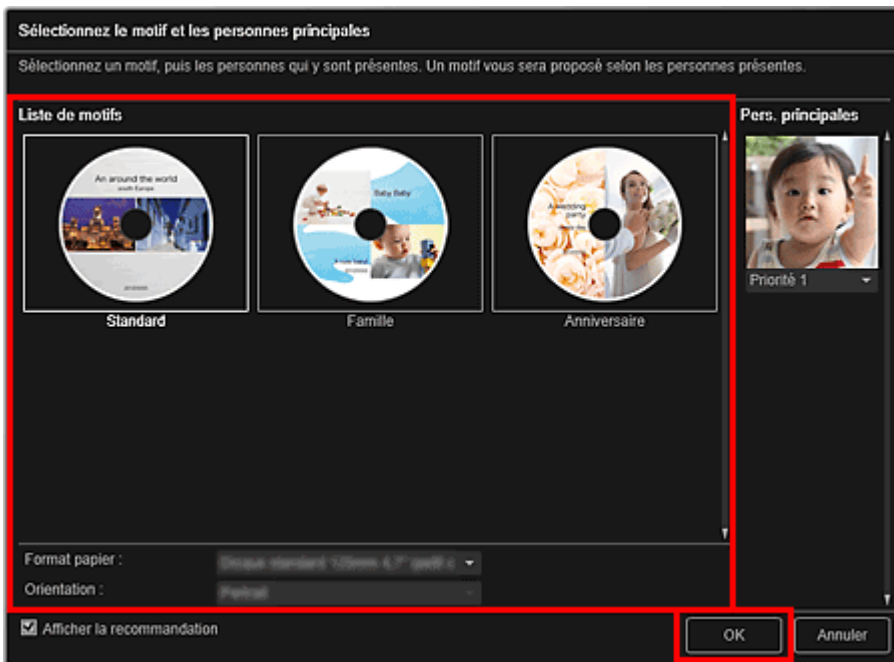


L'étiquette de disque apparaît dans la vue Ma création.

Remarque

- Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément.
- En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue.


5. Modifiez l'élément selon vos préférences.

→ Modification d'éléments

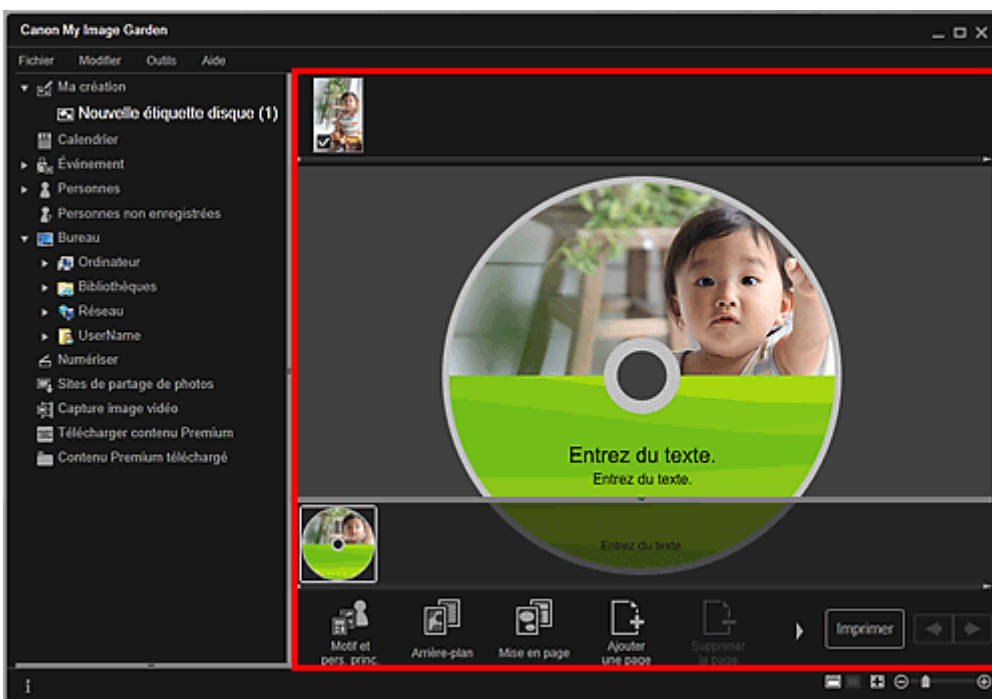

Remarque

- Dans la boîte de dialogue Paramètres avancés qui s'affiche quand vous cliquez sur Avancé... en bas de l'écran, vous pouvez définir la zone d'impression. Si l'option Avancé... n'apparaît pas,

cliquez sur  (Défilement vers la droite).

➔ [Boîte de dialogue Paramètres avancés \(Étiquette disque\)](#)

- Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
- Reportez-vous à la rubrique « [Insertion/ajustement des images](#) » pour permuter automatiquement les images placées.

6. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

7. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.



Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

8. Cliquez sur Imprimer.

Remarque

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.
 - ➔ [Correction/amélioration de photos](#)
 - ➔ [Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux](#)
- Vous pouvez permuter les images dans les éléments.
 - ➔ [Insertion/ajustement des images](#)

Rubrique connexe

- [Vue Ma création](#)

A023


My Image Garden

Impression dans une présentation cinématographique

Vous pouvez imprimer vos photos préférées dans une présentation similaire à un film ou une scène.




1. Démarrez My Image Garden.
→ Démarrage de My Image Garden
2. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez disposer selon une mise en page cinématographique.
→ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos
3. Cliquez sur Présentation vidéo dans Nouvelle création.

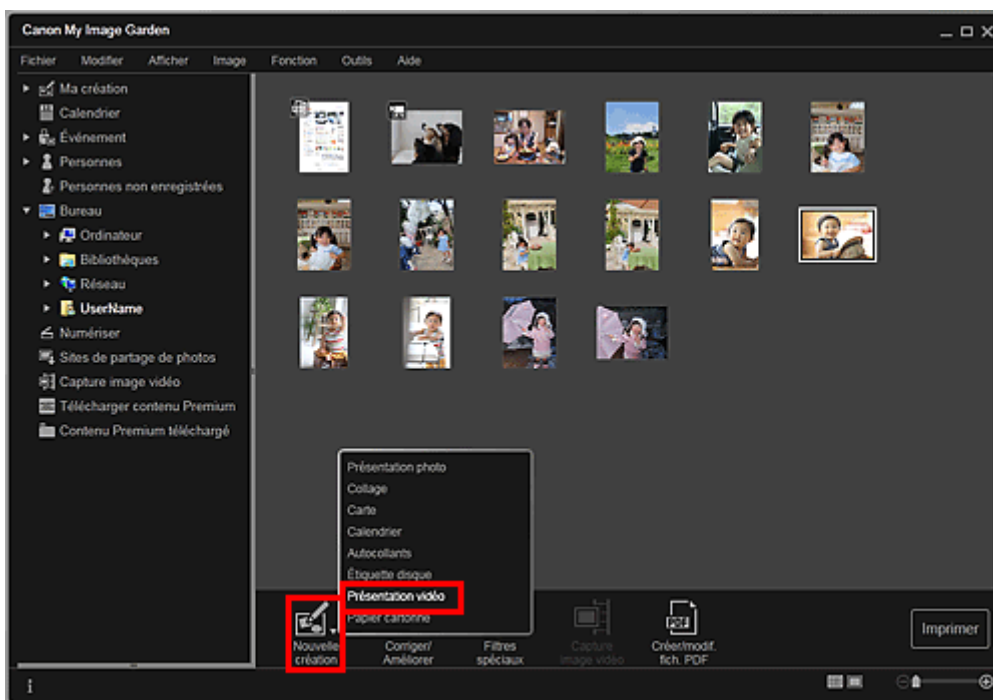

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.

4. Définissez le thème, le Format papier, etc., puis cliquez sur OK.
→ Définition du motif et des personnes principales

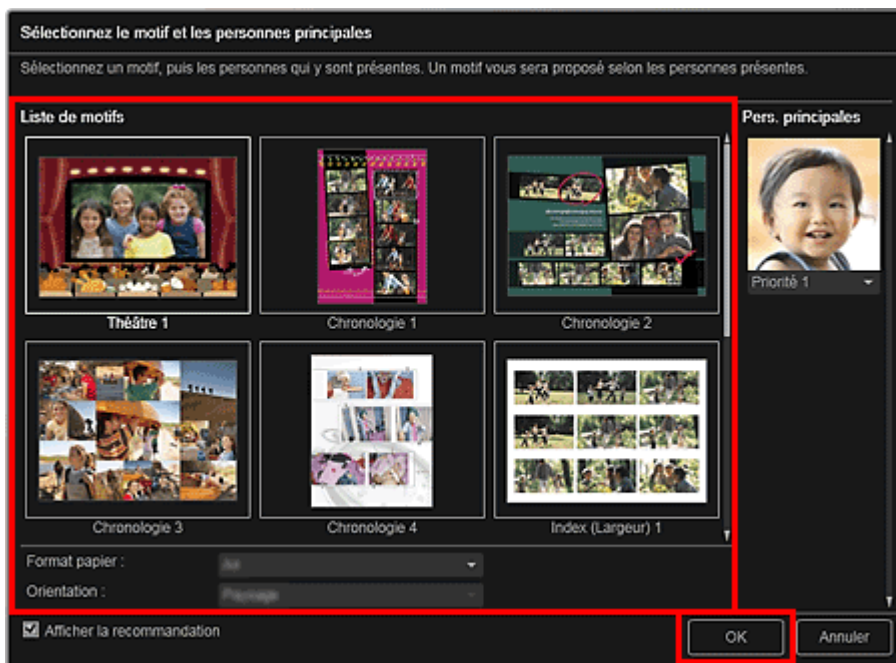


Un élément avec les images placées conformément à la présentation sélectionnée apparaît dans la vue Ma création.

Remarque

- Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément.
- En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue.

5. Modifiez l'élément selon vos préférences.

➔ Modification d'éléments

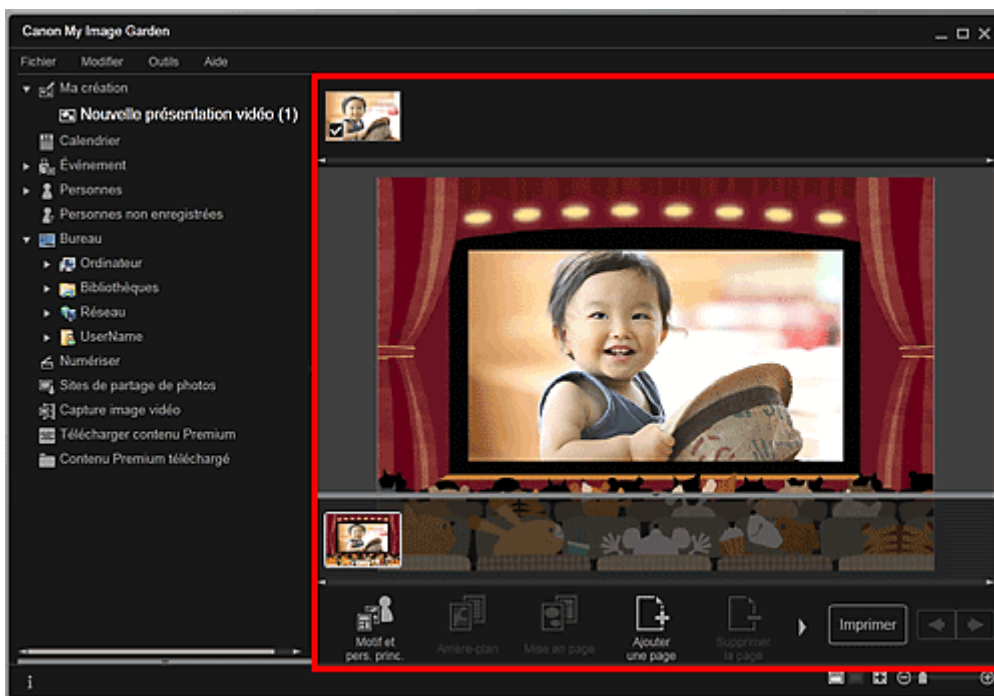


Remarque

- Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
- Reportez-vous à la rubrique « [Insertion/ajustement des images](#) » pour permuter automatiquement les images placées.

6. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

7. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

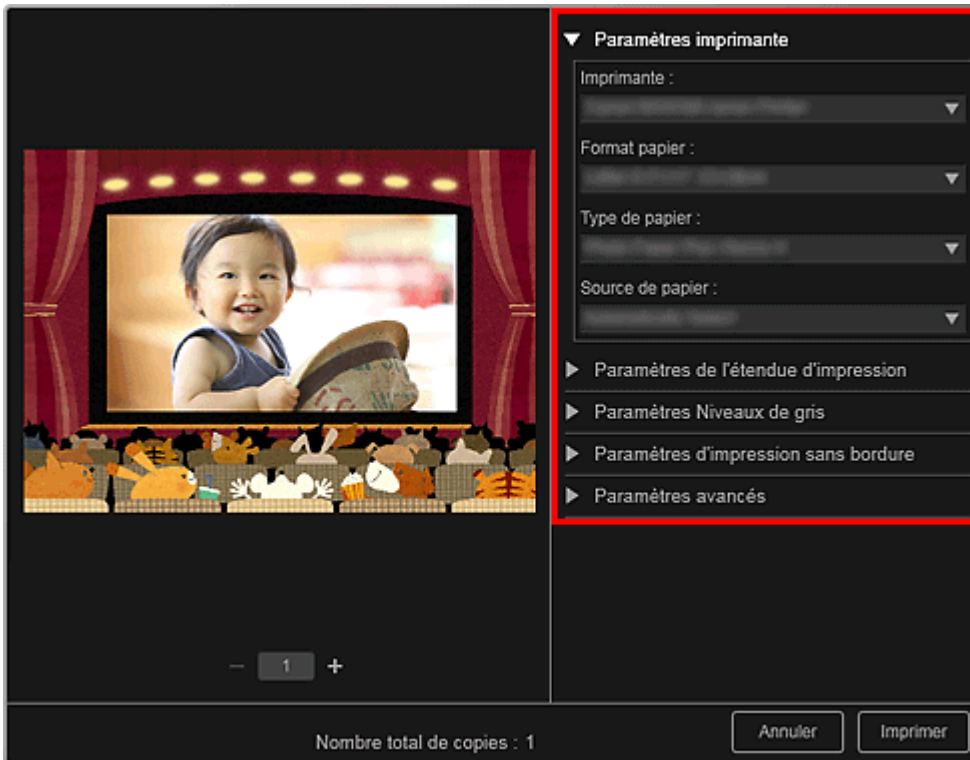

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

8. Cliquez sur Imprimer.

Remarque

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.
 - ➔ Correction/amélioration de photos
 - ➔ Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux
- Vous pouvez permuter les images dans les éléments.
 - ➔ Insertion/ajustement des images

Rubrique connexe

- [Vue Ma création](#)

[Haut de la page ▲](#)

A022

My Image Garden

Impression de modèles en papier

Vous pouvez imprimer du contenu Premium téléchargé (papier cartonné) et créer une pièce tridimensionnelle.




Important

- N'oubliez pas ces informations lors de l'impression de modèles en papier.
 - Reportez-vous à la rubrique « [Téléchargement de contenu PREMIUM](#) » pour voir comment télécharger du contenu PREMIUM.
 - Vous pouvez uniquement utiliser le contenu Premium téléchargé ou imprimé à des fins personnelles.
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le contenu à des fins commerciales.

1. Démarrez My Image Garden.


➔ [Démarrage de My Image Garden](#)

2. Cliquez sur Papier cartonné dans Nouvelle création.

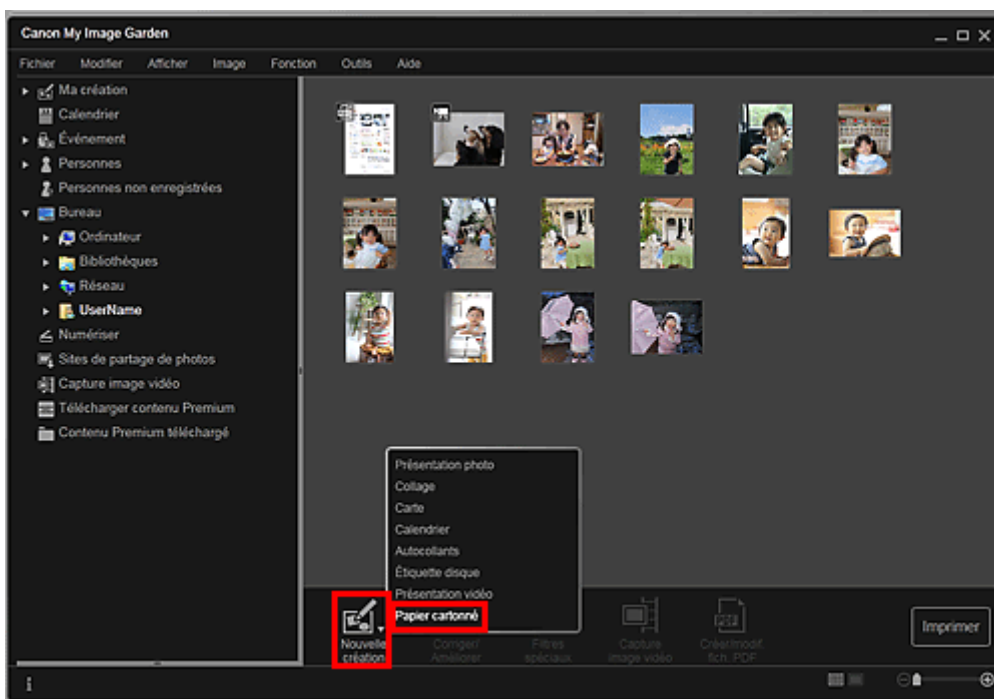

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.

3. Sélectionnez le motif, puis cliquez sur OK.

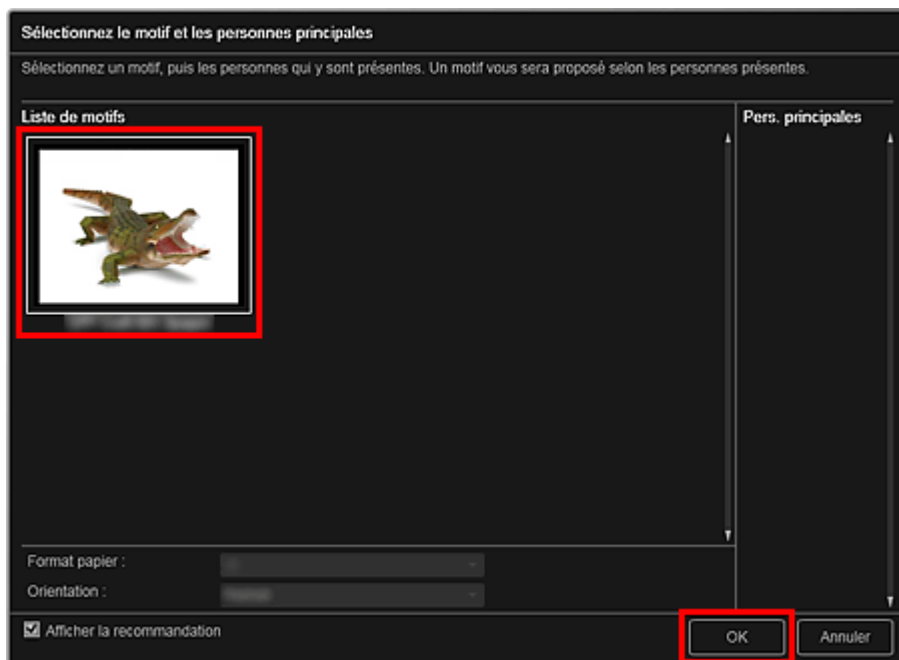


➔ Boîte de dialogue **Sélectionnez le motif et les personnes principales**

Le modèle en papier apparaît dans la vue Ma création.

4. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

5. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

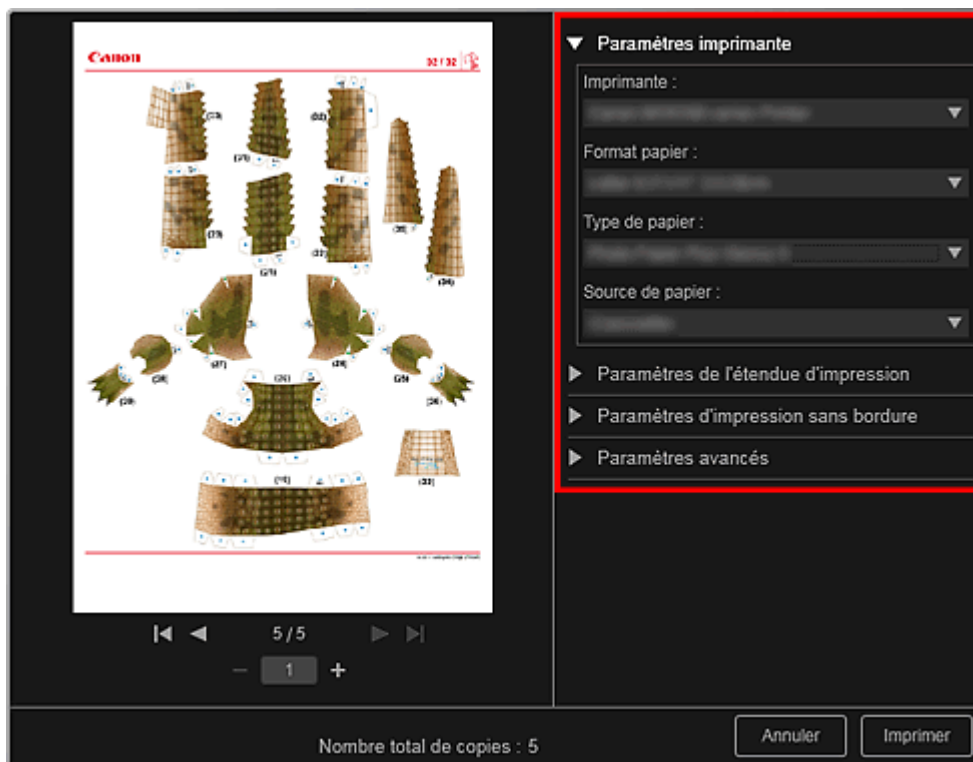

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « **Boîte de dialogue Paramètres d'impression** » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

6. Cliquez sur Imprimer.

Rubrique connexe

- [Vue Ma création](#)

[Haut de la page ▲](#)

A034

My Image Garden

Téléchargement et impression de contenu PREMIUM

Vous pouvez télécharger des œuvres d'artistes dans Télécharger contenu Premium.

Vous pouvez également imprimer du contenu PREMIUM téléchargé ou créer des éléments personnalisés en ajoutant vos photos préférées ainsi que du texte.



Important

- Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez du contenu PREMIUM.
 - Pour imprimer un contenu Premium, assurez-vous que des cartouches d'encre d'origine Canon sont installées pour toutes les couleurs sur une imprimante prise en charge.
 - Vous pouvez uniquement utiliser le contenu Premium téléchargé ou imprimé à des fins personnelles.
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le contenu à des fins commerciales.
- Si votre imprimante ne gère pas le contenu Premium, un message d'erreur s'affiche lorsque vous cliquez sur Télécharger contenu Premium.

Téléchargement de contenu PREMIUM


Vous pouvez télécharger les contenus Premium suivants :

- Cartes
- Calendriers
- Collages
- Papier cartonné

1. Démarrez My Image Garden.

➔ [Démarrage de My Image Garden](#)

2. Cliquez sur Télécharger contenu Premium.

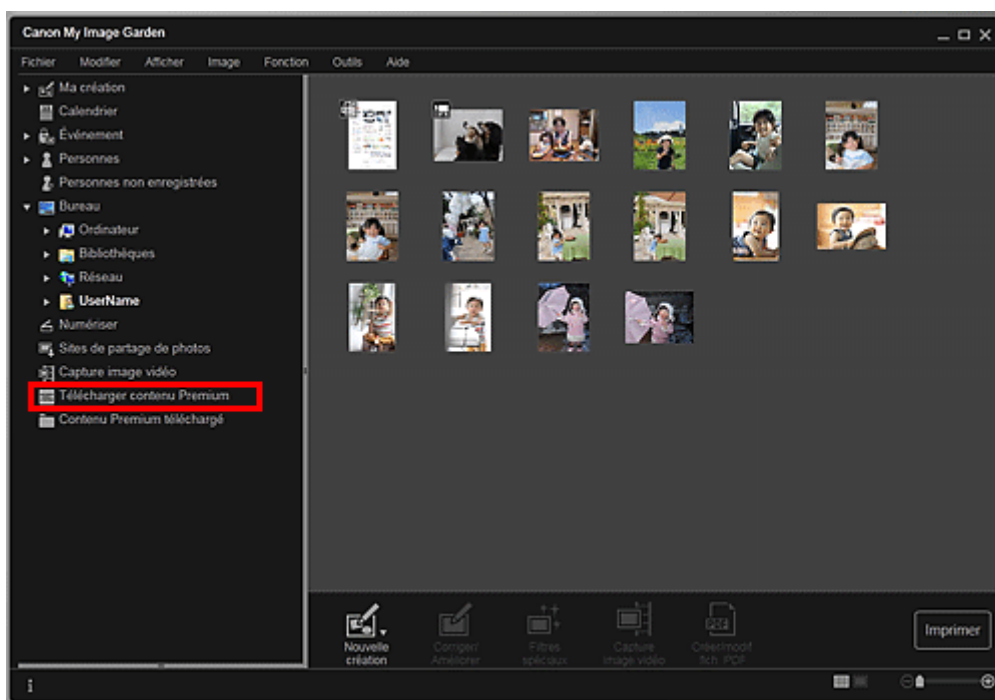

L'affichage Télécharger contenu Premium s'active.

Important

- Une connexion Internet est requise pour utiliser cette fonction. Frais de connexion à Internet applicables.

Remarque

- Lorsque vous cliquez sur Télécharger contenu Premium, un message apparaît. Suivez les instructions affichées à l'écran.

3. Sélectionnez une catégorie.

4. Sélectionnez et téléchargez du contenu PREMIUM que vous souhaitez imprimer.

Impression de contenu PREMIUM

Vous pouvez modifier et imprimer du contenu PREMIUM.

Le contenu PREMIUM téléchargé apparaît dans les écrans ci-dessous.

- Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales
- Vue Contenu Premium téléchargé

La section suivante explique comment modifier/imprimer à partir de la vue Contenu Premium téléchargé.


Important

- Le nombre de copies autorisé et la période d'utilisation sont définis pour certains contenus Premium. Le contenu Premium va être supprimé lorsque le nombre de copies défini a été dépassé ou si la période d'utilisation est écoulée.

1. Démarrez My Image Garden.

➔ Démarrage de My Image Garden

2. Cliquez sur Contenu Premium téléchargé.

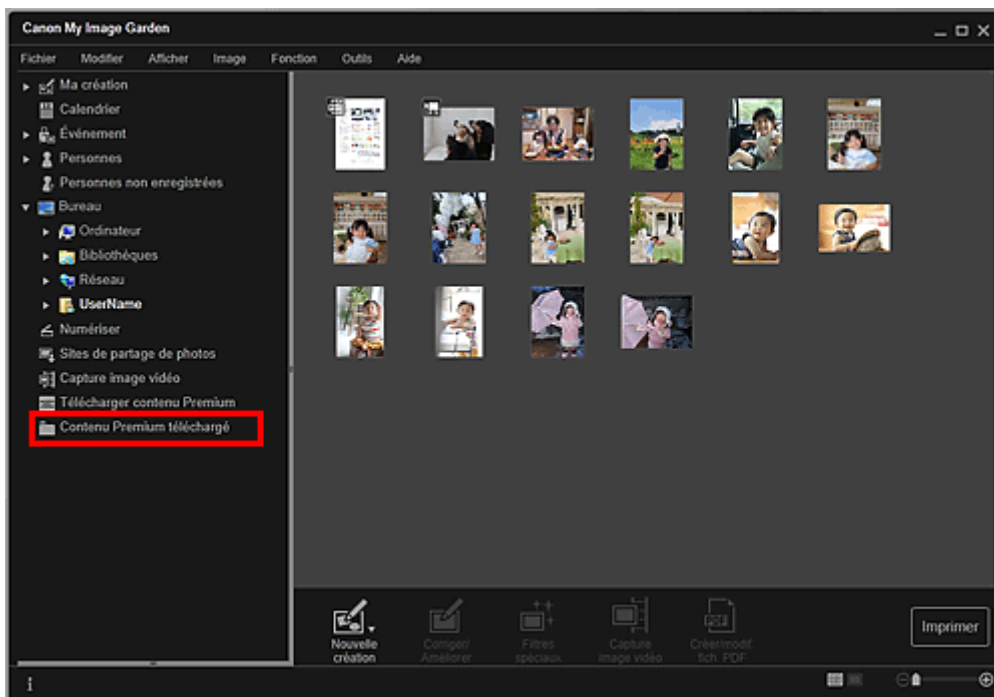


Le contenu Premium téléchargé apparaît sous la forme de miniatures.

Remarque

- Lorsque vous cliquez sur Contenu Premium téléchargé, un message apparaît. Suivez les instructions affichées à l'écran.

3. Sélectionnez le contenu PREMIUM que vous souhaitez imprimer, puis cliquez sur Modifier.

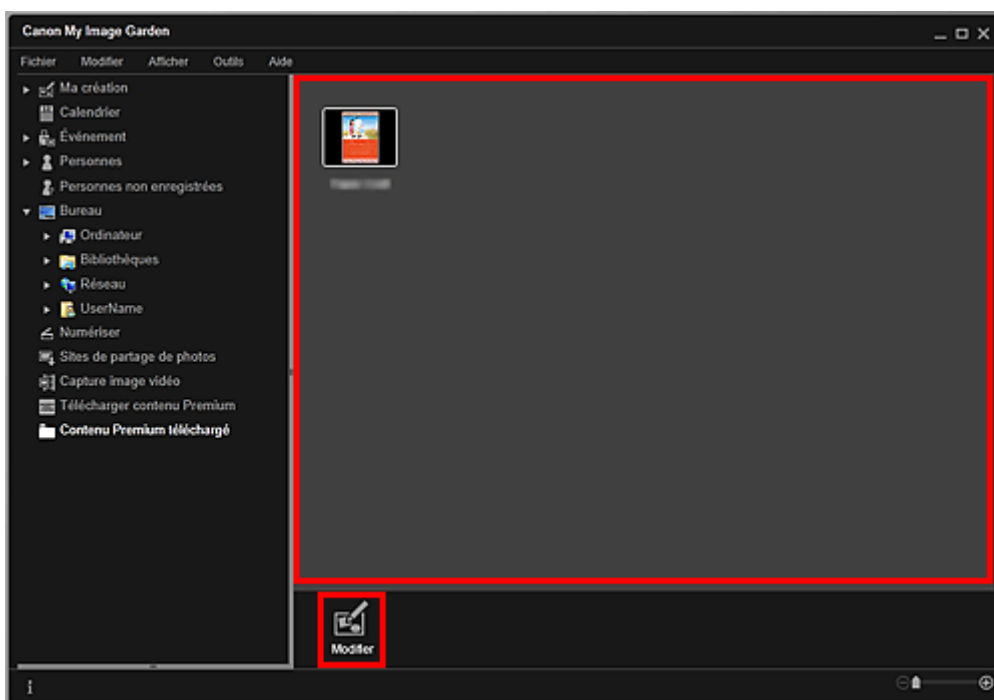

Le contenu PREMIUM apparaît dans la vue Ma création.

4. Cliquez sur Motif et pers. princ. pour définir le Format papier et l'Orientation.

Définissez Format papier et Orientation dans la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales, puis cliquez sur OK.

Remarque

- Placez le curseur sur une miniature de contenu PREMIUM dans la vue Contenu Premium téléchargé pour vérifier les formats de papier pris en charge et d'autres informations.

5. Modifiez l'élément selon vos préférences.

➔ [Modification d'éléments](#)


Remarque

- Les fonctions d'édition disponibles varient en fonction du contenu PREMIUM.

6. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

7. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

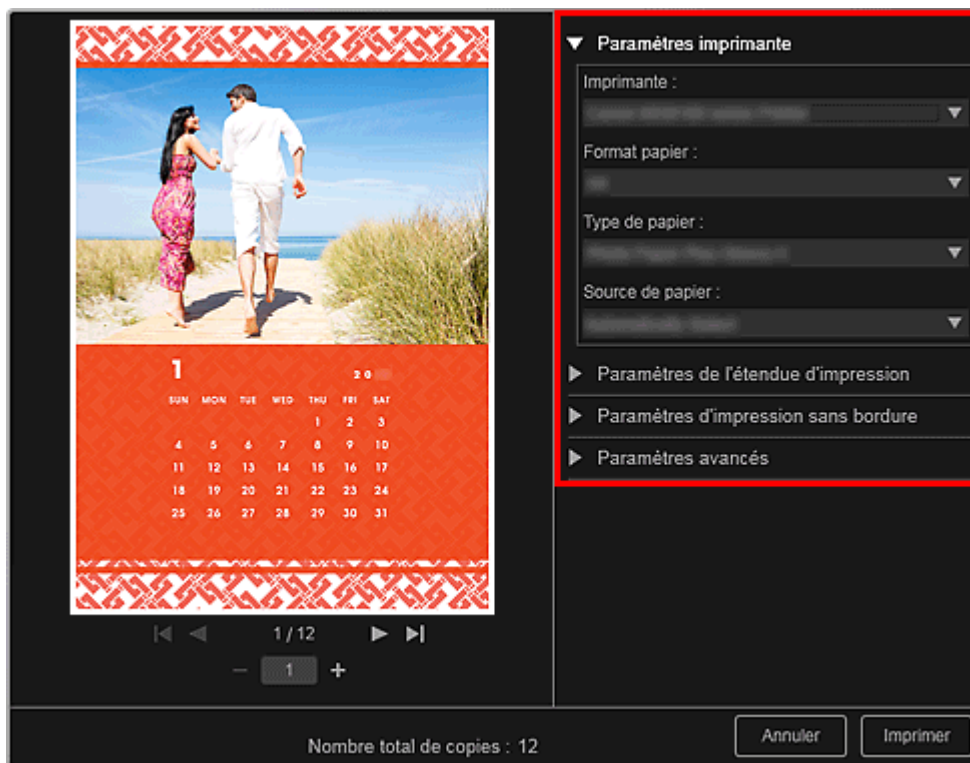

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

8. Cliquez sur Imprimer.

Remarque

- Selon le contenu PREMIUM, vous pouvez corriger ou améliorer les images insérées avant l'impression.
 - ➔ [Correction/amélioration de photos](#)
 - ➔ [Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux](#)
- Selon le contenu PREMIUM, vous pouvez permuter les images dans l'élément.
 - ➔ [Insertion/ajustement des images](#)

Rubrique connexe

- [Vue Télécharger contenu Premium](#)
- [Vue Contenu Premium téléchargé](#)
- [Vue Ma création](#)

A035

My Image Garden

Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos

Vous pouvez capturer des images vidéo pour créer des images fixes et les imprimer.

▶ Important

- Si les vidéos ne s'affichent pas, vérifiez la configuration système et les formats de fichiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « [Formats de fichier](#) ».
- La lecture des vidéos risque d'être incorrecte en fonction de votre environnement.
- Les tonalités des couleurs d'une vidéo, modifiées par le biais des paramètres du pilote graphique (carte vidéo) ou de son utilitaire, ne sont pas répercutées dans les images fixes capturées. Par conséquent, la tonalité peut différer entre les vidéos et les images fixes capturées.


1. Démarrez My Image Garden.

➔ Démarrage de My Image Garden


2. Sélectionnez la vidéo à partir de laquelle vous voulez capturer des images fixes.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

3. Cliquez sur Capture image vidéo.

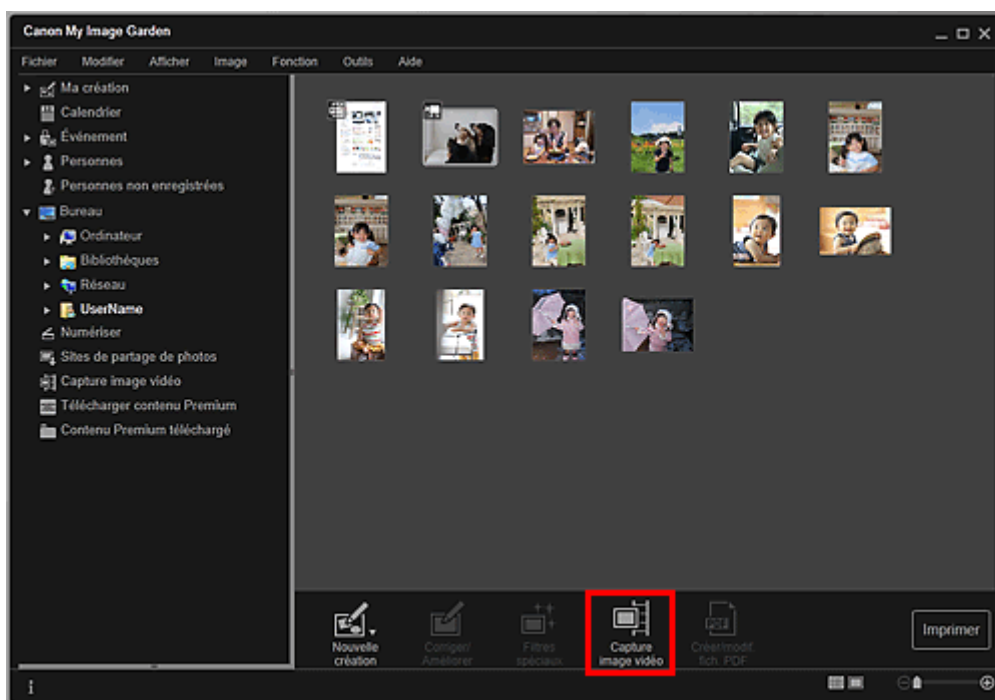


La vue Capture image vidéo apparaît et affiche la vidéo avec le volet de capture d'images fixes.

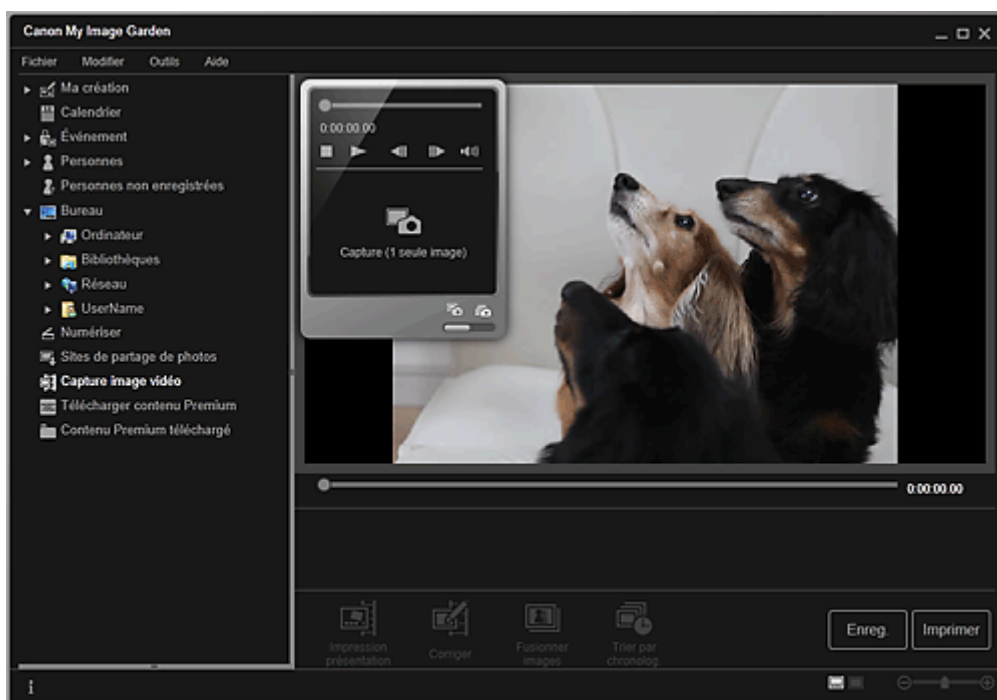

4. Affichez l'image à capturer en tant qu'image fixe.

Faites glisser le curseur dans la vue Capture image vidéo ou utilisez le volet de capture d'images fixes pour afficher l'image à capturer.

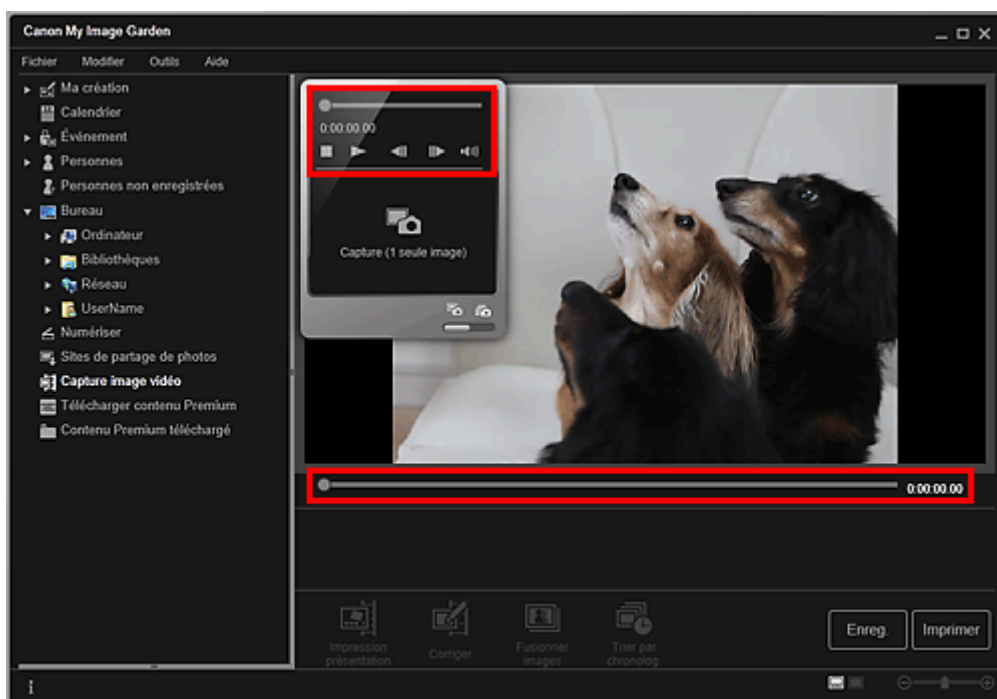

Remarque


-  (Pause) ou  (Lecture) s'affiche dans le volet de capture d'images fixes pendant la lecture ou la pause d'une vidéo, respectivement.
- Utilisez les boutons  (Pause) et  (Image vers l'arrière/Avance image) dans le panneau de capture d'image fixe pour afficher plus facilement l'image à capturer.

5. Lorsque l'image que vous souhaitez capturer en tant qu'image fixe apparaît, cliquez sur Capture (1 seule image) dans le volet de capture d'images fixes.

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Vue Capture image vidéo](#) » pour voir comment basculer entre Capture (1 seule image) et Capture (plusieurs).
- Dans Capture (plusieurs), vous pouvez capturer simultanément plusieurs images fixes à partir d'une vidéo en spécifiant le nombre de captures, etc.

- Cochez la case Préf. img plus claires pour détecter automatiquement des images moins floues lors de la capture d'images. La capture peut prendre un certain temps, en fonction de votre environnement.

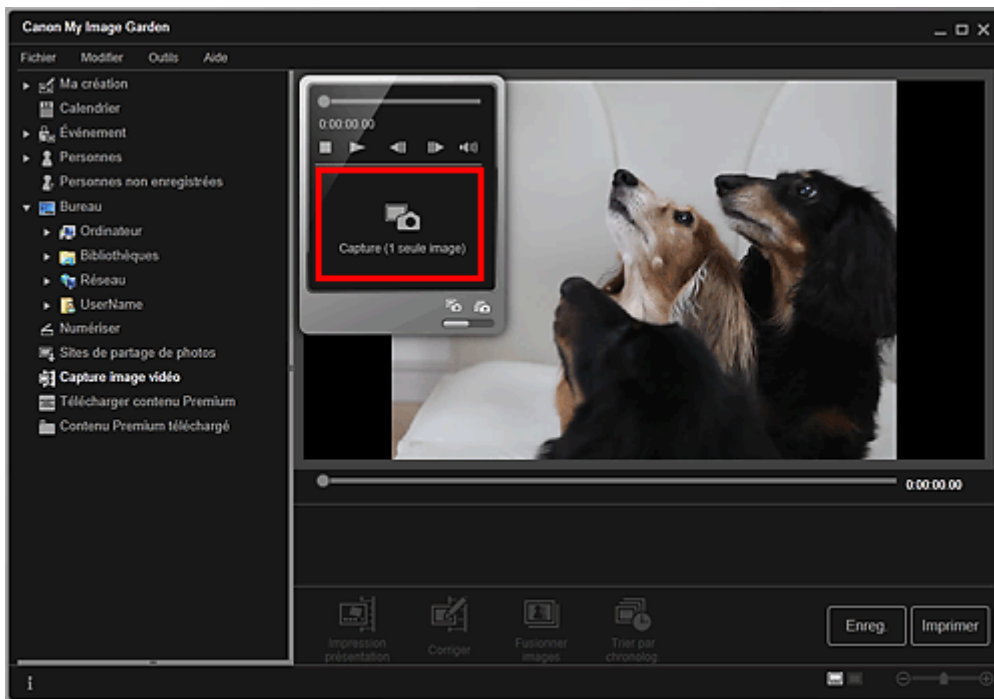

Une fois la capture d'images terminée, la ou les images capturées apparaissent dans la zone des images capturées.


Important

- Vous pouvez capturer jusqu'à 150 images fixes à partir d'une vidéo.


Remarque

- Pour trier les images fixes dans la zone des images capturées au moment de l'enregistrement, cliquez sur Trier par chronolog. au bas de l'écran.

6. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez imprimer, puis cliquez sur Imprimer.

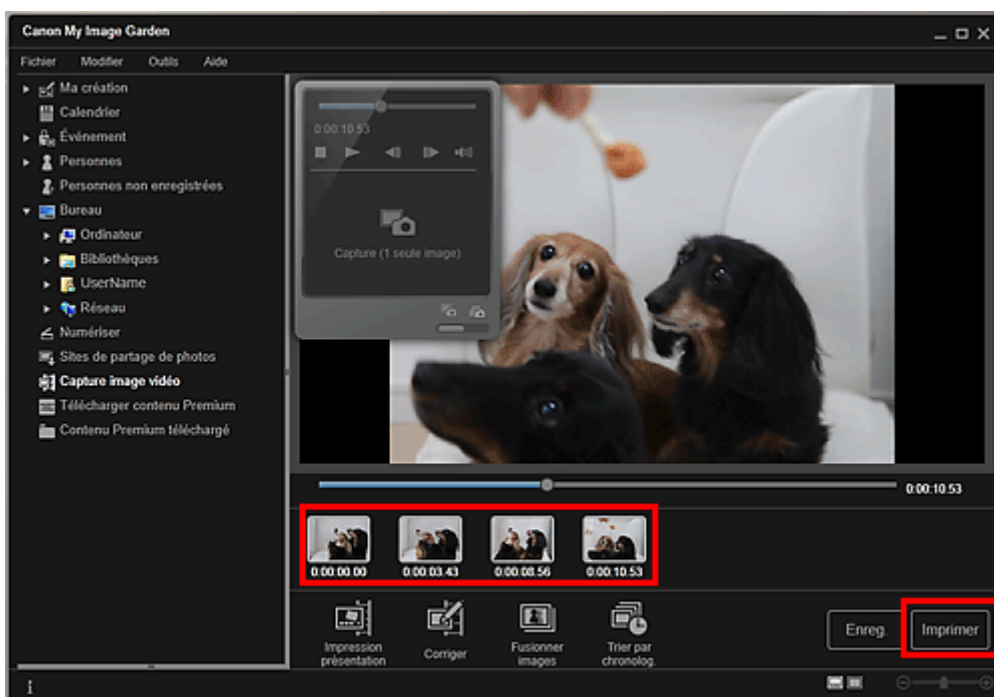

7. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

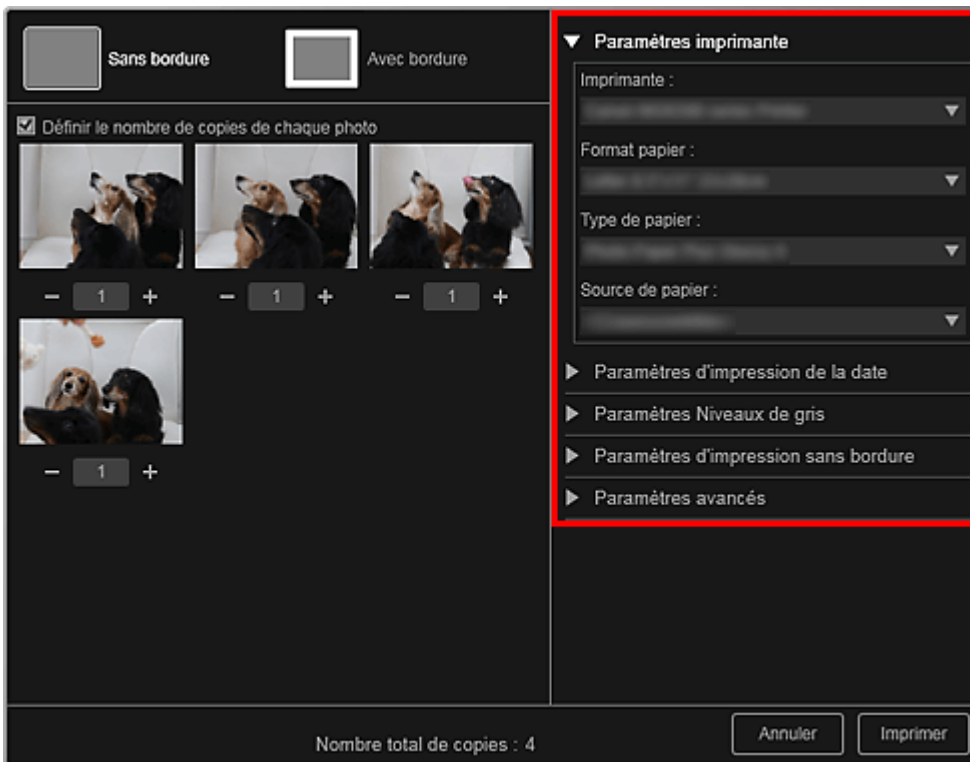

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

8. Cliquez sur Imprimer.

Remarque

- Pour enregistrer les images fixes capturées à partir des vidéos, sélectionnez les images fixes que vous souhaitez enregistrer dans la zone des images capturées, puis cliquez sur Enreg..
- Cliquez sur Impression présentation au bas de l'écran pour modifier ou imprimer un élément créé à partir des images fixes capturées dans une présentation cinématographique.
 - ➔ [Impression dans une présentation cinématographique](#)
- Pour corriger une image fixe capturée, sélectionnez l'image fixe que vous souhaitez corriger dans la zone des images capturées, puis cliquez sur Corriger au bas de l'écran.
 - ➔ [Correction d'images fixes capturées à partir de vidéos](#)
- Vous pouvez superposer et fusionner plusieurs images fixes capturées dans l'ordre chronologique, pour créer une image représentant le flux d'un sujet en mouvement.
 - ➔ [Création d'images fusionnant des images vidéo](#)

Rubrique connexe

- [Vue Capture image vidéo](#)

[Haut de la page](#) ▲

A040

My Image Garden

Création d'images fusionnant des images vidéo

Vous pouvez superposer et fusionner plusieurs images fixes, extraites d'une vidéo dans l'ordre chronologique, pour créer une image représentant le flux d'un sujet en mouvement.


Important

- Vous pouvez fusionner entre 5 et 30 images fixes.
- Les images fixes corrigées dans la vue Corriger ne peuvent pas être utilisées. Les images fixes initiales, non corrigées, seront utilisées.

Remarque

- Il est recommandé d'utiliser les images fixes extraites d'une vidéo enregistrée à l'aide d'un appareil photo fixe (fixé sur un trépied, etc.) sans appliquer de zoom ni effectuer de mise au point au cours de l'enregistrement.
- Reportez-vous à la rubrique « [Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos](#) » pour voir comment capturer des images fixes.

1. Sélectionnez la ou les images fixes que vous souhaitez fusionner dans la zone des images capturées de la vue Capture image vidéo.
2. Cliquez sur Fusionner images.

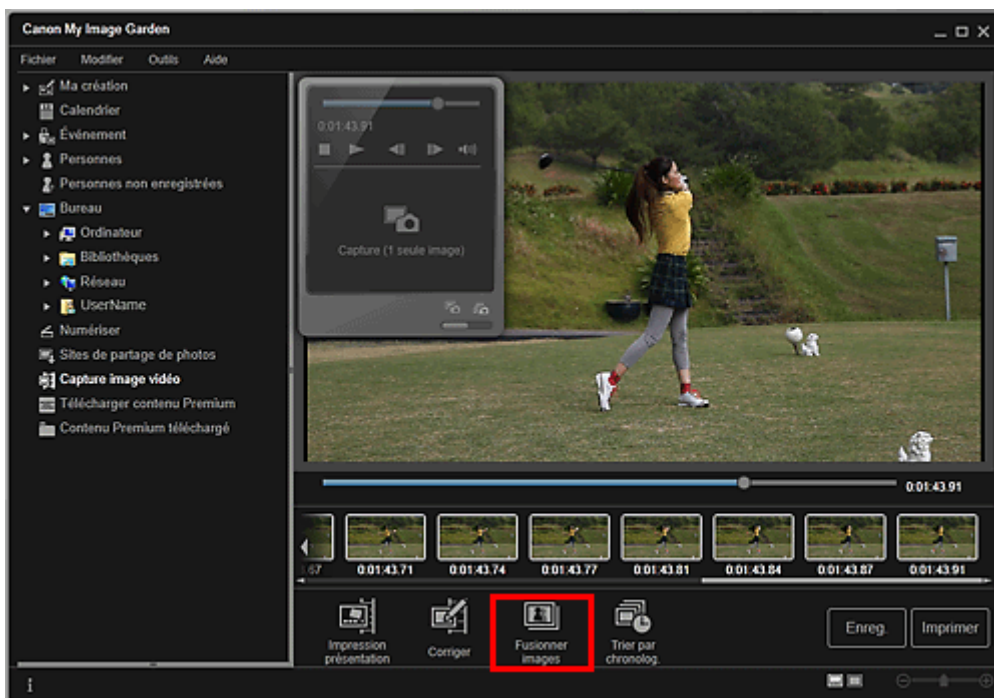


La vue Fusionner images apparaît et affiche l'image fusionnée dans la zone d'aperçu.

Remarque

- Lorsque vous cliquez sur Fusionner images, un message apparaît. Suivez les instructions affichées à l'écran.
- Pour changer les images à fusionner, sélectionnez les images dans la zone des images sélectionnées, puis cliquez sur Commencer à re-fusion..

3. Cliquez sur Enreg..

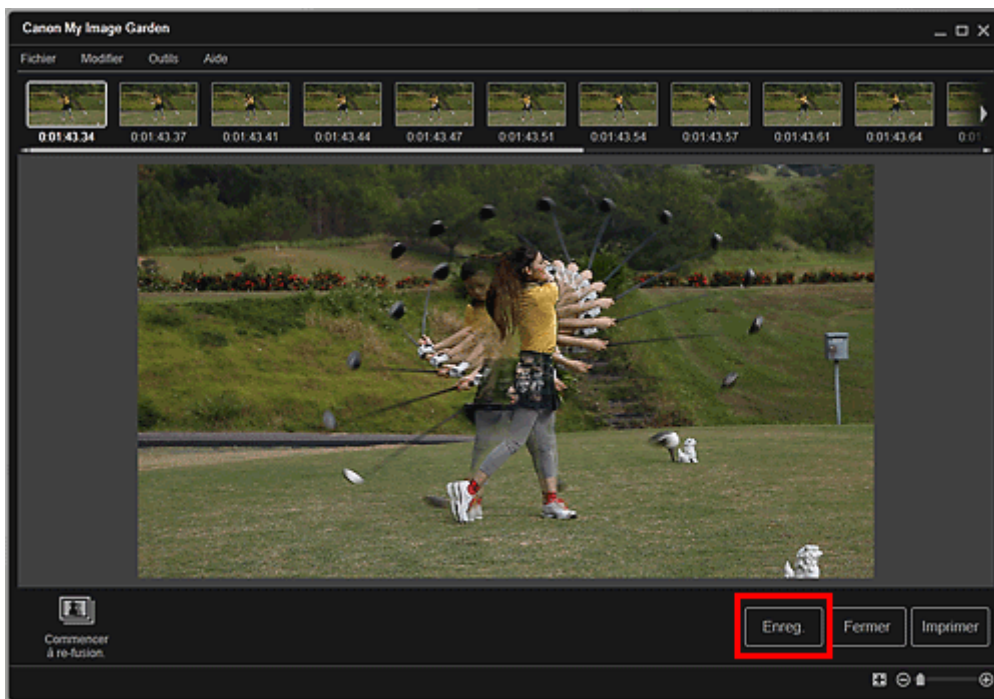

La boîte de dialogue Enreg. apparaît.

4. Spécifiez les paramètres d'enregistrement.

➔ Boîte de dialogue Enreg. (vue Capture image vidéo)

Remarque

- L'image créée peut être enregistrée uniquement dans le format JPEG/Exif.

5. Cliquez sur Enreg..

L'image créée est enregistrée et la vue Fusionner images réapparaît.

6. Cliquez sur Fermer.

La vue Capture image vidéo réapparaît.

Important

- Si l'image créée n'est pas enregistrée, le contenu fusionné sera supprimé.

Rubrique connexe

- Vue Fusionner images

Haut de la page ▲

A041

My Image Garden

Correction d'images fixes capturées à partir de vidéos

Vous pouvez réduire le bruit ou la rugosité dans les images fixes extraites de vidéos.


Important

- Si vous capturez une image sur laquelle le sujet ou l'appareil photo a bougé de façon significative, l'image fixe risque de ne pas être corrigée correctement.

Remarque


- Reportez-vous à la rubrique « [Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos](#) » pour voir comment capturer des images fixes.

1. Sélectionnez la ou les images fixes que vous souhaitez corriger dans la zone des images capturées de la vue Capture image vidéo.
2. Cliquez sur Corriger.

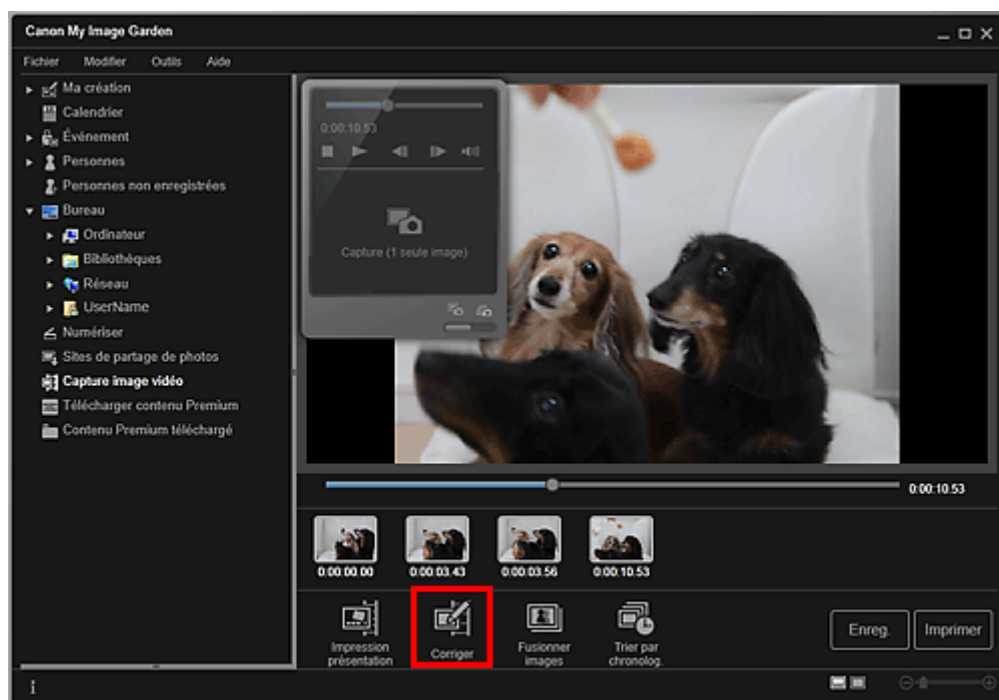

La vue Corriger apparaît et affiche l'image dans la zone d'aperçu.


3. Sélectionnez l'image à corriger dans la zone des images sélectionnées.

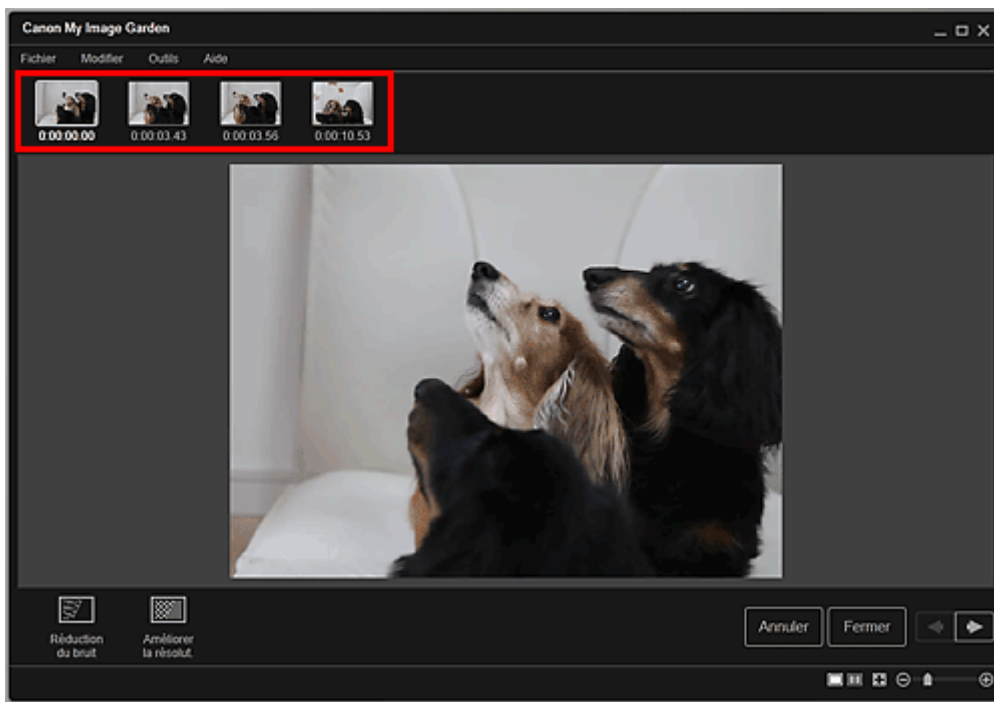


Remarque

- Vous pouvez également sélectionner et corriger plusieurs images.

4. Cliquez sur Réduction du bruit ou Améliorer la résolut. en fonction de votre objectif.

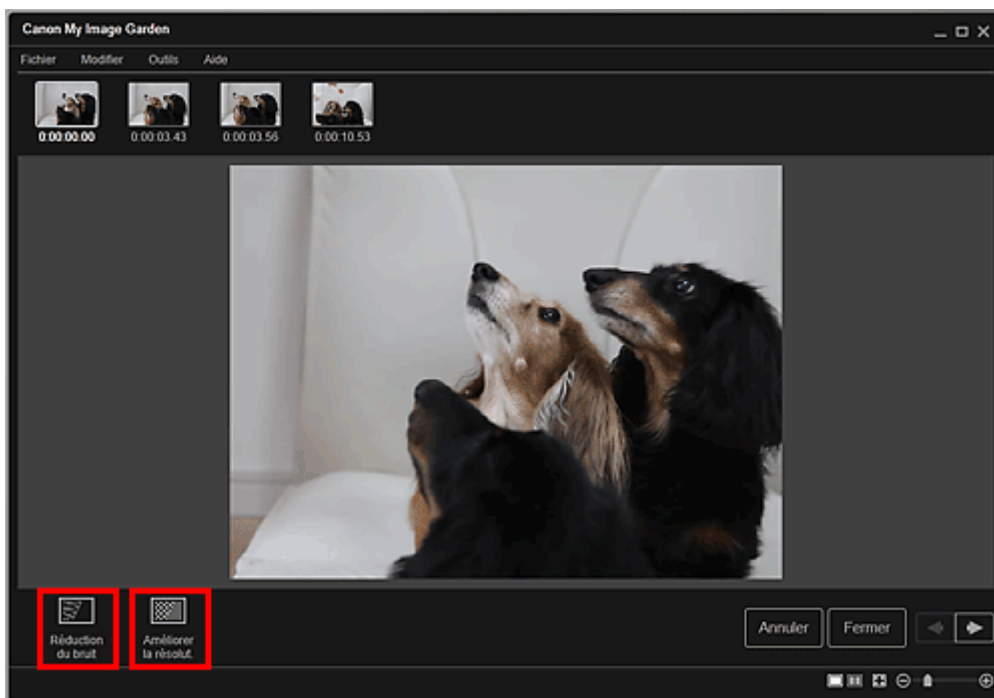

L'image est corrigée et le symbole  (de correction) apparaît en haut et à droite de l'image.

Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la correction.

5. Cliquez sur Fermer.

La vue Capture image vidéo réapparaît.

Rubrique connexe

-  [Vue Corriger](#)

[Haut de la page ▲](#)

Utilisation de différentes fonctions

- Numérisation de photos et de documents
- Modification d'éléments
- Correction/amélioration de photos
- Découpage des photos
- Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux
- Création/modification de fichiers PDF
- Extraction de texte à partir d'images (fonction OCR)
- Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos

Haut de la page ▲

A051

My Image Garden

Numérisation de photos et de documents

- Numérisation facile avec la numérisation automatique
- Numérisation de photos
- Numérisation de documents
- Numérisation à l'aide des paramètres favoris
- Découpage des images numérisées

Remarque

- En cliquant sur Relier dans Numériser, vous pouvez numériser séparément la moitié gauche et la moitié droite d'un élément plus grand que la vitre, puis combiner les images numérisées pour n'en former qu'une seule. Pour savoir comment numériser et combiner des images, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.
- En cliquant sur ScanGear dans la vue Numériser, vous pouvez démarrer ScanGear (pilote du scanner) et numériser en spécifiant le format de sortie, des corrections d'image et d'autres paramètres. Pour plus d'informations sur la numérisation avec ScanGear, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

[Haut de la page ▲](#)

A052

My Image Garden

Numérisation facile avec la numérisation automatique

Vous pouvez numériser facilement en détectant automatiquement le type d'élément.

1. Assurez-vous que votre scanner ou imprimante est sous tension.
2. Placez l'élément sur la vitre de votre scanner ou imprimante.


Remarque

- Pour savoir comment placer les éléments, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

3. Démarrez My Image Garden.


➔ Démarrage de My Image Garden

4. Cliquez sur Numériser.

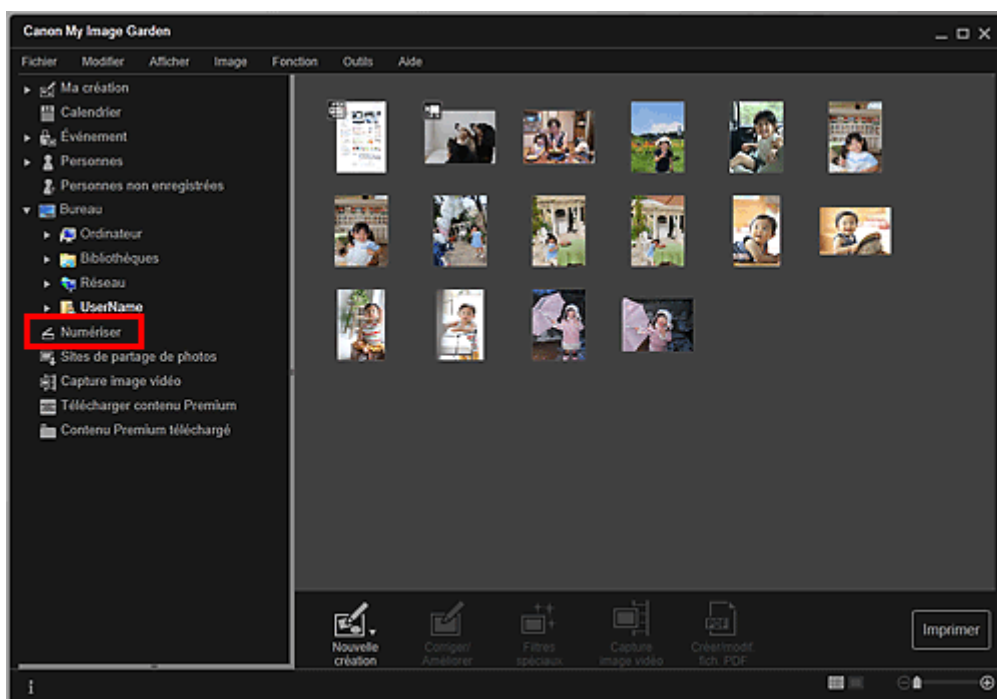

La vue Numériser apparaît.

5. Cliquez sur Auto.

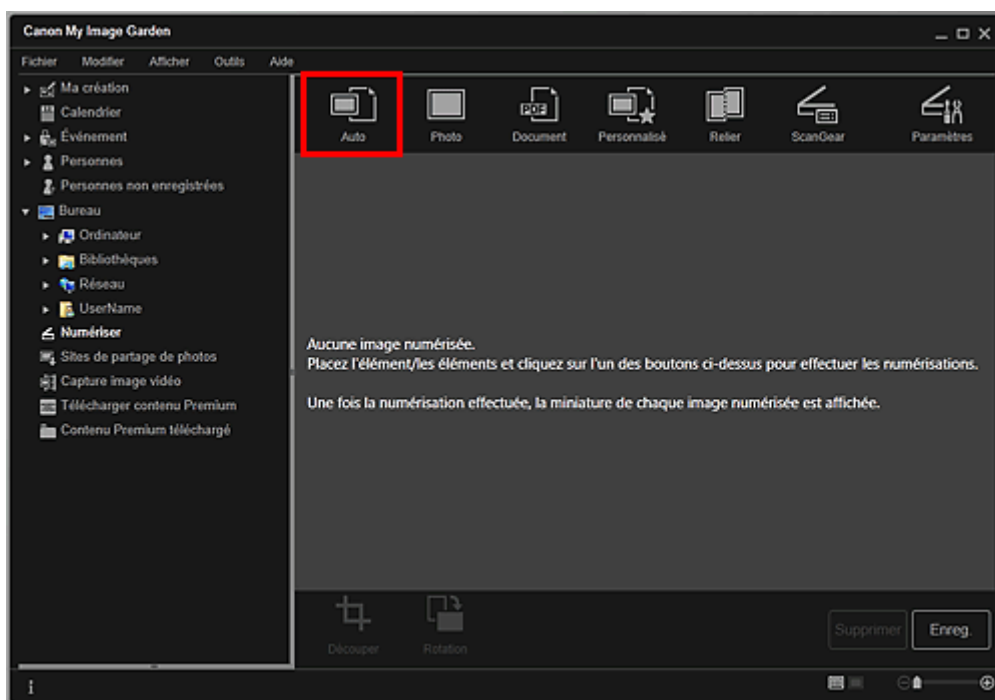


La numérisation commence.

Remarque

- Pour définir les paramètres de numérisation, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.
- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

Une fois la numérisation terminée, l'image apparaît en tant que miniature.

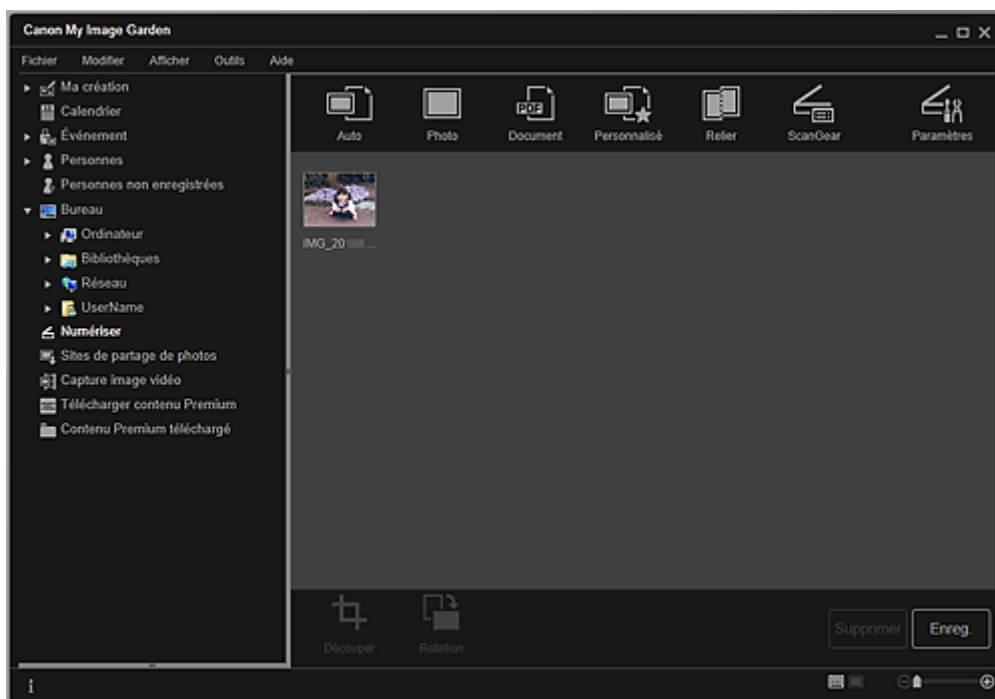

Remarque

- Vous pouvez faire pivoter l'image sélectionnée de 90 degrés dans le sens horaire en cliquant sur Rotation. Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que nécessaire.
- Vous pouvez découper les images.
 - ➔ **Découpage des images numérisées**
- Cliquez sur Enreg. pour enregistrer les images numérisées après rotation ou découpage.
 - ➔ **Boîte de dialogue Enreg. (Numériser)**
- Vous pouvez définir l'emplacement d'enregistrement des images numérisées dans l'onglet Paramètres avancés de la boîte de dialogue Préférences. Pour afficher cette boîte de dialogue, sélectionnez Préférences... dans le menu Outils. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous à la rubrique « **Boîte de dialogue Préférences** ».

Remarque

- Vous pouvez également imprimer les images numérisées. Cliquez avec le bouton droit sur une miniature et sélectionnez Imprimer... dans le menu qui s'affiche pour faire apparaître la boîte de dialogue des paramètres d'impression. Sélectionnez l'imprimante et le papier à utiliser, puis cliquez sur Imprimer.
➔ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)
-

Rubrique connexe

-  [Vue Numériser](#)

[Haut de la page ▲](#)

A053

My Image Garden

Numérisation de photos

Vous pouvez numériser avec des paramètres adaptés aux photos.

Remarque

- Vous pouvez même numériser deux photos ou plus (petits éléments) simultanément. Pour définir les paramètres de numérisation, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

1. Placez l'élément sur la vitre.


Remarque

- Pour savoir comment placer les éléments, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

2. Démarrez My Image Garden.


➔ Démarrage de My Image Garden

3. Cliquez sur Numériser.

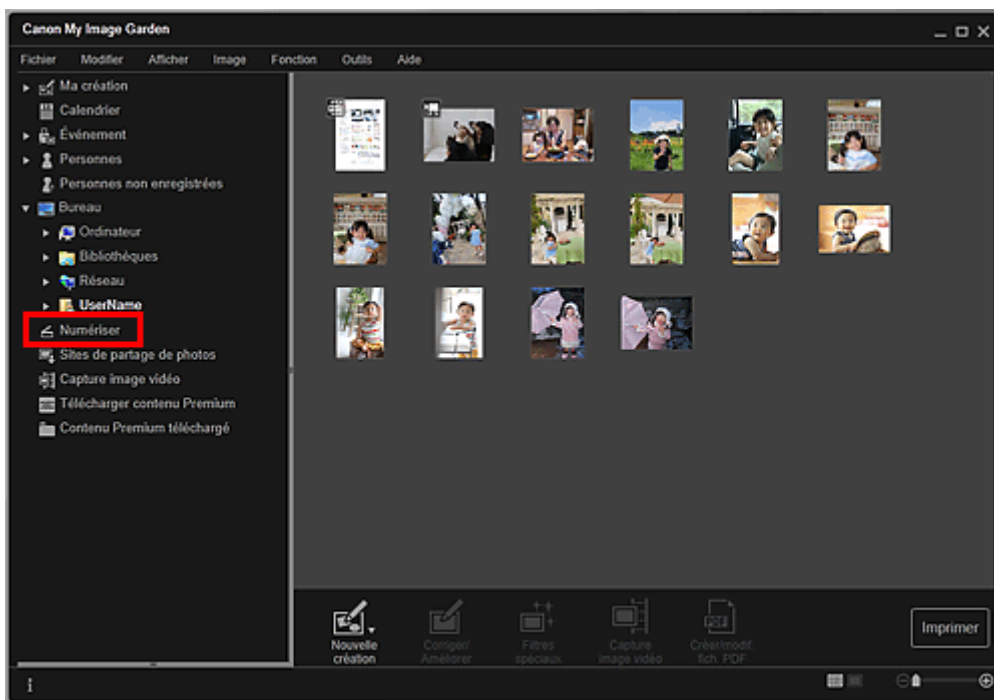

La vue Numériser apparaît.

4. Cliquez sur Photo.

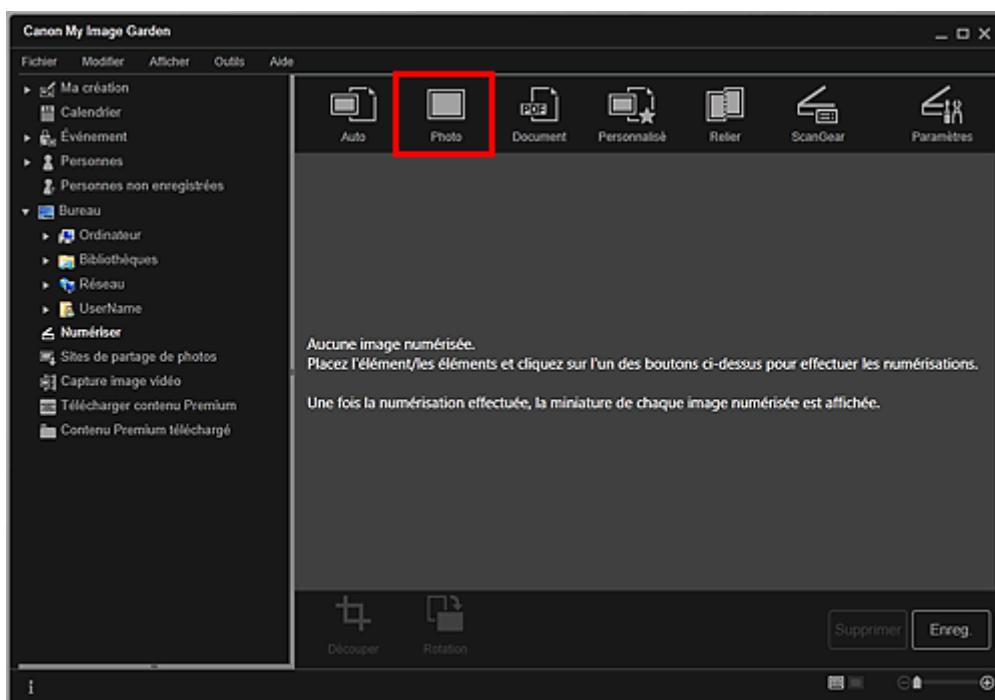


La numérisation commence.

Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

Une fois la numérisation terminée, l'image apparaît en tant que miniature.

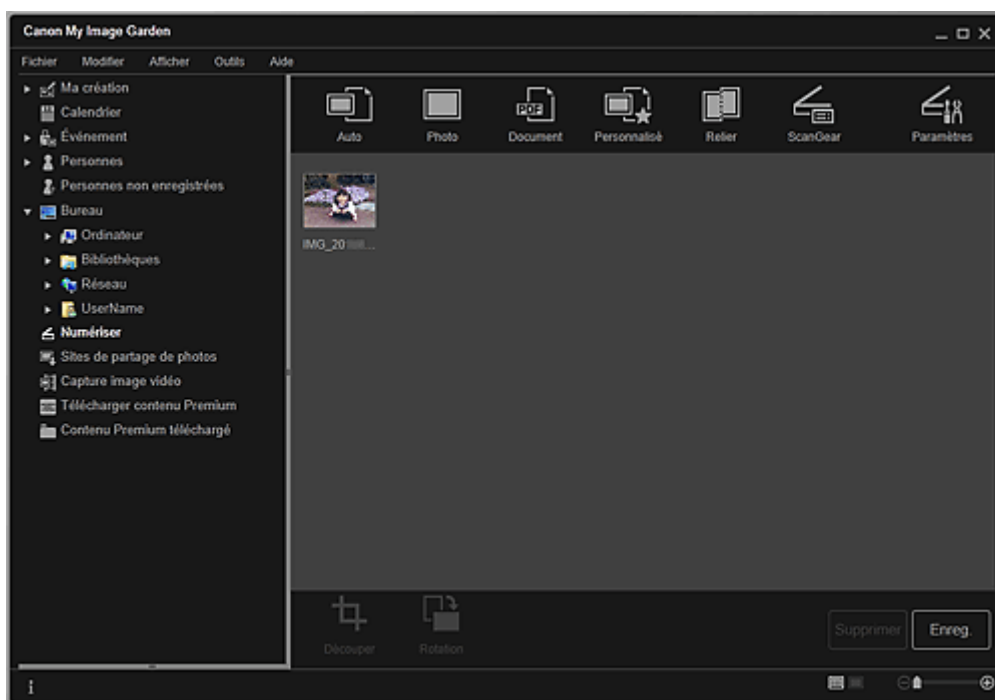

Remarque

- Vous pouvez faire pivoter l'image sélectionnée de 90 degrés dans le sens horaire en cliquant sur Rotation. Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que nécessaire.
- Vous pouvez découper les images.
 - ➔ **Découpage des images numérisées**
- Cliquez sur Enreg. pour enregistrer les images numérisées après rotation ou découpage.
 - ➔ **Boîte de dialogue Enreg. (Numériser)**
- Vous pouvez définir l'emplacement d'enregistrement des images numérisées dans l'onglet Paramètres avancés de la boîte de dialogue Préférences. Pour afficher cette boîte de dialogue, sélectionnez Préférences... dans le menu Outils. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous à la rubrique « **Boîte de dialogue Préférences** ».

Remarque

- Vous pouvez également imprimer les images numérisées. Cliquez avec le bouton droit sur une miniature et sélectionnez Imprimer... dans le menu qui s'affiche pour faire apparaître la boîte de dialogue des paramètres d'impression. Sélectionnez l'imprimante et le papier à utiliser, puis cliquez sur Imprimer.

➡ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)

Rubrique connexe

● [Vue Numériser](#)

[Haut de la page ▲](#)

A054

My Image Garden

Numérisation de documents

Vous pouvez numériser avec des paramètres adaptés aux documents.

Remarque

- Vous pouvez même numériser deux petits éléments ou plus simultanément. Pour définir les paramètres de numérisation, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

1. Placez l'élément sur la vitre.


Remarque

- Pour savoir comment placer les éléments, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

2. Démarrez My Image Garden.


➔ Démarrage de My Image Garden

3. Cliquez sur Numériser.

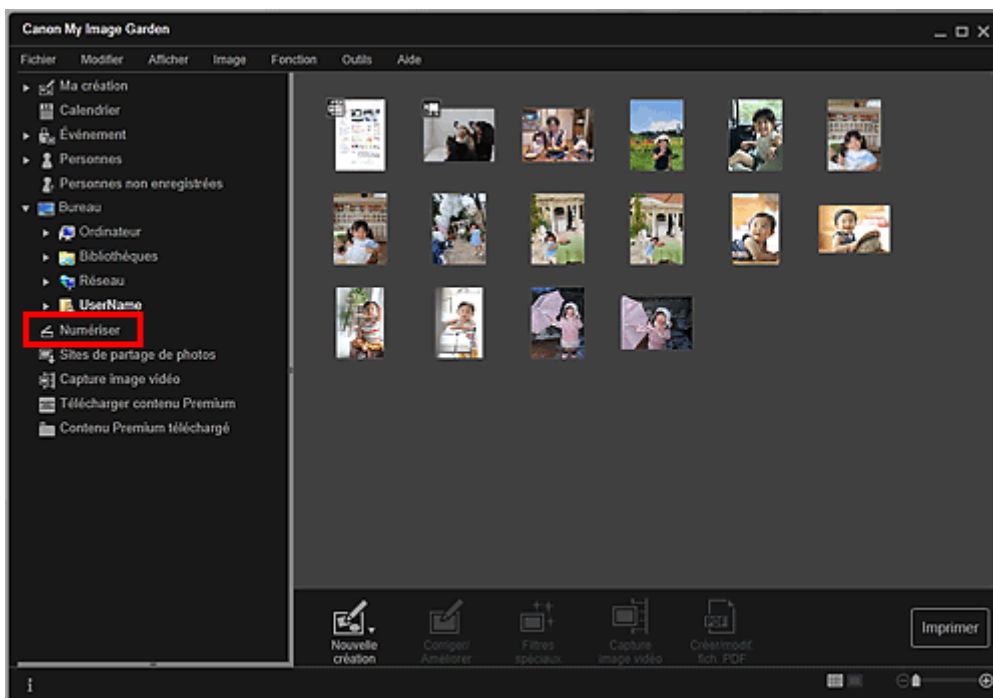

La vue Numériser apparaît.

4. Cliquez sur Document.

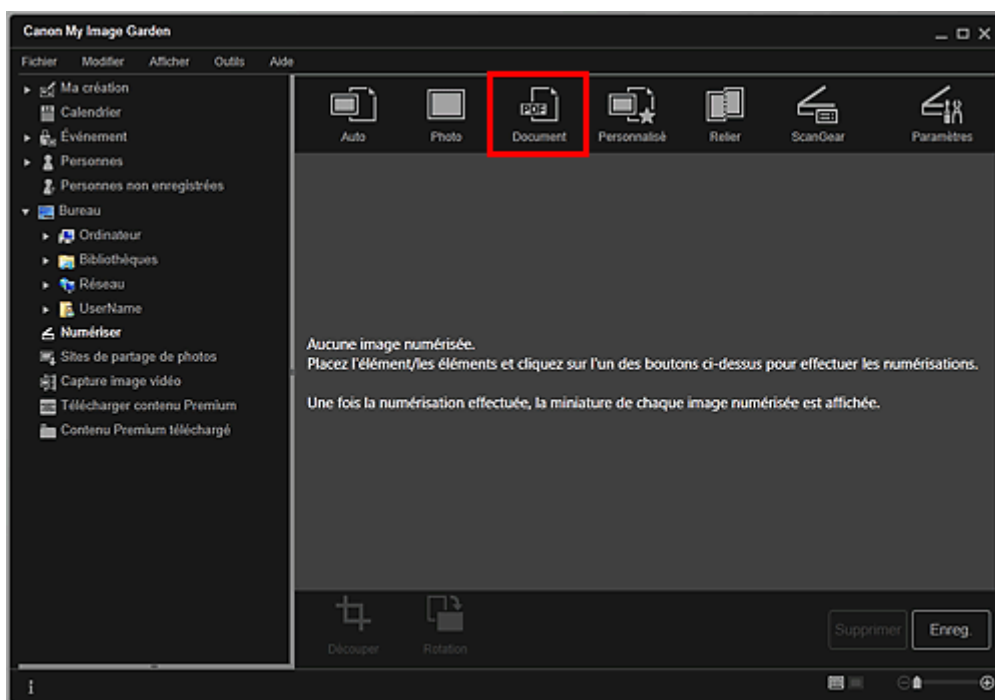


La numérisation commence.

Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

Une fois la numérisation terminée, l'image apparaît en tant que miniature.

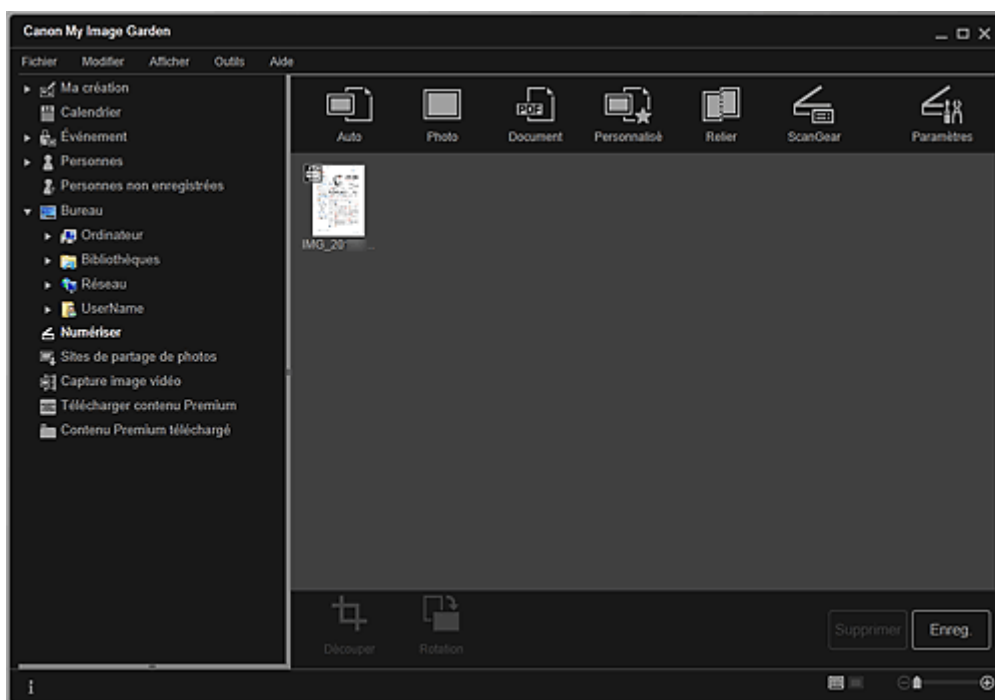

Remarque

- Cliquez sur Enreg. pour enregistrer les images numérisées.
➔ **Boîte de dialogue Enreg. (Numériser)**
- Vous pouvez définir l'emplacement d'enregistrement des images numérisées dans l'onglet Paramètres avancés de la boîte de dialogue Préférences. Pour afficher cette boîte de dialogue, sélectionnez Préférences... dans le menu Outils. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous à la rubrique « **Boîte de dialogue Préférences** ».

Remarque

- Vous pouvez également imprimer les images numérisées. Cliquez avec le bouton droit sur une miniature et sélectionnez Imprimer... dans le menu qui s'affiche pour faire apparaître la boîte de dialogue des paramètres d'impression. Sélectionnez l'imprimante et le papier à utiliser, puis cliquez sur Imprimer.

➔ Boîte de dialogue Paramètres d'impression

Rubrique connexe

● Vue Numériser

Haut de la page ▲

A055

My Image Garden


Numérisation à l'aide des paramètres favoris

Vous pouvez numériser des documents en utilisant vos paramètres fréquemment utilisés favoris, en les enregistrant au préalable.

Remarque


- Vous pouvez enregistrer vos paramètres favoris dans la boîte de dialogue qui s'affiche en cliquant sur Paramètres. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

1. Placez l'élément sur la vitre.
2. Démarrez My Image Garden.
→ Démarrage de My Image Garden
3. Cliquez sur Numériser.

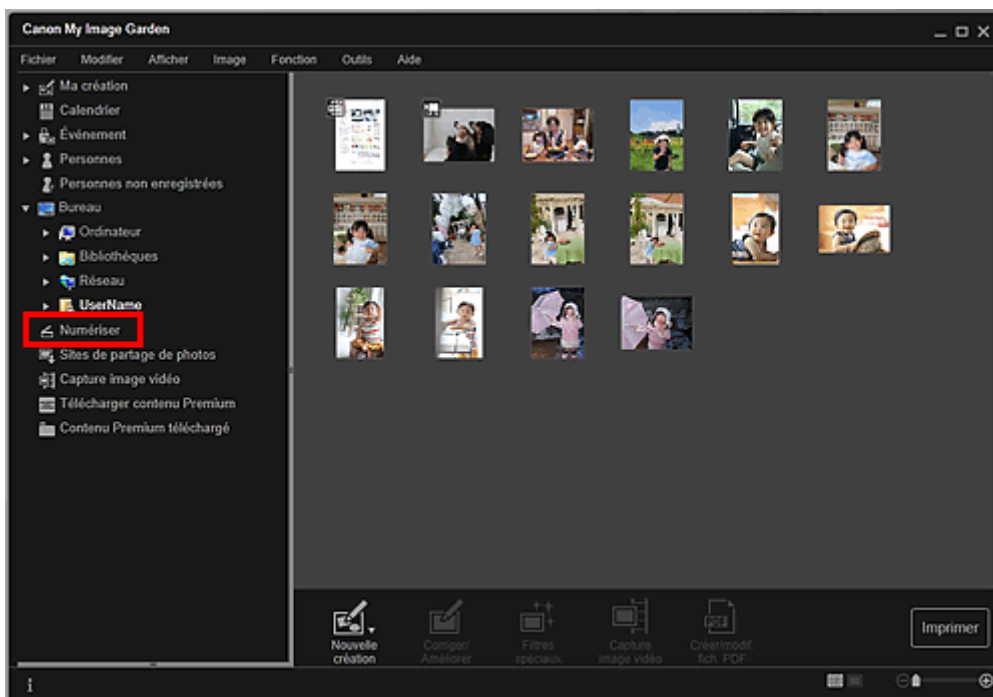

La vue Numériser apparaît.

4. Cliquez sur Personnalisé.

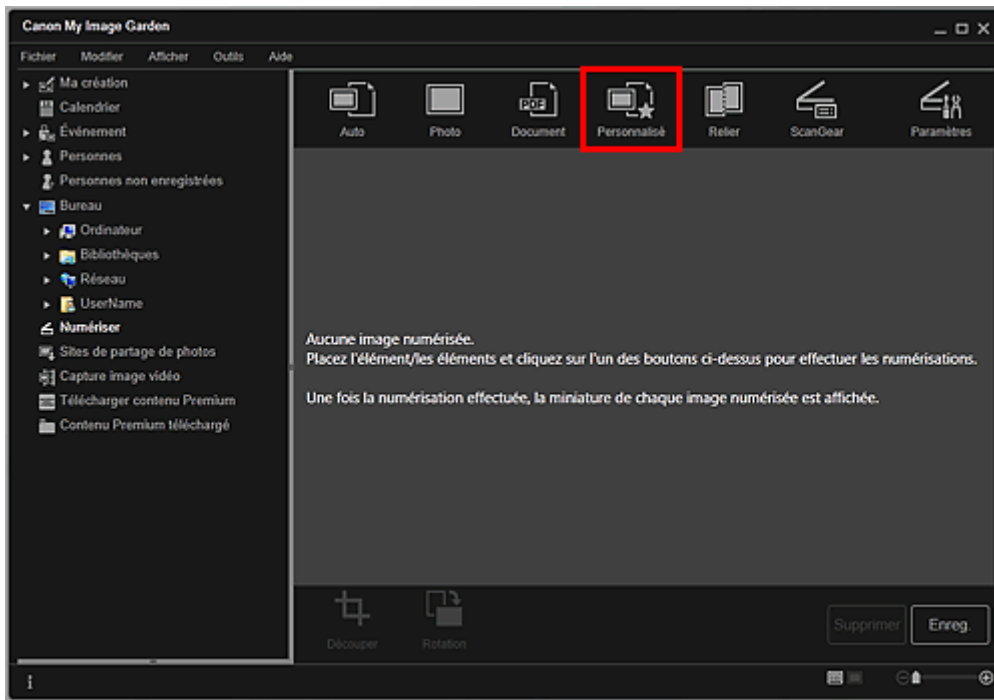


La numérisation commence.

Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

Une fois la numérisation terminée, l'image apparaît en tant que miniature.

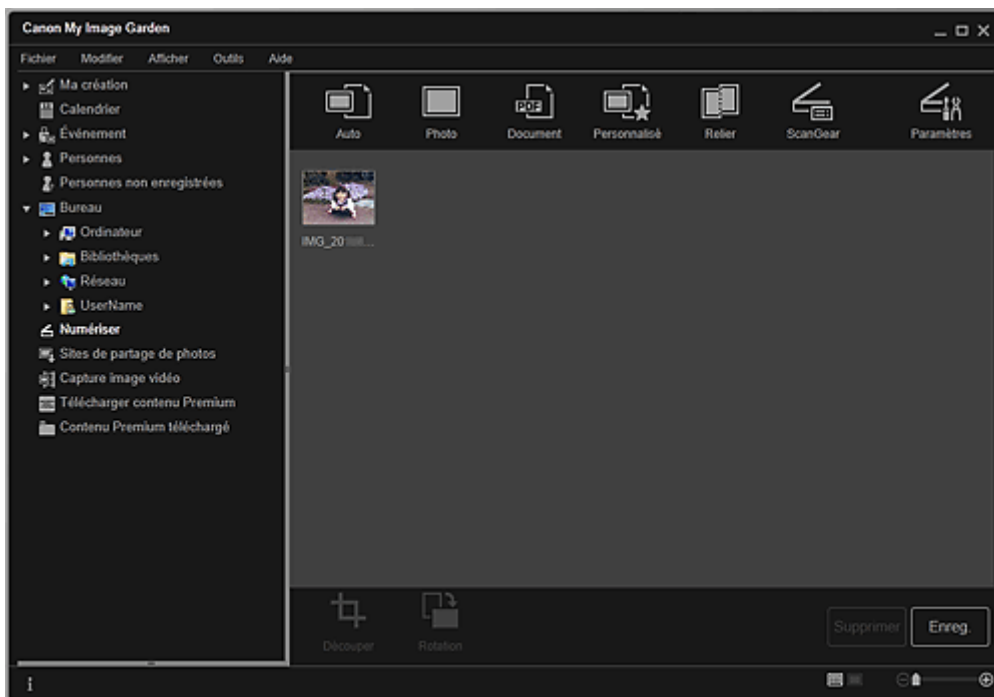

Remarque

- Vous pouvez faire pivoter l'image sélectionnée de 90 degrés dans le sens horaire en cliquant sur Rotation. Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que nécessaire.
- Vous pouvez découper les images.
 - ➔ **Découpage des images numérisées**
- Cliquez sur Enreg. pour enregistrer les images numérisées après rotation ou découpage.
 - ➔ **Boîte de dialogue Enreg. (Numériser)**
- Vous pouvez définir l'emplacement d'enregistrement des images numérisées dans l'onglet Paramètres avancés de la boîte de dialogue Préférences. Pour afficher cette boîte de dialogue, sélectionnez Préférences... dans le menu Outils. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous à la rubrique « **Boîte de dialogue Préférences** ».

Remarque

- Vous pouvez également imprimer les images numérisées. Cliquez avec le bouton droit sur une miniature et sélectionnez Imprimer... dans le menu qui s'affiche pour faire apparaître la boîte de dialogue des paramètres d'impression. Sélectionnez l'imprimante et le papier à utiliser, puis cliquez sur Imprimer.

➡ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)

Rubrique connexe

● [Vue Numériser](#)

[Haut de la page ▲](#)

A060


My Image Garden

Découpage des images numérisées

Vous pouvez découper les images numérisées. Le « découpage » consiste à sélectionner la zone que vous voulez conserver dans une image et à supprimer le reste.



1. Sélectionnez une image dans la vue Numériser, puis cliquez sur Découper au bas de l'écran.

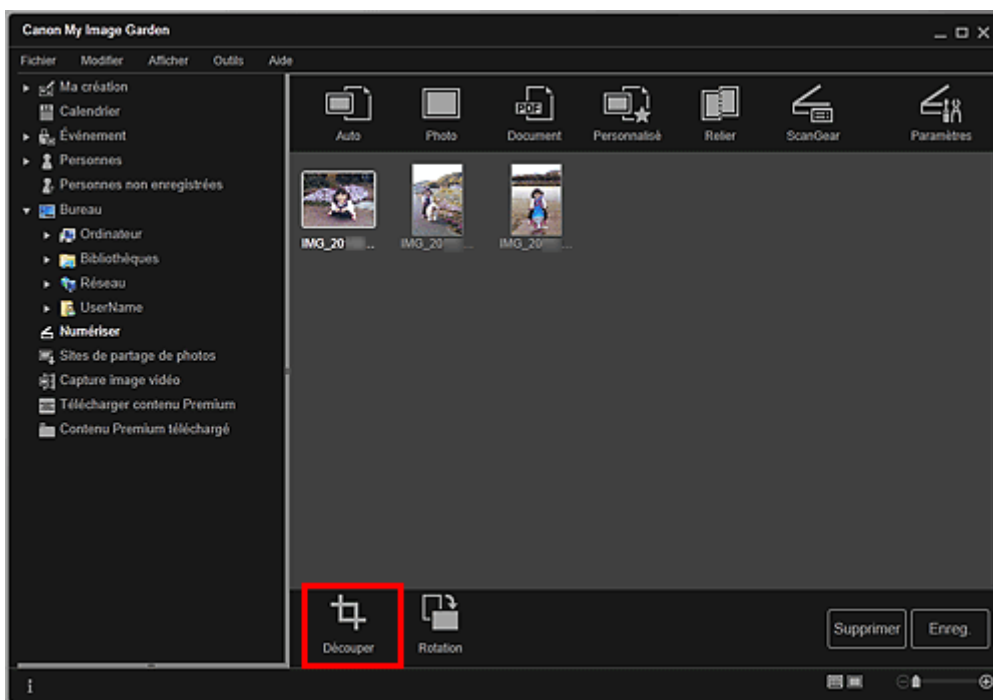


La vue Découper apparaît et un cadre blanc s'affiche le long du bord de l'image.

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Numérisation de photos](#) » pour voir comment numériser des images.

2. Faites glisser le cadre blanc sur l'image afin d'ajuster la zone de découpe, puis cliquez sur Appliquer.

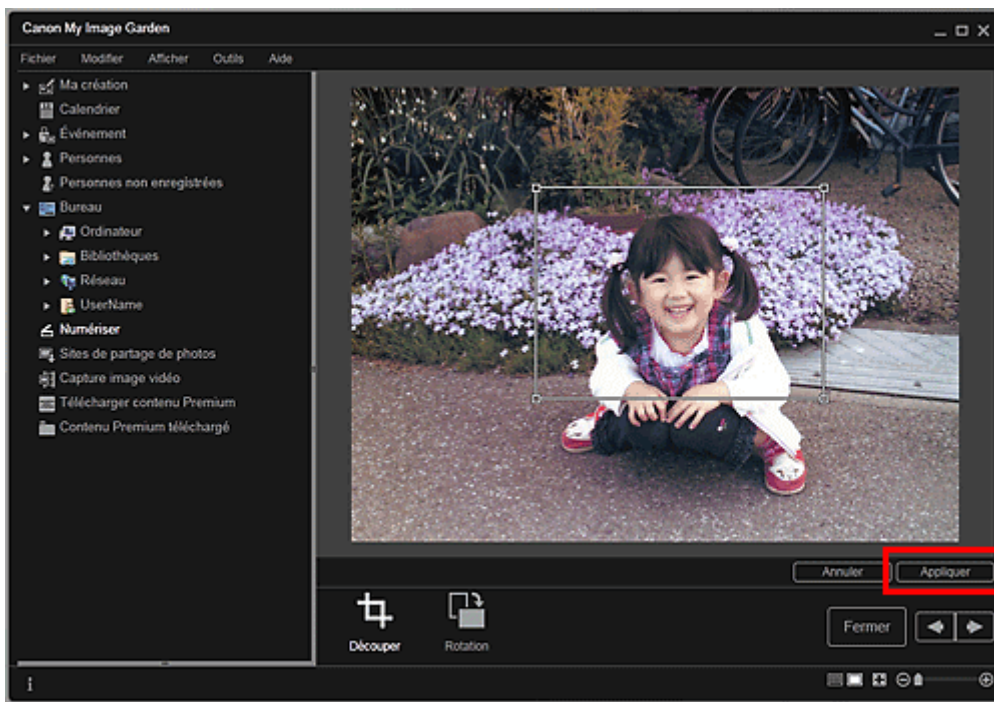

Remarque

- Pour déplacer la zone de découpe, placez le curseur dans le cadre blanc et faites-le glisser.
- Vous pouvez faire pivoter l'image sélectionnée de 90 degrés dans le sens horaire en cliquant sur Rotation. Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que nécessaire.

3. Cliquez sur Fermer.

La vue Numériser apparaît.

4. Cliquez sur Enreg..

➔ Boîte de dialogue Enreg. (Numériser)

Rubrique connexe

- Découper (Numériser)

Haut de la page ▲

A061

My Image Garden

Modification d'éléments

- Définition du motif et des personnes principales
- Modification de l'arrière-plan
- Modification de la présentation
- Disposition automatique des photos
- Ajout, suppression ou réorganisation de pages
- Insertion/ajustement des images
- Ajout de texte aux photos

Haut de la page ▲

A062

My Image Garden


Définition du motif et des personnes principales

Ma création vous permet de définir le motif et les personnes principales de vos éléments.

Remarque


- Reportez-vous à la rubrique « [Vue Ma création](#) » pour voir comment afficher la vue Ma création.
- La modification d'un collage est utilisée à titre d'exemple dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

1. Cliquez sur Motif et pers. princ. dans Ma création.

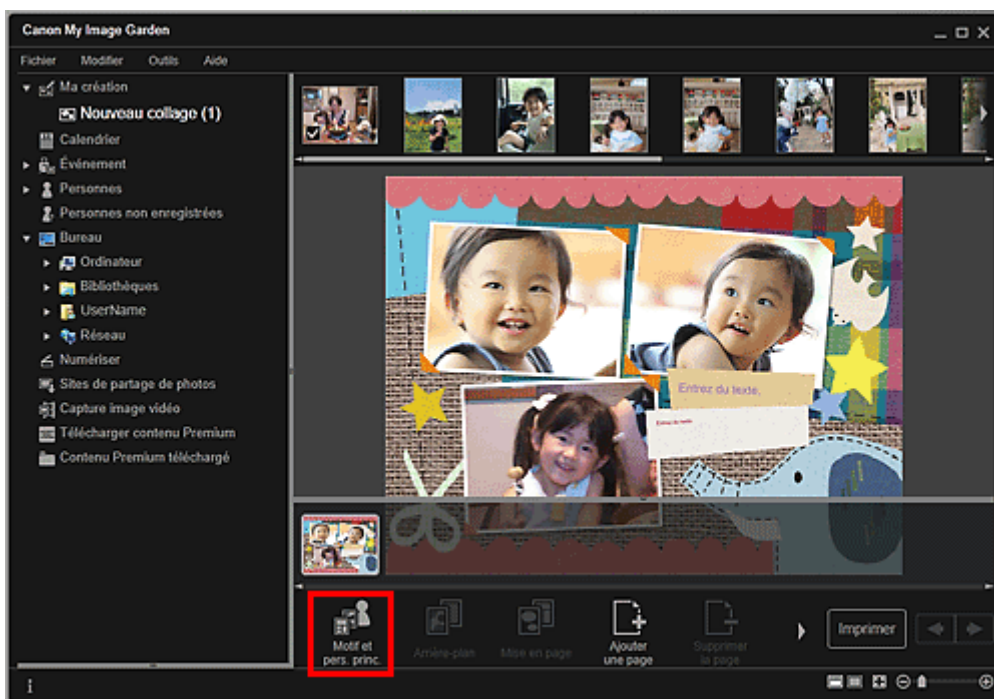

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.


2. Sélectionnez le motif que vous souhaitez utiliser.

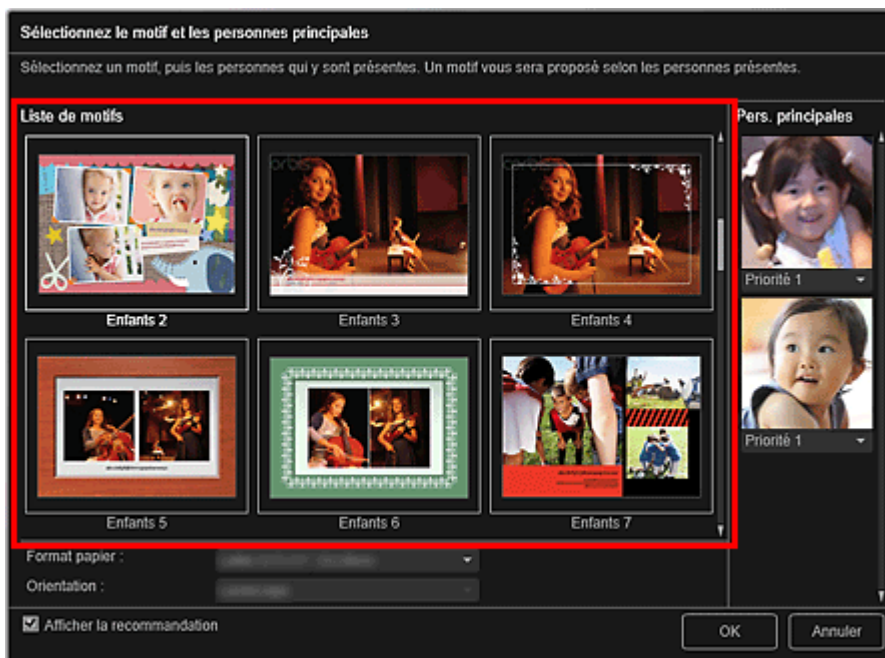

3. Définissez la priorité des personnes.

Vous pouvez sélectionner Priorité 1 ou Priorité 2.

Laissez ce champ vide si vous ne définissez pas la priorité.

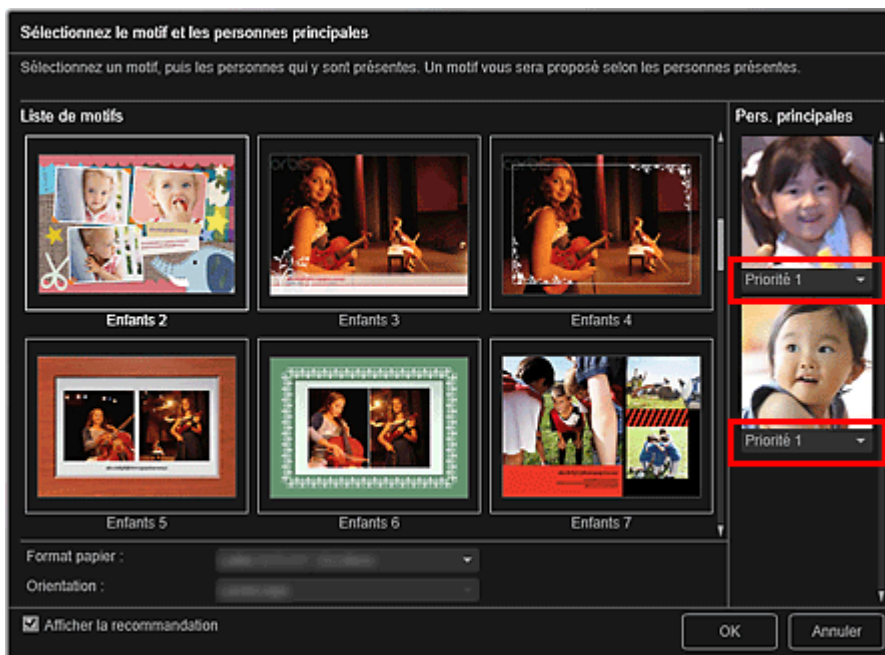

4. Sélectionnez Format papier et Orientation.

Remarque

- Les paramètres Format papier et Orientation qu'il est possible de sélectionner dépendent du motif.

5. Vérifiez que la case Afficher la recommandation est cochée.

Les images seront insérées automatiquement dans les cadres de mise en page de l'élément en fonction des informations enregistrées dans les images.

Pour savoir comment enregistrer des informations dans les images, consultez la rubrique « [Enregistrement d'informations dans les photos](#) ».

Remarque

- Les images associées à un niveau d'évaluation élevé et fréquemment recherchées sont utilisées en priorité.

- Décochez la case si vous souhaitez définir les images à insérer dans votre élément. Pour savoir comment insérer des images, consultez la rubrique « [Insertion/ajustement des images](#) ».
 - Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
 - Il se peut que des personnes autres que celles définies en tant que personnes principales soient placées, selon les résultats de l'analyse d'images.
-

6. Cliquez sur OK.

Le motif et les personnes principales sont définis et l'élément s'affiche.

Rubrique connexe

- [Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)

[Haut de la page ▲](#)

A063

My Image Garden

Modification de l'arrière-plan

Dans la vue Ma création, vous pouvez modifier l'arrière-plan de vos éléments, page par page.


Important

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque du contenu PREMIUM est utilisé.
- Cette fonction peut ne pas être disponible en fonction du type et du motif de votre élément.

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Vue Ma création](#) » pour voir comment afficher la vue Ma création.
- La modification d'une étiquette disque est utilisée à titre d'exemple dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.


1. Dans la zone des miniatures de page, sélectionnez la page dont vous souhaitez modifier l'arrière-plan.

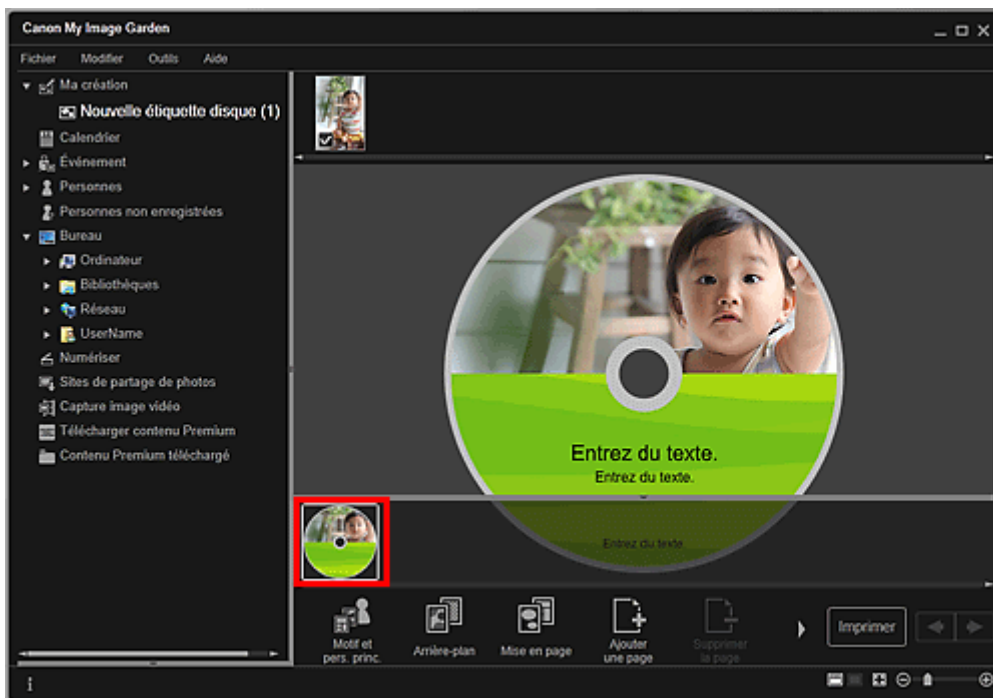

Remarque

- Si la zone Miniatures n'apparaît pas, cliquez sur la barre au-dessus des boutons d'opération.

2. Cliquez sur Arrière-plan.

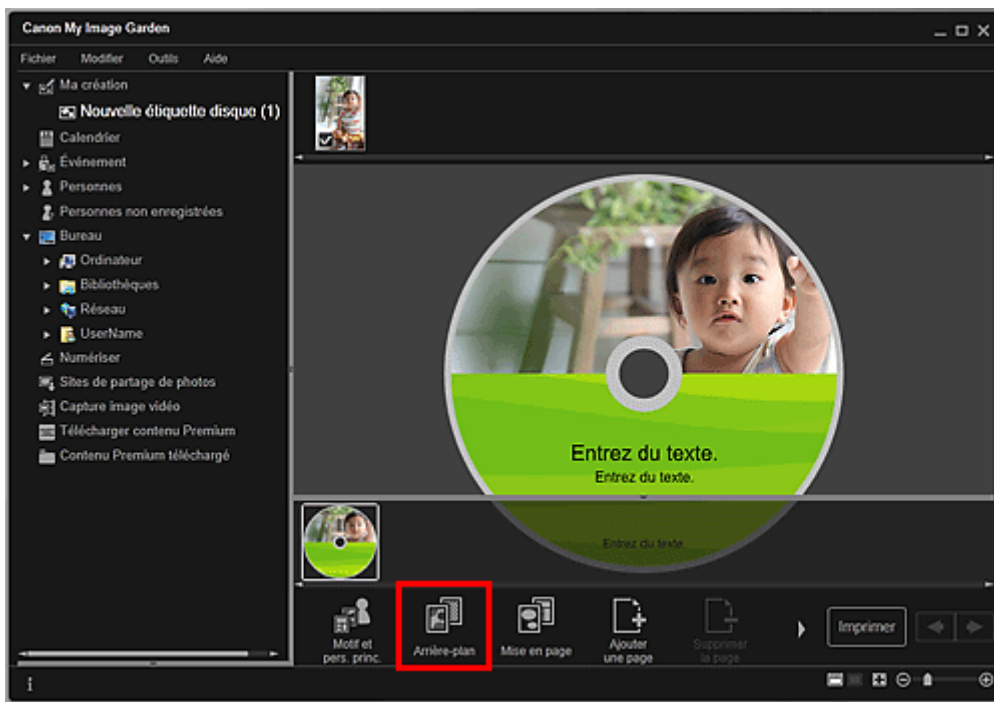

La boîte de dialogue Sélectionner l'arrière-plan apparaît.

3. Sélectionnez un arrière-plan.

Sélectionnez le type d'arrière-plan à utiliser dans la boîte de dialogue Sélectionner l'arrière-plan.



Lorsque l'option Pas d'arrière-plan est sélectionnée

L'arrière-plan sera vide (blanc).

Lorsqu'un exemple d'image est sélectionné

L'image sélectionnée est définie comme arrière-plan.

Lorsque l'option Une seule couleur est sélectionnée

La boîte de dialogue Couleur apparaît. Sélectionnez une couleur, puis cliquez sur OK.

Lorsque l'option Photo est sélectionnée

Vous pouvez insérer une photo de votre choix dans l'arrière-plan.

Remarque

- Les options Une seule couleur et Photo n'apparaissent pas en fonction du type d'élément et du motif sélectionné.

4. Cliquez sur OK.


L'arrière-plan sélectionné est défini pour la page sélectionnée.



Lorsque l'option Photo est sélectionnée, vous pouvez insérer une image dans l'arrière-plan en la


faisant glisser et en la déposant depuis la zone des matériaux. Vous pouvez également numériser un élément tel qu'une photo et l'insérer dans l'arrière-plan. Cliquez avec le bouton droit sur l'arrière-plan de la page dans la zone d'édition et sélectionnez Utiliser une image numérisée. dans le menu qui s'affiche.



Lorsque vous insérez un arrière-plan, la barre d'outils d'édition de l'arrière-plan, qui vous permet d'ajuster la position, la transparence et la taille de l'image d'arrière-plan, apparaît en bas à droite de l'image.





 (Ajuster la position)

Vous pouvez modifier le curseur entre  (Déplacer) et le curseur standard. Sélectionnez  (Déplacer) et faites glisser l'image pour modifier sa position. Sélectionnez le curseur standard pour verrouiller la position de l'image.

 (Ajuster la transparence)

Vous pouvez ajuster librement la transparence de l'image en faisant glisser le curseur. Vous pouvez également modifier la transparence en cliquant sur  (Transparence : 0 %) ou sur  (Transparence : 100 %).

 (Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage de l'image d'arrière-plan. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

Remarque

- En fonction du format d'affichage de l'aperçu, la barre d'outils d'édition de l'arrière-plan peut être masquée derrière la zone des miniatures de page et ne peut pas être utilisée. Dans ce cas, cliquez sur la barre en haut de la zone des miniatures de page pour la masquer.
- Reportez-vous à la rubrique « [Insertion/ajustement des images](#) » pour voir comment insérer une image numérisée dans l'arrière-plan.

Rubrique connexe

- [Boîte de dialogue Sélectionner l'arrière-plan](#)

[Haut de la page ▲](#)

A064

My Image Garden

Modification de la présentation

Dans la vue Ma création, vous pouvez modifier la mise en page de vos éléments, page par page.


Important

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque du contenu PREMIUM est utilisé.
- Cette fonction peut ne pas être disponible en fonction du type et du motif de votre élément.

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Vue Ma création](#) » pour voir comment afficher la vue Ma création.
- La modification de la mise en page des photos est utilisée à titre d'exemple dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.


1. Sélectionnez une page dans la zone des miniatures de page.

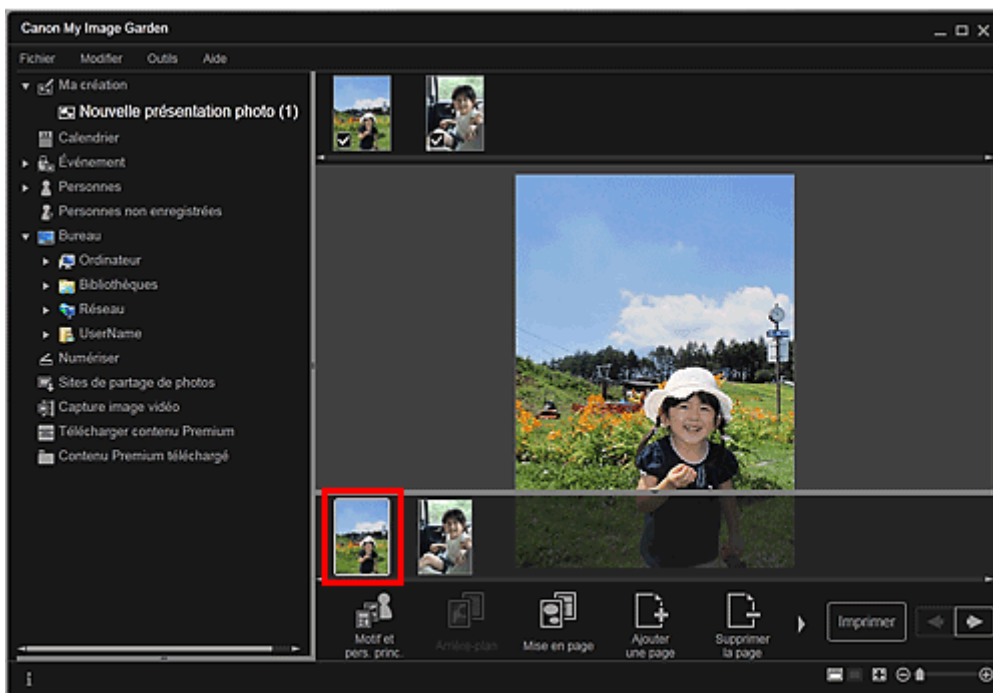

Remarque


- Si la zone Miniatures n'apparaît pas, cliquez sur la barre au-dessus des boutons d'opération.

2. Cliquez sur Mise en page.

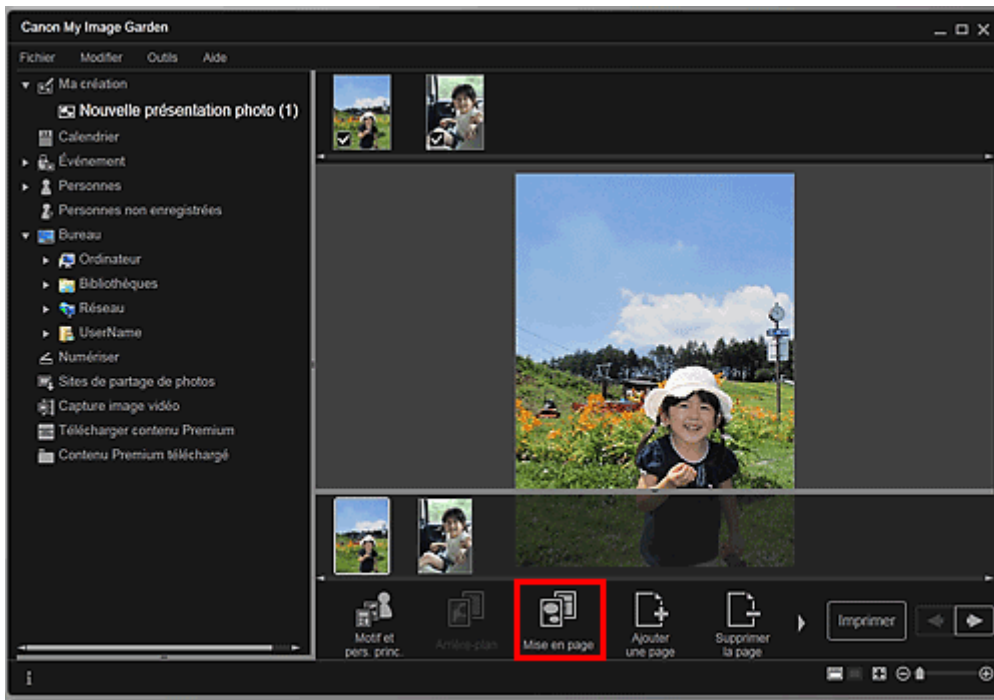

La boîte de dialogue Sélectionner la mise en page apparaît.

3. Sélectionnez la mise en page que vous souhaitez utiliser.

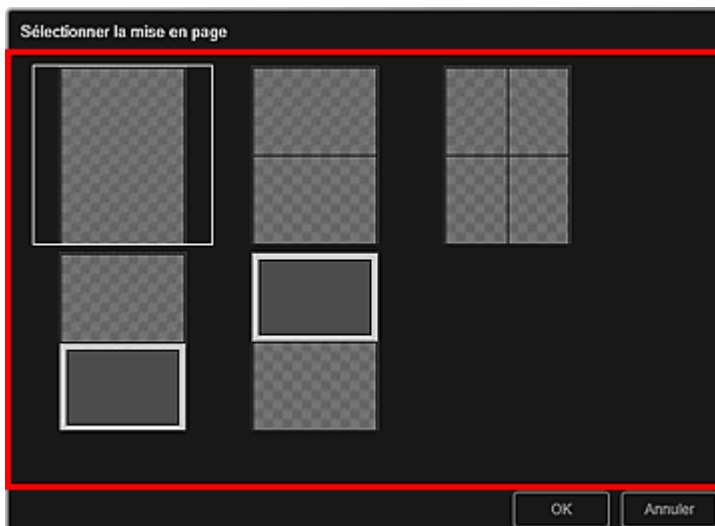

4. Cliquez sur OK.

La mise en page de la page sélectionnée est remplacée par celle sélectionnée.

Rubrique connexe

- Boîte de dialogue Sélectionner la mise en page

Haut de la page ▲

A065

My Image Garden

Disposition automatique des photos

Dans la vue Ma création, vous pouvez placer automatiquement les images dans les cadres de présentation de vos éléments.


Important

- Cette fonction peut ne pas être disponible lorsque du contenu PREMIUM est utilisé.

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Vue Ma création](#) » pour voir comment afficher la vue Ma création.
- La modification d'un collage est utilisée à titre d'exemple dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.


1. Dans la zone des miniatures de page, sélectionnez la page dans laquelle vous souhaitez placer les images.

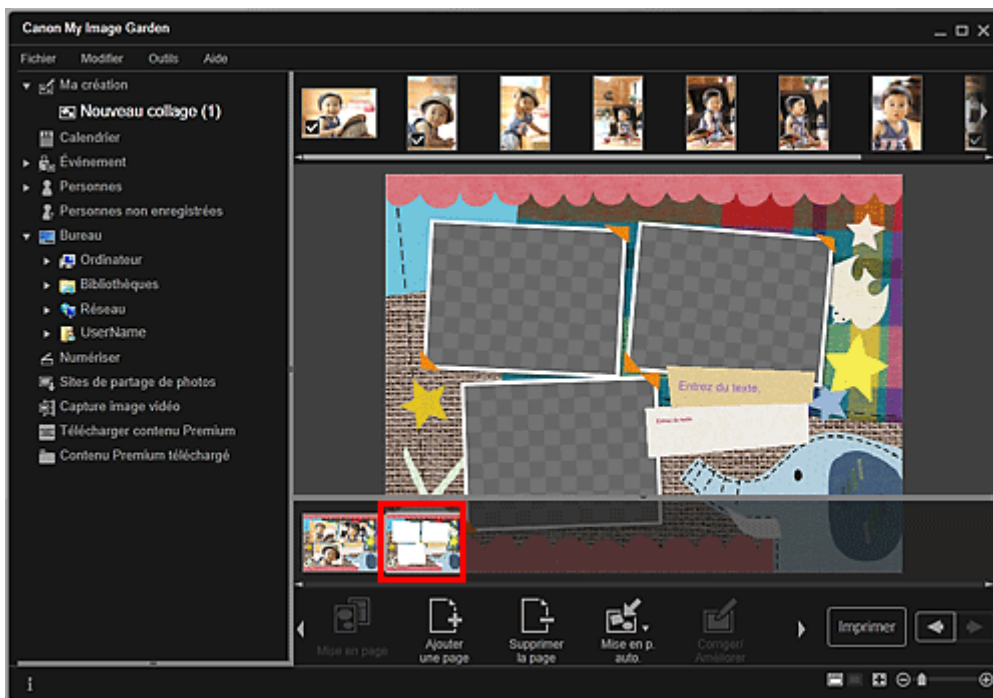

Remarque

- Si la zone Miniatures n'apparaît pas, cliquez sur la barre au-dessus des boutons d'opération.

2. Cliquez sur Mise en p. auto..

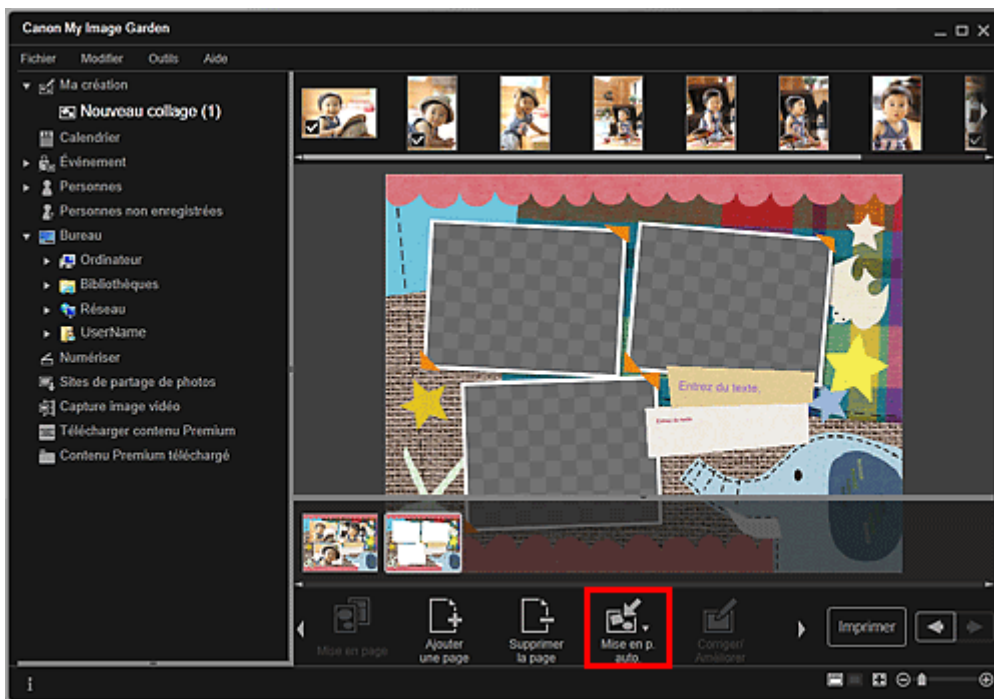

3. Sélectionnez un type de mise en page dans le menu qui s'affiche.

Les images qui figurent dans la zone des supports sont placées automatiquement, conformément au type de mise en page sélectionné.

Lorsque l'option Afficher la recommandation est sélectionnée

En fonction du niveau d'évaluation et des informations relatives aux personnes enregistrées dans les images, les images adaptées sont sélectionnées et placées dans les cadres de présentation. L'emplacement de l'image change à chaque fois que vous cliquez sur cette option, qui affiche différents motifs de l'élément.

Important

- Il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue si une image dont l'analyse n'est pas terminée figure dans la zone des matériaux. Pour savoir comment définir les paramètres de l'analyse d'images, consultez la rubrique « Onglet [Paramètres d'analyse d'image](#) ».

Lorsque l'option Afficher par élément est sélectionnée


Les images sont placées dans les cadres de présentation dans l'ordre où elles sont affichées dans la zone des supports.

Lorsque l'option Afficher par date est sélectionnée

Les images sont placées dans les cadres de présentation dans l'ordre chronologique, en fonction de la date de prise de vue ou de création.

Remarque

- Vous pouvez également réorganiser les images placées en les faisant glisser et en les déposant dans la zone d'édition.

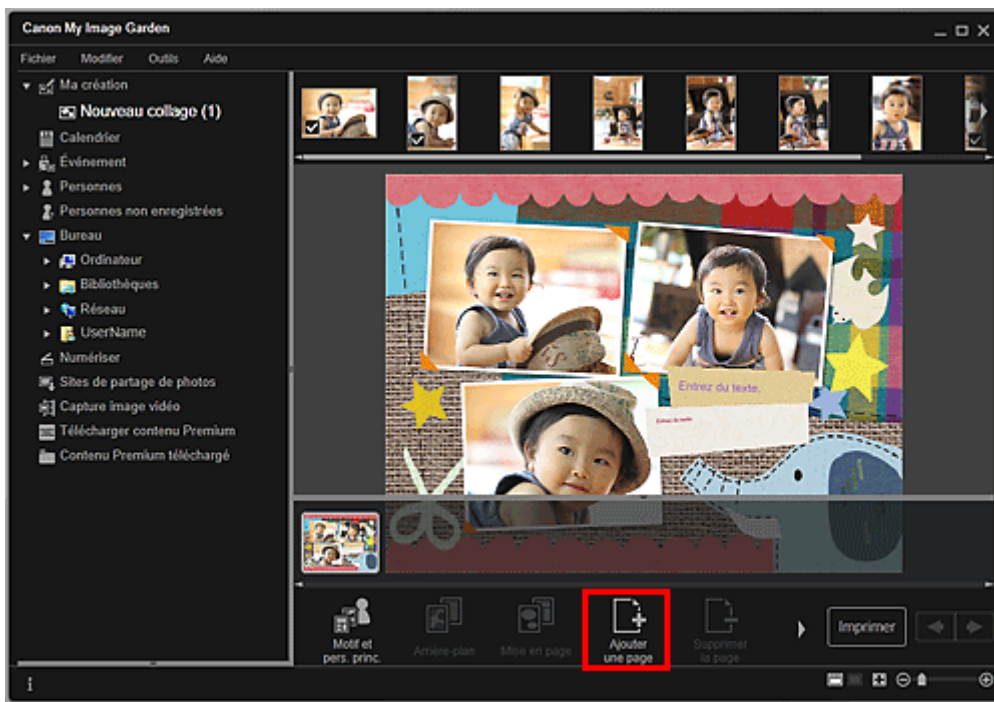

Une nouvelle page est ajoutée après la page sélectionnée.

Suppression de pages

Vous pouvez supprimer les pages non souhaitées

Remarque

- Des pages peuvent être supprimées lorsqu'il existe plusieurs pages.


1. Sélectionnez une page non souhaitée dans la zone des miniatures de page.



Remarque

- Si la zone Miniatures n'apparaît pas, cliquez sur la barre au-dessus des boutons d'opération.


2. Cliquez sur Supprimer la page.

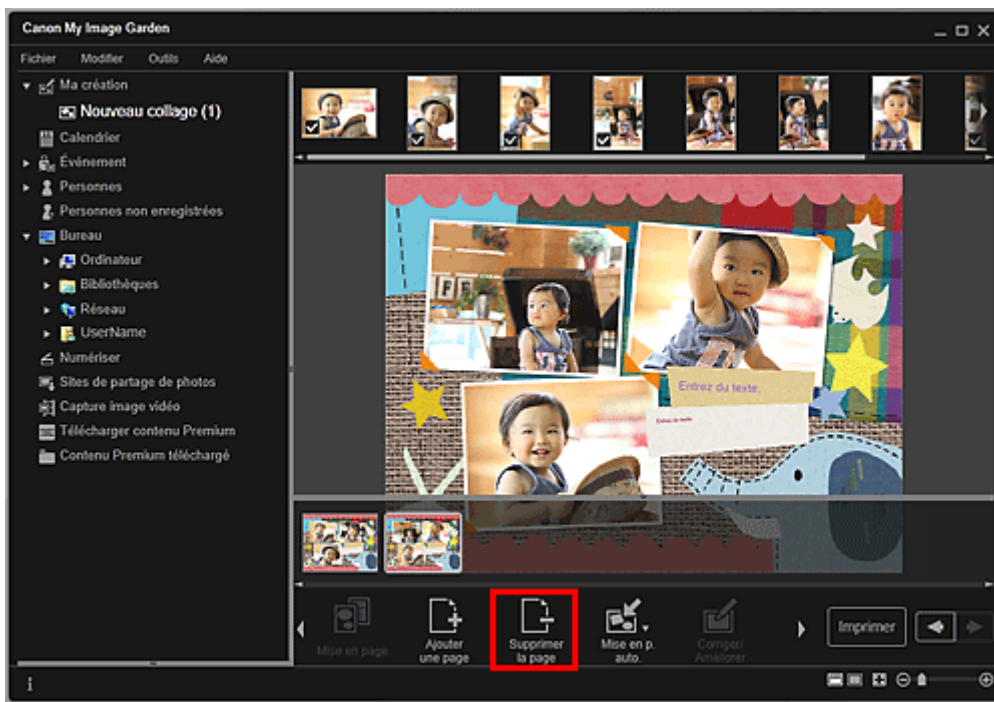

La page est supprimée.

Réorganisation des pages

Vous pouvez réorganiser l'ordre des pages en les faisant glisser et en les déposant dans la zone des miniatures de page.

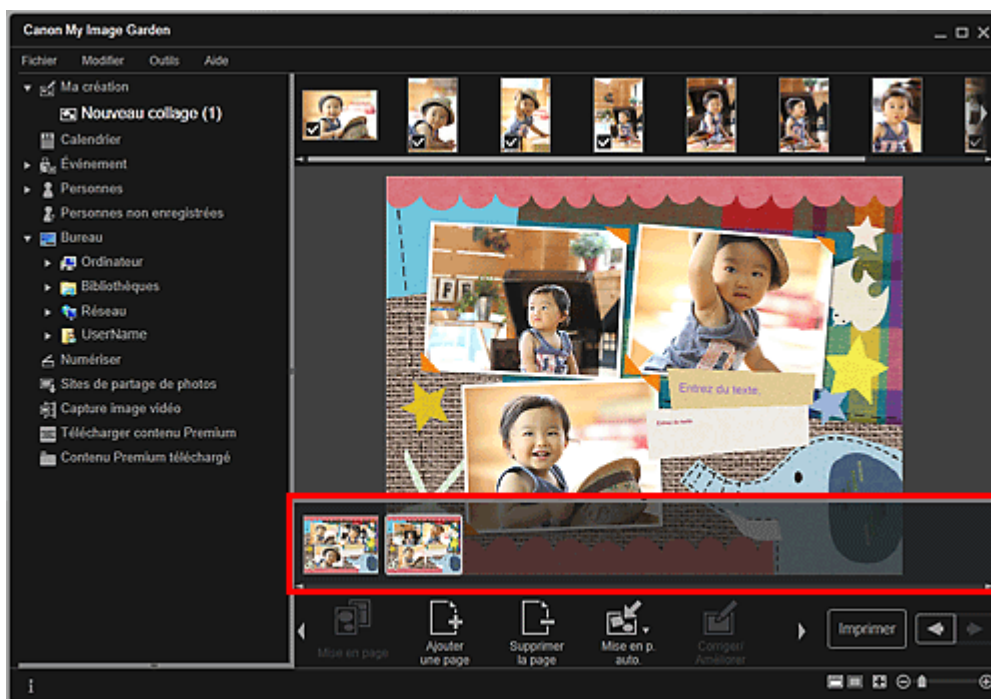

Haut de la page ▲

A067

My Image Garden

Insertion/ajustement des images

Dans la vue Ma création, vous pouvez insérer des images dans vos éléments en faisant glisser et en déposant des supports ou en numérisant des éléments tels que des photos. Vous pouvez également modifier l'angle, la position et le format des images. Vous pouvez également corriger ou améliorer les images.

- ➔ Insertion d'images à partir de la zone des supports
- ➔ Numérisation et insertion d'images
- ➔ Ajustement des images
- ➔ Correction/amélioration des images

Important

- Cette fonction peut ne pas être disponible lorsque du contenu PREMIUM est utilisé.


Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Vue Ma création](#) » pour voir comment afficher la vue Ma création.
- La modification d'un collage est utilisée à titre d'exemple dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

Insertion d'images à partir de la zone des supports

Vous pouvez insérer des images de la zone des supports dans les cadres de présentation de votre élément ou remplacer des images.

1. Dans la vue Ma création, sélectionnez une image dans la zone des supports.

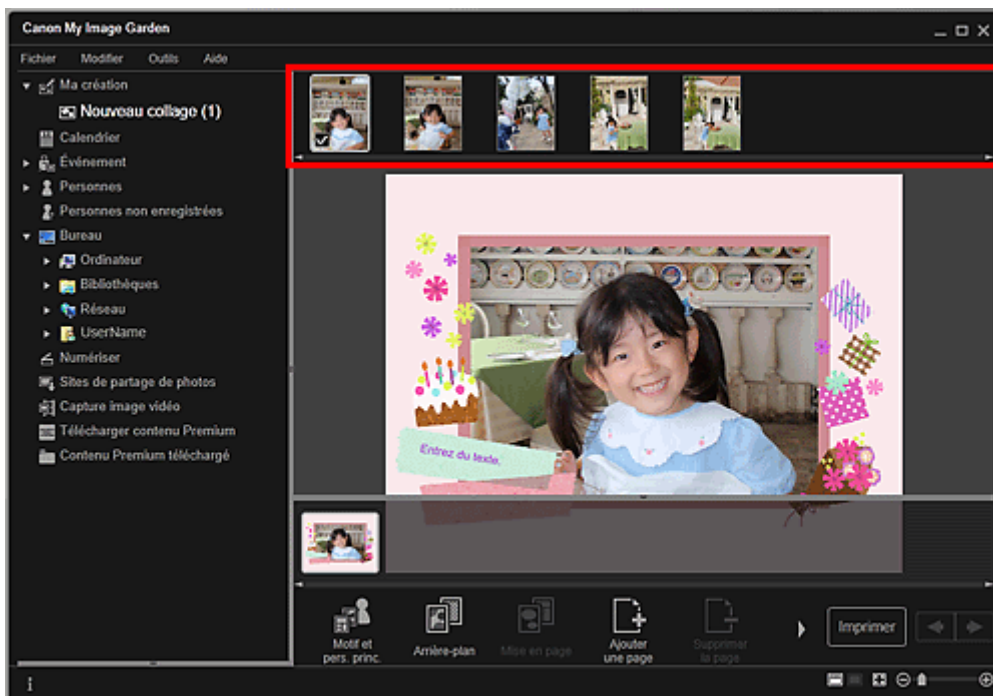

2. Faites-la glisser et déposez-la dans un cadre de présentation de votre élément.
Lorsque vous déplacez une image vers un cadre de présentation, une icône en forme de flèche apparaît sur l'image.

Numérisation et insertion d'images


Vous pouvez numériser et insérer vos photos préférées, etc., dans vos éléments. Vous pouvez numériser en suivant une procédure simple ou en utilisant ScanGear (pilote du scanner).

1. Placez l'élément sur la vitre.
2. Dans la zone d'édition de la vue Ma création, cliquez avec le bouton droit sur une image, un cadre de présentation ou l'arrière-plan, puis sélectionnez Utiliser une image numérisée. dans le menu qui s'affiche.

Remarque

- Pour insérer une image numérisée dans l'arrière-plan, placez une coche à côté de Photo dans la boîte de dialogue Sélectionner l'arrière-plan.

3. Dans le menu Utiliser une image numérisée., cliquez sur Numériser via ScanGear ou sur Numérisation automatique.

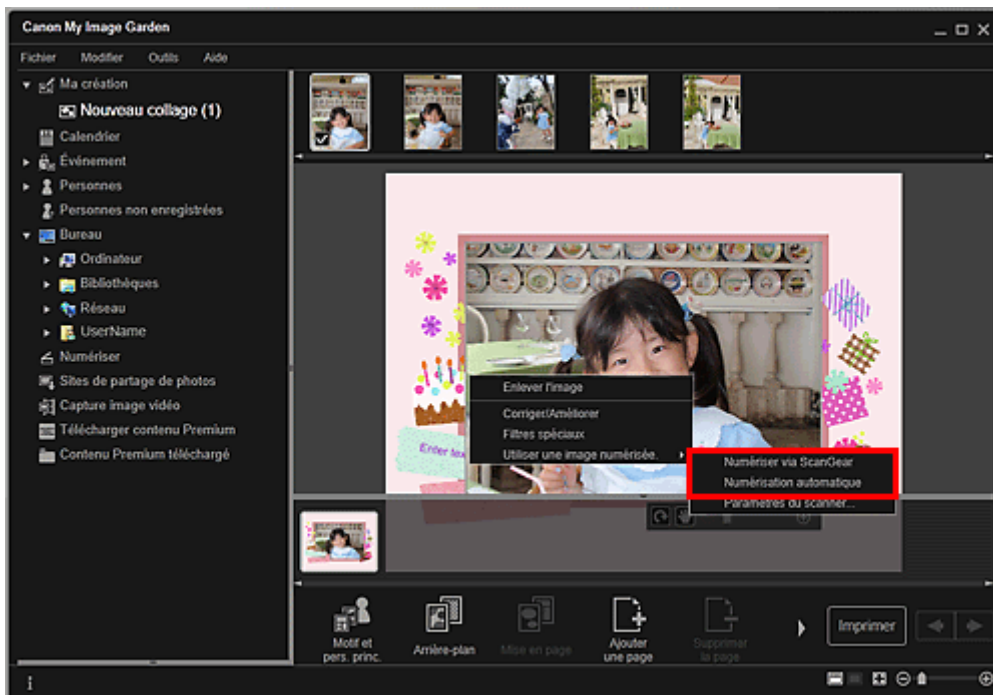

Lorsque l'option Numériser via ScanGear est sélectionnée

L'écran ScanGear s'affiche. Vous pouvez numériser dans le mode que vous souhaitez utiliser.

Pour plus d'informations sur la numérisation, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

Lorsque l'option Numérisation automatique est sélectionnée

La numérisation commence. Les éléments sont détectés automatiquement.

Remarque

- Pour spécifier les paramètres de numérisation et d'enregistrement, cliquez sur Paramètres du scanner... dans le menu Utiliser une image numérisée.. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

Ajustement des images

Vous pouvez modifier l'angle, la position et le format des images insérées dans votre élément. Vous pouvez également améliorer les images en ajustant la luminosité et le contraste ou en utilisant des filtres spéciaux.


Modification de l'angle, de la position et du format des images

1. Sélectionnez une image dans la zone d'édition de la vue Ma création.


L'outil d'édition d'image apparaît sous l'image sélectionnée.





2. Modifiez l'angle, la position et le format à l'aide de la barre d'outils d'édition.



 (Rotation de 90 degrés)

Vous pouvez faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens horaire en cliquant sur ce bouton.

 (Ajuster la position)

Vous pouvez modifier le curseur entre  (Déplacer) et le curseur standard. Sélectionnez  (Déplacer) et faites glisser l'image pour modifier sa position. Sélectionnez le curseur standard pour verrouiller la position de l'image.

 (Réduire/Agrandir)


Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage de l'image. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

Remarque

- Lorsque l'élément est une présentation photo, l'option Ajouter une date apparaît. Cliquez pour ajouter la date à la photo.

Correction/amélioration des images

1. Dans la zone d'édition, cliquez avec le bouton droit sur l'image et sélectionnez Corriger/Améliorer ou Filtres spéciaux dans le menu qui s'affiche.

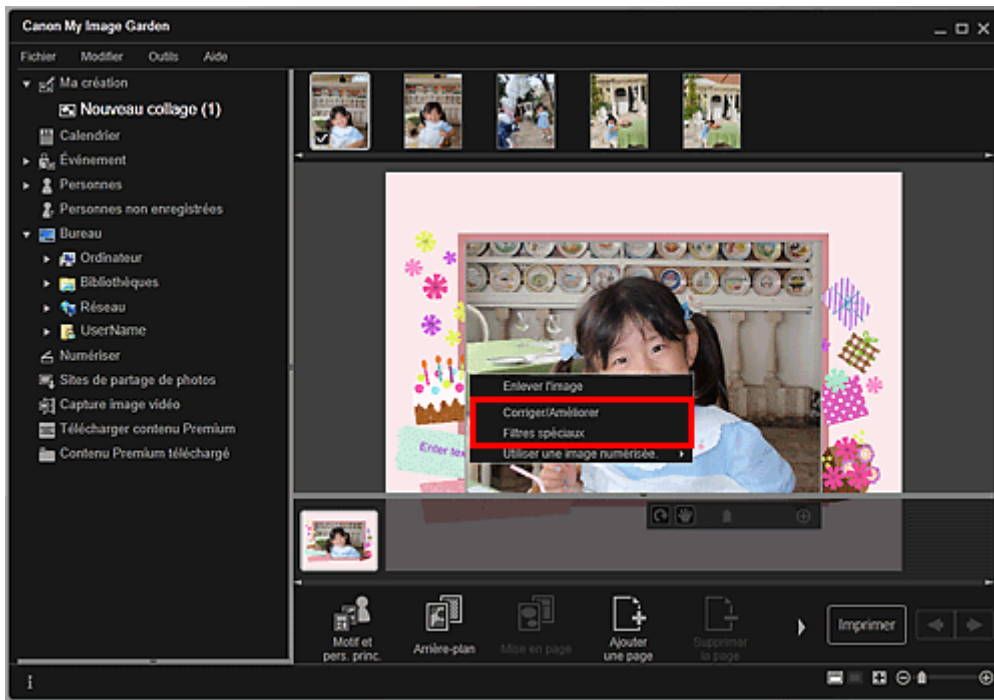

Lorsque l'option Corriger/Améliorer est sélectionnée

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît. Vous pouvez corriger les yeux rouges ou ajuster la luminosité et le contraste des images.

➔ Correction/amélioration de photos

Lorsque l'option Filtres spéciaux est sélectionnée

La fenêtre Filtres spéciaux d'image apparaît. Vous pouvez améliorer les photos à l'aide du filtre de votre choix.

➔ Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux

Haut de la page ▲

A068

My Image Garden

Ajout de texte aux photos

Dans la vue Ma création, vous pouvez ajouter du texte à des cartes, des collages, des étiquettes de disques et d'autres éléments contenant une zone de texte.

Important


- Cette fonction peut ne pas être disponible en fonction du type et du motif de votre élément.

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Vue Ma création](#) » pour voir comment afficher la vue Ma création.
- La modification d'un collage est utilisée à titre d'exemple dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.


1. Dans la vue Ma création, cliquez sur une zone de texte dans votre élément.

La palette de saisie de texte apparaît sous la zone de texte.

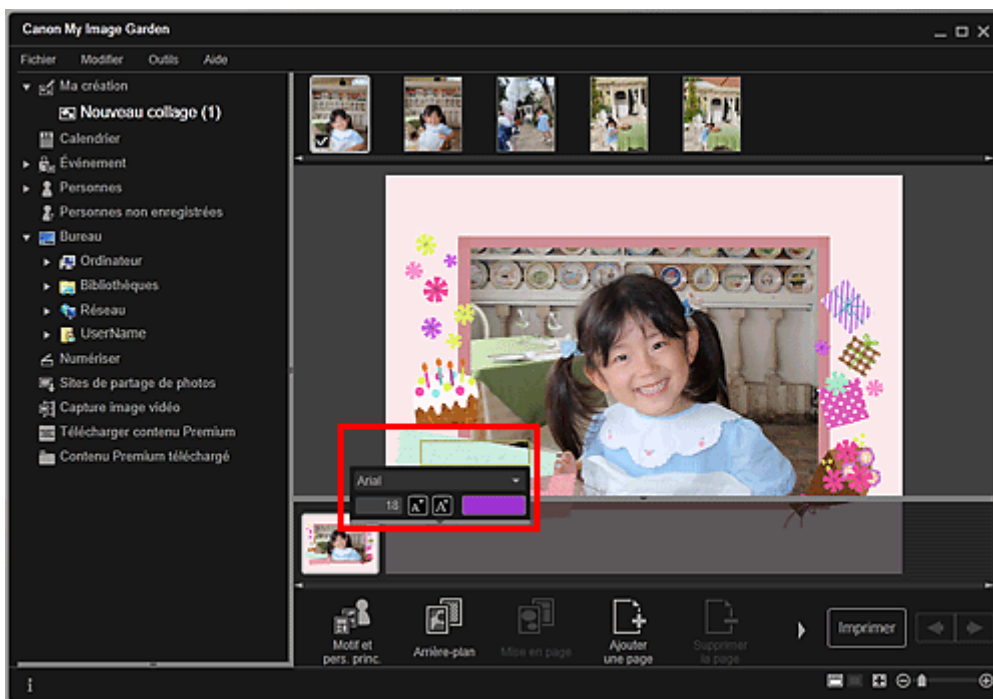

2. Entrez le texte dans la zone de texte.

3. Utilisez la palette de saisie de texte pour modifier le type de police, la taille de la police, la couleur de la police et la position du texte.

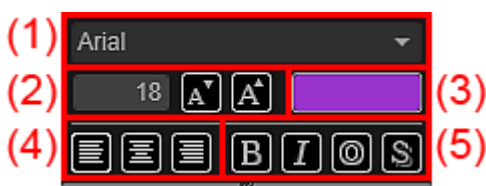

(1) Police

Sélectionnez le type de police.

(2) Taille

Vous pouvez définir la taille de la police entre 5 et 100 points.



(Réduire la taille)

Ce bouton réduit la taille de la police de 1 point chaque fois que vous cliquez dessus.



(Augmenter la taille)

Ce bouton augmente la taille de la police de 1 point chaque fois que vous cliquez dessus.

(3) Couleur

Vous pouvez sélectionner la couleur de la police.



(Paramètre de couleur)

Cliquez dessus pour afficher la boîte de dialogue Couleur. Sélectionnez la couleur que vous souhaitez définir.

(4) Alignement du texte

Vous pouvez définir la manière d'aligner le texte.

Pour l'alignement du texte, vous pouvez sélectionner Aligner à gauche, Centrer ou Aligner à droite.

(5) Style de police

Vous pouvez définir le style de police.

Pour le style de police, vous pouvez sélectionner Gras, Italique, Contour ou Ombrage.

Vous pouvez également définir plusieurs styles de police.



Remarque

- Cliquez sur la barre au bas de la palette de saisie de texte pour afficher ou masquer l'alignement de texte et le style de police.
 - Les styles de police disponibles varient en fonction de la police sélectionnée.
-

4. Cliquez en dehors de la zone de texte.

Le texte saisi apparaît alors dans l'élément.

[Haut de la page ▲](#)

A070

My Image Garden

Correction/amélioration de photos

Vous pouvez corriger les yeux rouges ou ajuster la luminosité et le contraste des images.

Sélectionnez une image dans la zone Modifier de la vue Ma création, de la vue Calendrier définie comme Vue jour, de la vue Événement, de l'affichage développé de la vue Personnes, de la vue Personnes non enregistrées ou de la vue des dossiers, puis cliquez sur Corriger/Améliorer en bas de l'écran pour afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images. Vous pouvez apporter les corrections et améliorations suivantes dans la fenêtre Corriger/Améliorer les images.


▶ Important

- Cette fonction n'est pas disponible lorsqu'un fichier PDF est sélectionné.
- Il se peut que la correction/l'amélioration soient impossibles en raison de l'insuffisance de mémoire en fonction de la taille de l'image sélectionnée.

Correction auto. des photos

Vous pouvez appliquer automatiquement les corrections appropriées pour les photos en fonction de l'analyse de la scène de prise de vue.

➔ Utilisation de la correction automatique des photos

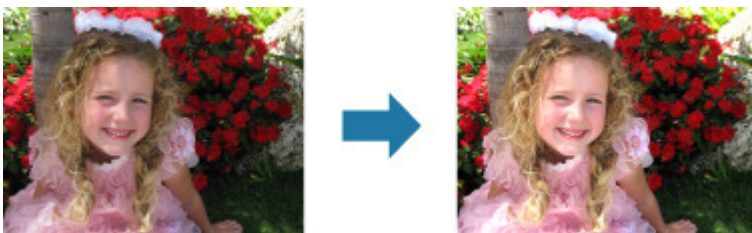

Correction yeux rouges

Vous pouvez réduire l'effet des yeux rouges causé par le flash de l'appareil photo.

➔ Utilisation de la correction des yeux rouges



Éclaircisseur de visage

Vous pouvez éclaircir un visage qui apparaît sombre à cause d'un arrière-plan lumineux.

➔ Utilisation de l'éclaircisseur de visage



Affineur de visage

Vous pouvez améliorer la netteté des visages flous.

➔ Utilisation de l'affineur de visage



Lissage numérique visage

Vous pouvez améliorer l'aspect de la peau en réduisant les défauts et les rides.

➔ Utilisation du lissage numérique de visage



Suppresseur de défaut

Vous pouvez réduire les grains de beauté.

➔ Utilisation du supprimeur de défaut




Ajustement image

Vous pouvez régler la luminosité et le contraste, améliorer la netteté de l'image dans son ensemble, etc.

Vous pouvez également rendre flou le contour des sujets pour atténuer la netteté de l'image.

➔ Ajustement des images

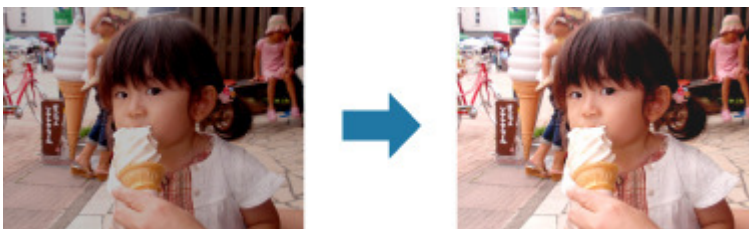

Découper

Vous pouvez sélectionner la zone que vous voulez conserver dans une image et supprimer le reste.

➔ Découpage des photos



Rubrique connexe

- Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Haut de la page ▲

A071

My Image Garden

Utilisation de la correction automatique des photos

Vous pouvez appliquer automatiquement les corrections appropriées pour les photos en fonction de l'analyse de la scène de prise de vue.



Important

- La correction automatique des photos ne peut pas être appliquée à des images qui ont déjà été corrigées à l'aide de cette fonctionnalité, puis enregistrées. Par ailleurs, cette fonction risque de ne pas être disponible pour les images modifiées à l'aide d'applications, d'appareils photo numériques, etc., conçus par d'autres sociétés.

Remarque


- Vous pouvez corriger automatiquement les photos lors de l'impression. Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour consulter la procédure de paramétrage.

1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez corriger.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît.

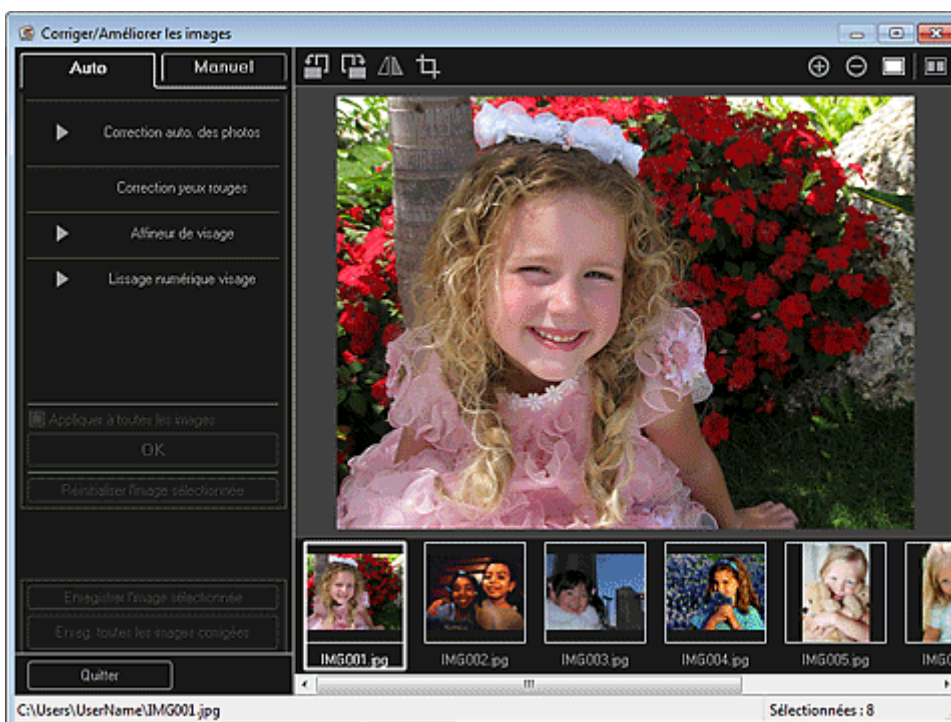

3. Sélectionnez l'image à corriger dans la zone des images sélectionnées.


L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.

Remarque


- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.
-

4. Assurez-vous que l'option Auto est sélectionnée.

5. Cliquez sur Correction auto. des photos, puis sur OK.

L'ensemble de la photo est corrigé automatiquement et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
 - Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler toutes les corrections.
 - Cochez la case Appliquer à toutes les images pour corriger simultanément les images affichées dans la zone Images sélectionnées.
 - Il est généralement conseillé de désactiver la case à cocher Infos Exif prioritaires. Désactivez cette case à cocher pour appliquer des corrections basées sur les résultats de l'analyse de l'image. Activez cette case à cocher pour appliquer des corrections basées principalement sur les paramètres définis au moment de la prise de vue.
 - En fonction de l'image sélectionnée, il se peut que le résultat de la correction ne corresponde pas à celui prévu.
-

6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Les images corrigées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées pour enregistrer toutes les images corrigées à la fois.
 - Les images corrigées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.
-

7. Cliquez sur Quitter.

Important

- Si les images corrigées ne sont pas enregistrées, les corrections seront supprimées.

Rubrique connexe

- Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Haut de la page ▲


A072

My Image Garden

Utilisation de la correction des yeux rouges

Vous pouvez réduire l'effet des yeux rouges causé par le flash de l'appareil photo.

Il existe deux méthodes de correction des yeux rouges : une méthode automatique et une méthode manuelle.

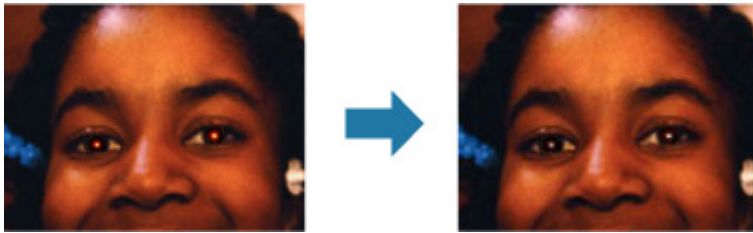

Remarque

- Vous pouvez corriger automatiquement les yeux rouges lors de l'impression. Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour consulter la procédure de paramétrage.

1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez corriger.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît.



3. Sélectionnez l'image à corriger dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.


Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images

sélectionnées n'apparaît pas.

Correction automatique


4. Assurez-vous que l'option Auto est sélectionnée.
5. Cliquez sur Correction yeux rouges.
6. Cliquez sur OK.

Les yeux rouges sont corrigés et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

Important


- Les zones autres que celle des yeux peuvent être corrigées, selon l'image.

Remarque


- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler toutes les corrections.
- Cochez la case Appliquer à toutes les images pour corriger simultanément les images affichées dans la zone Images sélectionnées.

Correction manuelle


4. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.
5. Cliquez sur Correction yeux rouges.

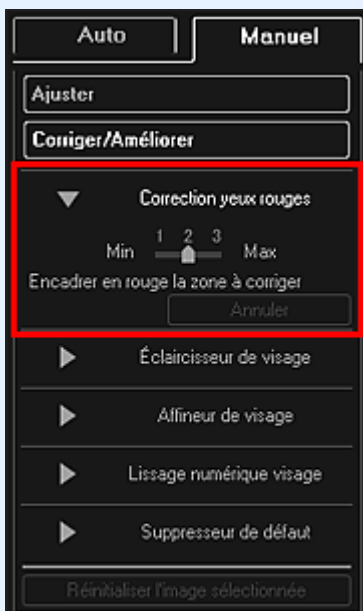


Remarque


- Vous pouvez modifier le niveau de correction en déplaçant le curseur situé sous Correction yeux rouges.
- Lorsque le curseur est placé sur l'image, il prend la forme  (pinceau).

6. Faites glisser le curseur pour spécifier la zone des yeux rouges que vous souhaitez corriger et cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.

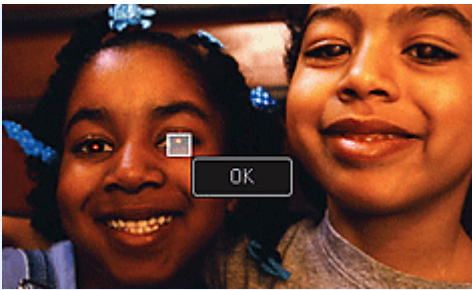

Les yeux rouges sont corrigés et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler la dernière opération.

7. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Les images corrigées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées pour enregistrer toutes les images corrigées à la fois.
- Les images corrigées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

8. Cliquez sur Quitter.

Important

- Si les images corrigées ne sont pas enregistrées, les corrections seront supprimées.

Rubrique connexe

- Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Haut de la page ▲

A073

My Image Garden

Utilisation de l'éclaircisseur de visage

Vous pouvez éclaircir un visage qui apparaît sombre à cause d'un arrière-plan lumineux.



Remarque

- Nous vous recommandons d'appliquer l'éclaircisseur de visage lorsque la correction automatique des photos ne suffit pas.
Vous pouvez également éclaircir des photos qui paraissent sombres en raison d'un arrière-plan lumineux en sélectionnant la fonction Correction automatique des photos.
➔ [Utilisation de la correction automatique des photos](#)

1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez corriger.

➔ [Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos](#)

2. Cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît.




3. Sélectionnez l'image à corriger dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.

Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.


4. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.
5. Cliquez sur Éclaircisseur de visage.

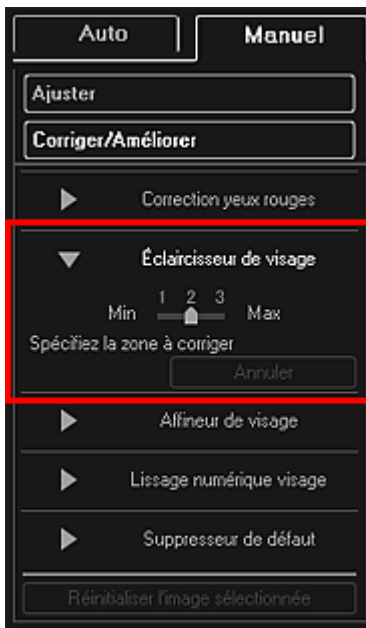


Remarque


- Vous pouvez modifier le niveau de correction en déplaçant le curseur situé sous Éclaircisseur de visage.
- Lorsque le curseur est placé sur l'image, il prend la forme **+** (croix).

6. Faites glisser le curseur pour spécifier la zone que vous souhaitez corriger, puis cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.

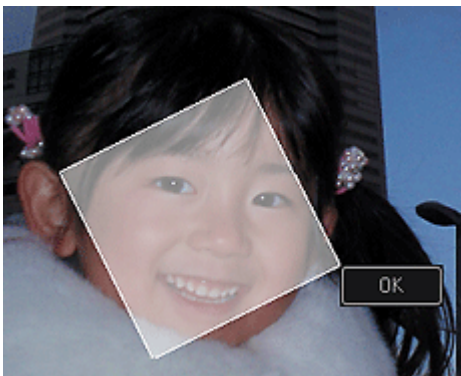

L'image entière est corrigée et la zone de visage spécifiée est éclaircie et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

Remarque

- Vous pouvez également faire glisser le curseur pour faire pivoter la zone sélectionnée.
- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler la dernière opération.

7. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Les images corrigées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées pour enregistrer toutes les images corrigées à la fois.

- Les images corrigées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.
-

8. Cliquez sur Quitter.

 **Important**

- Si les images corrigées ne sont pas enregistrées, les corrections seront supprimées.

Rubrique connexe

 [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)

[Haut de la page](#) ▲

A074

My Image Garden

Utilisation de l'affineur de visage

Vous pouvez améliorer la netteté des visages flous.

Il existe deux méthodes d'affinage de visage : une méthode automatique et une méthode manuelle.




1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez corriger.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît.

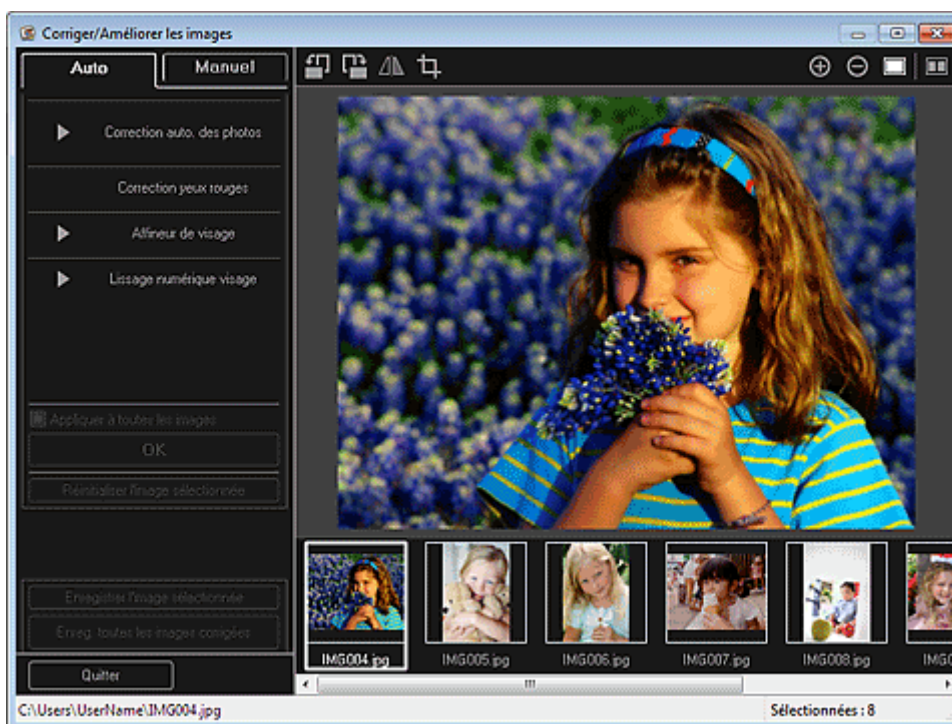

3. Sélectionnez l'image à corriger dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.

Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.

Correction automatique


4. Assurez-vous que l'option Auto est sélectionnée.

5. Cliquez sur Affineur de visage.


Remarque

- Vous pouvez modifier le niveau de correction en déplaçant le curseur situé sous Affineur de visage.

6. Cliquez sur OK.

Le visage est affiné et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.


Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler toutes les corrections.
- Cochez la case Appliquer à toutes les images pour corriger simultanément les images affichées dans la zone Images sélectionnées.


Correction manuelle

4. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.


5. Cliquez sur Affineur de visage.

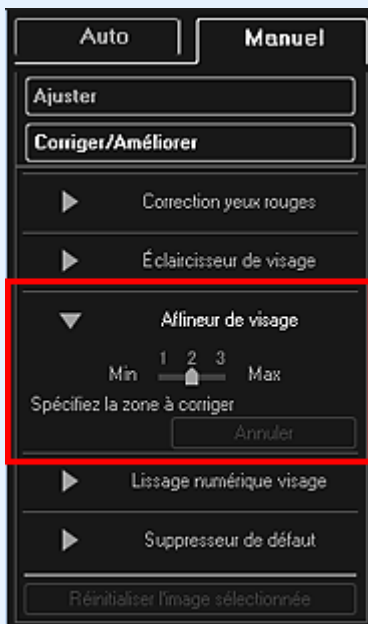


Remarque


- Vous pouvez modifier le niveau de correction en déplaçant le curseur situé sous Affineur de visage.
- Lorsque le curseur est placé sur l'image, il prend la forme  (croix).

6. Faites glisser le curseur pour spécifier la zone que vous souhaitez corriger, puis cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.

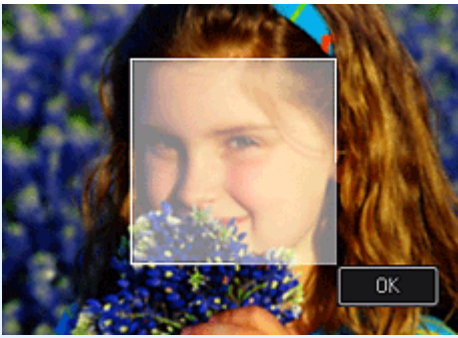

La zone du visage dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci est affinée et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

Remarque

- Vous pouvez également faire glisser le curseur pour faire pivoter la zone sélectionnée.
- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler la dernière opération.

7. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Les images corrigées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées pour enregistrer toutes les images corrigées à la fois.
- Les images corrigées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

8. Cliquez sur Quitter.

Important

- Si les images corrigées ne sont pas enregistrées, les corrections seront supprimées.

Rubrique connexe

- Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Haut de la page ▲

A076

My Image Garden

Utilisation du lissage numérique de visage

Vous pouvez améliorer l'aspect de la peau en réduisant les défauts et les rides.

Il existe deux méthodes de lissage numérique de visage : une méthode automatique et une méthode manuelle.




1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez améliorer.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît.

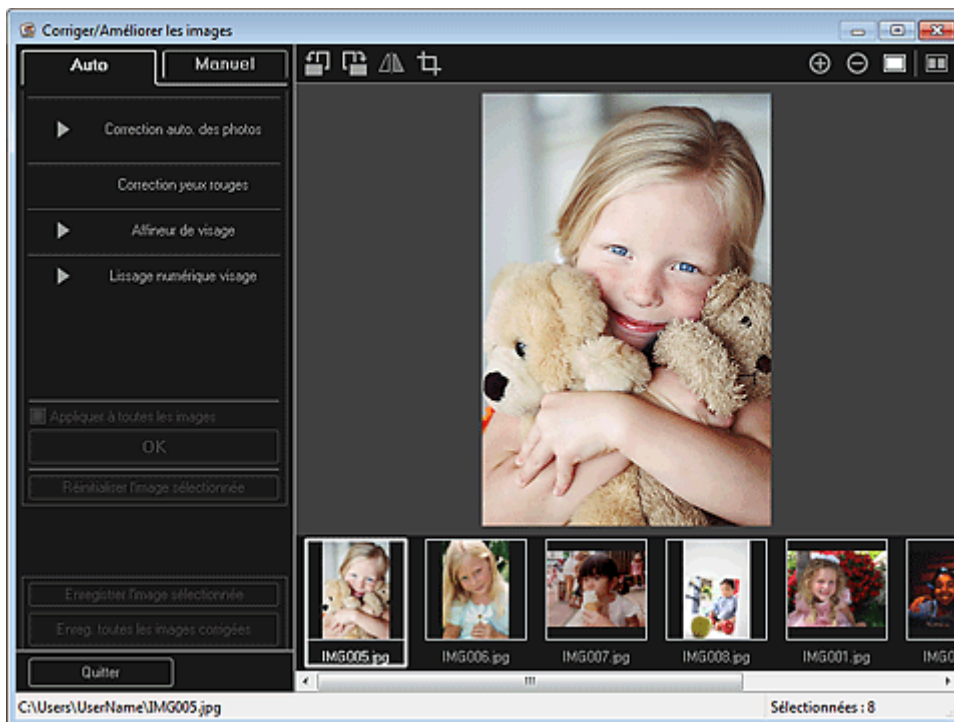

3. Sélectionnez l'image à améliorer dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.

Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.

Amélioration automatique


4. Assurez-vous que l'option Auto est sélectionnée.

5. Cliquez sur Lissage numérique visage.


Remarque

- Vous pouvez modifier le niveau d'amélioration en déplaçant le curseur situé sous Lissage numérique visage.

6. Cliquez sur OK.

La peau est embellie et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.


Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler toutes les améliorations.
- Cochez la case Appliquer à toutes les images pour améliorer toutes les images sélectionnées à la fois.


Amélioration manuelle

4. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.


5. Cliquez sur Lissage numérique visage.

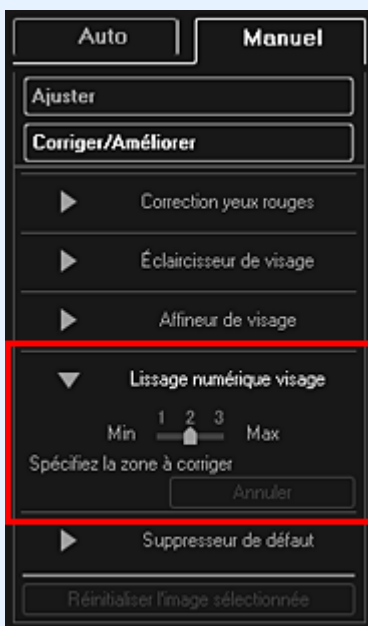


Remarque


- Vous pouvez modifier le niveau d'amélioration en déplaçant le curseur situé sous Lissage numérique visage.
- Lorsque le curseur est placé sur l'image, il prend la forme  (croix).

6. Faites glisser le curseur pour spécifier la zone que vous souhaitez corriger, puis cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.

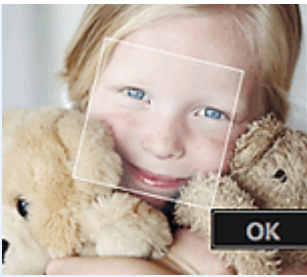

La peau dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci est embellie et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

Remarque

- Vous pouvez également faire glisser le curseur pour faire pivoter la zone sélectionnée.
- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler la dernière opération.

7. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Les images améliorées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées pour enregistrer toutes les images améliorées à la fois.
- Les images améliorées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

8. Cliquez sur Quitter.

Important

- Si les images améliorées ne sont pas enregistrées, les améliorations seront supprimées.

Rubrique connexe

- Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Haut de la page ▲

A077

My Image Garden

Utilisation du supprimeur de défaut

Vous pouvez réduire les grains de beauté.




1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez améliorer.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît.

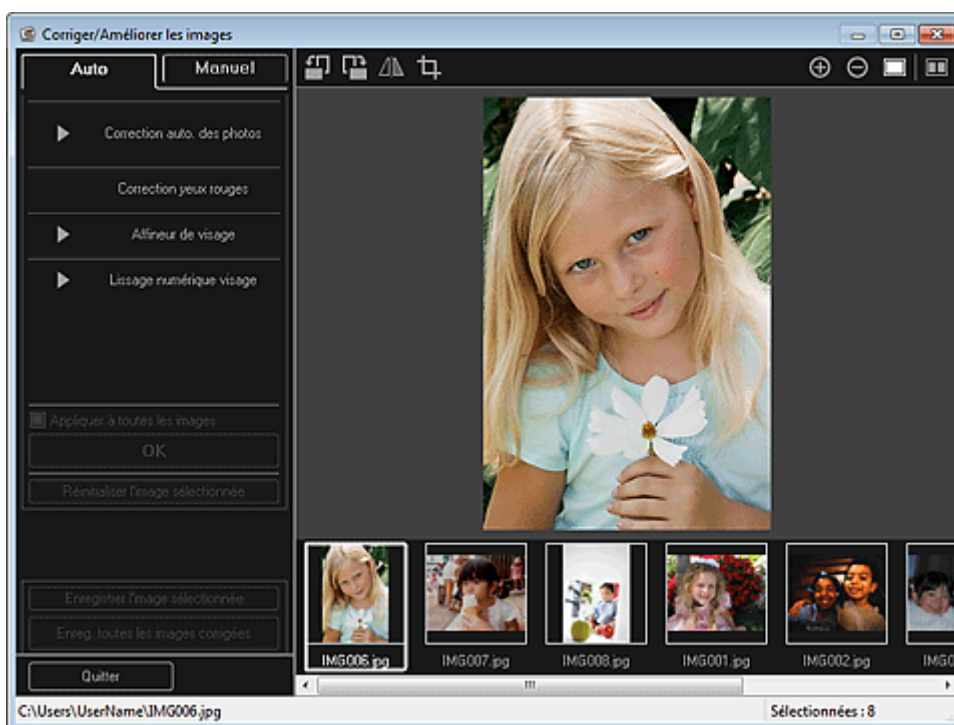

3. Sélectionnez l'image à améliorer dans la zone des images sélectionnées.


L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.

Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.

4. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.


5. Cliquez sur Supprimeur de défaut.

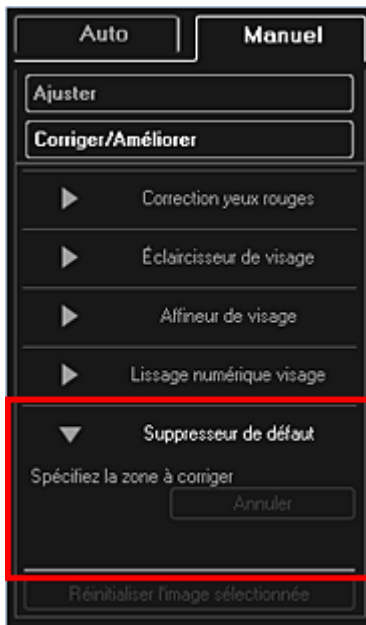


Remarque


- Lorsque le curseur est placé sur l'image, il prend la forme **+** (croix).

6. Faites glisser le curseur pour spécifier la zone que vous souhaitez améliorer, puis cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.

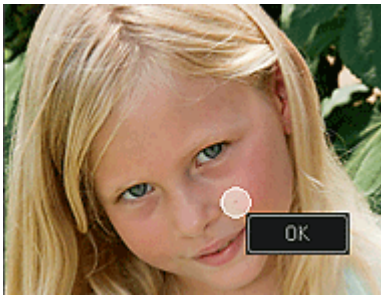

Les grains de beauté présents dans la zone spécifiée et autour de celle-ci sont réduits et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler la dernière opération.

7. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Les images améliorées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées pour enregistrer toutes les images améliorées à la fois.
- Les images améliorées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

8. Cliquez sur Quitter.

Important

- Si les images améliorées ne sont pas enregistrées, les améliorations seront supprimées.

Rubrique connexe

- Fenêtre Corriger/Améliorer les images


[Haut de la page ▲](#)

A078

My Image Garden

Ajustement des images

Vous pouvez apporter des ajustements précis à l'ensemble de la luminosité, du contraste, etc. des images.

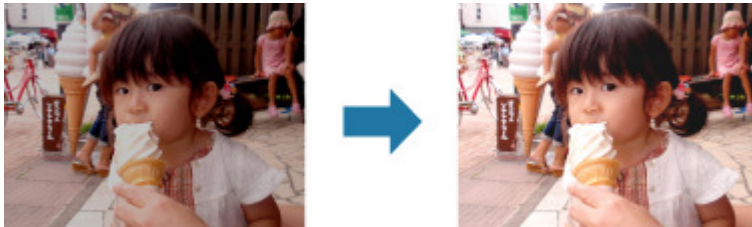

1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez ajuster.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît.



3. Sélectionnez l'image à ajuster dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.

Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.

4. Cliquez sur Manuel, puis sur Ajuster.

5. Utilisez le curseur de chaque élément pour ajuster le niveau.

Vous pouvez procéder aux ajustements suivants :


Luminosité


Contraste

Netteté


Flou

Suppression de la transparence

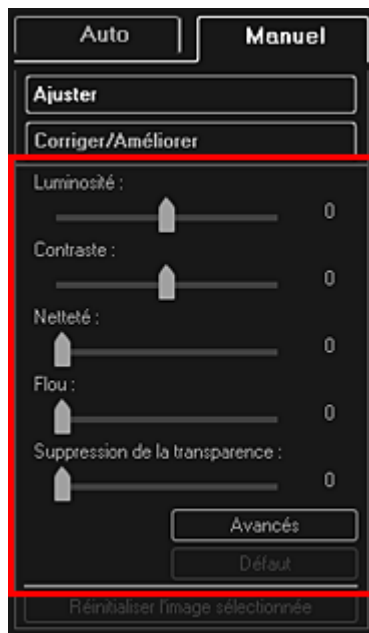

L'image est ajustée et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après ajustement afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Avancés pour effectuer des réglages précis de la luminosité et de la tonalité des couleurs de l'image. Reportez-vous à la section Avancés de la rubrique « [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#) » pour plus d'informations.
- Cliquez sur Par défaut pour annuler tous les ajustements.

6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Les images ajustées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées pour enregistrer toutes les images ajustées à la fois.
- Les images ajustées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

7. Cliquez sur Quitter.

Important

- Si les images ajustées ne sont pas enregistrées, les ajustements seront supprimés.

Rubrique connexe


- [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)

A079

My Image Garden

Découpage des photos

Le découpage consiste à sélectionner la zone que vous voulez conserver dans une image et à supprimer le reste.

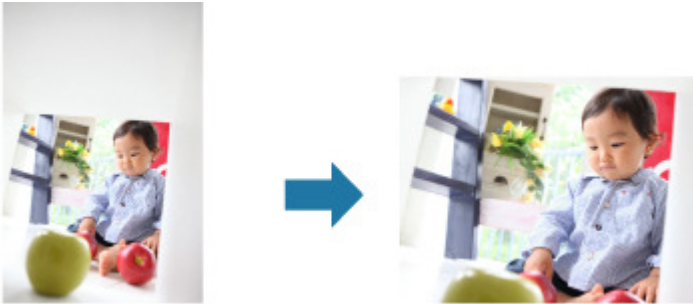

Important


- Cette fonction peut ne pas être disponible lorsque du contenu PREMIUM est utilisé.
- Vous ne pouvez pas découper des images lorsque vous modifiez des éléments.

1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez découper.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos


2. Cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît.

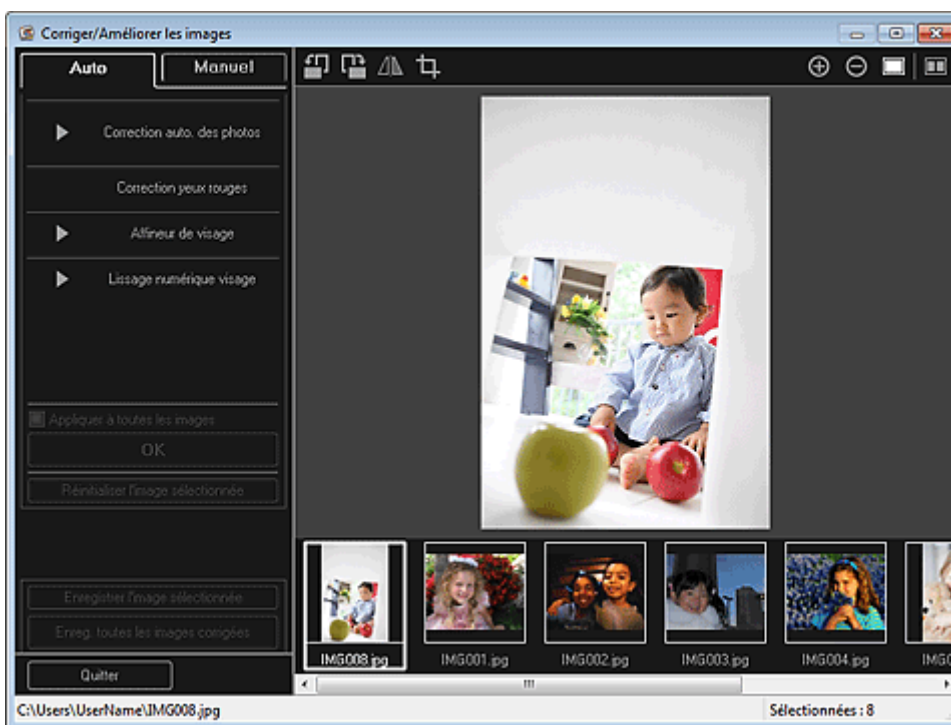

3. Cliquez sur (Découper).

La fenêtre Découper apparaît.

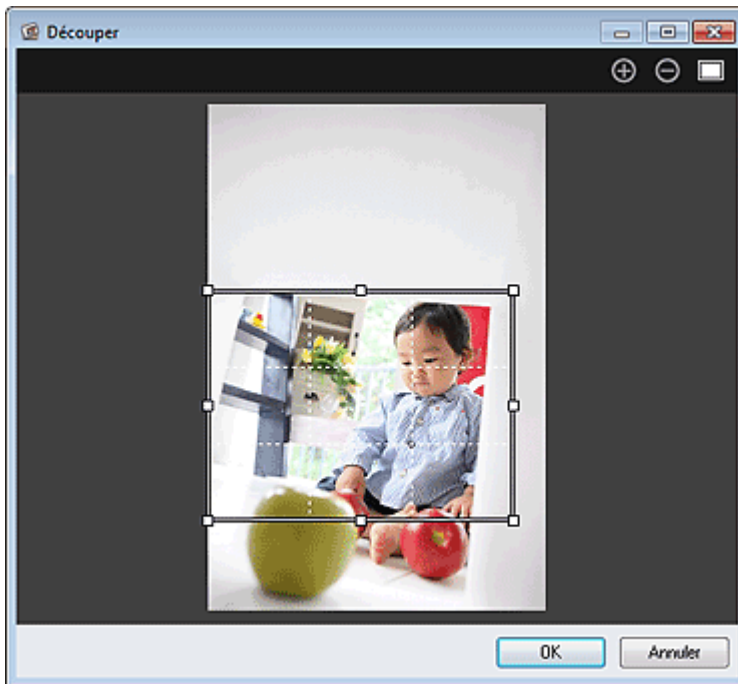

4. Faites glisser les carrés blancs sur l'image pour spécifier la zone à découper, puis cliquez sur OK.

Remarque

- Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée dans la fenêtre Corriger/Améliorer les images pour annuler toutes les améliorations.

Rubrique connexe

-  Fenêtre Découper

Haut de la page ▲

A080

My Image Garden

Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux

Transformez vos photos en images séduisantes et uniques à l'aide de filtres spéciaux.

Sélectionnez une image dans la zone Modifier de la vue Ma création, de la vue Calendrier définie comme Vue jour, de la vue Événement, de l'affichage développé de la vue Personnes, de la vue Personnes non enregistrées ou de la vue des dossiers, puis cliquez sur Filtres spéciaux en bas de l'écran pour afficher la fenêtre Filtres spéciaux d'image. Vous pouvez apporter les corrections et améliorations suivantes dans la fenêtre Filtres spéciaux d'image.

Important

- Cette fonction n'est pas disponible lorsqu'un fichier PDF est sélectionné.
- Il se peut que la correction/l'amélioration soient impossibles en raison de l'insuffisance de mémoire en fonction de la taille de l'image sélectionnée.

Effet tr. gd angle

Vous pouvez améliorer une image pour lui donner l'aspect d'une photo prise à l'aide d'un objectif très grand angulaire.

➔ Amélioration avec effet très grand angle



Effet miniature

Vous pouvez améliorer une image (photo de paysage, etc.) pour lui donner l'aspect d'une photo de modèle miniature (diorama).

➔ Amélioration avec effet miniature



Eff. app. ph.-jouet

Vous pouvez améliorer une image pour lui donner l'aspect d'une photo rétro prise à l'aide d'un appareil photo de type jouet.

➔ Amélioration avec effet appareil photo de type jouet



Flou artistique

Vous pouvez adoucir une image pour lui donner l'aspect d'une photo prise à l'aide d'un objectif à portraits.


➔ Amélioration avec flou artistique



Arrière-plan flou

Vous pouvez rendre flou l'arrière-plan pour mettre en valeur le sujet ou des zones spécifiques.

➔ Rendre flou l'arrière-plan

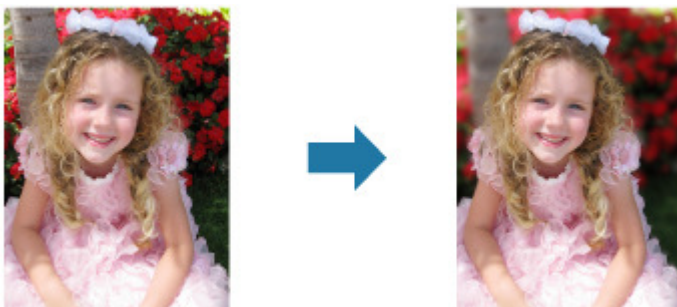

Rubrique connexe

● Fenêtre Filtres spéciaux d'image


Haut de la page ▲

A081

My Image Garden

Amélioration avec effet très grand angle

Vous pouvez améliorer une image pour lui donner l'aspect d'une photo prise à l'aide d'un objectif très grand angulaire.

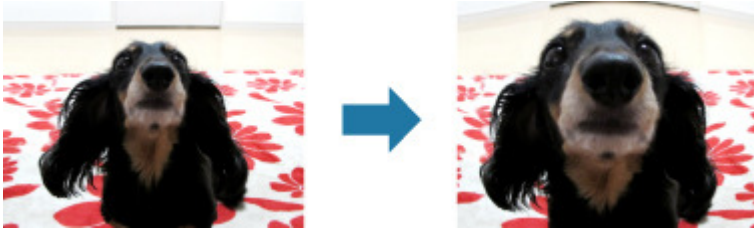


1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez améliorer.

→ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Cliquez sur Filtres spéciaux au bas de l'écran.

La fenêtre Filtres spéciaux d'image apparaît.

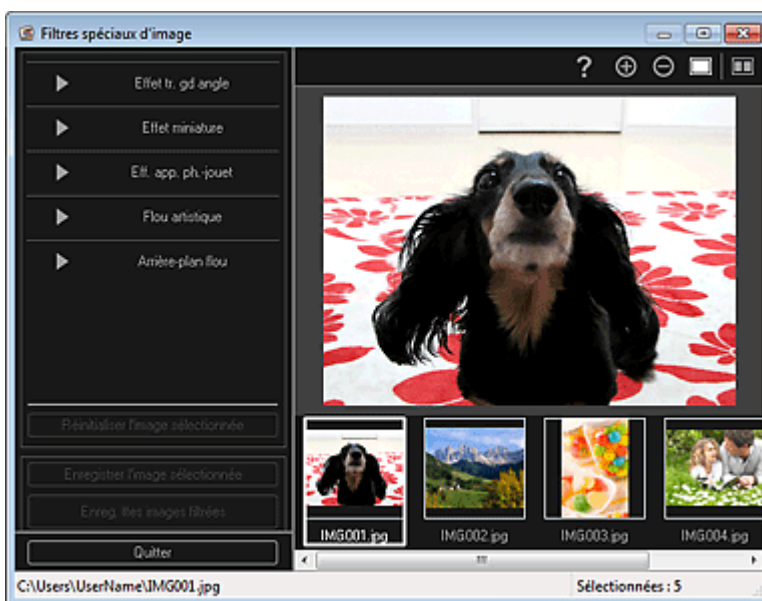


3. Sélectionnez l'image à améliorer dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.

Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.

4. Cliquez sur Effet tr. gd angle.

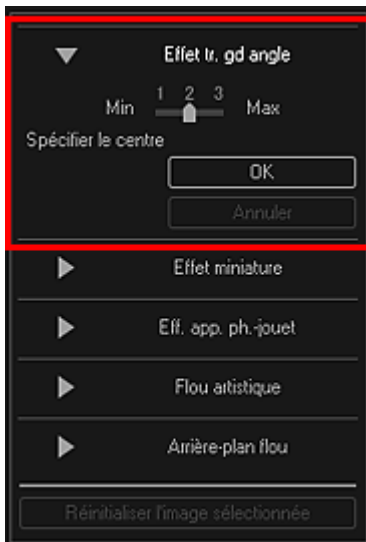


Le symbole ✖ (Centre) permettant de définir le centre apparaît dans la zone d'aperçu.

Remarque


- Vous pouvez modifier le niveau d'effet en déplaçant le curseur situé sous Effet tr. gd angle.

5. Faites glisser le symbole ✖ (Centre) pour définir le centre, puis cliquez sur OK.



Les bords de l'image sont déformés, mettant l'accent sur la zone spécifiée, et le symbole  (Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler l'amélioration. Les améliorations effectuées avec d'autres fonctions sont conservées.

6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. ttes images filtrées.

Les images améliorées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. ttes images filtrées pour enregistrer toutes les images améliorées à la fois.
- Les images améliorées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

7. Cliquez sur Quitter.

Important

- Si les images améliorées ne sont pas enregistrées, les améliorations seront supprimées.

Rubrique connexe

[Fenêtre Filtres spéciaux d'image](#)

[Haut de la page ▲](#)

A082

My Image Garden

Amélioration avec effet miniature

Vous pouvez améliorer une image (photo de paysage, etc.) pour lui donner l'aspect d'une photo de modèle miniature (diorama).



Remarque

- Ce filtre convient pour les photos prises de haut, avec un regard plongeant sur le sujet.

1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez améliorer.

→ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Cliquez sur Filtres spéciaux au bas de l'écran.

La fenêtre Filtres spéciaux d'image apparaît.




3. Sélectionnez l'image à améliorer dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.

Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.

4. Cliquez sur Effet miniature.

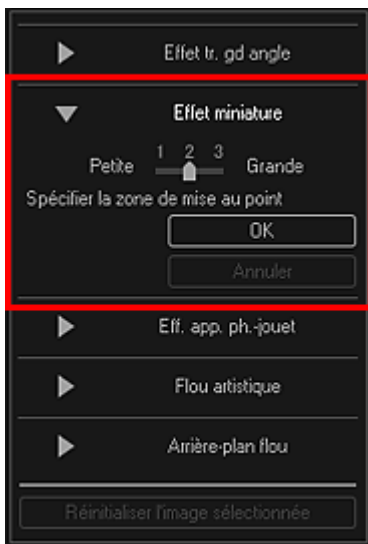


Remarque


- Un cadre blanc (zone dans laquelle aucun flou ne sera appliqué) apparaît dans la zone d'aperçu.
- Vous pouvez modifier la taille du cadre en déplaçant le curseur situé sous Effet miniature.

5. Faites glisser le cadre vers le haut ou le bas pour spécifier la position à laquelle ajuster la netteté, puis cliquez sur OK.



Un effet de flou est appliqué en haut et en bas de la zone spécifiée, et le symbole  (Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler l'amélioration. Les améliorations effectuées avec d'autres fonctions sont conservées.

6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. ttes images filtrées.

Les images améliorées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. ttes images filtrées pour enregistrer toutes les images améliorées à la fois.
- Les images améliorées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

7. Cliquez sur Quitter.

Important

- Si les images améliorées ne sont pas enregistrées, les améliorations seront supprimées.

Rubrique connexe

[Fenêtre Filtres spéciaux d'image](#)

[Haut de la page ▲](#)

A083

My Image Garden

Amélioration avec effet appareil photo de type jouet

Vous pouvez améliorer une image pour lui donner l'aspect d'une photo rétro prise à l'aide d'un appareil photo de type jouet.




1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez améliorer.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Cliquez sur Filtres spéciaux au bas de l'écran.

La fenêtre Filtres spéciaux d'image apparaît.

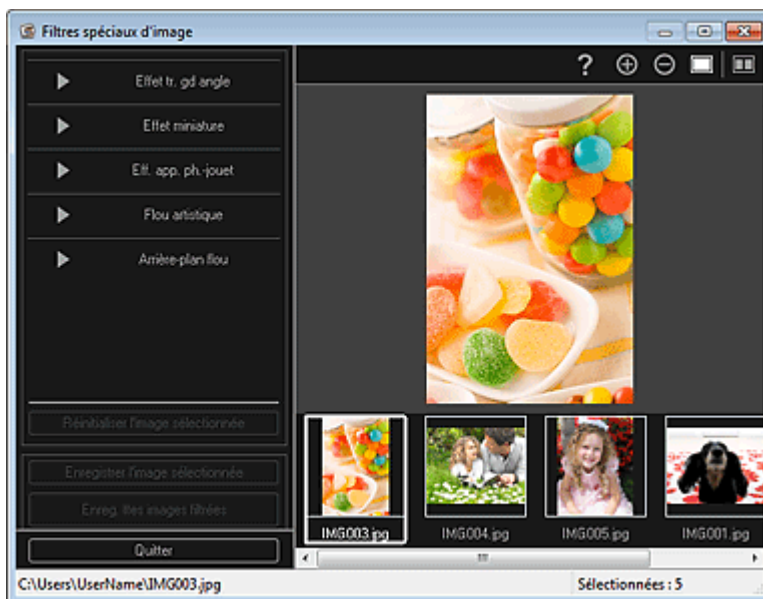


3. Sélectionnez l'image à améliorer dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.


Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.


4. Cliquez sur Eff. app. ph.-jouet.

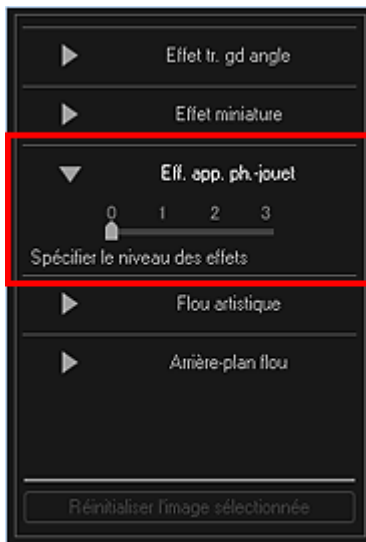

5. Utilisez le curseur pour régler le niveau.

L'image entière est améliorée pour ressembler à une photo prise à l'aide d'un appareil photo de type jouet et le symbole  (Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.

6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. ttes images filtrées.

Les images améliorées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. ttes images filtrées pour enregistrer toutes les images améliorées à la fois.
- Les images améliorées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

7. Cliquez sur Quitter.

Important

- Si les images améliorées ne sont pas enregistrées, les améliorations seront supprimées.

Remarque

- Lorsqu'une image améliorée à l'aide de l'effet appareil photo de type jouet est imprimée sans bordure, les quatre coins assombris peuvent ne pas être imprimés selon le format et la grandeur de dépassement du papier définis.

Rubrique connexe

-  Fenêtre Filtres spéciaux d'image

A084

My Image Garden

Amélioration avec flou artistique

Vous pouvez adoucir une image pour lui donner l'aspect d'une photo prise à l'aide d'un objectif à portraits.



1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez améliorer.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Cliquez sur Filtres spéciaux au bas de l'écran.

La fenêtre Filtres spéciaux d'image apparaît.




3. Sélectionnez l'image à améliorer dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.


Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.


4. Cliquez sur Flou artistique.

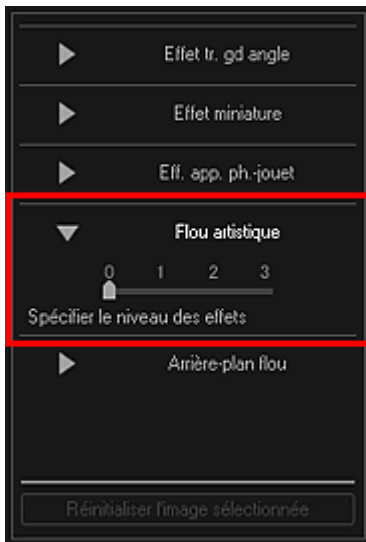

5. Utilisez le curseur pour régler le niveau.

L'image entière est améliorée pour ressembler à une photo prise à l'aide d'un objectif à portraits et le symbole  (Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.

6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. ttes images filtrées.

Les images améliorées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. ttes images filtrées pour enregistrer toutes les images améliorées à la fois.
- Les images améliorées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

7. Cliquez sur Quitter.

Important

- Si les images améliorées ne sont pas enregistrées, les améliorations seront supprimées.

Rubrique connexe


- Fenêtre Filtres spéciaux d'image

A085

My Image Garden

Rendre flou l'arrière-plan

Vous pouvez rendre flou l'arrière-plan pour mettre en valeur le sujet ou des zones spécifiques.

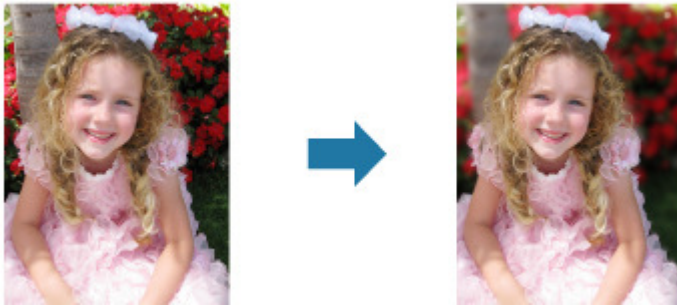

Remarque


- Il se peut que les zones ne soient pas spécifiées comme prévu, selon la manière dont vous les entourez.
- Ce filtre convient pour les photos dans lesquelles le sujet se distingue clairement de l'arrière-plan.

1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez améliorer.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Sélectionnez une ou plusieurs images, puis cliquez sur Filtres spéciaux au bas de l'écran.

La fenêtre Filtres spéciaux d'image apparaît.

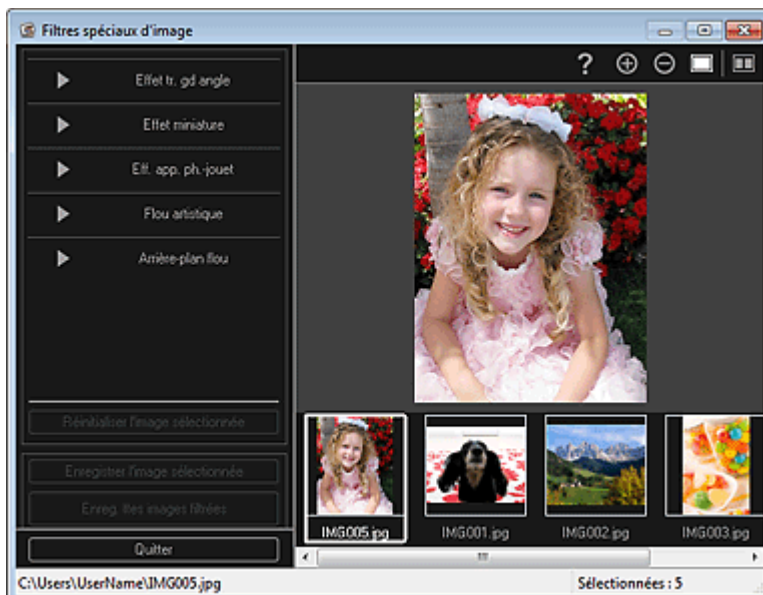


3. Sélectionnez l'image à améliorer dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.


Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.

4. Cliquez sur Arrière-plan flou.

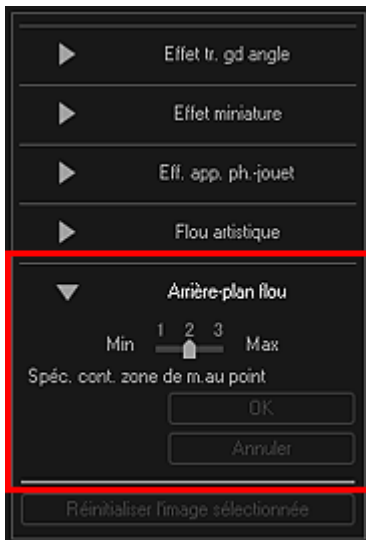


Remarque

- Vous pouvez modifier le niveau d'effet en déplaçant le curseur situé sous Arrière-plan flou.
- Lorsque le curseur est placé sur la zone d'aperçu, il prend la forme  (stylo).


5. Spécifiez la zone de netteté (zone dans laquelle aucun flou ne sera appliqué) à l'aide d'une ligne en cliquant le long de son contour.



Remarque

- Vous pouvez décider de détecter automatiquement le contour, en cliquant sur  (Détecter le contour et sélectionner la zone) dans la barre d'outils. Lorsque le mode de détection du contour et de sélection de la zone est sélectionné, le contour proche du curseur est détecté automatiquement, ce qui vous permet de sélectionner la zone le long de ce contour. Spécifiez la zone tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour désactiver temporairement le mode de détection du contour et de sélection de la zone.
- Lorsque le mode de détection du contour et de sélection de la zone est désactivé, le point sur lequel vous avez cliqué et le point sur lequel vous cliquez ensuite sont reliés par un segment de droite.
- Appuyez sur la touche Supprimer pour supprimer les points spécifiés les uns après les autres.




6. Une fois que vous avez fini d'entourer la zone, cliquez sur le premier point.

Lorsque vous placez le curseur sur le premier point, le curseur prend la forme  (point de départ de la zone). Lorsque vous cliquez dessus, les premier et dernier points sont reliés et la zone de netteté est spécifiée.


Important

- Vous pouvez spécifier jusqu'à 30 zones.


Remarque

- Double-cliquez sur le dernier point pour relier automatiquement les premier et dernier points.
- Cliquez sur  (Annuler la zone sélectionnée) pour supprimer la zone spécifiée.
- Pour modifier la zone spécifiée, effectuez les opérations ci-dessous.
Déplacement d'un point : faites glisser le point jusqu'à sa position cible
Ajout d'un point : placez le curseur sur la ligne de la zone spécifiée ; lorsque le curseur prend la forme  (Ajouter un point), faites-le glisser jusqu'à la position cible
Suppression d'un point : faites glisser le point jusqu'à un point adjacent, où le curseur prend la forme  (Supprimer un point)
- Lorsqu'une zone est créée au sein d'une zone déjà créée, l'effet de flou est également appliqué dans la zone intérieure.

7. Cliquez sur OK.

L'effet de flou est appliqué à l'arrière-plan hors des zones spécifiées et le symbole  (Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler l'amélioration. Les améliorations effectuées avec d'autres fonctions sont conservées.

8. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. ttes images filtrées.

Les images améliorées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. ttes images filtrées pour enregistrer toutes les images améliorées à la fois.
- Les images améliorées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

9. Cliquez sur Quitter.

Important

- Si les images améliorées ne sont pas enregistrées, les améliorations seront supprimées.

Rubrique connexe

- Fenêtre Filtres spéciaux d'image

A087

My Image Garden

Création/modification de fichiers PDF

Vous pouvez créer des fichiers PDF à partir d'images enregistrées sur un ordinateur. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des pages des fichiers PDF créés, et réorganiser les pages.

Important

- Vous pouvez créer ou modifier jusqu'à 99 pages d'un fichier PDF à la fois.
- Seuls les fichiers PDF créés à l'aide de My Image Garden ou d'IJ Scan Utility sont gérés. Les fichiers PDF créés ou modifiés dans d'autres applications ne sont pas pris en charge.

Remarque

- Les formats de fichier qui peuvent être sélectionnés sont PDF, JPEG, TIFF et PNG.
- Lorsqu'un fichier PDF protégé par mot de passe est sélectionné, vous devez saisir le mot de passe.
➔ [Ouverture/édition de fichiers PDF protégés par mot de passe](#)

1. Sélectionnez les images à partir desquelles vous voulez créer des fichiers PDF ou les fichiers PDF à modifier.


➔ [Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos](#)

Important

- Vous ne pouvez pas utiliser d'images de plus de 10 501 pixels à l'horizontale ou à la verticale.

2. Cliquez sur Créer/modif. fich. PDF au bas de l'écran.

La vue Créer/modif. fich. PDF apparaît.

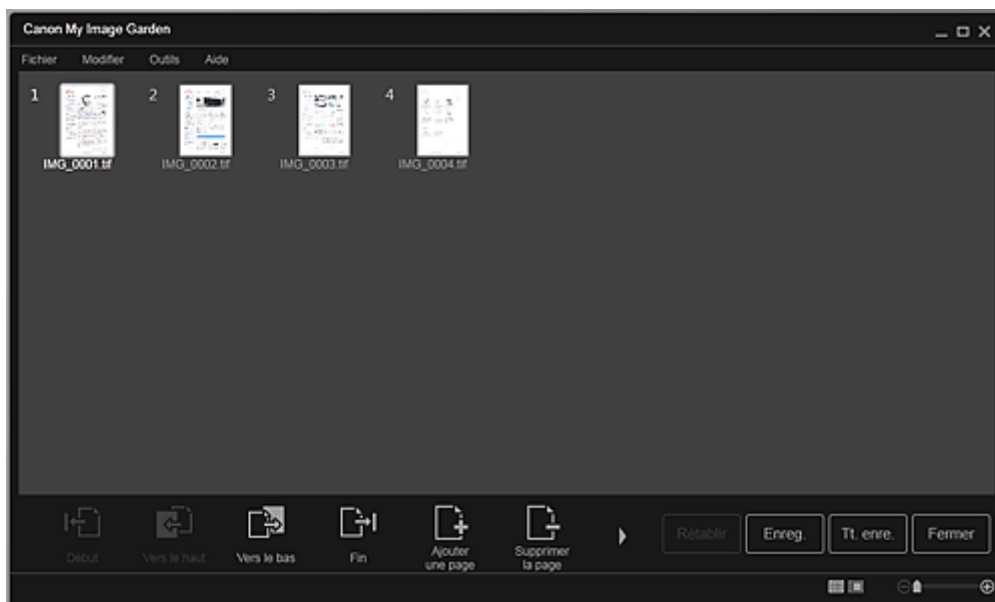

3. Ajoutez ou supprimez les pages de votre choix.

Lorsque vous ajoutez des images ou des fichiers PDF existants

Cliquez sur Ajouter une page au bas de l'écran. Une fois que la boîte de dialogue Ouvrir est apparue, sélectionnez les images ou les fichiers PDF que vous voulez ajouter, puis cliquez sur Ouvrir.

Lorsque vous supprimez des pages

Sélectionnez les images, puis cliquez sur Supprimer la page au bas de l'écran.

4. Modifiez l'ordre des pages comme vous le souhaitez.

Vous pouvez modifier l'ordre des pages en cliquant sur une page et en utilisant Début, Vers le haut, Vers le bas ou Fin en bas à gauche de l'écran.

Vous pouvez également modifier l'ordre des pages en faisant glisser une page vers l'emplacement cible.

5. Cliquez sur Enreg. ou Tt. enre..

Si vous n'enregistrez que les pages sélectionnées

Cliquez sur Enreg. pour afficher la boîte de dialogue Enreg.

Si vous enregistrez toutes les pages

Cliquez sur Tt. enre. pour afficher la boîte de dialogue Enreg.

6. Spécifiez les paramètres d'enregistrement.

➔ [Boîte de dialogue Enreg. \(vue Créer/modif. fich. PDF\)](#)



Important

- Si un fichier PDF protégé par mot de passe est modifié, le mot de passe est supprimé. Réinitialisez les mots de passe dans la boîte de dialogue Enreg..
➔ [Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF](#)

7. Cliquez sur Enreg..

Les fichiers PDF sont enregistrés et la vue Créer/modif. fich. PDF réapparaît.

8. Cliquez sur Fermer.

La vue Créer/modif. fich. PDF se ferme.

L'icône PDF apparaît dans le coin supérieur gauche des miniatures des fichiers PDF enregistrés.

Rubrique connexe

● [Vue Créer/modif. fich. PDF](#)

[Haut de la page ▲](#)

A088

My Image Garden

Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF

Vous pouvez définir des mots de passe pour les fichiers PDF que vous créez dans My Image Garden afin de restreindre l'ouverture, la modification et l'impression des fichiers.

Les deux types de mots de passe ci-dessous peuvent être définis.

- Mot de passe pour ouvrir un fichier PDF
- Mot de passe pour autorisations pour modifier ou imprimer le fichier PDF

Important

- Vous pouvez créer ou modifier jusqu'à 99 pages d'un fichier PDF à la fois.
- Vous ne pouvez pas ouvrir ni modifier le fichier PDF si vous avez oublié le mot de passe. Nous vous recommandons de noter vos mots de passe et de les conserver soigneusement.
- Les fichiers PDF protégés par mot de passe ne peuvent pas être ouverts dans des applications qui ne prennent pas en charge les paramètres de sécurité pour les fichiers PDF.
- Même si un mot de passe pour autorisations est défini pour un fichier PDF, les commandes limitées (d'impression, de modification, etc.) peuvent être différentes de celles disponibles dans My Image Garden selon votre application.

Remarque

- La définition de mots de passe dans Créer/modif. fich. PDF est utilisée à titre d'exemple dans les descriptions suivantes.

1. Sélectionnez les fichiers PDF pour lesquels vous voulez définir un mot de passe ou les images à partir desquelles vous voulez créer des fichiers PDF protégés par mot de passe.


➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

Remarque


- Passez directement à l'étape 4 si vous procédez dans Numériser.

2. Cliquez sur Créer/modif. fich. PDF au bas de l'écran.

La vue Créer/modif. fich. PDF apparaît.

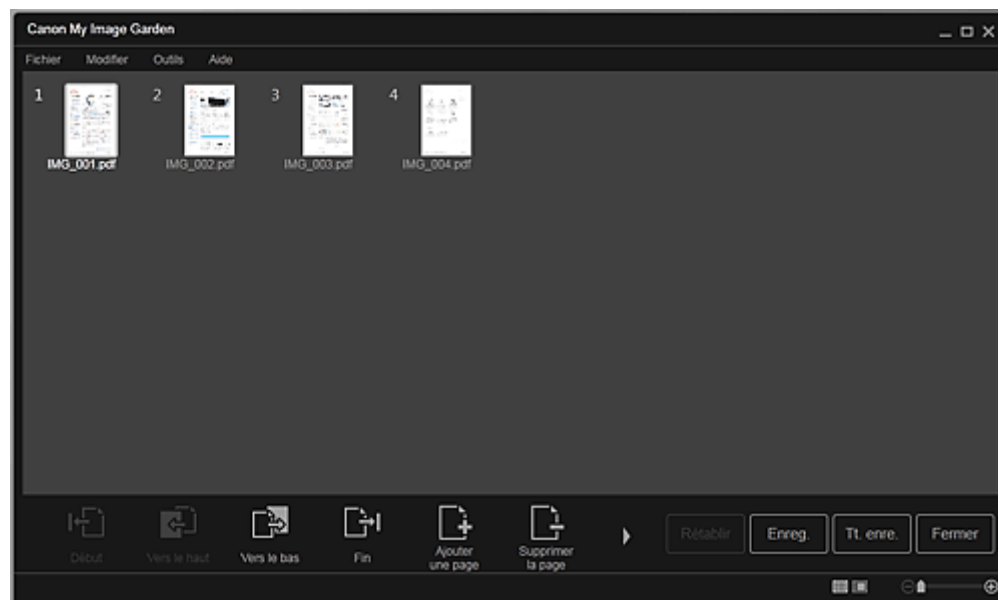

3. Modifiez les pages comme vous le souhaitez.
4. Cliquez sur Enreg. ou Tt. enre..
La boîte de dialogue Enreg. apparaît.
5. Cochez la case Configurer la sécurité par mot de passe.

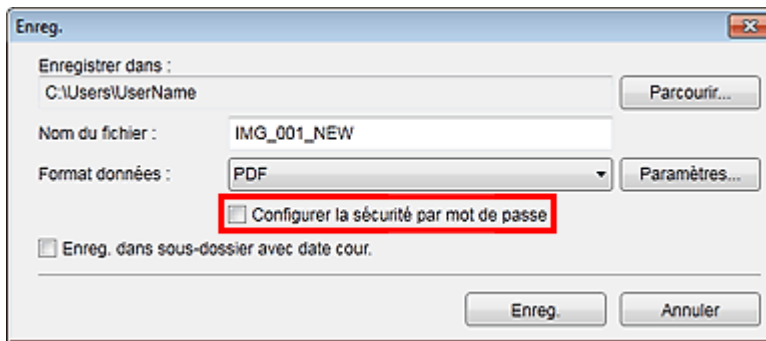


La boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe apparaît.

Remarque

- Vous pouvez également afficher la boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe en cliquant sur Paramètres..., puis en sélectionnant Protection par mot de p. sous Sécurité dans la boîte de dialogue Paramètres fichier.
- Lorsque la boîte de dialogue Enreg. est affichée depuis l'écran Numériser, l'option Configurer la sécurité par mot de passe est absente. Sélectionnez PDF dans Format données, puis cliquez sur Paramètres.... Sélectionnez Protection par mot de p. sous Sécurité dans la boîte de dialogue Paramètres PDF pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe.

6. Cochez la case Mot de passe requis pour l'ouverture du document ou Limiter l'édition et l'impression du document, et mot de passe requis pour modifier les paramètres de sécurité, puis entrez le mot de passe que vous souhaitez définir.

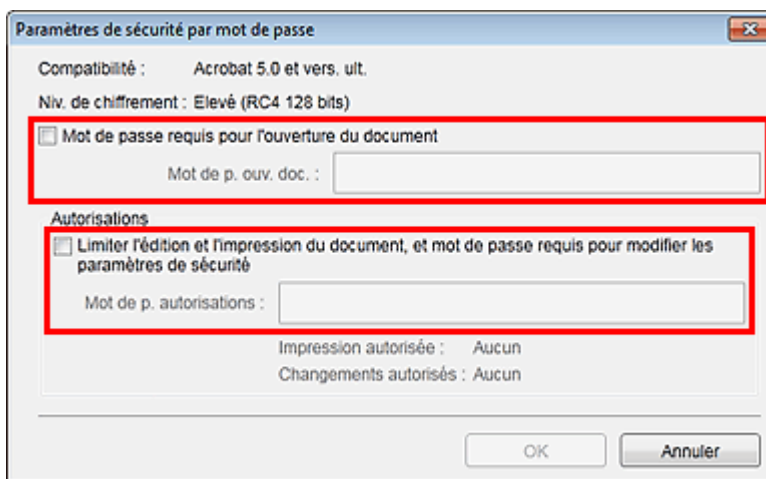

Important

- Vous pouvez entrer un mot de passe comptant jusqu'à 32 caractères alphanumériques d'un octet. Les mots de passe sont sensibles à la casse.


Remarque

- Pour définir Mot de p. ouv. doc. et Mot de p. autorisations, cochez les deux cases et spécifiez deux mots de passe différents.


7. Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Confirmer le mot de passe d'ouverture de document ou Confirmer le mot de passe autorisations s'affiche.

Mot de p. ouv. doc.

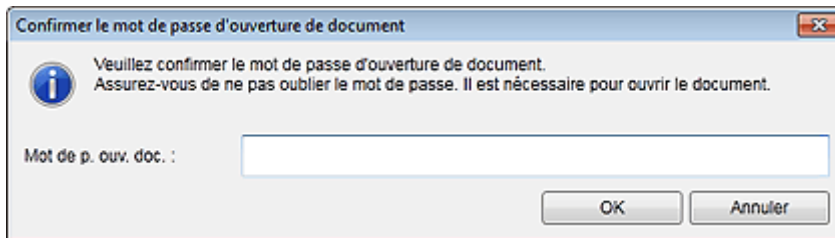

Mot de p. autorisations

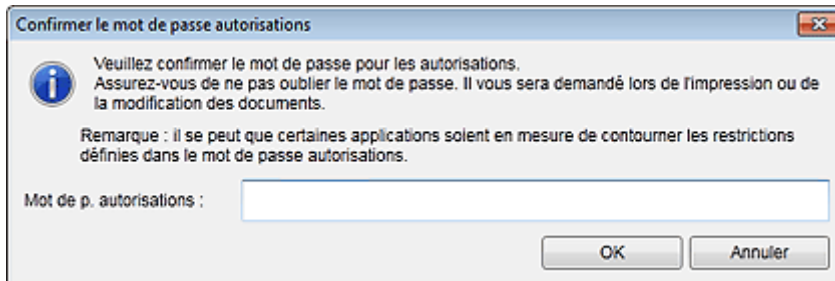

8. Entrez le mot de passe défini, puis cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Enreg. s'affiche de nouveau.

Remarque

- Si le mot de passe a été défini à partir de la boîte de dialogue Paramètres PDF, la boîte de dialogue Paramètres PDF s'affiche de nouveau. Lorsque vous cliquez sur OK, la boîte de dialogue Enreg. s'affiche de nouveau.

9. Cliquez sur Enreg..

Les fichiers PDF sont enregistrés et la vue Créer/modif. fich. PDF réapparaît.

Important

- Lorsque vous cliquez sur Annuler, tous les paramètres définis dans la boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe sont supprimés.

Remarque

- Numériser réapparaît lorsque vous procédez dans Numériser.

10. Cliquez sur Fermer.

Lorsque l'option Mot de p. ouv. doc. est activée, la miniature du fichier PDF enregistré affiche un cadenas.

Remarque

- Lorsque seule l'option Mot de p. autorisations est activée, la miniature apparaît sous sa forme standard.

Important

- Les mots de passe sont supprimés lorsque le fichier est modifié. Réinitialisez les mots de passe lors de l'enregistrement de fichiers modifiés.

Rubrique connexe

- [Vue Créer/modif. fich. PDF](#)
- [Boîte de dialogue Enreg. \(vue Créer/modif. fich. PDF\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe](#)

A089

My Image Garden

Ouverture/édition de fichiers PDF protégés par mot de passe

Lorsque vous ouvrez, modifiez ou imprimez un fichier PDF protégé par mot de passe, vous devez saisir les mots de passe.

- ➔ Ouverture de fichiers PDF protégés par mot de passe
- ➔ Modification/impression de fichiers PDF protégés par mot de passe


Remarque


- Les fichiers PDF s'ouvrent dans le Calendrier, dans Événement, dans la vue des dossiers et dans Numériser.

Important

- Vous pouvez ouvrir, modifier ou imprimer uniquement les fichiers PDF dont les mots de passe ont été définis dans My Image Garden. Vous ne pouvez pas modifier les fichiers PDF créés dans d'autres applications ou dont les mots de passe ont été définis dans d'autres applications.
- Les mots de passe sont sensibles à la casse.
- Vous pouvez créer ou modifier jusqu'à 99 pages simultanément.

Ouverture de fichiers PDF protégés par mot de passe

1. Sélectionnez un fichier PDF protégé par mot de passe, puis cliquez sur  (Détails) en bas à droite de l'écran ou double-cliquez sur un fichier PDF protégé par mot de passe.

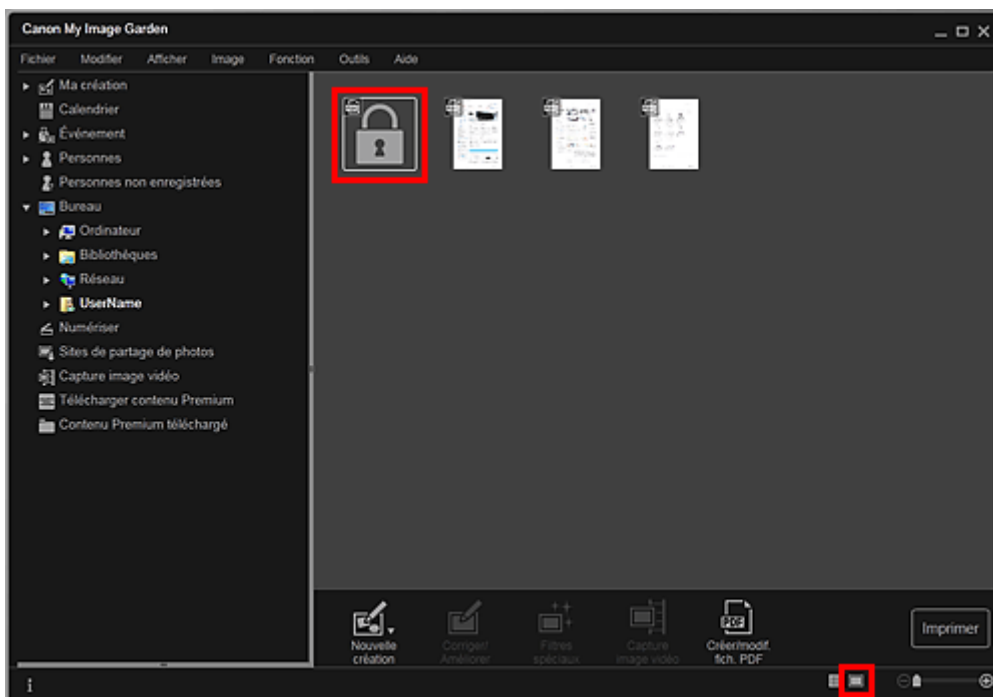


La boîte de dialogue Mot de passe apparaît.


Remarque

- Les miniatures des fichiers PDF affichent un cadenas lorsque l'option Mot de p. ouv. doc. est activée. Lorsque seule l'option Mot de p. autorisations est activée, la miniature apparaît sous sa forme standard.
- Si vous affichez un fichier PDF protégé par mot de passe en cliquant sur la flèche en bas à droite de l'écran alors qu'une autre image ou un autre fichier PDF est affiché(e) dans la vue

Détails, l'écran suivant apparaît. Cliquez sur Cliquez ici pour saisir le mot de passe au centre de l'écran pour afficher le contenu du fichier PDF.

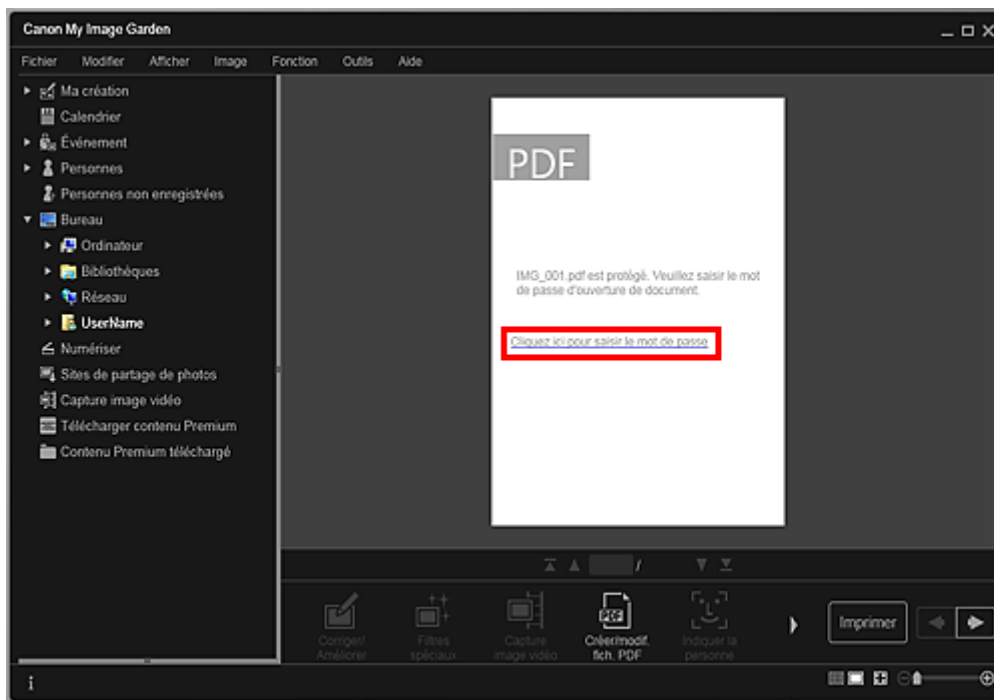

2. Entrez le mot de passe, puis cliquez sur OK.

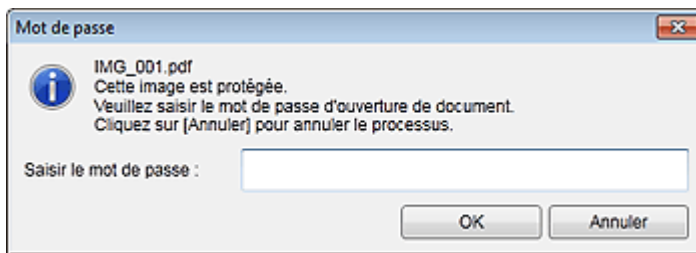


La vue bascule en vue Détails, et le contenu du fichier PDF apparaît.

Remarque

- Même si le paramètre Mot de p. autorisations est défini, vous pouvez afficher le contenu du fichier PDF en entrant uniquement Mot de p. ouv. doc..

Modification/impression de fichiers PDF protégés par mot de passe

1. Sélectionnez un fichier PDF protégé par mot de passe et cliquez sur Créer/modif. fich. PDF ou sur Imprimer au bas de l'écran.

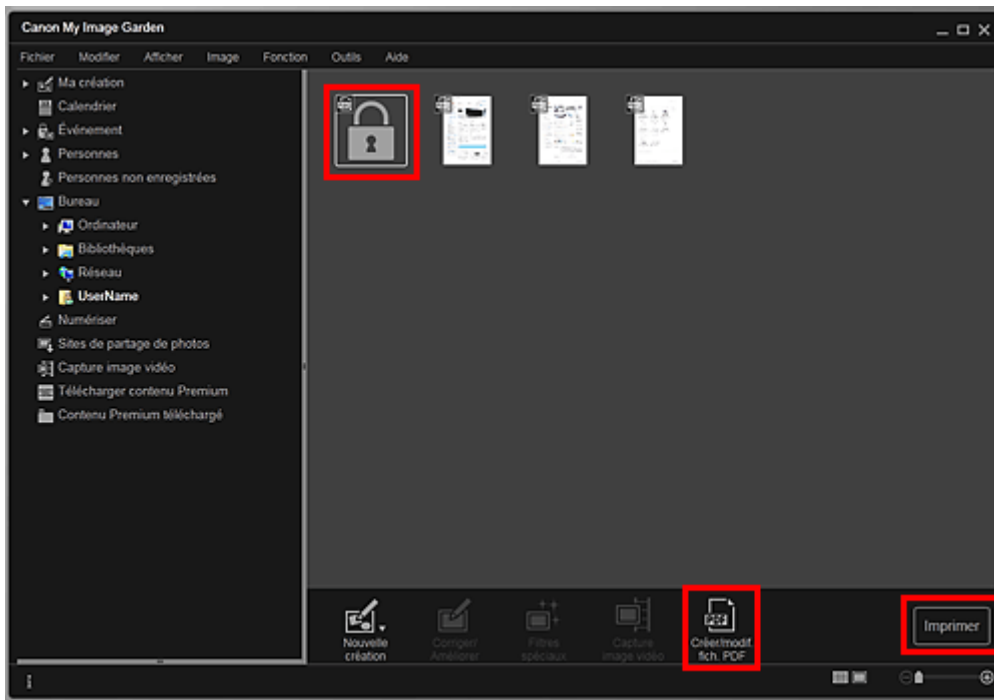


La boîte de dialogue Mot de passe apparaît.

Remarque

- Les miniatures des fichiers PDF affichent un cadenas lorsque l'option Mot de p. ouv. doc. est activée. Lorsque seule l'option Mot de p. autorisations est activée, la miniature apparaît sous sa forme standard.

2. Entrez le mot de passe, puis cliquez sur OK.

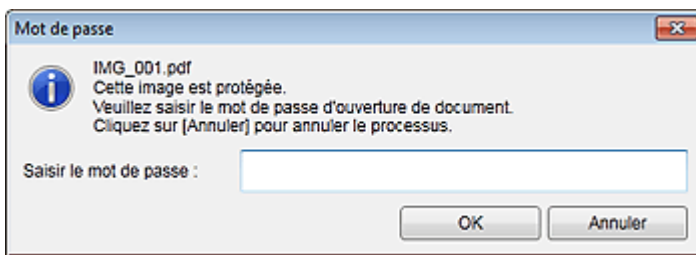

La vue Créer/modif. fich. PDF ou la boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît et vous pouvez gérer les fichiers PDF.

➔ Vue Créer/modif. fich. PDF

➔ Boîte de dialogue Paramètres d'impression

Important

- Lorsqu'un fichier PDF protégé par mot de passe est modifié, les mots de passe sont supprimés. Réinitialisez les mots de passe dans la boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe.
- ➔ Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF

Remarque

- Lorsque le paramètre Mot de p. ouv. doc. est également défini, vous devez entrer Mot de p. ouv. doc. avant d'entrer Mot de p. autorisations.

A090

My Image Garden

Extraction de texte à partir d'images (fonction OCR)

Vous pouvez numériser le texte contenu dans des images, puis l'afficher dans le Bloc-notes (fourni avec Windows).


Important

- Vous ne pouvez pas convertir les fichiers PDF en fichiers texte.
- La conversion en texte peut ne pas être possible selon le format de l'image sélectionnée.

1. Affichez l'image que vous souhaitez convertir en texte.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'image à convertir en texte et sélectionnez OCR dans le menu qui s'affiche.

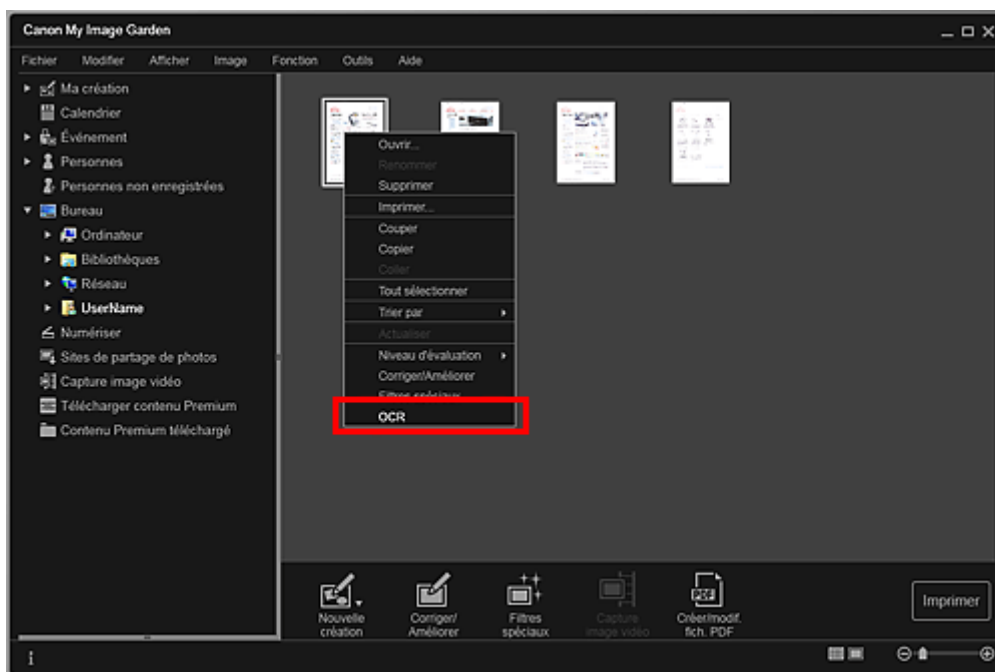

Le Bloc-notes (fourni avec Windows) démarre et le texte modifiable s'affiche.

Remarque

- Seuls les textes écrits dans les langues disponibles dans l'onglet Paramètres avancés de la boîte de dialogue Préférences peuvent être extraits vers le Bloc-notes (inclus avec Windows). Cliquez sur Paramètres... dans l'onglet Paramètres avancés et spécifiez la langue en fonction de celle du document à numériser. Lors de la numérisation de plusieurs documents, vous pouvez rassembler le texte extrait dans un fichier.
 - ➔ Boîte de dialogue Préférences
- Le texte affiché dans le Bloc-notes (inclus avec Windows) est fourni à titre indicatif uniquement. Le texte des images figurant dans les types de documents suivants peut ne pas être détecté correctement.
 - Documents contenant du texte avec une taille de police inférieure à 8 points ou supérieure à 40 points (avec une résolution de 300 ppp)
 - Documents inclinés
 - Documents placés à l'envers ou documents dont le texte est mal orienté (caractères inclinés)
 - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit

- Documents avec un espacement de ligne étroit
 - Documents avec des couleurs en arrière-plan du texte
 - Documents contenant plusieurs langues
-

[Haut de la page ▲](#)

A091

My Image Garden

Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos

Vous pouvez rechercher des images sur les sites de partage de photos sur Internet et télécharger celles que vous souhaitez imprimer.

Important


- Une connexion Internet est requise pour utiliser cette fonction. Frais de connexion à Internet applicables.
- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible dans certaines régions.
- Il est illégal de reproduire ou de modifier le travail soumis à copyright d'une autre personne sans l'autorisation du titulaire du copyright, sauf pour un usage personnel, usage à domicile ou autre usage dans les limites fixées par le copyright.
De plus, la reproduction ou la modification de photographies de personnes peut enfreindre les droits à l'image.
- Il se peut que vous deviez obtenir l'autorisation d'utiliser la propriété des détenteurs des droits d'auteur si vous utilisez ces œuvres hors du cadre privé ou hors du cadre défini par les droits d'auteur. Veuillez consulter attentivement les détails de la page Web sur le site de partage de photos.
Vérifiez également les conditions de service sur le site de partage de photos avant d'utiliser l'œuvre de tiers.
Canon ne peut être tenu responsable des problèmes de copyright découlant de l'utilisation de cette fonction.
- Cette application utilise l'API Flickr, mais n'est ni approuvée, ni certifiée par Flickr.

1. Démarrez My Image Garden.

➔ Démarrage de My Image Garden

2. Cliquez sur Sites de partage de photos.

La vue Sites de partage de photos apparaît.

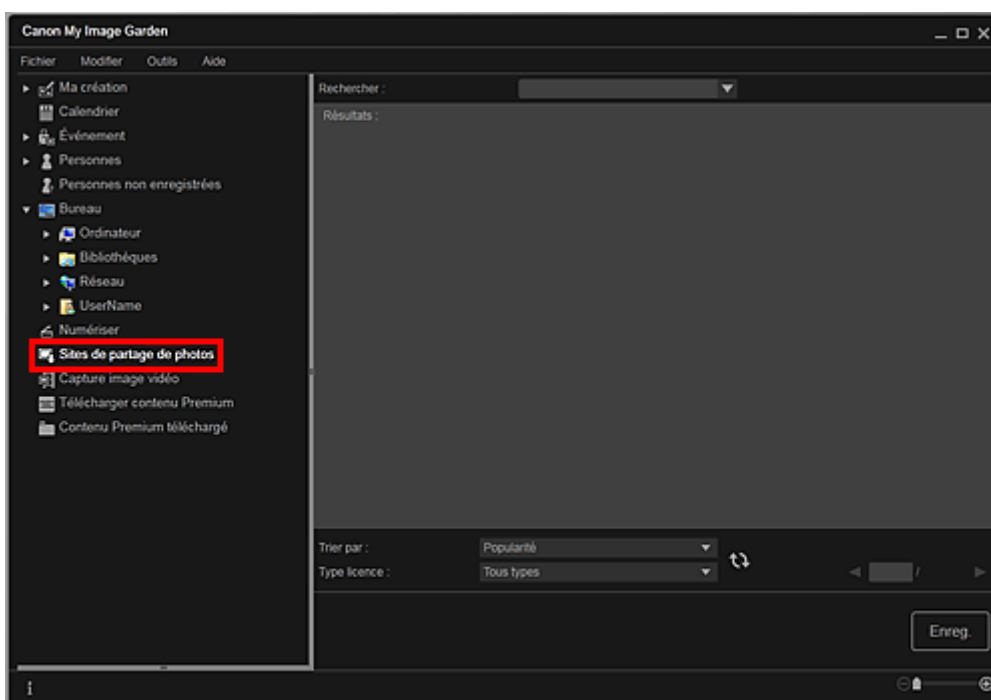

3. Entrez le texte à rechercher dans Rechercher et appuyez sur la touche Entrée.


La recherche démarre et les images correspondant au texte recherché s'affichent dans la zone des résultats de la recherche.

Important

- Certaines images, telles que les images dans un format autre que JPEG, ne s'affichent pas.



Remarque

- Le nombre d'images correspondant au texte recherché peut être réduit en fonction de la langue du texte recherché. Dans ce cas, la saisie du texte à rechercher en anglais peut augmenter le nombre de résultats.

4. Sélectionnez Trier par et Type licence au bas de l'écran, comme requis, puis cliquez sur  (Actualiser).

Les résultats affichés dans la zone des résultats de la recherche sont actualisés.

Remarque

- Cliquez sur  (Page précédente) ou sur  (Page suivante) pour afficher la page précédente/suivante.
Vous pouvez également entrer un numéro de page dans la zone de saisie du numéro de page et appuyer sur Entrée pour afficher la page spécifiée.

5. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez télécharger.

Important

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 30 images à la fois.

6. Cliquez sur Enreg. en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue Enreg. apparaît.

7. Spécifiez les paramètres d'enregistrement.

➔ Boîte de dialogue Enreg. (vue Sites de partage de photos)

8. Cliquez sur Enreg..

Les images sélectionnées sont enregistrées sur l'ordinateur et la vue Sites de partage de photos réapparaît.

Remarque

- Les images téléchargées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG.

Remarque

- Vous pouvez imprimer les images téléchargées ou créer des calendriers et des collages, puis les imprimer. Reportez-vous à la rubrique « [Création et impression d'éléments](#) » pour plus d'informations.

Rubrique connexe

-  [Vue Sites de partage de photos](#)

[My Image Garden](#)

Écrans My Image Garden

- [Écran principal](#)
- [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)
- [Fenêtre Filtres spéciaux d'image](#)
- [Vue Créer/modif. fich. PDF](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)
- [Boîte de dialogue Préférences](#)


[Haut de la page ▲](#)

A094

My Image Garden

Écran principal

Il s'agit de l'écran dans lequel vous gérez les différentes fonctions de My Image Garden. Vous pouvez organiser, modifier et imprimer les images et vos éléments, ainsi que numériser des documents et des photos en utilisant la zone correspondante.

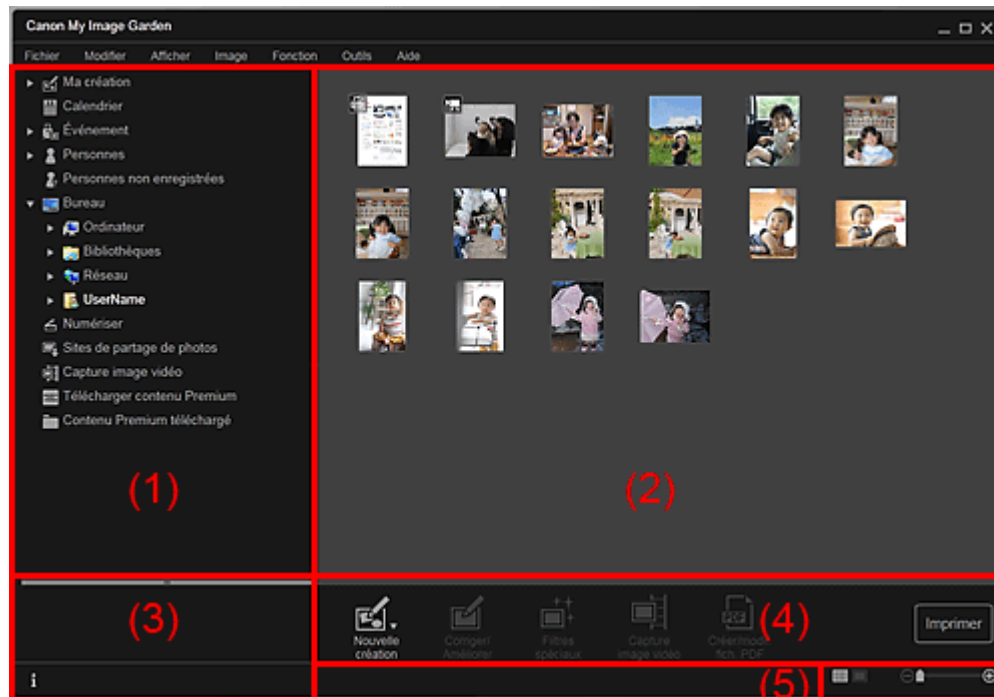


- (1) Menu général
- (2) Zone d'affichage et des opérations
- (3) Zone d'informations
- (4) Boutons
- (5) Barre de paramétrage du format d'affichage

(1) Menu général

Affiche la liste des fonctions disponibles dans My Image Garden et des dossiers sur l'ordinateur.

Ma création

Cliquez sur  (flèche vers la droite) pour afficher les titres des collages créés, des cartes, etc. Lorsque vous cliquez sur un titre, la vue Ma création apparaît et vous pouvez modifier ou imprimer l'élément.


➔ Vue Ma création

Calendrier

Permet d'afficher la vue Calendrier, dans laquelle vous pouvez parcourir les images, les documents, les vidéos, etc., enregistrés sur l'ordinateur dans un calendrier par date. Vous pouvez également enregistrer des événements.

➔ Vue Calendrier

Événement


Cliquez sur  (flèche vers la droite) pour afficher les événements enregistrés. Lorsque vous cliquez sur le nom d'un événement, la vue Événement apparaît et vous pouvez parcourir les images enregistrées pour ce nom d'événement.

➔ Vue Événement

Personnes

Permet d'afficher la vue Personnes, dans laquelle les personnes enregistrées apparaissent sous forme de miniatures.

➔ [Vue Personnes](#)

Cliquez sur  (flèche vers la droite) pour afficher les personnes enregistrées.

Lorsque vous cliquez sur le nom d'une personne, la vue étendue de Personnes s'active et vous pouvez parcourir les images associées à la personne enregistrée.

➔ [Affichage étendu](#)



Personnes non enregistrées

Permet d'afficher la vue Personnes non enregistrées, dans laquelle les images dont les zones de visage ont été automatiquement détectées apparaissent. Vous pouvez enregistrer de nombreuses personnes à la fois.

➔ [Vue Personnes non enregistrées](#)




Remarque

- Identification personnes... apparaît à la place de Personnes non enregistrées au cours de l'analyse des images, comme par exemple lorsque de nouvelles images sont enregistrées sur l'ordinateur.



Ordinateur de bureau

Cliquez sur  (flèche vers la droite) pour afficher les dossiers de l'ordinateur.

Lorsque vous cliquez sur un dossier, la vue du dossier apparaît et vous pouvez accéder aux images et aux documents figurant dans ce dossier.

➔ [Vue d'un dossier](#)



Numériser

Permet d'afficher la vue Numériser, dans laquelle vous pouvez numériser facilement des photographies et des documents.

➔ [Vue Numériser](#)



Sites de partage de photos

Permet d'afficher la vue Sites de partage de photos, dans laquelle vous pouvez télécharger des images à partir de sites de partage de photos sur Internet.

➔ [Vue Sites de partage de photos](#)



Capture image vidéo

Vous pouvez afficher la vue Capture image vidéo lorsque vous capturez des images fixes à partir d'une vidéo.

➔ [Vue Capture image vidéo](#)



Télécharger contenu Premium

Active l'écran Télécharger contenu Premium, dans lequel vous pouvez télécharger du contenu Premium.

➔ [Vue Télécharger contenu Premium](#)



Important

- Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour télécharger le contenu Premium. Frais de connexion à Internet applicables.



Contenu Premium téléchargé

Permet d'afficher la vue Contenu Premium téléchargé, dans laquelle vous pouvez modifier et imprimer du contenu PREMIUM téléchargé.

➔ [Vue Contenu Premium téléchargé](#)



Important

- Vous pouvez uniquement utiliser le contenu Premium téléchargé ou imprimé à des fins personnelles. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le contenu à des fins commerciales.

(2) Zone d'affichage et des opérations

Affiche les images, les documents, les éléments, etc., enregistrés dans la fonction ou le dossier que vous avez sélectionné(e) dans le menu général.

Vous pouvez modifier les images, les documents, les éléments, etc., par le biais des boutons, du menu contextuel ou du glisser-déplacer.

(3) Zone d'informations

Affiche les détails, tels que les noms de fichiers des images, des documents et des éléments, ainsi que la date et l'heure de leur enregistrement.

(Informations)

Vous pouvez afficher ou masquer la zone d'informations.

(4) Boutons

Affiche les boutons permettant de modifier et d'imprimer les images, les documents et les éléments. Les boutons affichés varient selon la fonction sur laquelle vous avez cliqué dans le menu général.

(5) Barre de paramétrage du format d'affichage

Affiche les boutons permettant de basculer entre les vues des images, des documents et des éléments dans la zone d'aperçu et permettant de modifier le format d'affichage.

Remarque

- La vue Miniatures (vignettes) et la vue Détails (aperçu) sont disponibles.
 - Vous pouvez également basculer d'une vue à une autre en double-cliquant sur une miniature ou un aperçu affiché dans la zone d'aperçu.
-

[Haut de la page ▲](#)

A096

My Image Garden

Vue Ma création


Vous pouvez modifier et imprimer des éléments tels que des collages et des cartes.

Important

- La fonction Arrière-plan peut ne pas être disponible en fonction du type et du motif de votre élément.

Affichez la vue Ma création en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur un titre affiché sous Ma création dans la partie gauche de l'écran.
- Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principale affichée en cliquant sur Nouvelle création en bas à gauche de chaque vue.
- Sélectionnez un contenu Premium dans Contenu Premium téléchargé, puis cliquez sur Modifier
- Cliquez sur un motif figurant dans Image Display, dans Quick Menu.

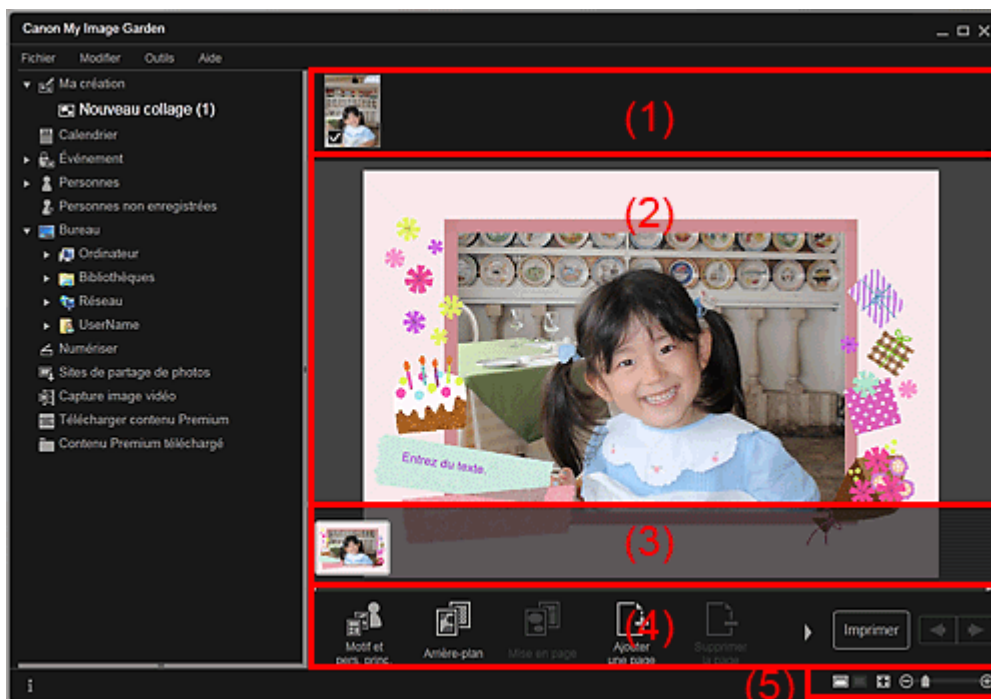

- (1) Zone de supports
- (2) Zone d'édition
- (3) Zone des miniatures de page
- (4) Boutons
- (5) Barre de paramétrage du format d'affichage

(1) Zone de supports

Affiche les miniatures des images qui peuvent être utilisées pour votre élément. Une coche apparaît sur les images en cours d'utilisation.

Remarque

- Vous pouvez faire glisser les images vers les cadres de présentation dans la zone d'édition pour replacer les images.
- Vous pouvez également ajouter des images à utiliser en les faisant glisser jusqu'au titre dans la partie gauche de l'écran.
- Si vous cliquez avec le bouton droit sur une miniature et sélectionnez Supprimer dans le menu qui

s'affiche, la miniature disparaît de la zone des supports.

(2) Zone d'édition



Affiche l'aperçu de votre élément dans lequel vous pouvez saisir du texte ou modifier l'orientation, la position et le format des images. Vous pouvez également corriger/améliorer, numériser ou insérer des images à partir du menu qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur une image ou un cadre de présentation.

(3) Zone des miniatures de page

Affiche les pages figurant dans votre élément sous forme de miniatures. Lorsque vous cliquez sur une miniature, un aperçu de la page apparaît dans la zone d'édition. Cliquez sur la barre en haut de la zone des miniatures de page pour afficher ou masquer la zone.

(4) Boutons

Remarque

- Les boutons affichés varient en fonction de l'élément en cours de modification.
 - Vous pouvez cliquer sur la fonction Arrière-plan seulement lorsqu'une page est sélectionnée dans la zone d'édition.
 - Vous pouvez cliquer sur Supprimer la page seulement lorsqu'il existe plusieurs pages.
 - Vous pouvez cliquer sur Corriger/Améliorer et sur Filtres spéciaux seulement lorsqu'une image est sélectionnée. Lorsque plusieurs images sont sélectionnées, seule la dernière image sélectionnée peut être corrigée, améliorée ou ajustée.
 - Cliquez sur  (Défilement vers la gauche) ou sur  (Défilement vers la droite) pour afficher les boutons masqués.
-



Motif et pers. princ.

Affiche la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales dans laquelle vous pouvez définir le motif de votre élément, ainsi que les personnes principales, le format du papier et l'orientation du papier.

→ Boîte de dialogue [Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)



Arrière-plan

Affiche la boîte de dialogue Sélectionner l'arrière-plan dans laquelle vous pouvez modifier l'arrière-plan de la page en cours de modification.

→ Boîte de dialogue [Sélectionner l'arrière-plan](#)



Mise en page

Affiche la boîte de dialogue Sélectionner la mise en page dans laquelle vous pouvez modifier la mise en page de la page en cours de modification.

→ Boîte de dialogue [Sélectionner la mise en page](#)



Ajouter une page

Vous pouvez ajouter de nouvelles pages après la page affichée dans la zone d'édition.



Supprimer la page

Vous pouvez supprimer la page affichée dans la zone d'édition.



Mise en p. auto.

Lorsque vous sélectionnez une mise en page, les images sont placées automatiquement dans les cadres de présentation affichés dans la zone d'édition.

Vous pouvez sélectionner parmi les trois motifs de mise en page suivants.

- Afficher la recommandation
- Afficher par élément
- Afficher par date

Remarque

- Lorsque vous sélectionnez Afficher la recommandation, une image appropriée est sélectionnée et placée dans chaque cadre de présentation de l'élément.



Corriger/Améliorer

Affiche la fenêtre Corriger/Améliorer les images qui permet de corriger ou d'améliorer les images.

➔ Fenêtre [Corriger/Améliorer les images](#)



Filtres spéciaux

Affiche la fenêtre Filtres spéciaux d'image qui permet d'améliorer les images avec des filtres spéciaux.

➔ Fenêtre [Filtres spéciaux d'image](#)



Avancé...

Affiche la boîte de dialogue Paramètres avancés qui permet de spécifier les paramètres pour les autocollants, les présentations photo, les calendriers et les étiquettes de disques.

Présentation photo

Vous pouvez définir si vous voulez imprimer la date sur toutes les images et vous pouvez spécifier la position, la taille, la couleur, etc., des dates.

➔ Boîte de dialogue [Paramètres avancés \(Présentation photo\)](#)

Calendrier

Vous pouvez définir des jours fériés et le format d'affichage du calendrier.

➔ Boîte de dialogue [Paramètres avancés \(Calendrier\)](#)

Autocollants

Vous pouvez définir si vous voulez utiliser la même image dans tous les cadres de présentation de la page.

➔ Boîte de dialogue [Paramètres avancés \(Autocollants\)](#)

Étiquette disque

Vous pouvez définir la zone à imprimer.

➔ Boîte de dialogue [Paramètres avancés \(Étiquette disque\)](#)



Annuler

Annule la dernière opération.

Chaque clic permet de restaurer l'état précédent.

Imprimer

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression, qui vous permet d'imprimer les éléments.

➔ Boîte de dialogue [Paramètres d'impression](#)



(Fichier précédent/Fichier suivant)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs pages ou images.

(5) Barre de paramétrage du format d'affichage



(Vue Miniatures)

Permet d'afficher la vue Miniatures, dans laquelle vous pouvez modifier les éléments.



(Vue Détails)

Modifie la vue pour afficher l'aperçu de l'image.





(Vue Image entière)

Ajuste l'aperçu à la taille de la zone.



(Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Modification d'éléments](#) » pour voir comment modifier des éléments.
 - Pour supprimer des éléments, cliquez avec le bouton droit sur le titre sous Ma création dans la partie gauche de l'écran, puis sélectionnez Supprimer dans le menu qui s'affiche.
-

Rubrique connexe

- [● Création et impression d'éléments](#)

[Haut de la page ▲](#)

A097


My Image Garden

Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales

Vous pouvez définir le motif et les personnes principales, le format du papier, etc., de votre élément.

Affichez la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez des images, puis cliquez sur l'élément que vous voulez créer dans Nouvelle création au bas de l'écran.
- Cliquez sur Motif et pers. princ. au bas de Ma création

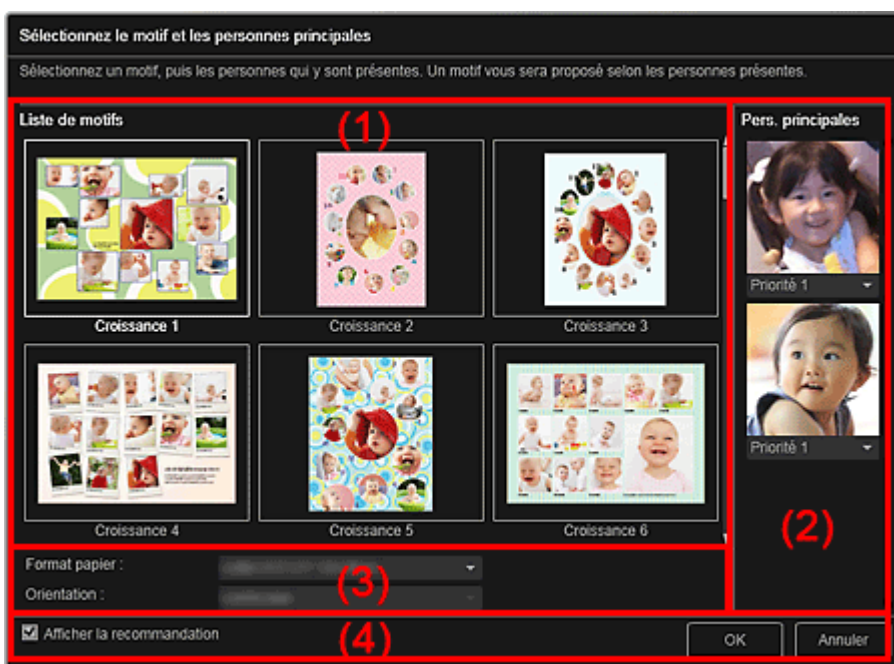

- (1) Zone des paramètres de motif
- (2) Zone des paramètres des personnes principales
- (3) Zone des paramètres du papier
- (4) Afficher la recommandation

(1) Zone des paramètres de motif

Liste de motifs

Affiche la liste des motifs. Vous pouvez sélectionner le motif que vous souhaitez utiliser.


Remarque

- Les motifs affichés varient en fonction de l'élément.

(2) Zone des paramètres des personnes principales

Pers. principales

Affiche les miniatures des visages détectés lorsque les images sélectionnées représentant des personnes sont soumises à l'analyse d'image.

Cliquez sur  (Flèche vers le bas) sous une miniature, puis sélectionnez Priorité 1 ou Priorité 2 pour définir la priorité de la photo. Laissez ce champ vide si vous ne définissez pas la priorité.

Un élément est créé automatiquement en plaçant les photos de plus haute priorité au centre.

(3) Zone des paramètres du papier

Format papier

Vous pouvez sélectionner le format du papier.

Orientation

Vous pouvez sélectionner l'orientation du papier.

(4) Afficher la recommandation

Cochez cette case pour placer les images sélectionnées pour l'élément dans un état approprié pour les cadres de présentation de l'élément.

Lorsque votre élément est une présentation photo ou un autocollant, et que le nombre d'images sélectionnées pour l'élément ou affichées dans la zone des supports dépasse le nombre de cadres de présentation dans une page, une ou plusieurs pages sont ajoutées automatiquement.



Remarque

- Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
 - Reportez-vous à la rubrique « [Création et impression d'éléments](#) » pour voir comment créer de nouveaux éléments.
-

Rubrique connexe

[Définition du motif et des personnes principales](#)

[Haut de la page ▲](#)

A098

My Image Garden

Boîte de dialogue Sélectionner l'arrière-plan

Vous pouvez modifier l'arrière-plan de votre élément.


Dans la vue Ma création, cliquez sur Arrière-plan au bas de l'écran pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner l'arrière-plan.

Important

- La fonction Arrière-plan peut ne pas être disponible en fonction du type et du motif de votre élément.

Remarque

- Les options Une seule couleur et Photo n'apparaissent pas en fonction du type d'élément et du motif sélectionné.

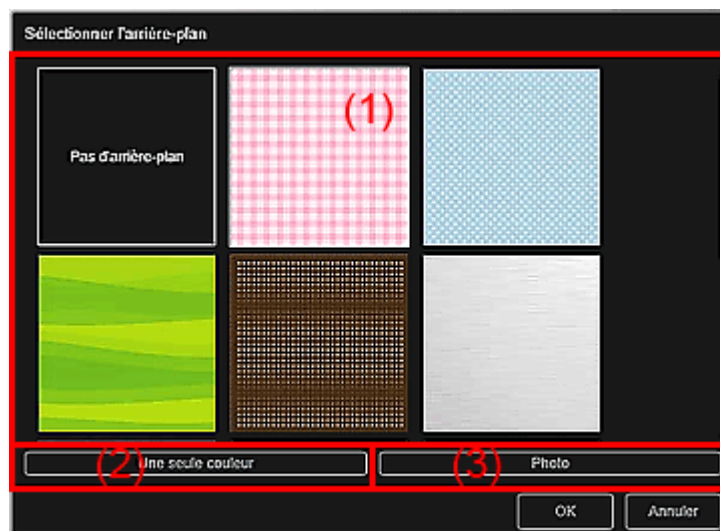

(1) Zone de sélection de motif d'arrière-plan

(2) Une seule couleur

(3) Photo

(1) Zone de sélection de motif d'arrière-plan

Vous pouvez sélectionner l'image que vous voulez utiliser comme arrière-plan.

L'arrière-plan n'est pas défini lorsque l'option Pas d'arrière-plan est sélectionnée.

(2) Une seule couleur

La boîte de dialogue Couleur apparaît. Sélectionnez la couleur que vous voulez utiliser comme arrière-plan, puis cliquez sur OK.

(3) Photo

Cochez cette case pour utiliser une image comme arrière-plan.

Dans la zone d'édition de la vue Ma création, vous pouvez numériser et insérer des éléments tels que des photos, ou faire glisser l'image que vous voulez définir comme arrière-plan à partir de la zone des supports.

A099

My Image Garden

Boîte de dialogue Sélectionner la mise en page

Vous pouvez modifier la mise en page de votre élément.


Cliquez sur la page à modifier dans la zone des miniatures de page de la vue Ma création, puis cliquez sur Mise en page au bas de l'écran pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner la mise en page.

Important

- La fonction Mise en page peut ne pas être disponible en fonction du type et du motif de votre élément.

Remarque

- Le nombre et les types de mises en page affichées peuvent varier selon l'élément et le motif sélectionné.

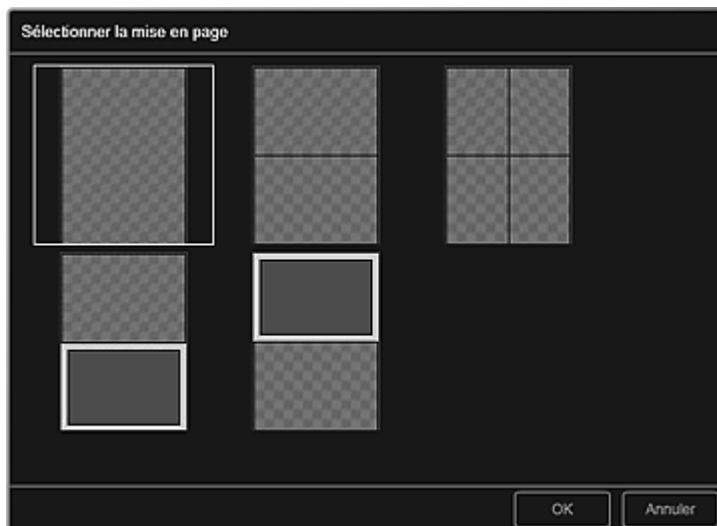

Rubrique connexe

-  [Modification de la présentation](#)

[Haut de la page](#) ▲

Guide My Image Garden > Écrans My Image Garden > Écran principal > Vue Ma création > Boîte de dialogue Paramètres avancés (Autocollants)


A100

My Image Garden

Boîte de dialogue Paramètres avancés (Autocollants)

Vous pouvez utiliser la même image dans tous les cadres d'autocollant.

Dans la vue Ma création, affichez les autocollants et cliquez sur Avancé... au bas de l'écran pour afficher la boîte de dialogue Paramètres avancés.

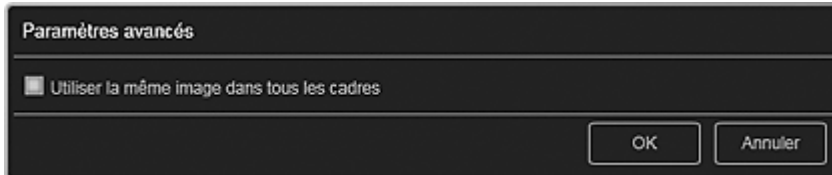

Utiliser la même image dans tous les cadres

Cochez cette case pour utiliser la même image dans tous les cadres de la page.

Rubrique connexe

● [Impression d'autocollants](#)

[Haut de la page ▲](#)


A101

My Image Garden

Boîte de dialogue Paramètres avancés (Présentation photo)

Lorsque vous voulez ajouter des dates aux images à utiliser pour une impression mise en page, vous pouvez spécifier la position, la taille, la couleur, etc., des dates.

Dans la vue Ma création, affichez une présentation photo et cliquez sur Avancé... au bas de l'écran pour afficher la boîte de dialogue Paramètres avancés.

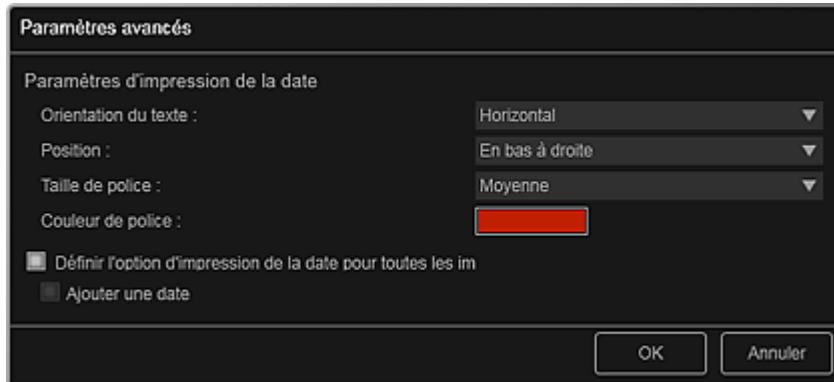

Paramètres d'impression de la date

Vous pouvez définir la façon d'imprimer la date.

Orientation du texte

Vous pouvez sélectionner l'orientation de la date.

Position

Vous pouvez sélectionner la position où imprimer la date.

La position d'impression de la date ne change pas même si les images font l'objet d'une rotation.

Taille de police

Vous pouvez sélectionner la taille de la date.

Couleur de police

Vous pouvez définir la couleur de la date.



La boîte de dialogue Couleur apparaît. Sélectionnez une couleur, puis cliquez sur OK.

Définir l'option d'impression de la date pour toutes les images

Ajouter une date

Cochez cette case pour ajouter des dates à toutes les images placées dans les cadres de présentation.

Remarque

- La date correspond à la date de la prise de vue, enregistrée sous la forme de données Exif. En l'absence de données Exif, la date de la dernière mise à jour de l'image sera imprimée.

Rubrique connexe

- [Impression de photos dans différentes présentations](#)

[Haut de la page](#) ▲

Guide My Image Garden > Écrans My Image Garden > Écran principal > Vue Ma création > Boîte de dialogue Paramètres avancés (Calendrier)

A102

My Image Garden

Boîte de dialogue Paramètres avancés (Calendrier)

Vous pouvez spécifier des paramètres de base, la police, la couleur de la police, le format d'affichage, etc., pour le calendrier.

Dans la vue Ma création, affichez un calendrier et cliquez sur Avancé... au bas de l'écran pour afficher la boîte de dialogue Paramètres avancés.

- (1) Style général
- (2) Style pour l'année
- (3) Style pour le mois
- (4) Style pour les jours

(1) Style général

Vous pouvez définir l'année et le mois de début, le format d'affichage de la semaine, les jours fériés, etc., du calendrier.

Année/mois de début et période

Année et mois de début

Vous pouvez sélectionner l'année et le mois de début du calendrier.

Période

Vous pouvez sélectionner le nombre de mois du calendrier.

Afficher le style

La semaine commence le

Vous pouvez définir le premier jour de la semaine. Vous pouvez sélectionner Dimanche ou

Lundi.

Définir jours fériés

Cliquez sur Paramètres... pour afficher la boîte de dialogue Paramètres avancés (Paramètres des jours fériés du calendrier) qui permet de définir des jours fériés pour le calendrier.

→ Boîte de dialogue Paramètres avancés (paramètres des jours fériés du calendrier)

(2) Style pour l'année

Vous pouvez définir la police, la couleur de la police et le format d'affichage à appliquer à l'année.

Police

Vous pouvez sélectionner le type de police à appliquer à l'année.

Couleur de police

Vous pouvez sélectionner le type de police à appliquer à l'année.



La boîte de dialogue Couleur apparaît. Sélectionnez une couleur, puis cliquez sur OK.

Format

Sélectionnez le format d'affichage de l'année.

(3) Style pour le mois

Vous pouvez définir la police, la couleur de la police et le format d'affichage à appliquer au nom du mois.

Police

Vous pouvez sélectionner le type de police à appliquer au nom du mois.

Couleur de police

Vous pouvez sélectionner la couleur de la police du nom du mois.



La boîte de dialogue Couleur apparaît. Sélectionnez une couleur, puis cliquez sur OK.

Format

Vous pouvez sélectionner le format d'affichage du mois.

(4) Style pour les jours

Vous pouvez définir la police et la couleur de la police à utiliser pour les jours de la semaine et les dates.

Police pour les jours de la semaine/Police pour les jours

Vous pouvez sélectionner la police à utiliser pour les jours de la semaine et les dates.

Couleur de la police pour les jours de la semaine/Couleur de la police pour les samedis/Couleur de la police pour les dimanches/Couleur de la police pour les jours fériés

Vous pouvez sélectionner la couleur de la police des jours de la semaine et des dates.



(Paramètre de couleur)

La boîte de dialogue Couleur apparaît. Sélectionnez une couleur, puis cliquez sur OK.

Rubrique connexe

● [Impression de calendriers](#)

[Haut de la page ▲](#)

Guide My Image Garden > Écrans My Image Garden > Écran principal > Vue Ma création > Boîte de dialogue Paramètres avancés (Calendrier) > Boîte de dialogue Paramètres avancés (paramètres des jours fériés du calendrier)

A103

My Image Garden

Boîte de dialogue Paramètres avancés (paramètres des jours fériés du calendrier)

Vous pouvez définir des jours fériés pour le calendrier.

Dans la vue Ma création, affichez la boîte de dialogue Paramètres avancés et cliquez sur Paramètres... dans Style général pour afficher l'écran des paramètres des jours fériés.

The screenshot shows a dark-themed dialog box titled "Paramètres avancés". At the top, it displays "Mois/année : De 1/20 à 12/20" with a dropdown menu currently set to "1/20". Below this, the "Jour :" section has two radio buttons: "Date" (selected) and "Jour de la semaine". Under "Date", there is a dropdown menu showing "1". Under "Jour de la semaine", there are two dropdown menus, one showing "Premier" and the other "Dimanche". A text input field labeled "Nom du jour férié :" is empty. At the bottom, there is a table with two columns: "Date" and "Nom du jour férié". To the right of the table are two buttons: "Ajouter" and "Supprimer". At the very bottom of the dialog are "OK" and "Annuler" buttons.

Mois/année

Affiche la période du calendrier. Vous pouvez sélectionner l'année et le mois dans lesquels vous voulez ajouter ou modifier des jours fériés.

Jour

Vous pouvez spécifier la date à ajouter ou modifier en tant que jour férié.

Date

Vous pouvez spécifier le jour férié à ajouter ou modifier à l'aide de la date. Les dates qui apparaissent dans la liste varient en fonction du mois sélectionné.

Jour de la semaine

Vous pouvez spécifier le jour férié à ajouter ou modifier à l'aide du numéro de semaine et du jour de la semaine.

Nom du jour férié

Vous pouvez entrer le nom du jour férié. Lorsque vous modifiez un jour férié enregistré, le nom enregistré pour le jour férié apparaît.

Date

Affiche la liste des dates enregistrées en tant que jours fériés.

Nom du jour férié

Affiche les noms des jours fériés enregistrés.

Ajouter

Ajoute le jour férié avec les paramètres spécifiés.

Supprimer

Supprime le jour férié sélectionné dans la liste de gauche.

Rubrique connexe

- Impression de calendriers
- Boîte de dialogue Paramètres avancés (Calendrier)

Haut de la page ▲

Guide My Image Garden > Écrans My Image Garden > Écran principal > Vue Ma création > Boîte de dialogue Paramètres avancés (Étiquette disque)


A150

My Image Garden

Boîte de dialogue Paramètres avancés (Étiquette disque)

Vous pouvez définir la zone d'impression pour les étiquettes de disques.

Dans la vue Ma création, affichez une étiquette de disque et cliquez sur Avancé... au bas de l'écran pour afficher la boîte de dialogue Paramètres avancés.

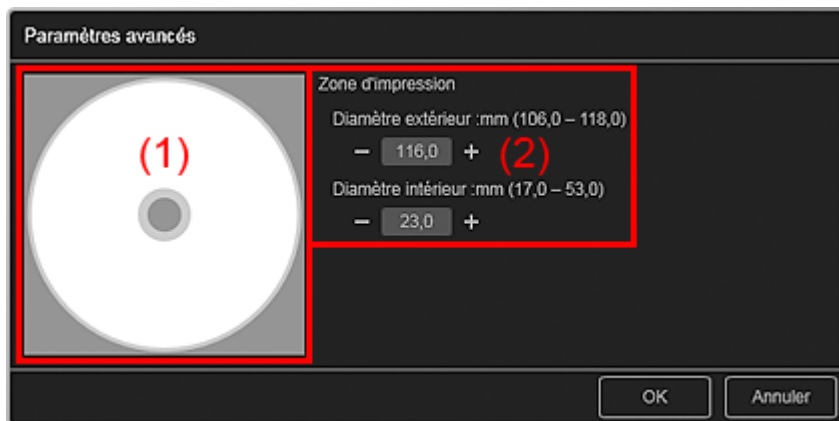

(1) Aperçu

(2) Zone des paramètres de la zone d'impression

(1) Aperçu

Vous pouvez vérifier la zone d'impression définie.

La zone blanche représente la zone d'impression.

(2) Zone des paramètres de la zone d'impression

Diamètre extérieur

Vous pouvez définir le diamètre extérieur de la zone d'impression par incréments de 0,1 mm (0,01 pouce).

Diamètre intérieur

Vous pouvez définir le diamètre intérieur de la zone d'impression par incréments de 0,1 mm (0,01 pouce).

⏪ + (Réduire)/(Augmenter)

Ajuste la taille. La taille augmente ou diminue d'un incrément de 0,1 mm (0,01 pouce) à chaque clic.

Vous pouvez également entrer les valeurs directement.

Rubrique connexe

● Impression d'étiquettes de disques

Haut de la page ▲


A151

My Image Garden

Vue Calendrier

Vous pouvez parcourir et organiser les images, les fichiers PDF et les vidéos par date de prise de vue ou de création.

Cliquez sur Calendrier dans la partie gauche de l'écran pour afficher la vue Calendrier.

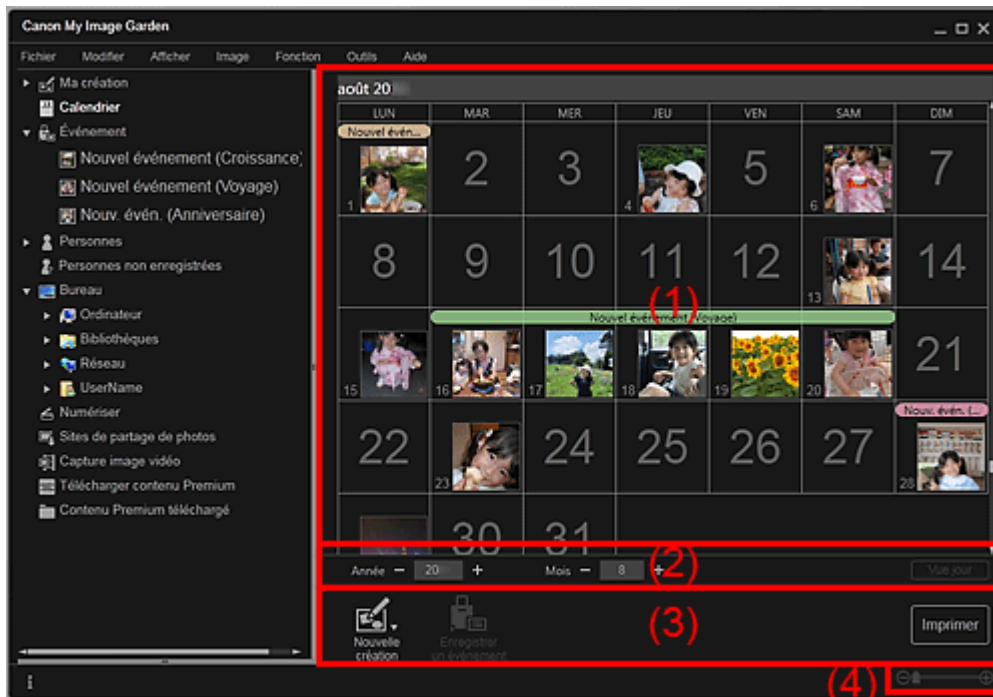

- (1) Zone du calendrier
- (2) Zone de réglage de la vue Calendrier
- (3) Boutons
- (4) Barre de paramétrage du format d'affichage

(1) Zone du calendrier

Affiche le calendrier en mode Vue mois ou Vue jour. Vous pouvez basculer entre les modes Vue mois et Vue jour à l'aide du bouton correspondant dans la zone de réglage de la vue Calendrier.

En mode Vue mois

Pour chaque date du calendrier, une miniature d'une des images, d'un des fichiers PDF ou d'une des vidéos créés à cette date apparaît.

Lorsque vous placez le curseur sur une date, le nombre total de fichiers (images, fichiers PDF et vidéos) associés à la date apparaît en bas à droite de la miniature. Double-cliquez sur la date pour afficher la vue Miniatures de ces fichiers.

Lorsqu'un événement est enregistré, le nom de l'événement apparaît dans le calendrier.

Remarque

- Lorsqu'il existe plusieurs images, fichiers PDF et vidéos créés à une même date, la miniature du fichier doté de la date et de l'heure de création les plus anciennes apparaît.

En mode Vue jour

Pour chaque date du calendrier, les miniatures des images, des fichiers PDF et des vidéos créés à cette date apparaissent.

(2) Zone de réglage de la vue Calendrier

⊞ ⊕ (Réduire)/(Augmenter)

Diminue ou augmente les nombres correspondant à l'année, au mois et au jour. La vue du calendrier change selon l'année, le mois et le jour spécifiés à chaque clic.

📖 Remarque

- Vous pouvez également entrer directement l'année, le mois et le jour.

Vue jour

Affiche le calendrier en mode Vue jour.

📖 Remarque

- Cette fonction est disponible seulement lorsqu'une date est sélectionnée dans le calendrier en mode Vue mois.

Vue mois

Affiche le calendrier en mode Vue mois.

(3) Boutons

Les boutons affichés varient entre les modes Vue mois et Vue jour.

En mode Vue mois**Nouvelle création**

Vous pouvez créer des éléments tels que des collages et des cartes en utilisant les images associées à une date.

Sélectionnez un élément à créer pour afficher la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales dans laquelle vous pouvez définir le motif et les personnes principales de l'élément.

➔ [Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)

La vue Ma création s'affiche une fois la sélection du motif et des personnes principales terminée.

➔ [Vue Ma création](#)

**Enregistrer un événement**


Affiche la boîte de dialogue Enregistrer un événement dans laquelle vous pouvez enregistrer les informations de l'événement à la date sélectionnée.

➔ [Boîte de dialogue Enregistrer un événement](#)

**Remarque**

- Vous pouvez également sélectionner plusieurs dates d'enregistrement.

En mode Vue jour**📖 Remarque**

- Nouvelle création apparaît uniquement dans la vue Miniatures.
- Les options Indiquer la personne et  (Fichier précédent/Fichier suivant) apparaissent uniquement dans la vue Détails.
- Vous pouvez cliquer sur Corriger/Améliorer et sur Filtres spéciaux seulement lorsqu'une image est sélectionnée.
- La fonction Créer/modif. fich. PDF est disponible uniquement lorsqu'une image ou un fichier PDF est sélectionné(e).
- La fonction Capture image vidéo est disponible uniquement lorsqu'une vidéo est sélectionnée.

**Nouvelle création**

Vous pouvez créer des éléments tels que des collages et des cartes à l'aide d'images.

Sélectionnez un élément à créer pour afficher la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales dans laquelle vous pouvez définir le motif et les personnes principales de l'élément.

➔ [Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)

La vue Ma création s'affiche une fois la sélection du motif et des personnes principales terminée.

➔ [Vue Ma création](#)



Corriger/Améliorer

Affiche la fenêtre Corriger/Améliorer les images qui permet de corriger ou d'améliorer les images.

➔ [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)



Filtres spéciaux

Affiche la fenêtre Filtres spéciaux d'image qui permet d'améliorer les images avec des filtres spéciaux.

➔ [Fenêtre Filtres spéciaux d'image](#)



Capture image vidéo

Affiche la vue Capture image vidéo, qui vous permet de découper des images fixes à partir d'une vidéo.

➔ [Vue Capture image vidéo](#)



Créer/modif. fich. PDF

Affiche l'écran Créer/modif. fich. PDF, dans lequel vous pouvez créer ou modifier des fichiers PDF.

➔ [Vue Créer/modif. fich. PDF](#)



Important

- Seuls les fichiers PDF créés à l'aide de My Image Garden ou d'IJ Scan Utility sont gérés. Les fichiers PDF créés ou modifiés dans d'autres applications ne sont pas pris en charge.



Indiquer la personne

Affiche un cadre blanc dans l'aperçu avec lequel vous pouvez spécifier la zone de visage d'une personne et enregistrer le nom.

Imprimer

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression qui vous permet d'imprimer les images et les fichiers PDF.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)



(Fichier précédent/Fichier suivant)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs images, fichiers PDF ou vidéos.

(4) Barre de paramétrage du format d'affichage



(Vue Miniatures)

En mode Vue jour, permet d'afficher la vue des miniatures des images, des fichiers PDF et des vidéos.



(Vue Détails)

En mode Vue jour, permet d'afficher la vue de l'aperçu d'une image, d'un fichier PDF ou d'une vidéo.





(Vue Image entière)

Dans la vue Détails du mode Vue jour, permet d'ajuster l'aperçu à la taille de la zone.










(Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Enregistrement d'événements](#) » pour voir comment enregistrer des événements.

- Reportez-vous à la rubrique « [Enregistrement de personnes dans la vue Détails](#) » pour voir comment enregistrer des personnes à partir de l'aperçu en vue Détails.
 - Les fichiers PDF dont l'option Mot de p. ouv. doc. est sélectionnée apparaissent sous forme de symboles de verrouillage.
 - Reportez-vous à la rubrique « [Vue Créer/modif. fich. PDF](#) » pour plus d'informations sur la vue Détails des fichiers PDF.
 - Lorsque vous affichez une vidéo dans la vue détaillée, le panneau de lecture vidéo apparaît. Vous pouvez utiliser les commandes  (Arrêt),  (Lecture) /  (Pause),  (Image vers l'arrière),  (Avance image) et  (Couper le son) /  (Remettre le son).
-

Rubrique connexe

- [Enregistrement d'événements](#)
- [Vue Événement](#)

[Haut de la page](#) ▲

A152

My Image Garden

Boîte de dialogue Enregistrer un événement

Vous pouvez enregistrer les informations d'événement dans les images.

Sélectionnez la date d'enregistrement dans la vue Calendrier, puis cliquez sur Enregistrer un événement au bas de l'écran pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer un événement.

Remarque

- Il est possible d'enregistrer des événements seulement lorsque la vue Calendrier est paramétrée sur Vue mois. Si le mode Vue jour est activé, basculez en mode Vue mois.

(1) Zone d'aperçu

(2) Zone des paramètres de l'événement

(3) Associer toutes les images capturées à la date sélectionnée.

(1) Zone d'aperçu

Affiche une image qui a été prise ou créée à la date sélectionnée.

  (Image précédente/Image suivante)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs images.

(2) Zone des paramètres de l'événement

Nom de l'événement

Vous pouvez entrer le nom de l'événement.

Catégorie

Vous pouvez définir la catégorie. Vous pouvez choisir parmi les catégories suivantes :

Enfants : Croissance, Cérémonie d'accueil, Diplôme, Spectacle, Activités sportives, Anniversaire, Autres

Anniversaire : Mariage, Anniversaire, Autres

Loisirs : Voyage, Autres

Passe-temps

Autres

(3) Associer toutes les images capturées à la date sélectionnée.

Cochez cette case pour enregistrer toutes les images correspondant à la date sélectionnée comme le même événement. L'aperçu permettant de vérifier toutes les images correspondant à la date sélectionnée apparaît.

Rubrique connexe

- Enregistrement d'événements
- Vue Calendrier

Haut de la page ▲

A154

My Image Garden


Vue Événement

Vous pouvez parcourir en spécifiant un événement les images, les fichiers PDF et les vidéos enregistrés avec les événements définis dans la vue Calendrier.

Cliquez sur un nom d'événement affiché sous Événement dans la partie gauche de l'écran pour afficher la vue Événement.

Remarque

- La vue Événement peut être affichée uniquement lorsqu'un événement a été enregistré dans la vue Calendrier.

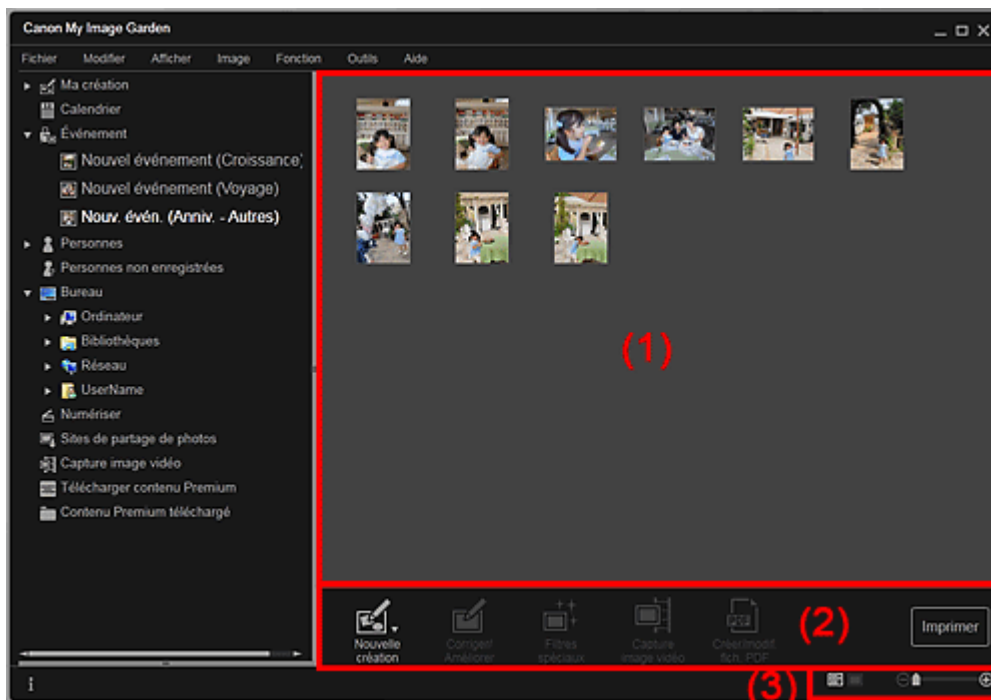

(1) Zone des miniatures

(2) Boutons

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage

(1) Zone des miniatures

Affiche les miniatures des images, des fichiers PDF et des vidéos enregistrés avec un événement.

Remarque

- Si vous sélectionnez Supprimer dans le menu qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur une miniature, celle-ci disparaît de la zone des miniatures.

(2) Boutons

Remarque

- Nouvelle création apparaît uniquement dans la vue Miniatures.
- Les options Indiquer la personne et  (Fichier précédent/Fichier suivant) apparaissent uniquement dans la vue Détails.
- Vous pouvez cliquer sur Corriger/Améliorer et sur Filtres spéciaux seulement lorsqu'une image est sélectionnée.

- La fonction Créer/modif. fich. PDF est disponible uniquement lorsqu'une image ou un fichier PDF est sélectionné(e).
- La fonction Capture image vidéo est disponible uniquement lorsqu'une vidéo est sélectionnée.



Nouvelle création

Vous pouvez créer des éléments tels que des collages et des cartes à l'aide d'images. Sélectionnez un élément à créer pour afficher la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales dans laquelle vous pouvez définir le motif et les personnes principales de l'élément.

➔ [Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)

La vue Ma création s'affiche une fois la sélection du motif et des personnes principales terminée.

➔ [Vue Ma création](#)



Corriger/Améliorer

Affiche la fenêtre Corriger/Améliorer les images qui permet de corriger ou d'améliorer les images.

➔ [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)



Filtres spéciaux

Affiche la fenêtre Filtres spéciaux d'image qui permet d'améliorer les images avec des filtres spéciaux.

➔ [Fenêtre Filtres spéciaux d'image](#)



Capture image vidéo

Affiche la vue Capture image vidéo, qui vous permet de découper des images fixes à partir d'une vidéo.

➔ [Vue Capture image vidéo](#)



Créer/modif. fich. PDF

Affiche l'écran Créer/modif. fich. PDF, dans lequel vous pouvez créer ou modifier des fichiers PDF.

➔ [Vue Créer/modif. fich. PDF](#)



Important

- Seuls les fichiers PDF créés à l'aide de My Image Garden ou d'IJ Scan Utility sont gérés. Les fichiers PDF créés ou modifiés dans d'autres applications ne sont pas pris en charge.



Indiquer la personne

Affiche un cadre blanc dans l'aperçu avec lequel vous pouvez spécifier la zone de visage d'une personne et enregistrer le nom.

Imprimer

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression qui vous permet d'imprimer les images et les fichiers PDF.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)



(Fichier précédent/Fichier suivant)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs images, fichiers PDF ou vidéos.

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage



(Vue Miniatures)

Permet d'afficher la vue des miniatures des images, des fichiers PDF et des vidéos.





(Vue Détails)

Permet d'afficher la vue de l'aperçu d'une image, d'un fichier PDF ou d'une vidéo.








 (Vue Image entière)

Dans la vue Détails, permet d'ajuster l'aperçu à la taille de la zone.

 (Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

 **Remarque**

- Reportez-vous à la rubrique « [Enregistrement de personnes dans la vue Détails](#) » pour voir comment enregistrer des personnes à partir de l'aperçu en vue Détails.
- Les fichiers PDF dont l'option Mot de p. ouv. doc. est sélectionnée apparaissent sous forme de symboles de verrouillage.
- Reportez-vous à la rubrique « [Vue Créer/modif. fich. PDF](#) » pour plus d'informations sur la vue Détails des fichiers PDF.
- Lorsque vous affichez une vidéo dans la vue détaillée, le panneau de lecture vidéo apparaît. Vous pouvez utiliser les commandes  (Arrêt),  (Lecture) /  (Pause),  (Image vers l'arrière),  (Avance image) et  (Couper le son) /  (Remettre le son).

Rubrique connexe

- [Enregistrement d'événements](#)
- [Vue Calendrier](#)

[Haut de la page](#) ▲


A155

My Image Garden

Vue Personnes

Les images sont affichées en étant groupées par personne. Vous pouvez définir les profils des personnes enregistrées.

Cliquez sur Personnes dans la partie gauche de l'écran pour afficher la vue Personnes.

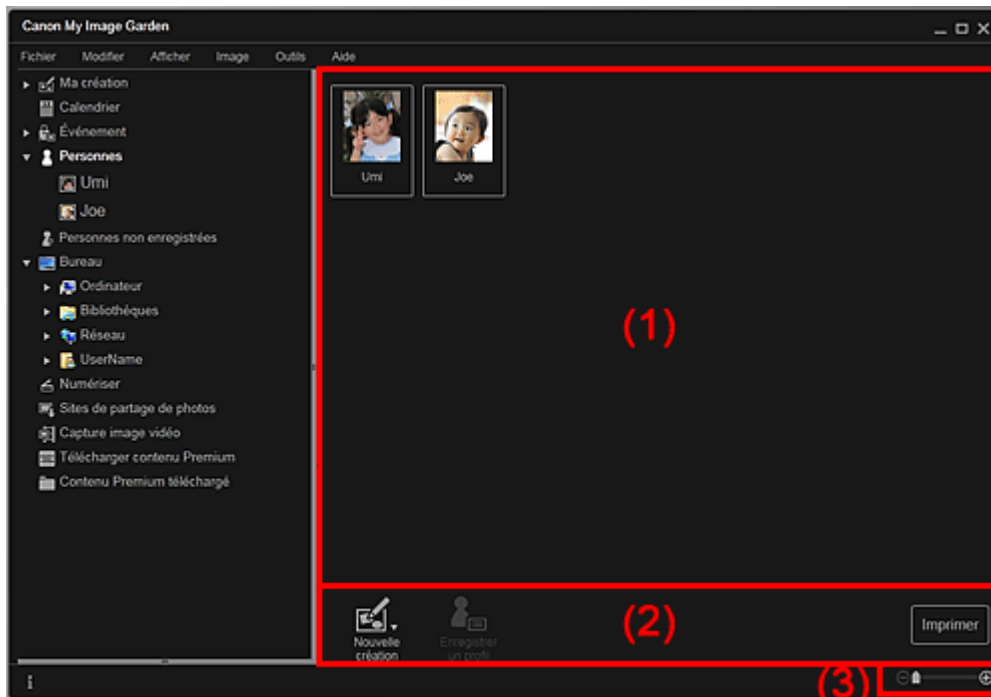

- (1) Zone des personnes enregistrées
- (2) Boutons
- (3) Barre de paramétrage du format d'affichage

(1) Zone des personnes enregistrées

Affiche les miniatures des personnes enregistrées dans la vue Personnes non enregistrées ou dans la vue Détails des images.

Lorsque vous placez le curseur sur une personne, le nombre total d'images associées à la personne apparaît en bas à droite de la miniature.

Double-cliquez sur la personne pour afficher la vue Miniatures des images associées à cette personne.

➔ Affichage étendu

Remarque

- Si vous cliquez avec le bouton droit sur une personne et sélectionnez Supprimer dans le menu qui s'affiche, une fenêtre de confirmation de suppression apparaît. Cliquez sur Oui pour supprimer le nom dans la vue Personnes. Les images dont les noms de personnes ont été supprimés apparaissent comme étant de personnes non enregistrées dans la vue Personnes non enregistrées.

(2) Boutons

Remarque

- La fonction Enregistrer un profil est disponible uniquement lorsqu'une personne est sélectionnée.



Nouvelle création

Vous pouvez créer des éléments tels que des collages et des cartes en utilisant les images associées à des personnes.

Sélectionnez un élément à créer pour afficher la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales dans laquelle vous pouvez définir le motif et les personnes principales de l'élément.

➔ [Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)

La vue Ma création s'affiche une fois la sélection du motif et des personnes principales terminée.

➔ [Vue Ma création](#)



Enregistrer un profil

Affiche la boîte de dialogue Enregistrer un profil dans laquelle vous pouvez définir les profils des personnes enregistrées.

➔ [Boîte de dialogue Enregistrer un profil](#)



Imprimer

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression qui vous permet d'imprimer les images associées à des personnes.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage



Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Enregistrement des profils des personnes](#) » pour voir comment définir les profils.

[Haut de la page](#) ▲

A160

My Image Garden

Boîte de dialogue Enregistrer un profil

Vous pouvez enregistrer les profils des personnes enregistrées.

Sélectionnez la personne à enregistrer dans la vue Personnes, puis cliquez sur Enregistrer un profil au bas de l'écran pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer un profil.

Remarque

- Vous pouvez enregistrer des profils uniquement dans la vue Personnes. Si l'affichage étendu est activé, affichez la vue Personnes.

(1) Aperçu

(2) Zone d'enregistrement de profil

(1) Aperçu

Affiche la miniature d'une image associée à la personne.

  (Image précédente/Image suivante)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs images.

(2) Zone d'enregistrement de profil

Nom

Vous pouvez entrer le nom de la personne.


Relation

Vous pouvez définir la relation entre cette personne et vous. Vous pouvez choisir parmi les catégories suivantes :

Moi-même, Fils, Fille, Petit-fils, Petite-fille, Mari, Femme, Père, Mère, Frère/Sœur, Grand-père, Grand-mère, Parent, Ami, Ami d'un enfant, Autre

Anniversaire

Vous pouvez enregistrer la date d'anniversaire à partir du calendrier.

Cliquez sur  (Calendrier) pour afficher le calendrier. Sélectionnez la date que vous souhaitez enregistrer.

Rubrique connexe

- Enregistrement des profils des personnes

[Haut de la page ▲](#)

A161


My Image Garden

Affichage étendu

Toutes les images associées à une personne enregistrée apparaissent sous forme de miniatures. Vous pouvez parcourir et modifier les images.

Affichez la vue Personnes en mode d'affichage étendu en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Double-cliquez sur une personne dans la vue Personnes.
- Cliquez sur le nom affiché sous Personnes dans la partie gauche de l'écran.

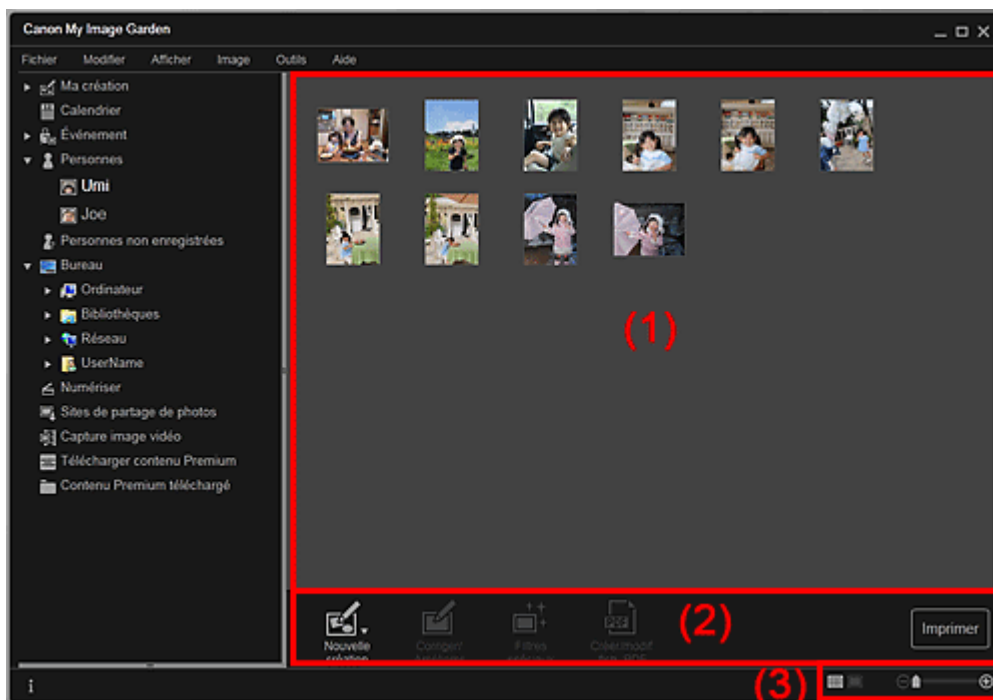

(1) Zone des miniatures

(2) Boutons

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage

(1) Zone des miniatures

Affiche les images d'une personne enregistrée.

Dans la vue Miniatures

Affiche la miniature d'une image associée à la personne.

Dans la vue Détails

Affiche l'aperçu d'une image entière.

Remarque

- Si vous cliquez avec le bouton droit sur une miniature et sélectionnez Supprimer dans le menu qui s'affiche, la miniature disparaît de la zone des miniatures.

(2) Boutons

Remarque

- Nouvelle création apparaît uniquement dans la vue Miniatures.

- Les options Indiquer la personne et  (Fichier précédent/Fichier suivant)

- apparaissent uniquement dans la vue Détails.
- Vous pouvez cliquer sur Corriger/Améliorer, Filtres spéciaux ou Créer/modif. fich. PDF seulement lorsqu'une image est sélectionnée.



Nouvelle création

Vous pouvez créer des éléments tels que des collages et des cartes à l'aide d'images. Sélectionnez un élément à créer pour afficher la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales dans laquelle vous pouvez définir le motif et les personnes principales de l'élément.

→ Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales

La vue Ma création s'affiche une fois la sélection du motif et des personnes principales terminée.

→ Vue Ma création



Corriger/Améliorer

Affiche la fenêtre Corriger/Améliorer les images qui permet de corriger ou d'améliorer les images.

→ Fenêtre Corriger/Améliorer les images



Filtres spéciaux

Affiche la fenêtre Filtres spéciaux d'image qui permet d'améliorer les images avec des filtres spéciaux.

→ Fenêtre Filtres spéciaux d'image



Créer/modif. fich. PDF

Affiche l'écran Créer/modif. fich. PDF, dans lequel vous pouvez créer des fichiers PDF.

→ Vue Créer/modif. fich. PDF



Indiquer la personne

Affiche un cadre blanc dans l'aperçu avec lequel vous pouvez spécifier la zone de visage d'une personne et enregistrer le nom.

Imprimer

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression, qui vous permet d'imprimer les images.

→ Boîte de dialogue Paramètres d'impression



(Fichier précédent/Fichier suivant)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs images.

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage



(Vue Miniatures)

Modifie la vue pour afficher les miniatures des images.



(Vue Détails)

Modifie la vue pour afficher l'aperçu de l'image.





(Vue Image entière)

Dans la vue Détails, permet d'ajuster l'aperçu à la taille de la zone.



(Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

Rubrique connexe

- Enregistrement de personnes dans la vue Détails

A170

My Image Garden


Vue Personnes non enregistrées

Vous pouvez enregistrer des noms dans les images dont les zones de visage ont été détectées automatiquement.

Cliquez sur Personnes non enregistrées dans la partie gauche de l'écran pour afficher la vue Personnes non enregistrées.

Remarque

- Identification personnes... apparaît à la place de Personnes non enregistrées au cours de l'analyse des images.
- L'analyse des images s'applique uniquement aux fichiers image JPEG, TIFF et PNG enregistrés dans les dossiers définis pour Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s) et dans leurs sous-dossiers. Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Préférences](#) » pour voir comment définir le paramètre Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s).

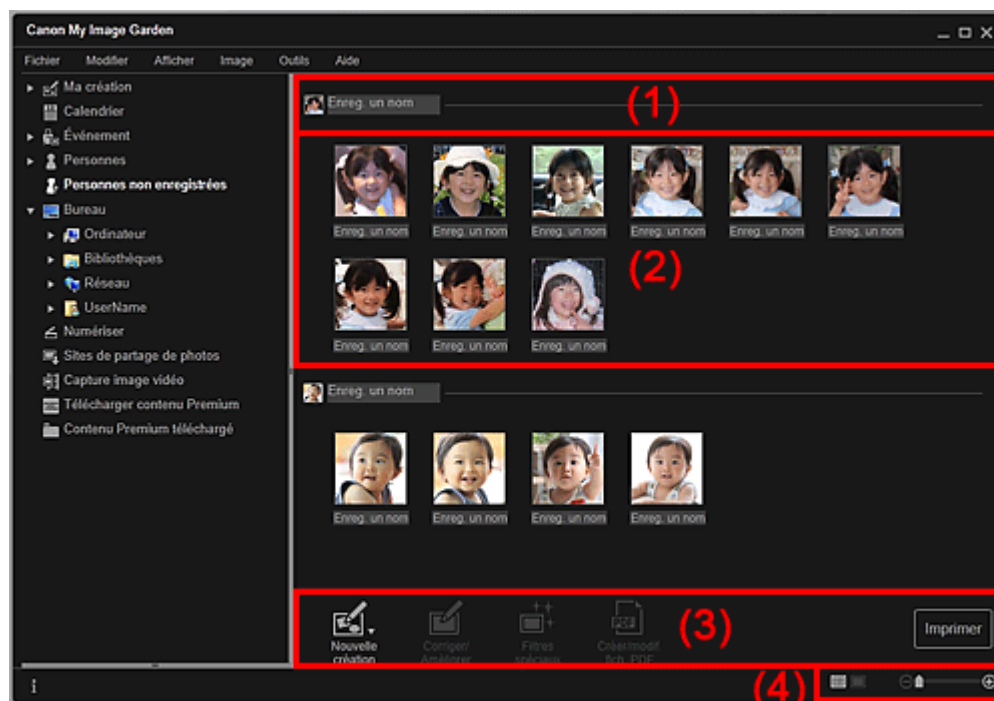

- (1) Zone de miniature représentative
- (2) Zone des miniatures
- (3) Boutons
- (4) Barre de paramétrage du format d'affichage

(1) Zone de miniature représentative

Affiche la miniature de la zone de visage dans la première image identifiée parmi les images identifiées comme étant de la même personne.

Cliquez sur Enreg. un nom et entrez un nom pour enregistrer immédiatement le nom dans les images de la zone des miniatures qui sont identifiées comme étant de la même personne.

(2) Zone des miniatures

Affiche les miniatures des zones de visage figurant dans les images identifiées comme étant de la même personne, dans un groupe.

Cliquez sur Enreg. un nom et entrez un nom pour enregistrer le nom de la personne, image par image.

(3) Boutons** Remarque**

- Nouvelle création apparaît uniquement dans la vue Miniatures.
- Les options Indiquer la personne et  (Fichier précédent/Fichier suivant) apparaissent uniquement dans la vue Détails.
- Vous pouvez cliquer sur Corriger/Améliorer, Filtres spéciaux ou Créer/modif. fich. PDF seulement lorsqu'une image est sélectionnée.

**Nouvelle création**

Vous pouvez créer des éléments tels que des collages et des cartes à l'aide d'images.

→ [Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)

La vue Ma création s'affiche une fois la sélection du motif et des personnes principales terminée.

→ [Vue Ma création](#)

**Corriger/Améliorer**

Affiche la fenêtre Corriger/Améliorer les images qui permet de corriger ou d'améliorer les images.

→ [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)

**Filtres spéciaux**

Affiche la fenêtre Filtres spéciaux d'image qui permet d'améliorer les images avec des filtres spéciaux.

→ [Fenêtre Filtres spéciaux d'image](#)

**Créer/modif. fich. PDF**

Affiche l'écran Créer/modif. fich. PDF, dans lequel vous pouvez créer des fichiers PDF.

→ [Vue Créer/modif. fich. PDF](#)

**Indiquer la personne**

Affiche un cadre blanc dans l'aperçu avec lequel vous pouvez spécifier la zone de visage d'une personne et enregistrer le nom.

Imprimer

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression, qui vous permet d'imprimer les images.

→ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)

**(Fichier précédent/Fichier suivant)**

Permute l'image affichée lorsque plusieurs images sont détectées.

(4) Barre de paramétrage du format d'affichage**(Vue Miniatures)**

Modifie la vue pour afficher les miniatures des images.



**(Vue Détails)**

Modifie la vue pour afficher l'aperçu de l'image.

**(Vue Image entière)**

Dans la vue Détails, permet d'ajuster l'aperçu à la taille de la zone.

**(Réduire/Agrandir)**

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

Rubrique connexe

[● Enregistrement de personnes](#)

[Haut de la page ▲](#)


A171

My Image Garden

Vue d'un dossier

Les images, les fichiers PDF et les vidéos figurant dans le dossier spécifié apparaissent sous forme de miniatures.

Cliquez sur le dossier dans l'arborescence des dossiers, dans la partie gauche de l'écran, pour afficher la vue du dossier.

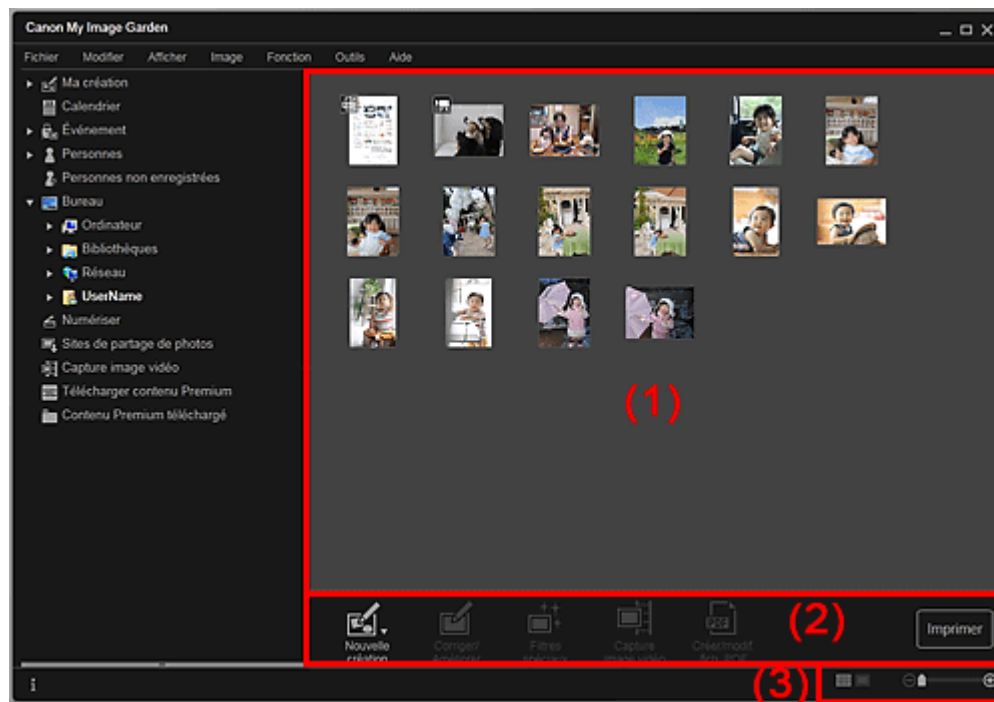

(1) Zone des miniatures



(2) Boutons

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage

(1) Zone des miniatures


Affiche les miniatures des images, des fichiers PDF et des vidéos figurant dans le dossier sélectionné.

Remarque

- Pour les vidéos, le symbole  (Vidéo) apparaît dans le coin supérieur gauche des miniatures.
- Pour les fichiers PDF, le symbole  (PDF) apparaît dans le coin supérieur gauche des miniatures.

(2) Boutons

Remarque

- Nouvelle création apparaît uniquement dans la vue Miniatures.
- Les options Indiquer la personne et  (Fichier précédent/Fichier suivant) apparaissent uniquement dans la vue Détails.
- Vous pouvez cliquer sur Corriger/Améliorer et sur Filtres spéciaux seulement lorsqu'une image est sélectionnée.
- La fonction Créer/modif. fich. PDF est disponible uniquement lorsqu'une image ou un fichier PDF est sélectionné(e).
- La fonction Capture image vidéo est disponible uniquement lorsqu'une vidéo est sélectionnée.



Nouvelle création

Vous pouvez créer des éléments tels que des collages et des cartes à l'aide d'images. Sélectionnez un élément à créer pour afficher la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales dans laquelle vous pouvez définir le motif et les personnes principales de l'élément.

→ Boîte de dialogue [Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)

La vue Ma création s'affiche une fois la sélection du motif et des personnes principales terminée.

→ Vue [Ma création](#)



Corriger/Améliorer

Affiche la fenêtre Corriger/Améliorer les images qui permet de corriger ou d'améliorer les images.

→ Fenêtre [Corriger/Améliorer les images](#)



Filtres spéciaux

Affiche la fenêtre Filtres spéciaux d'image qui permet d'améliorer les images avec des filtres spéciaux.

→ Fenêtre [Filtres spéciaux d'image](#)



Capture image vidéo

Affiche la vue Capture image vidéo, qui vous permet de découper des images fixes à partir d'une vidéo.

→ Vue [Capture image vidéo](#)



Créer/modif. fich. PDF

Affiche l'écran Créer/modif. fich. PDF, dans lequel vous pouvez créer ou modifier des fichiers PDF.

→ Vue [Créer/modif. fich. PDF](#)



Important

- Seuls les fichiers PDF créés à l'aide de My Image Garden ou d'IJ Scan Utility sont gérés. Les fichiers PDF créés ou modifiés dans d'autres applications ne sont pas pris en charge.



Indiquer la personne

Affiche un cadre blanc dans l'aperçu avec lequel vous pouvez spécifier la zone de visage d'une personne et enregistrer le nom.

Imprimer

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression qui vous permet d'imprimer les images et les fichiers PDF.

→ Boîte de dialogue [Paramètres d'impression](#)



(Fichier précédent/Fichier suivant)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs images, fichiers PDF ou vidéos.

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage



(Vue Miniatures)

Permet d'afficher la vue des miniatures des images, des fichiers PDF et des vidéos.



(Vue Détails)



Permet d'afficher la vue de l'aperçu d'une image, d'un fichier PDF ou d'une vidéo.










(Vue Image entière)

Dans la vue Détails, permet d'ajuster l'aperçu à la taille de la zone.

 (Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Enregistrement de personnes dans la vue Détails](#) » pour voir comment enregistrer des personnes à partir de l'aperçu en vue Détails.
 - Les fichiers PDF dont l'option Mot de p. ouv. doc. est sélectionnée apparaissent sous forme de symboles de verrouillage.
 - Reportez-vous à la rubrique « [Vue Créer/modif. fich. PDF](#) » pour plus d'informations sur la vue Détails des fichiers PDF.
 - Lorsque vous affichez une vidéo dans la vue détaillée, le panneau de lecture vidéo apparaît. Vous pouvez utiliser les commandes  (Arrêt),  (Lecture) /  (Pause),  (Image vers l'arrière),  (Avance image) et  (Couper le son) /  (Remettre le son).
-

[Haut de la page](#) ▲


A180

My Image Garden

Vue Numériser

Vous pouvez effectuer diverses numérisations selon l'élément et son utilisation.

Cliquez sur Numériser dans la partie gauche de l'écran pour afficher la vue Numériser.

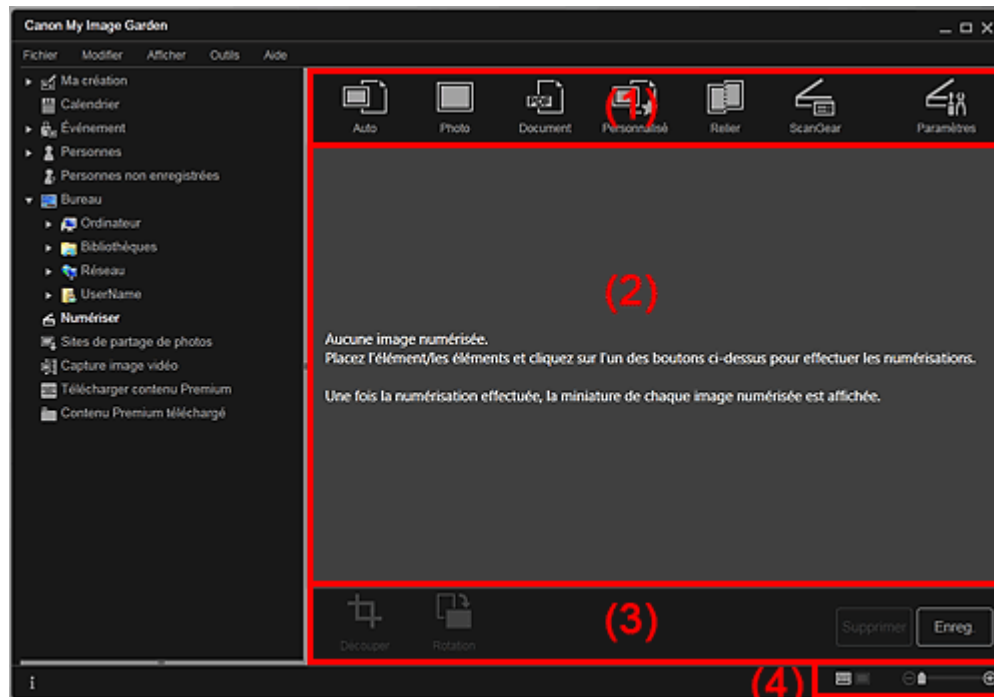

- (1) Zone des boutons de numérisation
- (2) Zone des miniatures des images numérisées
- (3) Boutons
- (4) Barre de paramétrage du format d'affichage

(1) Zone des boutons de numérisation



Auto

Permet de numériser facilement en détectant automatiquement les types des éléments placés.



Photo

Numérise les éléments placés en tant que photos.



Document

Numérise les éléments placés en tant que documents.



Personnalisé

Numérise avec les paramètres spécifiés comme paramètres préférés.



Relier

Combine les images numérisées en une seule image.
Cliquez pour démarrer IJ Scan Utility.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.



ScanGear

Ouvre ScanGear (pilote du scanner), qui vous permet de numériser des photos et des documents avec des paramètres avancés.

Cliquez pour démarrer ScanGear.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.



Paramètres

Vous pouvez définir des paramètres avancés de numérisation.

Cliquez pour démarrer IJ Scan Utility.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.


(2) Zone des miniatures des images numérisées

Affiche les miniatures et les noms de fichiers des images numérisées.

(3) Boutons



Remarque

- Les boutons  (Fichier précédent/Fichier suivant) apparaissent uniquement dans la vue Détails.



Découper

Affiche la vue Découper, qui vous permet de découper des images numérisées.

→ Découper (Numériser)



Rotation

Fait pivoter l'image numérisée de 90 degrés dans le sens horaire à chaque clic.

Supprimer

Vous pouvez supprimer les images numérisées.

Enreg.

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer les images numérisées.

→ Boîte de dialogue Enreg. (Numériser)



(Fichier précédent/Fichier suivant)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs images numérisées.

(4) Barre de paramétrage du format d'affichage



(Vue Miniatures)

Modifie la vue pour afficher les miniatures des images.



(Vue Détails)

Modifie la vue pour afficher l'aperçu de l'image.





(Vue Image entière)

Dans la vue Détails, permet d'ajuster l'aperçu à la taille de la zone.



(Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

Rubrique connexe

● Numérisation de photos et de documents

[Haut de la page ▲](#)


A181

My Image Garden

Découper (Numériser)

Vous pouvez découper les images numérisées.

Cliquez sur Découper dans la vue Numériser pour afficher la vue Découper.

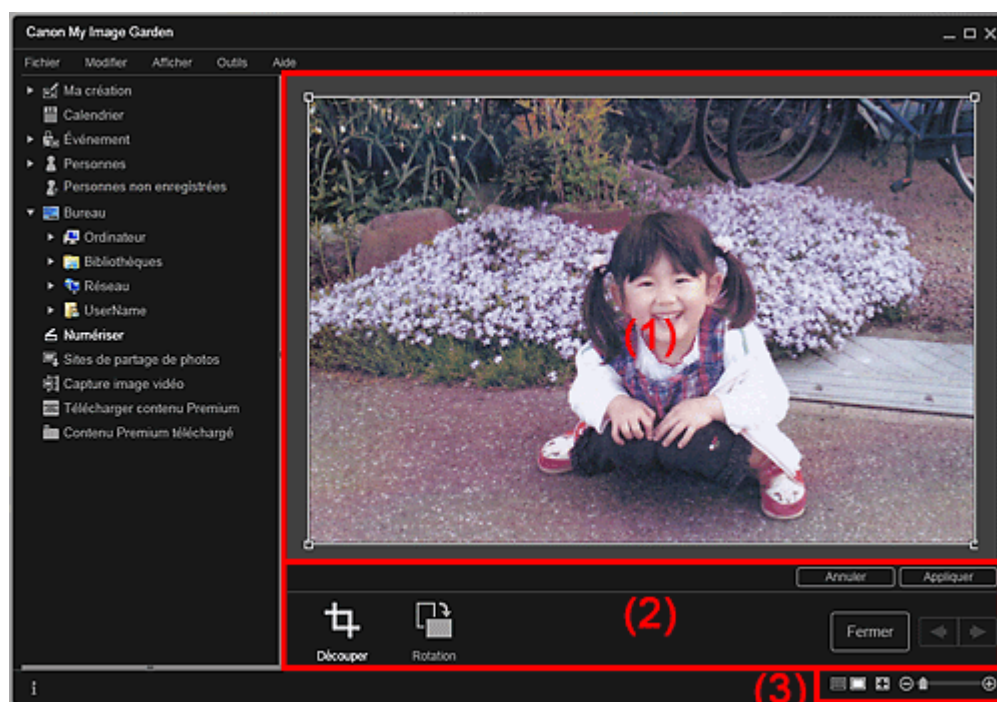

(1) Zone d'aperçu

(2) Boutons

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage

(1) Zone d'aperçu

Affiche l'aperçu de l'image à découper.

Un cadre blanc indique la zone à découper.

(2) Boutons



Découper

Permet de revenir à la vue Numériser.



Rotation

Fait pivoter l'image affichée dans la zone d'aperçu de 90 degrés dans le sens horaire à chaque clic.

Annuler

Rétablit la position par défaut du cadre blanc.

Appliquer

Applique le découpage.

Fermer

Permet de revenir à la vue Numériser sans appliquer de découpage.



(Image précédente/Image suivante)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs images numérisées.

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage



(Vue Miniatures)

La vue Numériser apparaît.





(Vue Image entière)

Ajuste l'aperçu à la taille de la zone.



(Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

Rubrique connexe

[Découpage des images numérisées](#)

[Haut de la page ▲](#)


A182

My Image Garden

Boîte de dialogue Enreg. (Numériser)

Vous pouvez configurer les paramètres avancés d'enregistrement sur un ordinateur des images numérisées.

Cliquez sur Enreg. en bas à droite de la vue Numériser pour afficher la boîte de dialogue Enreg..

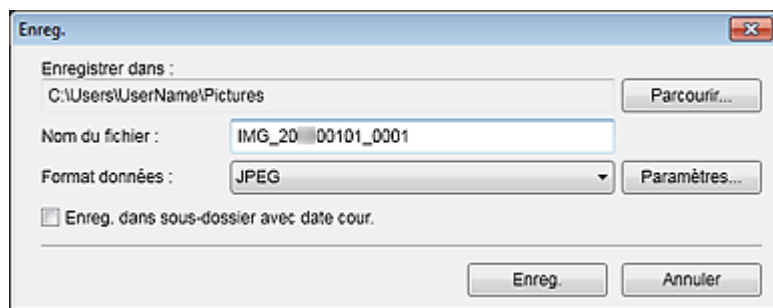

Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir..., puis spécifiez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes images

Windows Vista : dossier Images

Windows XP : dossier Mes images

Nom du fichier

Vous pouvez entrer le nom de fichier de l'image à enregistrer. Vous ne pouvez pas entrer le nom de fichier lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers au même moment. Ils seront enregistrés avec les noms de fichiers générés automatiquement après la numérisation.

Format données

Vous pouvez spécifier le format de données dans lequel enregistrer les images numérisées.

Vous pouvez sélectionner JPEG, TIFF, PNG, PDF, PDF (Ajouter page), PDF (Pages multip.) ou Enreg. au format de données d'origine.

Lorsque l'option PDF (Ajouter page) est sélectionnée, cliquez sur Spécifier l'emplacement... dans le message qui s'affiche, puis spécifiez le fichier PDF dans lequel il convient d'insérer les images.

Remarque

- L'option PDF (Pages multip.) apparaît uniquement lorsque plusieurs images sont sélectionnées dans la zone des miniatures des images numérisées de la vue Numériser.
- Enreg. au format de données d'origine s'affiche lorsque plusieurs formats de données sont sélectionnés dans la zone Miniatures des images numérisées de la vue Numériser.

Paramètres...

Vous pouvez configurer d'autres paramètres avancés d'enregistrement lorsque l'option JPEG, PDF, PDF (Ajouter page) ou PDF (Pages multip.) est sélectionnée dans Format données.

Lorsque l'option JPEG est sélectionnée

La boîte de dialogue Paramètres fichier apparaît et vous pouvez spécifier la qualité d'image (type de compression) des fichiers JPEG. Vous pouvez sélectionner Élevée (Compression basse), Standard ou Basse (Compression élevée).

Lorsque l'option PDF, PDF (Ajouter page) ou PDF (Pages multip.) est sélectionnée

La boîte de dialogue Paramètres PDF apparaît et vous pouvez configurer les paramètres avancés de création des fichiers PDF.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres PDF](#)

Enreg. dans sous-dossier avec date cour.

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans et enregistrer les images numérisées dans ce dossier. Le dossier sera créé avec

un nom tel que « 20XX_01_01 » (Année_Mois_Date).

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont enregistrés directement dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans.

Rubrique connexe

[Vue Numériser](#)

[Haut de la page ▲](#)

Guide My Image Garden > Écrans My Image Garden > Écran principal > Vue Numériser > Boîte de dialogue Enreg. (Numériser) > Boîte de dialogue Paramètres PDF

A300

My Image Garden

Boîte de dialogue Paramètres PDF

Vous pouvez configurer des paramètres avancés tels que le type de compression PDF pour le fichier PDF à enregistrer.

Sélectionnez PDF comme Format données dans la boîte de dialogue Enreg. dans Numériser, puis cliquez sur Paramètres... pour afficher la boîte de dialogue Paramètres PDF.

Paramètres fichier

Activer la recherche par mot clé

Langue du document : Français

Détecter l'orientation des documents texte et faire pivoter les images

Corriger le document texte incliné

Compres. PDF : Standard Élevée

Sécurité : Aucune prot. par mot de p. Paramètres...

OK Annuler

Important

- Seul le paramètre Sécurité peut être défini pour les images dont la résolution n'est pas comprise dans la plage de 75 à 600 ppp.

Activer la recherche par mot clé

Cochez cette case pour convertir le texte dans les images en données texte et créer des fichiers PDF qui prennent en charge la recherche par mot-clé.

Langue du document

Sélectionnez la langue de détection de texte dans les images.

Détecter l'orientation des documents texte et faire pivoter les images

Cochez cette case pour détecter l'orientation de la page en fonction du texte dans les images et faire pivoter automatiquement les images pour créer des fichiers PDF.

Important

- Cette fonction est disponible uniquement pour les images (documents texte) contenant des langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option Langue du document. La langue utilisée dans l'image conduit parfois à ce que cette fonction ne soit pas disponible.
- L'orientation de la page peut ne pas être détectée pour les types d'images suivants, étant donné que le texte ne peut pas être détecté correctement.
 - Images comportant peu de texte
 - Images contenant du texte avec une taille de police inférieure à 8 points ou supérieure à 48 points
 - Images comportant des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
 - Images comportant des arrière-plans à motifs

Corriger le document texte incliné

Cochez cette case pour détecter l'orientation du document en fonction du texte figurant dans les images et corriger l'inclinaison (dans la plage de -0,1 à -10 degrés ou de +0,1 à +10 degrés) pour créer des fichiers PDF.

Important

- Les types d'images suivants peuvent ne pas être corrigés correctement étant donné que le

texte ne peut pas être détecté correctement.

- Images dans lesquelles les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
- Images contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
- Images dont la taille de police est très petite ou très grande
- Images comportant peu de texte
- Images contenant des figures/images
- Image manuscrite

Compres. PDF

Sélectionnez un type de compression pour l'enregistrement.

Standard

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

Élevée

Comprime la taille du fichier lors de son enregistrement. Vous pouvez réduire la charge sur votre réseau/serveur.



Important

- Les images PDF peuvent se dégrader si vous les enregistrez à plusieurs reprises avec un niveau de compression élevé.

Sécurité

Vous pouvez définir des mots de passe pour les fichiers PDF créés.

Sélectionnez l'option Protection par mot de p. pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe, dans laquelle vous pouvez définir un mot de passe pour ouvrir un fichier et une restriction relative à des fonctions, telles que la modification et l'impression.

➡ [Boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe](#)

Rubrique connexe

- [Boîte de dialogue Enreg. \(Numériser\)](#)

[Haut de la page ▲](#)

A183

My Image Garden


Vue Sites de partage de photos

Vous pouvez rechercher des images sur les sites de partage de photos sur Internet et télécharger celles que vous souhaitez imprimer.

Cliquez sur Sites de partage de photos dans la partie gauche de l'écran pour afficher la vue Sites de partage de photos.

Important

- Une connexion Internet est requise pour utiliser cette fonction. Frais de connexion à Internet applicables.
- Ce produit utilise l'API Flickr, mais n'est ni approuvé, ni certifié par Flickr.

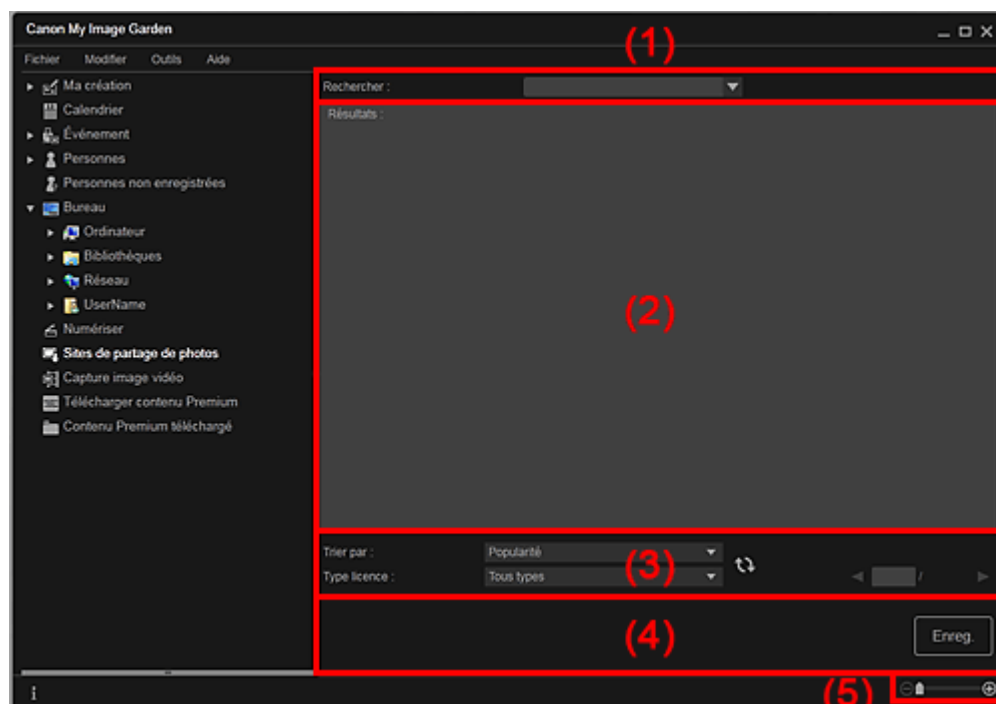


- (1) Zone de saisie de mots-clés
- (2) Zone des résultats de recherche
- (3) Zone des critères de recherche et de désignation de page
- (4) Boutons
- (5) Barre de paramétrage du format d'affichage

(1) Zone de saisie de mots-clés

Rechercher

Entrez le texte à rechercher et appuyez sur la touche Entrée. Les résultats de la recherche s'affichent dans la zone des résultats de recherche.

Remarque

- Vous pouvez également cliquer sur  (Flèche vers le bas) pour afficher jusqu'à 20 enregistrements de l'historique de recherche et faire votre choix dans cette liste.
- Lorsque vous souhaitez entrer plusieurs mots clés, insérez un espace entre chaque mot clé.
- Lorsqu'un historique de recherche existe, vous pouvez supprimer les enregistrements des mots-clés entrés auparavant en sélectionnant l'option Effacer l'historique affichée au bas de la liste.

(2) Zone des résultats de recherche

Affiche les miniatures des résultats de la recherche. Le titre est affiché sous chaque miniature.

Important

- En raison de limitations inhérentes aux sites de partage de photos, si les résultats de la recherche dépassent 4 000 images, les images affichées sur la page contenant la 4 001ème image seront affichées sur toutes les pages suivantes.


Remarque

- Placez le curseur sur une image pour afficher son titre, son type de licence et d'autres informations.

(3) Zone des critères de recherche et de désignation de page

Trier par

Sélectionnez une option de tri des résultats de recherche dans la fenêtre des miniatures, entre Popularité et Date.

Si vous avez modifié le paramètre après avoir lancé la recherche, cliquez sur  (Actualiser) pour lancer de nouveau la recherche.


Type licence

Sélectionnez le type de licence des images à rechercher.

Vous avez le choix entre Tous types, Licence CC (pas utilis. comm.) et Licence CC (Autres).

Sélectionnez Tous types pour afficher toutes les images, quel que soit le type de licence.

Sélectionnez Licence CC (pas utilis. comm.) pour afficher les images pouvant être utilisées à des fins non commerciales uniquement parmi les images sous licence CC, puis sélectionnez Licence CC (Autres) pour afficher d'autres images.

Si vous avez modifié le paramètre après avoir lancé la recherche, cliquez sur  (Actualiser) pour lancer de nouveau la recherche.

Remarque

- Le type de licence varie en fonction de l'image. Placez le curseur sur une image pour afficher une info-bulle indiquant le type de licence.

Type licence	Type licence	Remarques générales (My Image Garden)/ Conditions (Conformez-vous aux conditions suivantes lorsque vous utilisez des images sous licence CC à des fins autres que votre usage personnel ou à domicile.)
Tous types	Tous droits réservés	Toute copie non autorisée des images est illégale, sauf pour un usage personnel/à domicile ou dans les limites définies. La copie de portraits (photographies de personnes) peut porter atteinte au droit à l'image.
	Paternité Pas d'utilisation commerciale (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'oeuvre à des fins commerciales.
	Paternité Pas d'utilisation commerciale Pas de modification (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'oeuvre à des fins commerciales. - Vous ne pouvez pas modifier l'oeuvre.
	Paternité Pas d'utilisation commerciale Partage des conditions initiales à l'identique (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'oeuvre à des fins commerciales. - Si votre création est construite à partir de l'oeuvre d'un tiers, vous devez appliquer les mêmes conditions que celles pour l'oeuvre originale par le bailleur de licence.
	Paternité (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création.

	Paternité Pas de modification (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Vous ne pouvez pas modifier l'œuvre.
	Paternité Partage des conditions initiales à l'identique (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Si votre création est construite à partir de l'œuvre d'un tiers, vous devez appliquer les mêmes conditions que celles pour l'œuvre originale par le bailleur de licence.
Licence CC (pas utilis. comm.)	Paternité Pas d'utilisation commerciale (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'œuvre à des fins commerciales.
	Paternité Pas d'utilisation commerciale Pas de modification (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'œuvre à des fins commerciales. - Vous ne pouvez pas modifier l'œuvre.
	Paternité Pas d'utilisation commerciale Partage des conditions initiales à l'identique (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'œuvre à des fins commerciales. - Si votre création est construite à partir de l'œuvre d'un tiers, vous devez appliquer les mêmes conditions que celles pour l'œuvre originale par le bailleur de licence.
Licence CC (Autres)	Paternité (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création.
	Paternité Pas de modification (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Vous ne pouvez pas modifier l'œuvre.
	Paternité Partage des conditions initiales à l'identique (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Si votre création est construite à partir de l'œuvre d'un tiers, vous devez appliquer les mêmes conditions que celles pour l'œuvre originale par le bailleur de licence.

 **(Actualiser)**

Exécute de nouveau la recherche pour actualiser les résultats dans la zone des résultats de recherche.

 **(Page précédente/Page suivante)**

Permute la page affichée dans la zone des résultats de recherche.

 **(Numéro de page/Nombre total de pages)**

Entrez un numéro de page et appuyez sur Entrée pour afficher la page spécifiée dans la zone des résultats de recherche.

(4) Boutons

Enreg.

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer les images sélectionnées dans la zone des résultats de recherche.

➡ [Boîte de dialogue Enreg. \(vue Sites de partage de photos\)](#)

(5) Barre de paramétrage du format d'affichage

 **(Réduire/Agrandir)**

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous

pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos](#) » pour voir comment télécharger des images à partir des sites de partage de photos.
-

[Haut de la page](#) ▲

Guide My Image Garden > Écrans My Image Garden > Écran principal > Vue Sites de partage de photos > Boîte de dialogue Enreg. (vue Sites de partage de photos)


A184

My Image Garden

Boîte de dialogue Enreg. (vue Sites de partage de photos)

Vous pouvez configurer les paramètres avancés d'enregistrement des images téléchargées sur un ordinateur à partir de la vue Sites de partage de photos.

Cliquez sur Enreg. dans la vue Sites de partage de photos pour afficher la boîte de dialogue Enreg..

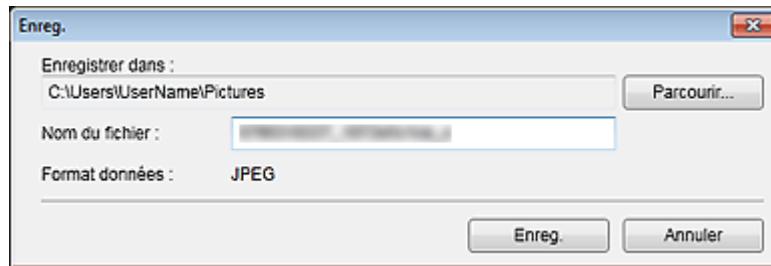

Enregistrer dans

Vous pouvez spécifier le dossier dans lequel enregistrer les images fixes. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir..., puis spécifiez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes images

Windows Vista : dossier Images

Windows XP : dossier Mes images

Nom du fichier

Vous pouvez entrer le nom de fichier de l'image à enregistrer. Vous ne pouvez pas entrer le nom de fichier lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers au même moment.

Format données

Le format d'enregistrement est JPEG.

Rubrique connexe

● [Vue Sites de partage de photos](#)

[Haut de la page ▲](#)

A185

My Image Garden

Vue Capture image vidéo


Vous pouvez capturer des images vidéo pour créer des images fixes. Vous pouvez également imprimer les images fixes capturées.

Affichez la vue Capture image vidéo en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez une vidéo dans la Vue jour du Calendrier, dans Événement ou dans la vue des dossiers, puis cliquez sur Capture image vidéo au bas de l'écran
- Cliquez sur Capture image vidéo dans la partie gauche de l'écran pendant la capture d'images vidéo.

Important

- Si les vidéos ne s'affichent pas, vérifiez la configuration système et les formats de fichiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « [Formats de fichier](#) ».
- Non disponible dans Windows XP SP2 ni Windows Vista (sans Service Pack) lorsque ZoomBrowser EX version 6.7 ou ultérieure est installé.
- Les tonalités des couleurs d'une vidéo, modifiées par le biais des paramètres du pilote graphique (carte vidéo) ou de son utilitaire, ne sont pas répercutées dans les images fixes capturées. Par conséquent, la tonalité peut différer entre les vidéos et les images fixes capturées.

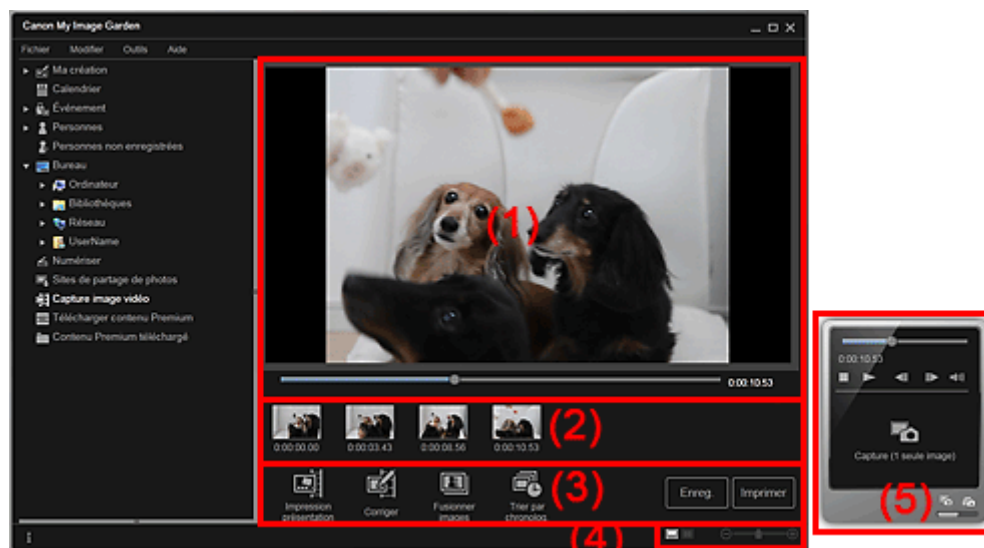

- (1) Zone d'aperçu
- (2) Zone des images capturées
- (3) Boutons
- (4) Barre de paramétrage du format d'affichage
- (5) Volet de capture d'image fixe



(1) Zone d'aperçu

Affiche l'aperçu d'une vidéo.




Affiche la progression de la lecture de la vidéo. L'heure de lecture actuelle est affichée à droite du curseur.

Vous pouvez faire glisser le curseur pour avancer ou reculer dans la vidéo.

Vous pouvez définir les positions de début et de fin, afin de capturer automatiquement plusieurs images, en déplaçant les symboles  (Début de la capture) et  (Fin de la capture) sous le curseur. Placez le curseur sur le symbole pour afficher le code temporel.

(2) Zone des images capturées

Affiche les miniatures des images fixes capturées à partir de la vidéo. Le symbole  (Correction) apparaît sur les miniatures des images fixes corrigées.

  **(Défilement vers la gauche)/(Défilement vers la droite)**

Permettent de faire défiler la zone des images capturées vers la gauche ou la droite pour afficher les miniatures masquées.

(3) Boutons



Impression présentation

Vous pouvez imprimer plusieurs images fixes en les plaçant dans une présentation similaire à un film ou une scène.

Sélectionnez une image et cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales, qui vous permet de définir un motif pour une présentation vidéo.

➔ [Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)

La vue Ma création s'affiche une fois la sélection du motif terminée.

➔ [Vue Ma création](#)



Corriger

Affiche la vue Corriger, qui permet de corriger les images fixes.

➔ [Vue Corriger](#)



Fusionner images

Affiche la vue Fusionner images, qui permet de fusionner plusieurs images fixes en une seule image.

➔ [Vue Fusionner images](#)



Trier par chronolog.

Vous pouvez réorganiser les images fixes capturées dans l'ordre chronologique.

Enreg.

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer les images fixes capturées.

➔ [Boîte de dialogue Enreg. \(vue Capture image vidéo\)](#)

Imprimer

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression, qui vous permet d'imprimer les images fixes capturées.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)

(4) Barre de paramétrage du format d'affichage



(Vue Images capturées)

Modifie la vue pour afficher les miniatures des images.



(Vue Détails)

Modifie la vue pour afficher l'aperçu de l'image.





(Vue Image entière)

Dans la vue Détails, permet d'ajuster l'aperçu à la taille de la fenêtre.




(Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

(5) Volet de capture d'image fixe

Volet Capture (1 seule image)

Volet Capture (plusieurs)

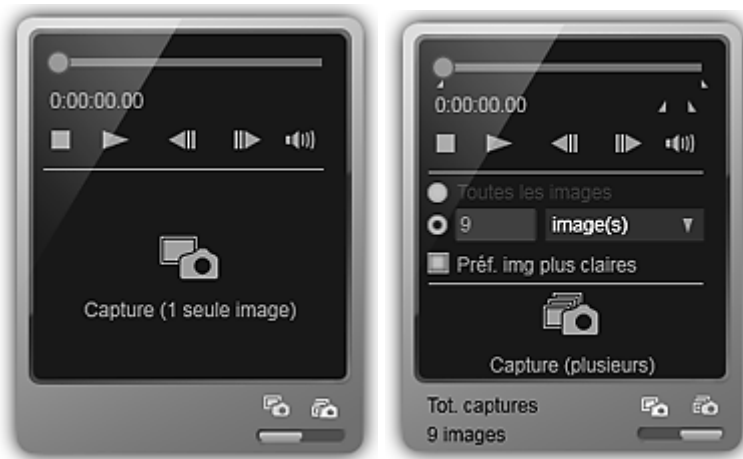

(Curseur de lecture)

Affiche la progression de la lecture de la vidéo. L'heure de lecture actuelle est affichée sous le curseur.

Vous pouvez faire glisser le curseur pour avancer ou reculer dans la vidéo.

(Début de la capture)/(Fin de la capture)

Vous pouvez spécifier la plage dans laquelle capturer automatiquement plusieurs images.

Lorsque vous cliquez sur la position de lecture que vous voulez définir comme heure de début ou de fin, le symbole (du bouton) sous le curseur de lecture est placé à la position où vous avez cliqué.

Vous pouvez également spécifier le début ou la fin en déplaçant ce symbole.

Placez le curseur sur le symbole pour afficher l'heure de début/fin.

(Image précédente/Image suivante)



Retour/avance d'une vidéo image par image à chaque clic.

Si vous cliquez pendant la lecture, la vidéo se met en pause.

Cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé pour reculer/avancer de plusieurs images à la suite.

(Lecture)/(Pause)

Lit ou met en pause la vidéo.


 (Pause) ou  (Lecture) s'affiche pendant la lecture ou la pause d'une vidéo, respectivement.

(Arrêt)

Arrête la vidéo.

(Couper le son)/(Remettre le son)

Active ou désactive le son.

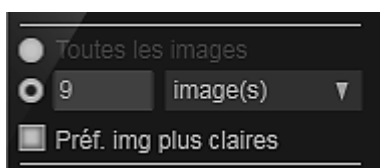

(Paramètres de capture)

Vous pouvez définir le nombre d'images fixes à capturer.

Vous pouvez sélectionner Toutes les images, image(s), sec. (int.) ou interv. im.. Lorsque l'option image(s), sec. (int.) ou interv. im. est sélectionnée, vous pouvez également entrer le nombre total d'images, l'intervalle en secondes ou l'intervalle en images, respectivement.

Cochez la case Préf. img plus claires pour capturer automatiquement des images moins floues.



Capture (1 seule image)

Capture l'image affichée dans l'aperçu en tant qu'image fixe. Les images fixes capturées apparaissent dans la zone des images capturées.

Vous pouvez également capturer une image pendant la lecture d'une vidéo.



Capture (plusieurs)

Vous pouvez capturer plusieurs images fixes entre l'heure de début et l'heure de fin spécifiées pour la capture, en fonction des conditions de capture. Les images fixes capturées apparaissent dans la zone des images capturées.

Vous pouvez également capturer une image pendant la lecture d'une vidéo.



(Basculer entre la capture d'une ou de plusieurs images)

Affiche le volet Capture (1 seule image) ou le volet Capture (plusieurs).

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos](#) » pour voir comment capturer des images fixes dans une vidéo.
-

[Haut de la page ▲](#)

A186

My Image Garden


Vue Corriger

Vous pouvez corriger des images fixes extraites d'une vidéo.

Sélectionnez les images fixes que vous souhaitez corriger dans la zone des images capturées de la vue Capture image vidéo, puis cliquez sur Corriger au bas de l'écran pour afficher la vue Corriger.

Remarque


- Si vous capturez une image sur laquelle le sujet ou l'appareil photo a bougé de façon significative, l'image fixe risque de ne pas être corrigée correctement.

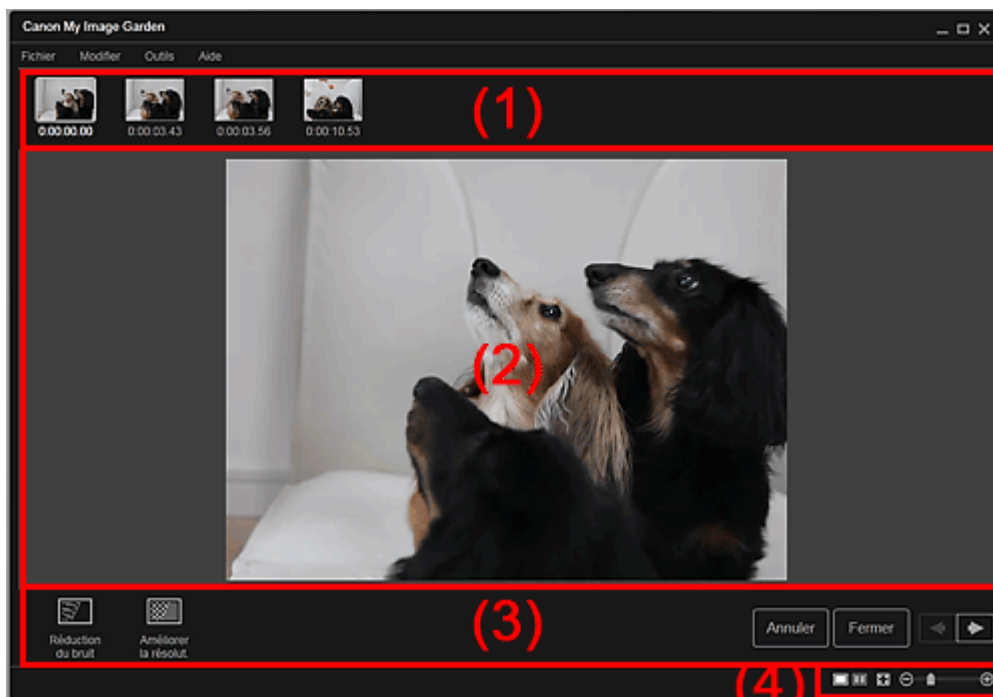



- (1) Zone des images sélectionnées
- (2) Zone d'aperçu
- (3) Boutons
- (4) Barre de paramétrage du format d'affichage

(1) Zone des images sélectionnées

Affiche les miniatures des images fixes sélectionnées dans la vue Capture image vidéo.

Le symbole  (Correction) apparaît sur les miniatures des images fixes corrigées.

  (Défilement vers la gauche)/(Défilement vers la droite)

Permettent de faire défiler la zone des images sélectionnées vers la gauche ou la droite pour afficher les miniatures masquées.

(2) Zone d'aperçu

Affiche l'aperçu des images fixes sélectionnées dans la zone des images sélectionnées.

(3) Boutons



Réduction du bruit

Réduit le bruit (variation tonale pouvant survenir sur les images prises avec un appareil photo numérique dans des environnements sombres telles que des scènes nocturnes).



Améliorer la résolut.

Réduit les crénelages (rugosité dans les images).

Annuler

Restaure l'état non corrigé d'origine.

Fermer

Affiche la vue Capture image vidéo.



(Image précédente/Image suivante)

Active l'aperçu en présence de plusieurs images dans la zone d'images sélectionnées.

(4) Barre de paramétrage du format d'affichage




(Afficher l'écran de correction)

Affiche l'aperçu (écran de correction).



(Afficher l'écran de comparaison)

Affiche les images avant et après correction, côte à côte dans l'aperçu, pour vous permettre de les comparer.

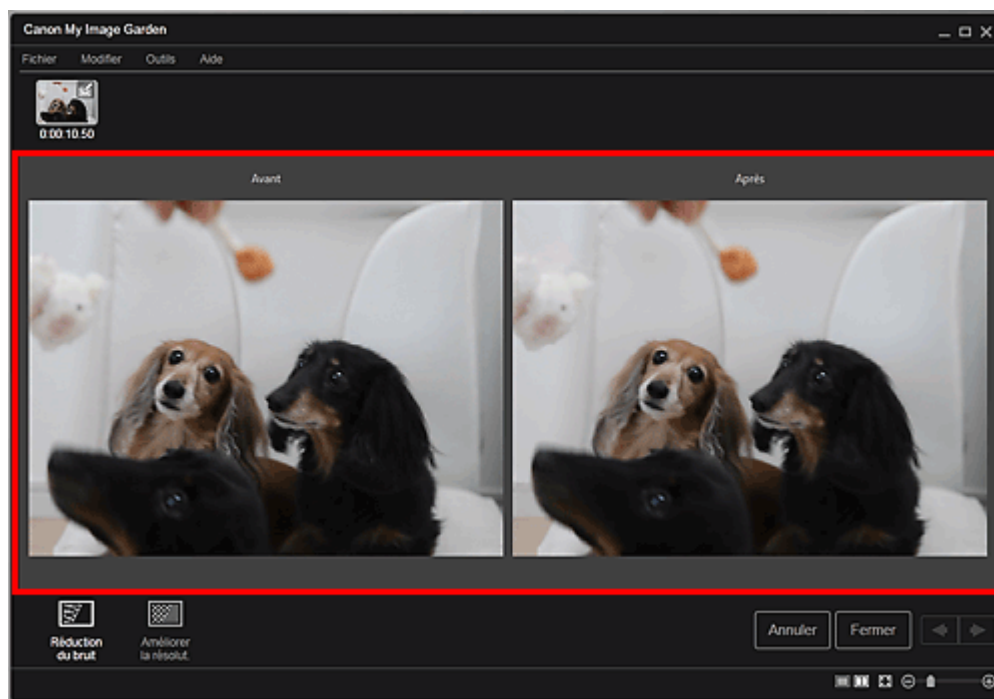

Avant

Affiche l'image avant correction.

Après

Affiche l'image après correction.





(Vue Image entière)

Ajuste l'aperçu à la taille de la zone.



(Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Correction d'images fixes capturées à partir de vidéos](#) » pour voir comment corriger des images fixes extraites d'une vidéo.

A187

My Image Garden

Vue Fusionner images

Vous pouvez fusionner des images fixes, extraites d'une vidéo dans l'ordre chronologique, pour créer une image représentant le flux d'un sujet en mouvement.


Sélectionnez les images que vous souhaitez fusionner dans la vue Capture image vidéo, puis cliquez sur Fusionner images pour afficher la vue Fusionner images.

Important

- Vous pouvez fusionner entre 5 et 30 images fixes.
- Les images fixes corrigées dans la vue Corriger ne peuvent pas être utilisées. Les images fixes initiales, non corrigées, seront utilisées.

Remarque

- Il est recommandé d'utiliser les images fixes extraites d'une vidéo enregistrée à l'aide d'un appareil photo fixe (fixé sur un trépied, etc.) sans appliquer de zoom ni effectuer de mise au point au cours de l'enregistrement.
- Certaines parties des sujets peuvent apparaître transparentes si des images dans lesquelles les sujets en mouvement sont superposés sont sélectionnées.
- Les images peuvent ne pas fusionner correctement dans les cas suivants :
 - lorsque vous utilisez une vidéo enregistrée dans un lieu où l'arrière-plan est en mouvement ;
 - lorsque les images sélectionnées contiennent des sujets ou des ombres en mouvement superposés ;
 - lorsque vous utilisez une vidéo enregistrée dans un lieu où les sujets en mouvement et l'arrière-plan ont des couleurs et des formes similaires ;
 - lorsque vous utilisez une vidéo dans laquelle la luminosité ou l'éclairage ont changé au cours de l'enregistrement ;
 - lorsque vous utilisez une vidéo enregistrée à l'aide de fonctions spéciales, telles qu'un effet miniature.

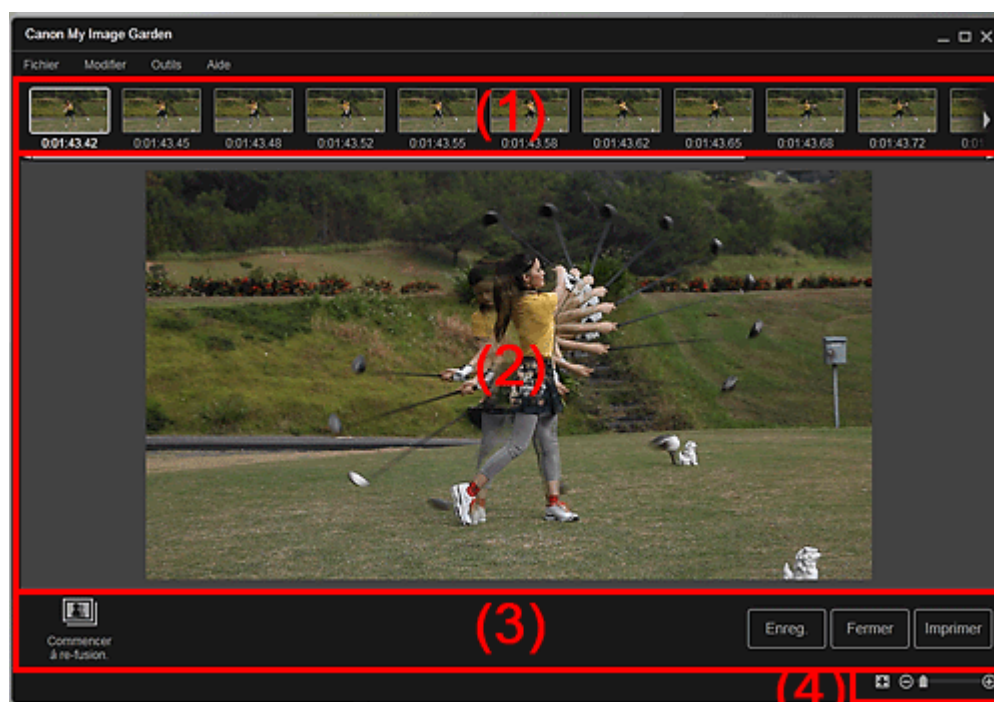

- (1) Zone des images sélectionnées
- (2) Zone d'aperçu
- (3) Boutons
- (4) Barre de paramétrage du format d'affichage

(1) Zone des images sélectionnées

Affiche les miniatures des images fixes sélectionnées dans la vue Capture image vidéo.

 (Défilement vers la gauche)/(Défilement vers la droite)

Permettent de faire défiler la zone des images sélectionnées vers la gauche ou la droite pour afficher les miniatures masquées.

(2) Zone d'aperçu

Affiche l'aperçu de l'image fusionnée.

(3) Boutons

Commencer à re-fusion.

Répète la fusion en utilisant les images sélectionnées de nouveau dans la zone des images sélectionnées.

Enreg.

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer l'image créée en fusionnant des images.

➔ [Boîte de dialogue Enreg. \(vue Capture image vidéo\)](#)

Fermer

Affiche la vue Capture image vidéo.

Imprimer

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression, qui vous permet d'imprimer l'image créée en fusionnant des images.



➔ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)

(4) Barre de paramétrage du format d'affichage

 (Vue Image entière)

Ajuste l'aperçu à la taille de la zone.

  (Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Création d'images fusionnant des images vidéo](#) » pour voir comment fusionner des images fixes.

[Haut de la page ▲](#)

A188


My Image Garden

Boîte de dialogue Enreg. (vue Capture image vidéo)

Vous pouvez configurer les paramètres avancés d'enregistrement sur un ordinateur des images fixes extraites d'une vidéo ou des images fusionnant d'autres images.

Affichez la boîte de dialogue Enreg. en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez les images fixes que vous souhaitez enregistrer dans la vue Capture image vidéo, puis cliquez sur Enreg..
- Cliquez sur Enreg. dans la vue Fusionner images.

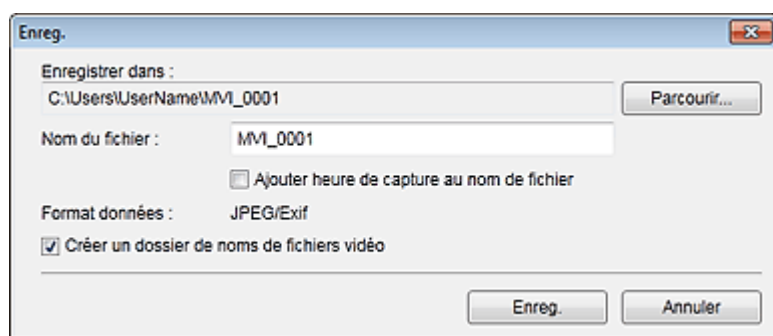

Enregistrer dans

Vous pouvez spécifier le dossier dans lequel enregistrer les images. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir..., puis spécifiez le dossier de destination.

Le dossier d'enregistrement par défaut est celui contenant la vidéo à partir de laquelle vous avez capturé les images fixes.

Nom du fichier

Vous pouvez entrer le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers simultanément, 4 chiffres sont ajoutés automatiquement au nom de chaque fichier.

Ajouter heure de capture au nom de fichier

Cochez cette case pour ajouter l'heure de capture (8 chiffres) au nom du fichier à enregistrer.

Remarque

- Ajouter heure de capture au nom de fichier apparaît uniquement lors de l'enregistrement d'images fixes capturées dans Capture image vidéo.

Format données

Le format d'enregistrement est JPEG/Exif.

Créer un dossier de noms de fichiers vidéo

Cochez cette case pour créer un dossier doté du nom du fichier vidéo dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans et enregistrez les images fixes dans ce dossier.

Si cette case n'est pas cochée, les images sont enregistrées directement dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans.

Rubrique connexe

- [Vue Capture image vidéo](#)

[Haut de la page](#) ▲

A189

My Image Garden


Vue Télécharger contenu Premium

Vous pouvez télécharger du contenu Premium.

Cliquez sur Télécharger contenu Premium dans la partie gauche de l'écran pour afficher la vue Télécharger contenu Premium.

Important

- Vous pouvez uniquement utiliser le contenu Premium téléchargé ou imprimé à des fins personnelles.
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le contenu à des fins commerciales.

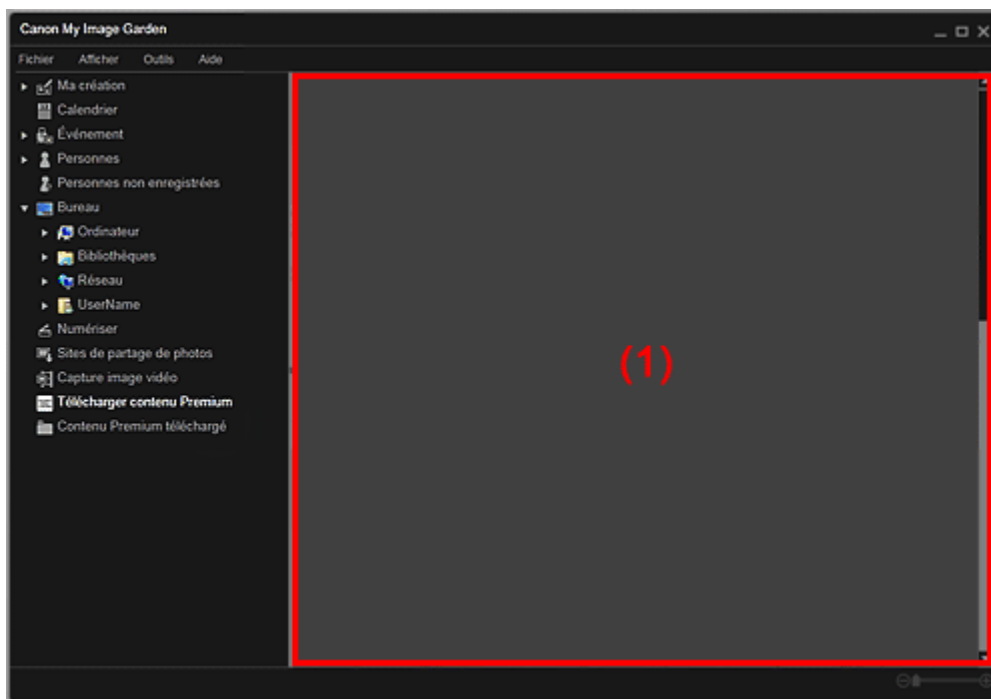

(1) Zone de contenu

(1) Zone de contenu

Affiche le contenu de CREATIVE PARK PREMIUM.

Rubrique connexe

● Téléchargement de contenu PREMIUM

Haut de la page ▲

A200

My Image Garden


Vue Contenu Premium téléchargé

Vous pouvez modifier ou imprimer du contenu Premium (supports à imprimer) téléchargé.

Cliquez sur Contenu Premium téléchargé dans la partie gauche de l'écran pour afficher la vue Contenu Premium téléchargé.

Important

- Vous pouvez uniquement utiliser le contenu Premium téléchargé ou imprimé à des fins personnelles.
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le contenu à des fins commerciales.

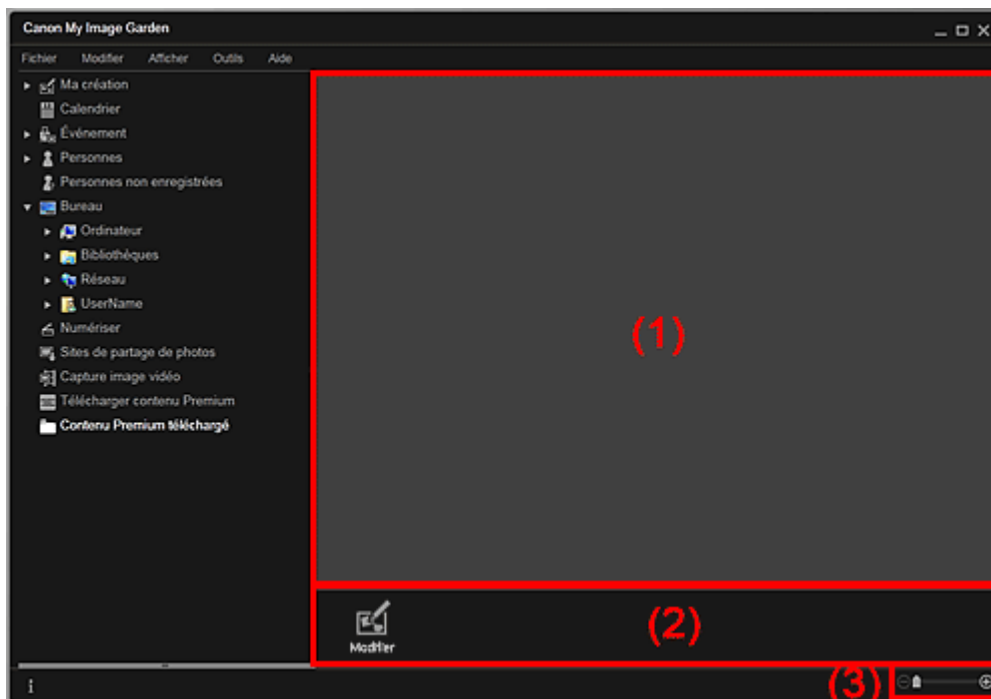

(1) Zone de supports téléchargés

(2) Boutons

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage

(1) Zone de supports téléchargés

Affiche les miniatures du contenu PREMIUM téléchargé.

Remarque

- Placez le curseur sur une image pour afficher les informations associées à l'élément, comme par exemple :
 - Nom du contenu
 - Artiste/marque
 - Type licence
 - Imp. possibles
 - Date d'expir.
 - Format papier
 - Papier cons.

(2) Boutons

**Modifier**

Affiche la vue Ma création.



➔ [Vue Ma création](#)

**Remarque**

- Les fonctions d'édition disponibles varient en fonction du contenu PREMIUM sélectionné.
 - Vous ne pouvez pas modifier plusieurs contenus PREMIUM simultanément.
-

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage

(Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

**Remarque**

- Reportez-vous à la rubrique « [Téléchargement et impression de contenu PREMIUM](#) » pour voir comment imprimer à l'aide de contenu PREMIUM téléchargé.
-

[Haut de la page ▲](#)

A301


My Image Garden

Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Vous pouvez corriger et améliorer les images.

Affichez la fenêtre Corriger/Améliorer les images en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez les images à utiliser dans la zone d'édition de la vue Ma création, puis cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.
- Sélectionnez une ou plusieurs images en mode Vue jour dans la vue Calendrier, dans la vue Événement, dans l'affichage étendu de la vue Personnes, dans la vue Personnes non enregistrées ou dans la vue du dossier, puis cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

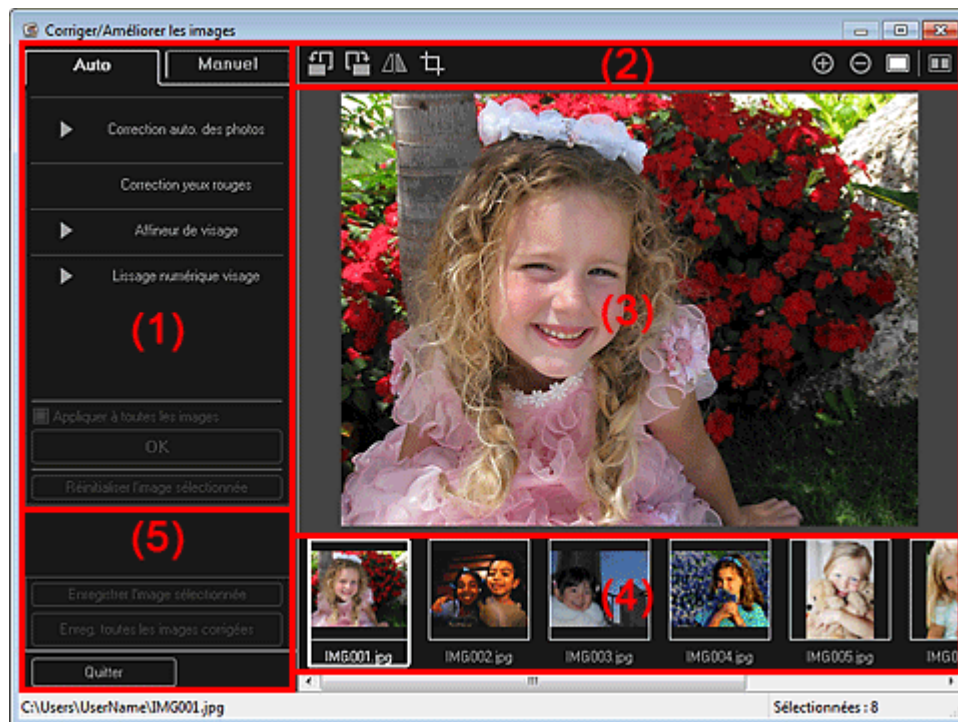

- (1) Zone d'ajustement/correction/amélioration d'image
- (2) Boutons d'aperçu
- (3) Zone d'aperçu
- (4) Zone des images sélectionnées
- (5) Boutons


(1) Zone d'ajustement/correction/amélioration d'image

Les paramètres et procédures disponibles varient dans les onglets Auto et Manuel.

Cliquez sur l'onglet Auto ou l'onglet Manuel pour basculer entre les onglets.

Onglet Auto

Vous pouvez corriger ou améliorer l'image entière dans l'onglet Auto.

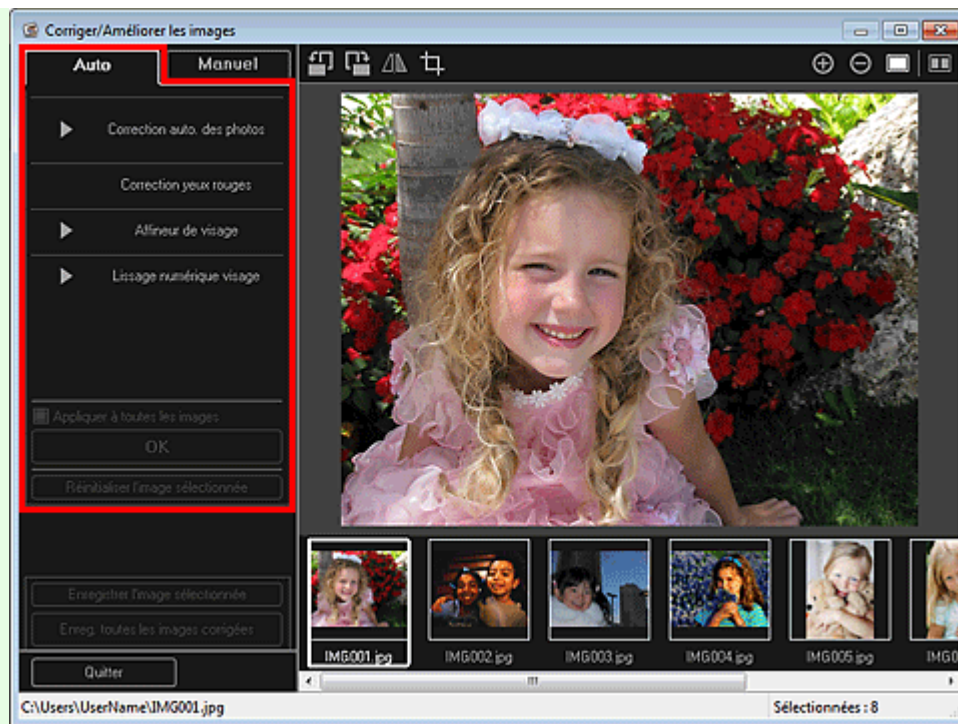

Correction auto. des photos

Applique automatiquement les corrections adaptées aux photos.

Remarque

- Vous pouvez corriger automatiquement les photos lors de l'impression. Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour consulter la procédure de paramétrage.

Infos Exif prioritaires

Activez cette case à cocher pour appliquer des corrections basées principalement sur les paramètres définis au moment de la prise de vue.

Désactivez cette case à cocher pour appliquer des corrections basées sur les résultats de l'analyse de l'image. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

Remarque

- Le format Exif est un format standard qui permet d'intégrer diverses données de prise de vue aux photos prises avec des appareils photo numériques (JPEG).
- Vous pouvez appliquer automatiquement les corrections appropriées en fonction des informations Exif, lors de l'impression. Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour consulter la procédure de paramétrage.

Correction yeux rouges

Corrige les yeux rouges.

Remarque

- Vous pouvez corriger automatiquement les yeux rouges lors de l'impression. Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour consulter la procédure de paramétrage.

Affineur de visage

Affine les visages flous sur une photo.

Vous pouvez ajuster le niveau de correction à l'aide du curseur.

Lissage numérique visage

Améliore l'aspect de la peau en réduisant les défauts et les rides.

Vous pouvez ajuster le niveau d'amélioration à l'aide du curseur.

Appliquer à toutes les images

Cochez cette case pour corriger ou améliorer automatiquement toutes les images figurant dans la zone des images sélectionnées.

OK

Applique aux images la correction ou l'amélioration spécifiée.

Réinitialiser l'image sélectionnée


Restaure l'image corrigée, ajustée ou améliorée à son état non corrigé, non ajusté ou non amélioré d'origine.

Onglet Manuel

L'onglet Manuel comprend deux menus : Ajuster et Corriger/Améliorer.

Utilisez l'option Ajuster pour ajuster la luminosité et le contraste ou pour améliorer la netteté de l'image entière.

Utilisez Corriger/Améliorer pour corriger/améliorer des zones spécifiques.

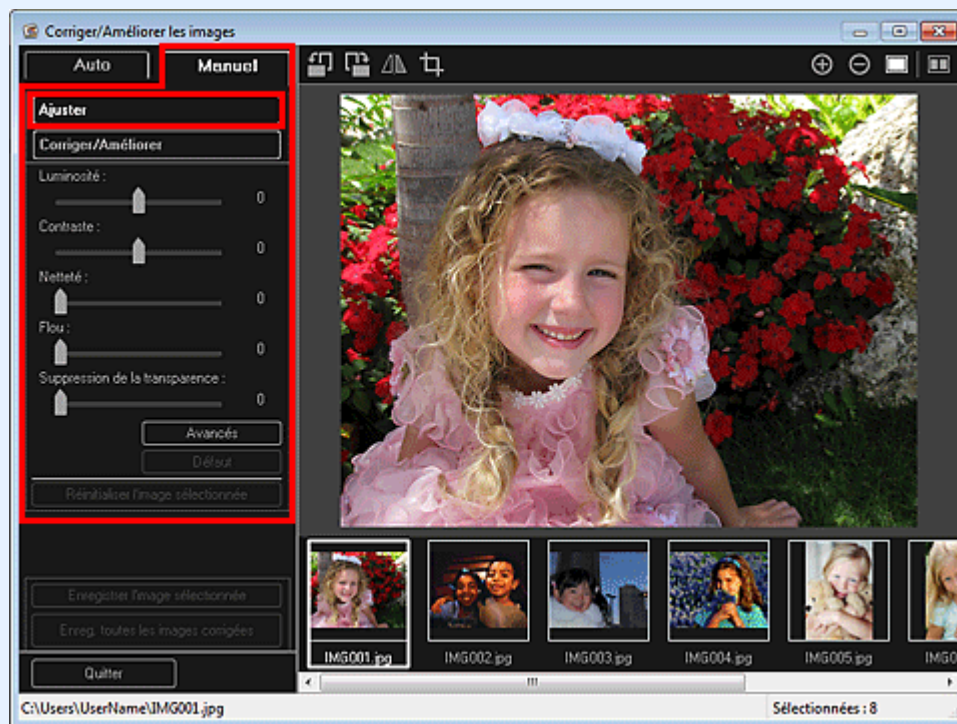Ajuster**Luminosité**

Règle la luminosité de l'ensemble de l'image.

Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir et vers la droite pour éclaircir l'image.

Contraste

Règle le contraste de l'image. Ajustez le contraste si l'image est terne par manque de contraste.

Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et vers la droite pour l'augmenter.

Netteté

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image. Ajustez la netteté si la photo est floue ou si le texte est trouble.

Déplacez le curseur vers la droite pour affiner l'image.

Flou

Floute le contour des sujets afin d'adoucir l'image.

Déplacez le curseur vers la droite pour adoucir l'image.

Suppression de la transparence

Supprime la transparence du texte à partir de l'autre côté ou supprime la couleur de base. Ajustez le niveau de transparence pour éviter de voir le texte sur l'autre côté d'un document fin ou pour éviter que la couleur de base n'apparaisse sur l'image.

Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter l'effet de suppression de la transparence.

Avancés

Affiche la boîte de dialogue Réglage avancé dans laquelle vous pouvez effectuer des réglages précis de la luminosité de l'image et de la tonalité des couleurs.

Pour les options Luminosité/contraste et Tonalité, sélectionnez une couleur dans Canal pour ajuster le Rouge, le Vert ou le Bleu, ou sélectionnez Principal pour ajuster les trois couleurs en même temps.



Luminosité/contraste

Ajuste la luminosité et le contraste de l'image.

Déplacez le curseur Luminosité vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir.

Déplacez le curseur Contraste vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et vers la droite pour l'augmenter.

Tonalité

Ajuste l'équilibre de la luminosité en spécifiant Surbrillance (niveau le plus clair), Ombre (niveau le plus sombre) et Tonalité moyenne (couleur à mi-chemin entre Surbrillance et Ombre).

Déplacez le curseur Surbrillance vers la gauche pour éclaircir l'image.

Déplacez le curseur Tonalité moyenne vers la gauche pour éclaircir l'image et vers la droite pour l'assombrir.

Déplacez le curseur Ombre vers la droite pour assombrir l'image.

Équilibre des couleurs

Ajuste l'éclat et le ton de l'image.

Déplacez le curseur Équilibre des couleurs vers la gauche ou la droite pour accentuer la couleur correspondante.

Par défaut

Réinitialise tous les ajustements.

Fermer

Ferme la boîte de dialogue Réglage avancé.

Remarque


- Les valeurs Luminosité et Contraste définies dans Ajuster ne changent pas, même si la luminosité et la tonalité des couleurs sont réglées dans la boîte de dialogue Réglage avancé.

Par défaut

Réinitialise chaque ajustement (luminosité, contraste, netteté, flou et suppression de la transparence).

Réinitialiser l'image sélectionnée

Restaure l'image corrigée, ajustée ou améliorée à son état non corrigé, non ajusté ou non amélioré d'origine.

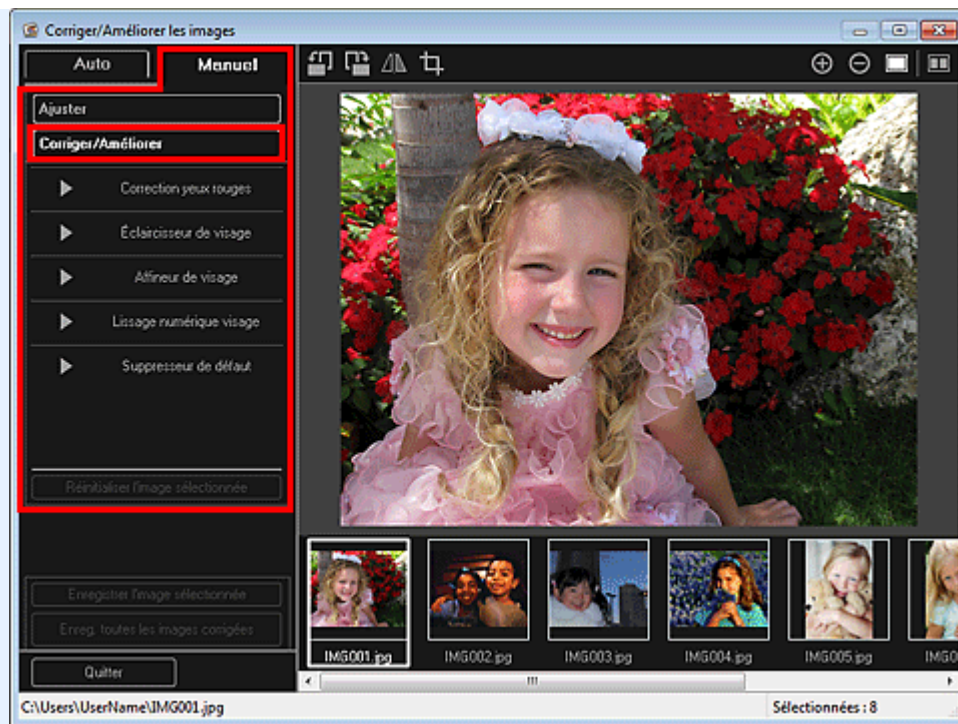

Correction yeux rouges

Corrige les yeux rouges dans la zone sélectionnée.
Vous pouvez ajuster le niveau de correction à l'aide du curseur.

Éclaircisseur de visage

Corrige l'image entière pour éclaircir la zone de visage dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci.
Vous pouvez ajuster le niveau de correction à l'aide du curseur.

Affineur de visage

Corrige l'image entière pour améliorer la netteté de la zone de visage dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci.
Vous pouvez ajuster le niveau de correction à l'aide du curseur.

Lissage numérique visage

Améliore l'aspect de la peau en réduisant les défauts et les rides dans la zone sélectionnée.
Vous pouvez ajuster le niveau d'amélioration à l'aide du curseur.

Suppresseur de défaut

Réduit les grains de beauté dans la zone sélectionnée.

OK

Applique à la zone spécifiée la correction ou l'amélioration sélectionnée.

Annuler





Annule la dernière correction/amélioration appliquée.

Réinitialiser l'image sélectionnée

Restaure l'image corrigée, ajustée ou améliorée à son état non corrigé, non ajusté ou non amélioré d'origine.

(2) Boutons d'aperçu

Remarque

- Lorsque vous affichez la fenêtre Corriger/Améliorer les images à partir de la vue Ma création, les boutons  (Rotation de 90° à gauche),  (Rotation de 90° à droite),  (Inverser horizontalement) et  (Découper) n'apparaissent pas.

(Rotation de 90° à gauche)/(Rotation de 90° à droite)

Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens antihoraire ou horaire à chaque clic.

(Inverser horizontalement)

Inverse l'image horizontalement.



(Découper)

Affiche la fenêtre Découper, qui permet de découper l'image.

→ Fenêtre Découper



(Agrandir/Réduire)

Agrandit ou réduit l'aperçu à chaque clic.




(Vue Image entière)

Ajuste l'aperçu à la taille de la zone.



(Afficher l'écran de comparaison)

Affiche la fenêtre Comparer des images, qui permet de comparer des images avant et après correction, amélioration ou ajustement.

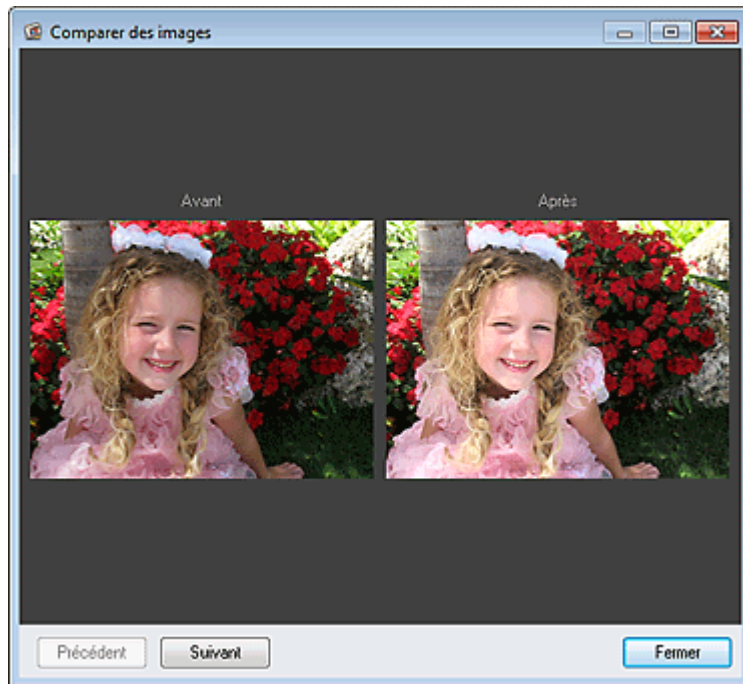

Avant

L'image avant correction, amélioration ou ajustement apparaît.

Après

L'image après correction, amélioration ou ajustement apparaît.

Précédent/Suivant

Affiche l'image précédente/suivante.

Ces boutons ne sont pas disponibles lorsqu'une seule image est sélectionnée.

Fermer

Ferme la fenêtre Comparer des images.

(3) Zone d'aperçu

Affiche l'aperçu de l'image corrigée ou améliorée.

Le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît sur les images corrigées ou améliorées.

(4) Zone des images sélectionnées

Affiche les miniatures des images lorsque plusieurs images ont été sélectionnées après l'affichage de la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

Cette zone n'apparaît pas lorsqu'une seule image a été sélectionnée après l'affichage de la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

Le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît sur les images corrigées ou améliorées.

Remarque

- Cette zone n'apparaît pas lorsque plusieurs images ont été sélectionnées dans la vue Ma création

après l'affichage de la fenêtre Corriger/Améliorer les images ; seul l'aperçu de la dernière image sélectionnée apparaît.

(5) Boutons

Enregistrer l'image sélectionnée

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer l'image corrigée, améliorée ou ajustée, affichée dans la zone d'aperçu.

➡ Boîte de dialogue Enreg. (fenêtre Corriger/Améliorer les images ou Filtres spéciaux d'image)

Enreg. toutes les images corrigées

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer toutes les images corrigées, améliorées ou ajustées dans la zone des images sélectionnées.

➡ Boîte de dialogue Enreg. (fenêtre Corriger/Améliorer les images ou Filtres spéciaux d'image)

Quitter

Ferme la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

Rubrique connexe

● Correction/amélioration de photos


Haut de la page ▲

A302


My Image Garden


Fenêtre Découper

Vous pouvez découper les images.

Cliquez sur  (Découper) dans la fenêtre Corriger/Améliorer les images pour afficher la fenêtre Découper.

Remarque

- Lorsque vous affichez la fenêtre Corriger/Améliorer les images à partir de la vue Ma création, le bouton  (Découper) n'apparaît pas.

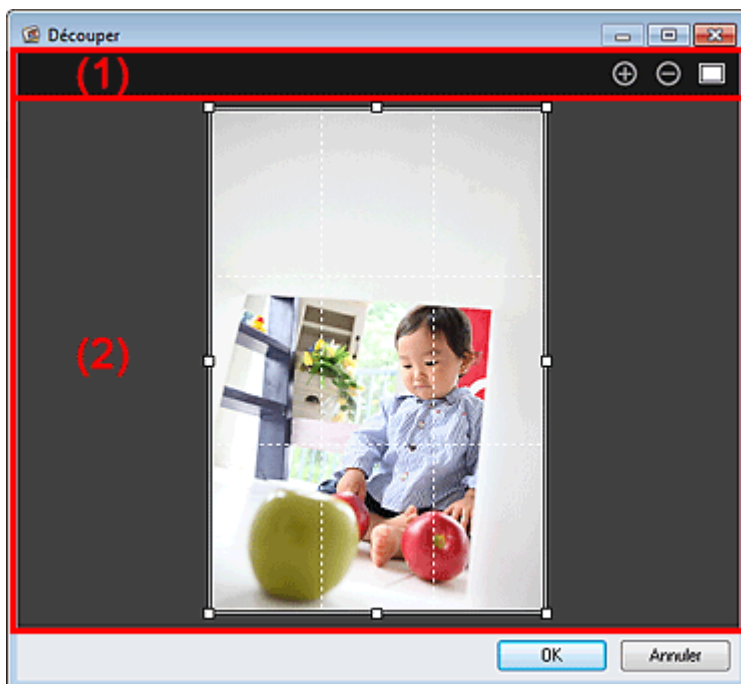

(1) Boutons d'aperçu

(2) Zone d'aperçu

(1) Boutons d'aperçu

(Agrandir/Réduire)

Agrandit ou réduit l'aperçu à chaque clic.

 (Vue Image entière)

Ajuste l'aperçu à la taille de la zone.

(2) Zone d'aperçu

Affiche l'aperçu de l'image à découper.

Un cadre blanc indique la zone à découper.

Rubrique connexe

- [Découpage des photos](#)
- [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)

A304


My Image Garden

Boîte de dialogue Enreg. (fenêtre Corriger/Améliorer les images ou Filtres spéciaux d'image)

Vous pouvez configurer les paramètres avancés d'enregistrement sur un ordinateur des images corrigées, améliorées ou ajustées.

Affichez la boîte de dialogue Enreg. en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou sur Enreg. toutes les images corrigées dans la fenêtre Corriger/Améliorer les images.
- Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou sur Enreg. ttes images filtrées dans la fenêtre Filtres spéciaux d'image.

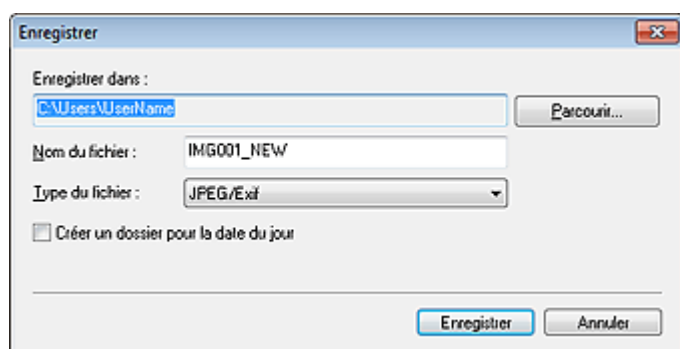

Enregistrer dans

Vous pouvez spécifier le dossier dans lequel enregistrer les images. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir..., puis spécifiez le dossier de destination.

Remarque

- Cette option est désactivée lorsque la case Enregistrer dans le dossier d'origine est cochée.

Nom du fichier

Vous pouvez entrer le nom de fichier de l'image à enregistrer. Vous ne pouvez pas entrer le nom de fichier lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers au même moment. « _NEW » est automatiquement ajouté aux noms de fichiers d'origine.

Type du fichier

Affiche le type de fichier avec lequel enregistrer les images corrigées, améliorées ou ajustées. Vous pouvez enregistrer au format JPEG/Exif uniquement.

Enreg. dans sous-dossier avec date cour.

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans et enregistrer les images corrigées, améliorées et ajustées dans ce dossier. Le dossier doté de la date actuelle sera créé avec un nom tel que « 20XX_01_01 » (Année_Mois_Date).

Enregistrer dans le dossier d'origine

Cochez cette case pour enregistrer les images corrigées, améliorées ou ajustées dans les dossiers où figurent les images non corrigées, non améliorées ou non ajustées.

Remarque

- Enregistrer dans le dossier d'origine n'apparaît que lorsque vous avez cliqué sur Enreg. toutes les images corrigées ou sur Enreg. ttes images filtrées.

Rubrique connexe

- Fenêtre Filtres spéciaux d'image

A303


My Image Garden

Fenêtre Filtres spéciaux d'image

Vous pouvez améliorer les images à l'aide de filtres spéciaux.

Affichez la fenêtre Filtres spéciaux d'image en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez les images à utiliser dans la zone d'édition de la vue Ma création, puis cliquez sur Filtres spéciaux au bas de l'écran.
- Sélectionnez une ou plusieurs images en mode Vue jour dans la vue Calendrier, dans la vue Événement, dans l'affichage étendu de la vue Personnes, dans la vue Personnes non enregistrées ou dans la vue du dossier, puis cliquez sur Filtres spéciaux au bas de l'écran.

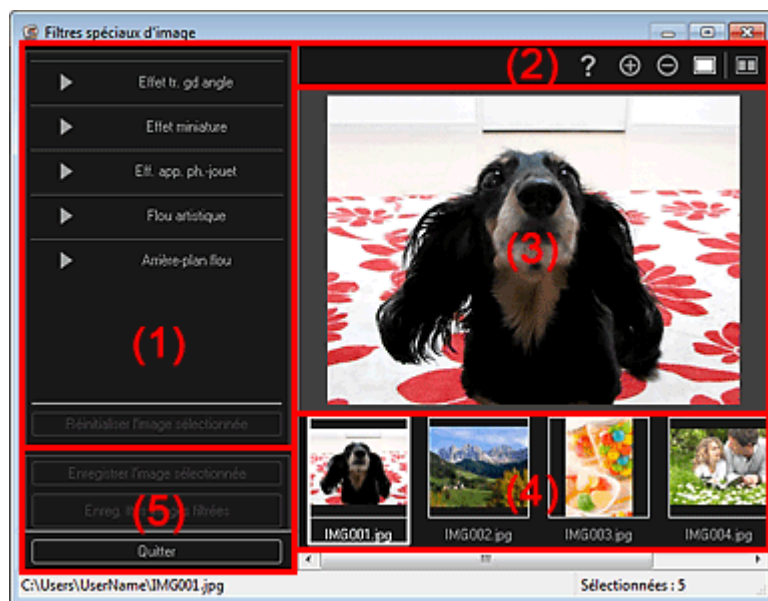

- (1) Zone des effets
- (2) Boutons d'aperçu
- (3) Zone d'aperçu
- (4) Zone des images sélectionnées
- (5) Boutons

(1) Zone des effets

Remarque

- Les boutons OK et Annuler apparaissent seulement si l'option Effet tr. gd angle, Effet miniature ou Arrière-plan flou est sélectionnée.

Effet tr. gd angle

Vous pouvez améliorer une image pour lui donner l'aspect d'une photo prise à l'aide d'un objectif très grand angle, en mettant l'accent sur le point sélectionné.

Vous pouvez ajuster le niveau d'amélioration à l'aide du curseur.

Effet miniature

Vous pouvez améliorer une image pour lui donner l'aspect d'une photo de modèle miniature (diorama).

Vous pouvez ajuster la taille du cadre blanc (zone dans laquelle aucun flou ne sera appliqué) à l'aide du curseur.

Eff. app. ph.-jouet

Vous pouvez améliorer une image pour lui donner l'aspect d'une photo rétro prise à l'aide d'un appareil photo de type jouet.

L'amélioration est appliquée lorsque vous déplacez le curseur pour régler le niveau d'effet.

Flou artistique

Vous pouvez améliorer une image entière pour atténuer la netteté.

L'amélioration est appliquée lorsque vous déplacez le curseur pour régler le niveau d'effet.

Arrière-plan flou

Vous pouvez rendre floue la zone extérieure à la zone sélectionnée.

Vous pouvez ajuster le niveau d'amélioration à l'aide du curseur.

OK

Applique l'amélioration spécifiée à l'image sélectionnée.

Annuler



Annule la dernière amélioration appliquée.

Réinitialiser l'image sélectionnée

Restaure l'image améliorée à son état non amélioré d'origine.

(2) Boutons d'aperçu

Remarque

- Les boutons  (Détection du contour et sélection de la zone) et  (Annuler la zone sélectionnée) apparaissent seulement si l'option Arrière-plan flou est sélectionnée.



(Détection du contour et sélection de la zone)

Vous pouvez spécifier la zone à laquelle aucun flou ne sera appliqué. Le contour est automatiquement détecté.



(Annuler la zone sélectionnée)

Supprime la zone sélectionnée.



(Aide)

Permet d'ouvrir ce guide.



(Agrandir/Réduire)

Agrandit ou réduit l'aperçu à chaque clic.




(Vue Image entière)

Ajuste l'aperçu à la taille de la zone.



(Afficher l'écran de comparaison)

Affiche la fenêtre Comparer des images, qui permet de comparer des images avant et après amélioration.

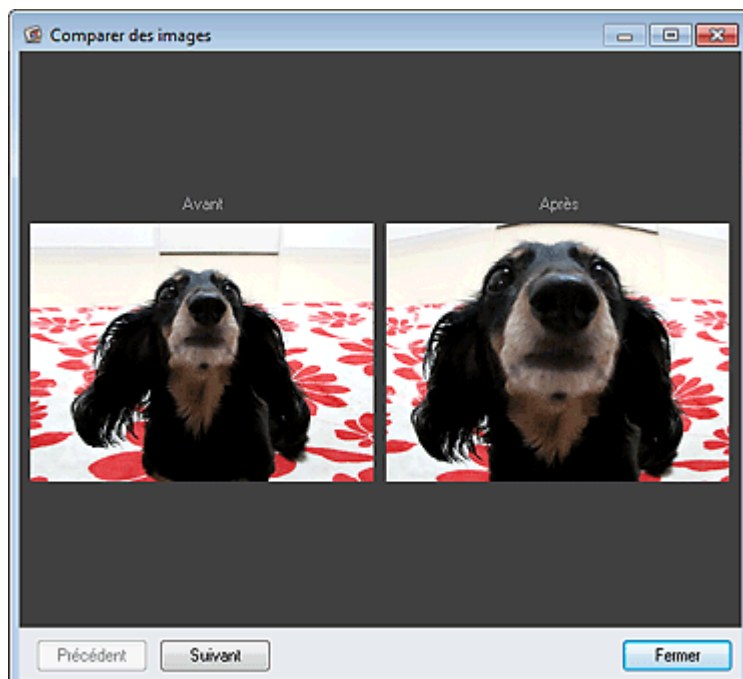

Avant

L'image avant amélioration apparaît.

Après

L'image après amélioration apparaît.

Précédent/Suivant

Affiche l'image précédente/suivante.

Ces boutons ne sont pas disponibles lorsqu'une seule image est sélectionnée.

Fermer

Ferme la fenêtre Comparer des images.

(3) Zone d'aperçu

Affiche l'aperçu de l'image en cours d'amélioration.

Le symbole  (Amélioration) apparaît sur les images améliorées.

(4) Zone des images sélectionnées

Affiche les miniatures des images lorsque plusieurs images ont été sélectionnées après l'affichage de la fenêtre Filtres spéciaux d'image.

Cette zone n'apparaît pas lorsqu'une seule image a été sélectionnée après l'affichage de la fenêtre Filtres spéciaux.

Le symbole  (Amélioration) apparaît sur les images améliorées.

 Remarque

- Cette zone n'apparaît pas lorsque plusieurs images ont été sélectionnées dans la vue Ma création après l'affichage de la fenêtre Filtres spéciaux d'image ; seul l'aperçu de la dernière image sélectionnée apparaît.

(5) Boutons**Enregistrer l'image sélectionnée**

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer l'image améliorée, affichée dans la zone d'aperçu.

➔ Boîte de dialogue Enreg. (fenêtre Corriger/Améliorer les images ou Filtres spéciaux d'image)

Enreg. ttes images filtrées

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer toutes les images améliorées dans la zone des images sélectionnées.

➔ Boîte de dialogue Enreg. (fenêtre Corriger/Améliorer les images ou Filtres spéciaux d'image)

Quitter

Ferme la fenêtre Filtres spéciaux d'image.

Rubrique connexe

- Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux


A305

My Image Garden

Vue Créer/modif. fich. PDF

Vous pouvez créer des fichiers PDF à partir d'images enregistrées sur un ordinateur. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des pages des fichiers PDF créés, et réorganiser les pages.

Sélectionnez une ou plusieurs images ou le fichier PDF (ou les fichiers PDF) dans la Vue jour du Calendrier, dans Événement ou dans la vue des dossiers, puis cliquez sur Créer/modif. fich. PDF au bas de l'écran pour activer Créer/modif. fich. PDF.

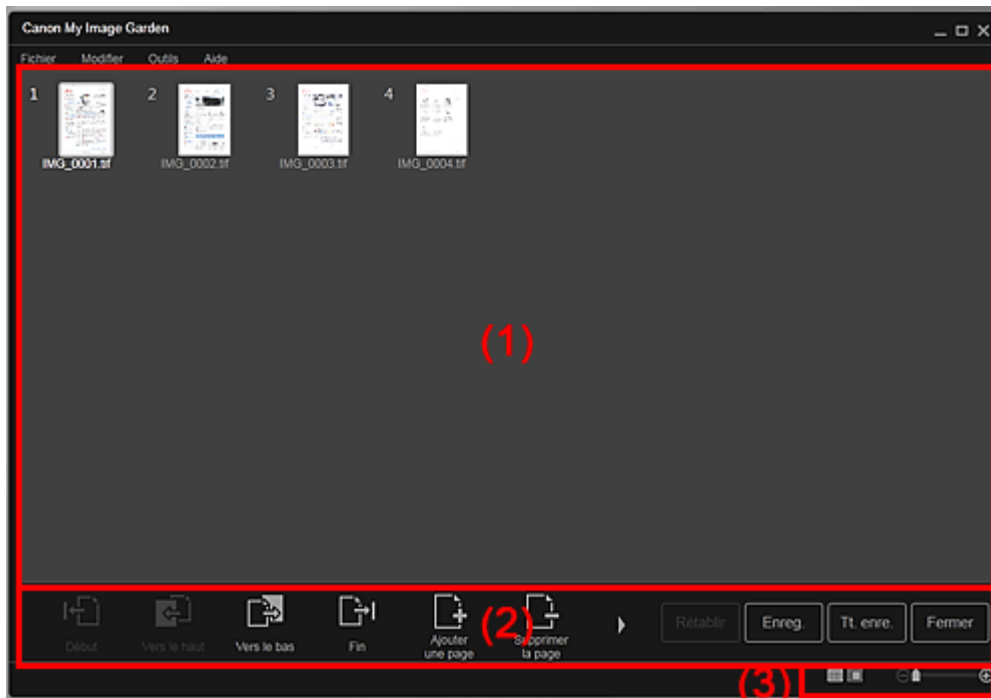

(1) Zone des miniatures

(2) Boutons

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage

(1) Zone des miniatures

Affiche les miniatures des images sous forme de pages composant un fichier PDF.

Vous pouvez modifier l'ordre des pages par glisser-déplacer.

Double-cliquez sur une page pour afficher l'aperçu de l'image.



(a) Zone des pages

Affiche les miniatures des images sous forme de pages composant un fichier PDF. Vous pouvez modifier l'ordre des pages par glisser-déplacer.

▲ ▼ (Faire défiler vers le haut)/(Faire défiler vers le bas)
Fait défiler la zone des pages vers le haut/bas.

(b) Zone d'aperçu

Affiche l'aperçu d'une image.

(c) Barre d'outils de page

▲ ▼ (Page précédente)/(Page suivante)
Permute la page affichée.

▲ ▼ (Première page)/(Dernière page)
Affiche la première ou la dernière page.

(2) Boutons



Début

Déplace les pages sélectionnées au début.



Vers le haut

Déplace les pages sélectionnées d'une page vers le haut.



Vers le bas

Déplace les pages sélectionnées d'une page vers le bas.



Fin

Déplace les pages sélectionnées à la fin.



Ajouter une page

Affiche la boîte de dialogue Ouvrir ; sélectionnez l'image ou le fichier PDF que vous voulez ajouter, puis cliquez sur Ouvrir pour ajouter une page à la fin.



Supprimer la page

Supprime les pages sélectionnées.



Rotation

Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens horaire à chaque clic.

**Annuler**

Annule la dernière opération.
Chaque clic permet de restaurer l'état précédent.

Rétablir

Annule toutes les opérations effectuées dans la vue Créer/modif. fich. PDF.
Cliquez pour rétablir l'état initial.

Enreg.

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer chaque page affichée dans la zone d'aperçu en tant que fichier PDF distinct.

➔ [Boîte de dialogue Enreg. \(vue Créer/modif. fich. PDF\)](#)

Tt. enre.

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer toutes les pages dans un même fichier PDF dans la zone Miniatures ou Pages, dans l'ordre des pages.


➔ [Boîte de dialogue Enreg. \(vue Créer/modif. fich. PDF\)](#)

Fermer

Affiche la vue avant l'affichage de la vue Créer/modif. fich. PDF.

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage

Remarque

-  (Image entière) n'apparaît qu'en aperçu.
-

 (Vue Miniatures)

Modifie la vue pour afficher les miniatures des pages.



 (Aperçu)

Modifie la vue pour afficher l'aperçu des pages.

 (Vue Image entière)

En aperçu, dimensionne l'aperçu en fonction de la taille de la zone.

 (Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

Rubrique connexe

- [Création/modification de fichiers PDF](#)

Haut de la page ▲


A500

My Image Garden

Boîte de dialogue Enreg. (vue Créer/modif. fich. PDF)

Vous pouvez configurer les paramètres avancés d'enregistrement sur un ordinateur des fichiers PDF créés ou modifiés.

Cliquez sur Enreg. ou sur Tt. enre. en bas à droite de la vue Créer/modif. fich. PDF pour afficher la boîte de dialogue Enreg..

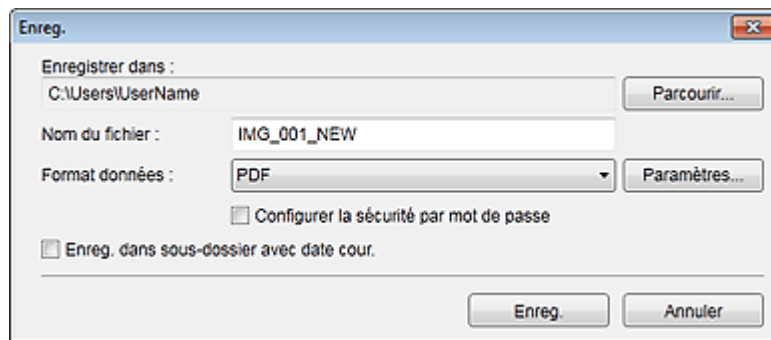

Enregistrer dans

Vous pouvez spécifier le dossier dans lequel enregistrer les fichiers PDF. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir..., puis spécifiez le dossier de destination.

Nom du fichier

Vous pouvez entrer le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez chacune des images en tant que fichier distinct, un numéro séquentiel est ajouté aux noms du deuxième fichier et des fichiers suivants.

Format données

Vous pouvez sélectionner le format de données dans lequel enregistrer les fichiers PDF.

PDF

Vous pouvez enregistrer chaque page en tant que fichier PDF distinct.

Un fichier PDF distinct est également créé pour chaque page si vous sélectionnez plusieurs pages ou si vous cliquez sur Tt. enre..

PDF (Pages multip.)

Vous pouvez enregistrer plusieurs pages dans un seul fichier PDF.



Remarque

- L'option PDF (Pages multip.) apparaît si plusieurs images sont sélectionnées.

Paramètres...

La boîte de dialogue Paramètres fichier apparaît. Elle vous permet de définir des paramètres avancés pour la création de fichiers PDF. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres fichier](#) ».

Configurer la sécurité par mot de passe

Cochez cette case pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe, dans laquelle vous pouvez définir un mot de passe pour l'ouverture du fichier PDF créé ou pour définir des restrictions de modification ou d'impression de ce dernier.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe](#)



Important

- Lorsqu'un fichier PDF protégé par mot de passe est modifié, les mots de passe sont supprimés. Réinitialisez les mots de passe.
 - ➔ [Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF](#)

Enreg. dans sous-dossier avec date cour.

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans et enregistrer les images numérisées dans ce dossier. Le dossier sera créé avec un nom tel que « 20XX_01_01 » (Année_Mois_Date).

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont enregistrés directement dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans.

Rubrique connexe

 [Vue Créer/modif. fich. PDF](#)

[Haut de la page](#) ▲

A501


My Image Garden

Boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe

Vous pouvez définir un mot de passe pour l'ouverture du fichier PDF créé/modifié ou définir une restriction sur la modification et l'impression du fichier.

Affichez la boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Cochez la case Configurer la sécurité par mot de passe dans la boîte de dialogue Enreg. (Créer/modif. fich. PDF).
- Sélectionnez Protection par mot de p. dans la boîte de dialogue Paramètres fichier
- Sélectionnez Protection par mot de p. dans la boîte de dialogue Paramètres PDF.

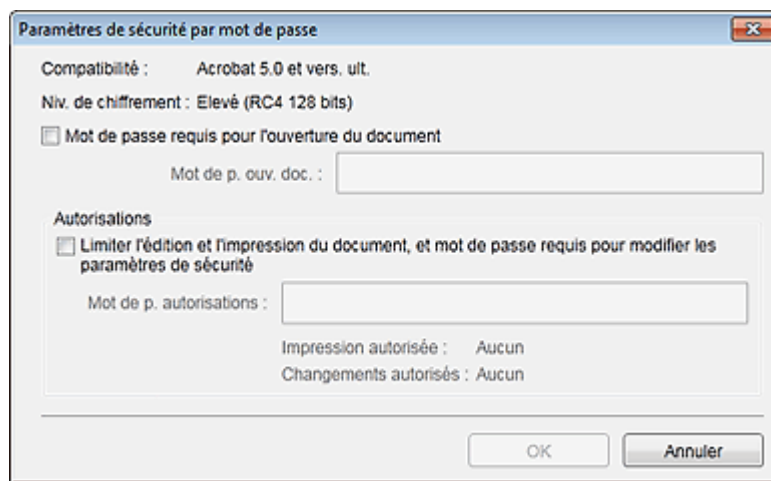

Mot de passe requis pour l'ouverture du document

Vous pouvez spécifier s'il convient d'exiger un mot de passe pour ouvrir le fichier PDF. Cochez cette case pour entrer des caractères dans Mot de p. ouv. doc..

Mot de p. ouv. doc.

Entrez le mot de passe requis pour ouvrir le fichier PDF.

Autorisations

Limiter l'édition et l'impression du document, et mot de passe requis pour modifier les paramètres de sécurité

Vous pouvez spécifier s'il convient d'exiger un mot de passe pour imprimer ou modifier le fichier PDF. Cochez cette case pour entrer des caractères dans Mot de p. autorisations.

Mot de p. autorisations

Entrez le mot de passe requis pour imprimer ou modifier le fichier PDF.

▶ Important

- Vous pouvez entrer un mot de passe comptant jusqu'à 32 caractères alphanumériques d'un octet. Les mots de passe sont sensibles à la casse. Pour définir Mot de p. ouv. doc. et Mot de p. autorisations, cochez les deux cases et spécifiez deux mots de passe différents.

OK

Affiche la boîte de dialogue Confirmer le mot de passe d'ouverture de document ou Confirmer le mot de passe autorisations, dans laquelle il vous est demandé de saisir à nouveau le mot de passe pour le confirmer.

Rubrique connexe

- Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF
- Boîte de dialogue Enreg. (vue Créer/modif. fich. PDF)
- Boîte de dialogue Paramètres fichier
- Boîte de dialogue Paramètres PDF

Haut de la page ▲


A502

My Image Garden

Boîte de dialogue Paramètres fichier

Vous pouvez configurer des paramètres avancés tels que le type de compression PDF pour le fichier PDF à enregistrer.

Cliquez sur Paramètres... dans Créer/modif. fich. PDF dans la boîte de dialogue Enreg. pour afficher la boîte de dialogue Paramètres fichier.

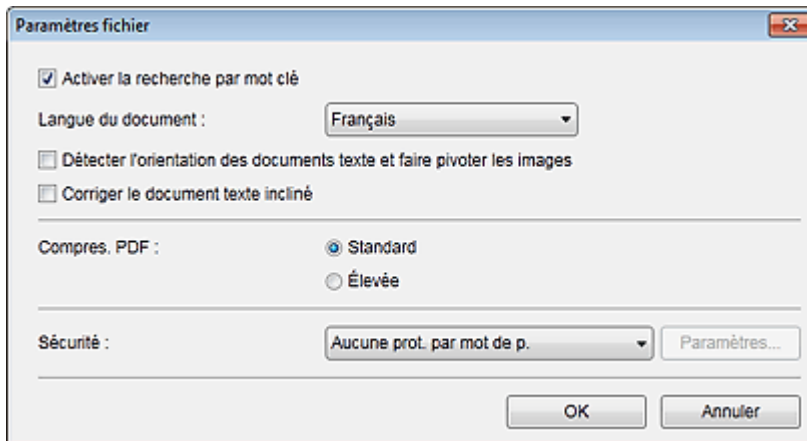

Important

- Seul le paramètre Sécurité peut être défini pour les images dont la résolution n'est pas comprise dans la plage de 75 à 600 ppp.

Activer la recherche par mot clé

Cochez cette case pour convertir le texte dans les images en données texte et créer des fichiers PDF qui prennent en charge la recherche par mot-clé.

Langue du document

Sélectionnez la langue de détection de texte dans les images.

Détecter l'orientation des documents texte et faire pivoter les images

Cochez cette case pour détecter l'orientation de la page en fonction du texte dans les images et faire pivoter automatiquement les images pour créer des fichiers PDF.

Important

- Cette fonction est disponible uniquement pour les images (documents texte) contenant des langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option Langue du document. La langue utilisée dans l'image conduit parfois à ce que cette fonction ne soit pas disponible.
- L'orientation de la page peut ne pas être détectée pour les types d'images suivants, étant donné que le texte ne peut pas être détecté correctement.
 - Images comportant peu de texte
 - Images contenant du texte avec une taille de police inférieure à 8 points ou supérieure à 48 points
 - Images comportant des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
 - Images comportant des arrière-plans à motifs

Corriger le document texte incliné

Cochez cette case pour détecter l'orientation du document en fonction du texte figurant dans les images et corriger l'inclinaison (dans la plage de -0,1 à -10 degrés ou de +0,1 à +10 degrés) pour créer des fichiers PDF.

Important

- Les types d'images suivants peuvent ne pas être corrigés correctement étant donné que le

texte ne peut pas être détecté correctement.

- Images dans lesquelles les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
- Images contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
- Images dont la taille de police est très petite ou très grande
- Images comportant peu de texte
- Images contenant des figures/images
- Image manuscrite

Compres. PDF

Sélectionnez un type de compression pour l'enregistrement.

Standard

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

Élevée

Compresse la taille du fichier lors de son enregistrement. Vous pouvez réduire la charge sur votre réseau/serveur.



Important

- Les images PDF peuvent se dégrader si vous les enregistrez à plusieurs reprises avec un niveau de compression élevé.

Sécurité

Vous pouvez définir des mots de passe pour les fichiers PDF créés.

Sélectionnez l'option Protection par mot de p. pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe, dans laquelle vous pouvez définir un mot de passe pour ouvrir un fichier et une restriction relative à des fonctions, telles que la modification et l'impression.

➡ [Boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe](#)

Rubrique connexe

- [Boîte de dialogue Enreg. \(vue Créer/modif. fich. PDF\)](#)

[Haut de la page ▲](#)

A503

My Image Garden


Boîte de dialogue Paramètres d'impression

Vous pouvez spécifier les paramètres d'impression et lancer une impression.

Cliquez sur Imprimer en bas à droite d'une vue quelconque pour afficher la fenêtre des paramètres d'impression.

Remarque

- Les éléments affichés varient en fonction des données à imprimer.

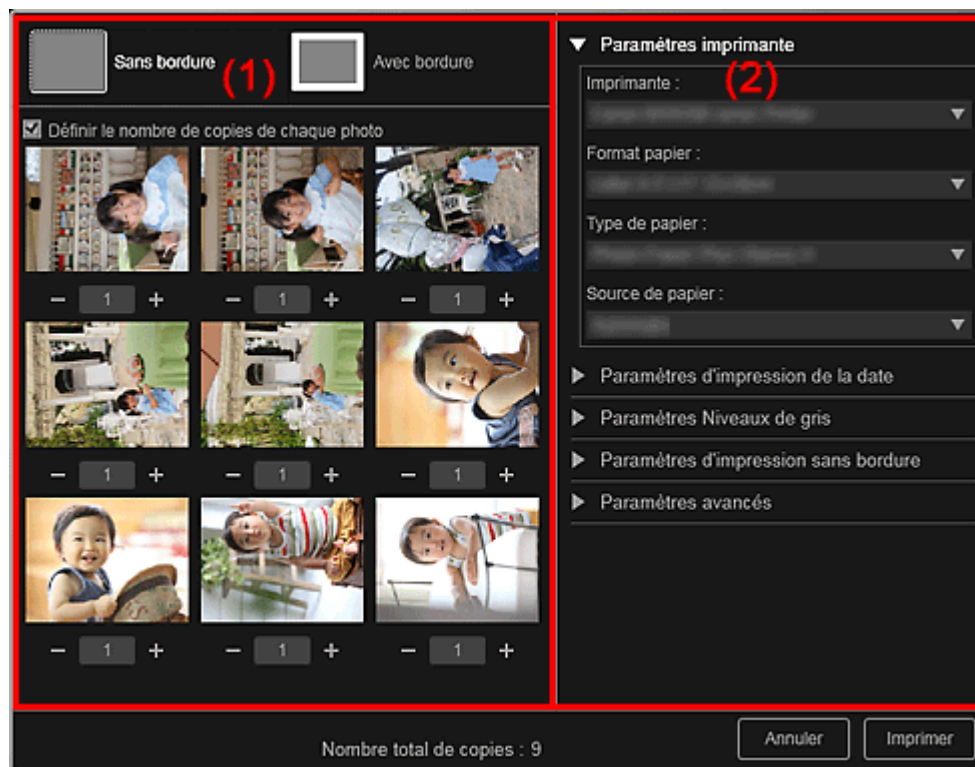

(1) Zone d'aperçu avant impression

(2) Zone des paramètres d'impression avancés

(1) Zone d'aperçu avant impression

Vous pouvez vérifier l'aperçu avant impression ou définir le nombre de copies à imprimer.



Vous pouvez imprimer des photos sans bordure.

Remarque

- Vous pouvez spécifier la grandeur de dépassement dans Paramètres d'impression sans bordure, dans la zone des paramètres d'impression avancés.



Vous pouvez imprimer des photos avec bordure.

Définir le nombre de copies de chaque photo

Cochez cette case pour définir le nombre de copies à imprimer image par image lors de

l'impression simultanée de plusieurs images.

 **(Première page)/(Dernière page)**

Affiche la première ou la dernière page dans l'aperçu avant impression.


 **(Page précédente)/(Page suivante)**

Permute les pages dans l'aperçu avant impression.

 **(Plus 1 copie)/(Moins 1 copie)**

Vous pouvez définir le nombre de copies à imprimer. Vous pouvez définir de 1 à 99 copies.


(2) Zone des paramètres d'impression avancés

Vous pouvez configurer la méthode d'impression ou l'imprimante à utiliser. Cliquez sur  (flèche vers la droite) pour chaque élément, pour afficher les paramètres avancés.

Remarque

- Les éléments affichés varient en fonction des données et de l'élément à imprimer.

Paramètres imprimante

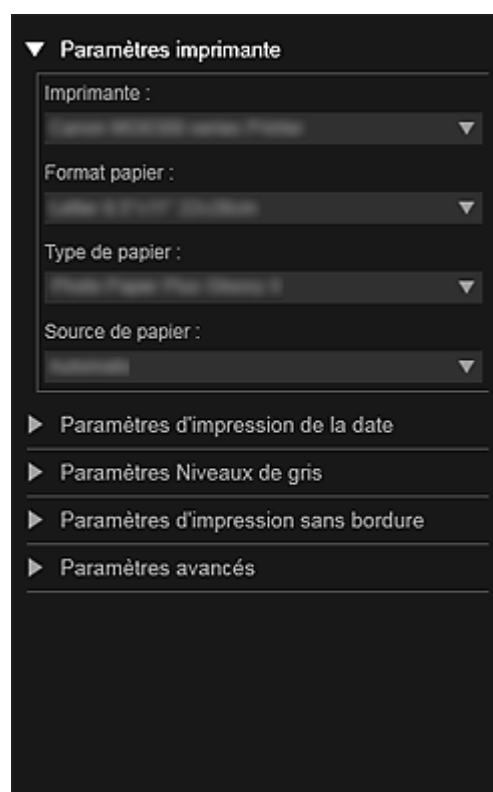

Imprimante

Vous pouvez choisir l'imprimante à utiliser.

Remarque

- Seules les imprimantes Canon apparaissent.

Format papier

Vous pouvez sélectionner le format papier à utiliser.

Remarque

- Lors d'une impression à partir de la vue Ma création, le format papier approprié pour votre élément apparaît automatiquement. Le format ne peut pas être modifié.
- Reportez-vous à la rubrique « [Liste des formats papier](#) » pour consulter la liste des formats.

Type de papier


Sélectionnez le type de papier à utiliser.

Source de papier

Vous pouvez sélectionner le mode d'alimentation du papier.

Remarque

- Les formats de papier, les types de média et l'alimentation papier disponibles varient en fonction de l'imprimante à utiliser.

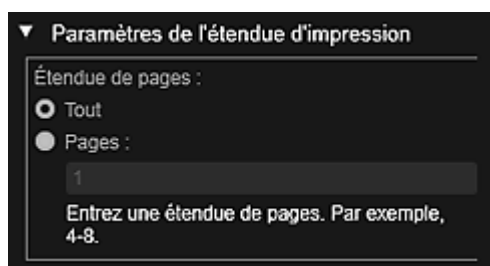Paramètres de l'étendue d'impression**Étendue de pages**

Vous pouvez spécifier la plage de pages à imprimer.

Tout


Vous pouvez imprimer toutes les pages.

Pages

Pour imprimer uniquement la page indiquée, il vous suffit de saisir le numéro de la page concernée. Pour définir plusieurs pages, séparez les numéros de page par des tirets. Les pages de cette plage seront imprimées.

Remarque

- L'option Paramètres de l'étendue d'impression apparaît uniquement lors de l'impression des éléments dans Ma création ou de fichiers PDF.

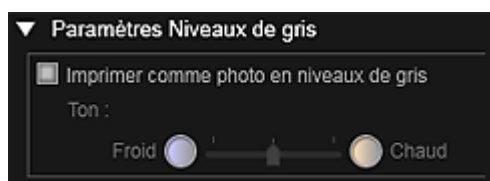Paramètres Niveaux de gris**Imprimer comme photo en niveaux de gris**

Cochez cette case pour imprimer les images en niveaux de gris.

Tonalité

Vous pouvez ajuster la tonalité des couleurs à l'aide du curseur. Déplacez le curseur vers la droite pour des tonalités plus chaudes (noir chaud) et vers la gauche pour des tonalités plus froides (noir froid).

Important

- Il se peut que Froid et Chaud ne soient pas disponibles selon le Type de papier sélectionné.

Remarque

- Ceci apparaît uniquement lorsqu'une imprimante gérant l'impression en niveaux de gris est sélectionnée dans Paramètres imprimante.

Paramètres d'impression de la date



Date d'impression

Cochez cette case pour ajouter des dates sur les images avant l'impression.

Orientation du texte

Vous pouvez sélectionner l'orientation de la date.

Position

Vous pouvez sélectionner la position où imprimer la date.

La position d'impression de la date ne change pas même si les images font l'objet d'une rotation.

Taille de police

Vous pouvez sélectionner la taille de la date.

Couleur de police

Vous pouvez définir la couleur de la date.



(Paramètre de couleur)

La boîte de dialogue Couleur apparaît. Sélectionnez une couleur, puis cliquez sur OK.



Remarque

- La date correspond à la date de la prise de vue, enregistrée sous la forme de données Exif. En l'absence de données Exif, la date et l'heure de la dernière mise à jour du fichier image sont imprimées.

Paramètres d'impression sans bordure



Imprimer en pleine page sans bordure

Cochez cette case pour imprimer une image sur une feuille entière sans bordure.




Remarque

- Vous pouvez également définir cela avec Sans bordure dans la zone d'aperçu avant impression.

Taux d'extension

Sélectionnez la grandeur de dépassement Aucun, Petite, Moyenne, Grande ou Standard.

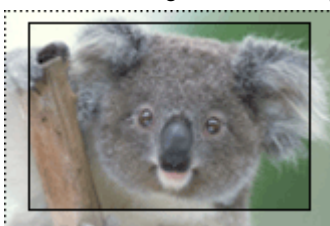

Grande



Moyenne



Petite

Les lignes pleines représentent le format papier et les zones translucides représentent la grandeur de dépassement.




Important

- Lorsque le paramètre Taux d'extension a pour valeur Grande, le verso de la feuille peut être taché.
- Lorsque le paramètre Taux d'extension a pour valeur Petite ou Aucun, des marges peuvent apparaître en fonction du format papier.


Ajuster la position d'impression

Si l'image qui figure sur l'autocollant ou l'étiquette de disque imprimé(e) n'est pas correctement positionnée, vous pouvez ajuster la position d'impression. Vous pouvez ajuster la position d'impression par incrément de 0,1 mm (0,01 pouce) dans les plages suivantes.

Autocollants : de -2 mm (-0,08 pouce) à 2 mm (+0,08 pouce)

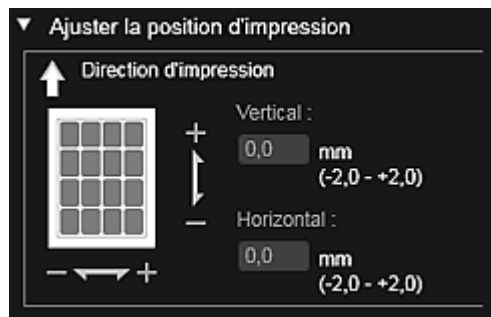

Étiquette disque : de -5 mm (-0,2 pouce) à 5 mm (+0,2 pouce)

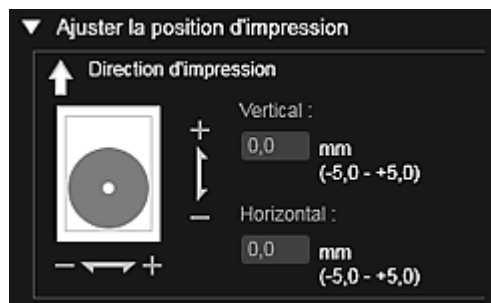


Vertical

Vous pouvez ajuster la position d'impression dans la direction verticale. Spécifiez une valeur positive pour un déplacement vers le haut ou une valeur négative pour un déplacement vers le bas.

Horizontal

Vous pouvez ajuster la position d'impression dans la direction horizontale. Spécifiez une valeur positive pour un déplacement vers la gauche ou une valeur négative pour un déplacement vers la droite.

Paramètres avancés

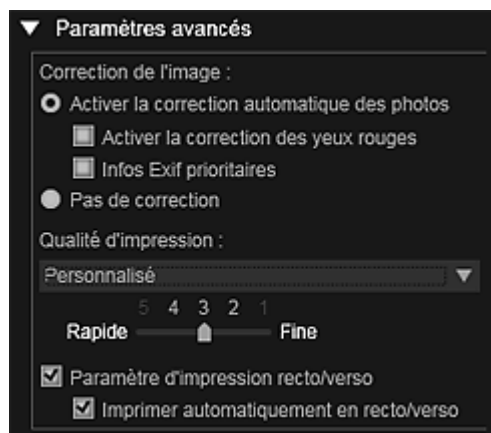

Correction de l'image

Sélectionnez Activer la correction automatique des photos pour appliquer automatiquement des corrections ; sélectionnez Pas de correction si vous ne le voulez pas. Sélectionnez Activer la correction automatique des photos pour définir les paramètres suivants.

Activer la correction des yeux rouges

Cochez cette case pour corriger les yeux rouges causés par le flash de l'appareil photo.

Infos Exif prioritaires

Activez cette case à cocher pour appliquer des corrections basées principalement sur les paramètres définis au moment de la prise de vue.

Important

- La tonalité des couleurs peut changer lorsque vous imprimez une image avec l'option Activer la correction automatique des photos sélectionnée. Dans ce cas, sélectionnez Pas de correction.

Qualité d'impression

Vous pouvez sélectionner la qualité d'impression appropriée pour les données à imprimer. Vous pouvez sélectionner Auto, Haute, Standard, Rapide ou Personnalisé. Sélectionnez Personnalisé pour afficher un curseur qui vous permettra de définir la qualité d'impression avec cinq niveaux. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter la qualité et vers la gauche pour augmenter la vitesse d'impression.

Paramètre d'impression recto/verso

Ceci apparaît si l'imprimante et le type de média sélectionnés permettent l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer sur les deux côtés de la feuille de papier.

Imprimer automatiquement en recto/verso

Pour les imprimantes qui permettent l'impression recto/verso automatique, Imprimer automatiquement en recto/verso apparaît lorsque l'option Paramètre d'impression recto/verso est activée. Cochez cette case pour retourner automatiquement le papier côté verso ou recto.

Imprimer

Démarre l'impression avec les paramètres définis.

Rubrique connexe

- [Impression de photos et de documents](#)
- [Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama](#)
- [Création et impression d'éléments](#)
- [Téléchargement et impression de contenu PREMIUM](#)
- [Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos](#)

[Haut de la page](#) ▲

A504

My Image Garden

Liste des formats papier

Les formats papier suivants sont disponibles pour l'impression dans My Image Garden. Vérifiez le papier à utiliser avant d'imprimer.

Remarque

- Les formats de papier pouvant être sélectionnés varient en fonction de votre imprimante, de votre système d'exploitation et des paramètres de pays/région.
- Pour les fichiers PDF, vous pouvez sélectionner n'importe quel format de papier sur votre imprimante.

Format papier	Taille
A4	21,0 x 29,7 cm (8,27 x 11,69 pouces)
Lettre 22x28cm 8.5"x11"	21,59 x 27,94 cm (8,50 x 11,00 pouces)
Hagaki 100x148mm	10,0 x 14,8 cm (3,94 x 5,83 pouces)
L 89x127mm	8,9 x 12,7 cm (3,50 x 5,00 pouces)
2L 127x178mm	12,7 x 17,8 cm (5,00 x 7,01 pouces)
10x15cm 4"x6"	10,16 x 15,24 cm (4,00 x 6,00 pouces)
Carte 55x91mm 2.17"x3.58"	5,5 x 9,1 cm (2,17 x 3,58 pouces)
13x18cm 5"x7"	12,7 x 17,78 cm (5,00 x 7,00 pouces)
Carte créd. 54x86mm 2.13"x3.39"	5,4 x 8,6 cm (2,13 x 3,39 pouces)
20x25cm 8"x10"	20,32 x 25,4 cm (8,00 x 10,00 pouces)
25x30cm 10"x12"	25,4 x 30,48 cm (10,00 x 12,00 pouces)
36x43cm 14"x17"	35,56 x 43,18 cm (14,00 x 17,00 pouces)
A3	29,7 x 42,0 cm (11,69 x 16,54 pouces)
A3+ 33x48cm 13"x19"	32,9 x 48,3 cm (12,95 x 19,02 pouces)
279.4x431.8mm 11"x17"	27,94 x 43,18 cm (11,00 x 17,00 pouces)
Autocollants photo (Variété)	10,0 x 14,8 cm (3,94 x 5,83 pouces)
Autocollants photo	10,0 x 14,8 cm (3,94 x 5,83 pouces)
Autocollants photo (Coupe libre)	10,0 x 14,8 cm (3,94 x 5,83 pouces)
Disque standard 120mm 4,7"	12,0 x 12,0 cm (4,72 x 4,72 pouces)
Disque standard 120mm 4,7" (petit cercle intérieur)	12,0 x 12,0 cm (4,72 x 4,72 pouces)
Bac CD-R	13,58 x 25,57 cm (5,34 x 10,07 pouces)
Bac CD-R A	14,3 x 26,27 cm (5,63 x 10,34 pouces)
Bac CD-R B	13,1 x 23,88 cm (5,16 x 9,40 pouces)
Bac CD-R C	13,1 x 23,88 cm (5,16 x 9,40 pouces)
Bac CD-R D	13,1 x 23,88 cm (5,16 x 9,40 pouces)
Bac CD-R E	17,2 x 27,5 cm (6,77 x 10,83 pouces)
Bac CD-R F	13,1 x 24,26 cm (5,16 x 9,55 pouces)
Bac CD-R G	13,1 x 25,43 cm (5,16 x 10,01 pouces)
Bac disque G	13,1 x 25,43 cm (5,16 x 10,01 pouces)
Bac disque H	15,12 x 37,9 cm (5,95 x 14,92 pouces)
Bac disque J	13,0 x 22,48 cm (5,12 x 8,85 pouces)
Bac disque K	15,12 x 32,0 cm (5,95 x 12,60 pouces)
Arts A4 (Marge 35)	21,0 x 29,7 cm (8,27 x 11,69 pouces)
Arts Lettre (Marge 35)	21,59 x 27,94 cm (8,50 x 11,00 pouces)
Arts A3 (Marge 35)	29,7 x 42,0 cm (11,69 x 16,54 pouces)
Arts A3+ (Marge 35)	32,9 x 48,3 cm (12,95 x 19,02 pouces)
Beaux-arts A4	21,0 x 29,7 cm (8,27 x 11,69 pouces)
Beaux-arts Lettre	21,59 x 27,94 cm (8,50 x 11,00 pouces)
Beaux-arts A3	29,7 x 42,0 cm (11,69 x 16,54 pouces)

Beaux-arts A3+	32,9 x 48,3 cm (12,95 x 19,02 pouces)
A4 (papier Art marge 35)	21,0 x 29,7 cm (8,27 x 11,69 pouces)
Lettre (papier Art marge 35)	21,59 x 27,94 cm (8,50 x 11,00 pouces)
A3 (papier Art marge 35)	29,7 x 42,0 cm (11,69 x 16,54 pouces)
A3+ (papier Art marge 35)	32,9 x 48,3 cm (12,95 x 19,02 pouces)
A4 (papier Art marge 30)	21,0 x 29,7 cm (8,27 x 11,69 pouces)
Lettre (papier Art marge 30)	21,59 x 27,94 cm (8,50 x 11,00 pouces)
A3 (papier Art marge 30)	29,7 x 42,0 cm (11,69 x 16,54 pouces)
A3+ (papier Art marge 30)	32,9 x 48,3 cm (12,95 x 19,02 pouces)

Haut de la page ▲

A505

My Image Garden

Boîte de dialogue Préférences


Vous pouvez spécifier l'environnement de My Image Garden, les paramètres de la fonction d'analyse d'image, les dossiers dans lesquels enregistrer les fichiers, les applications à utiliser, etc.

Sélectionnez Préférences... dans le menu Outils de My Image Garden pour afficher la boîte de dialogue Préférences.

- ➔ Onglet Général
- ➔ Onglet Paramètres d'analyse d'image
- ➔ Onglet Paramètres avancés

Onglet Général

Vous pouvez spécifier les paramètres relatifs à la vue et à la région.

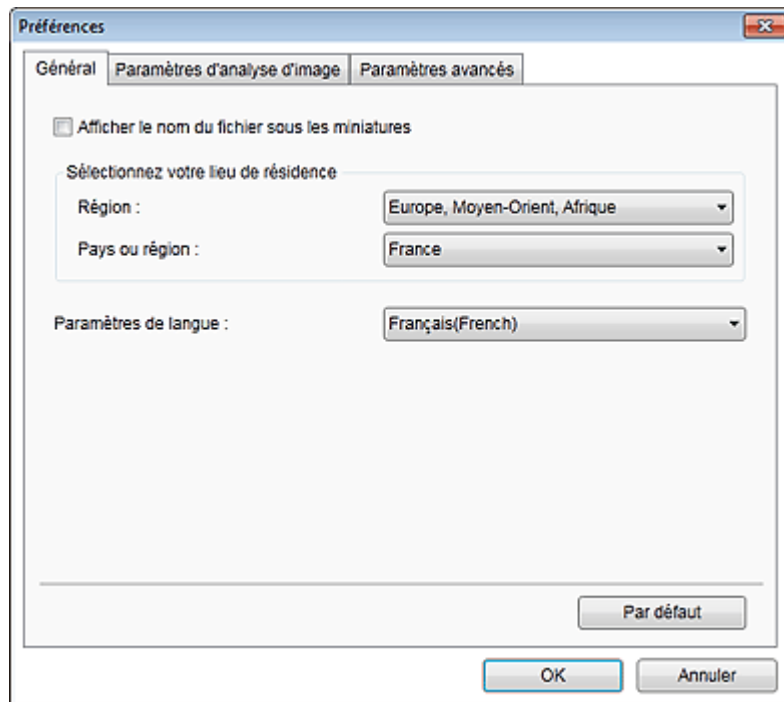

Afficher le nom du fichier sous les miniatures

Cochez cette case pour afficher les noms de fichiers sous les miniatures dans la vue Miniatures du mode Vue jour de la vue Calendrier, dans la vue Événement ou dans la vue du dossier.

Sélectionnez votre lieu de résidence

Région

Vous pouvez sélectionner votre région.

Pays ou région

Vous pouvez sélectionner votre pays ou votre région. Les éléments sélectionnables varient en fonction du paramètre Région.

Langue

Vous pouvez sélectionner la langue de l'interface utilisateur de My Image Garden.


Par défaut

Rétablit les paramètres par défaut de tous les éléments.

Onglet Paramètres d'analyse d'image

Vous pouvez spécifier les dossiers qui feront l'objet de l'analyse d'image, le taux d'identification pour la

reconnaissance faciale, etc.

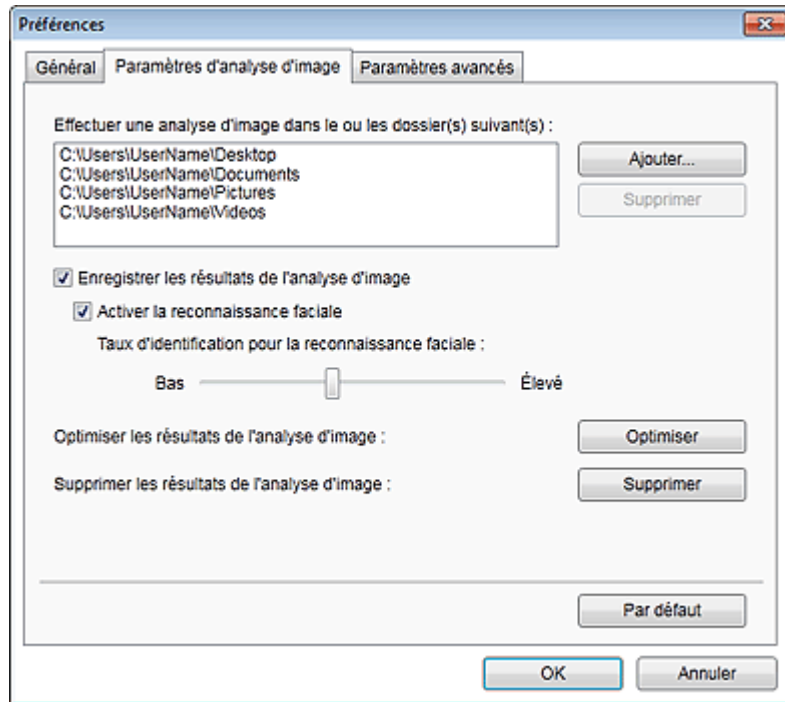

Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s)

Affiche les dossiers qui feront l'objet de l'analyse d'image. Seules les images contenues dans les dossiers enregistrés ici apparaissent dans le Calendrier, dans les Personnes non enregistrées ou dans les Personnes. Ces images sont utilisées dans les éléments recommandés qui figurent dans Image Display.

Pour ajouter un dossier comme cible de l'analyse d'image, cliquez sur Ajouter... et spécifiez le dossier. Pour supprimer un dossier des cibles de l'analyse d'image, sélectionnez le dossier et cliquez sur Supprimer.

Important

- Lorsqu'un dossier est supprimé des cibles de l'analyse d'images, il se peut que les niveaux d'évaluation ou les informations sur les personnes/événements associés aux images enregistrées dans le dossier soient perdues.

Remarque

- L'analyse d'image est exécutée au démarrage de My Image Garden lorsque les cases à cocher Enregistrer les résultats de l'analyse d'image et Activer la reconnaissance faciale sont activées et qu'une image sans informations relatives à une personne enregistrée figure dans le dossier faisant l'objet de l'analyse d'image.
- Les images analysées peuvent être placées automatiquement aux endroits appropriés de vos éléments. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration, consultez la rubrique « [Disposition automatique des photos](#) ».

Enregistrer les résultats de l'analyse d'image

Cochez cette case pour enregistrer les résultats de l'analyse d'image.

Activer la reconnaissance faciale

Cochez cette case pour détecter les zones de visage dans les images. Les images identifiées automatiquement comme étant de la même personne, conformément au paramètre Taux d'identification pour la reconnaissance faciale, sont regroupées dans la vue Personnes non enregistrées.

Taux d'identification pour la reconnaissance faciale

Vous pouvez spécifier le taux d'identification en déplaçant le curseur.

Si vous déplacez le curseur vers la gauche, la gamme d'images identifiées comme étant d'une même personne s'élargit et le taux d'identification diminue. Si vous déplacez le curseur vers la droite, la gamme d'images identifiées comme étant d'une même personne se réduit et le taux d'identification augmente.

Optimiser les résultats de l'analyse d'image

Cliquez sur Optimiser pour actualiser les résultats d'analyse d'image enregistrés.

Supprimer les résultats de l'analyse d'image

Cliquez sur Supprimer pour supprimer les résultats d'analyse d'image.
Une fois les résultats d'analyse d'image supprimés, aucune image n'apparaît dans la vue Personnes non enregistrées tant qu'une nouvelle analyse d'image n'est pas exécutée.

Important


- Lorsque les résultats d'analyse d'image sont supprimés, toutes les informations relatives aux personnes enregistrées dans la vue Personnes sont également supprimées.

Par défaut

Rétablit les paramètres par défaut de tous les éléments.

Onglet Paramètres avancés

Vous pouvez spécifier les dossiers dans lesquels enregistrer les fichiers et les paramètres d'extraction de texte des images.

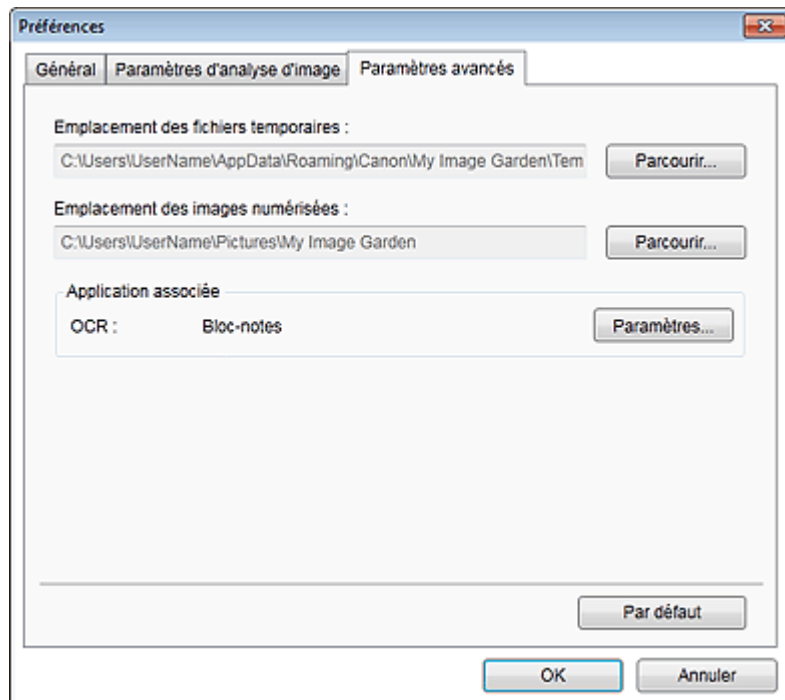

Emplacement des fichiers temporaires

Vous pouvez spécifier le dossier dans lequel enregistrer temporairement les images. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir..., puis spécifiez le dossier de destination.

Emplacement des images numérisées

Vous pouvez spécifier le dossier dans lequel enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir..., puis spécifiez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier **My Image Garden** dans le dossier Mes images

Windows Vista : dossier **My Image Garden** dans le dossier Images

Windows XP : dossier **My Image Garden** dans le dossier Mes images

Application associée

OCR

Le Bloc-notes (fourni avec Windows) s'affiche.

Cliquez sur Paramètres... pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de conversion en texte, qui permet de spécifier les paramètres d'extraction de texte à partir d'images.



Langue du document

Sélectionnez la langue de détection de texte dans les images.

Combiner plusieurs résultats de conversion en texte

Cochez cette case pour enregistrer les résultats d'extraction dans un même fichier lors de l'extraction de texte à partir de plusieurs images.

Important

- Veillez à cocher cette case lors de l'extraction simultanée de texte à partir de 11 images ou plus.

Par défaut

Rétablit les paramètres par défaut de tous les éléments.

Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Extraction de texte à partir d'images \(fonction OCR\)](#) » pour voir comment extraire du texte à partir d'images.

[Haut de la page](#) ▲

Dépannage

Comment modifier les paramètres de My Image Garden ?

Vous pouvez modifier les paramètres de My Image Garden dans la boîte de dialogue Préférences.

➔ [Boîte de dialogue Préférences](#)

Les images n'apparaissent pas.

L'analyse d'image est exécutée immédiatement après l'installation. Par conséquent, les images peuvent ne pas apparaître dans la vue Calendrier ou Personnes non enregistrées tant que l'analyse d'image n'est pas terminée.

Remarque

- Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, au cours de l'analyse des images.

Pour afficher des images dans la vue Calendrier, Personnes non enregistrées ou Personnes, ou pour utiliser la fonction de recommandation d'éléments, les dossiers dans lesquels les images sont enregistrées doivent être soumis à l'analyse d'images. Vérifiez que les dossiers dans lesquels les images sont enregistrées sont soumis à l'analyse d'images dans l'onglet Paramètres d'analyse d'image de la boîte de dialogue Préférences.

➔ [Onglet Paramètres d'analyse d'image](#)

L'analyse d'image (identification des visages) échoue.

Ajustez le taux d'identification et d'autres paramètres dans l'onglet Paramètres d'analyse d'image de la boîte de dialogue Préférences.

➔ [Onglet Paramètres d'analyse d'image](#)

Impossible de numériser correctement

Si vous rencontrez des problèmes de numérisation, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

Impossible d'utiliser le contenu PREMIUM

Reportez-vous à la rubrique « [Impossible d'utiliser le contenu PREMIUM](#) » pour plus d'informations.

[Haut de la page](#) ▲

A510

My Image Garden

Impossible d'utiliser le contenu PREMIUM

Impossible d'imprimer le contenu PREMIUM sur CREATIVE PARK PREMIUM

Contrôle 1 : le logiciel My Image Garden est-il installé ?

Vous ne pouvez pas imprimer de contenu PREMIUM si My Image Garden n'est pas installé. Installez My Image Garden, puis essayez d'imprimer le contenu PREMIUM.

Contrôle 2 : avez-vous téléchargé le contenu PREMIUM ?

Téléchargez le contenu PREMIUM, puis essayez de l'imprimer à nouveau. Le contenu PREMIUM n'apparaît pas si les périodes d'utilisation du contenu PREMIUM ont expiré.

Consultez la section « [Vue Contenu Premium téléchargé](#) » pour connaître les périodes d'utilisation du contenu Premium téléchargé.

Contrôle 3 : est-ce que vous essayez d'imprimer du contenu Premium comportant des formats de papier non gérés par votre imprimante ?

Si vous essayez d'imprimer du contenu Premium comportant des formats de papier non gérés par votre imprimante, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions du message d'erreur, puis vérifiez les formats papier qui correspondent au contenu PREMIUM.

Contrôle 4 : les cartouches d'encre sont-elles correctement installées ?

Si les cartouches d'encre d'origine Canon ne sont pas installées pour l'une des couleurs d'une imprimante prise en charge, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur, assurez-vous que des cartouches d'encre d'origine Canon sont correctement installées pour toutes les couleurs, puis imprimez à nouveau le contenu Premium.


Contrôle 5 : est-ce qu'une opération est en cours de traitement sur votre imprimante ?

Si une opération est en cours sur votre imprimante, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions du message d'erreur, puis attendez la fin de l'opération. Une fois l'opération terminée, essayez à nouveau d'imprimer votre contenu Premium.

Contrôle 6 : est-ce que le pilote de votre imprimante est installé ?

Vous ne pouvez pas imprimer de contenu Premium si le pilote de votre imprimante n'est pas installé. Installez le pilote de votre imprimante, puis essayez à nouveau d'imprimer votre contenu Premium.

Contrôle 7 : votre imprimante est-elle sélectionnée dans Quick Menu ?

Si votre imprimante n'est pas sélectionnée dans Quick Menu lors de l'affichage de contenu Premium à partir de Quick Menu, le menu de CREATIVE PARK PREMIUM n'apparaît pas dans Quick Menu. Cliquez sur le bouton  (Préférences) dans Quick Menu, sélectionnez votre imprimante dans Sélectionner un modèle dans l'écran Préférences, puis essayez à nouveau d'imprimer votre contenu Premium.

Contrôle 8 : est-ce que la prise en charge bidirectionnelle du pilote d'imprimante est activée ?

Si la prise en charge bidirectionnelle du pilote d'imprimante est désactivée, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions du message d'erreur, assurez-vous que la prise en charge bidirectionnelle du pilote d'imprimante est activée, puis essayez d'imprimer à nouveau le contenu PREMIUM.

Remarque

- Pour activer la prise en charge bidirectionnelle du pilote d'imprimante, cochez la case Activer la gestion du mode bidirectionnel dans l'onglet Ports de l'écran Propriétés du pilote d'imprimante.

Contrôle 9 : votre imprimante est-elle reliée à l'ordinateur par connexion Bluetooth ?

Si votre imprimante n'est pas reliée à l'ordinateur par connexion Bluetooth, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Changez la connexion en utilisant une connexion USB ou une connexion réseau, puis essayez d'imprimer à nouveau le contenu PREMIUM.

Contrôle 10 : le paramètre permettant de conserver les documents imprimés est-il activé dans les propriétés du pilote d'imprimante ?

Le contenu PREMIUM ne peut pas être imprimé lorsque le paramètre permettant de conserver les documents imprimés est activé dans les propriétés du pilote d'imprimante.

Pour désactiver le paramètre permettant de conserver les documents imprimés, désactivez la case à cocher Conserver les documents imprimés dans l'onglet Paramètres avancés de l'écran Propriétés du pilote d'imprimante.

[Haut de la page ▲](#)

A010

My Image Garden

Remarques générales (My Image Garden)

My Image Garden est soumis aux limitations suivantes. Gardez les points suivants à l'esprit.

- Reportez-vous au site Web Canon pour connaître les produits prenant en charge My Image Garden.
- Les fonctions et paramètres disponibles varient en fonction de votre scanner ou imprimante.
- Le contenu PREMIUM proposé dans ce guide peut faire l'objet de modification sans préavis.

Limitation relative à la fonction de recommandation d'élément

- Pour utiliser la fonction de recommandation d'élément, vous devez installer Quick Menu. Vous pouvez télécharger Quick Menu à partir du site Web Canon.

Restriction en matière d'affichage des images

- Pour afficher des images dans la vue Calendrier, Personnes non enregistrées ou Personnes, ou pour utiliser la fonction de recommandation d'éléments, les dossiers dans lesquels les images sont enregistrées doivent être soumis à l'analyse d'images.

Restrictions relatives à l'impression

- L'impression sur des étiquettes de disques, sur du papier de format supérieur au format A4, sur du papier de format carte de visite ou sur des feuilles autocollantes est possible uniquement sur les modèles qui prennent en charge ces fonctionnalités.
- Vous ne pouvez pas imprimer vos éléments si vous n'avez pas installé de pilote d'imprimante prenant en charge My Image Garden sur votre ordinateur.


Restrictions relatives à la numérisation

- En l'absence de pilote de scanner ou d'imprimante compatible avec My Image Garden sur votre ordinateur, la numérisation d'éléments est impossible.
- Vous ne pouvez pas numériser d'élément dont la taille de l'image dépassera 10 208 pixels x 14 032 pixels (équivalente à un élément de format vitre numérisé à une résolution de 1200 ppp), une fois numérisé.

Pour plus d'informations sur les restrictions relatives à la numérisation avec ScanGear (pilote de scanner), reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

[Haut de la page ▲](#)

Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante)

- [Impression avec les instructions d'installation simplifiée](#)  **Basique**
- [Les diverses méthodes d'impression](#)
- [Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image](#)
- [Présentation du pilote d'imprimante](#)
- [Mise à jour des MP Drivers](#)
- [Partage de l'imprimante sur un réseau](#)

[Haut de la page](#) ▲

P000


Impression avec les instructions d'installation simplifiée

Pour imprimer correctement et de façon simple des données sur cette machine, procédez simplement comme suit :

1. Vérifiez que la machine est sous tension.
➔ Vérification que la machine est sous tension
2. Chargez le papier dans la machine.
➔ Chargement du papier
3. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
➔ Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
4. Sélectionnez un profil fréquemment utilisé.


Dans le champ Paramètres courants de l'onglet Configuration rapide, sélectionnez un profil d'impression adapté à ce que vous voulez faire.

Lorsque vous sélectionnez un profil d'impression, les paramètres Fonctionnalités supplémentaires, Type de support et Format papier imprimante sont automatiquement changés pour les valeurs prédéfinies.

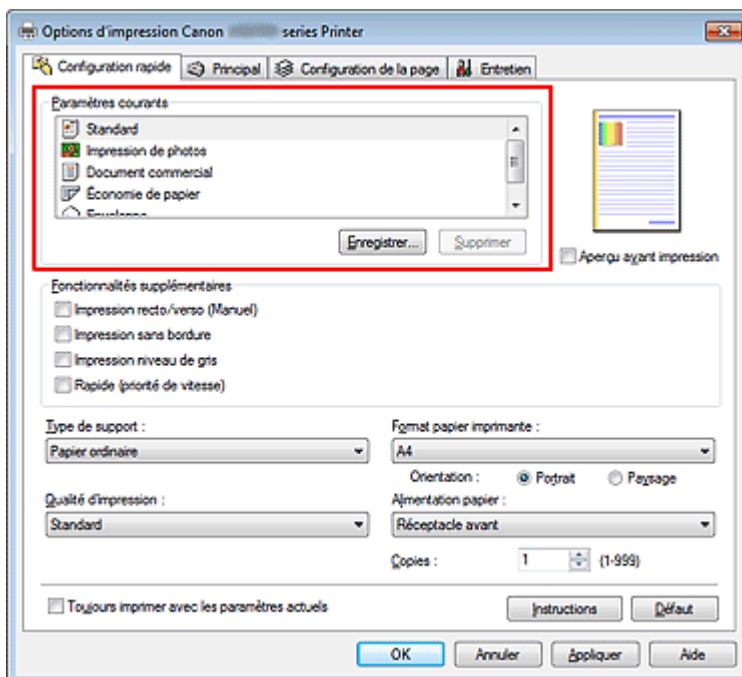

5. Sélectionnez la qualité d'impression.

Dans Qualité d'impression, sélectionnez Haute, Standard ou Rapide, selon vos besoins.

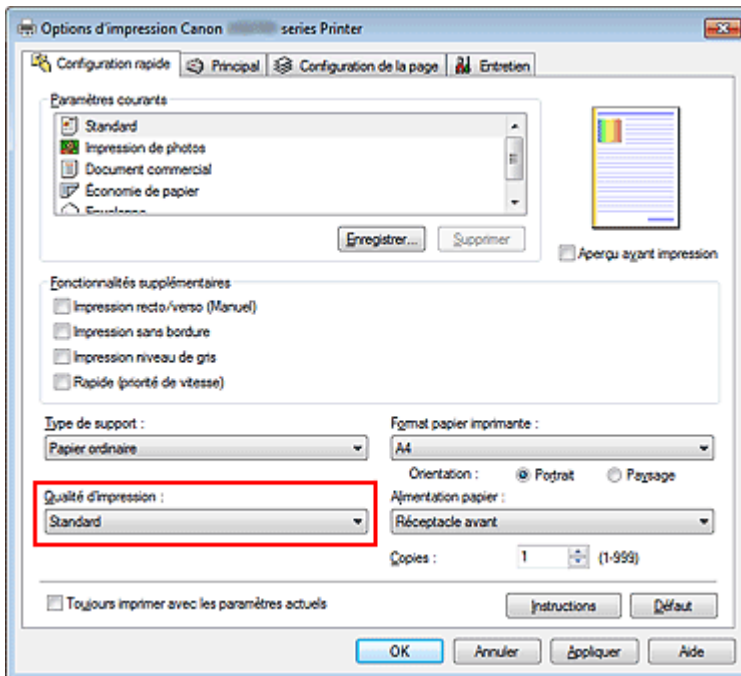


Important

- Les paramètres de qualité d'impression qui peuvent être sélectionnés peuvent différer en fonction d'un profil d'impression.

6. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec les paramètres correspondant à ce que vous voulez faire.

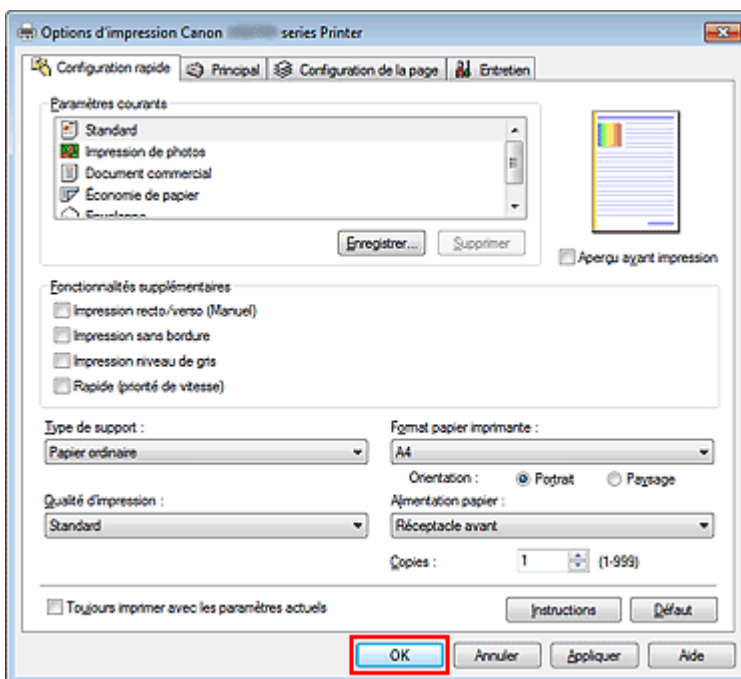

Important

- Lorsque vous cochez la case **Toujours imprimer avec les paramètres actuels**, tous les paramètres définis dans les onglets **Configuration rapide**, **Principal** et **Configuration de la page** sont enregistrés, de sorte que vous pouvez effectuer vos impressions avec les mêmes paramètres la prochaine fois.
 - Dans la fenêtre **Paramètres courants**, cliquez sur **Enregistrer...** pour enregistrer les paramètres spécifiés.
- ➔ **Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé**



[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Impression avec les instructions d'installation simplifiée > Définition du type de support à l'aide du pilote d'imprimante

P047

Définition du type de support à l'aide du pilote d'imprimante

Lorsque vous utilisez cette machine, le fait de sélectionner le type de support correspondant au but de l'impression vous permet d'obtenir des résultats de qualité optimale.
Cette machine vous permet d'utiliser les types de supports suivants.

Papiers disponibles à la vente

Nom du support	Type de support dans le pilote d'imprimante
Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)	Papier ordinaire
Enveloppes	Enveloppe

Papiers Canon (impression de photos)

Nom du support <n° du modèle>	Type de support dans le pilote d'imprimante
Photo Professionnel Platine <PT-101>	Photo Professionnel Platine
Papier Photo Brillant Standard <GP-501>	Papier Photo Brillant
Papier Photo Brillant <GP-502>	Papier Photo Brillant
Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>	Papier Photo Glacé Extra II
Photo Professionnel Lustré <LU-101>	Photo Professionnel Lustré
Papier Photo Satiné <SG-201>	Papier Photo Satiné
Papier Photo Mat <MP-101>	Papier Photo Mat

Papiers Canon (impression de documents commerciaux)

Nom du support <n° du modèle>	Type de support dans le pilote d'imprimante
Papier haute résolution <HR-101N>	Papier haute résolution

Papiers Canon (produits d'origine)

Nom du support <n° du modèle>	Type de support dans le pilote d'imprimante
Transferts Tee-shirt <TR-301>	Transferts Tee-shirt
Autocollants photo <PS-101>	Papier Photo Brillant



Haut de la page ▲

[Page d'accueil](#) > [Impression](#) > [Impression depuis un ordinateur](#) > [Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez \(pilote d'imprimante\)](#) > [Les diverses méthodes d'impression](#)

Les diverses méthodes d'impression

- [Définition d'un format page et d'une orientation](#)
- [Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression](#)
- [Définition de la marge d'agrafage](#)
- [Exécution d'une impression sans bordure](#)
- [Impression à l'échelle du papier](#)
- [Impression proportionnée](#)
- [Impression mise en page](#)
- [Impression Mosaïque/Poster](#)
- [Impression de brochure](#)
- [Impression recto/verso](#)
- [Impression de cachet/arrière-plan](#)
- [Enregistrement d'un cachet](#)
- [Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan](#)
- [Configuration de l'impression des enveloppes](#)
- [Affichage d'un aperçu avant impression](#)
- [Définition du format de papier \(format personnalisé\)](#)
- [Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions](#)

[Haut de la page](#) ▲

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Les diverses méthodes d'impression > Définition d'un format page et d'une orientation

P400

Définition d'un format page et d'une orientation

Le format et l'orientation de la page sont déterminés essentiellement par l'application. Lorsque le format et l'orientation de la page définis par les paramètres Format page et Orientation de l'onglet Configuration de la page sont les mêmes que ceux définis avec l'application, vous n'avez pas besoin de les sélectionner dans l'onglet Configuration de la page.


Lorsque vous ne pouvez pas les spécifier dans l'application, procédez comme suit pour sélectionner un format et une orientation de page :

Vous pouvez également définir le format de la page et son orientation dans l'onglet Configuration rapide.

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante** .

2. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez un format de page dans la liste Format page de l'onglet Configuration de la page.

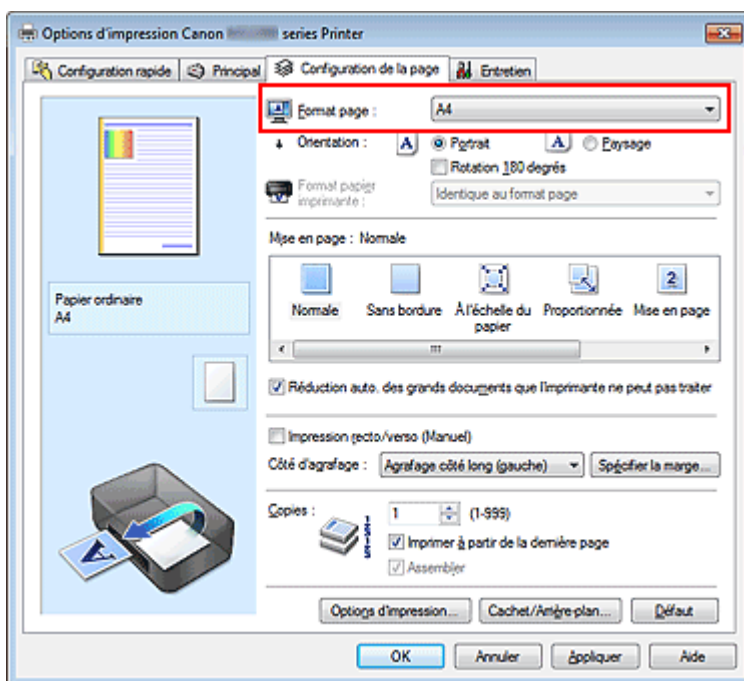

3. Définissez l'Orientation.

Sélectionnez Portrait ou Paysage comme Orientation. Cochez la case Rotation 180 degrés lorsque vous voulez imprimer l'original en lui appliquant une rotation de 180 degrés.

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec le format et l'orientation de page choisis.

Remarque

- Si l'option Normale est sélectionnée sous Mise en page, la case Réduction auto. des grands documents que l'imprimante ne peut pas traiter apparaît. Normalement, vous pouvez laisser la case Réduction auto. des grands documents que l'imprimante ne peut pas traiter activée. Si vous ne voulez pas réduire la taille des grands documents que l'imprimante ne peut pas traiter pendant l'impression, désactivez cette case à cocher.

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Les diverses méthodes d'impression > Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression

P001


Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression

Pour définir le nombre de copies et l'ordre d'impression, procédez comme suit :
Vous pouvez également définir le nombre de copies dans l'onglet Configuration rapide.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .

2. Spécifiez le nombre de copies à imprimer.

Pour Copies dans l'onglet Configuration de la page, indiquez le nombre de copies à imprimer.

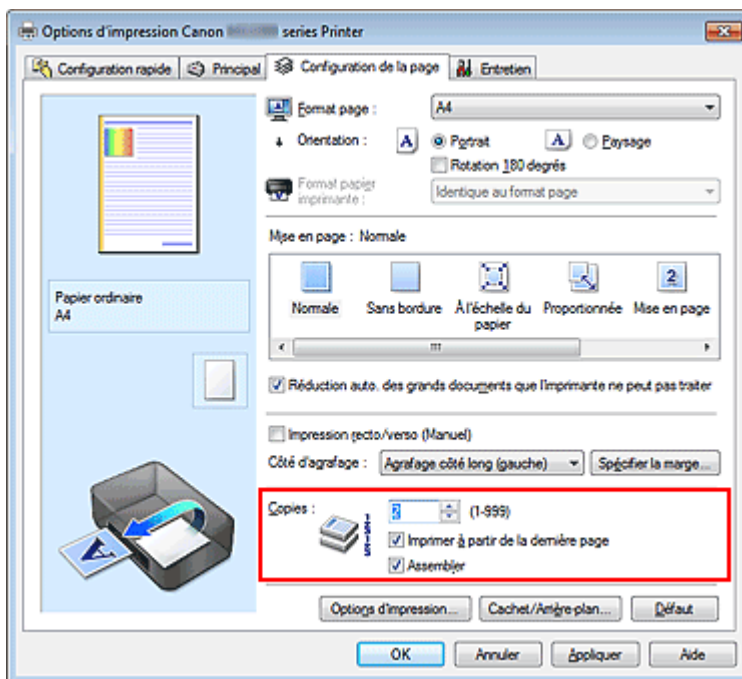


3. Spécifiez l'ordre d'impression.


Activez la case Imprimer à partir de la dernière page pour imprimer à partir de la dernière page, et désactivez cette case pour imprimer à partir de la première page.

Activez la case Assembler lorsque vous imprimez plusieurs copies d'un document et que vous souhaitez imprimer ensemble toutes les pages de chaque copie. Désactivez cette case à cocher pour imprimer ensemble toutes les pages de même numéro.


- Imprimer à partir de la dernière page : /Assembler :

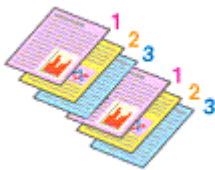

- Imprimer à partir de la dernière page : /Assembler :

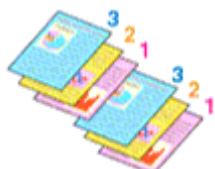

- Imprimer à partir de la dernière page : / Assembler :

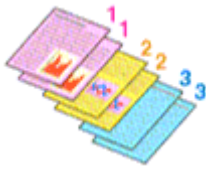

- Imprimer à partir de la dernière page : / Assembler :



4. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, le nombre de copies indiqué est imprimé dans l'ordre spécifié.

Important

- Lorsque l'application utilisée pour créer le document comporte la même fonction, spécifiez les paramètres du pilote d'imprimante. Toutefois, si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, spécifiez les paramètres de la fonction de l'application. Lorsque vous spécifiez le nombre de copies et l'ordre d'impression à l'aide de l'application et de ce pilote d'imprimante, le nombre de copies peut être la multiplication des deux paramètres ou l'ordre d'impression spécifié peut ne pas être activé.
- L'option Imprimer à partir de la dernière page apparaît en grisé et n'est pas disponible lorsque l'option Mosaïque/Poster est sélectionnée pour Mise en page.
- Lorsque l'option Brochure est sélectionnée pour Mise en page, les options Imprimer à partir de la dernière page et Assembler apparaissent en grisé et ne sont pas sélectionnables.
- Lorsque l'option Impression recto/verso (Manuel) est sélectionnée, l'option Imprimer à partir de la dernière page apparaît grisée et n'est pas sélectionnable.

Remarque

- Si vous configurez à la fois les options Imprimer à partir de la dernière page et Assembler, les feuilles sont assemblées une par une et imprimées en commençant par la dernière page. Ces paramètres peuvent être utilisés en association avec les options Normale, Sans bordure, À l'échelle du papier, Proportionnée, Mise en page et Impression recto/verso (Manuel).

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Les diverses méthodes d'impression > Définition de la marge d'agrafage

P002

Définition de la marge d'agrafage




Pour définir le côté d'agrafage et la largeur de la marge, procédez comme suit :

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante** .
2. Indiquez le côté àagrafer.


Vérifiez la position de la marge d'agrafage dans Côté d'agrafage dans l'onglet Configuration de la page.

L'imprimante analyse les paramètres Orientation et Mise en page, puis sélectionne automatiquement la meilleure position d'agrafage. Lorsque vous souhaitez modifier le paramètre, faites une sélection dans la liste.

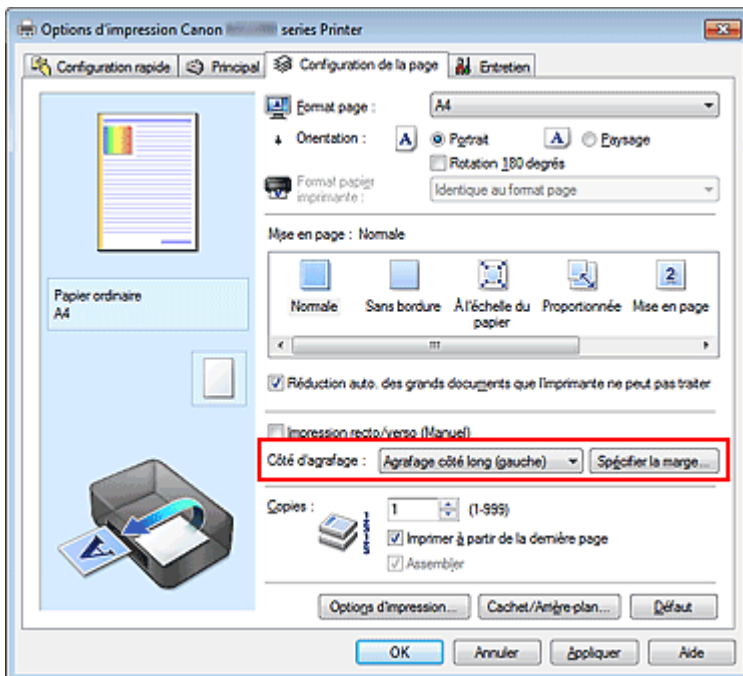

3. Définissez la largeur de la marge.

Si nécessaire, cliquez sur Spécifier la marge... et définissez la largeur de la marge, puis cliquez sur OK.

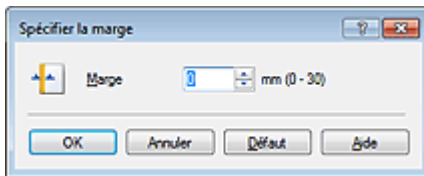

Remarque

- L'imprimante réduit automatiquement la zone d'impression en fonction de la marge de position d'agrafage.

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées avec le côté et la largeur de marge d'agrafage spécifiés.

Important

- Les options Côté d'agrafage et Spécifier la marge... sont grisées et ne sont pas disponibles dans les cas suivants :
 - L'option Sans bordure, Mosaïque/Poster ou Brochure est sélectionnée pour Mise en page
 - L'option Proportionnée est sélectionnée pour Mise en page (si l'option Impression recto/verso (Manuel) est également sélectionnée, seule l'option Côté d'agrafage peut être spécifiée).


[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Les diverses méthodes d'impression > Exécution d'une impression sans bordure

P003

Exécution d'une impression sans bordure

La fonction d'impression sans bordure permet d'imprimer des données sans aucune marge en agrandissant les données afin qu'elles débordent légèrement de la feuille. En mode d'impression standard, des marges sont créées autour de la zone du document. Ces marges ne seront toutefois pas créées si la fonction d'impression sans bordure est activée. Par exemple, pour imprimer une photo sans marge autour, définissez l'impression sans bordure.

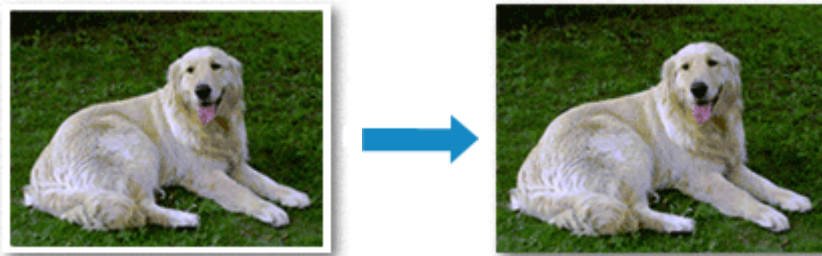


Pour effectuer une impression sans bordure, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir l'impression sans bordure dans les Fonctionnalités supplémentaires de l'onglet Configuration rapide.

Définition d'une impression sans bordure

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .
2. Définissez l'impression sans bordure.

Sélectionnez Sans bordure dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page.

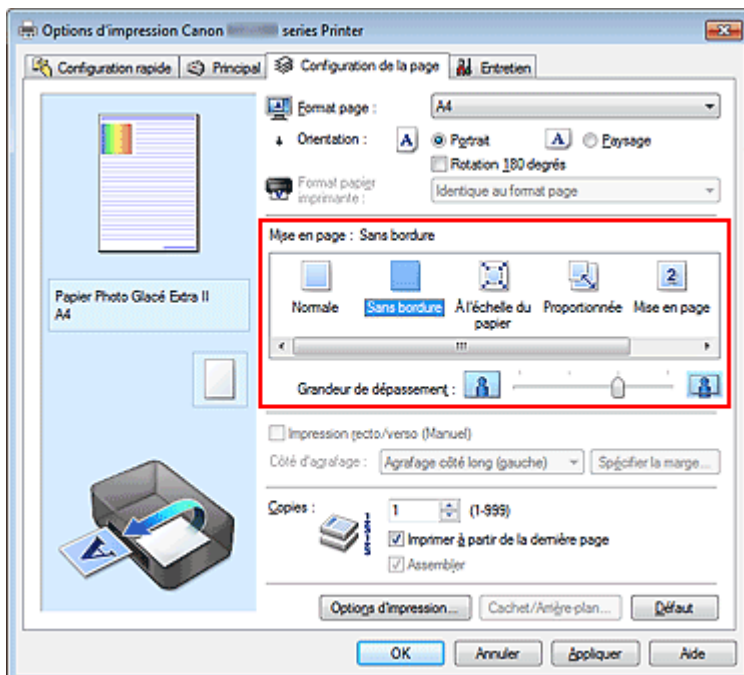

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

Lorsque le message vous invitant à modifier le type de support apparaît, sélectionnez le type de support souhaité dans la liste et cliquez sur OK.

3. Vérifiez le format du papier.

Vérifiez l'option Format page. Lorsque vous souhaitez le modifier, sélectionnez un autre format dans la liste. La liste contient uniquement les formats adaptés à l'impression sans bordure.

4. Ajustez la grandeur de dépassement du papier.

Si nécessaire, ajustez la grandeur de dépassement à l'aide du curseur Grandeur de dépassement. Augmentez la grandeur de dépassement en déplaçant le curseur vers la droite et réduisez-la en le déplaçant vers la gauche.

Il est recommandé dans la plupart des cas de placer le curseur sur la deuxième position en partant de la droite.



Important

- Lorsque le curseur Grandeur de dépassement est déplacé tout à droite, le verso du papier peut être maculé.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sans marges sur le papier.

Important

- Lorsque vous sélectionnez un format de page qui ne convient pas à l'impression sans bordure, le format est automatiquement remplacé par celui qui convient pour ce type d'impression.
- Lorsque l'option Sans bordure est sélectionnée, les paramètres Format papier imprimante, Impression recto/verso (Manuel), Côté d'agrafage et le bouton Cachet/Arrière-plan... (Cachet...) de l'onglet Configuration de la page apparaissent grisés et ne peuvent pas être sélectionnés.
- Lorsque l'une des options Enveloppe, Papier haute résolution ou Transferts Tee-shirt est sélectionnée dans la liste Type de support de l'onglet Principal, l'impression sans bordure est impossible.
- Selon le type de support utilisé pour l'impression sans bordure, il est possible que la qualité d'impression se dégrade en haut et en bas de la feuille ou que des taches apparaissent.
- Si le rapport entre la hauteur et la largeur diverge des données d'image, une partie de l'image peut ne pas être imprimée, selon le format de support utilisé.
Dans ce cas, ajustez les données d'image dans l'application en fonction du format de papier.

Remarque

- Lorsque l'option Papier ordinaire est sélectionnée pour Type de support dans l'onglet Principal, l'impression sans bordure est déconseillée. Par conséquent, le message de sélection du support apparaît.
Lorsque vous utilisez du papier ordinaire pour effectuer un test d'impression, sélectionnez Papier ordinaire, puis cliquez sur OK.

Agrandissement de la partie du document située dans la zone imprimable

Définissez une grandeur de dépassement importante pour effectuer une impression sans bordure correcte. Toutefois, la partie du document qui dépasse de la feuille ne sera pas imprimée, si bien que les sujets situés à la périphérie d'une photo risquent de ne pas être imprimés.

Essayez d'effectuer une impression sans bordure. Lorsque vous n'êtes pas satisfait du résultat, réduisez la grandeur de dépassement. Pour réduire la grandeur de dépassement, déplacez le curseur Grandeur de dépassement vers la gauche.

Important

- Lorsque vous réduisez la valeur de Grandeur de dépassement, une marge non souhaitée risque d'apparaître à l'impression selon le format du papier.

Remarque

- Lorsque le curseur Grandeur de dépassement se trouve complètement à gauche, les données d'image sont imprimées à leur taille maximale.
- Lorsque la case Aperçu avant impression est cochée dans l'onglet Principal, vous pouvez confirmer avant l'impression qu'il n'y aura pas de bordure.

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Les diverses méthodes d'impression > Impression à l'échelle du papier

P004

Impression à l'échelle du papier




Pour imprimer un document agrandi ou réduit automatiquement pour s'adapter au format de page à utiliser, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .

2. Définissez l'impression à l'échelle du papier.

Sélectionnez À l'échelle du papier dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page.

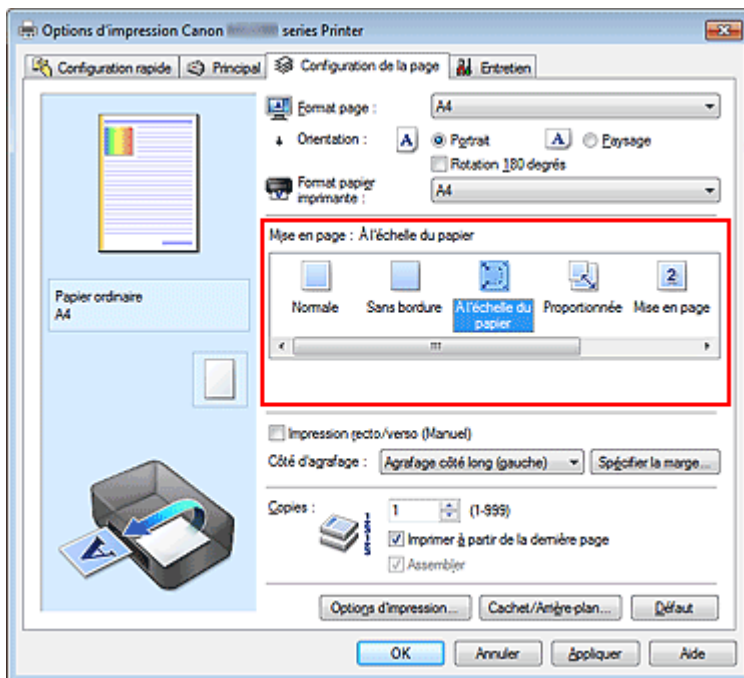


3. Sélectionnez le format papier du document.

Utilisez la liste Format page pour sélectionner le format de page défini avec votre application.

4. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans la machine dans la liste Format papier imprimante. Lorsque la valeur de Format papier imprimante est inférieure au paramètre Format page, l'image de la page est réduite. Lorsque la valeur de Format papier imprimante est supérieure au paramètre Format page, l'image de la page est agrandie.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

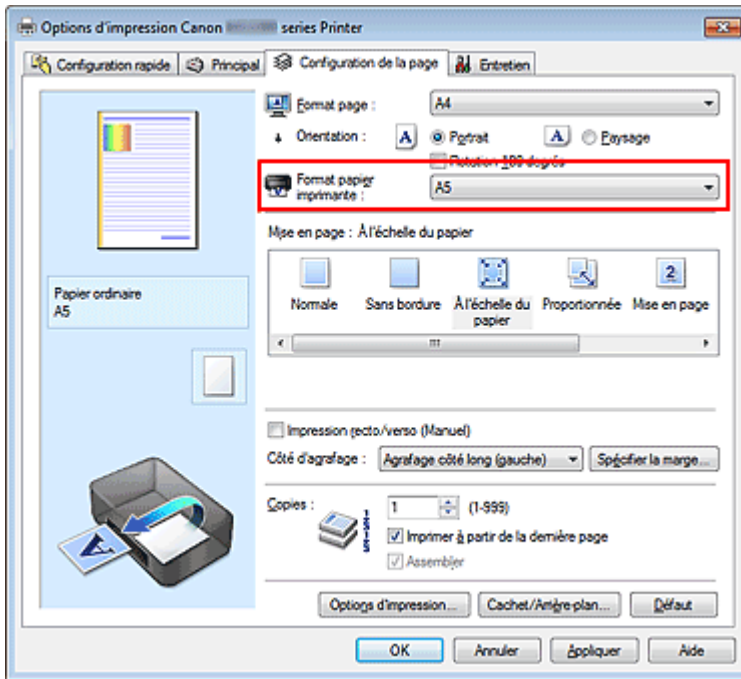

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.


Lorsque vous lancez l'impression, le document est agrandi ou réduit pour correspondre à l'échelle du papier.

Haut de la page ▲

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Les diverses méthodes d'impression > Impression proportionnée

P005

Impression proportionnée

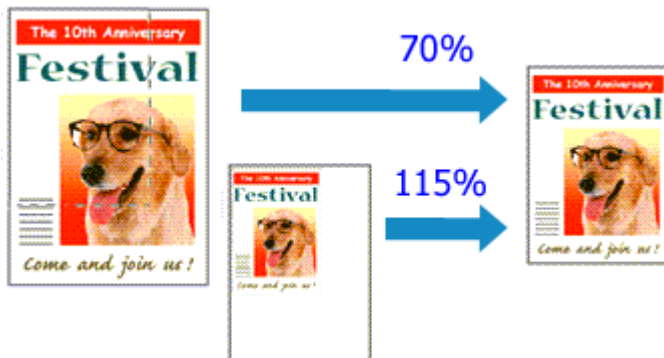


Pour imprimer un document avec des pages agrandies ou réduites pour correspondre à l'échelle du papier, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .

2. Configurez l'impression proportionnée.

Sélectionnez Proportionnée dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page.

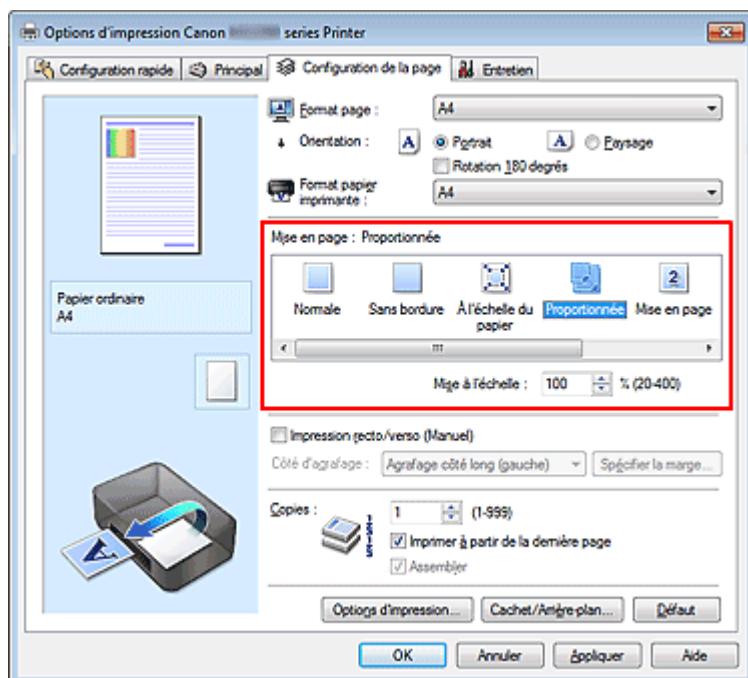


3. Sélectionnez le format papier du document.

Utilisez la liste Format page pour sélectionner le format de page défini avec votre application.

4. Pour définir une échelle, suivez l'une des procédures suivantes :


- **Sélectionnez un Format papier imprimante.**

Lorsque le format du papier de l'imprimante est inférieur au paramètre Format page, l'image de la page est réduite. Lorsque le format du papier de l'imprimante est supérieur au paramètre Format page, l'image de la page est agrandie.

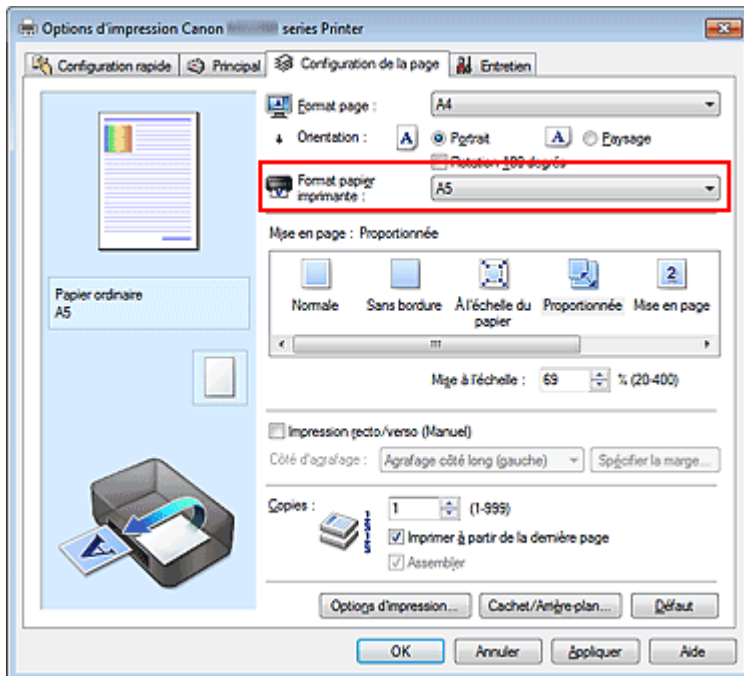

- **Définissez une échelle.**

Saisissez directement une valeur dans la zone Mise à l'échelle.

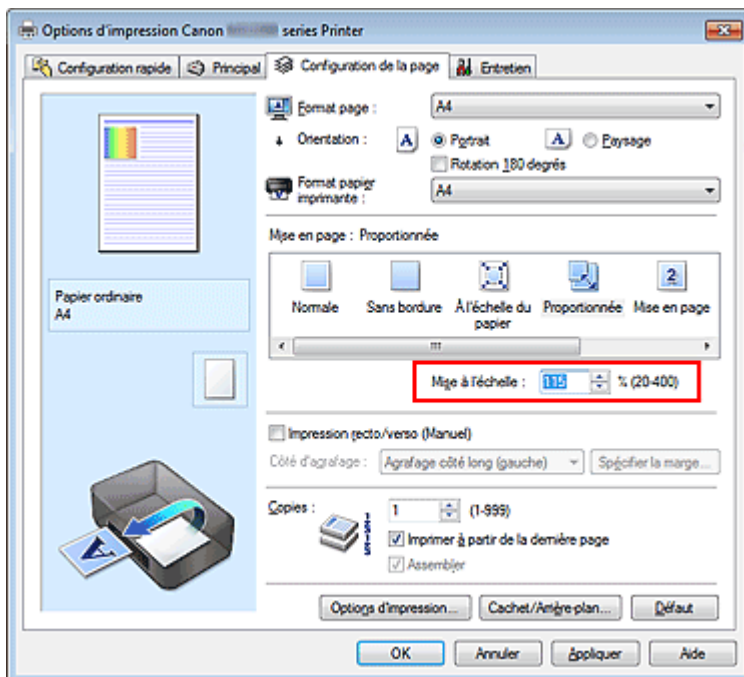

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez une impression, le document est imprimé à l'échelle spécifiée.

Important

- Lorsque le logiciel d'application avec lequel vous avez créé l'original dispose de la fonction d'impression proportionnée, configurez les paramètres dans le logiciel d'application. Vous n'avez pas besoin de configurer les mêmes paramètres dans le pilote d'imprimante.

Remarque

- La sélection de l'option Proportionnée modifie la zone imprimable du document.

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Les diverses méthodes d'impression > Impression mise en page

P006

Impression mise en page


La fonction d'impression mise en page permet d'imprimer plus d'une image de page sur une seule feuille de papier.



Pour effectuer une impression mise en page, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .
2. Définissez l'impression mise en page.

Sélectionnez Mise en page dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

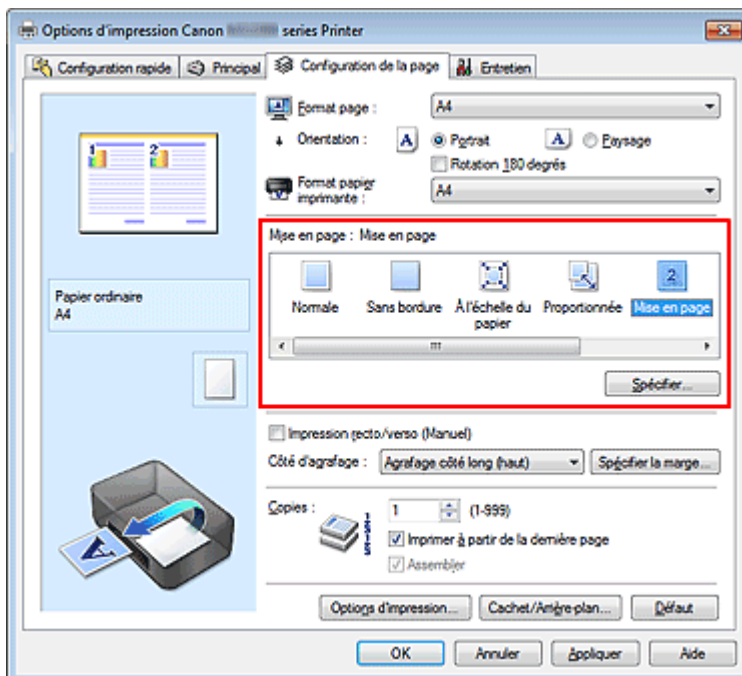


3. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans la machine dans la liste Format papier imprimante. La configuration de la présentation des deux pages du document de gauche à droite est terminée.

4. Indiquez le nombre de pages à imprimer par feuille et l'ordre des pages.

Si nécessaire, cliquez sur Spécifier..., spécifiez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue Impr. mise en page et cliquez sur OK.

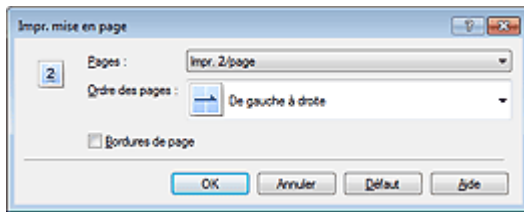**Pages**

Pour modifier le nombre de pages à imprimer sur une même feuille de papier, sélectionnez ce nombre dans la liste.

Ordre des pages

Pour modifier l'ordre des pages, sélectionnez une méthode de placement dans la liste.

Bordures de page

Pour imprimer une bordure autour de chaque page de document, cochez cette case.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez l'impression, le nombre de pages spécifié est disposé sur chaque feuille de papier dans l'ordre indiqué.


[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Les diverses méthodes d'impression > Impression Mosaïque/Poster

P401

Impression Mosaïque/Poster

La fonction d'impression Mosaïque/Poster permet d'agrandir les données d'image, de les répartir sur plusieurs pages et d'imprimer ces pages sur des feuilles de papier séparées. Vous pouvez également assembler les pages pour qu'elles forment un document imprimé de grande dimension, semblable à un poster.

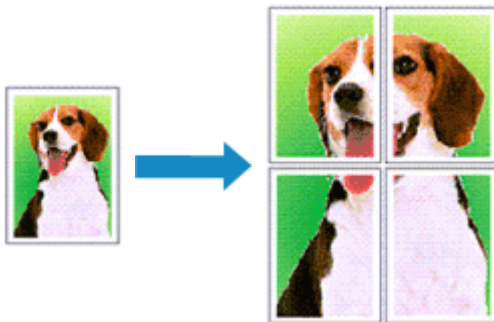


Pour effectuer une impression au format Mosaïque/Poster, procédez comme suit :

Configuration de l'impression Mosaïque/Poster

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .
2. Configurez l'impression Mosaïque/Poster.

Sélectionnez Mosaïque/Poster dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

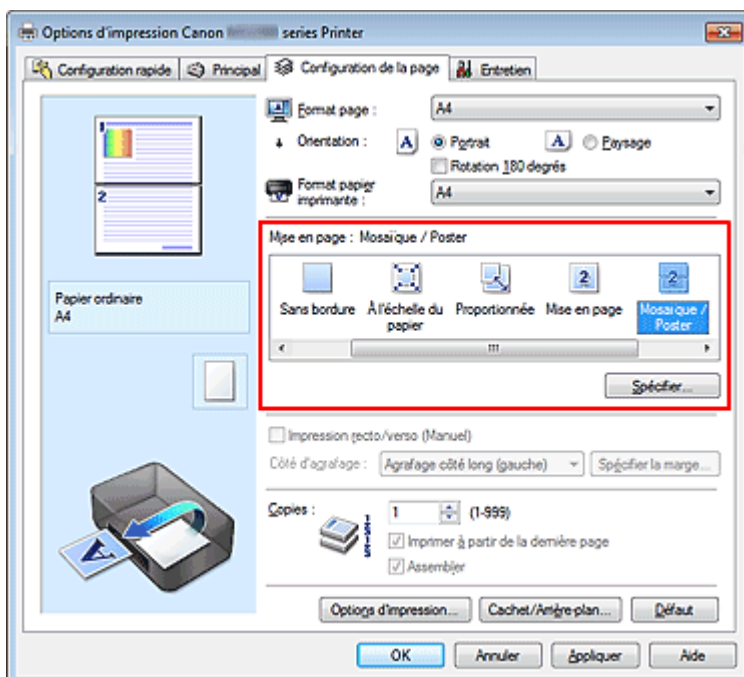


3. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans la machine dans la liste Format papier imprimante.

La configuration de la division d'un document en 2 et l'impression Mosaïque/Poster est terminée.

4. Indiquez le nombre de divisions d'image et les pages à imprimer.

Si nécessaire, cliquez sur Spécifier..., spécifiez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue Impr. mosaïque/poster et cliquez sur OK.

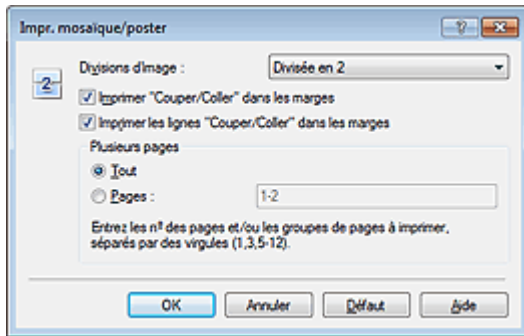

Divisions d'image

Sélectionnez le nombre de divisions (verticales x horizontales). Plus le nombre de divisions augmente, plus le nombre de feuilles utilisées pour l'impression est important. Si vous assemblez les pages pour créer un poster, plus le nombre de divisions augmente, ce qui vous permet de créer une affiche plus grande.

Imprimer « Couper/Coller » dans les marges

Désélectionnez cette case pour ne pas imprimer les mots « Couper » et « Coller ».



Remarque

- Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation.

Imprimer les lignes « Couper/Coller » dans les marges

Désélectionnez cette case pour ne pas imprimer les lignes de coupe.

Plusieurs pages

Spécifie la plage d'impression. Dans des conditions d'utilisation normales, sélectionnez Tout. Pour réimprimer uniquement une page déterminée, sélectionnez Pages et saisissez le numéro de la page à imprimer. Pour spécifier plusieurs pages, saisissez les numéros de pages en les séparant par des virgules ou par un trait d'union.



Remarque

- Vous pouvez également définir la plage d'impression en cliquant sur les pages dans l'aperçu des paramètres.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

À l'impression, le document sera divisé en plusieurs pages.


Imprimer certaines pages seulement

Si l'encre devient pâle ou s'épuise en cours d'impression, vous pouvez réimprimer uniquement les pages spécifiques en procédant comme suit :

1. Définissez la plage d'impression.

Dans l'aperçu des paramètres affiché dans la partie gauche de l'onglet Configuration de la page, cliquez sur les pages que vous ne souhaitez pas imprimer.

Les pages sur lesquelles vous avez cliqué sont supprimées et seules les pages à imprimer sont affichées.

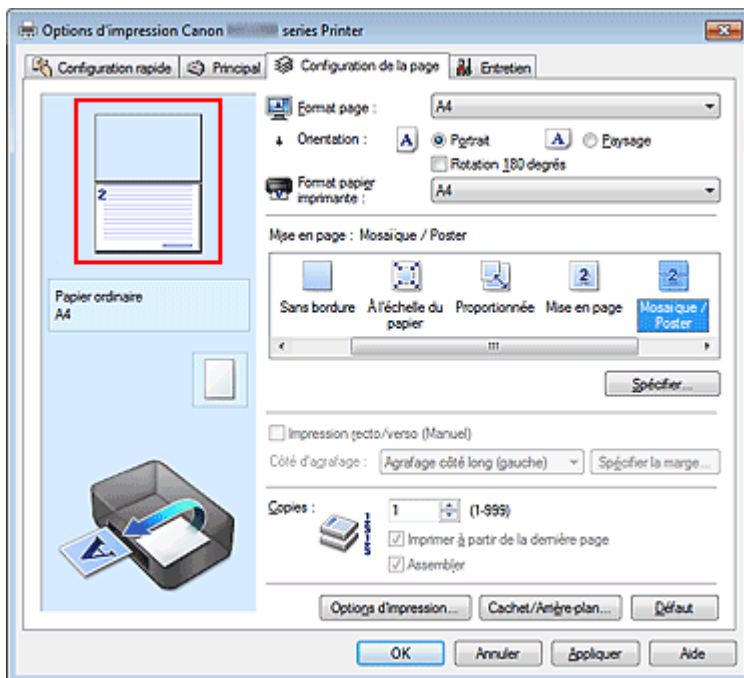

Remarque

- Cliquez sur les pages supprimées pour les afficher à nouveau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'aperçu des paramètres pour sélectionner Imprimer toutes les pages ou Supprimer toutes les pages.

2. Terminez la configuration.

Une fois les pages sélectionnées, cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez une impression, seules les pages spécifiées sont imprimées.

Important


- Comme l'impression mosaïque/poster entraîne l'agrandissement du document, le résultat risque de ne pas être net.

Haut de la page ▲

P402

Impression de brochure

La fonction d'impression de brochure permet d'imprimer des données sous la forme d'une brochure. Les données sont imprimées automatiquement sur les deux faces du papier. Ce type d'impression permet de conserver l'ordre des pages lorsque celles-ci sont pliées et agrafées par le milieu.

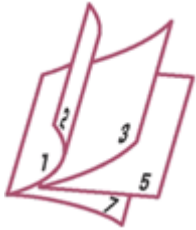


Pour effectuer une impression au format brochure, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .
2. Définissez l'impression de brochure.

Sélectionnez Brochure dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de la fenêtre.

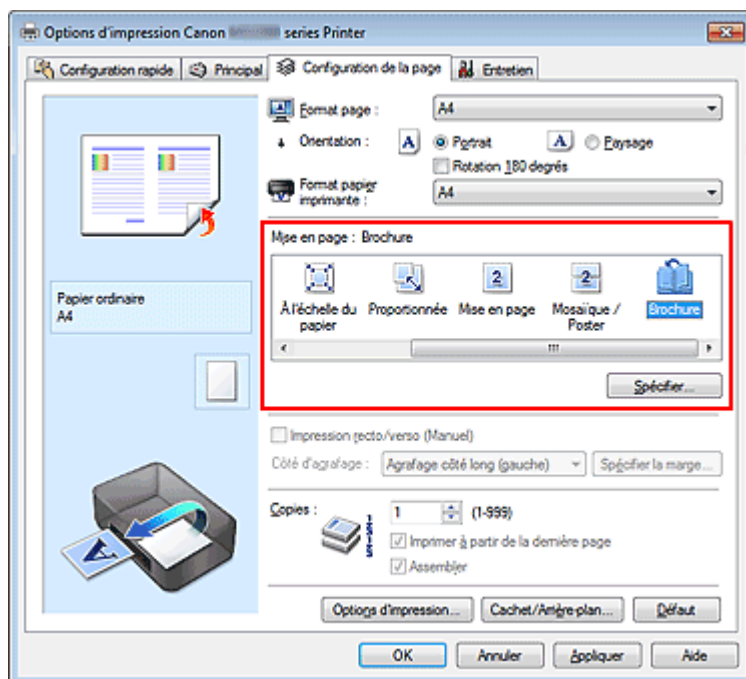


3. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans la machine dans la liste Format papier imprimante.

4. Définissez la marge d'agrafage ainsi que la largeur de la marge.

Cliquez sur Spécifier..., définissez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue Impr. de brochure, puis cliquez sur OK.

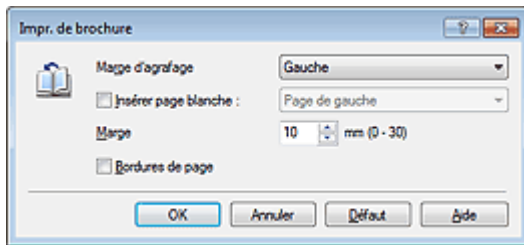**Marge d'agrafage**

Sélectionnez le côté de la marge d'agrafage une fois la brochure assemblée.

Insérer page blanche

Pour laisser une face de la feuille blanche, cochez la case et sélectionnez la page à laisser blanche.

Marge

Saisissez la largeur de la marge. La largeur spécifiée à partir du centre de la feuille devient la largeur de marge pour une page.

Bordures de page

Pour imprimer une bordure autour de chaque page de document, cochez la case.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé sur une face de la feuille de papier. Quand l'impression d'une face est terminée, placez le papier comme indiqué sur le message et cliquez sur OK.

Quand l'impression de l'autre face est terminée, pliez le papier au centre de la marge et assemblez la brochure.

Important

- L'option Brochure ne peut être sélectionnée lorsqu'un type de support autre que Papier ordinaire est sélectionné sous Type de support dans l'onglet Principal.

Remarque

- Le cachet et l'arrière-plan ne sont pas imprimés sur les pages blanches insérées via la fonction d'impression de brochure Insérer page blanche.

[Haut de la page ▲](#)

P007


Impression recto/verso



Pour imprimer des données sur les deux faces d'une feuille de papier, procédez comme suit :
 Vous pouvez également définir l'impression recto/verso dans les Fonctionnalités supplémentaires de l'onglet Configuration rapide.

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante** .
2. Définissez l'impression recto/verso.

Cochez la case Impression recto/verso (Manuel) de l'onglet Configuration de la page.

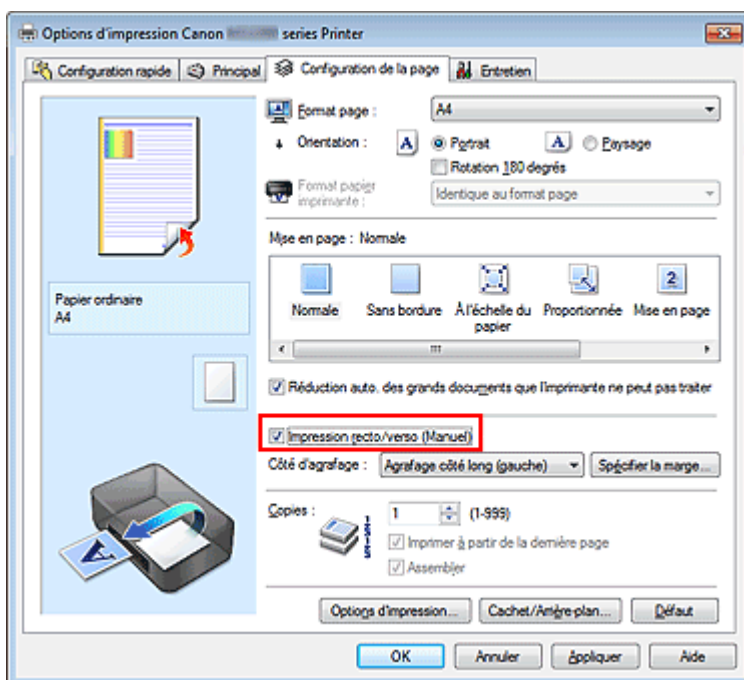

3. Sélectionnez la présentation.

Sélectionnez Normale, À l'échelle du papier, Proportionnée ou Mise en page dans la liste Mise en page.

4. Indiquez le côté àagrafer.

La meilleure option Côté d'agrafage est sélectionnée automatiquement à partir des paramètres Orientation et Mise en page. Pour modifier le paramètre, sélectionnez un autre côté d'agrafage dans la liste.

5. Définissez la largeur de la marge.

Si nécessaire, cliquez sur Spécifier la marge... et définissez la largeur de la marge, puis cliquez sur OK.

6. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est d'abord imprimé sur une face de la feuille de papier. Une fois la première face imprimée, rechargez le papier correctement conformément aux instructions du message.

Cliquez ensuite sur Lancer l'impression pour imprimer l'autre face.

Important

- Lorsqu'un type de support autre que Papier ordinaire est sélectionné dans Type de support de l'onglet Principal, l'option Impression recto/verso (Manuel) apparaît grisée et n'est pas disponible.
- Lorsque l'option Sans bordure, Mosaïque/Poster ou Brochure est sélectionnée dans la liste Mise en page, les options Impression recto/verso (Manuel) et Côté d'agrafage sont grisées et ne sont pas disponibles.

Remarque

- Si le recto du papier est taché pendant l'impression recto/verso, réalisez un Nettoyage de la platine inférieure via l'onglet Entretien.

Rubriques connexes

- [Nettoyage de l'intérieur de la machine](#)
- [Changement du mode de fonctionnement de la machine](#)

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Les diverses méthodes d'impression > Impression de cachet/arrière-plan

P403

Impression de cachet/arrière-plan

Les fonctions Cachet et Arrière-plan peuvent ne pas être disponibles avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation.


La fonction Cachet permet d'imprimer le texte d'un cachet ou une image bitmap au-dessus ou derrière les données d'un document. Elle permet également d'imprimer la date, l'heure et le nom de l'utilisateur. La fonction Arrière-plan permet d'imprimer une illustration de faible densité derrière les données d'un document.

Pour effectuer une impression de cachet/arrière-plan, procédez comme suit :


Impression d'un cachet

CONFIDENTIEL, IMPORTANT et d'autres cachets souvent utilisés dans les entreprises sont préenregistrés.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .
2. Cliquez sur Cachet/Arrière-plan... (Cachet...) dans l'onglet Configuration de la page.

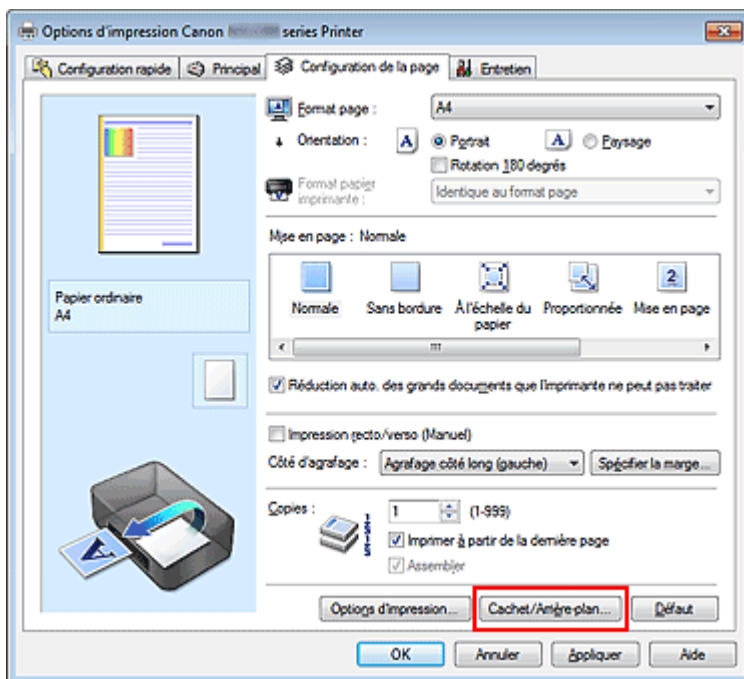

La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet) s'affiche.

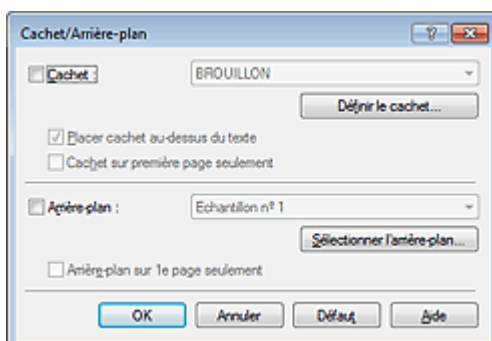

Remarque

- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton Cachet/Arrière-plan... est remplacé par Cachet... et seule la fonction Cachet peut être utilisée.
-

3. Sélectionnez un cachet.

Activez la case Cachet et sélectionnez le cachet à utiliser dans la liste.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de l'onglet Configuration de la page.

4. Définissez les détails du cachet.

Si nécessaire, spécifiez les paramètres suivants, puis cliquez sur OK.

Bouton Définir le cachet...

Cliquez sur ce bouton pour modifier le texte du cachet, son image bitmap ou sa position (reportez-vous à la section « [Enregistrement d'un cachet](#) »).

Placer cachet au-dessus du texte

Cochez cette case pour imprimer le cachet au dessus du texte du document.

Remarque

- La priorité est accordée au cachet car, lorsque celui-ci et les données du document se superposent, il est imprimé au-dessus des données du document. Lorsque cette option est désactivée, le cachet est imprimé sous les données du document et les parties recouvertes peuvent être dissimulées, selon l'application utilisée.
 - L'option Placer cachet au-dessus du texte ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante XPS.
Lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé, le cachet est normalement imprimé à l'avant-plan du document.
-

Impression translucide du tampon

Activez cette case pour imprimer un cachet translucide sur le document.

Cette fonction est uniquement disponible lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé.

Cachet sur première page seulement

Cochez cette case pour imprimer le cachet uniquement sur la première page.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec le cachet spécifié.

Impression d'un arrière-plan

Deux fichiers bitmap prédéfinis sont fournis à titre d'exemple.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) .

2. Cliquez sur Cachet/Arrière-plan... dans l'onglet Configuration de la page.

La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît.

3. Sélectionnez l'arrière-plan.

Activez la case Arrière-plan et sélectionnez l'arrière-plan à utiliser dans la liste.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de l'onglet Configuration de la page.

4. Définissez les détails de l'arrière-plan.

Si nécessaire, effectuez les réglages suivants, puis cliquez sur OK.

Bouton Sélectionner l'arrière-plan...

Cliquez sur ce bouton pour utiliser un autre arrière-plan ou modifier la mise en page ou la densité d'un arrière-plan (reportez-vous à la rubrique « [Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan](#) »).

Arrière-plan sur 1e page seulement

Cochez cette case pour imprimer l'arrière-plan uniquement sur la première page.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec l'arrière-plan spécifié.

Important

- Lorsque Sans bordure est sélectionnée, le bouton Cachet/Arrière-plan... (Cachet...) est grisé et n'est pas disponible.

Remarque

- Le cachet et l'arrière-plan ne sont pas imprimés sur des pages blanches insérées via la fonction d'impression de brochure Insérer page blanche.

Rubriques connexes

- Enregistrement d'un cachet
- Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan



Haut de la page ▲

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Les diverses méthodes d'impression > Impression de cachet/arrière-plan > Enregistrement d'un cachet

P404


Enregistrement d'un cachet

Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation. Vous pouvez créer et enregistrer un cachet. Vous pouvez également modifier et réenregistrer certains paramètres d'un cachet existant. Vous pouvez supprimer à tout moment les cachets que vous ne souhaitez pas conserver.


Pour enregistrer un nouveau cachet, procédez comme suit :

Enregistrement d'un nouveau cachet

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .
2. Cliquez sur Cachet/Arrière-plan... (Cachet...) dans l'onglet Configuration de la page.

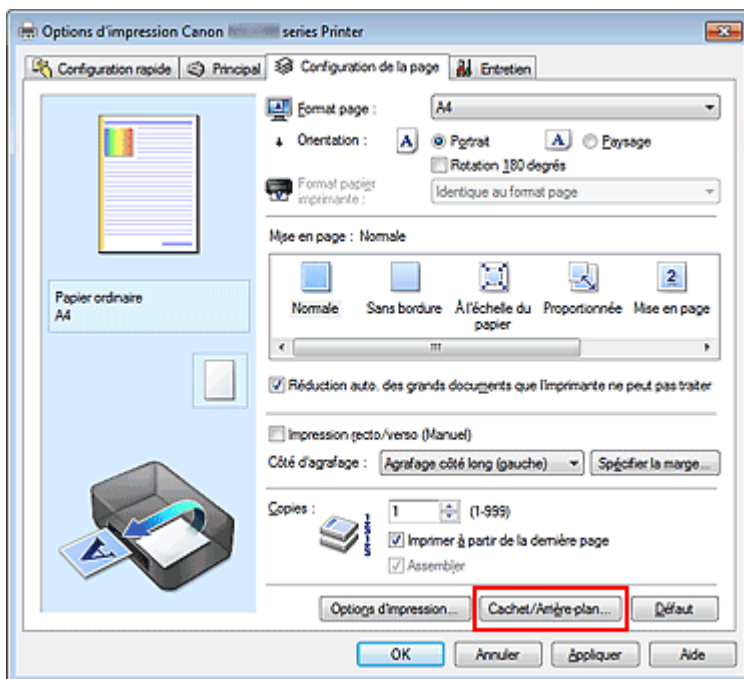

La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet) s'affiche.

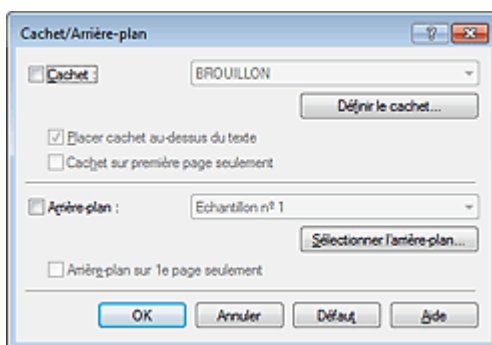


Remarque

- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton Cachet/Arrière-plan... est remplacé par Cachet... et seule la fonction Cachet peut être utilisée.

3. Cliquez sur Définir le cachet...

La boîte de dialogue Paramètres cachet apparaît.

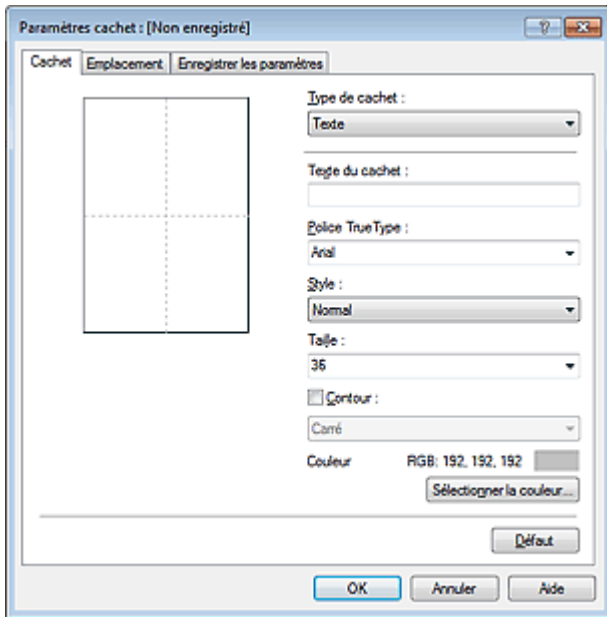

4. Configurez le cachet en consultant la fenêtre d'aperçu.

• Onglet Cachet

Sélectionnez Texte, Bitmap ou Date/Heure/Nom d'utilisateur dans Type de cachet, en fonction de vos besoins.

- Lors de l'enregistrement d'un Texte, vous devez entrer les caractères dans Texte du cachet. Si nécessaire, changez les réglages de Police TrueType, Style, Taille et Contour. Vous pouvez sélectionner la couleur du cachet en cliquant sur Sélectionner la couleur...
- Si vous avez choisi Bitmap, cliquez sur Sélectionner le fichier... et choisissez le fichier bitmap (.bmp) à utiliser. Si nécessaire, changez les réglages des options Taille et Zone blanche transparente.
- Si vous avez choisi Date/Heure/Nom d'utilisateur, l'heure et la date de création de l'objet imprimé, ainsi que le nom de l'utilisateur sont affichés dans Texte du cachet. Si nécessaire, changez les réglages de Police TrueType, Style, Taille et Contour. Vous pouvez sélectionner la couleur du cachet en cliquant sur Sélectionner la couleur...

► Important

- L'option Texte du cachet apparaît en grisé et n'est pas disponible lorsque vous sélectionnez Date/Heure/Nom d'utilisateur.

• Onglet Emplacement

Sélectionnez la position du cachet dans la liste Position. Vous pouvez également sélectionner Personnalisée dans la liste Position, et préciser les coordonnées Position x et Position y. Vous pouvez aussi changer la position du cachet en le faisant glisser directement dans la fenêtre d'aperçu.

Pour changer l'angle de la position du cachet, entrez une valeur directement dans la zone Orientation.

► Important

- Vous ne pouvez pas modifier le paramètre Orientation lorsque l'option Bitmap est sélectionnée pour Type de cachet dans l'onglet Cachet.

5. Enregistrez le cachet.

Cliquez sur l'onglet Enregistrer les paramètres et saisissez le titre du nouveau cachet dans la zone Titre, puis cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

📖 Remarque

- Les espaces, tabulations et retours-chariots ne peuvent pas être saisis au début ou à la fin d'un titre.
-

6. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet) s'affiche à nouveau. Le titre enregistré apparaît dans la liste Cachet.

Modification et enregistrement de certains paramètres de cachet

1. Choisissez le cachet pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres.

Activez la case à cocher Cachet dans la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet). Ensuite, dans la liste, sélectionnez le titre du cachet à modifier.

2. Cliquez sur Définir le cachet...

La boîte de dialogue Paramètres cachet apparaît.

3. Configurez le cachet en consultant la fenêtre d'aperçu.

4. Enregistrez le cachet par écrasement.

Cliquez sur Enregistrer en écrasant sous l'onglet Enregistrer les paramètres. Pour enregistrer le cachet avec un titre différent, indiquez un nouveau titre dans la zone Titre et cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet) s'affiche à nouveau. Le titre enregistré apparaît dans la liste Cachet.

Suppression d'un cachet inutile

1. Cliquez sur Définir le cachet... dans la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet).

La boîte de dialogue Paramètres cachet apparaît.

2. Sélectionnez le cachet à supprimer.

Sélectionnez le titre du cachet que vous souhaitez supprimer de la liste Cachets sous l'onglet Enregistrer les paramètres. Cliquez ensuite sur Supprimer. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet) s'affiche à nouveau.



Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Les diverses méthodes d'impression > Impression de cachet/ arrière-plan > Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan

P405

Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan


Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation.

Vous pouvez sélectionner un fichier bitmap (.bmp) et l'enregistrer en tant que nouvel arrière-plan. Vous pouvez également modifier et enregistrer certains paramètres d'un arrière-plan existant. Vous pouvez supprimer un arrière-plan que vous ne souhaitez pas conserver.


Pour enregistrer les données d'image à utiliser comme arrière-plan, procédez comme suit :

Enregistrement d'un nouvel arrière-plan

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .
2. Cliquez sur Cachet/Arrière-plan... dans l'onglet Configuration de la page.

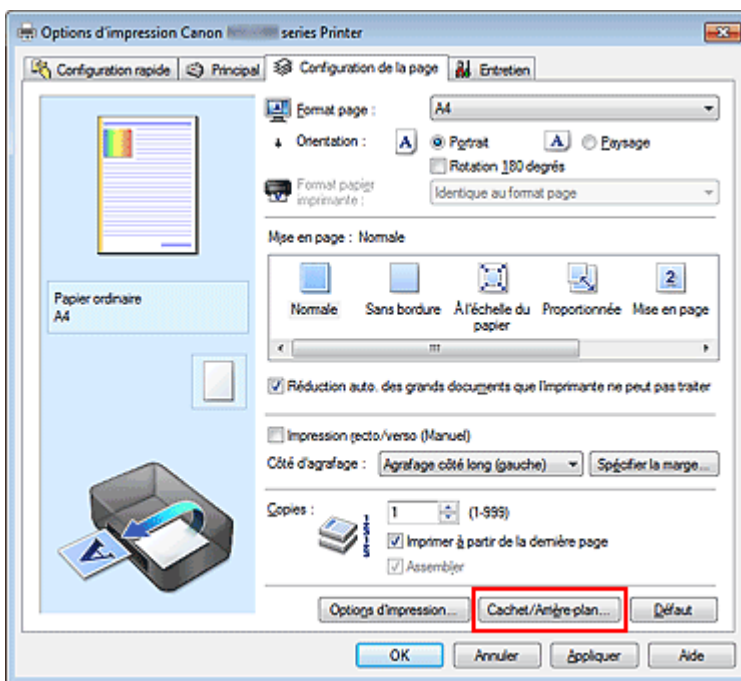

La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît.

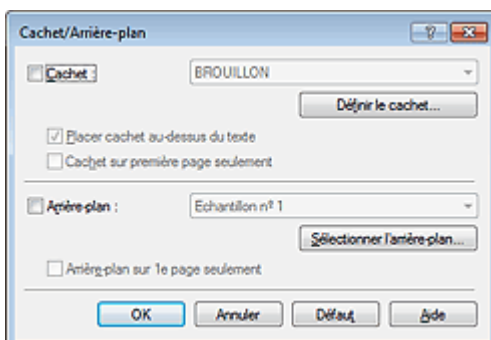


Remarque

- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton Cachet/Arrière-plan... est remplacé par

Cachet... et l'option Arrière-plan ne peut pas être utilisée.

3. Cliquez sur Sélectionner l'arrière-plan...

La boîte de dialogue Paramètres arrière-plan s'affiche.

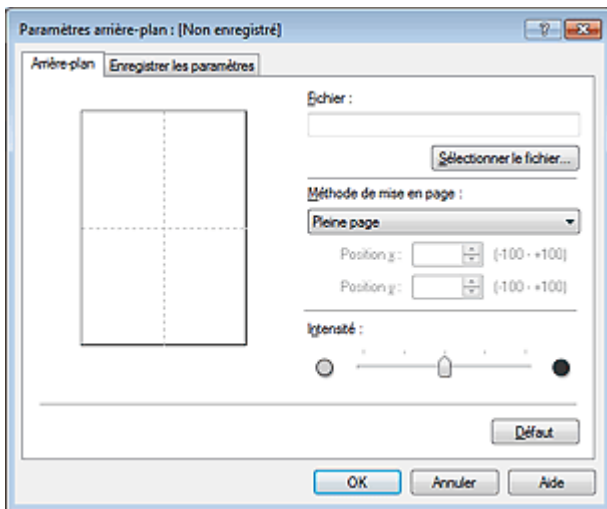

4. Sélectionnez les données d'image à enregistrer dans l'arrière-plan.

Cliquez sur Sélectionner le fichier... Sélectionnez le fichier bitmap cible (.bmp) et cliquez sur Ouvrir.

5. Spécifiez les paramètres suivants en consultant la fenêtre d'aperçu.

Méthode de mise en page

Sélectionnez la façon dont l'image bitmap utilisée comme arrière-plan sera disposée sur le papier. Lorsque l'option Personnalisée est sélectionnée, vous pouvez définir les coordonnées Position x et Position y.

Vous pouvez aussi changer la position de l'arrière-plan en faisant glisser l'image dans la fenêtre d'aperçu.

Intensité

Définissez l'intensité de l'image bitmap à utiliser comme arrière-plan à l'aide du curseur Intensité. Le déplacement du curseur vers la droite obscurcit l'arrière-plan et le déplacement vers la gauche l'éclaircit. Pour imprimer l'arrière-plan en utilisant l'intensité initiale du bitmap, placez le curseur à l'extrémité droite.

6. Enregistrez l'arrière-plan.

Cliquez sur l'onglet Enregistrer les paramètres et saisissez le titre du nouveau cachet dans la zone Titre, puis cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.



Remarque

- Les espaces, tabulations et retours-chariots ne peuvent pas être saisis au début ou à la fin d'un titre.

7. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK, puis la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan s'affiche à nouveau.

Le titre enregistré apparaît dans la liste Arrière-plan.

Modification et enregistrement de certains paramètres d'arrière-plan

1. Choisissez l'arrière-plan pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres.

Activez la case à cocher Arrière-plan dans la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan. Ensuite, dans la liste, sélectionnez le titre de l'arrière-plan que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez sur Sélectionner l'arrière-plan...

La boîte de dialogue Paramètres arrière-plan s'affiche.

3. Depuis la fenêtre d'aperçu, spécifiez chaque élément dans l'onglet Arrière-plan.

4. Enregistrez l'arrière-plan.

Cliquez sur Enregistrer en écrasant sous l'onglet Enregistrer les paramètres. Pour enregistrer l'arrière-plan sous un autre titre, saisissez ce nom dans la zone Titre et cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK, puis la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan s'affiche à nouveau. Le titre enregistré apparaît dans la liste Arrière-plan.

Suppression d'un arrière-plan inutile

1. Cliquez sur Sélectionner l'arrière-plan... dans la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan.

La boîte de dialogue Paramètres arrière-plan s'affiche.

2. Sélectionnez l'arrière-plan à supprimer.

Sélectionnez le titre de l'arrière-plan à supprimer dans la liste Arrière-plans de l'onglet Enregistrer les paramètres, puis cliquez sur Supprimer. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK, puis la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan s'affiche à nouveau.



Haut de la page ▲

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Les diverses méthodes d'impression > Configuration de l'impression des enveloppes

P406

Configuration de l'impression des enveloppes


Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Écran d'état d'imprimante Canon IJ » par « Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.

Pour plus d'informations sur le chargement d'une enveloppe dans la machine, reportez-vous à la rubrique « [Chargement du papier](#) ».

Pour effectuer une impression sur une enveloppe, procédez comme suit :

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).
2. Sélectionnez le type de support.

Sélectionnez Enveloppe dans la liste Paramètres courants de l'onglet Configuration rapide.

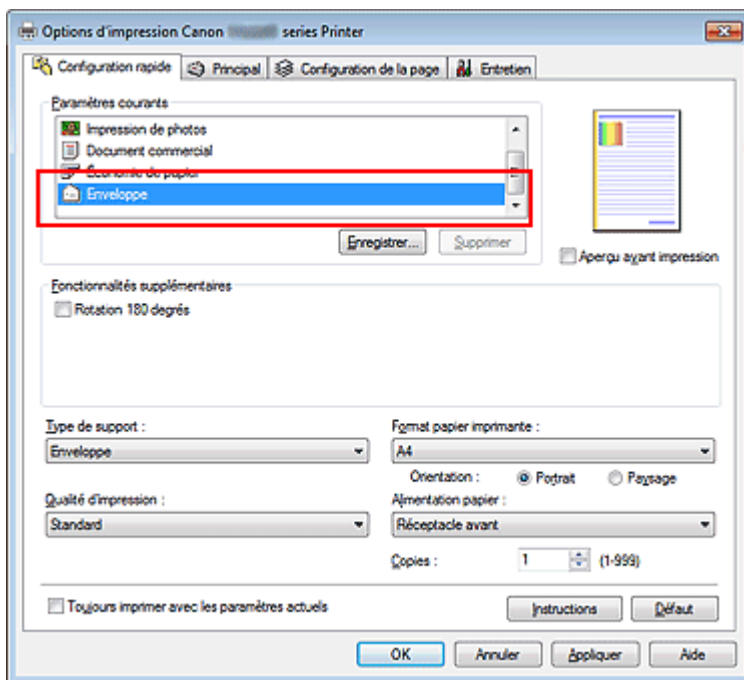


3. Sélectionnez le format du papier.

Si la boîte de dialogue Paramètre de taille d'enveloppe est affichée, sélectionnez Env. comm. n° 10, DL Env., Youkei 4 105x235mm ou Youkei 6 98x190mm, puis cliquez sur OK.

4. Définissez l'orientation.

Pour imprimer le nom du destinataire horizontalement, sélectionnez Paysage pour Orientation.



5. Sélectionnez la qualité d'impression.

Dans Qualité d'impression, sélectionnez Haute ou Standard, selon vos besoins.

6. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sur l'enveloppe.

Important

- Lorsque vous lancez l'impression d'enveloppes, des messages guide s'affichent. Pour que ces message n'apparaissent plus, cochez la case Ne plus jamais afficher ce message. Pour rétablir l'affichage de ces messages, cliquez sur le bouton Afficher l'état de l'imprimante... dans l'onglet Entretien, puis lancez l'écran d'état d'imprimante Canon IJ. Cliquez ensuite sur Impression d'enveloppes à partir de l'option Afficher le message guide du menu Option pour activer le paramètre.

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Les diverses méthodes d'impression > Affichage d'un aperçu avant impression

P009

Affichage d'un aperçu avant impression

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Aperçu Canon IJ » par « Aperçu Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.

Vous pouvez afficher un aperçu avant impression et le vérifier.


Pour afficher un aperçu avant l'impression, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir l'affichage des résultats d'impression sur l'onglet Configuration rapide.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .

2. Définissez l'aperçu.

Cochez la case Aperçu avant impression dans l'onglet Principal.

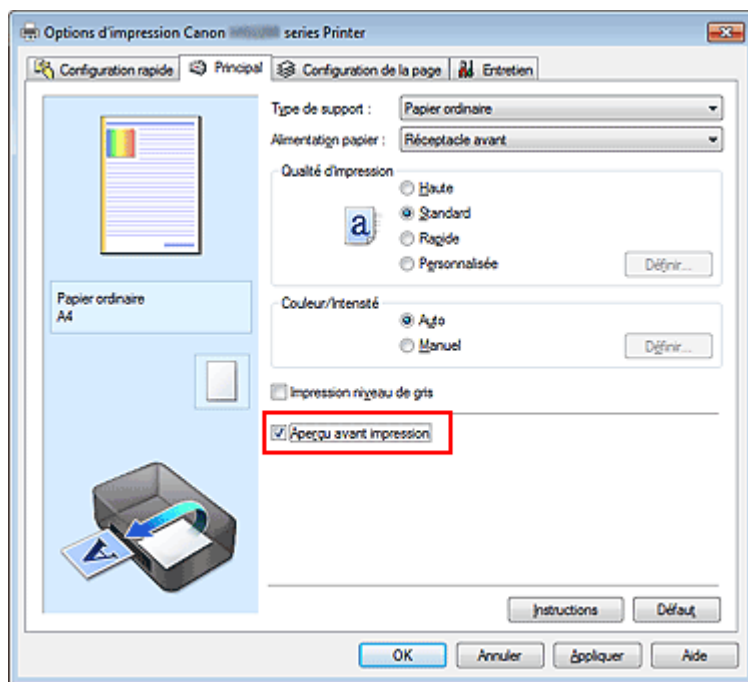

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

Lorsque vous lancez l'impression, la fenêtre Aperçu Canon IJ s'ouvre et affiche les résultats de l'impression.

Important

- Dans la boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel, l'onglet Réglage des couleurs contient la case à cocher Imprimer un motif pour ajuster les couleurs. Lorsque cette case à cocher est activée, l'option Aperçu avant impression est grisée et n'est pas disponible.

Rubrique connexe

- Aperçu Canon IJ

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Les diverses méthodes d'impression > Définition du format de papier (format personnalisé)

P010

Définition du format de papier (format personnalisé)

Vous pouvez définir la largeur et la hauteur du papier lorsque le format correspondant n'est pas disponible dans le menu Format page. Ce type de format est dit « personnalisé ».

Pour spécifier un format personnalisé, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir le format personnalisé dans Format papier imprimante sur l'onglet Configuration rapide.

1. Définissez le format personnalisé dans le logiciel d'application.

Spécifiez le format personnalisé dans les paramètres de format de papier de votre logiciel d'application.


Important

- Lorsque l'application à l'origine du document est dotée d'une fonction vous permettant de spécifier les valeurs de hauteur et de largeur, définissez ces valeurs dans l'application. Lorsque l'application à l'origine du document ne propose pas cette fonction ou si le document ne s'imprime pas correctement, utilisez le pilote d'imprimante pour définir ces valeurs.


2. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .

3. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez Personnalisé... pour Format page dans l'onglet Configuration de la page.

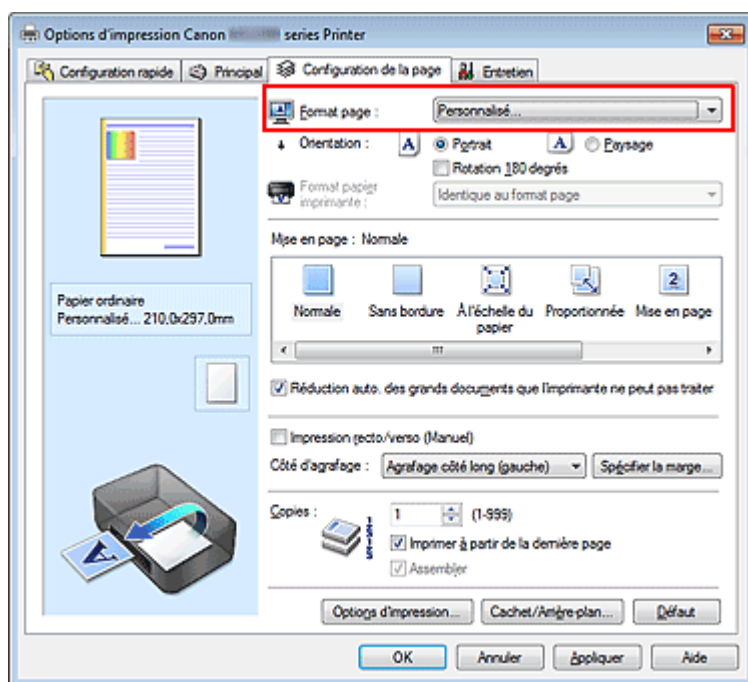

La boîte de dialogue Taille personnalisée s'affiche.

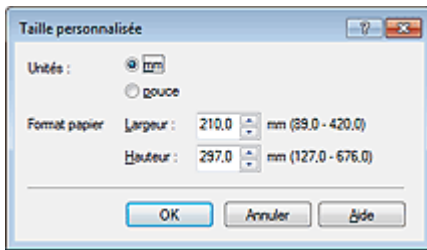

4. Définissez le format de papier personnalisé.

Spécifiez Unités, puis entrez la Largeur et la Hauteur du papier à utiliser. Cliquez sur OK.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées sur le format de papier spécifié.

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Les diverses méthodes d'impression > Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions


P048

Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions

Cette fonction n'est pas disponible lorsque le pilote d'imprimante IJ standard est utilisé.

La fenêtre Aperçu Canon IJ XPS vous permet de modifier le document à imprimer ou de récupérer l'historique des impressions en vue d'imprimer ce document.

Pour utiliser la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS, procédez comme suit :

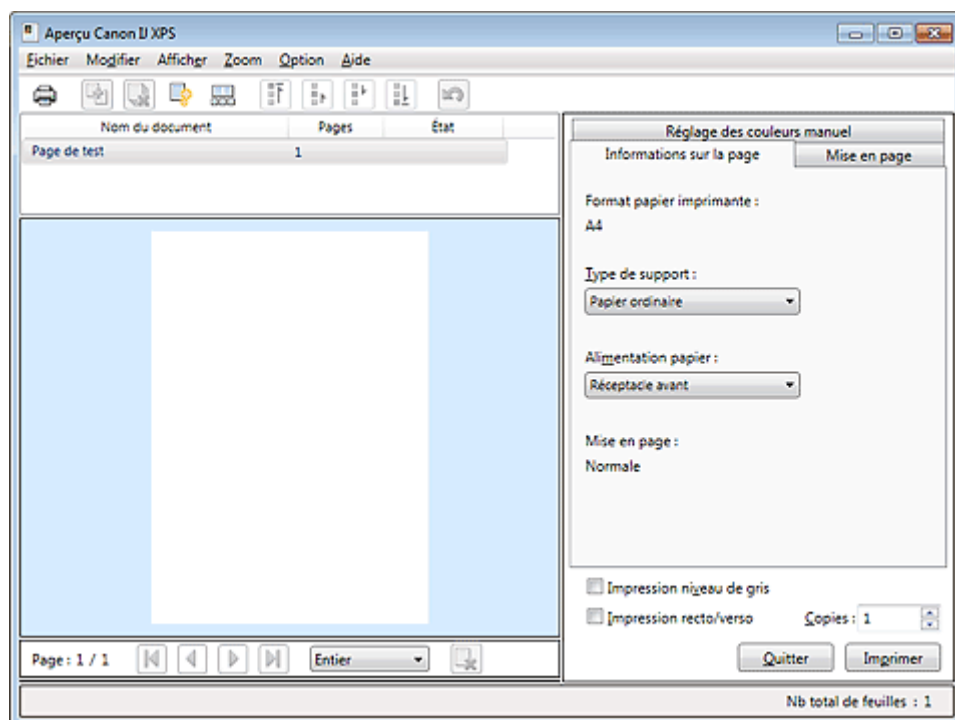

Imprimer



Combiner les documents



Supprimer le document



Restaurer les documents



Afficher les miniatures



Déplacer le document



Annuler



Déplacer la page



Supprimer la page

Remarque

- Cliquez sur Afficher les miniatures pour afficher toutes les pages à imprimer dans le document sélectionné dans la liste Nom du document.
- Pour masquer les pages à imprimer, cliquez à nouveau sur Afficher les miniatures.
- Si vous cliquez sur Annuler, vous annulez la modification que vous venez d'apporter.

Modification et lancement d'une tâche d'impression

Lorsque vous imprimez plusieurs documents ou pages, vous pouvez combiner des documents, modifier la séquence d'impression des documents ou des pages ou supprimer des documents ou des pages.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .

2. Définissez l'aperçu.

Cochez la case Aperçu avant impression dans l'onglet Principal.

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK.

La fenêtre Aperçu Canon IJ XPS s'ouvre et affiche un aperçu avant l'impression.

4. Modifiez les documents et les pages à imprimer.

• Combinaison de documents à imprimer

Vous pouvez combiner plusieurs documents à imprimer de manière à ne plus en avoir qu'un seul.

Pour sélectionner plusieurs documents à imprimer, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les documents à fusionner ou maintenez la touche Maj et appuyez sur la flèche haut ou bas. Vous pouvez également cliquer sur une zone vide de liste des documents et faire glisser la souris pour sélectionner plusieurs documents.

La combinaison de documents à imprimer vous permet d'éviter l'insertion de pages blanches lorsque vous effectuez une impression recto/verso ou mise en page.

Sélectionnez les documents à combiner dans la liste Nom du document. Dans le menu Modifier, sélectionnez Combiner les documents sous Documents pour combiner les documents selon la séquence affichée. Lorsque vous combinez des documents, les documents sélectionnés avant l'opération de combinaison sont supprimés de la liste, tandis que le document combiné y est ajouté.

• Modification de la séquence des documents ou pages à imprimer

- Pour modifier la séquence des documents à imprimer, allez jusqu'à la liste Nom du document et sélectionnez le document à déplacer. Ensuite, dans le menu Modifier, sélectionnez Déplacer le document sous Documents, puis sélectionnez l'élément approprié. Vous pouvez également cliquer et déplacer un document à imprimer pour modifier la séquence d'impression.

- Pour modifier la séquence des pages à imprimer, cliquez sur Afficher les miniatures dans le menu Option et sélectionnez la page à déplacer. Ensuite, dans le menu Modifier, sélectionnez Déplacer la page sous Pages, puis sélectionnez l'élément approprié. Vous pouvez également cliquer et déplacer une page à imprimer pour modifier la séquence d'impression.

• Suppression de documents et de pages à imprimer

- Pour supprimer un document à imprimer, sélectionnez le document cible dans la liste Nom du document. Dans le menu Modifier, sélectionnez ensuite Documents puis Supprimer le document.
- Pour supprimer une page à imprimer, cliquez sur Afficher les miniatures dans le menu Option et sélectionnez la page à supprimer. Ensuite, dans le menu Modifier, sélectionnez Supprimer la page sous Pages.

• Restauration d'une page à imprimer

Vous pouvez restaurer des pages supprimées à l'aide de la commande Supprimer la page.

Pour restaurer des pages, activez la case Afficher les pages supprimées dans le menu Option, puis sélectionnez les pages à récupérer parmi les pages miniature affichées. Ensuite, dans le menu Modifier, sélectionnez Pages puis Restaurer la page.

Après avoir modifié les documents ou pages à imprimer, vous pouvez changer les paramètres d'impression dans les onglets Informations sur la page, Mise en page et Réglage des couleurs manuel, si besoin est.

Important

- Pour afficher les différents documents dans la liste, ouvrez l'aperçu et exécutez à nouveau l'impression.

- Pour restaurer l'état d'origine avant modification dans l'aperçu des documents à imprimer, sélectionnez Restaurer les documents sous Documents dans le menu Modifier.
- Si les paramètres d'impression des documents à combiner diffèrent, il est possible qu'un message s'affiche.
Vérifiez le contenu du message affiché avant de combiner les documents.
- Si les documents à combiner ont des formats de sortie différents et que vous devez effectuer une impression recto/verso ou mise en page, l'imprimante risque de ne pas fournir le résultat d'impression escompté pour certaines pages.
Vérifiez donc l'aperçu avant d'imprimer.
- Selon les paramètres d'impression du document à imprimer, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles dans la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS.

Remarque

- Vous pouvez renommer à votre guise la liste Nom du document.

5. Lancez l'impression.

Cliquez sur Imprimer.

Lorsque vous lancez l'impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

Réimpression depuis l'historique des impressions

Lorsque vous cliquez sur Enregistrer l'historique des impressions dans le menu Fichier pour activer ce réglage, le document imprimé depuis l'aperçu est enregistré, de sorte que vous pouvez le réimprimer avec les mêmes paramètres.

1. Affichez l'historique des impressions.

Sélectionnez Démarrer -> Tous les programmes -> « Nom de votre modèle » -> Afficher l'historique des impressions XPS.

Le document à imprimer enregistré apparaît dans l'aperçu.

Important

- Pour limiter le nombre d'enregistrements de l'historique des impressions, cliquez sur Limite d'entrées de l'historique dans le menu Fichier.
- Si le nombre limite d'enregistrements est dépassé, les enregistrements de l'historique des impressions sont supprimés en commençant par le plus ancien.

2. Sélectionnez un document à imprimer.

Sélectionnez le document à imprimer dans la liste Nom du document.

3. Lancez l'impression.

Cliquez sur Imprimer.

Rubrique connexe

- [Affichage d'un aperçu avant impression](#)

[Page d'accueil](#) > [Impression](#) > [Impression depuis un ordinateur](#) > [Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez \(pilote d'imprimante\)](#) > [Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image](#)

Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image

- [Définition d'un niveau de qualité d'impression \(Personnalisé\)](#)
- [Impression d'un document couleur en monochrome](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Impression photo optimale des données d'image](#)
- [Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante](#)
- [Impression avec les profils ICC](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)

[Haut de la page](#) ▲

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Définition d'un niveau de qualité d'impression (Personnalisé)

P011


Définition d'un niveau de qualité d'impression (Personnalisé)

Le niveau de qualité d'impression peut être défini dans Personnalisée.


Pour définir le niveau de qualité d'impression, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .
2. Sélectionnez la qualité d'impression.

Dans l'onglet Principal, sélectionnez Personnalisée pour Qualité d'impression, puis cliquez sur Définir...

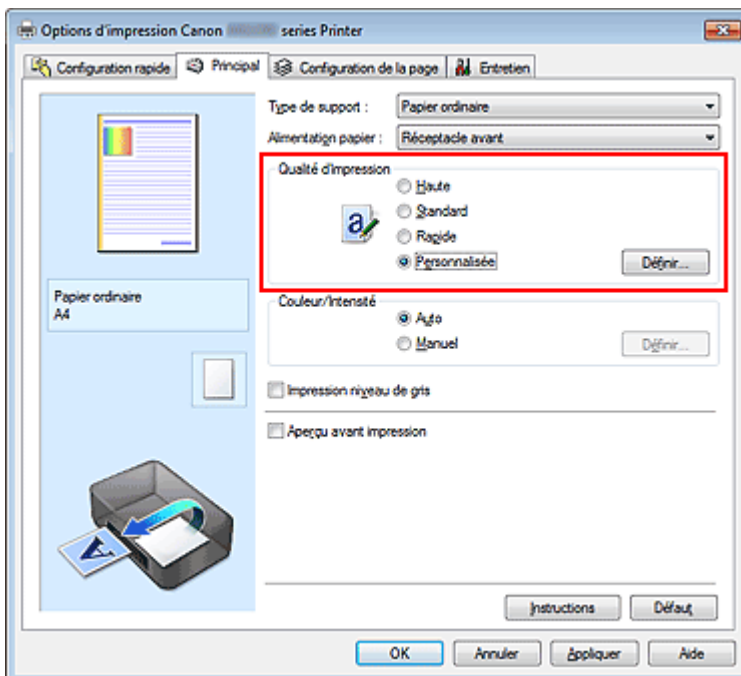

La boîte de dialogue Personnalisée apparaît.

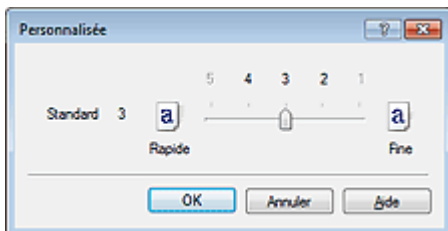

3. Définissez le niveau de qualité d'impression

Faites glisser le curseur de réglage pour sélectionner le niveau de qualité d'impression et cliquez sur OK.

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez une impression, les données d'image sont imprimées avec le niveau de qualité d'impression sélectionné.

Important

- Certains niveaux de qualité d'impression ne peuvent pas être sélectionnés selon les paramètres du champ Type de support.

Rubriques connexes


- Définition de la correction des couleurs
- Réglage de l'équilibre des couleurs
- Réglage de la luminosité
- Réglage de l'intensité
- Réglage du contraste

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Impression d'un document couleur en monochrome

P012

Impression d'un document couleur en monochrome

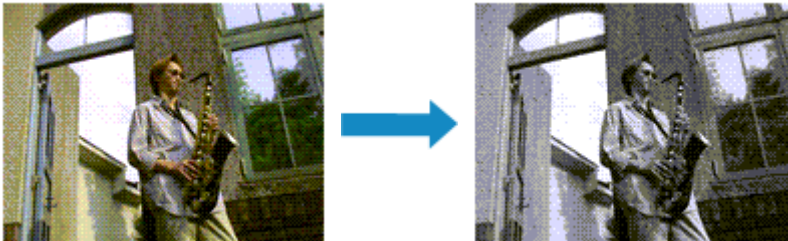


Pour imprimer un document couleur en monochrome, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir l'impression de niveau de gris dans les Fonctionnalités supplémentaires de l'onglet Configuration rapide.

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante** .
2. Définissez l'impression en niveau de gris.

Cochez la case **Impression niveau de gris** dans l'onglet **Principal**.

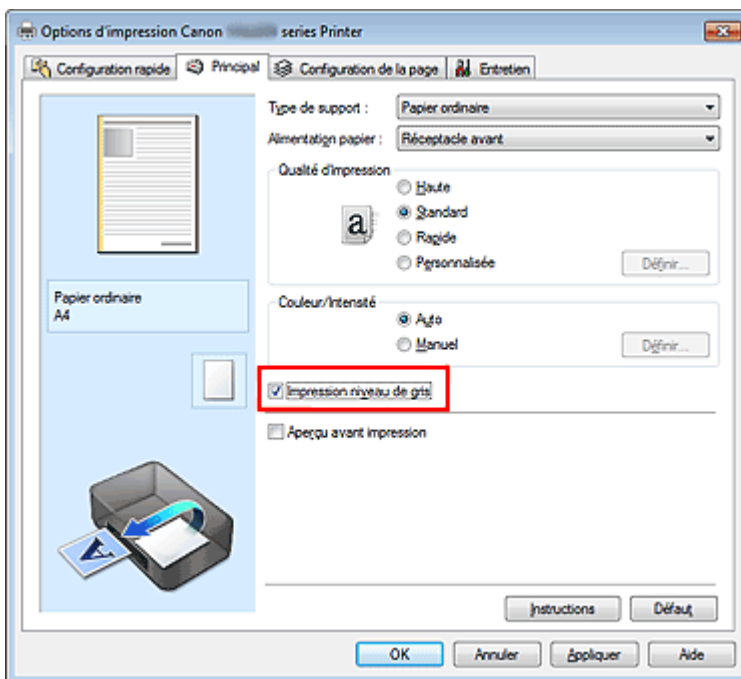

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez une impression, le document est converti en données niveau de gris. Cela vous permet d'imprimer un document couleur en monochrome.

Important

- Lorsque la case **Impression niveau de gris** est cochée, le pilote d'imprimante traite les données d'image au format sRGB. Dans ce cas, les couleurs effectivement imprimées peuvent être différentes de celles des données d'image de départ.
Lorsque vous utilisez la fonction **Impression niveau de gris** pour imprimer des données Adobe RGB, convertissez les données en données sRGB à l'aide d'un logiciel d'application.

 **Remarque**

- Pendant une Impression niveau de gris, une faible quantité d'encre couleur peut être utilisée en même temps que l'encre noire.
-

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Définition de la correction des couleurs

P013

Définition de la correction des couleurs

Vous pouvez indiquer la méthode de correction des couleurs appropriée pour le type de document à imprimer.

En général, le pilote d'imprimante règle les couleurs sur le mode Photo couleur numérique Canon afin que les données soient imprimées avec les teintes que la plupart des gens préfèrent. Cette méthode convient à l'impression de données sRGB.


Si vous voulez effectuer une impression en utilisant l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRGB) des données d'image de manière optimale, sélectionnez l'option ICM ou Correspondance profil ICC. Lorsque vous souhaitez utiliser un logiciel d'application pour spécifier un profil ICC d'impression, sélectionnez Aucune.

La procédure de réglage de la correction des couleurs est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir la correction des couleurs dans l'onglet Configuration rapide en sélectionnant Impression de photos sous Paramètres courants, puis en sélectionnant Réglage manuel de la couleur/intensité sous Fonctionnalités supplémentaires.

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**.
2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir...

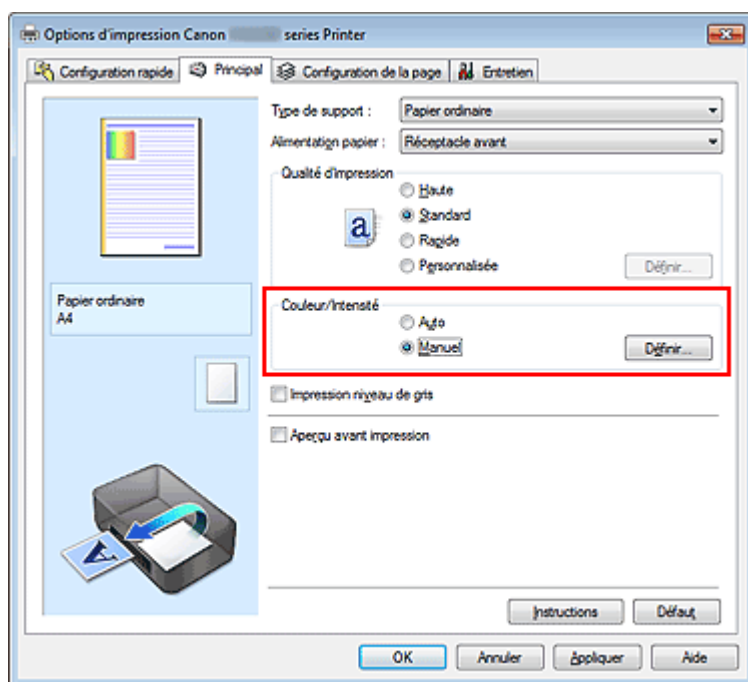

La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

3. Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet Correspondance, sélectionnez le paramètre Correction des couleurs correspondant à vos besoins, puis cliquez sur OK.

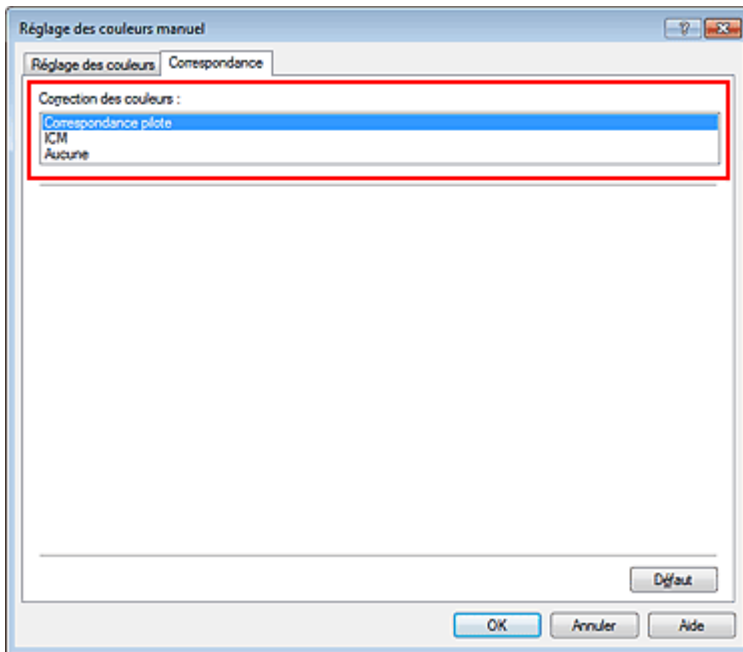**Correspondance pilote**

La Photo couleur numérique Canon vous permet d'imprimer les données sRGB avec les teintes que la plupart des gens préfèrent.

ICM (Correspondance profil ICC)

Ajuste les couleurs à l'aide d'un profil ICC lors de l'impression. Spécifiez le profil d'entrée à utiliser.

Aucune

Le pilote d'imprimante n'effectue aucune correction des couleurs. Sélectionnez cette option lorsque vous spécifiez un profil ICC d'impression créé séparément dans une application pour l'impression de données.

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec la correction des couleurs spécifiée.

Important

- Lorsque l'option ICM est désactivée dans le logiciel d'application, vous ne pouvez pas sélectionner ICM pour Correction des couleurs, et il se peut que l'imprimante ne parvienne pas à imprimer les données d'image correctement.
- Lorsque la case Impression niveau de gris de l'onglet Principal est cochée, l'option Correction des couleurs est grisée et n'est pas disponible.

Rubriques connexes

- [Impression photo optimale des données d'image](#)
- [Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante](#)
- [Impression avec les profils ICC](#)



[Haut de la page ▲](#)

[Page d'accueil](#) > [Impression](#) > [Impression depuis un ordinateur](#) > [Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez \(pilote d'imprimante\)](#) > [Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image](#) > [Définition de la correction des couleurs](#) > [Impression photo optimale des données d'image](#)

P014

Impression photo optimale des données d'image

Lorsque les personnes impriment des images capturées à l'aide d'appareils photo numériques, elles ont parfois l'impression que les teintes imprimées sont différentes de celles de l'image réelle ou de celles qui apparaissent à l'écran.

Pour obtenir des résultats d'impression aussi proches que possible des teintes souhaitées, vous devez sélectionner la méthode d'impression la mieux adaptée à l'application utilisée ou au but recherché.

Gestion des couleurs

Les périphériques tels que les appareils photo numériques, les scanners, les écrans et les imprimantes traitent les couleurs différemment. La gestion des couleurs (correspondance des couleurs) est une méthode qui gère des couleurs dépendantes du périphérique sous la forme d'un espace chromatique commun. Dans Windows, un système de gestion des couleurs appelé ICM est intégré au système d'exploitation.

Adobe RGB et sRGB sont des espaces chromatiques couramment utilisés. Adobe RGB propose un espace chromatique plus étendu que sRGB.

Les profils ICC convertissent les couleurs dépendantes des périphériques en espace chromatique commun. L'utilisation d'un profil ICC et la mise en place de la gestion des couleurs permettent de définir l'espace chromatique des données d'image dans la zone de reproduction des couleurs que l'imprimante peut exprimer.

Sélection d'une méthode d'impression adaptée aux données d'image

La méthode d'impression recommandée dépend de l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRGB) des données d'image ou du logiciel d'application à utiliser. Il existe deux méthodes classiques d'impression. Vérifiez l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRGB) des données d'image et le logiciel d'application à utiliser, puis sélectionnez la méthode d'impression adaptée au but recherché.

Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante

Décrit la procédure d'impression de données sRGB à l'aide de la fonction de correction des couleurs du pilote d'imprimante.

- **Pour imprimer à l'aide de la Photo couleur numérique Canon**

L'imprimante imprime les données avec les teintes que la plupart des gens aiment, en reproduisant les couleurs des données d'image de l'original et réalisant des effets en trois dimensions avec des contrastes élevés et nets.

- **Pour imprimer des données en appliquant directement les résultats d'édition et de retouche d'une application**

Lors de l'impression des données, l'imprimante accentue les différences entre les zones claires et foncées, sans affecter les zones les plus claires et les plus foncées.

Lors de l'impression des données, l'imprimante applique les résultats des réglages précis, tels que l'ajustement de la luminosité effectué à l'aide d'un logiciel d'application.

Impression avec les profils ICC

Décrit la procédure d'impression de données à l'aide de l'espace chromatique Adobe RGB ou sRGB. Vous pouvez imprimer des données avec un espace chromatique commun en configurant l'application et le pilote d'imprimante de telle sorte que la gestion des couleurs corresponde au profil ICC d'entrée des données d'image.

La méthode de configuration du pilote d'imprimante dépend de l'application à utiliser.



Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Définition de la correction des couleurs > Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante

P015

Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante

Vous pouvez préciser la fonction de correction des couleurs du pilote d'imprimante pour qu'il imprime les données sRGB avec les teintes que la plupart des gens préfèrent à l'aide de la Photo couleur numérique Canon.

Lorsque vous imprimez depuis une application capable d'identifier des profils ICC et qui vous permet de les spécifier, utilisez un profil ICC d'impression dans l'application et sélectionnez des paramètres de gestion des couleurs.

La procédure de réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante est décrite ci-dessous :


1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir... La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

3. Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet Correspondance, puis sélectionnez Correspondance pilote pour Correction des couleurs.

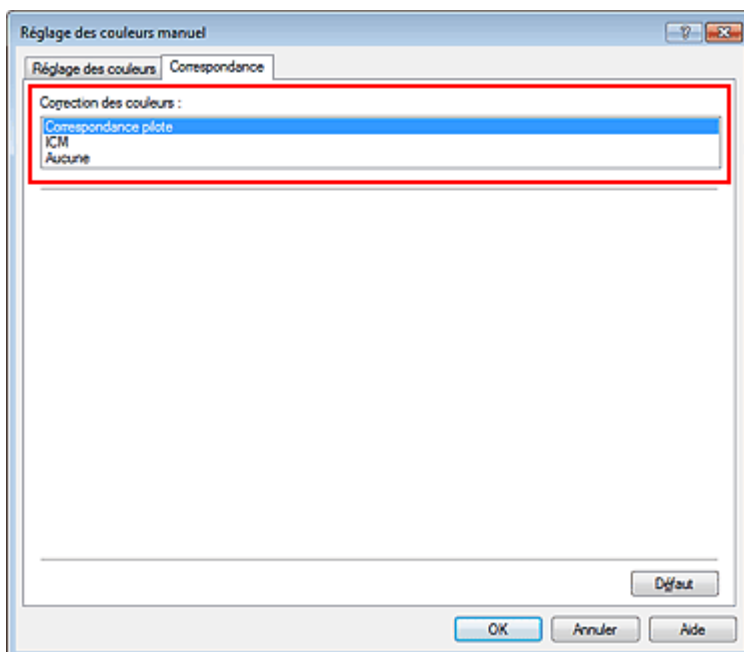

4. Définissez les autres éléments.

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Réglage des couleurs, modifiez l'équilibre des couleurs (Cyan, Magenta, Jaune), ajustez les paramètres Luminosité, Intensité et Contraste, puis cliquez sur OK.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez l'impression, le pilote d'imprimante règle les couleurs pour l'impression des données.

Rubriques connexes

- Définition d'un niveau de qualité d'impression (Personnalisé)
- Définition de la correction des couleurs
- Réglage de l'équilibre des couleurs
- Réglage de la luminosité
- Réglage de l'intensité
- Réglage du contraste



Haut de la page ▲

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Définition de la correction des couleurs > Impression avec les profils ICC

P016

Impression avec les profils ICC

Lorsque les données d'image possèdent un profil ICC d'entrée, vous pouvez utiliser l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRGB) des données pour l'impression.

La procédure de configuration du pilote d'imprimante dépend de l'application utilisée pour imprimer.

Définition d'un profil ICC à partir d'une application et impression des données

Lorsque vous imprimez les résultats d'édition et de retouche d'Adobe Photoshop, de Canon Digital Photo Professional ou de tout autre logiciel d'application vous permettant de spécifier des profils ICC d'entrée et d'impression, vous utilisez en fait l'espace chromatique du profil ICC d'entrée spécifié dans les données d'image.

Pour utiliser cette méthode d'impression, servez-vous de votre application afin de sélectionner des options de gestion des couleurs et d'indiquer un profil ICC d'entrée, ainsi qu'un profil ICC d'impression dans les données d'image.

Même si vous imprimez à l'aide d'un profil ICC d'impression que vous avez vous-même créé dans votre application, veillez à sélectionner des options de gestion des couleurs dans votre application. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application utilisée.


1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir... La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

3. Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet Correspondance et sélectionnez Aucune pour Correction des couleurs.

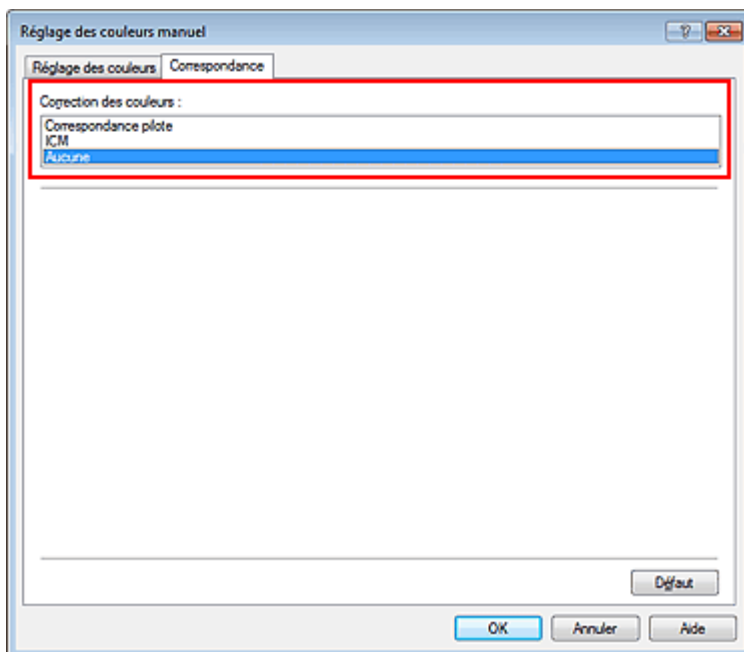

4. Définissez les autres éléments.

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Réglage des couleurs, modifiez l'équilibre des couleurs (Cyan, Magenta, Jaune), ajustez les paramètres Luminosité, Intensité et Contraste, puis cliquez sur OK.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez l'impression, la machine utilise l'espace chromatique des données d'image.

Définition d'un profil ICC avec le pilote d'imprimante avant de procéder à l'impression

Pour imprimer à partir d'une application qui est incapable d'identifier des profils ICC d'entrée ou qui ne vous permet pas d'en spécifier un, utilisez l'espace chromatique du profil ICC d'entrée (sRGB) figurant dans les données. Lorsque vous imprimez des données Adobe RGB, vous pouvez imprimer les données avec l'espace chromatique Adobe RGB, même si le logiciel d'application ne prend pas en charge Adobe RGB.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .


2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir...

La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

3. Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet Correspondance, puis sélectionnez ICM (Correspondance profil ICC) pour Correction des couleurs.

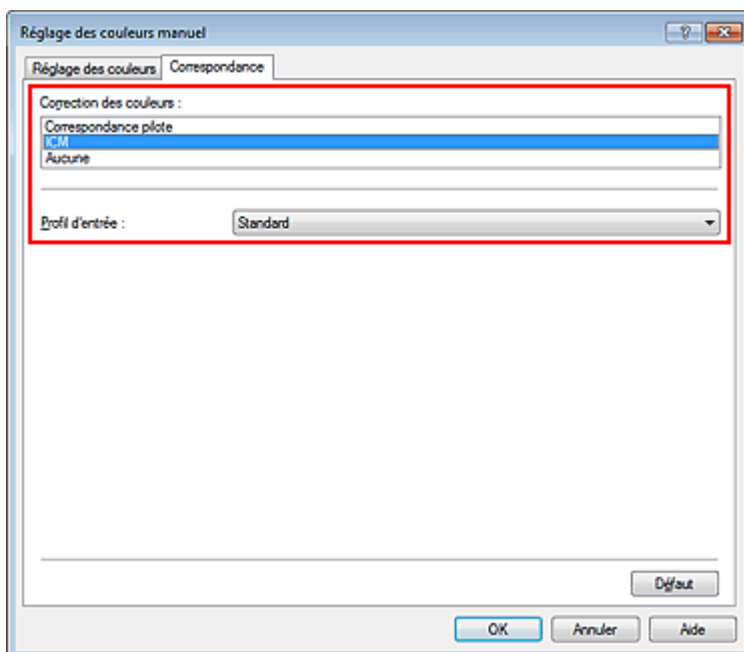

4. Sélectionnez le profil d'entrée.

Sélectionnez un Profil d'entrée correspondant à l'espace chromatique des données d'image.

- **Pour les données sRGB ou les données sans profil ICC d'entrée :**
Sélectionnez Standard.
- **Pour les données Adobe RGB :**
Sélectionnez Adobe RGB (1998).

Important

- Lorsque l'application précise un profil d'entrée, le paramètre de profil d'entrée du pilote d'imprimante n'est plus valide.
- Lorsqu'aucun profil ICC d'entrée n'est installé sur votre ordinateur, l'option Adobe RGB (1998) n'apparaît pas.

5. Définissez les autres éléments.

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Réglage des couleurs, modifiez l'équilibre des couleurs (Cyan, Magenta, Jaune), ajustez les paramètres Luminosité, Intensité et Contraste, puis cliquez sur OK.

6. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez l'impression, la machine utilise l'espace chromatique des données d'image.

Rubriques connexes

- Définition d'un niveau de qualité d'impression (Personnalisé)
- Définition de la correction des couleurs
- Réglage de l'équilibre des couleurs
- Réglage de la luminosité
- Réglage de l'intensité
- Réglage du contraste



Haut de la page ▲

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Réglage de l'équilibre des couleurs

P017

Réglage de l'équilibre des couleurs

Vous pouvez ajuster les nuances de couleur pendant l'impression.

Du fait que cette fonction permet d'ajuster l'équilibre des couleurs du document imprimé en modifiant les ratios d'encre de chaque couleur, l'équilibre global des couleurs du document est affecté. Utilisez l'application lorsque vous souhaitez modifier l'équilibre des couleurs de façon significative. Utilisez le pilote d'imprimante uniquement lorsque le réglage de l'équilibre des couleurs doit être minime.

L'exemple suivant présente le cas où l'équilibre des couleurs est utilisé pour augmenter l'intensité de la couleur cyan et réduire l'intensité de la couleur jaune de sorte que les couleurs globales soient plus uniformes.




Sans réglage Équilibre des couleurs modifié

La procédure de réglage de l'équilibre des couleurs est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir l'équilibre des couleurs dans l'onglet Configuration rapide en sélectionnant Impression de photos sous Paramètres courants, puis en sélectionnant Réglage manuel de la couleur/intensité sous Fonctionnalités supplémentaires.

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante** .
2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir...

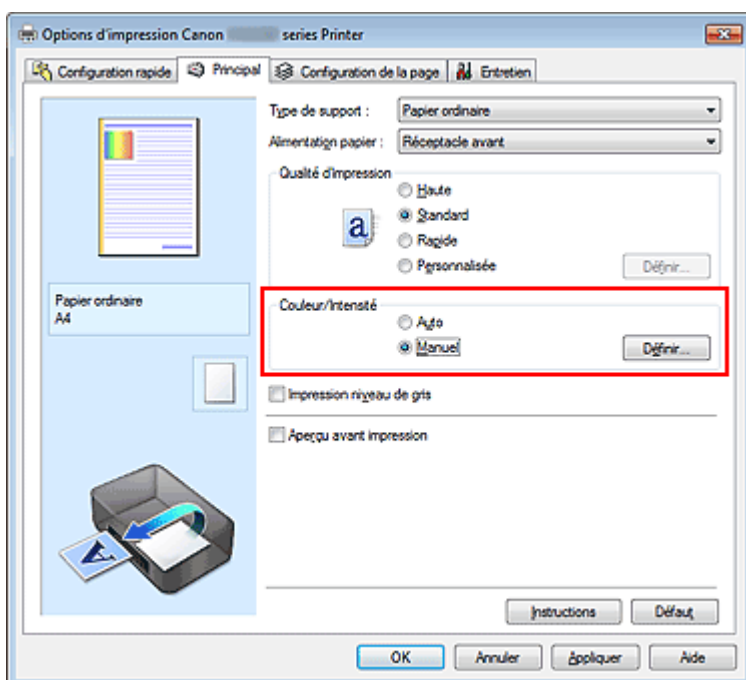


La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

3. Équilibre des couleurs modifié

Des curseurs distincts existent pour le Cyan, le Magenta et le Jaune. Les couleurs sont renforcées lorsque vous déplacez le curseur correspondant vers la droite et elles sont atténuées lorsque vous le déplacez vers la gauche. Par exemple, l'atténuation de la couleur cyan entraîne le renforcement de la couleur rouge.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur OK.

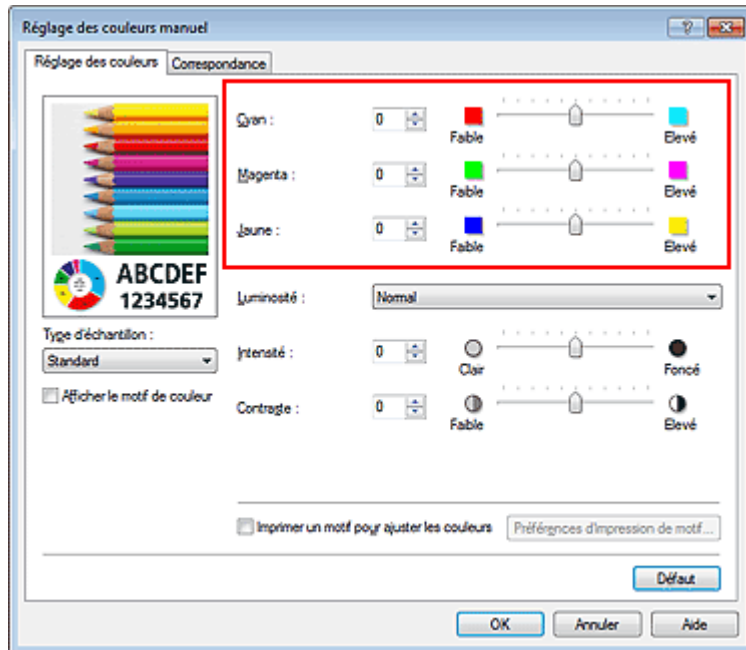

► Important

- Réglez le curseur progressivement.

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec l'équilibre des couleurs réglé.

► Important

- Lorsque la case Impression niveau de gris de l'onglet Principal est cochée, les couleurs Cyan, Magenta et Jaune sont grisées et indisponibles.

Rubriques connexes

- Définition d'un niveau de qualité d'impression (Personnalisé)
- Définition de la correction des couleurs
- Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)
- Réglage de la luminosité
- Réglage de l'intensité
- Réglage du contraste
- Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)

P416

Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)


Vous pouvez examiner les résultats d'impression du motif et régler l'équilibre des couleurs. Lorsque vous modifiez l'équilibre des couleurs ou l'intensité/le contraste d'un document, la fonction d'impression du motif vous permet d'imprimer les résultats de ce réglage ainsi que les valeurs d'ajustement sous forme de liste.

La procédure de réglage de l'équilibre des couleurs en fonction du motif est décrite ci-dessous.

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**.

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir...

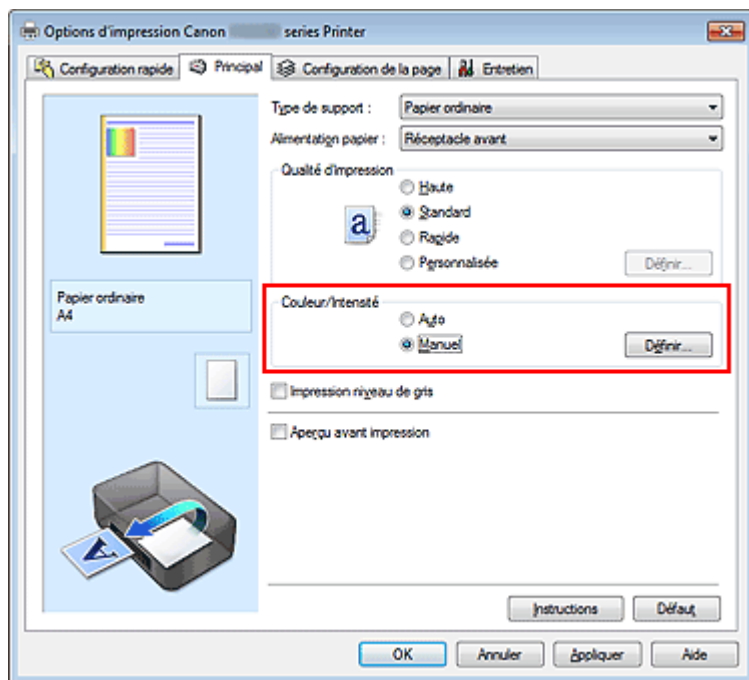

La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.


3. Sélection de l'impression du motif

Dans l'onglet Réglage des couleurs, activez la case Imprimer un motif pour ajuster les couleurs, puis cliquez sur Préférences d'impression de motif....

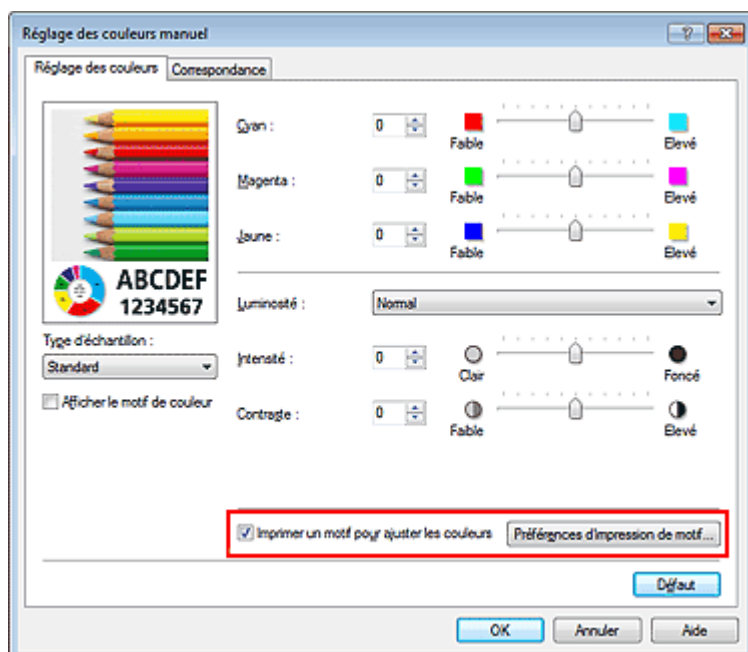

4. Configuration de l'impression du motif

Lorsque la boîte de dialogue Impression du motif s'ouvre, définissez les éléments suivants, puis cliquez sur OK.

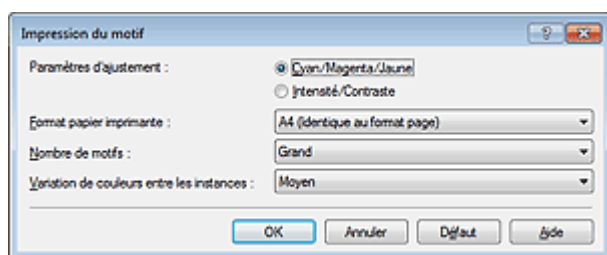

Paramètres d'ajustement

Sélectionnez Cyan/Magenta/Jaune.

Important

- Lorsque la case à cocher Impression niveau de gris est activée dans l'onglet Principal, les options Cyan/Magenta/Jaune apparaissent grisées et ne sont pas disponibles.

Format papier imprimante

Sélectionnez le format de papier à utiliser pour l'impression du motif.

Remarque

- En fonction du format de papier sélectionné dans l'onglet Configuration de la page, il se peut que certains formats ne puissent pas être sélectionnés.

Nombre de motifs

Sélectionnez La plus grande, Grand ou Petit pour définir le nombre de motifs à imprimer.

Remarque

- Les options La plus grande et Grand ne peuvent pas être sélectionnées lorsque certains formats de papier ou de sortie sont sélectionnés.

Variation de couleurs entre les instances

Définissez le degré de variation de couleurs entre les motifs voisins.

Remarque

- Grand fait environ le double de la taille de Moyenne, et Petit représente environ la moitié de la taille de Moyenne.

5. Vérification des résultats d'impression du motif

Dans l'onglet Réglage des couleurs, sélectionnez OK pour fermer la boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel.

Dans l'onglet Principal, sélectionnez OK, puis lancez l'impression. La machine imprime alors un motif dans lequel l'équilibre des couleurs que vous avez défini figure au centre.




Important

- Normalement, les motifs sont imprimés avec les réglages d'équilibre des couleurs comme valeurs centrales. Toutefois, lorsque l'option Noir seulement est sélectionnée pour Paramètres de cartouche d'encre dans l'onglet Entretien, les réglages d'équilibre des couleurs ne sont pas appliqués à l'impression des motifs.

6. Réglage de l'équilibre des couleurs

Examinez les résultats d'impression et sélectionnez votre image favorite. Entrez ensuite les chiffres relatifs à l'équilibre des couleurs situés en bas de cette image dans les champs Cyan, Magenta et Jaune de l'onglet Réglage des couleurs.

Désactivez la case à cocher Imprimer un motif pour ajuster les couleurs, puis cliquez sur OK.

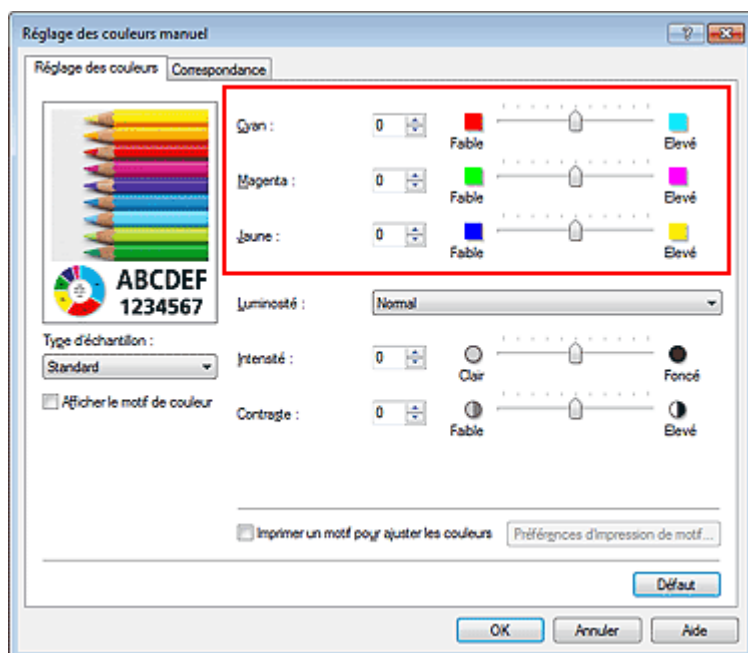

Remarque

- Vous pouvez également définir l'équilibre des couleurs dans l'onglet Configuration rapide en

sélectionnant Impression de photos sous Paramètres courants, puis en sélectionnant Réglage manuel de la couleur/intensité sous Fonctionnalités supplémentaires.

7. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez une impression, le document est ensuite imprimé avec l'équilibre des couleurs réglé à l'aide de la fonction d'impression du motif.

Important

- Lorsque l'option Imprimer un motif pour ajuster les couleurs est sélectionnée dans l'onglet Réglage des couleurs, les éléments suivants sont grisés et ne peuvent pas être définis :
 - Aperçu avant impression de l'onglet Principal
 - Côté d'agrafage et Spécifier la marge... dans l'onglet Configuration de la page (Lorsque l'option Impression recto/verso (Manuel) est définie, seule l'option Côté d'agrafage peut être définie.)
- Vous pouvez imprimer un motif si le paramètre Mise en page de l'onglet Configuration de la page est Normale ou Sans bordure.
- Lorsque la case Impression niveau de gris de l'onglet Principal est cochée, les couleurs Cyan, Magenta et Jaune sont grisées et indisponibles.

Rubriques connexes

- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Réglage de la luminosité

P018

Réglage de la luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité des données d'image globales pendant l'impression. Cette fonction ne modifie pas le blanc pur ni le noir pur, mais elle modifie la luminosité des couleurs intermédiaires. L'exemple suivant présente le résultat d'impression lorsque le paramètre de luminosité est modifié.




L'option Clair est sélectionnée L'option Normal est sélectionnée L'option Foncé est sélectionnée

La procédure de réglage de la luminosité est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir la luminosité dans l'onglet Configuration rapide en sélectionnant Impression de photos sous Paramètres courants, puis en sélectionnant Réglage manuel de la couleur/intensité sous Fonctionnalités supplémentaires.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .
2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir...

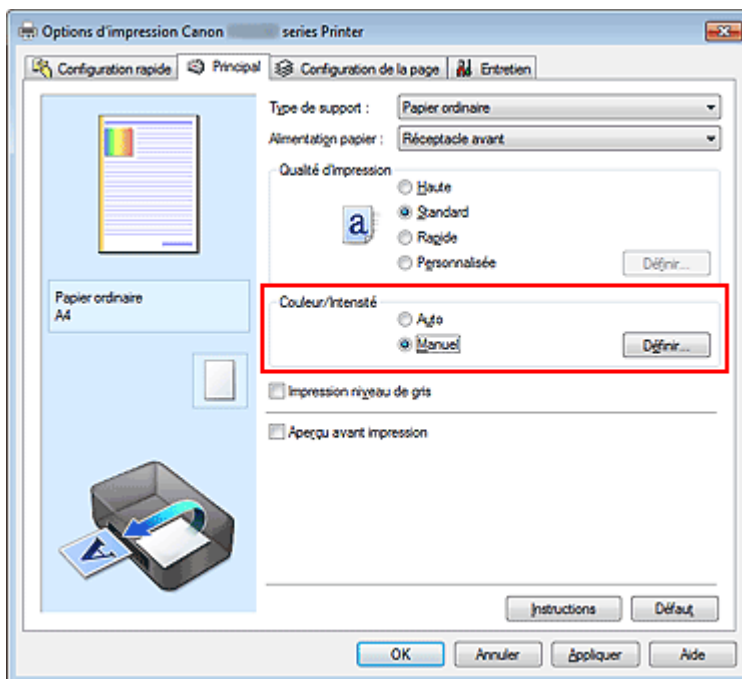

La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

3. Spécifiez la luminosité.

Sélectionnez Clair, Normal ou Foncé pour Luminosité, puis cliquez sur OK. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

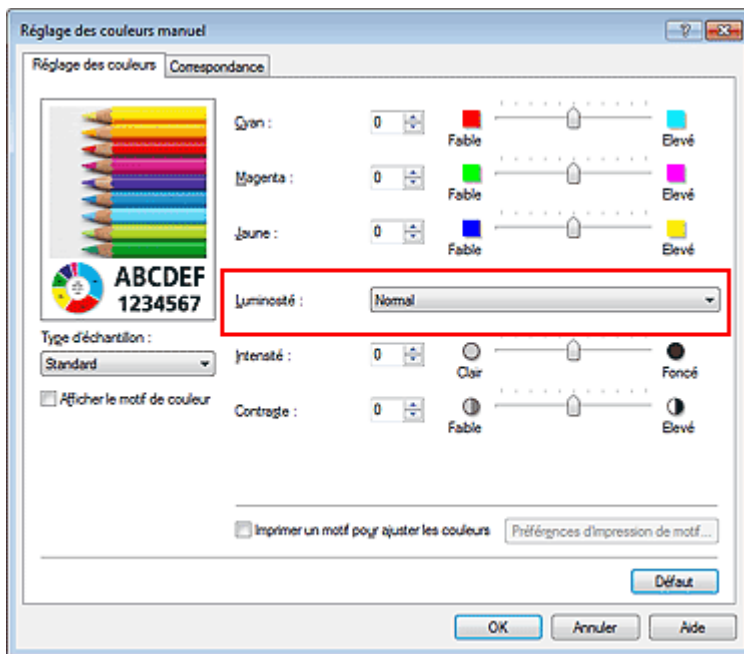

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec la luminosité spécifiée.

Rubriques connexes

- Définition d'un niveau de qualité d'impression (Personnalisé)
- Définition de la correction des couleurs
- Réglage de l'équilibre des couleurs
- Réglage de l'intensité
- Réglage du contraste

Haut de la page ▲

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Réglage de l'intensité

P019

Réglage de l'intensité

Vous pouvez alléger (éclaircir) ou intensifier (obscurcir) les couleurs des données d'image globales pendant l'impression.

L'exemple suivant présente le cas où l'intensité est augmentée de façon à ce que toutes les couleurs soient plus intenses au moment de l'impression des données d'image.



Sans réglage

Intensité renforcée


La procédure de réglage de l'intensité est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir l'intensité dans l'onglet Configuration rapide en sélectionnant Impression de photos sous Paramètres courants, puis en sélectionnant Réglage manuel de la couleur/intensité sous Fonctionnalités supplémentaires.

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante** .

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir...

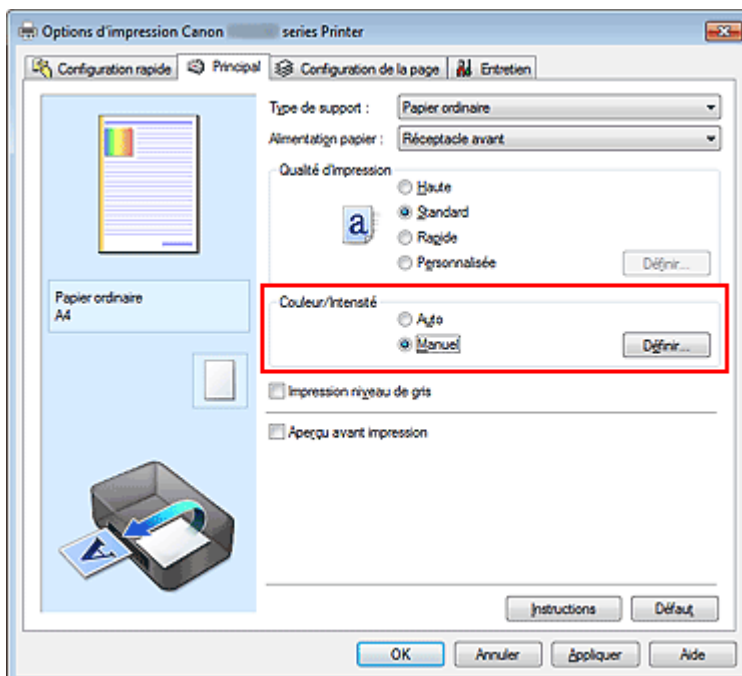


La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

3. Réglez l'intensité.

Déplacez le curseur Intensité vers la droite pour intensifier (obscurcir) les couleurs, et vers la gauche pour alléger (éclaircir) les couleurs.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur OK.

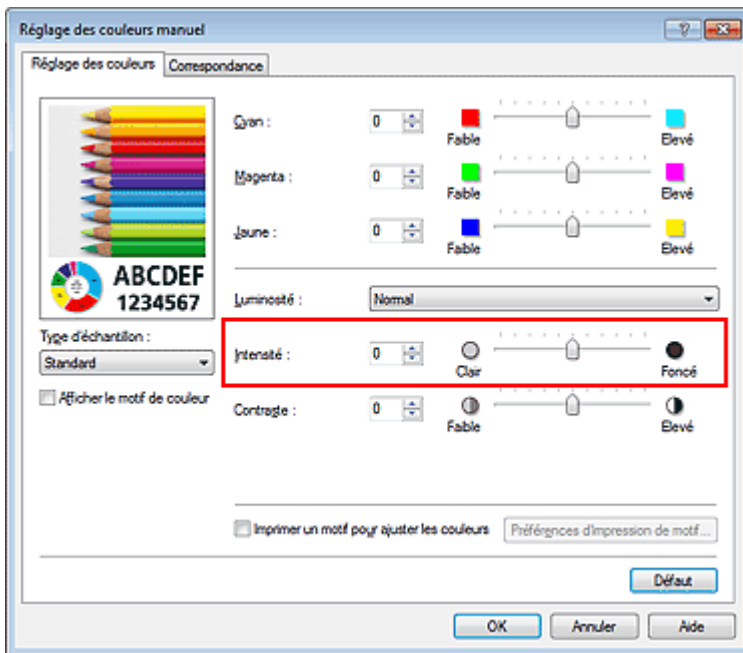

▶ Important

- Réglez le curseur progressivement.

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez l'impression, les données d'image sont imprimées avec l'intensité réglée.

Rubriques connexes

- Définition d'un niveau de qualité d'impression (Personnalisé)
- Définition de la correction des couleurs
- Réglage de l'équilibre des couleurs
- Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)
- Réglage de la luminosité
- Réglage du contraste
- Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)

Haut de la page ▲

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Réglage du contraste

P020

Réglage du contraste

Vous pouvez ajuster le contraste de l'image pendant l'impression.

Pour renforcer et rendre plus distinctes les différences entre les zones claires et foncées des images, augmentez le contraste. À l'opposé, pour réduire et atténuer les différences entre les zones claires et foncées des images, réduisez le contraste.



Sans réglage

Réglez le contraste.


La procédure de réglage du contraste est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir le contraste dans l'onglet Configuration rapide en sélectionnant Impression de photos sous Paramètres courants, puis en sélectionnant Réglage manuel de la couleur/intensité sous Fonctionnalités supplémentaires.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante .

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir...

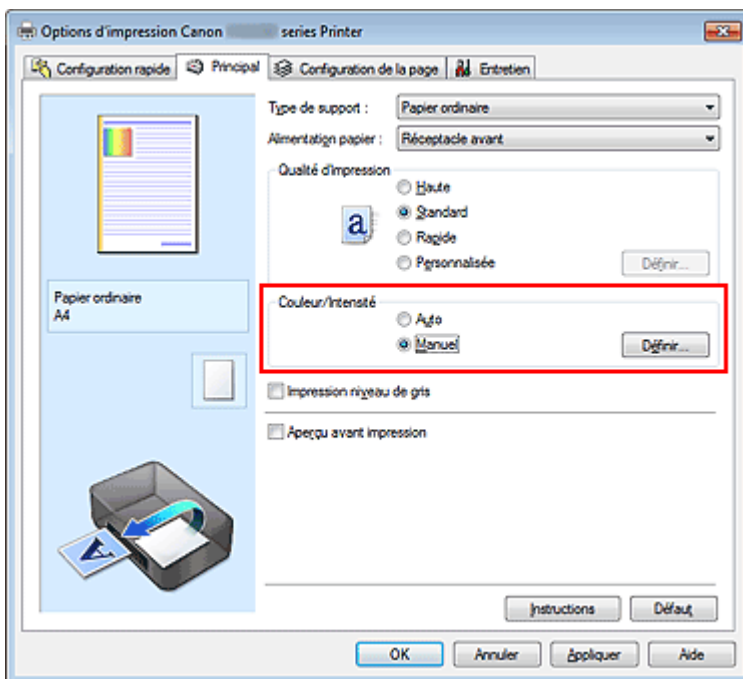


La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

3. Réglez le contraste.

Déplacez le curseur Contraste vers la droite pour augmenter le contraste et vers la gauche pour le réduire.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des

paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.
Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur OK.

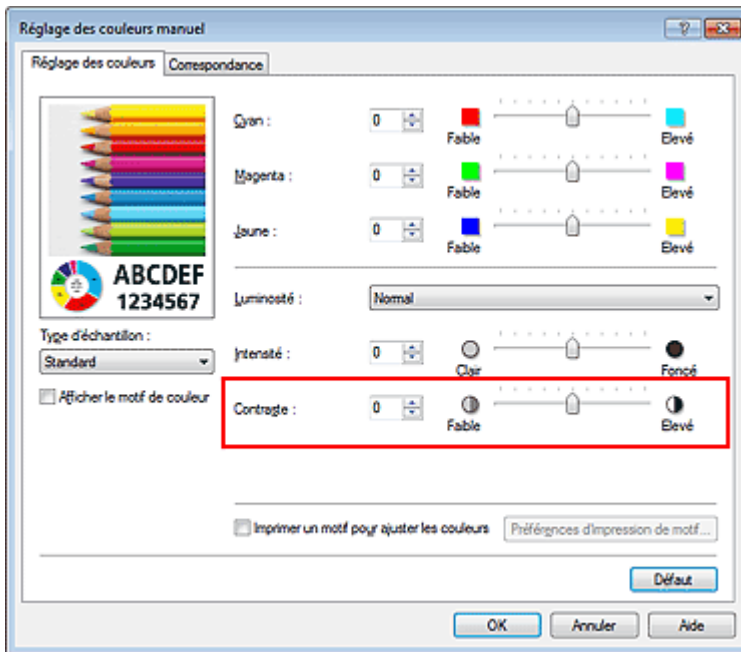

▶ Important

- Réglez le curseur progressivement.

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.
Lorsque vous lancez l'impression, les images sont imprimées avec le contraste réglé.

Rubriques connexes

- Définition d'un niveau de qualité d'impression (Personnalisé)
- Définition de la correction des couleurs
- Réglage de l'équilibre des couleurs
- Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)
- Réglage de la luminosité
- Réglage de l'intensité
- Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)

Haut de la page ▲

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image > Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)

P719

Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)


Vous pouvez examiner les résultats d'impression du motif et régler l'intensité/le contraste. Lorsque vous modifiez l'équilibre des couleurs ou l'intensité/le contraste d'un document, la fonction d'impression du motif vous permet d'imprimer les résultats de ce réglage ainsi que les valeurs d'ajustement sous forme de liste.

La procédure de réglage de l'intensité/du contraste en fonction du motif est décrite ci-dessous.

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**.

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir...

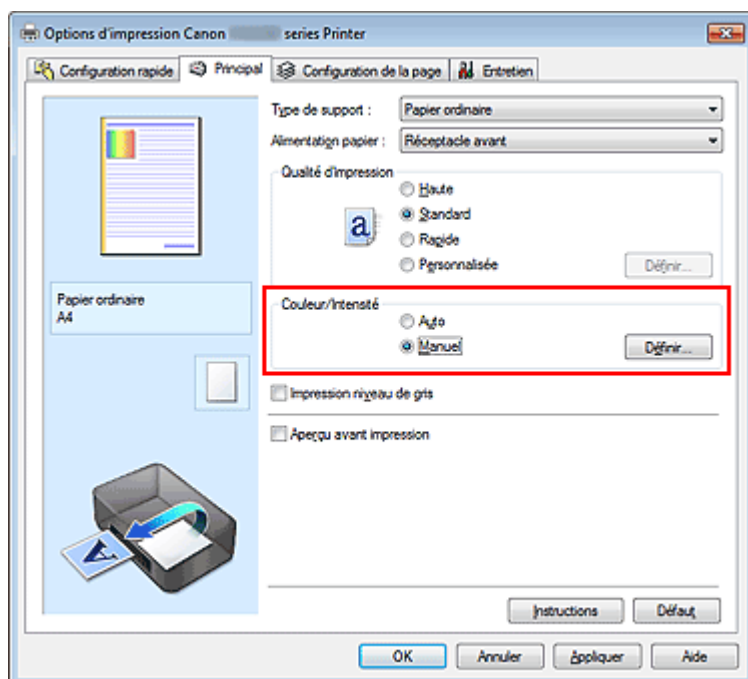

La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.


3. Sélection de l'impression du motif

Dans l'onglet Réglage des couleurs, activez la case Imprimer un motif pour ajuster les couleurs, puis cliquez sur Préférences d'impression de motif....

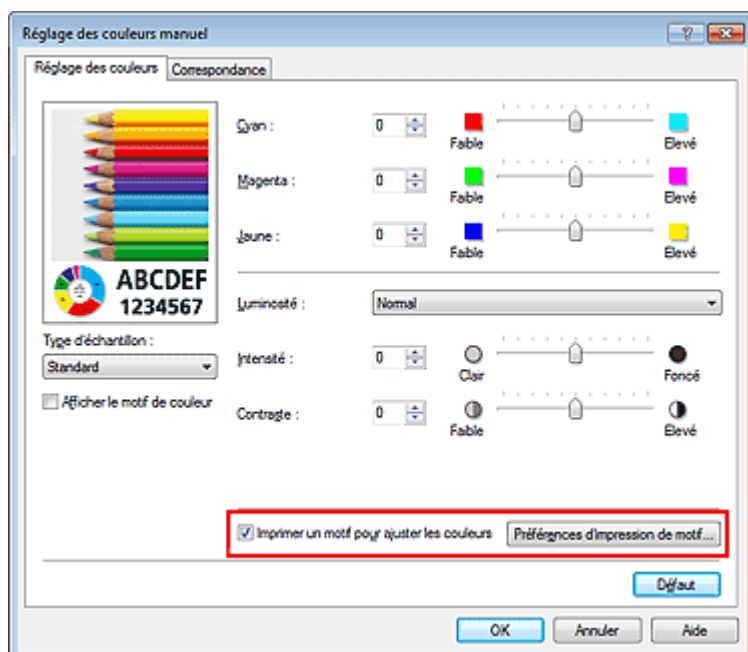

4. Configuration de l'impression du motif

Lorsque la boîte de dialogue Impression du motif s'ouvre, définissez les éléments suivants, puis cliquez sur OK.

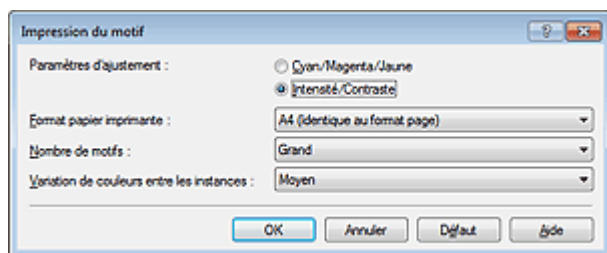

Paramètres d'ajustement

Sélectionnez Intensité/Contraste.

Format papier imprimante

Sélectionnez le format de papier à utiliser pour l'impression du motif.

Remarque

- En fonction du format de papier sélectionné dans l'onglet Configuration de la page, il se peut que certains formats ne puissent pas être sélectionnés.

Nombre de motifs

Sélectionnez La plus grande, Grand ou Petit pour définir le nombre de motifs à imprimer.

Remarque

- Les options La plus grande et Grand ne peuvent pas être sélectionnées lorsque certains formats de papier ou de sortie sont sélectionnés.

Variation de couleurs entre les instances

Définissez le degré de variation de couleurs entre les motifs voisins.

Remarque

- Grand fait environ le double de la taille de Moyenne, et Petit représente environ la moitié de la taille de Moyenne.

5. Vérification des résultats d'impression du motif

Dans l'onglet Réglage des couleurs, sélectionnez OK pour fermer la boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel.


Dans l'onglet Principal, sélectionnez OK, puis lancez l'impression. La machine imprime alors un motif dans lequel l'intensité/le contraste que vous avez défini(e) figure au centre.



6. Réglage de l'intensité/du contraste

Examinez les résultats d'impression et sélectionnez votre image favorite. Entrez ensuite les chiffres relatifs à l'intensité/au contraste situés en bas de cette image dans les champs Intensité et Contraste de l'onglet Réglage des couleurs.

Désactivez la case à cocher Imprimer un motif pour ajuster les couleurs, puis cliquez sur OK.

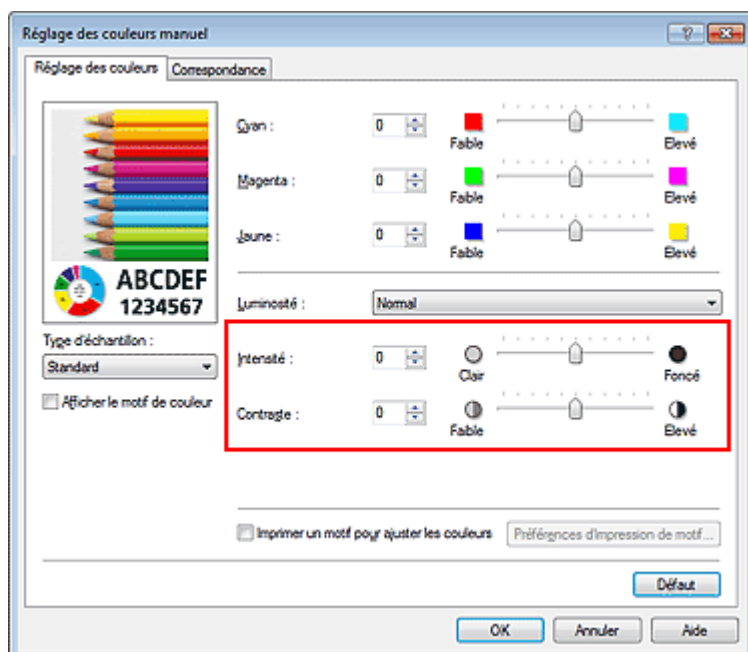

Remarque

- Vous pouvez également définir l'intensité/le contraste dans l'onglet Configuration rapide en sélectionnant Impression de photos sous Paramètres courants, puis Réglage manuel de la couleur/intensité sous Fonctionnalités supplémentaires.

7. Terminez la configuration.

Cliquez sur OK dans l'onglet Principal.

Lorsque vous lancez une impression, le document est ensuite imprimé avec l'intensité/le contraste réglé à l'aide de la fonction d'impression du motif.

- Lorsque l'option Imprimer un motif pour ajuster les couleurs est sélectionnée dans l'onglet Réglage des couleurs, les éléments suivants sont grisés et ne peuvent pas être définis :
 - Aperçu avant impression de l'onglet Principal
 - Côté d'agrafage et Spécifier la marge... dans l'onglet Configuration de la page (Lorsque l'option Impression recto/verso (Manuel) est définie, seule l'option Côté d'agrafage peut être définie.)
- Vous pouvez imprimer un motif si le paramètre Mise en page de l'onglet Configuration de la page est Normale ou Sans bordure.

Rubriques connexes

- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)

[Haut de la page ▲](#)

[Page d'accueil](#) > [Impression](#) > [Impression depuis un ordinateur](#) > [Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez \(pilote d'imprimante\)](#) > [Présentation du pilote d'imprimante](#)

Présentation du pilote d'imprimante

- [Opérations du pilote d'imprimante](#)
- [Pilote d'imprimante Canon IJ](#)
- [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
- [Onglet Entretien](#)
- [Écran d'état d'imprimante Canon IJ](#)
- [Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur](#)
- [Aperçu Canon IJ](#)
- [Suppression d'une tâche d'impression](#)
- [Instructions d'utilisation \(pilote d'imprimante\)](#)

[Haut de la page ▲](#)



Opérations du pilote d'imprimante

MA-9122-V1.00



| Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante) | Utilisation des manuels en ligne, procédures d'impression |

Impression avec les instructions d'installation simplifiée

Définition du type de support à l'aide du pilote d'imprimante

Les diverses méthodes d'impression

Définition d'un format page et d'une orientation
Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression

Définition de la marge d'agrafage

Exécution d'une impression sans bordure

Impression à l'échelle du papier

Impression proportionnée

Impression mise en page

Impression Mosaïque/Poster

Impression de brochure

Impression recto/verso

Impression de cachet/arrière-plan

Configuration de l'impression des enveloppes

Affichage d'un aperçu avant impression

Définition du format de papier (format personnalisé)

Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions

Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image

Définition d'un niveau de qualité d'impression (Personnalisé)

Impression d'un document couleur en monochrome

Définition de la correction des couleurs

Réglage de l'équilibre des couleurs

Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)

Réglage de la luminosité

Réglage de l'intensité

Réglage du contraste

Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)

Présentation du pilote d'imprimante

Pilote d'imprimante Canon IJ

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

Onglet Entretien

Écran d'état d'imprimante Canon IJ

Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur

Aperçu Canon IJ

Suppression d'une tâche d'impression

Mise à jour des MP Drivers

Obtention des derniers MP Drivers

Suppression des MP Drivers inutiles

Avant l'installation des MP Drivers

Installation des MP Drivers

Partage de l'imprimante sur un réseau

Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur

Nettoyage des têtes d'impression de votre ordinateur

Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier de votre ordinateur

Alignement de la position des têtes d'impression de votre ordinateur

Utiliser votre ordinateur pour imprimer un motif de vérification des buses

Nettoyage de l'intérieur de la machine

Modification des paramètres de la machine depuis votre ordinateur

Changement des options d'impression

Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé

Sélection de la cartouche d'encre à utiliser

Gestion de l'alimentation de la machine

Paramètres du serveur d'impression
Paramètres du PC client
Restrictions liées au partage d'imprimante

Réduction du bruit de la machine
Changement du mode de fonctionnement de la machine

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Présentation du pilote d'imprimante > Pilote d'imprimante Canon IJ

P025

Pilote d'imprimante Canon IJ

Le pilote d'imprimante Canon IJ (appelé pilote d'imprimante ci-dessous) est un logiciel installé sur votre ordinateur pour l'impression de données à l'aide de cette machine.

Le pilote d'imprimante convertit les données d'impression créées par votre logiciel d'application en données que votre imprimante peut comprendre et envoie les données ainsi converties à l'imprimante.

Le format des données d'impression variant en fonction du modèle d'imprimante, vous aurez besoin d'un pilote d'imprimante correspondant au modèle que vous utilisez.

Types de pilotes d'imprimante

Dans Windows Vista SP1 ou version ultérieure, vous pouvez installer le pilote d'imprimante XPS en plus du pilote d'imprimante standard.

Le pilote d'imprimante XPS permet d'imprimer à partir d'une application qui prend en charge l'impression XPS.



Important

- Pour utiliser le pilote d'imprimante XPS, le pilote d'imprimante standard doit être installé sur votre ordinateur.

Installation du pilote d'imprimante

- Pour installer le pilote standard, chargez le CD-ROM d'installation fourni avec la machine, puis installez le pilote d'imprimante dans Recommencer la configuration.
- Pour installer le pilote d'imprimante XPS, chargez le CD-ROM d'installation fourni avec la machine, puis sélectionnez Pilote XPS dans Ajouter logiciels.

Spécification du pilote d'imprimante

Pour spécifier le pilote d'imprimante, ouvrez la boîte de dialogue **Imprimer** du logiciel d'application utilisé, puis sélectionnez « XXX Printer » (XXX étant le nom de votre modèle) pour spécifier le pilote d'imprimante standard ou « XXX Printer XPS » (XXX étant le nom de votre modèle) pour spécifier le pilote d'imprimante XPS.

Utilisation de l'aide du pilote d'imprimante

Vous pouvez afficher la fonction Aide à partir de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.


- **Pour afficher toutes les descriptions d'un onglet...**

Cliquez sur le bouton Aide de chaque onglet. Une boîte de dialogue s'ouvre et affiche une description de chaque élément de l'onglet.

Vous pouvez également afficher la description d'une boîte de dialogue en cliquant sur le lien qui apparaît dans l'élément correspondant.

- **Pour afficher la description de chaque élément...**

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément pour lequel vous souhaitez une description, puis cliquez sur Qu'est-ce que c'est ?.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton  Aide situé à l'extrémité droite de la barre de titre, puis sur l'élément sur lequel vous souhaitez obtenir des informations.

La description demandée s'affiche.

Rubrique connexe

- [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)



[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Présentation du pilote d'imprimante > Pilote d'imprimante Canon IJ > Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

P409

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

Vous pouvez afficher la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du logiciel d'application que vous utilisez ou du menu Démarrer de Windows.

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du logiciel d'application

Pour configurer le profil d'impression avant d'imprimer, suivez la procédure ci-dessous.

1. Sélectionnez la commande d'impression de votre logiciel d'application.

En général, vous devez sélectionner **Imprimer** dans le menu **Fichier** pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer**.

2. Sélectionnez le nom de votre modèle d'imprimante et cliquez sur **Préférences** (ou **Propriétés**).

La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'affiche.



Remarque

- Selon le logiciel d'application que vous utilisez, les noms de commande ou de menu peuvent varier et il peut y avoir des étapes supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre logiciel d'application.

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du menu Démarrer

Pour effectuer les opérations d'entretien de la machine (nettoyage des têtes d'impression, par exemple) ou pour configurer un profil d'impression commun à tous les logiciels d'application, suivez la procédure ci-dessous.

1. Sélectionnez les éléments suivants dans le menu Démarrer, comme indiqué ci-dessous :

- Si vous utilisez Windows 7, sélectionnez Démarrer -> Périphériques et imprimantes.
- Si vous utilisez Windows Vista, sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Imprimantes.
- Si vous utilisez Windows XP, sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Imprimantes et autres périphériques -> Imprimantes et télécopieurs.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du nom de modèle, puis sélectionnez Options d'impression dans le menu qui s'affiche.

La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'affiche.



Important

- L'ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par l'intermédiaire de Propriétés de l'imprimante (Windows 7) ou de Propriétés (Windows Vista et Windows XP) affiche des onglets concernant des fonctions de Windows, comme l'onglet Ports (ou Avancé). Ces onglets n'apparaissent pas si vous ouvrez la fenêtre par le biais des Options d'impression ou d'un logiciel d'application. Pour des informations sur les onglets concernant les fonctions Windows, reportez-vous au manuel de l'utilisateur Windows.




[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Présentation du pilote d'imprimante > Pilote d'imprimante Canon IJ > Onglet Entretien

P410

Onglet Entretien

L'onglet Entretien vous permet d'effectuer un entretien de la machine ou de modifier les paramètres de la machine.

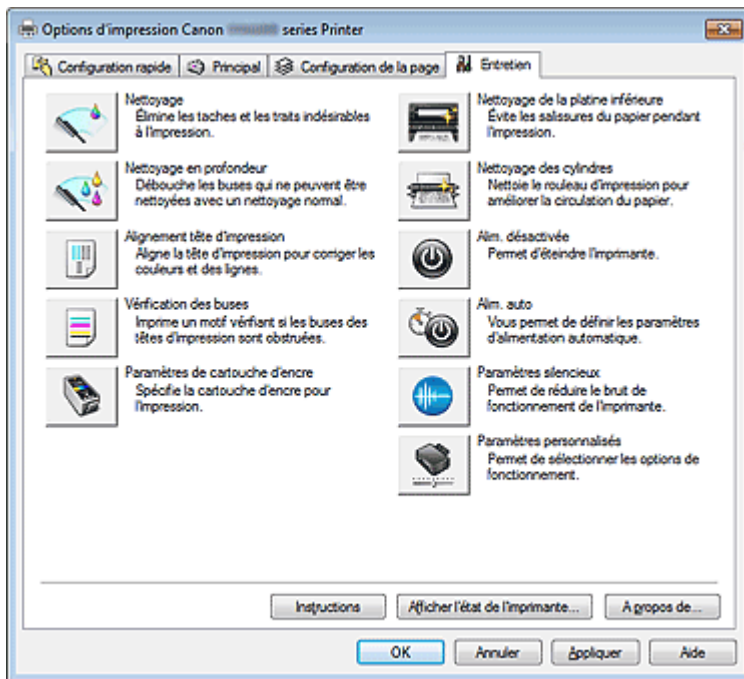

Fonctions

- Nettoyage des têtes d'impression de votre ordinateur
- Alignement de la position des têtes d'impression de votre ordinateur
- Utiliser votre ordinateur pour imprimer un motif de vérification des buses
- Sélection de la cartouche d'encre à utiliser
- Nettoyage de l'intérieur de la machine
- Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier de votre ordinateur
- Gestion de l'alimentation de la machine

Fonctions connexes

- Réduction du bruit de la machine
- Changement du mode de fonctionnement de la machine



Haut de la page ▲

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Présentation du pilote d'imprimante > Écran d'état d'imprimante Canon IJ

P411


Écran d'état d'imprimante Canon IJ

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Écran d'état d'imprimante Canon IJ » par « Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.


L'écran d'état d'imprimante Canon IJ est un logiciel d'application affichant l'état de l'imprimante et la progression de l'impression. L'état de l'imprimante est indiqué à l'aide de graphiques, d'icônes et de messages.

Lancement de l'écran d'état Canon IJ

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ démarre automatiquement lorsque des données d'impression sont envoyées à l'imprimante. Une fois lancé, l'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît sous la forme d'un bouton dans la barre des tâches.



Cliquez sur le bouton de l'écran d'état dans la barre des tâches. L'écran d'état Canon IJ s'affiche.

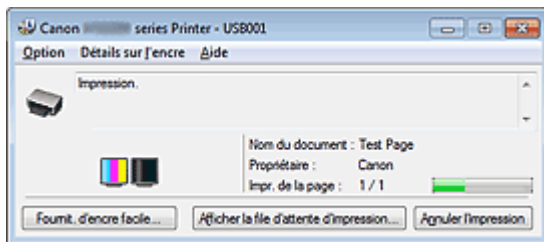


Remarque

- Pour ouvrir l'écran d'état d'imprimante Canon IJ lorsque la machine est inactive, ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) et cliquez sur [Afficher l'état de l'imprimante...](#) dans l'onglet [Entretien](#).
- Les informations affichées sur l'écran d'état d'imprimante Canon IJ peuvent varier selon le pays ou la région où vous utilisez votre machine.

Lorsque des erreurs se produisent

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît automatiquement en cas d'erreur (par exemple, si l'imprimante vient à manquer de papier ou d'encre). Dans ce cas, adoptez les mesures appropriées spécifiées.

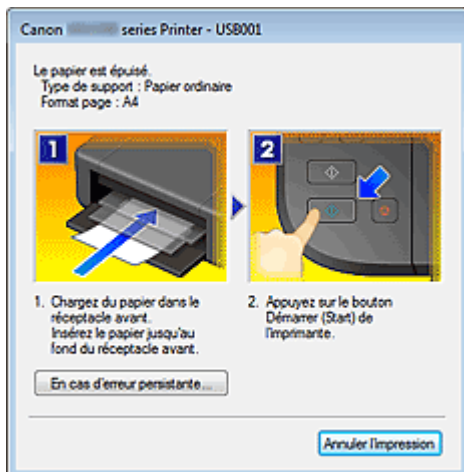



[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Présentation du pilote d'imprimante > Écran d'état d'imprimante Canon IJ > Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur

P716

Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur


Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Écran d'état d'imprimante Canon IJ » par « Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.

Vous pouvez vérifier le niveau d'encre restant et le type de cartouche FINE utilisé par votre modèle d'imprimante.

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**.
2. Lancement de l'écran d'état Canon IJ


Dans l'onglet Entretien, cliquez sur Afficher l'état de l'imprimante....

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ s'ouvre et affiche une image du niveau d'encre.

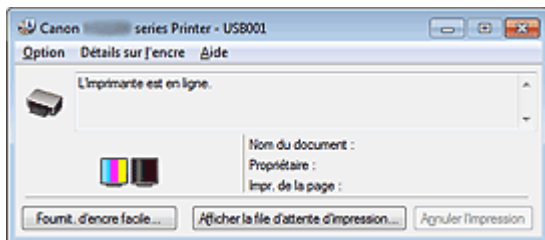

Remarque

- Les informations affichées sur l'écran d'état d'imprimante Canon IJ peuvent varier selon le pays ou la région où vous utilisez votre machine.
- Lorsque vous recevez des informations sur le niveau d'encre restant, un symbole apparaît au-dessus de l'icône d'encre.

par exemple : 

Le niveau d'encre est bas. Préparez une nouvelle cartouche.

3. Si nécessaire, cliquez sur **Détails sur l'encre**.

Vous pouvez vérifier les informations relatives à l'encre.

Si le niveau d'encre restant provoque un avertissement ou une erreur, une icône de notification s'affiche en haut de l'image dans la boîte de dialogue Détails sur l'encre.

Dans ce cas, adoptez les mesures appropriées spécifiées à l'écran.

Remarque

- Vous pouvez également afficher la boîte de dialogue Détails sur l'encre en sélectionnant l'icône d'encre dans l'écran d'état d'imprimante Canon IJ.



Haut de la page ▲

P412

Aperçu Canon IJ

L'aperçu Canon IJ est un logiciel d'application qui permet d'obtenir un aperçu du document avant impression.

L'aperçu correspond aux informations que vous avez définies à l'aide du pilote d'imprimante. Il vous permet de vérifier la mise en page du document, l'ordre d'impression et le nombre de pages. Vous pouvez également modifier les paramètres de type de support.

Lorsque vous souhaitez afficher l'aperçu avant impression, ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#), cliquez sur l'onglet Principal et cochez la case Aperçu avant impression.

Désélectionnez cette case lorsque vous ne souhaitez pas afficher d'aperçu.

Important

- Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, reportez-vous à la section « [Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions](#) ».

Rubrique connexe

- [Affichage d'un aperçu avant impression](#)

Haut de la page ▲

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Présentation du pilote d'imprimante > Suppression d'une tâche d'impression

P037

Suppression d'une tâche d'impression

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Écran d'état d'imprimante Canon IJ » par « Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.

Si l'imprimante ne commence pas l'impression, il se peut que des données d'une tâche d'impression ayant été annulée ou ayant échoué subsistent.

Supprimez dans ce cas la tâche d'impression à l'aide de l'écran d'état Canon IJ.

1. Affichez l'écran d'état Canon IJ.

Cliquez sur le bouton de l'écran d'état dans la barre des tâches.
L'écran d'état Canon IJ s'affiche.

2. Affichez les tâches d'impression.

Cliquez sur Afficher la file d'attente d'impression....
La fenêtre File d'attente d'impression apparaît.

3. Supprimez les tâches d'impression.

Sélectionnez Annuler tous les documents dans le menu Imprimante.
Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur Oui.

La suppression de la tâche d'impression est terminée.

Important

- Les utilisateurs qui ne sont pas autorisés à accéder à la gestion de l'imprimante ne peuvent pas supprimer la tâche d'impression d'un autre utilisateur.

Remarque

- Une fois cette opération effectuée, toutes les tâches d'impression sont supprimées. Si vous souhaitez imprimer une tâche d'impression présente dans la file d'attente, recommencez le processus d'impression depuis le début.

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Présentation du pilote d'imprimante > Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)

P036

Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)

Ce pilote d'imprimante est sujet aux restrictions suivantes. Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante.

Restrictions relatives au pilote d'imprimante

- Dans certaines applications, il se peut que le paramètre Copies de l'onglet Configuration de la page du pilote d'imprimante ne soit pas activé.
Dans ce cas, utilisez le paramètre de copies de la boîte de dialogue **Imprimer** du logiciel d'application.
- Si l'option Langue sélectionnée dans la boîte de dialogue A propos de de l'onglet Entretien ne correspond pas à la langue de l'interface du système d'exploitation, il se peut que la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante ne s'affiche pas correctement.
- Ne modifiez pas les éléments de l'onglet Avancé des propriétés de l'imprimante. Si vous modifiez l'un de ces éléments, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions suivantes correctement.
De plus, si l'option **Imprimer dans un fichier** est sélectionnée dans la boîte de dialogue **Imprimer** du logiciel d'application, ainsi qu'avec les applications empêchant la mise en attente EMF, comme Adobe Photoshop LE et MS Photo Editor, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions suivantes.
 - Aperçu avant impression de l'onglet Principal
 - Prévention de la perte de données d'impression dans la boîte de dialogue Options d'impression de l'onglet Configuration de la page
 - Options Mise en page, Mosaïque/Poster, Brochure, Impression recto/verso (Manuel), Spécifier la marge..., Imprimer à partir de la dernière page, Assembler et Cachet/Arrière-plan... (Cachet...) de l'onglet Configuration de la page
 - Imprimer un motif pour ajuster les couleurs dans l'onglet Réglage des couleurs de la boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel
- Etant donné que la résolution de l'aperçu diffère de la résolution d'impression, le texte et les lignes de l'aperçu peuvent sembler différents du résultat imprimé réel.
- Dans certaines applications, l'impression est séparée en plusieurs tâches.
Pour annuler l'impression, supprimez toutes les tâches divisées.
- Si l'impression des données d'image est incorrecte, affichez la boîte de dialogue Options d'impression depuis l'onglet Configuration de la page et modifiez le paramètre du champ Désactiver ICM requis par l'application. Cela peut permettre de résoudre le problème.

Remarque

- L'option Désactiver ICM requis par l'application ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante XPS.

Points à noter concernant les applications avec des restrictions

- Restrictions applicables à Microsoft Word (Microsoft Corporation).
 - Lorsque Microsoft Word propose les mêmes fonctions d'impression que le pilote d'imprimante, utilisez Word pour les spécifier.
 - Lorsque vous sélectionnez À l'échelle du papier, Proportionnée ou Mise en page dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page, il se peut que la fonction d'impression sélectionnée ne puisse pas être appliquée, selon la version de Word utilisée.
Si cela se produit, procédez comme suit.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Imprimer** de Word.
 2. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante** , spécifiez Mise en page sous l'onglet Configuration de la page, puis cliquez sur OK.
 3. Sans lancer l'impression, fermez la boîte de dialogue **Imprimer** .
 4. Ouvrez de nouveau la boîte de dialogue **Imprimer** de Word.
 5. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante et cliquez de nouveau sur OK.
 6. Lancez l'impression.
- Si l'option Bitmap est activée dans Adobe Illustrator (Adobe Systems Incorporated), il se peut que l'impression soit longue ou que certaines données ne soient pas imprimées. Désactivez l'option d'impression **Bitmap** de la boîte de dialogue **Imprimer** , puis lancez l'impression.

[Haut de la page ▲](#)

[Page d'accueil](#) > [Impression](#) > [Impression depuis un ordinateur](#) > [Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez \(pilote d'imprimante\)](#) > [Mise à jour des MP Drivers](#)

Mise à jour des MP Drivers

- [Obtention des derniers MP Drivers](#)
- [Suppression des MP Drivers inutiles](#)
- [Avant l'installation des MP Drivers](#)
- [Installation des MP Drivers](#)

[Haut de la page ▲](#)

[Page d'accueil](#) > [Impression](#) > [Impression depuis un ordinateur](#) > [Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez \(pilote d'imprimante\)](#) > [Mise à jour des MP Drivers](#) > [Obtention des derniers MP Drivers](#)

P038

Obtention des derniers MP Drivers

Les pilotes MP Drivers comprennent un pilote d'imprimante et ScanGear (pilote du scanner).

La mise à jour des MP Drivers vers la version la plus récente des MP Drivers peut permettre de résoudre certains problèmes.

Vous pouvez accéder à notre site Web et télécharger les derniers pilotes MP Drivers correspondant à votre modèle.

Important

- Vous pouvez télécharger gratuitement les MP Drivers, mais les frais d'accès à Internet restent à votre charge.
- Avant d'installer les derniers MP Drivers, supprimez la version précédente installée.
Pour obtenir des informations sur la suppression des MP Drivers, reportez-vous à la rubrique « [Suppression des MP Drivers inutiles](#) . »

Rubriques connexes

- [Avant l'installation des MP Drivers](#)
- [Installation des MP Drivers](#)

[Haut de la page](#) ▲

P039

Suppression des MP Drivers inutiles

Vous pouvez supprimer les MP Drivers que vous n'utilisez plus.
Avant de supprimer les MP Drivers, quittez tous les programmes en cours d'exécution.

La procédure de suppression des MP Drivers inutiles est la suivante :

Lorsque vous disposez d'un programme de désinstallation

1. Lancez le programme de désinstallation.

- Si vous utilisez Windows 7 ou Windows Vista, sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Programmes -> Programmes et fonctionnalités.
Dans la liste des programmes, sélectionnez « XXX MP Drivers » (« XXX » étant le nom de votre modèle), puis cliquez sur Désinstaller.
- Si vous utilisez Windows XP, sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Ajout/Suppression de programmes.
Dans la liste des programmes, sélectionnez « XXX MP Drivers » (« XXX » étant le nom de votre modèle), puis cliquez sur Supprimer.

La fenêtre permettant de confirmer la désinstallation du modèle apparaît.

Important

- Dans Windows 7 ou Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors du lancement, de l'installation ou de la désinstallation du logiciel. Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.
Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur Oui (ou Continuer, Autoriser) pour continuer.
Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Lorsque vous avez ouvert une session en tant qu'utilisateur standard, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

2. Exécutez le programme de désinstallation.

Cliquez sur Exécuter. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur Oui.
Une fois tous les fichiers supprimés, cliquez sur Terminer.

La suppression des MP Drivers est terminée.

Important

- Le pilote de l'imprimante, le pilote de l'imprimante XPS et ScanGear (pilote du scanner) sont supprimés lorsque vous désinstallez les MP Drivers.

Lorsque vous ne disposez d'aucun programme de désinstallation

Lorsqu'aucun programme de désinstallation ne figure dans le menu Démarrer de Windows 7, Windows Vista ou Windows XP, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'imprimante à supprimer.

- Si vous utilisez Windows 7, sélectionnez Démarrer -> Périphériques et imprimantes.
Cliquez sur le modèle à supprimer et appuyez sur la touche Alt du clavier. Dans le menu Fichier, cliquez sur Supprimer le périphérique.
- Si vous utilisez Windows Vista, sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Imprimantes.

Cliquez sur le modèle à supprimer, puis appuyez sur la touche Alt du clavier. Dans le menu Fichier, cliquez sur Supprimer.

- Si vous utilisez Windows XP, sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Imprimantes et autres périphériques -> Imprimantes et télécopieurs. Cliquez sur le modèle à supprimer, puis, dans le menu Fichier, cliquez sur Supprimer.

2. Supprimez l'imprimante.

- Si vous utilisez Windows 7, cliquez sur Oui en réponse au message de confirmation. Puis, lorsque la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur Oui. L'icône est supprimée.
- Si vous utilisez Windows Vista, lorsque la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur Continuer. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur Oui. L'icône est supprimée.
- Si vous utilisez Windows XP, cliquez sur Oui en réponse au message de confirmation. L'icône est supprimée.

3. Sélectionnez le pilote d'imprimante à supprimer.

- Si vous utilisez Windows 7, cliquez sur une icône quelconque dans Imprimantes et télécopieurs. Dans la barre de commandes, cliquez sur Propriétés du serveur d'impression, puis sur l'onglet Pilotes. Si le bouton Modifier les paramètres du pilote s'affiche, cliquez dessus. Lorsque la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur Oui. Dans la liste Pilotes d'imprimante installés, cliquez sur l'imprimante à supprimer.
- Si vous utilisez Windows Vista, appuyez sur la touche Alt. Dans le menu Fichier, sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur, puis cliquez sur Propriétés du serveur... Lorsque la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur Continuer. Cliquez sur l'onglet Pilotes. Dans la liste Pilotes d'imprimante installés, cliquez sur l'imprimante à supprimer.
- Si vous utilisez Windows XP, dans le menu Fichier, sélectionnez Propriétés du serveur. La boîte de dialogue Propriétés du serveur d'impression apparaît. Cliquez sur l'onglet Pilotes. Dans la liste Pilotes d'imprimante installés, cliquez sur l'imprimante à supprimer.

4. Supprimez le pilote d'imprimante.

- Si vous utilisez Windows 7 ou Windows Vista, lorsque vous cliquez sur Supprimer..., la boîte de dialogue Supprimer le pilote et le package apparaît. Sélectionnez Supprimer le pilote et le package, puis cliquez sur OK. Dans le message de confirmation, cliquez sur Oui. Lorsque la collecte des données est terminée dans la boîte de dialogue Supprimer le package de pilotes, cliquez sur Supprimer puis sur OK.
- Si vous utilisez Windows XP, cliquez sur Supprimer, puis cliquez sur Oui pour Propriétés du serveur d'impression.

La suppression du pilote d'imprimante est terminée.

Important

- Il se peut que vous ne puissiez pas supprimer correctement le pilote d'imprimante de la liste Pilotes d'imprimante installés. Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur, puis réessayez.

[Page d'accueil](#) > [Impression](#) > [Impression depuis un ordinateur](#) > [Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez \(pilote d'imprimante\)](#) > [Mise à jour des MP Drivers](#) > [Avant l'installation des MP Drivers](#)

P040

Avant l'installation des MP Drivers

Cette section détaille les éléments que vous devez vérifier avant d'installer les MP Drivers. Reportez-vous également à cette section en cas d'échec de l'installation des MP Drivers.

Vérification de l'état de la machine

- Assurez-vous que le port USB de cette machine est correctement branché à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- Mettez la machine hors tension.

Vérification des paramètres de l'ordinateur personnel

- Fermez toutes les applications en cours.
- Dans Windows 7 et Windows Vista, ouvrez une session avec un compte administrateur.
Dans Windows XP, ouvrez une session en tant qu'administrateur de l'ordinateur.

Important

- Avant d'installer les derniers MP Drivers, supprimez la version précédente installée. Pour plus d'informations sur la suppression des MP Drivers, reportez-vous à la rubrique [Suppression des MP Drivers inutiles](#).

Rubriques connexes

- [Obtention des derniers MP Drivers](#)
- [Installation des MP Drivers](#)

[Haut de la page](#) ▲

P041

Installation des MP Drivers

Vous pouvez accéder à notre site Web sur Internet et télécharger les derniers MP Drivers et le dernier pilote d'imprimante XPS correspondant à votre modèle.

La procédure d'installation des MP Drivers téléchargés est décrite ci-dessous :

1. Mettez la machine hors tension.

2. Lancez le programme d'installation.

Double-cliquez sur l'icône du fichier à télécharger.
Le programme d'installation est lancé.

Important

- Dans Windows 7 ou Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors du lancement, de l'installation ou de la désinstallation du logiciel. Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche. Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur Oui (ou Continuer, Autoriser) pour continuer. Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Lorsque vous avez ouvert une session en tant qu'utilisateur standard, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

3. Installez les MP Drivers.

Dans ce cas, adoptez les mesures appropriées spécifiées à l'écran.

Remarque

- Pour utiliser une imprimante réseau à partir d'une machine cliente, vous devez sélectionner manuellement la destination de la connexion à partir du client. Pour sélectionner manuellement la destination d'une connexion, cliquez sur Annuler dans la fenêtre Connecter un câble. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur Oui. Dans la fenêtre Installation incomplète, cochez la case Sélectionner le port de l'imprimante, cliquez sur Sélection manuelle, puis sélectionnez le port approprié.

4. Terminez l'installation.

Cliquez sur Terminer ou Terminer.

La procédure d'installation des MP Drivers est terminée.

Selon l'environnement utilisé, il se peut qu'un message vous demandant de redémarrer l'ordinateur s'affiche. Pour que l'installation se termine correctement, redémarrez l'ordinateur.

Important

- Vous pouvez utiliser la même procédure pour installer le pilote d'imprimante XPS que celle utilisée pour installer les MP Drivers. Toutefois, finissez d'abord d'installer les MP Drivers avant d'installer le pilote d'imprimante XPS.
- Vous pouvez télécharger gratuitement les MP Drivers et le pilote d'imprimante XPS, mais les frais d'accès à Internet restent à votre charge.
- Avant d'installer les derniers MP Drivers, supprimez la version précédente installée. Pour plus d'informations sur la suppression des MP Drivers, reportez-vous à la rubrique [Suppression des MP Drivers inutiles](#).

- Obtention des derniers MP Drivers
- Suppression des MP Drivers inutiles
- Avant l'installation des MP Drivers


[Haut de la page ▲](#)

P042

Partage de l'imprimante sur un réseau

Lorsque plusieurs ordinateurs sont utilisés dans un environnement réseau, vous pouvez partager l'imprimante connectée à l'un des ordinateurs avec les autres.

Il n'est pas nécessaire que les ordinateurs connectés au réseau soient tous équipés de la même version de Windows.

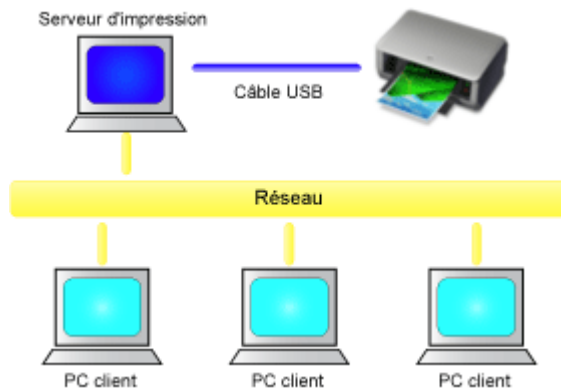

- **Paramètres du serveur d'impression**

Cette section décrit la procédure de configuration d'un ordinateur connecté directement à une imprimante à l'aide d'un câble USB.

- **Paramètres du PC client**

Cette section décrit la procédure de configuration d'un ordinateur utilisant cette imprimante via le réseau.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont envoyées à l'imprimante par l'intermédiaire du système serveur d'impression.

▶ Important

- Si une erreur s'est produite lors de l'impression par le système client sur une imprimante partagée, le message d'erreur de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ s'affiche à la fois sur le système client et sur le système serveur d'impression. Lors d'une impression normale, l'écran d'état d'imprimante Canon IJ s'affiche uniquement sur le système client.

📖 Remarque

- Vous devez installer un pilote d'imprimante sur le serveur d'impression et sur chaque client.

Rubrique connexe

- Restrictions liées au partage d'imprimante



Haut de la page ▲

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Partage de l'imprimante sur un réseau > Paramètres du serveur d'impression

P043

Paramètres du serveur d'impression

Lorsque vous utilisez l'imprimante sur un réseau, configurez le pilote d'imprimante pour le partage sur le système serveur d'impression.

Pour paramétrer le système serveur d'impression, procédez comme suit :

1. Installez le pilote d'imprimante sur le système serveur d'impression.

Pour obtenir des instructions relatives à l'installation, reportez-vous à la section « [Installation des MP Drivers](#) ».

2. Sélectionnez les éléments suivants dans le menu Démarrer, comme indiqué ci-dessous :

- Si vous utilisez Windows 7, sélectionnez Démarrer -> Périphériques et imprimantes.
- Si vous utilisez Windows Vista, sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Imprimantes.
- Si vous utilisez Windows XP, sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Imprimantes et autres périphériques -> Imprimantes et télécopieurs.

La fenêtre Périphériques et imprimantes (Windows 7), Imprimantes (Windows Vista) ou Imprimantes et télécopieurs (Windows XP) s'affiche.

3. Cliquez sur l'icône correspondant au nom du modèle d'imprimante à partager.

- Si vous utilisez Windows 7, appuyez sur la touche Alt du clavier, puis sélectionnez Propriétés de l'imprimante -> onglet Partage dans le menu Fichier affiché.
- Si vous utilisez Windows Vista, appuyez sur la touche Alt du clavier, puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur -> Partage... dans le menu Fichier affiché.
- Si vous utilisez Windows XP, sélectionnez Partage... dans le menu Fichier.

Important

- Dans Windows 7 ou Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors du lancement, de l'installation ou de la désinstallation du logiciel. Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche. Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur Oui (ou Continuer, Autoriser) pour continuer. Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Lorsque vous avez ouvert une session en tant qu'utilisateur standard, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

Remarque

- Windows XP affiche parfois un message recommandant d'utiliser l'assistant Configuration du réseau pour configurer le partage. Lorsque ce message apparaît, choisissez de ne pas utiliser l'assistant, puis configurez le partage.

4. Définissez le partage.

Sélectionnez Partager cette imprimante sous l'onglet Partage pour définir un nom partagé si nécessaire, puis cliquez sur OK.

La configuration du système serveur d'impression est terminée. Configurez ensuite les systèmes

client.



[Haut de la page ▲](#)

P044

Paramètres du PC client

Après avoir configuré le système serveur d'impression, configurez le système client.

Pour paramétrer le système client, procédez comme suit :

Si vous utilisez Windows 7 ou Windows Vista

1. Installez le pilote d'imprimante sur les systèmes clients.

Pour obtenir des instructions relatives à l'installation, reportez-vous à la section « [Installation des MP Drivers](#) ».

Remarque

- Vous devez sélectionner manuellement la destination de la connexion sur l'ordinateur client. Pendant l'installation, cliquez sur Annuler dans la fenêtre Connecter un câble. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur Oui. Dans la fenêtre Installation incomplète, cochez la case Sélectionner le port de l'imprimante, cliquez sur Sélection manuelle, puis sélectionnez le port approprié.

2. Lancez l'Assistant.

- Si vous utilisez Windows 7, sélectionnez le menu Démarrer -> Imprimantes et autres périphériques -> Ajouter une imprimante.
- Si vous utilisez Windows Vista, sélectionnez Démarrer -> Réseau -> Ajouter une imprimante.

La fenêtre Ajouter une imprimante apparaît.

3. Ajoutez une imprimante.

Sélectionnez Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth, cliquez sur l'icône correspondant à l'imprimante que vous avez configurée sur le système serveur d'impression, puis cliquez sur Suivant.

Remarque

- Si l'icône de l'imprimante ne s'affiche pas, vérifiez que l'imprimante est bien connectée au serveur d'impression.
- Il faut parfois attendre un peu avant que l'icône de l'imprimante n'apparaisse.

4. Terminez la configuration.

Effectuez l'action appropriée tel qu'indiqué à l'écran, puis cliquez sur Terminer.

- Si vous utilisez Windows 7, l'icône de l'imprimante partagée est créée dans la fenêtre Imprimantes et autres périphériques.
- Si vous utilisez Windows Vista, l'icône de l'imprimante partagée est créée dans la fenêtre Imprimantes.

La configuration des systèmes clients est terminée. Vous pouvez maintenant partager l'imprimante sur le réseau.

Si vous utilisez Windows XP

1. Installez le pilote d'imprimante sur les systèmes clients.

Pour obtenir des instructions relatives à l'installation, reportez-vous à la section « [Installation des](#)

[MP Drivers](#) ».



Remarque

- Vous devez sélectionner manuellement la destination de la connexion sur l'ordinateur client. Pendant l'installation, cliquez sur Annuler dans la fenêtre Connecter un câble. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur Oui. Dans la fenêtre Installation incomplète, cochez la case Sélectionner le port de l'imprimante, cliquez sur Sélection manuelle, puis sélectionnez le port approprié.
-

2. Lancez l'Assistant.

Sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Imprimantes et autres périphériques -> Imprimantes et télécopieurs -> Ajouter une imprimante.

Dans l'écran Assistant Ajout d'imprimante, cliquez sur Suivant.

3. Ajoutez une imprimante.

Sélectionnez Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur, puis cliquez sur Suivant.

Dans la fenêtre Spécifiez une imprimante, cliquez sur Suivant, puis recherchez le système serveur d'impression.

Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous avez configurée sur le serveur d'impression pour être partagée, puis cliquez sur Suivant.



Remarque

- Si l'icône de l'imprimante ne s'affiche pas, vérifiez que l'imprimante est bien connectée au serveur d'impression.
-

4. Terminez la configuration.

Effectuez l'action appropriée tel qu'indiqué à l'écran, puis cliquez sur Terminer.

L'icône de l'imprimante partagée est créée dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.

La configuration des systèmes clients est terminée. Vous pouvez maintenant partager l'imprimante sur le réseau.



[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) > Partage de l'imprimante sur un réseau > Restrictions liées au partage d'imprimante

P415

Restrictions liées au partage d'imprimante

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Aperçu Canon IJ » par « Aperçu Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.

Certaines restrictions s'appliquent lorsque vous utilisez une imprimante dans un environnement réseau. Vérifiez les restrictions se rapportant à l'environnement que vous utilisez.

Lorsque vous partagez une imprimante sur un réseau

- Il se peut qu'un message de fin d'impression apparaisse. Pour que ce message ne s'affiche plus, suivez la procédure ci-dessous.

- **Si vous utilisez Windows 7 :**

Dans la fenêtre Périphériques et imprimantes du client, sélectionnez l'imprimante sous Imprimantes et télécopieurs, puis cliquez sur Propriétés du serveur d'impression dans la barre de commandes.

Désactivez la case Afficher les notifications d'informations concernant les imprimantes réseau dans l'onglet Avancé, puis redémarrez l'ordinateur.

- **Si vous utilisez Windows Vista :**

Appuyez sur la touche Alt lorsque vous êtes dans la fenêtre Imprimantes du système client. Sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur -> Propriétés du serveur... dans le menu Fichier.

Désélectionnez la case Afficher les notifications d'informations concernant les imprimantes réseau dans l'onglet Avancé, puis redémarrez l'ordinateur.

- **Si vous utilisez Windows XP :**

Ouvrez Propriétés du serveur dans le menu Fichier de la fenêtre Imprimantes et télécopieurs du système serveur d'impression.

Désélectionnez la case Avertir lorsque les documents distants sont imprimés dans l'onglet Avancé, puis redémarrez l'ordinateur.

- La fonction de communication bidirectionnelle est désactivée et il est possible que l'état de l'imprimante ne soit pas correctement reconnu.

Si un utilisateur client ouvre les propriétés du pilote d'imprimante (pour afficher les propriétés sous Windows 7, appuyez sur la touche Alt, puis sélectionnez Propriétés de l'imprimante dans le menu Fichier qui s'affiche) et clique ensuite sur OK alors que la case à cocher Activer le support bidirectionnel est désactivée sous l'onglet Ports, la fonction de communication bidirectionnelle du serveur d'impression risque d'être également désactivée.

Le cas échéant, cochez la case Activer le support bidirectionnel à la fois sur le serveur d'impression et sur le système client.

- Lorsque vous lancez une impression à partir d'un système client, vous ne pouvez pas utiliser l'aperçu Canon IJ.
- Lorsqu'il n'est pas possible de configurer correctement les fonctions de l'onglet Entretien à partir d'un système client, ces fonctions peuvent être grisées. Le cas échéant, modifiez les paramètres à partir du serveur d'impression.

Lorsque vous procédez ainsi, vous devez supprimer l'icône d'imprimante partagée sur le système client, puis redéfinir les paramètres de partage sur le client.

Lorsque le même pilote d'imprimante est installé sur le système serveur d'impression et le système client en tant qu'imprimante locale

- La fonction net crawl peut créer automatiquement une icône d'imprimante réseau sur le système client.



[Haut de la page ▲](#)

**Canon**

Page d'accueil > Copie

Copie

- Copie de documents **Basique**
- Réduction ou agrandissement d'une copie en fonction de la taille du papier
- Passage du format de page A4 à Lettre et inversement

[Haut de la page ▲](#)

U031

Copie de documents

Placez le document original sur la vitre d'exposition pour lancer la copie.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

➔ Vérification que la machine est sous tension

2. Chargez le papier.

➔ Chargement du papier

3. Placez le document original sur la vitre d'exposition.

➔ Chargement des originaux

4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Papier (Paper) pour sélectionner le format de page et le type de support en fonction du papier chargé à l'étape 2.

Le voyant du Papier (Paper) indique le format de page sélectionné et le type de support.



Remarque

- Vous pouvez sélectionner les formats de page et types de support suivants.
Papier ordinaire A4 ou 8,5" x 11"
Papier photo A4 ou 8,5" x 11"
Papier photo 10 x 15 cm ou 4" x 6"
- Vous pouvez faire passer le format du papier chargé dans le réceptacle avant de A4 à 8,5" x 11" (Lettre) et inversement, quel que soit le format indiqué sur le panneau de contrôle.
➔ Passage du format de page A4 à Lettre et inversement
- Lorsque la fonction de copie à l'échelle du papier est activée, vous pouvez copier l'original en l'agrandissant ou en le réduisant automatiquement de manière à ce qu'il tienne sur le format de page sélectionné. Dans ce cas, l'original est copié avec des bordures sur le papier ordinaire et sans bordures sur le papier photo. Annulez la fonction de copie à l'échelle du papier pour copier l'original dans le même format.
➔ Réduction ou agrandissement d'une copie en fonction de la taille du papier

5. Indiquez le nombre de copies (maximum 20 copies).

Pour effectuer 1 à 9 copies ou 20 copies

Affichez le nombre de copies de votre choix sur l'écran LED. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton +, le nombre affiché sur l'écran LED augmente d'une unité.

Lorsque l'écran LED affiche ce qui suit, le nombre de copies est défini sur « 20 ». Appuyez sur le bouton + pour revenir à « 1 ».



Pour effectuer 10 à 19 copies

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton + jusqu'à ce que l'écran LED affiche ce qui suit.



2. Chargez uniquement le nombre de feuilles correspondant au nombre de copies à effectuer.



Remarque

- Appuyer sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) a pour effet de réinitialiser le nombre de copies sur 1.

6. Appuyez sur le bouton Couleur (Color) pour effectuer une copie couleur ou sur le bouton Noir (Black) pour une copie en noir et blanc.

La machine lance la copie.

Puis, lorsque l'opération de copie est en cours, le nombre affiché sur l'écran LED clignote et diminue d'une unité pour indiquer le nombre de copies restant à faire.

Une fois la copie terminée, retirez l'original de la vitre d'exposition.

Pour effectuer 10 à 19 copies

L'erreur de papier épuisé se produit lorsque tout le papier chargé a été utilisé. Appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) pour supprimer l'erreur.

Important

- N'ouvrez pas le couvercle du scanner et ne retirez pas l'original de la vitre d'exposition tant que la numérisation n'est pas terminée.

Remarque

- Pour annuler la copie, appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset).
- **Pour choisir la qualité d'impression « Rapide » (priorité de vitesse)**

Vous ne pouvez choisir la qualité d'impression « Rapide » (priorité de vitesse) que lorsque du papier ordinaire format A4 ou Lettre est sélectionné comme format de page et type de support.

1. Maintenez le bouton Couleur (Color) ou Noir (Black) enfoncé pendant au moins 2 secondes à l'étape 6.

La LED clignote une fois.

2. Relâchez le bouton.

La machine lance la copie.

Lorsque la qualité d'impression sélectionnée est « Rapide », la rapidité de l'impression prévaut sur la qualité. Pour donner la priorité à la qualité, maintenez le bouton Couleur (Color) ou Noir (Black) enfoncé pendant moins de 2 secondes afin d'utiliser la qualité d'impression « Standard ».

[Haut de la page ▲](#)

U033

Réduction ou agrandissement d'une copie en fonction de la taille du papier

La fonction de copie à l'échelle du papier vous permet d'effectuer des copies de l'original qui seront automatiquement agrandies ou réduites afin de correspondre au format de page sélectionné.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

➔ Vérification que la machine est sous tension

2. Chargez le papier ordinaire.

➔ Chargement du papier

3. Placez le document original sur la vitre d'exposition.

➔ Chargement des originaux

4. Appuyez sur le bouton Échelle papier (Fit to Page).

Le voyant Échelle papier (Fit to Page) s'allume.

Remarque

- Pour annuler la copie à l'échelle du papier, appuyez à nouveau sur le bouton Échelle papier (Fit to Page). Lorsque vous appuyez sur le bouton Échelle papier (Fit to Page), le voyant Échelle papier (Fit to Page) est éteint et la copie à l'échelle du papier est annulée.
- Vous ne pouvez utiliser le bouton Échelle papier (Fit to Page) que si vous utilisez la fonction de copie.

5. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Papier (Paper) pour sélectionner le format de page et le type de support en fonction du papier chargé à l'étape 2.

Le voyant du Papier (Paper) indique le format de page sélectionné et le type de support.

Remarque

- Lorsque le type de support sélectionné est du papier ordinaire, l'original est copié avec bordures. Lorsque le type de support sélectionné est du papier photo, l'original est copié sans bordures et occupe la totalité de la page.
- Lorsque l'original est copié sans bordures, un léger rognage peut se produire aux bords, car l'image copiée est agrandie pour remplir intégralement la page.
- Vous pouvez faire passer le format du papier chargé dans le réceptacle avant de A4 à 8,5" x 11" (Lettre) et inversement, quel que soit le format indiqué sur le panneau de contrôle.
➔ Passage du format de page A4 à Lettre et inversement

6. Indiquez le nombre de copies (maximum 20 copies).

Pour effectuer 1 à 9 copies ou 20 copies

Affichez le nombre de copies de votre choix sur l'écran LED. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton +, le nombre affiché sur l'écran LED augmente d'une unité.

Lorsque l'écran LED affiche ce qui suit, le nombre de copies est défini sur « 20 ». Appuyez sur le bouton + pour revenir à « 1 ».



Pour effectuer 10 à 19 copies

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton + jusqu'à ce que l'écran LED affiche ce qui suit.



2. Chargez uniquement le nombre de feuilles correspondant au nombre de copies à effectuer.

 **Remarque**

- Appuyer sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) a pour effet de réinitialiser le nombre de copies sur 1.

7. Appuyez sur le bouton Couleur (Color) pour effectuer une copie couleur ou sur le bouton Noir (Black) pour une copie en noir et blanc.

La machine lance la copie à l'échelle du papier.

Une fois la copie terminée, retirez l'original de la vitre d'exposition.

Pour effectuer 10 à 19 copies

L'erreur de papier épuisé se produit lorsque tout le papier chargé a été utilisé. Appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) pour supprimer l'erreur.

 **Important**

- N'ouvrez pas le couvercle du scanner et ne retirez pas l'original de la vitre d'exposition tant que la numérisation n'est pas terminée.

 **Remarque**

- Pour annuler la copie, appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset).

- **Pour choisir la qualité d'impression « Rapide » (priorité de vitesse)**

Vous ne pouvez choisir la qualité d'impression « Rapide » (priorité de vitesse) que lorsque du papier ordinaire format A4 ou Lettre est sélectionné comme format de page et type de support.

1. Maintenez le bouton Couleur (Color) ou Noir (Black) enfoncé pendant au moins 2 secondes à l'étape 7.

La LED clignote une fois.

2. Relâchez le bouton.

La machine lance la copie.

Lorsque la qualité d'impression sélectionnée est « Rapide », la rapidité de l'impression prévaut sur la qualité. Pour donner la priorité à la qualité, maintenez le bouton Couleur (Color) ou Noir (Black) enfoncé pendant moins de 2 secondes afin d'utiliser la qualité d'impression « Standard ».

Haut de la page ▲

U097

Passage du format de page A4 à Lettre et inversement

Vous pouvez faire passer le format de papier chargé dans le réceptacle avant de A4 à Lettre et inversement.

Cette fonction est utile si vous chargez du papier au format Lettre dans le réceptacle avant sans tenir compte de l'indication « A4 » sur le panneau de contrôle, et inversement.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

➔ Vérification que la machine est sous tension

2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton (Entretien (Maintenance)) jusqu'à ce que l'écran LED affiche ce qui suit.



3. Appuyez sur le bouton Noir (Black) pour sélectionner le format A4, ou sur le bouton Couleur (Color) pour sélectionner le format Lettre.

Remarque

- Lorsque vous faites passer le format de page à A4 ou Lettre, chargez du papier correspondant au format sélectionné sans tenir compte du format indiqué sur le panneau de contrôle.
Lorsque le format choisi est A4, chargez du papier ordinaire ou photo au format A4.
Lorsque le format choisi est Lettre, chargez du papier ordinaire ou photo au format Lettre.
- Ce paramètre est conservé même si la machine est hors tension.

[Haut de la page](#) ▲



Numérisation

- Numérisation à partir d'un ordinateur
 - Numérisation à l'aide d'IJ Scan Utility
 - Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear)
 - Informations utiles sur la numérisation
 - Autres méthodes de numérisation
 - Mise en place des éléments lors de la numérisation à partir d'un ordinateur
- Numérisation avec le panneau de contrôle de la machine
 - Transfert des données numérisées sur un ordinateur à l'aide du panneau de contrôle de la machine **Basique**
 - Sélection d'une réponse aux commandes issues du panneau de contrôle à l'aide d'IJ Scan Utility

Haut de la page ▲

Numérisation à partir d'un ordinateur

- [Numérisation à l'aide d'IJ Scan Utility](#)
- [Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez \(ScanGear\)](#)
- [Informations utiles sur la numérisation](#)
- [Autres méthodes de numérisation](#)
- [Mise en place des éléments lors de la numérisation à partir d'un ordinateur](#)

[Haut de la page ▲](#)

MA-9036-V1.00

[IJ Scan Utility](#)

Numérisation avec IJ Scan Utility

- [Qu'est-ce que IJ Scan Utility \(logiciel du scanner\) ?](#)
- [Démarrage de IJ Scan Utility](#)
- [Numérisation facile avec la numérisation automatique](#)
- [Numérisation de photos](#)
- [Numérisation de documents](#)
- [Numérisation à l'aide des paramètres favoris](#)
- [Numérisation d'éléments plus grands que la vitre \(Image panorama\)](#)
- [Numérisation de plusieurs éléments simultanément](#)
- [Enregistrement après vérification des résultats de la numérisation](#)
- [Envoi d'images numérisées par courrier électronique](#)
- [Extraction de texte à partir d'images numérisées \(OCR\)](#)
- [Écrans de IJ Scan Utility](#)


[Haut de la page ▲](#)

S102

Qu'est-ce que IJ Scan Utility (logiciel du scanner) ?

IJ Scan Utility est une application qui permet de numériser facilement des photos, des documents, etc.

Vous pouvez réaliser plusieurs opérations, telles que l'enregistrement, etc., en une seule fois en cliquant simplement sur l'icône correspondante sur l'écran principal IJ Scan Utility.

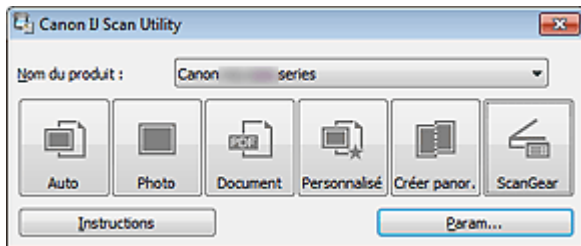

Capacités de l'utilitaire IJ Scan Utility

Numérisez facilement en fonction de l'objectif visé

Vous pouvez lancer une numérisation en cliquant simplement sur une icône telle que Auto pour numériser facilement, Photo pour numériser en utilisant les paramètres appropriés aux photos, ou Document pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine et bénéficier d'une meilleure lisibilité, en fonction du type d'élément ou du but recherché.

Remarque

- Consultez la section « [Écran principal de IJ Scan Utility](#) » pour en savoir plus sur l'écran principal de IJ Scan Utility.

Enregistrement automatique des images numérisées


Les images numérisées sont automatiquement enregistrées dans un dossier prédéfini. Vous pouvez modifier le dossier selon vos besoins.

Remarque

- Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :
 - Windows 7 : dossier Mes documents
 - Windows Vista : dossier Documents
 - Windows XP : dossier Mes documents
- Consultez la section « [Boîte de dialogue Paramètres](#) » pour en savoir plus sur la spécification d'un dossier.

Intégration avec les applications

Vous pouvez utiliser les images numérisées dans d'autres applications : affichez-les dans votre application préférée, joignez-les à des courriers électroniques, extrayez le texte des images, etc.

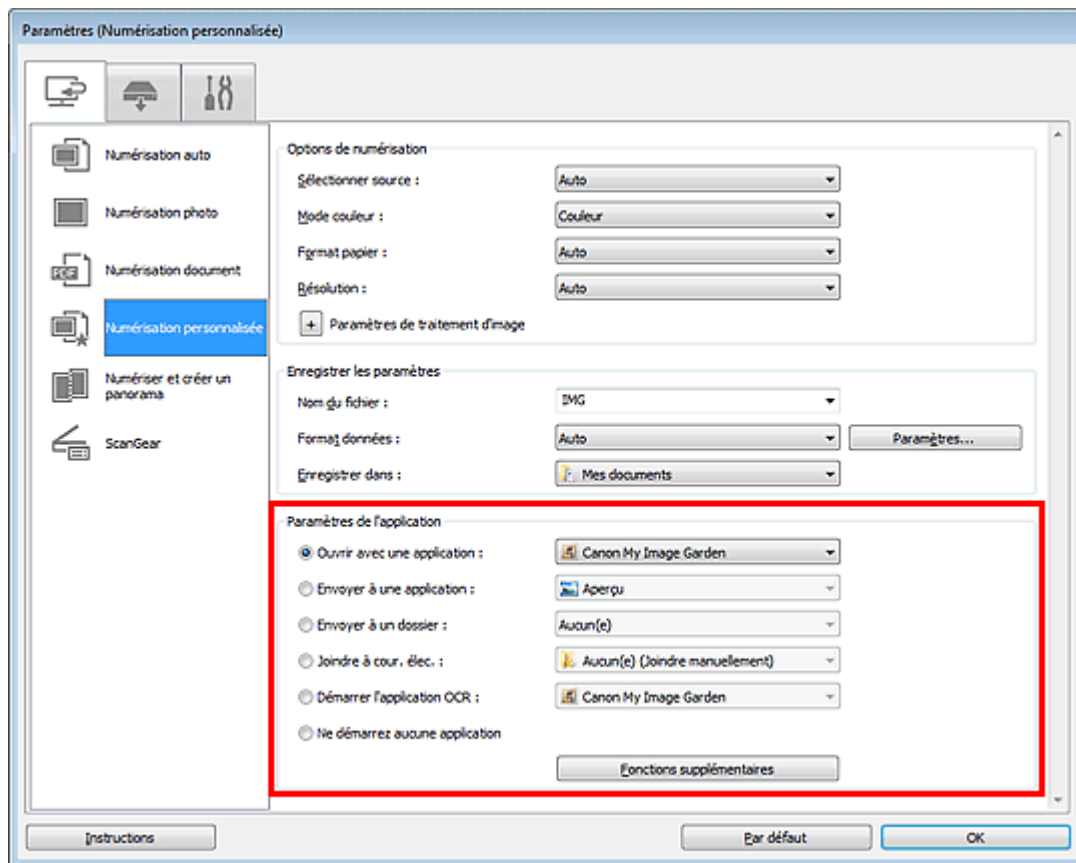

Important

- Certaines fonctions sont uniquement disponibles lorsque My Image Garden est installé.

Remarque

- Consultez la section « [Boîte de dialogue Paramètres](#) » pour en savoir plus sur la définition des applications dans lesquelles effectuer l'intégration.

Haut de la page ▲


Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility
> Démarrage de IJ Scan Utility

S001

[IJ Scan Utility](#)

Démarrage de IJ Scan Utility

Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > **Canon Utilities** > **IJ Scan Utility** > **IJ Scan Utility** pour démarrer IJ Scan Utility.

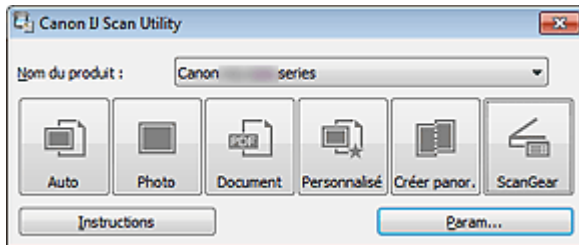

[Haut de la page ▲](#)

S002

IJ Scan Utility

Numérisation facile avec la numérisation automatique

Vous pouvez numériser facilement en détectant automatiquement le type d'élément.

Important

- Les types d'éléments suivants peuvent ne pas être numérisés correctement. Dans ce cas, ajustez les cadres de découpe (zones de numérisation) dans la vue de l'image entière de ScanGear (pilote du scanner) et relancez la numérisation.
 - Photographies avec un arrière-plan très pâle
 - Les éléments imprimés sur du papier blanc, des documents manuscrits, des cartes de visite, etc.
 - Éléments fins
 - Éléments épais

1. Assurez-vous que votre scanner ou imprimante est sous tension.


2. Placez les éléments sur la vitre de votre scanner ou imprimante.

➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

3. Démarrez IJ Scan Utility.

➔ Démarrage de IJ Scan Utility

4. Cliquez sur Auto.

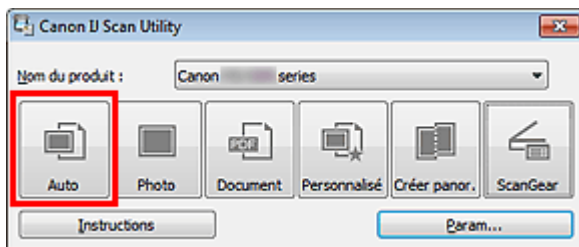

La numérisation commence.

Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Pour appliquer les corrections appropriées selon le type d'élément, cliquez sur Param..., puis cochez la case Appliquer la correction d'image recommandée dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto).
- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier défini pour Enregistrer dans dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto), que vous pouvez afficher en cliquant sur Param.... Dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto), vous pouvez également modifier les paramètres de numérisation avancés.
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto)
- Reportez-vous aux pages suivantes pour numériser en précisant le type d'élément.
 - ➔ Numérisation de photos
 - ➔ Numérisation de documents
 - ➔ Numérisation à l'aide des paramètres favoris

S003

IJ Scan Utility

Numérisation de photos

Vous pouvez numériser les photos placées sur la vitre en utilisant les paramètres appropriés.

1. Placez la photo sur la vitre.

➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

2. Démarrez IJ Scan Utility.


➔ Démarrage de IJ Scan Utility

3. Cliquez sur Param..., sélectionnez la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo), puis indiquez le format de l'élément, la résolution, etc. de manière appropriée.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)

Une fois les paramètres définis, cliquez sur OK.

4. Cliquez sur Photo.

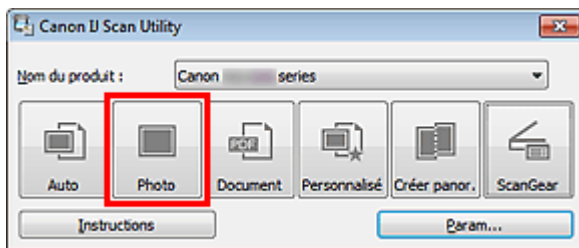

La numérisation commence.

Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier défini pour Enregistrer dans dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo), que vous pouvez afficher en cliquant sur Param.... Dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo), vous pouvez également définir les paramètres de numérisation avancés.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)

Haut de la page ▲

S004

IJ Scan Utility

Numérisation de documents

Vous pouvez numériser les éléments placés sur la vitre en utilisant les paramètres appropriés aux documents.

1. Placez l'élément sur la vitre.

➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

2. Démarrez IJ Scan Utility.


➔ Démarrage de IJ Scan Utility

3. Cliquez sur Param..., sélectionnez la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document), puis indiquez le format de l'élément, la résolution, etc. de manière appropriée.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)

Une fois les paramètres définis, cliquez sur OK.

4. Cliquez sur Document.

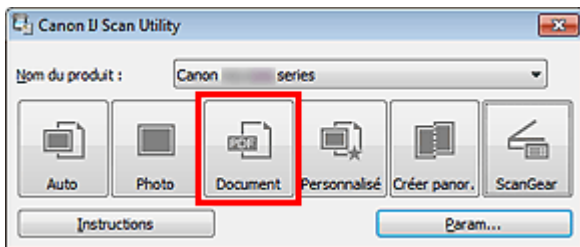

La numérisation commence.

Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier défini pour Enregistrer dans dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document), que vous pouvez afficher en cliquant sur Param.... Dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document), vous pouvez également définir les paramètres de numérisation avancés.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)

Haut de la page ▲

S006

IJ Scan Utility

Numérisation à l'aide des paramètres favoris

Vous pouvez numériser les éléments placés sur la vitre en utilisant les paramètres favoris enregistrés au préalable.

Cela est utile pour enregistrer les paramètres fréquemment utilisés ou lorsque vous définissez des paramètres de numérisation en détail.

1. Démarrez IJ Scan Utility.

➔ Démarrage de IJ Scan Utility

2. Cliquez sur Param..., sélectionnez la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée), puis indiquez le type de l'élément, la résolution, etc.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)

Une fois les paramètres définis, cliquez sur OK.


Remarque

- Une fois les paramètres définis, vous pourrez effectuer vos numérisations avec les mêmes paramètres la prochaine fois.

3. Placez l'élément sur la vitre.

➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

4. Cliquez sur Personnalisé.

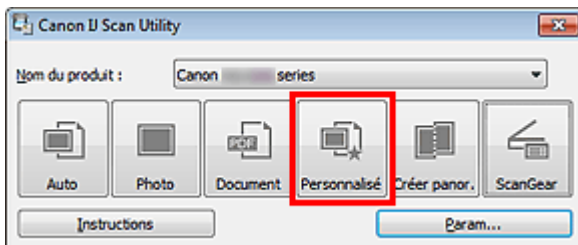

La numérisation commence.

Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier défini pour Enregistrer dans dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée), que vous pouvez afficher en cliquant sur Param.... Dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée), vous pouvez également définir les paramètres de numérisation avancés.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)

Haut de la page ▲

S007

IJ Scan Utility


Numérisation d'éléments plus grands que la vitre (Image panorama)

Vous pouvez numériser la moitié gauche et la moitié droite d'un élément plus grand que la vitre, puis regrouper les images numérisées en une seule image. Vous pouvez ainsi numériser des éléments pouvant atteindre jusqu'à environ deux fois la taille de la vitre.

Remarque


- Cette section explique comment numériser à partir de l'élément à placer à gauche.

1. Démarrez IJ Scan Utility.
➔ Démarrage de IJ Scan Utility
2. Cliquez sur Param..., sélectionnez la boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama), puis indiquez le type de l'élément, la résolution, etc.
➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)
Une fois les paramètres définis, cliquez sur OK.
3. Cliquez sur Créer panor..

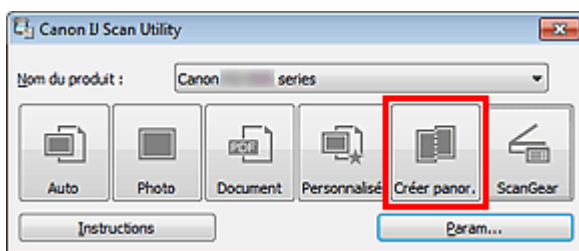


La fenêtre Image panorama s'affiche.


4. Dans Sélectionnez le format de sortie, sélectionnez une taille correspondant à la taille de l'élément.

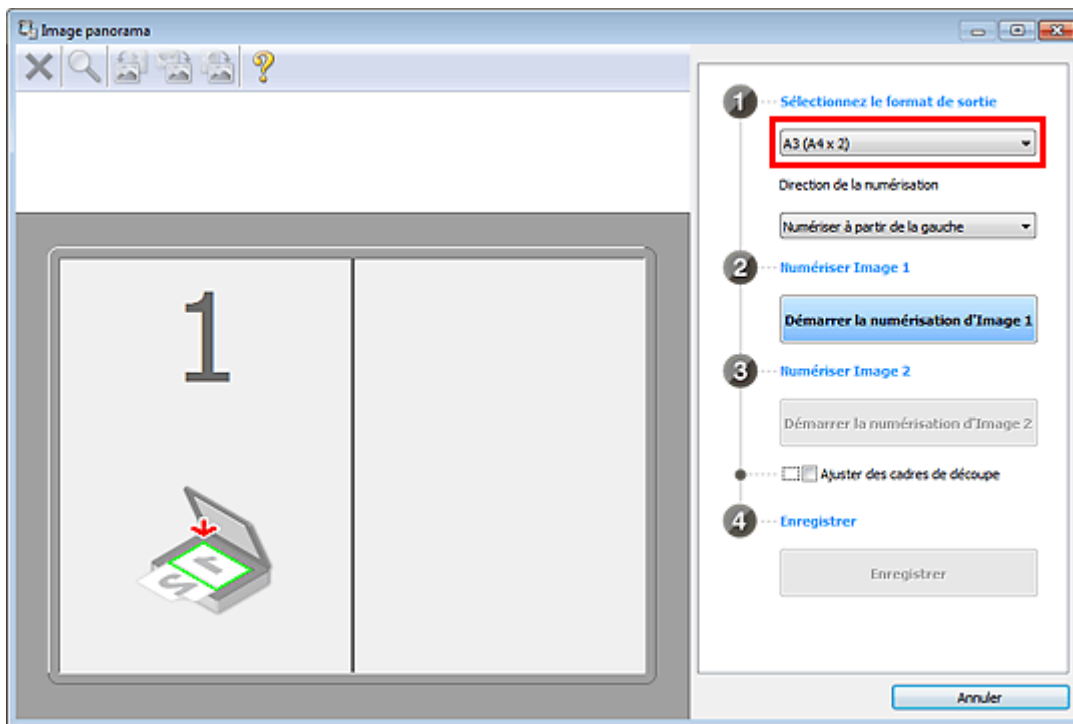

- Assurez-vous que l'option Numériser à partir de la gauche est sélectionnée dans Direction de la numérisation.

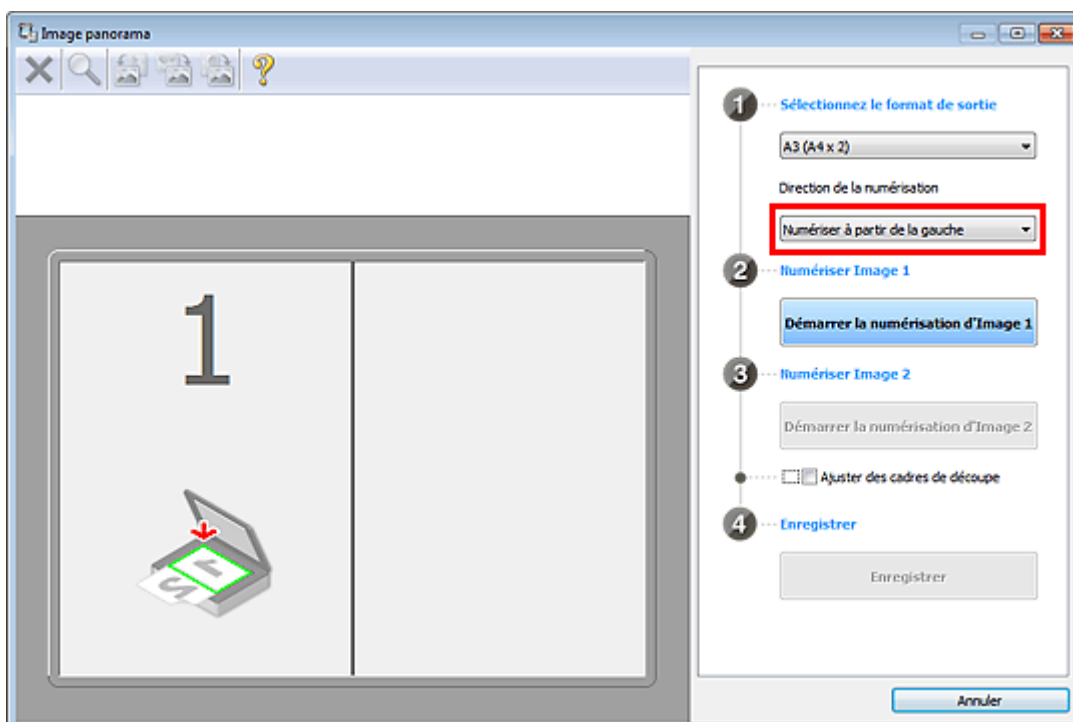

- Placez l'élément à afficher dans la partie gauche de l'écran, face sur la vitre.
- Cliquez sur Démarrer la numérisation d'Image 1.

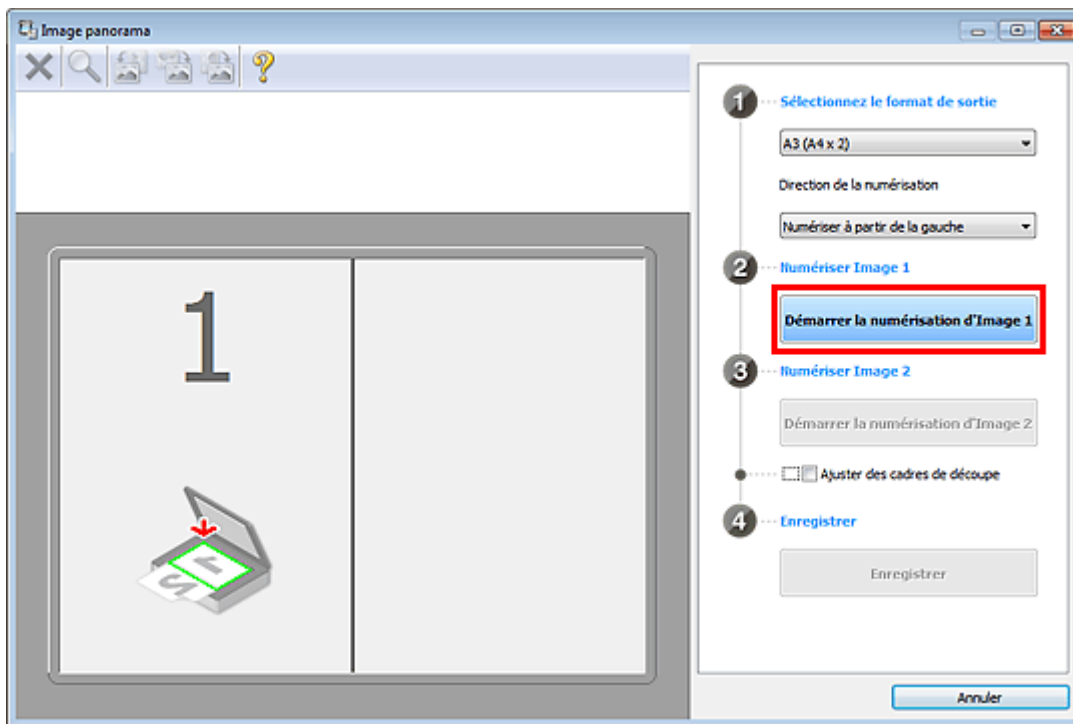


Le premier élément est numérisé et s'affiche dans la zone 1.

Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

8. Placez l'élément à afficher dans la partie droite de l'écran, face sur la vitre.

9. Cliquez sur Démarrer la numérisation d'Image 2.

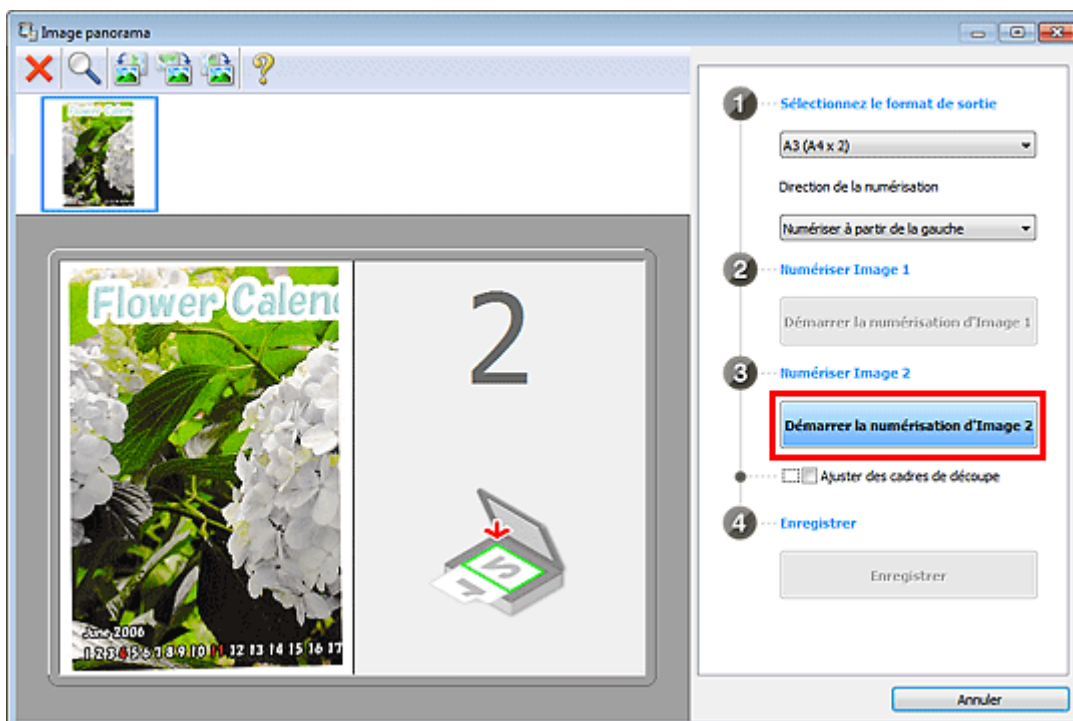

Le second élément est numérisé et s'affiche dans la zone 2.


Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.


10. Ajustez les images numérisées comme vous le souhaitez.

Faites pivoter ou zoomez en avant/arrière à l'aide de la barre d'outils ou faites glisser les images


pour ajuster leur position.

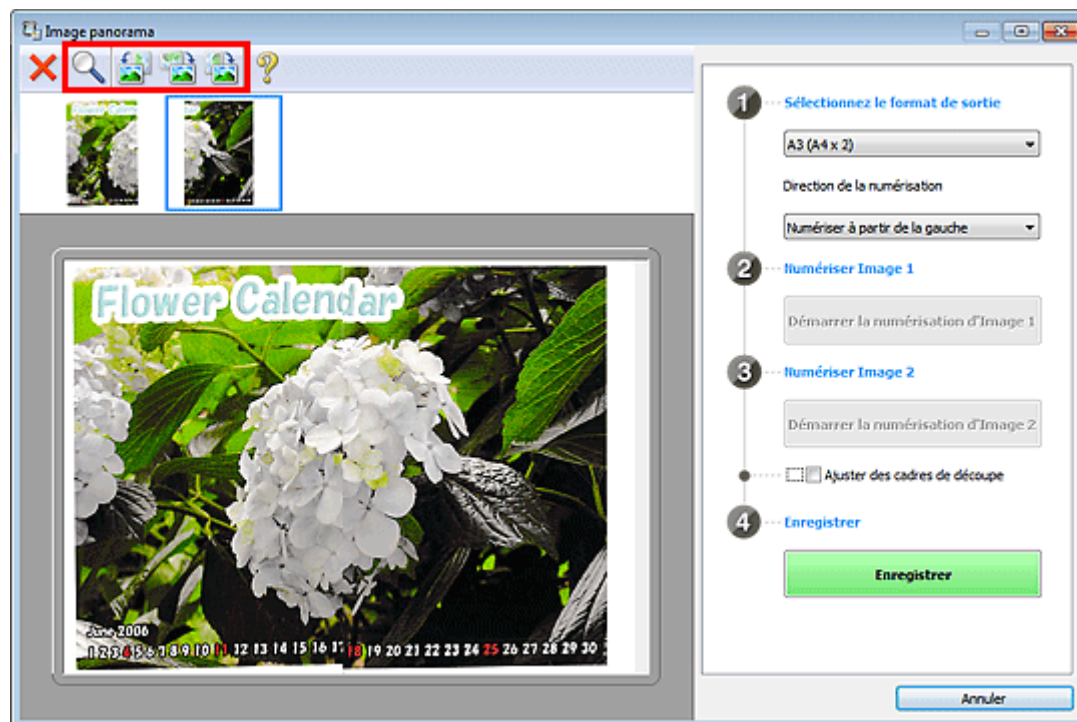

Remarque

- Cochez la case **Ajuster des cadres de découpe** pour définir la zone à enregistrer.
 - ➔ **Ajustement des cadres de découpe**
- Pour numériser à nouveau un élément, sélectionnez l'image dans la zone d'aperçu ou la miniature en haut de l'écran, puis cliquez sur  (Supprimer). L'image sélectionnée est supprimée, ce qui vous permet de scanner à nouveau l'élément.

11. Cliquez sur Enregistrer.

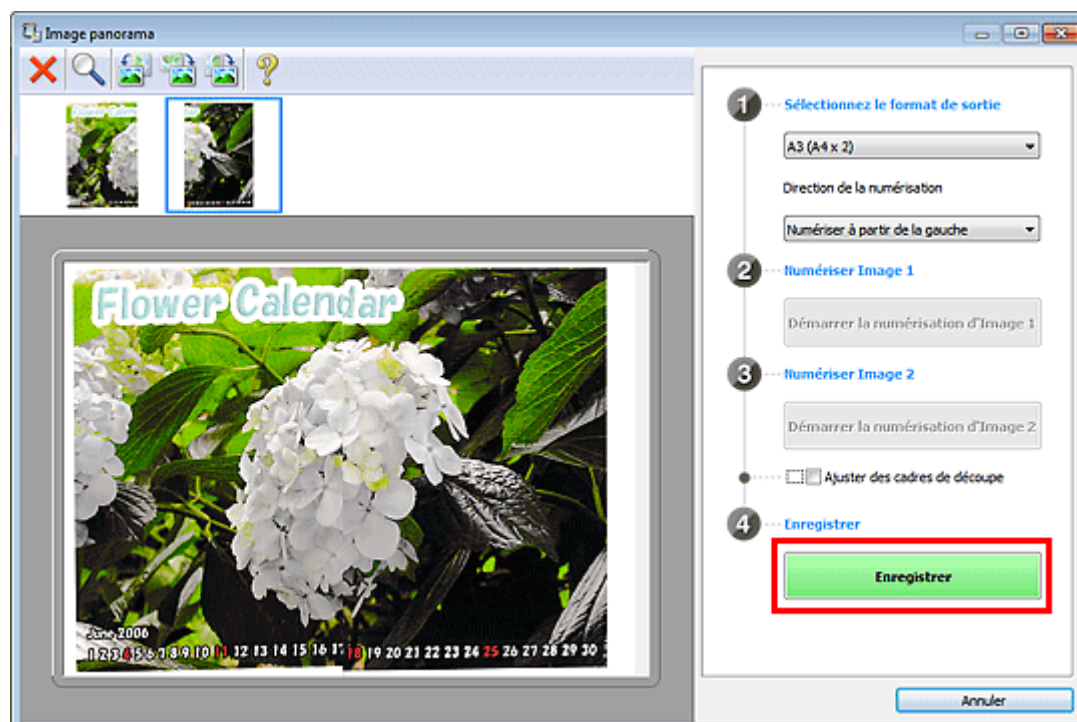

L'image combinée est enregistrée.

Remarque

- Reportez-vous à la section « **Fenêtre Image panorama** » pour plus d'informations sur la fenêtre Image panorama.

- Vous pouvez définir des paramètres de numérisation avancés dans la boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama) en cliquant sur Param....
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)
-

[Haut de la page ▲](#)

S008

IJ Scan Utility

Numérisation de plusieurs éléments simultanément

Vous pouvez numériser simultanément plusieurs photos (ou petits éléments) placés sur la vitre et enregistrer chaque image individuellement.

Important

- Les types d'éléments suivants peuvent ne pas être découpés correctement. Dans ce cas, ajustez les cadres de découpe (zones de numérisation) dans la vue de l'image entière de ScanGear (pilote du scanner) et relancez la numérisation.
 - Photographies avec un arrière-plan très pâle
 - Les éléments imprimés sur du papier blanc, des documents manuscrits, des cartes de visite, etc.
 - Éléments fins
 - Éléments épais
- ➔ Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

Utilisation de la numérisation automatique

La présence ou non de plusieurs éléments est détectée automatiquement. Cliquez sur Auto, puis lancez la numérisation.

➔ Numérisation facile avec la numérisation automatique

Désactivation de la numérisation automatique

Dans la boîte de dialogue Paramètres, définissez Format papier sur Numérisation auto, puis lancez la numérisation.

Remarque

- Les écrans de numérisation de photos sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes.


1. Placez l'élément sur la vitre.

➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

2. Démarrez IJ Scan Utility.


➔ Démarrage de IJ Scan Utility

3. Cliquez sur Param....

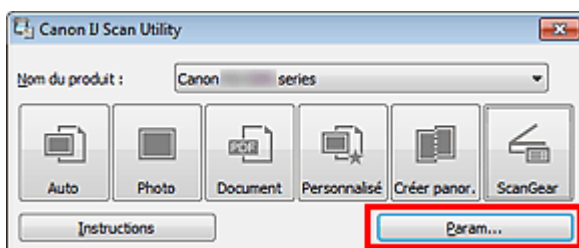


La boîte de dialogue Paramètres apparaît.


4. Cliquez sur Numérisation photo.

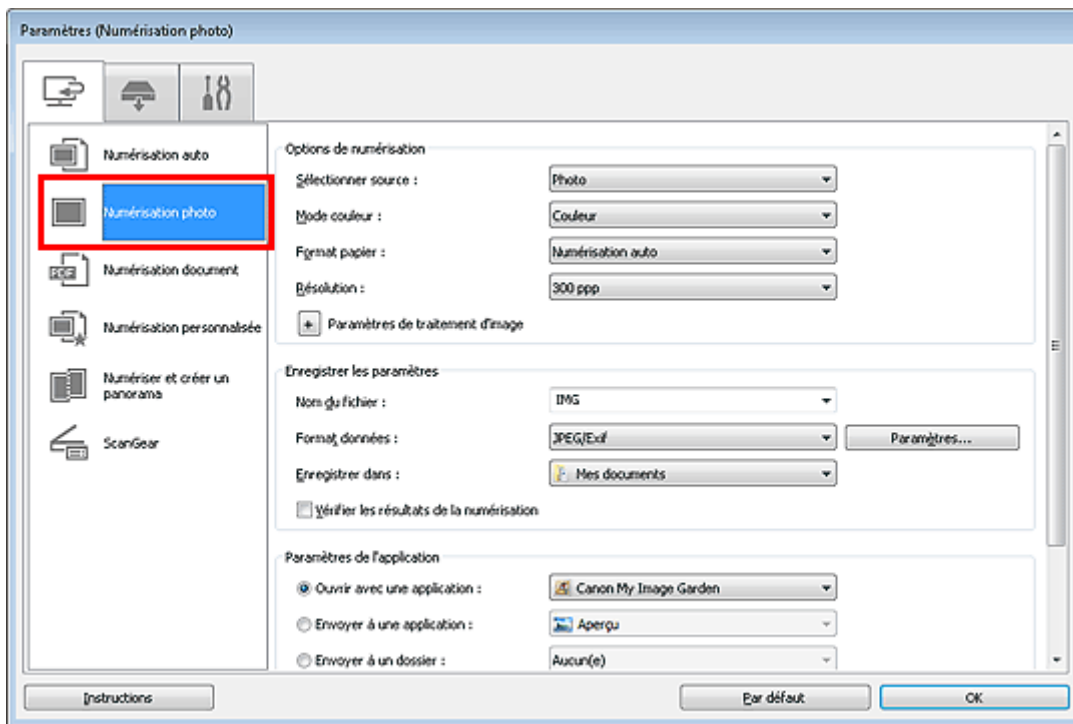

5. Sélectionnez Sélectionner source selon l'élément à numériser.

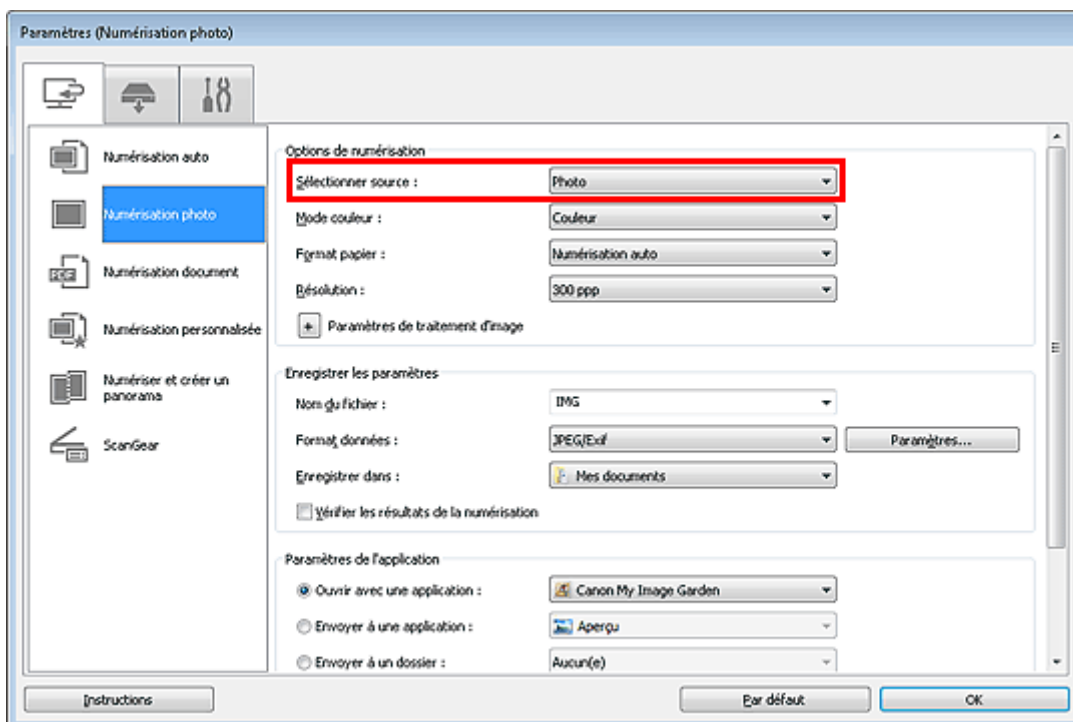

6. Sélectionnez Numérisation auto pour Format papier, puis cliquez sur OK.

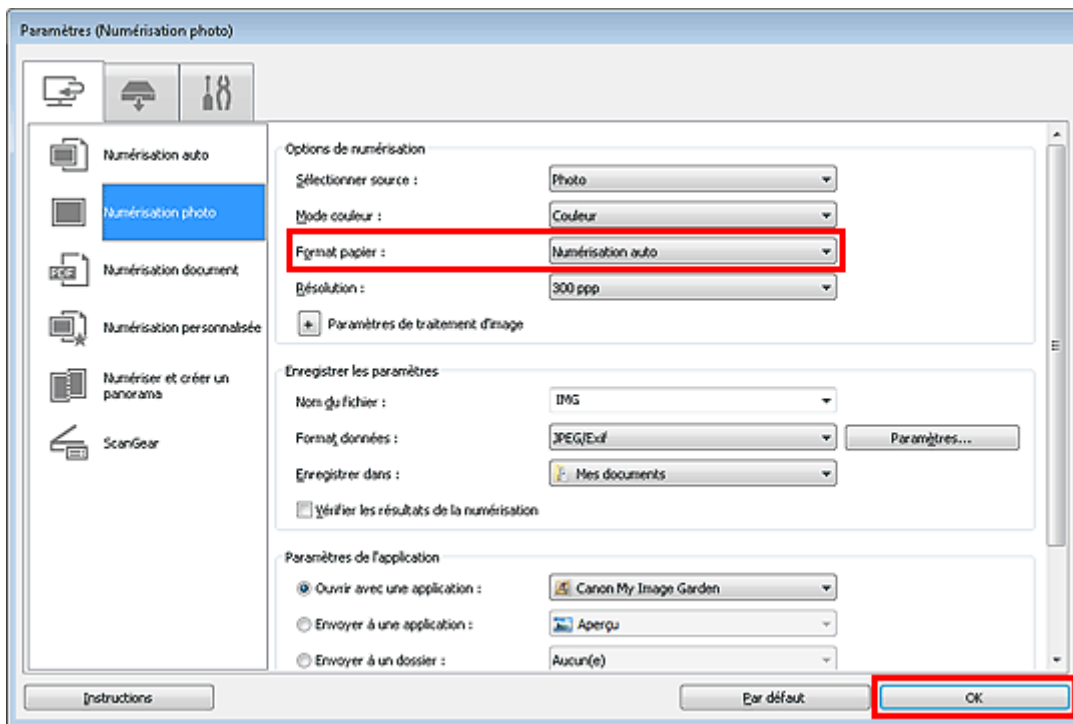


L'écran principal IJ Scan Utility s'affiche.

Remarque

- Consultez les pages suivantes pour obtenir des informations sur les options de la boîte de dialogue Paramètres.
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)

7. Cliquez sur Photo.

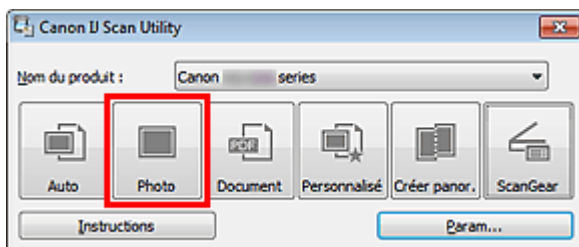

Les différents éléments sont numérisés simultanément.

Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier défini pour Enregistrer dans dans la boîte de dialogue Paramètres correspondante, que vous pouvez afficher en cliquant sur Param... Dans chaque boîte de dialogue Paramètres, vous pouvez également modifier les paramètres de numérisation avancés.

S013

IJ Scan Utility

Enregistrement après vérification des résultats de la numérisation

Vous pouvez vérifier les résultats de la numérisation, puis enregistrer les images sur un ordinateur.


Remarque

- Si la numérisation est réalisée en mode Auto ou depuis le panneau de contrôle, vous ne pourrez pas vérifier les résultats de numérisation avant enregistrement.
- Les écrans de numérisation de photos sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes.

1. Démarrez IJ Scan Utility.

➔ Démarrage de IJ Scan Utility


2. Cliquez sur Param....

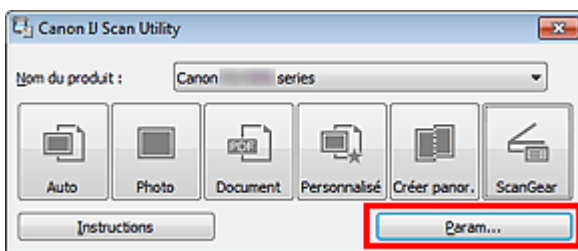


La boîte de dialogue Paramètres apparaît.

➔ Boîte de dialogue Paramètres

3. Cliquez sur Numérisation photo.

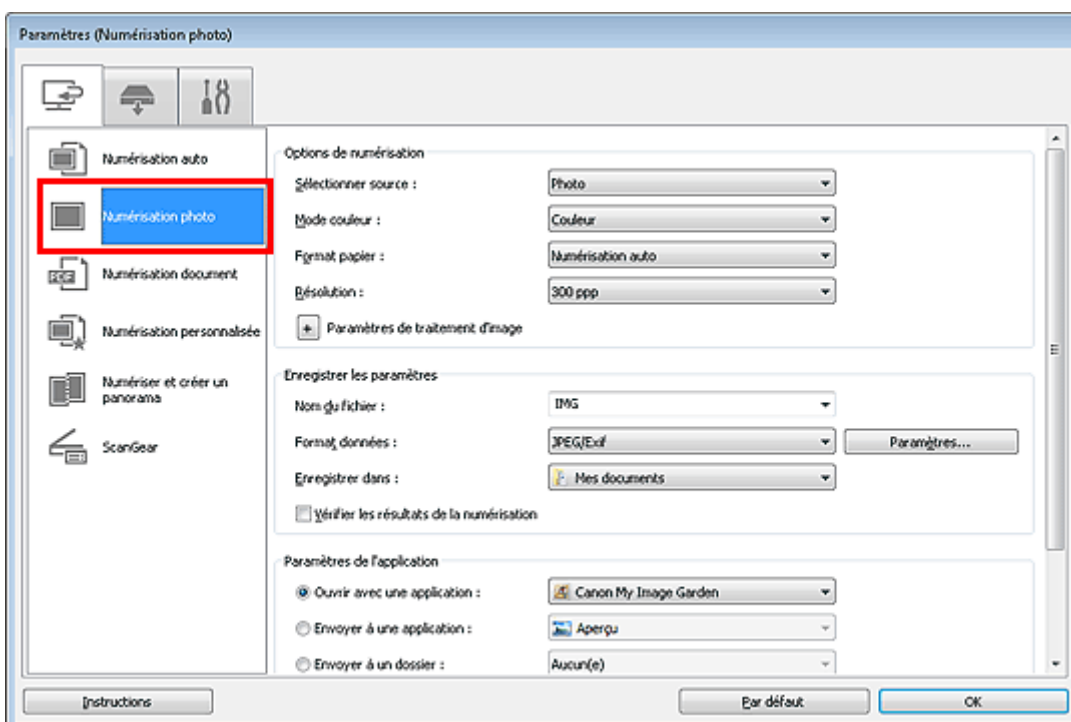

4. Cochez la case Vérifier les résultats de la numérisation, puis cliquez sur OK.

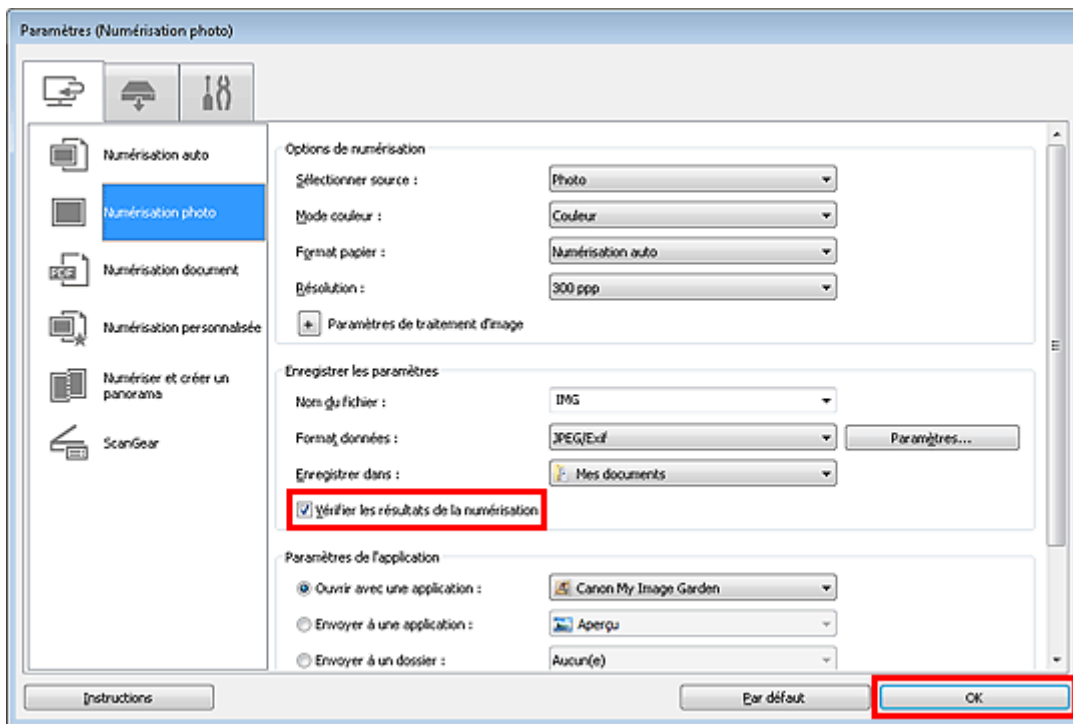


L'écran principal IJ Scan Utility s'affiche.

Remarque

- Consultez les pages suivantes pour obtenir des informations sur les options de la boîte de dialogue Paramètres.
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)

5. Cliquez sur Photo.

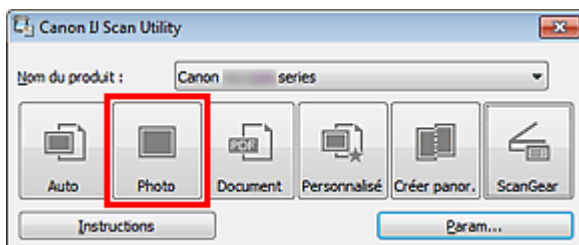

La numérisation commence.

Une fois la numérisation terminée, la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres s'ouvre.

Remarque



- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

6. Modifiez l'ordre des images ou les options d'enregistrement des fichiers comme vous le souhaitez.

Vous pouvez modifier l'ordre des images ou les options d'enregistrement des fichiers dans la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres.

➔ Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres

Remarque

- Vous pouvez également définir l'orientation de l'image sélectionnée en cliquant sur  (Pivoter à gauche de 90°) ou  (Pivoter à droite de 90°).
- Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents
Windows Vista : dossier Documents
Windows XP : dossier Mes documents

7. Cliquez sur OK.

Les images numérisées sont enregistrées selon les paramètres définis.

[Haut de la page ▲](#)

S014

IJ Scan Utility

Envoi d'images numérisées par courrier électronique

Vous pouvez envoyer des images numérisées par courrier électronique.


Remarque

- Si un client de messagerie n'est pas sélectionné, joignez manuellement les images numérisées et enregistrées au message électronique.
- Les écrans de numérisation de photos sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes.

1. Démarrez IJ Scan Utility.

➔ Démarrage de IJ Scan Utility


2. Cliquez sur Param....

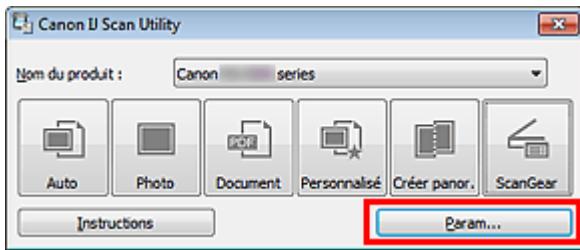


La boîte de dialogue Paramètres apparaît.

➔ Boîte de dialogue Paramètres

3. Cliquez sur Numérisation photo.

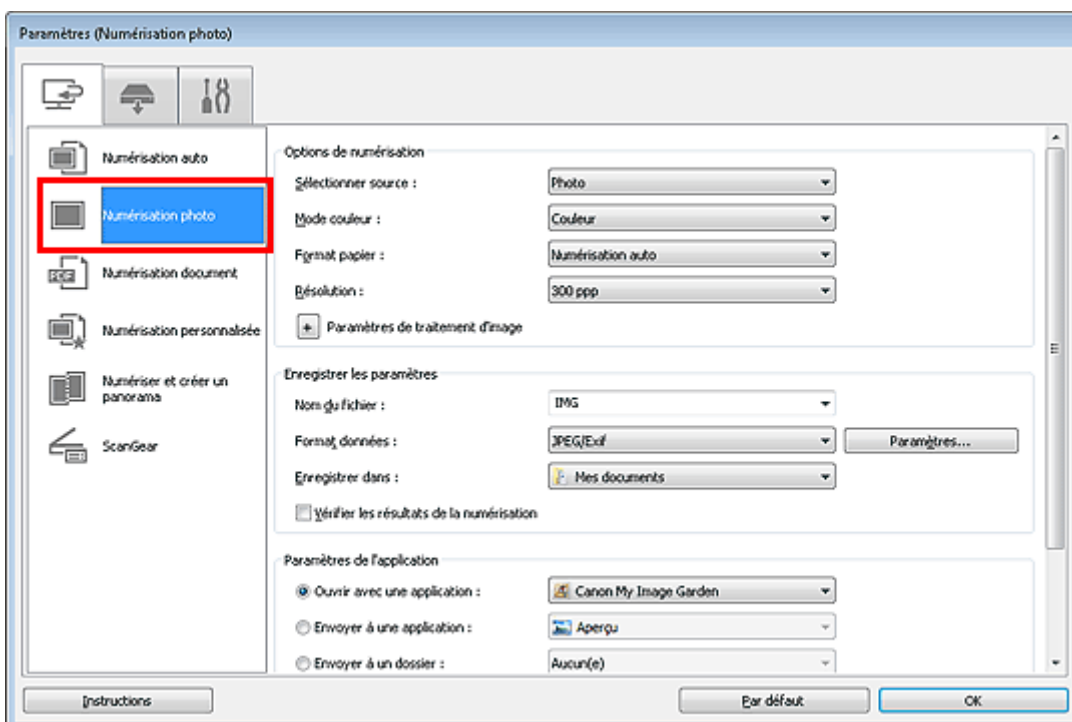

4. Sélectionnez Joindre à cour. élec. dans Paramètres de l'application, puis cliquez sur OK.

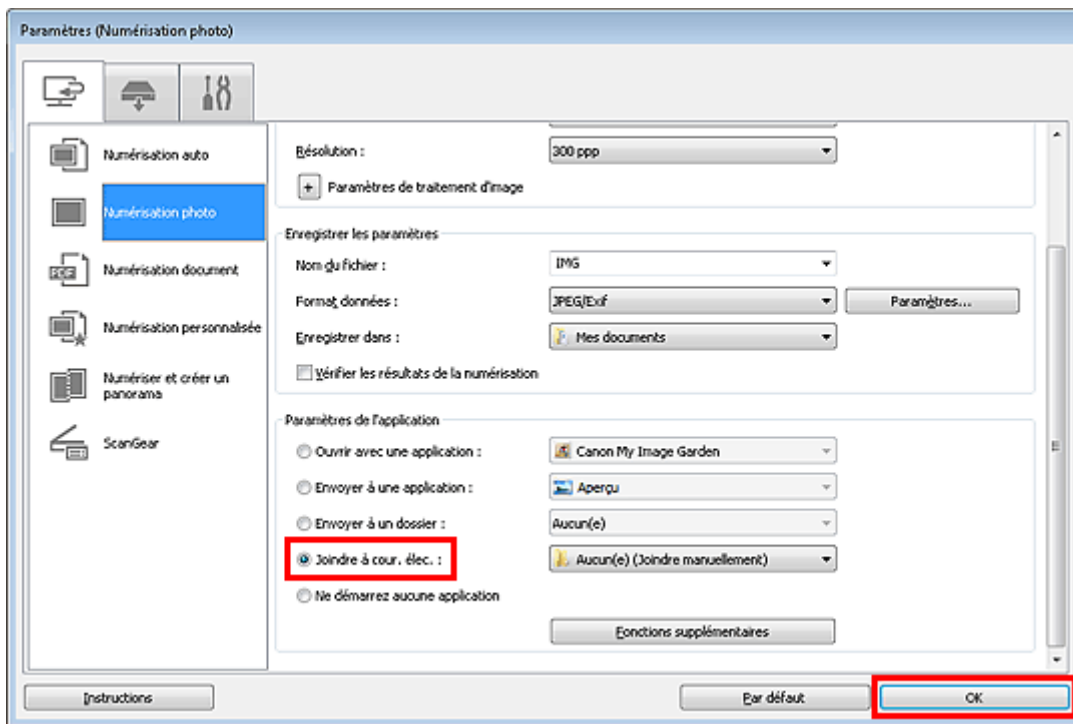


L'écran principal IJ Scan Utility s'affiche.

Remarque

- Vous pouvez ajouter des clients de messagerie à utiliser pour les pièces jointes à partir du menu déroulant Joindre à cour. élec..
- Consultez les pages suivantes pour obtenir des informations sur les options de la boîte de dialogue Paramètres.
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto)
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)

5. Cliquez sur Photo.

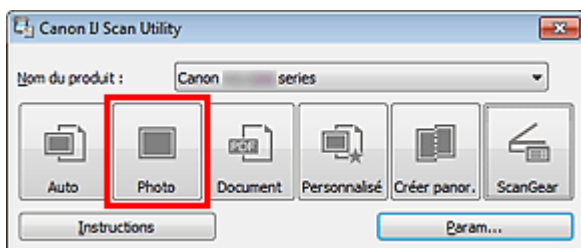

La numérisation commence.

Une fois la numérisation terminée, le client de messagerie défini démarre et les images sont jointes à un nouveau message.

Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Les images numérisées sont enregistrées selon les paramètres définis dans la boîte de dialogue Paramètres.
- Lorsque la case Vérifier les résultats de la numérisation est cochée dans la boîte de dialogue Paramètres, la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres s'ouvre. Une fois que vous avez défini les options d'enregistrement et que vous avez cliqué sur OK, les images numérisées sont enregistrées et automatiquement jointes à un nouveau message du client de messagerie défini.
 - ➔ Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres

6. Spécifiez le destinataire, l'objet et le message, puis envoyez l'e-mail.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du client de messagerie.

[Haut de la page ▲](#)

S100

IJ Scan Utility

Extraction de texte à partir d'images numérisées (OCR)

Numérisez le texte d'un magazine ou d'un journal numérisé, puis affichez-le dans le Bloc-notes (fourni avec Windows).


Remarque

- Vous pouvez extraire le texte lors d'une numérisation via Document, Personnalisé ou ScanGear.
- Les écrans de numérisation de documents sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes.

1. Démarrez IJ Scan Utility.

➔ Démarrage de IJ Scan Utility


2. Cliquez sur Param....

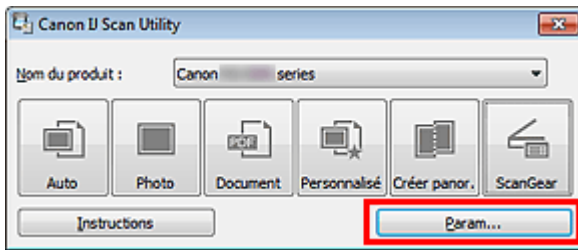


La boîte de dialogue Paramètres apparaît.

➔ Boîte de dialogue Paramètres

3. Cliquez sur Numérisation document.

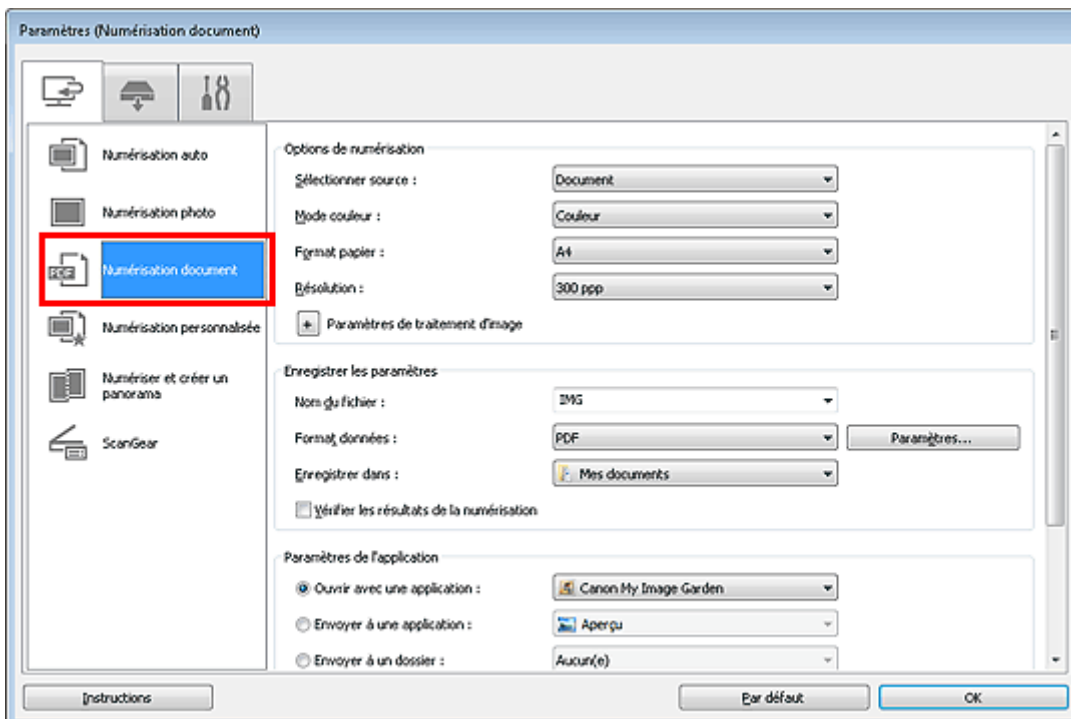


4. Sélectionnez Démarrer l'application OCR dans Paramètres de l'application, puis sélectionnez l'application dans laquelle vous souhaitez afficher le résultat.

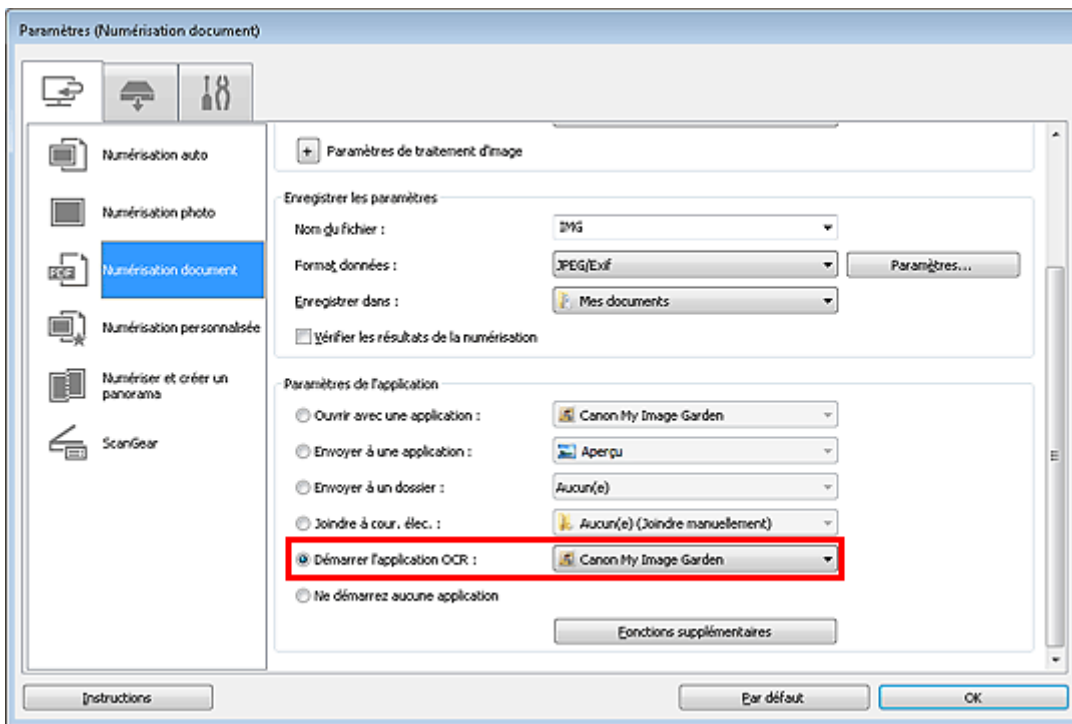

Remarque

- Lorsque My Image Garden est spécifié, une fois l'image numérisée, le texte de l'image est extrait et apparaît dans le Bloc-notes (fourni avec Windows).

5. Cliquez sur OK.

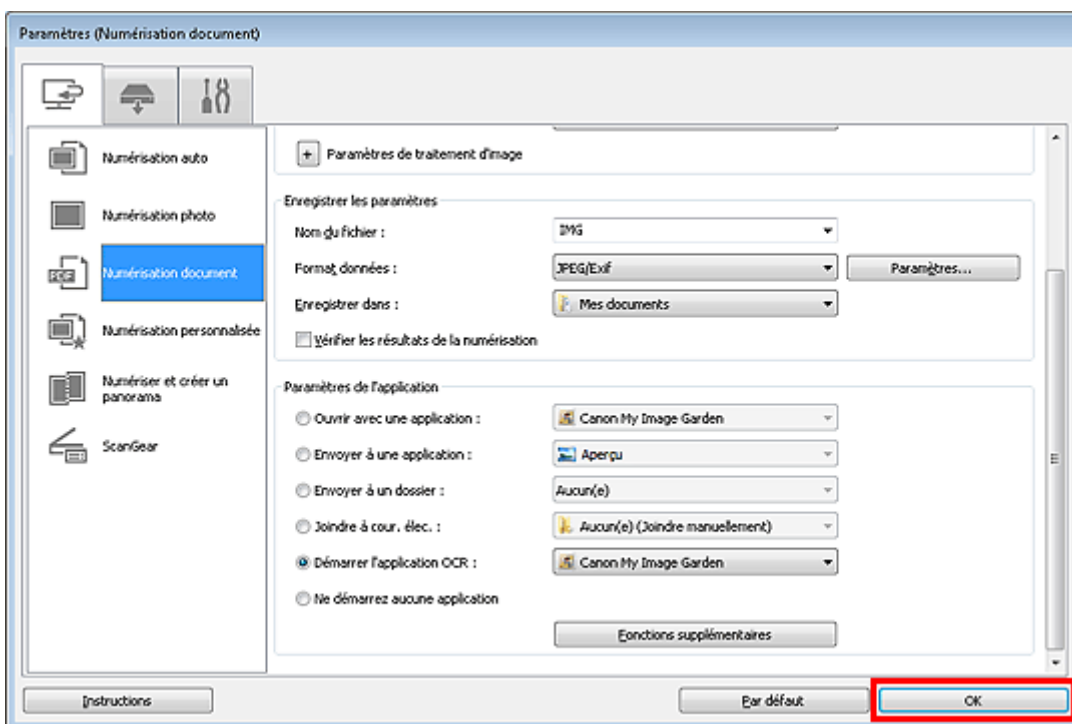


L'écran principal IJ Scan Utility s'affiche.

Remarque

- Consultez les pages suivantes pour obtenir des informations sur les options de la boîte de dialogue Paramètres.
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)
 - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)

6. Cliquez sur Document.

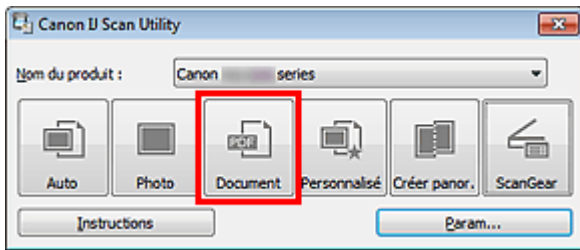

La numérisation commence.

Une fois la numérisation terminée, les images numérisées sont enregistrées selon les paramètres définis et le texte extrait apparaît dans l'application spécifiée.

Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Le texte affiché dans le Bloc-notes (inclus avec Windows) est fourni à titre indicatif uniquement. Le texte des images figurant dans les types de documents suivants peut ne pas être détecté correctement.
 - Documents contenant du texte avec une taille de police inférieure à 8 points ou supérieure à 40 points (avec une résolution de 300 ppp)
 - Documents inclinés
 - Documents placés à l'envers ou documents dont le texte est mal orienté (caractères inclinés)
 - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
 - Documents avec un espacement de ligne étroit
 - Documents avec des couleurs en arrière-plan du texte
 - Documents contenant plusieurs langues

[Haut de la page ▲](#)

S104

IJ Scan Utility

Écrans de IJ Scan Utility

- Écran principal de IJ Scan Utility
- Boîte de dialogue Paramètres
 - Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto)
 - Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)
 - Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)
 - Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)
 - Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)
 - Boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)
 - Boîte de dialogue Paramètres (Enregistrer sur PC (Auto))
 - Boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux)
- Boîte de dialogue Paramètres de format de données
- Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres
- Fenêtre Image panorama

Haut de la page ▲


S105

IJ Scan Utility

Écran principal de IJ Scan Utility

Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > **Canon Utilities** > **IJ Scan Utility** > **IJ Scan Utility** pour démarrer IJ Scan Utility.

Vous pouvez réaliser plusieurs opérations, telles que l'enregistrement, en une seule fois en cliquant simplement sur l'icône correspondante.

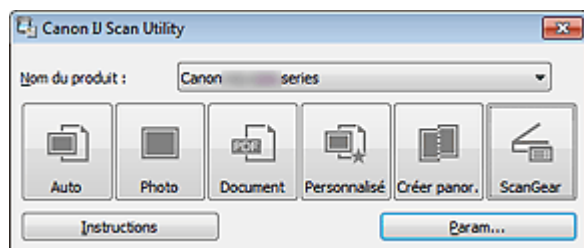

- **Nom du produit**

Affiche le nom du produit que IJ Scan Utility utilise actuellement.

Si le produit affiché n'est pas celui que vous souhaitez utiliser, sélectionnez le produit voulu dans la liste.

- **Auto**

Détecte automatiquement le type des éléments et les enregistre sur un ordinateur. Le format d'enregistrement des données est également défini automatiquement.

Vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement, ainsi que la réponse après numérisation dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto).

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto)

- **Photo**

Numérise des éléments tels que des photos, puis les enregistre sur un ordinateur.

Vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement/de numérisation, ainsi que la réponse après numérisation dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo).

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)

- **Document**

Numérise des éléments tels que des documents, puis les enregistre sur un ordinateur.

Vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement/de numérisation, ainsi que la réponse après numérisation dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document).

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)

- **Personnalisé**

Numérise des éléments à l'aide de vos paramètres préférés, puis enregistre les images sur un ordinateur. Le type de l'élément peut être détecté automatiquement.

Vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement/de numérisation, ainsi que la réponse après numérisation dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée).

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)

- **Créer panor.**

Affiche la fenêtre Image panorama dans laquelle vous pouvez numériser la moitié gauche et la moitié droite d'un élément plus grand que la vitre, puis combiner les images numérisées en une seule image.

Vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement/de numérisation, ainsi que la réponse après numérisation dans la boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama).

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)

- **ScanGear**

Démarré le pilote ScanGear, qui vous permet d'effectuer des corrections d'image et des ajustements de couleurs lors de la numérisation.

Vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement/de numérisation, ainsi que les applications dans la boîte de dialogue Paramètres (ScanGear).

➔ Boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Param...**

Affiche la boîte de dialogue Paramètres dans laquelle vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement/de numérisation, ainsi que la réponse après numérisation.




➡ [Boîte de dialogue Paramètres](#)


[Haut de la page ▲](#)

S106

IJ Scan Utility

Boîte de dialogue Paramètres

La boîte de dialogue Paramètres contient trois onglets :  (Numérisation à partir d'un ordinateur),  (Numérisation à partir du panneau de contrôle) et  (Paramètres généraux). Lorsque vous cliquez sur un onglet, la vue dans le cadre rouge change et vous pouvez définir des paramètres avancés pour les fonctions de chaque onglet.

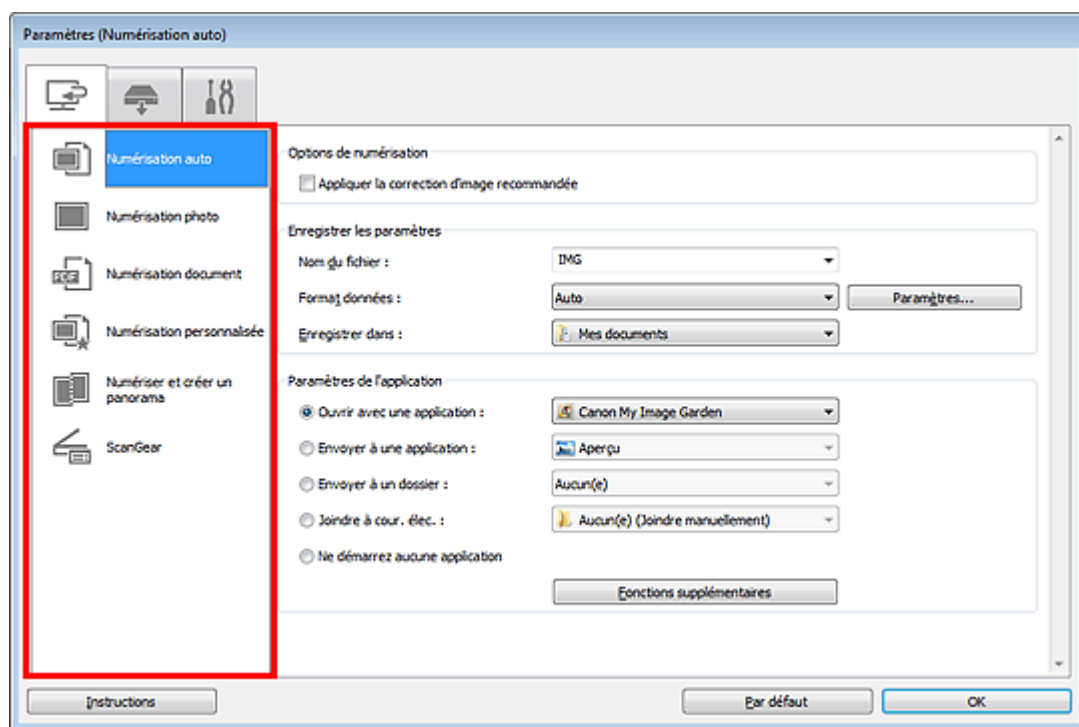

Onglet (Numérisation à partir d'un ordinateur)

Vous pouvez définir le mode de réponse pour la numérisation à partir d'IJ Scan Utility ou de My Image Garden.


- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)

Onglet (Numérisation à partir du panneau de contrôle)

Vous pouvez définir le mode de réponse pour la numérisation à partir du panneau de contrôle.

- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Enregistrer sur PC (Auto))

Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, l'onglet  (Numérisation à partir du panneau de contrôle) est absent.

**Onglet (Paramètres généraux)**

Vous pouvez indiquer le produit à utiliser, la restriction de taille de fichier pour les pièces jointes aux e-mails, le dossier dans lequel enregistrer temporairement les images et la langue de détection du texte des images.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#)


[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility > Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto)


S107

IJ Scan Utility

Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto)

Dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur), cliquez sur Numérisation auto pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto).

Dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto), vous pouvez définir les paramètres de numérisation avancés afin de numériser en détectant automatiquement le type d'élément.

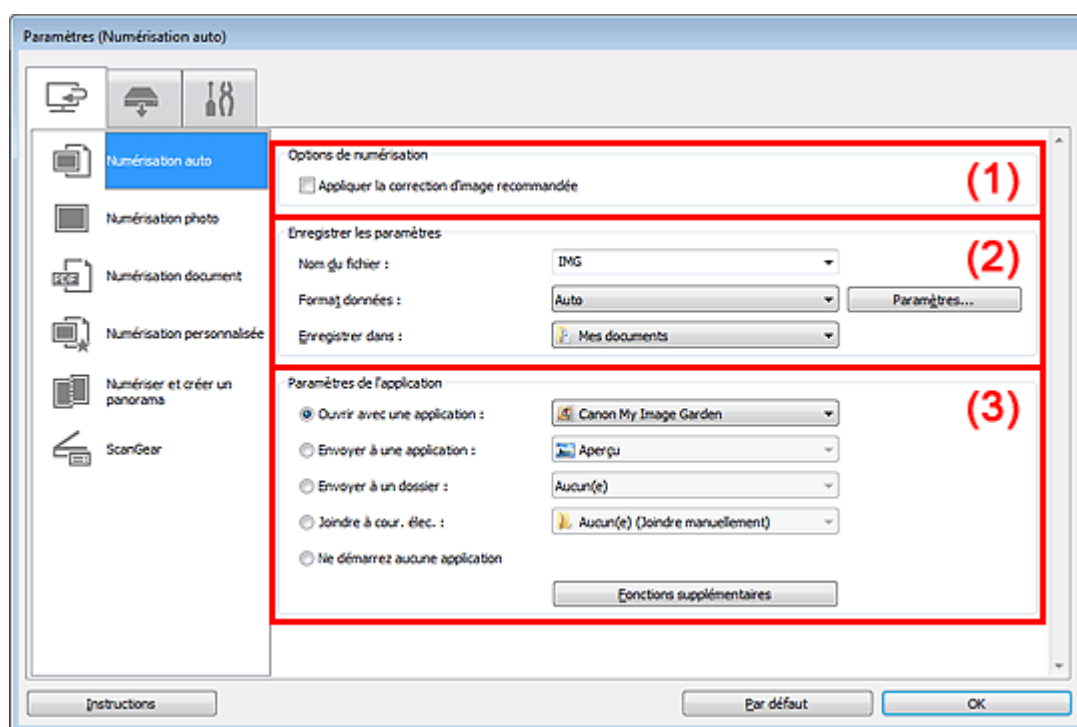

(1) Zone des options de numérisation

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

(3) Zone des paramètres de l'application

Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, les éléments des Paramètres de l'application sont absents.

Éléments gérés

Photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents et BD/DVD/CD.

Important

- Pour numériser les types d'éléments suivants, indiquez le type et la taille de l'élément dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo) ou Paramètres (Numérisation document), puis cliquez sur Photo ou sur Document dans l'écran principal d'IJ Scan Utility. L'option Auto ne permet pas de numériser correctement les éléments suivants :
 - Photos au format A4
 - Documents texte inférieurs à 2L (127 mm x 178 mm) (5 pouces x 7 pouces), tels que les livres de poche dont la reliure a été coupée
 - Éléments imprimés sur du papier blanc fin
 - Éléments longs et étroits tels que les photos panoramiques
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.
- Placez les éléments à numériser correctement sur la vitre. Si les éléments sont mal placés, il se peut que la numérisation ne s'effectue pas convenablement selon le type d'élément.

Consultez la section « [Mise en place des éléments \(lors de la numérisation à partir d'un ordinateur\)](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des éléments.

Remarque

- Pour réduire le moiré, indiquez Magazine dans Sélectionner source dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document), puis cliquez sur Document dans l'écran principal d'IJ Scan Utility.

(1) Zone des options de numérisation

● Appliquer la correction d'image recommandée

Application automatique des corrections appropriées selon le type d'élément.

Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

● Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. La date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « `_20XX0101_0001` ».

● Format données

Auto est sélectionné. Les formats de données suivants sont appliqués automatiquement lors de l'enregistrement, selon le type d'élément.

- Photos, cartes postales, cartes de visite et BD/DVD/CD : JPEG
- Magazines, journaux et documents : PDF

Important

- Le format d'enregistrement peut être différent en fonction du placement de l'élément. Consultez la section « [Mise en place des éléments \(lors de la numérisation à partir d'un ordinateur\)](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des éléments.

Remarque

- Vous pouvez modifier le format de données dans Paramètres....

● Param...

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de format de données](#)

● Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

- Windows 7 : dossier Mes documents
- Windows Vista : dossier Documents
- Windows XP : dossier Mes documents

Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette option est absente.

(3) Zone des paramètres de l'application

- **Ouvrir avec une application**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées.
Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à une application**

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.
Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à un dossier**

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans Enregistrer dans.
Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

- **Joindre à cour. élec.**

Sélectionnez cette option pour envoyer les images numérisées en pièces jointes à des e-mails.
Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

- **Ne démarrez aucune application**

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option Enregistrer dans.



Remarque

- Indiquez l'application ou le dossier dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application ou Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en choisissant Ajouter... dans le menu déroulant.
-

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.


[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility > Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)


S108

IJ Scan Utility

Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)

Cliquez sur Numérisation photo dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo).

La boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo) vous permet de définir les paramètres de numérisation avancés afin de numériser les éléments en tant que photos.

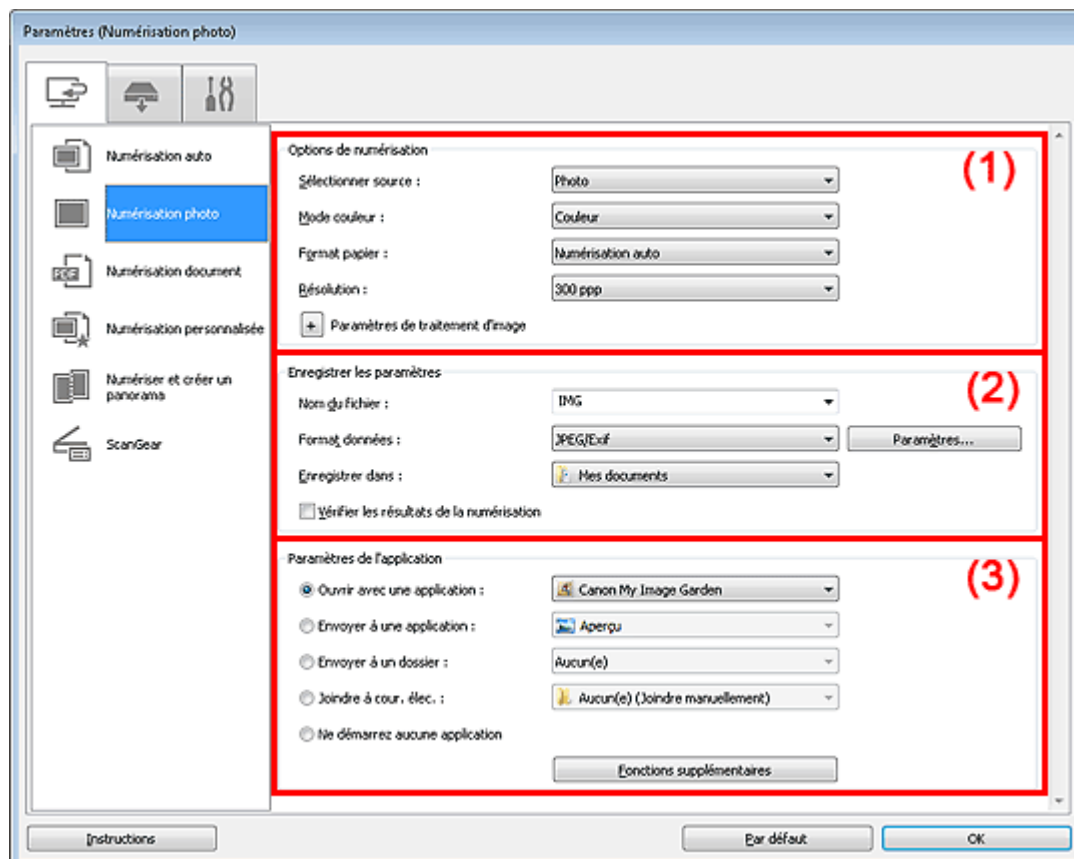

(1) Zone des options de numérisation

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

(3) Zone des paramètres de l'application


Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, les éléments des Paramètres de l'application sont absents.

(1) Zone des options de numérisation

- **Sélectionner source**
Photo est sélectionné.
- **Mode couleur**
Sélectionnez le mode de numérisation de l'élément.
- **Format papier**
Sélectionnez la taille de l'élément à numériser.
Lorsque vous sélectionnez Personnalisé, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez indiquer la

taille de l'élément. Sélectionnez une Unité, saisissez la Largeur et la Hauteur, puis cliquez sur OK.

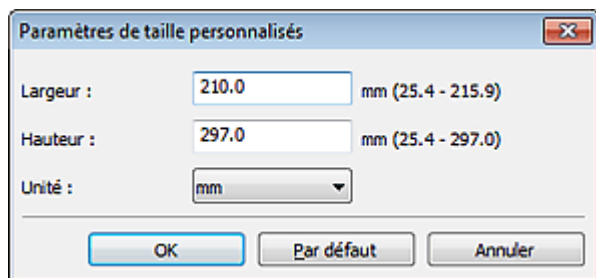

Remarque

- Cliquez sur Par défaut pour restaurer les paramètres par défaut.


● Résolution

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

➔ [Résolution](#)

● Paramètres de traitement d'image

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants.

Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, l'option Paramètres de traitement d'image n'est pas disponible.

● Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

● Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. La date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « _20XX0101_0001 ».

● Format données

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Vous pouvez sélectionner JPEG/Exif, TIFF ou PNG.

● Param...

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de format de données](#)

● Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents

Windows Vista : dossier Documents

Windows XP : dossier Mes documents

Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette option est absente.

● Vérifier les résultats de la numérisation

Affiche la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres après la numérisation.

➔ [Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#)

Important

- La boîte de dialogue Enregistrer les paramètres ne s'affiche pas après la numérisation à partir de My Image Garden.

(3) Zone des paramètres de l'application

- **Ouvrir avec une application**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à une application**

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à un dossier**

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans Enregistrer dans. Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

- **Joindre à cour. élec.**

Sélectionnez cette option pour envoyer les images numérisées en pièces jointes à des e-mails. Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

- **Ne démarrez aucune application**

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option Enregistrer dans.

Remarque

- Indiquez l'application ou le dossier dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application ou Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en choisissant Ajouter... dans le menu déroulant.

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility > Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)


S110

IJ Scan Utility

Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)

Cliquez sur Numérisation document dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document).

La boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document) vous permet de définir les paramètres de numérisation avancés pour numériser des éléments en tant que documents.

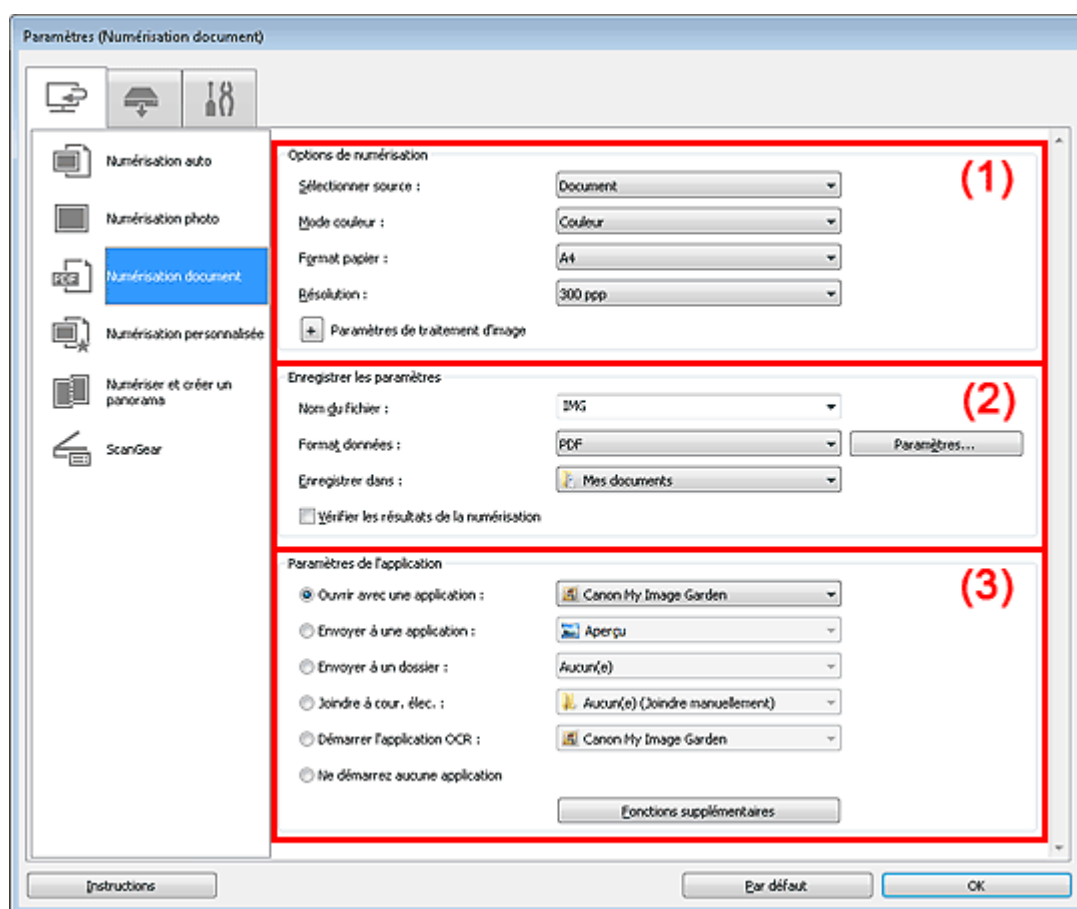

(1) Zone des options de numérisation

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

(3) Zone des paramètres de l'application

Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de l'écran Numériser de My Image Garden, les éléments des Paramètres de l'application sont absents.

(1) Zone des options de numérisation

● Sélectionner source

Sélectionnez le type d'élément à numériser.

Numérisation de documents : Document

Numérisation de magazines : Magazine


● Mode couleur

Sélectionnez le mode de numérisation de l'élément.

- **Format papier**

Sélectionnez la taille de l'élément à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisé, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez indiquer la taille de l'élément. Sélectionnez une Unité, saisissez la Largeur et la Hauteur, puis cliquez sur OK.

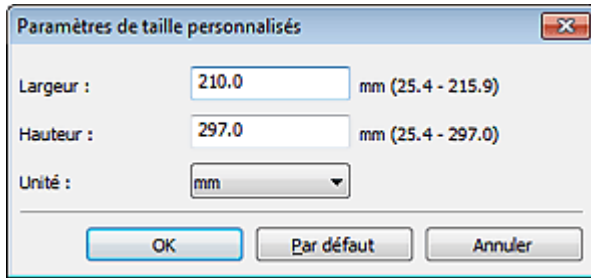

Remarque

- Cliquez sur Par défaut pour restaurer les paramètres par défaut.


- **Résolution**

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

➔ **Résolution**

- **Paramètres de traitement d'image**

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants.

Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, seules les options Réduire l'ombre de gouttière, Corriger le document texte incliné et Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image apparaissent.

- **Appliquer la correction automatique des documents**

Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

- **Accentuer les contours**

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

- **Réduction de la transparence**

Améliore la netteté du texte d'un élément ou réduit la transparence des journaux, etc.

- **Réduire le moiré**

Réduit les motifs de moiré.

Les supports imprimés sont affichés sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points.

Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Réduire le moiré.

- **Réduire l'ombre de gouttière**

Réduit les ombres de gouttière qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

Remarque

- L'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner) vous permet de corriger les ombres de gouttière lors de la numérisation d'éléments de taille non standard ou de zones définies.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Correction d'ombre de gouttière](#) ».

- **Corriger le document texte incliné**

Détecte le texte numérisé et corrige l'inclinaison du document (plages de -0,1 à -10° ou de +0,1 à +10°).

Important

- Il se peut que les types de documents suivants ne soient pas corrigés correctement, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer convenablement.
 - Documents dans lesquels les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
 - Documents contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
 - Documents dont la taille de police est très petite ou très grande
 - Documents comportant peu de texte
 - Documents contenant des figures/images
 - Texte manuscrit
 - Documents contenant à la fois des lignes verticales et horizontales (tableaux)

Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Corriger le document texte incliné.

- **Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image**

Fait pivoter automatiquement l'orientation de l'image en détectant l'orientation du texte dans le document numérisé.

Important

- Seuls sont gérés les documents texte rédigés dans les langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option Langue du document de la boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux).
 - ➔ [Boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#)
- Il se peut que l'orientation ne soit pas détectée pour les types de paramètres ou de documents suivants, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer correctement.
 - La résolution n'est pas comprise entre 300 et 600 ppp
 - La taille de la police n'est pas comprise entre 8 et 48 points
 - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
 - Documents comportant des arrière-plans à motifs

Dans ce cas, cochez la case Vérifier les résultats de la numérisation et faites pivoter l'image dans la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres.

 - ➔ [Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#)

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

- **Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. La date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « `_20XX0101_0001` ».

- **Format données**

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Vous pouvez sélectionner JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF ou PDF (Pages multiples).

Important

- Lorsque l'option Démarrer l'application OCR est sélectionnée dans Paramètres de l'application, vous ne pouvez sélectionner ni PDF, ni PDF (Pages multiples).

- **Param...**

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de format de données](#)

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents

Windows Vista : dossier Documents

Windows XP : dossier Mes documents

Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette option est absente.

● Vérifier les résultats de la numérisation

Affiche la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres après la numérisation.

➔ [Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#)

Important

- La boîte de dialogue Enregistrer les paramètres ne s'affiche pas après la numérisation à partir de My Image Garden.

(3) Zone des paramètres de l'application

● Ouvrir avec une application

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

● Envoyer à une application

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

● Envoyer à un dossier

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans Enregistrer dans. Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

● Joindre à cour. élec.

Sélectionnez cette option pour envoyer les images numérisées en pièces jointes à des e-mails. Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

● Démarrer l'application OCR

Sélectionnez cette option pour convertir le texte de l'image en données textuelles à l'aide d'un logiciel d'OCR spécifique. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

● Ne démarrez aucune application

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option Enregistrer dans.

Remarque

- Indiquez l'application ou le dossier dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application ou Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en choisissant Ajouter... dans le menu déroulant.

● Instructions

Permet d'ouvrir ce guide.

● Par défaut


Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility > Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)


S112

IJ Scan Utility

Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)

Cliquez sur Numérisation personnalisée dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée).

La boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée) vous permet de définir des paramètres de numérisation avancés pour numériser selon vos préférences.

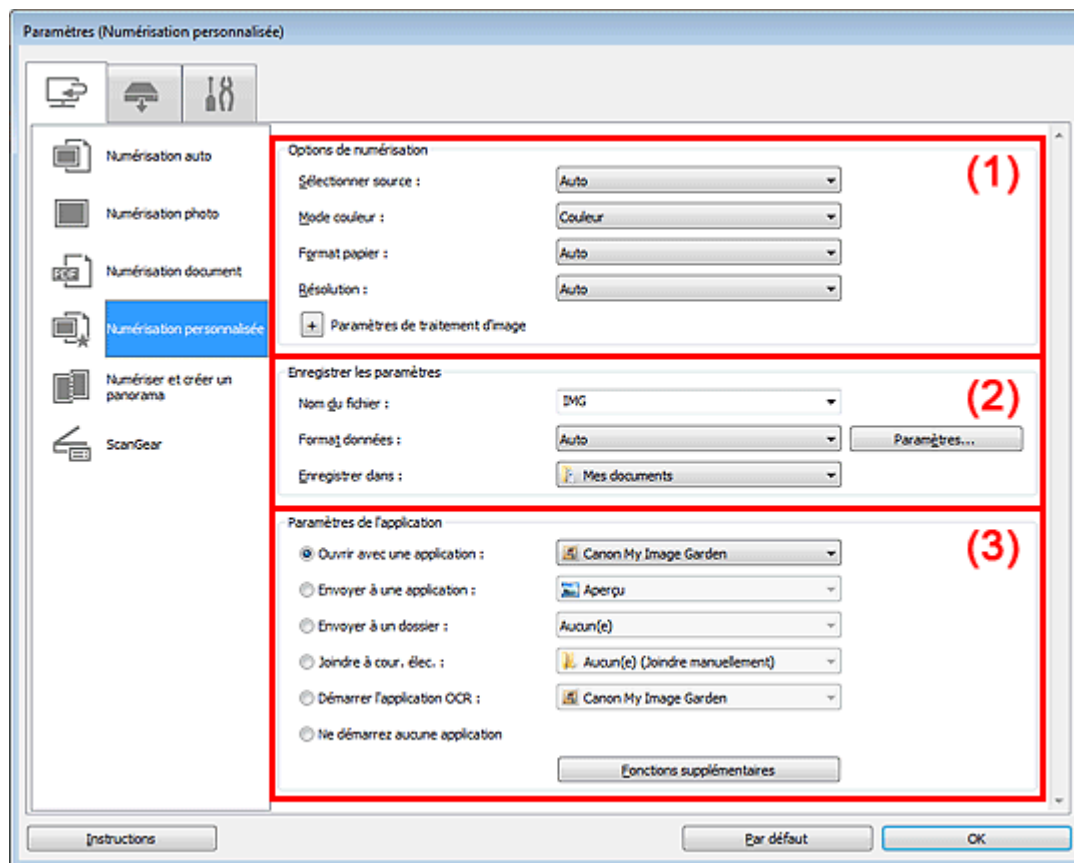

(1) Zone des options de numérisation

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

(3) Zone des paramètres de l'application

Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de l'écran Numériser de My Image Garden, les éléments des Paramètres de l'application sont absents.

(1) Zone des options de numérisation

• Sélectionner source

Sélectionnez le type d'élément à numériser. Lorsque Auto est sélectionné, le type d'élément est détecté automatiquement.

Le Mode couleur, le Format papier et la Résolution sont également définis automatiquement.

Important

- Les types d'éléments gérés par la fonction Auto sont les suivants : photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents et BD/CD/DVD.

- Pour numériser les types d'éléments suivants, indiquez le type ou la taille de l'élément. L'option Auto ne permet pas de numériser correctement les éléments suivants :
 - Photos au format A4
 - Documents texte inférieurs à 2L (127 mm x 178 mm) (5 pouces x 7 pouces), tels que les livres de poche dont la reliure a été coupée
 - Éléments imprimés sur du papier blanc fin
 - Éléments longs et étroits tels que les photos panoramiques
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.
- Placez correctement les éléments en fonction du type à numériser. Dans le cas contraire, les éléments risquent de ne pas être numérisés correctement. Consultez la section « [Mise en place des éléments \(lors de la numérisation à partir d'un ordinateur\)](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des éléments.
- Pour convertir le texte de l'image en données textuelles après la numérisation, spécifiez Sélectionner source au lieu de sélectionner Auto.

Remarque

- Pour réduire le moiré, définissez le paramètre Sélectionner source sur Magazine.


● Mode couleur

Sélectionnez le mode de numérisation de l'élément.

● Format papier

Sélectionnez la taille de l'élément à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisé, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez indiquer la taille de l'élément. Sélectionnez une Unité, saisissez la Largeur et la Hauteur, puis cliquez sur OK.

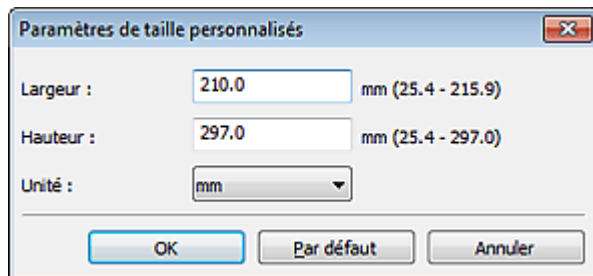

Remarque

- Lorsque Sélectionner source est défini sur Auto, seule l'option Auto est disponible.
- Cliquez sur Par défaut dans l'écran de définition de la taille de l'élément pour restaurer les paramètres par défaut.

● Résolution

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser.


Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

➔ [Résolution](#)

Remarque

- Lorsque Sélectionner source est défini sur Auto, seule l'option Auto est disponible.

● Paramètres de traitement d'image

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants. Les éléments de paramètres disponibles varient selon l'option Sélectionner source.

Lorsque Sélectionner source est défini sur Photo

Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, l'option Paramètres de traitement d'image n'est pas disponible.

● Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

Lorsque Sélectionner source est défini sur Magazine ou Document

Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, seules les options Réduire l'ombre de gouttière, Corriger le document texte incliné et Détecter l'orientation des documents texte et

pivoter l'image apparaissent.

- **Appliquer la correction automatique des documents**

Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

- **Accentuer les contours**

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

- **Réduction de la transparence**

Améliore la netteté du texte d'un élément ou réduit la transparence des journaux, etc.

- **Réduire le moiré**

Réduit les motifs de moiré.

Les supports imprimés sont affichés sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points.

Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Réduire le moiré.

- **Réduire l'ombre de gouttière**

Réduit les ombres de gouttière qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

Remarque

- L'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner) vous permet de corriger les ombres de gouttière lors de la numérisation d'éléments de taille non standard ou de zones définies.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Correction d'ombre de gouttière](#) ».

- **Corriger le document texte incliné**

Détecte le texte numérisé et corrige l'inclinaison du document (plages de -0,1 à -10° ou de +0,1 à +10°).

Important

- Il se peut que les types de documents suivants ne soient pas corrigés correctement, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer convenablement.
 - Documents dans lesquels les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
 - Documents contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
 - Documents dont la taille de police est très petite ou très grande
 - Documents comportant peu de texte
 - Documents contenant des figures/images
 - Texte manuscrit
 - Documents contenant à la fois des lignes verticales et horizontales (tableaux)

Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Corriger le document texte incliné.

- **Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image**

Fait pivoter automatiquement l'orientation de l'image en détectant l'orientation du texte dans le document numérisé.

Important

- Seuls sont gérés les documents texte rédigés dans les langues qui peuvent être

sélectionnées à partir de l'option Langue du document de la boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux).

➔ [Boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#)

- Il se peut que l'orientation ne soit pas détectée pour les types de paramètres ou de documents suivants, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer correctement.
 - La résolution n'est pas comprise entre 300 et 600 ppp
 - La taille de la police n'est pas comprise entre 8 et 48 points
 - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
 - Documents comportant des arrière-plans à motifs
- Dans ce cas, cochez la case Vérifier les résultats de la numérisation et faites pivoter l'image dans la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres.

➔ [Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#)

Lorsque Sélectionner source est défini sur Auto

- **Appliquer la correction d'image recommandée**

Application automatique des corrections appropriées selon le type d'élément.

Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

- **Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. La date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « _20XX0101_0001 ».

- **Format données**

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Vous pouvez sélectionner JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF, PDF (Pages multiples) ou Auto.

Important

- Lorsque Auto est sélectionné, le format d'enregistrement peut être différent en fonction du placement de l'élément. Consultez la section « [Mise en place des éléments \(lors de la numérisation à partir d'un ordinateur\)](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des éléments.
- Lorsque l'option Démarrer l'application OCR est sélectionnée dans Paramètres de l'application, vous ne pouvez sélectionner ni PDF, ni PDF (Pages multiples).

Remarque

- Auto n'est disponible que si Auto est sélectionné pour Sélectionner source dans Options de numérisation.

- **Param...**

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de format de données](#)

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents

Windows Vista : dossier Documents

Windows XP : dossier Mes documents

Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette option est absente.

- **Vérifier les résultats de la numérisation**

Affiche la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres après la numérisation.

➔ [Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#)



Important

- Cette option n'apparaît pas lorsque Sélectionner source est en mode Auto.
- La boîte de dialogue Enregistrer les paramètres ne s'affiche pas après la numérisation à partir de My Image Garden.

(3) Zone des paramètres de l'application

- **Ouvrir avec une application**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à une application**

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à un dossier**

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans Enregistrer dans. Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

- **Joindre à cour. élec.**

Sélectionnez cette option pour envoyer les images numérisées en pièces jointes à des e-mails. Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

- **Démarrer l'application OCR**

Sélectionnez cette option pour convertir le texte de l'image en données textuelles à l'aide d'un logiciel d'OCR spécifique. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Ne démarrez aucune application**

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option Enregistrer dans.

Remarque

- Indiquez l'application ou le dossier dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application ou Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en choisissant Ajouter... dans le menu déroulant.

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.


[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility
> Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)


S113

IJ Scan Utility

Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)

Cliquez sur Numériser et créer un panorama dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama).

La boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama) vous permet de définir les paramètres de numérisation avancés pour numériser des éléments de taille supérieure à celle de la vitre.

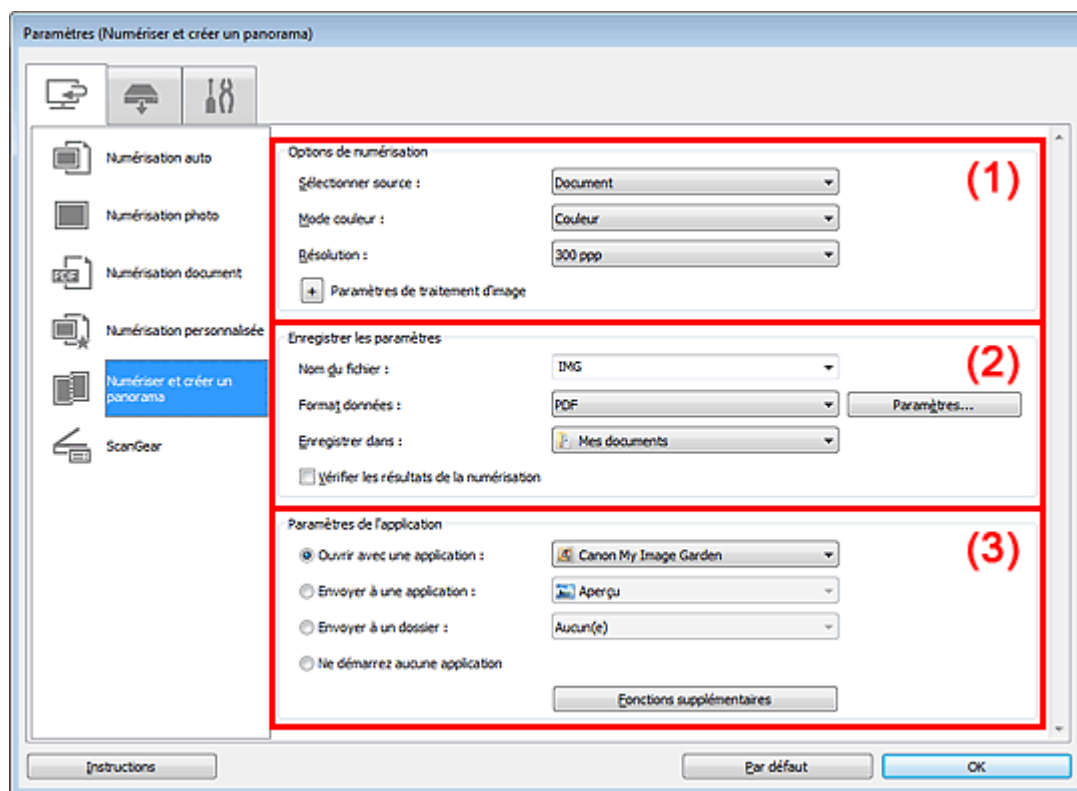

(1) Zone des options de numérisation

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

(3) Zone des paramètres de l'application

Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de l'écran Numériser de My Image Garden, les éléments des Paramètres de l'application sont absents.

(1) Zone des options de numérisation

• Sélectionner source

Sélectionnez le type d'élément à numériser.

Numérisation de photos : Photo

Numérisation de documents : Document

Numérisation de magazines : Magazine

Remarque

- Pour réduire le moiré, définissez le paramètre Sélectionner source sur Magazine.

- **Mode couleur**

Sélectionnez le mode de numérisation de l'élément.


- **Résolution**

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

➔ [Résolution](#)

- **Paramètres de traitement d'image**

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants. Les éléments de paramètres disponibles varient selon l'option Sélectionner source.

Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, l'option Paramètres de traitement d'image n'est pas disponible.

Lorsque Sélectionner source est défini sur Photo

- **Accentuer les contours**

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

Lorsque Sélectionner source est défini sur Magazine ou Document

- **Accentuer les contours**

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

- **Réduction de la transparence**

Améliore la netteté du texte d'un élément ou réduit la transparence des journaux, etc.

- **Réduire le moiré**

Réduit les motifs de moiré.

Les supports imprimés sont affichés sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points.



Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Réduire le moiré.

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

- **Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. La date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « _20XX0101_0001 ».

- **Format données**

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Vous pouvez sélectionner JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF ou PDF (Pages multiples).

- **Param...**

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de format de données](#)

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents

Windows Vista : dossier Documents

Windows XP : dossier Mes documents



Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette option est absente.

- **Vérifier les résultats de la numérisation**

Affiche la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres après la numérisation.

➔ [Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#)

Important

- La boîte de dialogue Enregistrer les paramètres ne s'affiche pas après la numérisation à partir de My Image Garden.

(3) Zone des paramètres de l'application

- **Ouvrir avec une application**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à une application**

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à un dossier**

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans Enregistrer dans.

Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

- **Ne démarrez aucune application**

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option Enregistrer dans.

Remarque

- Indiquez l'application ou le dossier dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application ou Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en choisissant Ajouter... dans le menu déroulant.

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**


Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

[Haut de la page ▲](#)


S114

IJ Scan Utility

Boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)

Cliquez sur ScanGear dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (ScanGear).

La boîte de dialogue Paramètres (ScanGear) vous permet de spécifier le mode d'enregistrement des images en numérisant des éléments avec ScanGear (pilote de scanner), ainsi que le mode de réponse après l'enregistrement des images.

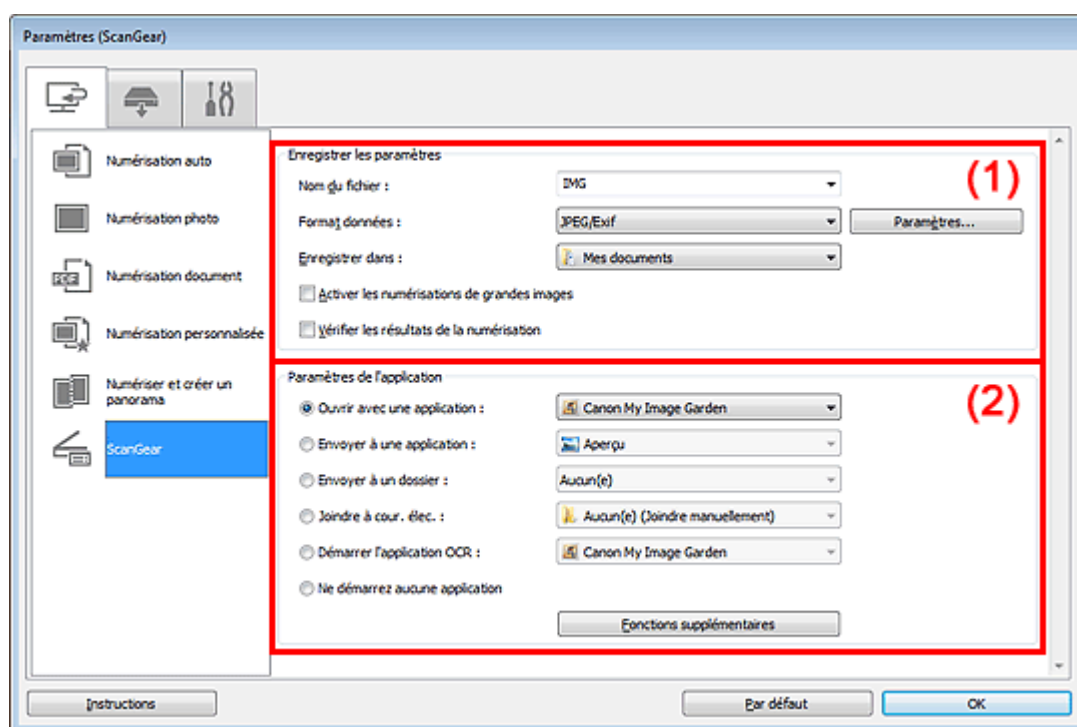

(1) Zone d'enregistrement des paramètres

(2) Zone des paramètres de l'application

Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, les éléments des Paramètres de l'application sont absents.

(1) Zone d'enregistrement des paramètres

• Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. La date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « _20XX0101_0001 ».

• Format données

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Vous pouvez sélectionner JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF ou PDF (Pages multiples).

Remarque

- Lorsque l'option PDF ou PDF (Pages multiples) est sélectionnée, il est possible de numériser des images jusqu'à 9 600 x 9 600 pixels.
- Lorsque la case Activer les numérisations de grandes images est cochée dans Enregistrer les paramètres ou lorsque l'option Démarrer l'application OCR est sélectionnée dans Paramètres de l'application, vous pouvez choisir JPEG/Exif, TIFF ou PNG.

- **Param...**

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de format de données](#)

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents

Windows Vista : dossier Documents

Windows XP : dossier Mes documents



Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette option est absente.

- **Activer les numérisations de grandes images**

Cochez cette case pour numériser des images jusqu'à 21 000 x 30 000 pixels et 1,8 Go.



Important

- Lorsque cette case est cochée, vous ne pouvez pas sélectionner Envoyer à une application, Envoyer à un dossier, Joindre à cour. élec. ou Démarrer l'application OCR.
- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette option est absente.



Remarque

- Lorsque cette case n'est pas cochée, il est possible de numériser des images jusqu'à 10 208 x 14 032 pixels.

- **Vérifier les résultats de la numérisation**

Affiche la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres après la numérisation.

➔ [Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#)



Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette option est absente.

(2) Zone des paramètres de l'application

- **Ouvrir avec une application**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à une application**

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à un dossier**

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans Enregistrer dans. Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

- **Joindre à cour. élec.**

Sélectionnez cette option pour envoyer les images numérisées en pièces jointes à des e-mails. Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

- **Démarrer l'application OCR**

Sélectionnez cette option pour convertir le texte de l'image en données textuelles à l'aide d'un logiciel d'OCR spécifique. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Ne démarrez aucune application**

Enregistrez dans le dossier indiqué dans l'option Enregistrer dans.

Remarque

- Indiquez l'application ou le dossier dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application ou Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en choisissant Ajouter... dans le menu déroulant.
-

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.


[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility > Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Enregistrer sur PC (Auto))


S201

IJ Scan Utility

Boîte de dialogue Paramètres (Enregistrer sur PC (Auto))

Cliquez sur l'onglet  (Numérisation à partir du panneau de contrôle) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Enregistrer sur PC (Auto)).

La boîte de dialogue Paramètres (Enregistrer sur PC (Auto)) vous permet de spécifier le mode de réponse lors de l'enregistrement d'images sur un ordinateur après avoir numérisé ces dernières à partir du panneau de contrôle avec la détection automatique du type d'élément.

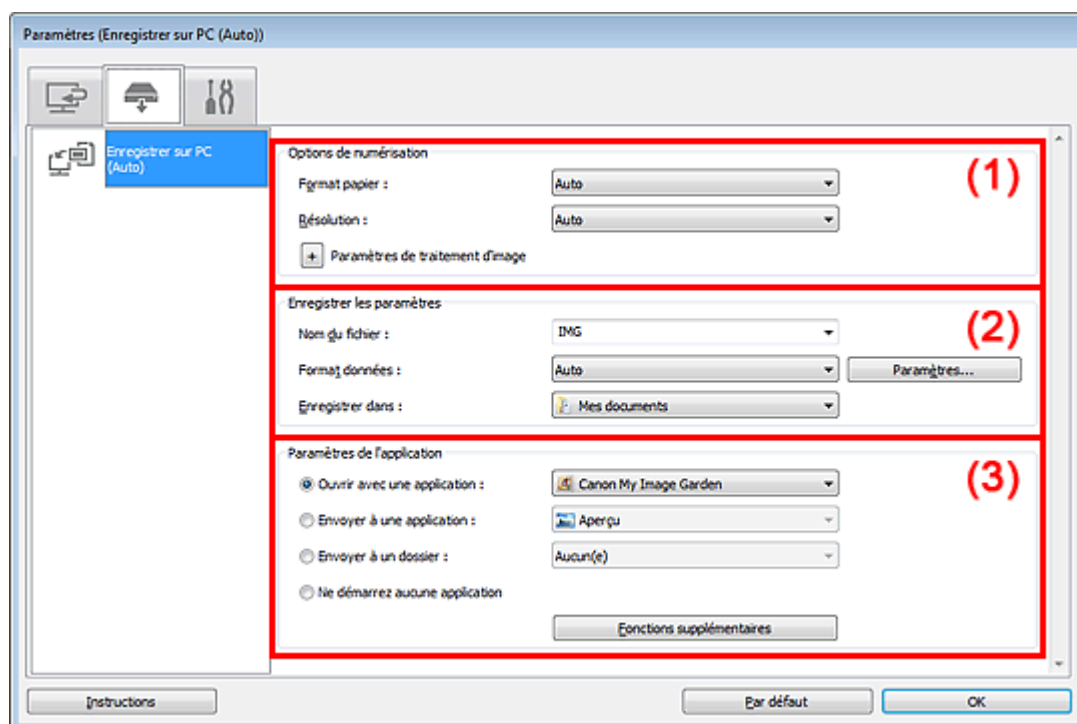


(1) Zone des options de numérisation

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

(3) Zone des paramètres de l'application

(1) Zone des options de numérisation

- **Format papier**
Auto est sélectionné.
- **Résolution**
Auto est sélectionné.
- **Paramètres de traitement d'image**

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants.

- **Appliquer la correction d'image recommandée**
Application automatique des corrections appropriées selon le type d'élément.

Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisiez à nouveau.

 **Remarque**

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

(2) Zone d'enregistrement des paramètres**• Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. La date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « _20XX0101_0001 ».

• Format données

Auto est sélectionné. Les formats de données suivants sont appliqués automatiquement lors de l'enregistrement, selon le type d'élément.

- Photos, cartes postales, cartes de visite et BD/DVD/CD : JPEG
- Magazines, journaux et documents : PDF

 **Important**

- Le format d'enregistrement peut être différent en fonction du placement de l'élément. Consultez la section « [Mise en place des éléments \(lors de la numérisation à partir d'un ordinateur\)](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des éléments.

 **Remarque**

- Vous pouvez modifier le format de données dans Paramètres....

• Param...

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de format de données](#)

• Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents

Windows Vista : dossier Documents

Windows XP : dossier Mes documents

(3) Zone des paramètres de l'application**• Ouvrir avec une application**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

• Envoyer à une application

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

• Envoyer à un dossier

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans Enregistrer dans.

Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

• Ne démarrez aucune application

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option Enregistrer dans.

 **Remarque**

- Indiquez l'application ou le dossier dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application ou Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en choisissant Ajouter... dans le menu déroulant.

• Instructions

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.


[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility > Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux)


S209

IJ Scan Utility

Boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux)

Cliquez sur l'onglet  (Paramètres généraux) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux).

Dans la boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux), vous pouvez indiquer le produit à utiliser, la restriction de taille de fichier pour les pièces jointes aux e-mails et le dossier dans lequel enregistrer temporairement les images.

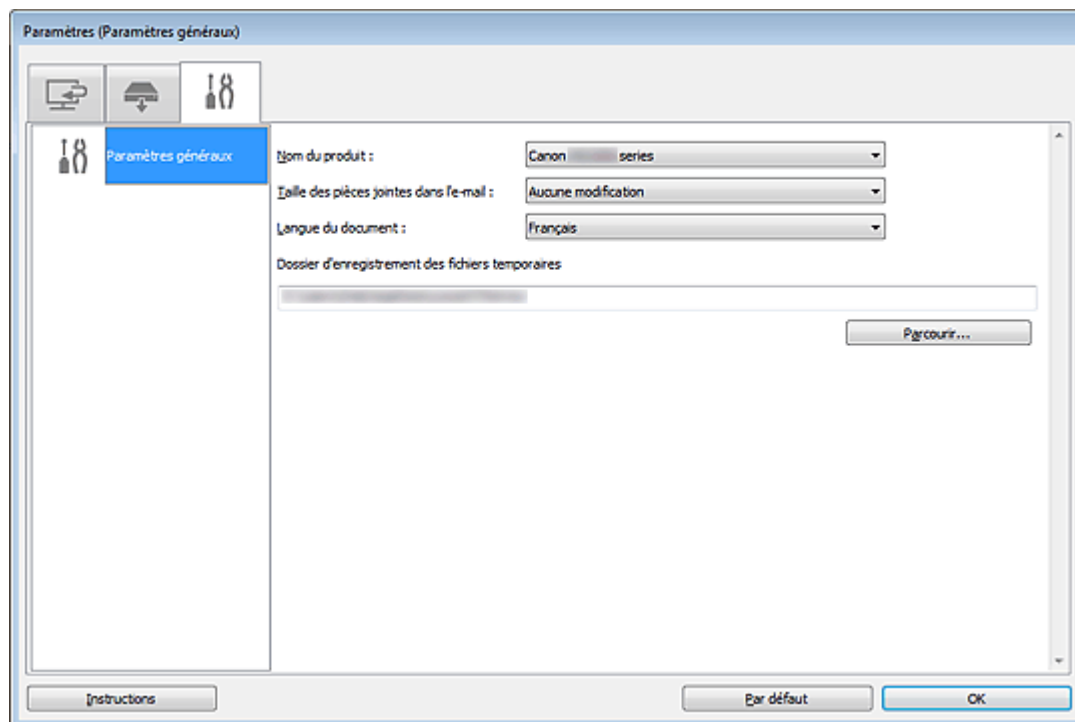

- **Nom du produit**

Affiche le nom du produit que IJ Scan Utility utilise actuellement.

Si le produit affiché n'est pas celui que vous souhaitez utiliser, sélectionnez le produit voulu dans la liste.

- **Taille des pièces jointes dans l'e-mail**

Vous pouvez restreindre la taille des images numérisées à joindre à un courrier électronique.

Vous pouvez sélectionner Petit (adapté à l'affichage 640 x 480), Moyenne (adapté à l'affichage 800 x 600), Grand (adapté à l'affichage 1024 x 768) ou Aucune modification.

Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette option est absente.

- **Langue du document**

Sélectionnez la langue de détection de texte dans les images.

- **Dossier d'enregistrement des fichiers temporaires**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images de façon temporaire. Cliquez sur Parcourir... pour indiquer le dossier de destination.

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

[Haut de la page ▲](#)

S300


IJ Scan Utility

Boîte de dialogue Paramètres de format de données

Affichez la boîte de dialogue Paramètres de format de données en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur Paramètres... sous Enregistrer les paramètres dans chaque onglet de la boîte de dialogue Paramètres.
- Cliquez sur Paramètres... sous Enregistrer les paramètres dans la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres qui s'affiche après la numérisation lorsque la case Vérifier les résultats de la numérisation est cochée dans la boîte de dialogue Paramètres.

La boîte de dialogue Paramètres de format de données vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

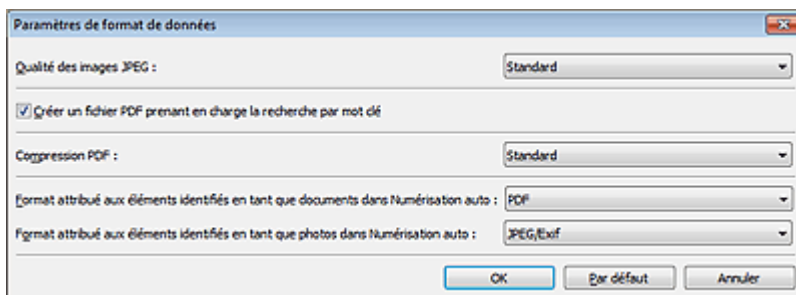

• Qualité des images JPEG

Vous pouvez indiquer la qualité d'image des fichiers JPEG.

• Créer un fichier PDF prenant en charge la recherche par mot clé

Cochez cette case pour convertir le texte dans les images en données texte et créer des fichiers PDF qui prennent en charge la recherche par mot-clé.

• Compression PDF

Sélectionnez le type de compression pour l'enregistrement des fichiers PDF.


• Standard

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

• Elevé

Comprime le format du fichier lors de sa sauvegarde, ce qui vous permet de réduire la charge sur votre réseau/serveur.

Remarque

- Lorsque le Mode couleur Noir et blanc est défini dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) de la boîte de dialogue Paramètres, les fichiers PDF sont enregistrés en mode Standard même si le mode Elevé est défini.

• Format attribué aux éléments identifiés en tant que documents dans Numérisation auto

Vous pouvez définir le format de données dans lequel enregistrer automatiquement les éléments détectés en tant que documents en mode Numérisation auto.

• Format attribué aux éléments identifiés en tant que photos dans Numérisation auto

Vous pouvez définir le format de données dans lequel enregistrer automatiquement les éléments détectés en tant que photos en mode Numérisation auto.

• Par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

S301

IJ Scan Utility


Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres

Cochez la case Vérifier les résultats de la numérisation dans Enregistrer les paramètres dans la boîte de dialogue des paramètres de numérisation pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres après la numérisation.

Vous pouvez indiquer le format de données et la destination pendant l'affichage des miniatures des résultats de numérisation.

Important

- La boîte de dialogue Enregistrer les paramètres ne s'affiche pas après la numérisation à partir de My Image Garden ou du panneau de contrôle.

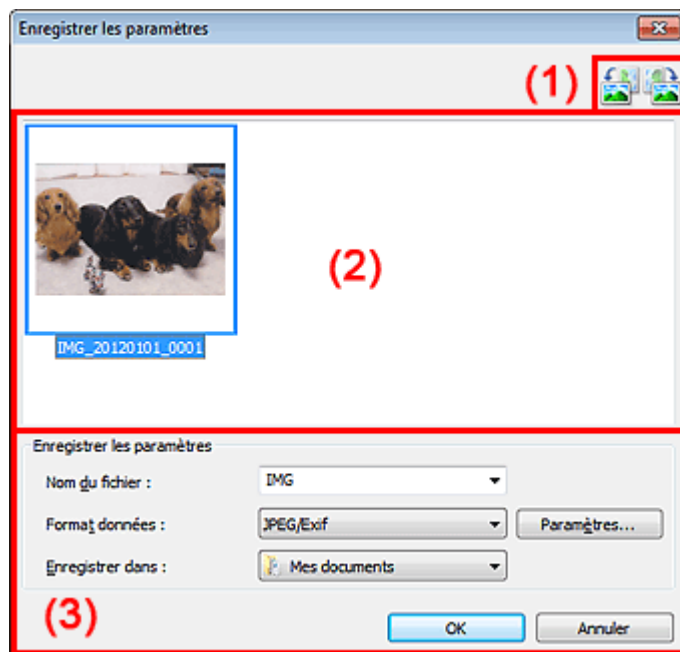



(1) Barre d'outils



(2) Zone des résultats de numérisation

(3) Zone d'enregistrement des paramètres

(1) Barre d'outils

-  /  (Rotation de 90° à gauche)/(Rotation de 90° à droite)

Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre.

Sélectionnez l'image à faire pivoter, puis cliquez sur  (Pivoter à gauche de 90°) ou  (Pivoter à droite de 90°).

Important

- La barre d'outils n'apparaît pas lorsque la case Activer les numérisations de grandes images est cochée dans la boîte de dialogue Paramètres (ScanGear).

(2) Zone des résultats de numérisation

Affiche les miniatures des images numérisées. Vous pouvez modifier l'ordre d'enregistrement des

images par glisser-déposer. Le nom des fichiers à enregistrer apparaît sous les miniatures.

(3) Zone d'enregistrement des paramètres

- **Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. La date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « _20XX0101_0001 ».

- **Format données**

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Vous pouvez sélectionner JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF ou PDF (Pages multiples).

Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner PDF ou PDF (Pages multiples) dans les cas suivants.
 - La case Activer les numérisations de grandes images est cochée dans Enregistrer les paramètres dans la boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)
 - L'option Démarrer l'application OCR est sélectionnée dans Paramètres de l'application dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document), Paramètres (Numérisation personnalisée) ou Paramètres (ScanGear)
- Vous ne pouvez pas sélectionner JPEG/Exif si le Mode couleur est défini sur Noir et blanc.

- **Param...**

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de format de données](#)

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents

Windows Vista : dossier Documents

Windows XP : dossier Mes documents

[Haut de la page ▲](#)


S303

IJ Scan Utility

Fenêtre Image panorama

Cliquez sur Créer panor. dans l'écran principal d'IJ Scan Utility pour afficher la fenêtre Image panorama.

Vous pouvez numériser la moitié gauche et la moitié droite d'un élément plus grand que la vitre, puis regrouper les images numérisées en une seule image. Vous pouvez ainsi numériser des éléments pouvant atteindre jusqu'à environ deux fois la taille de la vitre.

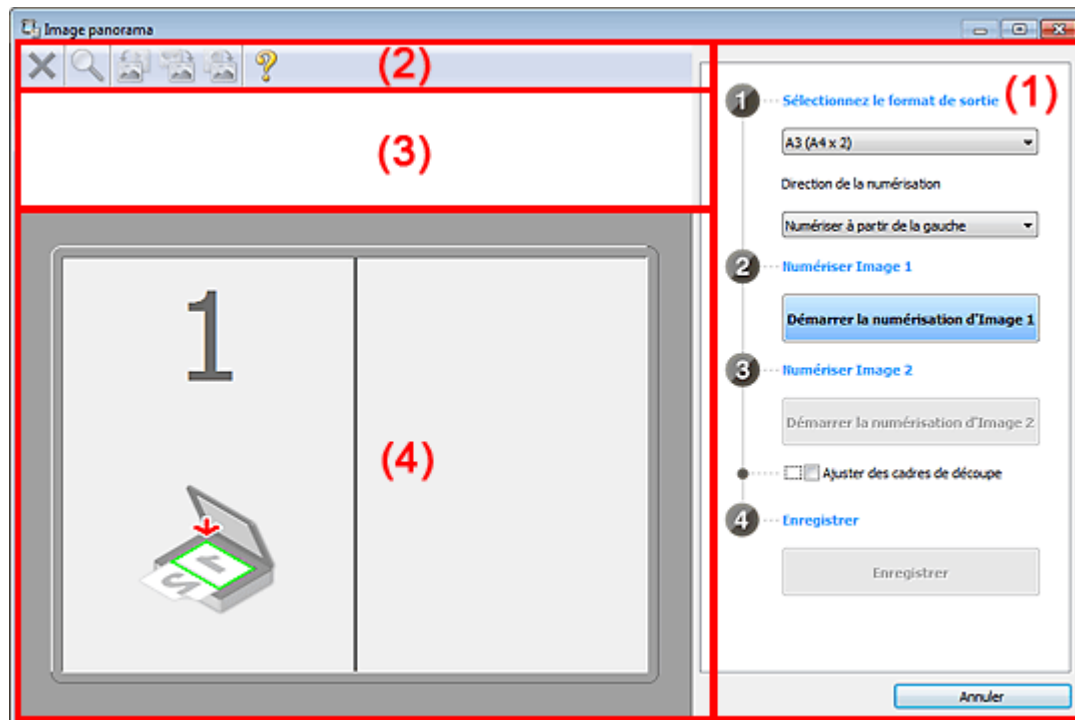

- (1) Paramètres et boutons d'exécution
- (2) Barre d'outils
- (3) Zone d'affichage des miniatures
- (4) Zone d'aperçu

Remarque


- Les éléments affichés varient en fonction du type d'élément et de l'affichage.

(1) Paramètres et boutons d'exécution


● Sélectionnez le format de sortie

- **B4 (B5 x 2)**
Numérise séparément la moitié droite et la moitié gauche d'un élément au format B4.
- **A3 (A4 x 2)**
Numérise séparément la moitié droite et la moitié gauche d'un élément au format A3.
- **11 x 17 (Lettre x 2)**
Numérise séparément la moitié droite et la moitié gauche d'un élément représentant le double du format Lettre.
- **Vitre complète x 2**
Numérise séparément la moitié droite et la moitié gauche d'un élément représentant le double du format de la vitre.

- **Direction de la numérisation**
 - **Numériser à partir de la gauche**
Affiche la première image numérisée sur le côté gauche.
 - **Numériser à partir de la droite**
Affiche la première image numérisée sur le côté droit.
- **Numériser Image 1**
 - **Démarrer la numérisation d'Image 1**
Numérisé le premier élément.

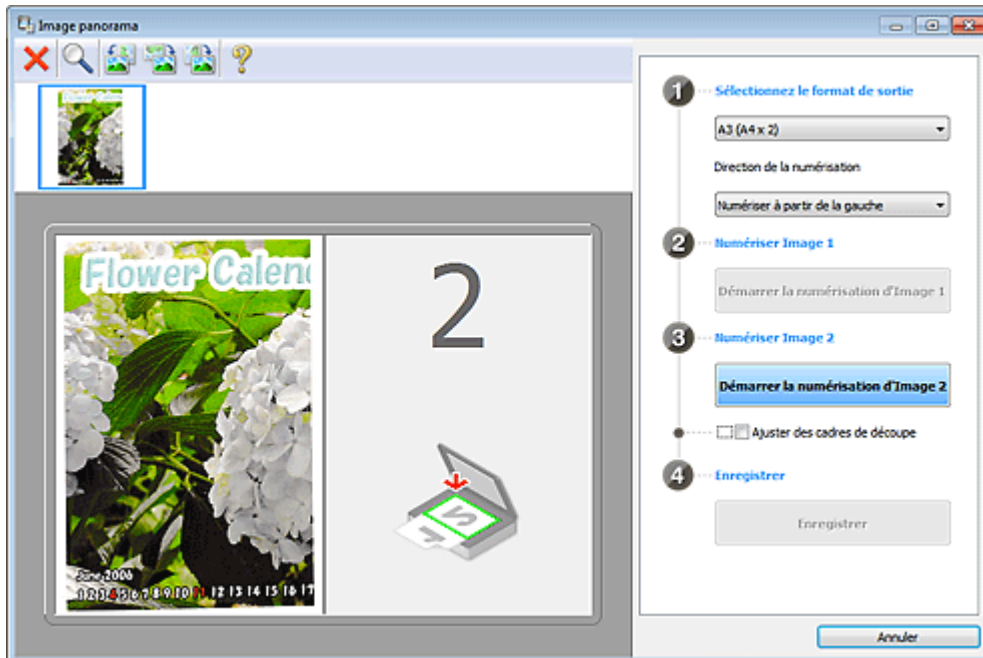

- **Numériser Image 2**
 - **Démarrer la numérisation d'Image 2**
Numérisé le second élément.

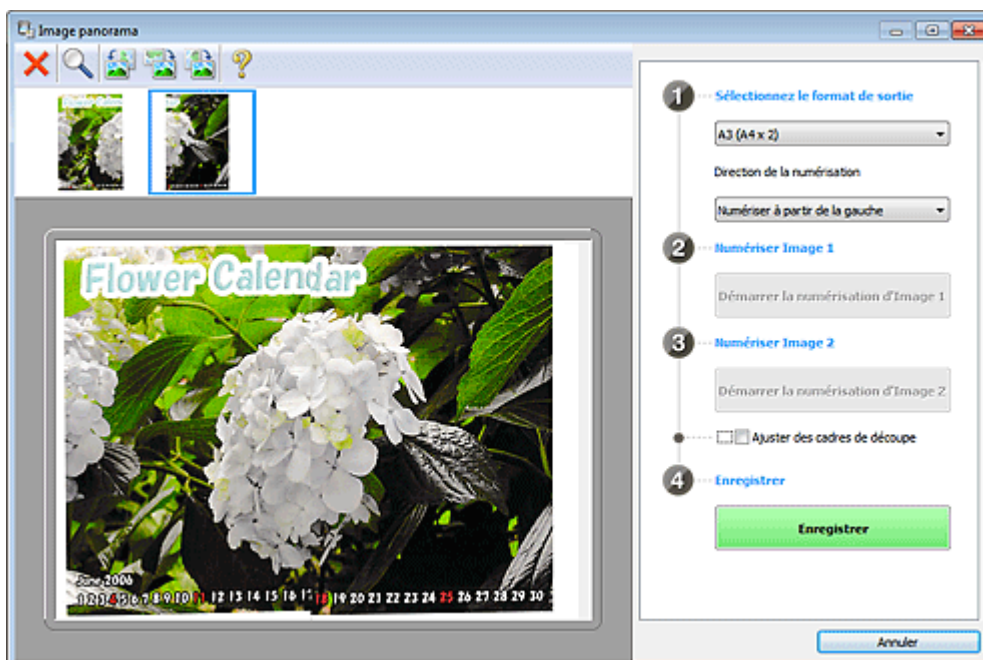







- **Ajuster des cadres de découpe**
Vous pouvez ajuster la zone de numérisation dans l'aperçu.
Si aucune zone n'est spécifiée, l'image de la taille sélectionnée dans Sélectionnez le format de sortie sera enregistrée. Si une zone a été spécifiée, seule l'image se trouvant dans le cadre de découpe sera numérisée et enregistrée.
➔ Ajustement des cadres de découpe

- **Enregistrer**
 - **Enregistrer**
Enregistre les deux images numérisées en une seule image.
- **Annuler**
Annule la numérisation Créer panor..

(2) Barre d'outils

- **Barre d'outils**
Vous pouvez supprimer les images numérisées ou ajuster les images prévisualisées.


-  **(Annuler)**
Supprime l'image numérisée.
-  **(Agrandir/Réduire)**
Permet d'agrandir ou de réduire l'image prévisualisée.
En cliquant sur la zone de prévisualisation avec le bouton gauche de la souris, vous agrandissez l'image affichée.
En cliquant sur la zone de prévisualisation avec le bouton droit de la souris, vous réduisez l'image affichée.
-  **(Pivoter à gauche)**
Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
-  **(Inverser verticalement)**
Fait pivoter l'aperçu de l'image de 180 degrés.
-  **(Pivoter à droite)**
Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
-  **(Ouvrir le guide)**
Ouvre cette page.

(3) Zone d'affichage des miniatures


- **Zone d'affichage des miniatures**
Affiche les miniatures des images numérisées. Apparaît vide si aucune image n'a été numérisée.

(4) Zone d'aperçu

- **Zone d'aperçu**
Affiche les images numérisées. Vous pouvez ajuster la disposition en faisant glisser l'image numérisée ou en vérifiant les résultat des paramètres définis dans « [Paramètres et boutons d'exécution](#) ».
 - **Lorsqu'aucune image n'a été numérisée**

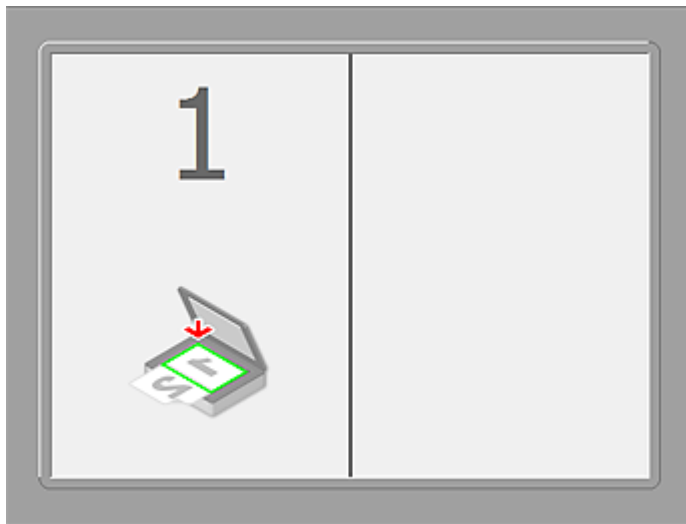

- Après avoir numérisé le premier élément en cliquant sur Démarrer la numérisation d'Image 1

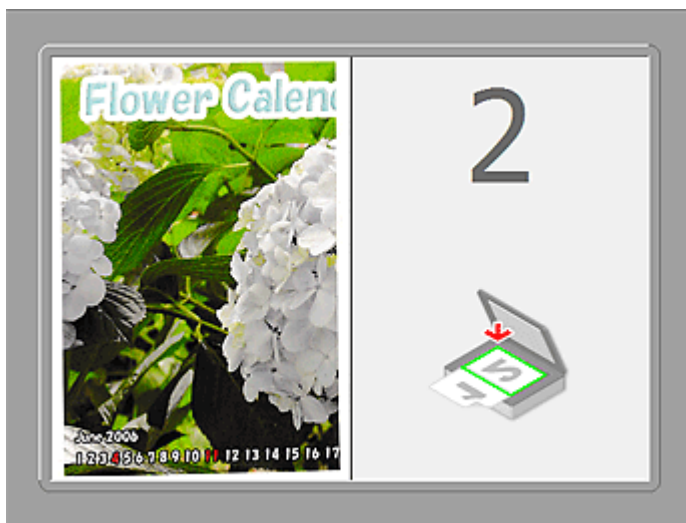

L'image est numérisée dans le sens indiqué dans Direction de la numérisation et 2 apparaît à côté.

- Après avoir numérisé le second élément en cliquant sur Démarrer la numérisation d'Image 2



Les deux images numérisées apparaissent.

Rubrique connexe

- Numérisation d'éléments plus grands que la vitre (Image panorama)

[Page d'accueil](#) > [Numérisation](#) > [Numérisation à partir d'un ordinateur](#) > [Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez \(ScanGear\)](#)

Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear)

- [Qu'est-ce que ScanGear \(pilote du scanner\) ?](#)
- [Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)
- [Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)
- [Écrans de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)
- [Remarques générales \(pilote du scanner\)](#)

[Haut de la page ▲](#)

S900

ScanGear

Qu'est-ce que ScanGear (pilote du scanner) ?

ScanGear (pilote du scanner) est un logiciel requis pour la numérisation de documents. Il permet de spécifier le format de sortie et d'effectuer des corrections d'image lors de la numérisation.

ScanGear peut être démarré à partir de IJ Scan Utility ou My Image Garden. Il peut également être démarré à partir d'autres applications compatibles avec une interface standard appelée TWAIN. (ScanGear est un pilote compatible TWAIN.)

Capacités du logiciel

Ce logiciel vous permet d'afficher un aperçu des résultats de la numérisation ou de définir le type de document, ainsi que le format de sortie, etc. lors de la numérisation de documents. Cela est particulièrement utile si vous voulez numériser des documents avec des tons de couleurs particuliers ; en effet, vous pouvez effectuer diverses corrections et régler la luminosité, le contraste, etc.

Écrans

Il existe deux modes : le Mode de base et le Mode avancé.

Changez de mode en cliquant sur un des onglets en haut à droite de l'écran.


Mode de base Mode avancé

Remarque

- ScanGear démarre dans le dernier mode utilisé.
- Lorsque vous passez d'un mode à l'autre, les paramètres ne sont pas conservés.


Mode de base

Utilisez l'onglet Mode de base pour numériser facilement en seulement trois étapes (1, 2 et 3).

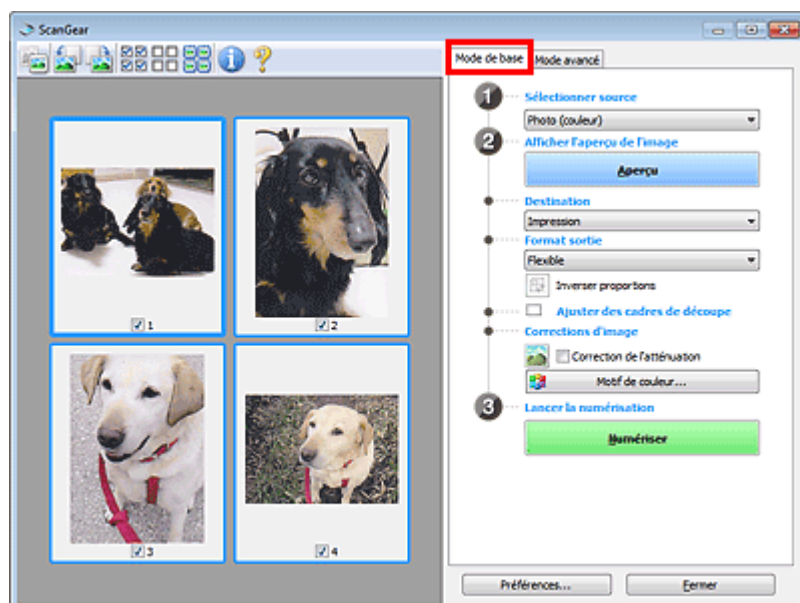

Mode avancé

Utilisez l'onglet Mode avancé pour spécifier le mode couleur, la résolution de sortie, la luminosité de l'image, la tonalité des couleurs, etc. lors de la numérisation.

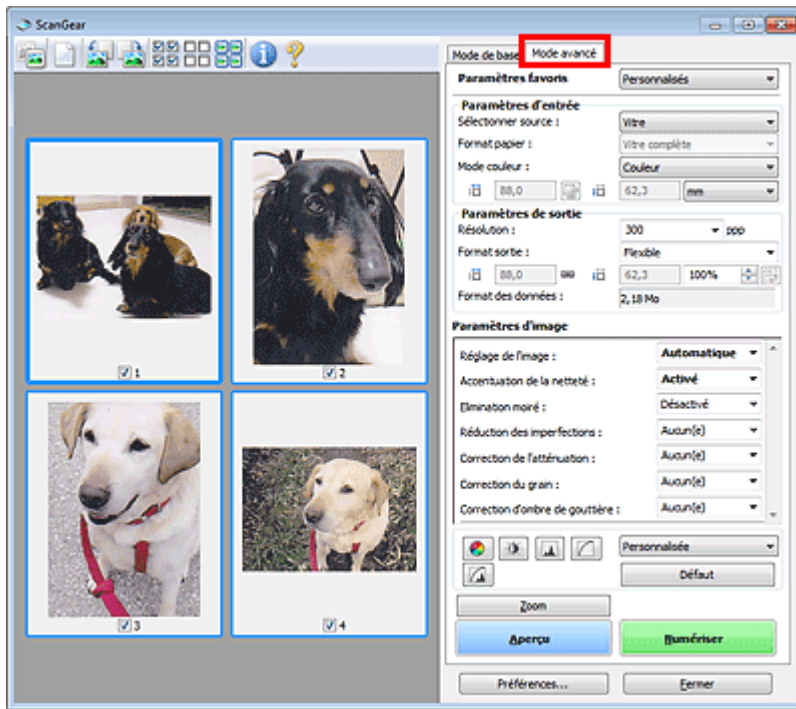

Haut de la page ▲

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner)

S901

ScanGear

Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner)

- **Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)**
 - ➔ Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)
- **Numérisation de documents après des corrections d'image simples**
 - ➔ Numérisation en Mode de base
- **Numérisation de documents après modification des paramètres avancés de corrections d'image et de luminosité/couleur**
 - ➔ Numérisation en Mode avancé
- **Numérisation de plusieurs documents simultanément après correction d'image et réglages des couleurs**
 - ➔ Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

Haut de la page ▲

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner) > Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)

S902



Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)

Utilisez ScanGear (pilote du scanner) pour effectuer des corrections d'image et des ajustements de couleurs lors de la numérisation. ScanGear peut être démarré à partir de My Image Garden ou d'une application.

Remarque

- Configurez l'environnement réseau si vous disposez de plusieurs scanners ou d'un modèle compatible réseau, et passez d'une connexion USB à une connexion réseau.
-

Démarrage à partir de My Image Garden

Procédez comme suit pour démarrer ScanGear à partir de My Image Garden.

1. Démarrez My Image Garden.

Pour plus d'informations sur le démarrage de My Image Garden, reportez-vous à Guide My Image Garden.

2. Cliquez sur l'icône de ScanGear dans l'écran Numériser de My Image Garden.

L'écran ScanGear s'affiche.

Démarrage depuis une application

Suivez les étapes de l'exemple ci-dessous pour démarrer ScanGear à partir d'une application.

La procédure varie en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application.

1. Lancez l'application.

2. Dans le menu de l'application, sélectionnez la machine.

Remarque

- Si vous souhaitez utiliser un modèle compatible réseau en le connectant à un réseau, sélectionnez-en un dans lequel « Réseau » apparaît dans le nom du produit.
-

3. Sélectionnez la commande de numérisation de document.

L'écran ScanGear s'affiche.

Haut de la page ▲

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner) > Numérisation en Mode de base

S903




Numérisation en Mode de base

Utilisez l'onglet Mode de base pour numériser facilement en suivant les étapes à l'écran.

Reportez-vous à la section « Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) » pour numériser plusieurs documents simultanément.


Important

- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement. Dans ce cas, cliquez sur  (Miniature) dans la barre d'outils afin d'activer la vue de l'image entière et numériser.
 - Photographies avec un arrière-plan très pâle
 - Documents imprimés sur du papier blanc, texte manuscrit, cartes de visite, etc.
 - Documents fins
 - Documents épais
- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement.
 - Documents de taille inférieure à un carré de 3 cm / 1,2 pouce de côté
 - Photographies qui ont été découpées de manière différente

1. Placez le document sur la vitre, puis démarrez ScanGear (pilote du scanner).

- ➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)
- ➔ Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)

2. Définissez l'option Sélectionner source selon le document placé sur la vitre.

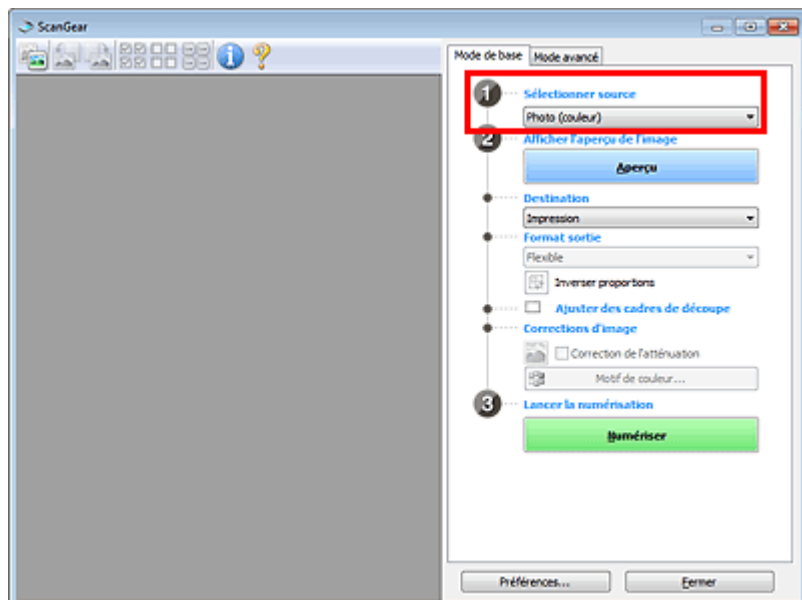


Remarque

- Pour numériser des magazines contenant de nombreuses photographies couleur, sélectionnez Magazine (couleur).

3. Cliquez sur Aperçu.

L'aperçu de l'image apparaît dans la zone d'aperçu.

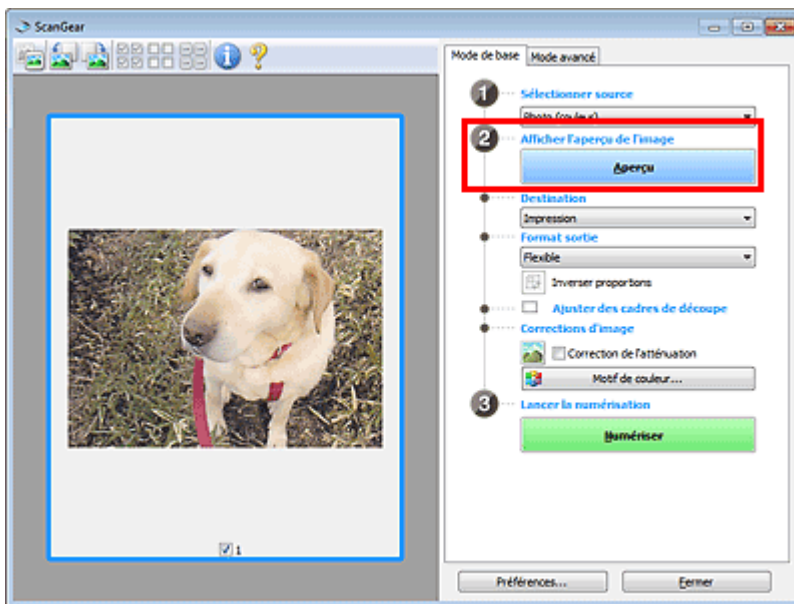

Remarque

- Les couleurs sont réglées selon le type de document choisi dans Sélectionner source.

4. Sélectionnez la Destination.

5. Définissez le Format sortie correspondant à votre objectif.

Les options de format de sortie varient selon l'élément sélectionné dans Destination.

6. Ajustez les cadres de découpe (zones de numérisation) comme requis.

Ajustez la taille et la position des cadres de découpe sur l'aperçu de l'image.


➔ [Ajustement des cadres de découpe](#)

7. Paramétrez Corrections d'image comme requis.

8. Cliquez sur Numériser.

La numérisation commence.

Remarque

- Cliquez sur  (Information) pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez vérifier les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).
 - Vous pouvez spécifier la réponse de ScanGear après une numérisation dans État de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation sous l'onglet Numériser de la boîte de dialogue Préférences.
- ➔ [Onglet Numériser](#)

Rubrique connexe

- [Onglet Mode de base](#)

Haut de la page ▲

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner) > Numérisation en Mode avancé

S904




Numérisation en Mode avancé

Utilisez l'onglet Mode avancé pour spécifier le mode couleur, la résolution de sortie, la luminosité de l'image, la tonalité des couleurs, etc. lors de la numérisation.

Reportez-vous à la section « [Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear \(pilote du scanner\)](#) » pour numériser plusieurs documents simultanément.

Important


- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement. Dans ce cas, cliquez sur  (Miniature) dans la barre d'outils afin d'activer la vue de l'image entière et numériser.
 - Photographies avec un arrière-plan très pâle
 - Documents imprimés sur du papier blanc, texte manuscrit, cartes de visite, etc.
 - Documents fins
 - Documents épais
- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement.
 - Documents de taille inférieure à un carré de 3 cm / 1,2 pouce de côté
 - Photographies qui ont été découpées de manière différente

1. Placez le document sur la vitre, puis démarrez ScanGear (pilote du scanner).

- ➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)
- ➔ Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)

2. Cliquez sur l'onglet Mode avancé.

L'onglet bascule sur Mode avancé.

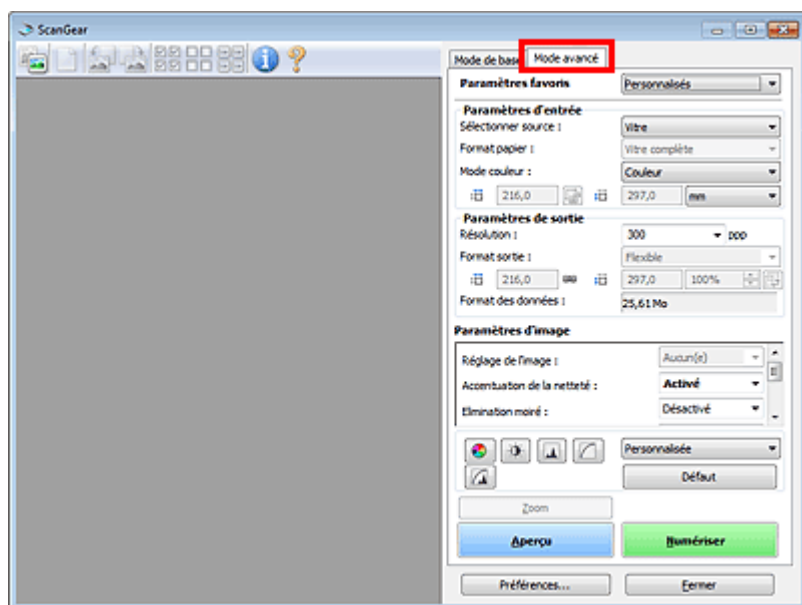

Remarque


- Lorsque vous passez d'un mode à l'autre, les paramètres ne sont pas conservés.

3. Définissez Paramètres d'entrée en fonction du document ou de votre objectif.

- ➔ Paramètres d'entrée

4. Cliquez sur Aperçu.

L'aperçu de l'image apparaît dans la zone d'aperçu.

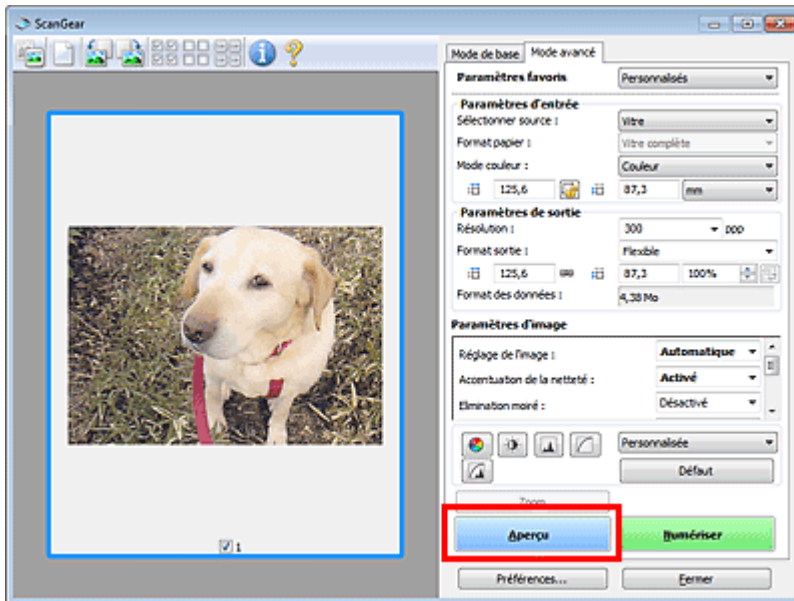

5. Sélectionnez les Paramètres de sortie.

➔ Paramètres de sortie

6. Ajustez le cadre de découpe (zone de numérisation), corrigez l'image et réglez les couleurs, selon vos besoins.

➔ Ajustement des cadres de découpe


➔ Paramètres d'image

➔ Boutons de réglage des couleurs

7. Cliquez sur Numériser.

La numérisation commence.

Remarque

- Cliquez sur  (Information) pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez vérifier les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).
- Vous pouvez spécifier la réponse de ScanGear après une numérisation dans l'état de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation sous l'onglet Numériser de la boîte de dialogue Préférences.

➔ Onglet Numériser

Rubrique connexe

- Onglet Mode avancé

Haut de la page ▲

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner) > Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

S907



Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

Vous pouvez numériser plusieurs photos (ou petits documents) simultanément sur la vitre en utilisant l'onglet Mode de base ou Mode avancé.

Cette section explique comment numériser plusieurs documents à partir de l'onglet Mode de base.

Important

- Pour numériser plusieurs documents en tant qu'image unique, numérisez dans la vue de l'image entière.
- Les types de documents suivants peuvent ne pas être redimensionnés correctement. Dans ce cas, ajustez les cadres de découpe (zones de numérisation) dans la vue de l'image entière, puis numérisez.
 - Photographies avec un arrière-plan très pâle
 - Documents imprimés sur du papier blanc, texte manuscrit, cartes de visite, etc.
 - Documents fins
 - Documents épais
- ➔ Numérisation de plusieurs documents dans la vue de l'image entière
- Les types de documents suivants ne peuvent pas être redimensionnés correctement.
 - Documents de taille inférieure à un carré de 3 cm / 1,2 pouce de côté
 - Photographies qui ont été découpées de manière différente


Remarque

- Vous pouvez également numériser plusieurs documents simultanément à partir de l'onglet Mode avancé. Utilisez l'onglet Mode avancé pour définir des paramètres de numérisation avancés, tels que le mode couleur, la résolution, la luminosité de l'image et le ton de couleurs.
- Pour plus d'informations sur les onglets Mode de base et Mode avancé, reportez-vous aux sections correspondantes ci-dessous.
 - ➔ Onglet Mode de base
 - ➔ Onglet Mode avancé

1. Placez le document sur la vitre, puis démarrez ScanGear (pilote du scanner).


- ➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)
- ➔ Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)

2. Définissez l'option Sélectionner source selon le document placé sur la vitre.

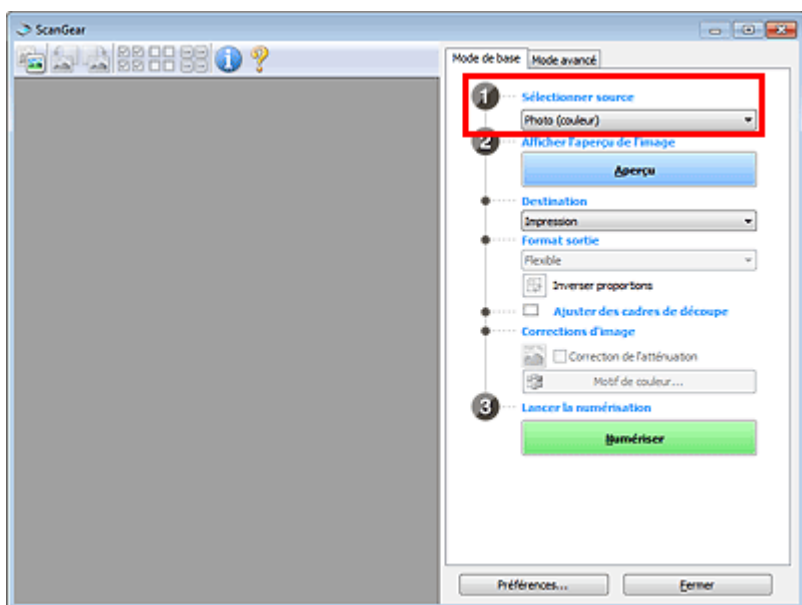

3. Cliquez sur Aperçu.

Les miniatures des aperçus d'image s'affichent dans la zone d'aperçu. Les cadres de découpe sont spécifiés automatiquement conformément au format du document.

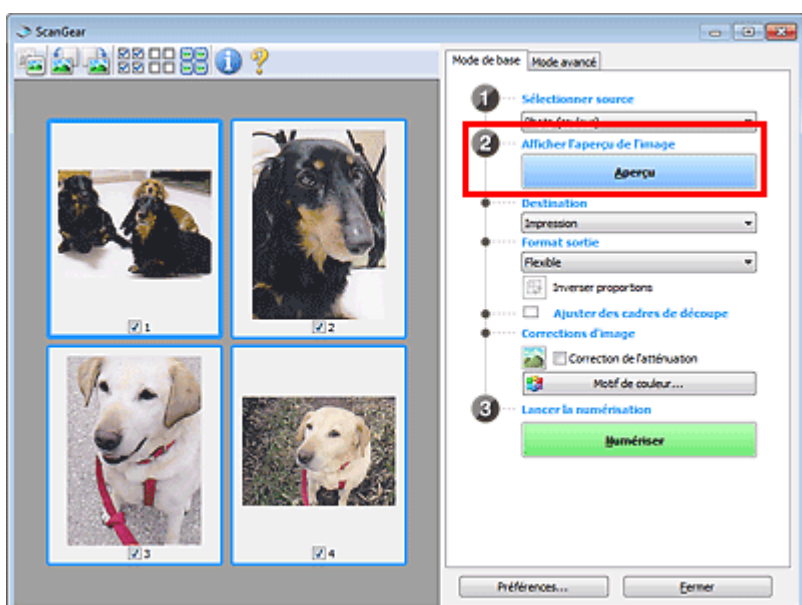

4. Sélectionnez la Destination.

5. Définissez le Format sortie correspondant à votre objectif.

6. Ajustez les cadres de découpe et définissez le paramètre Corrections d'image comme requis.

Remarque

- Vous pouvez corriger chaque image séparément. Sélectionnez le cadre que vous souhaitez corriger.
- Dans la vue en miniature, vous ne pouvez créer qu'un cadre de découpe par image. Pour créer plusieurs cadres de découpe dans une image, numérisez dans la vue de l'image entière.
➔ Numérisation de plusieurs documents dans la vue de l'image entière

7. Sélectionnez les images que vous souhaitez numériser.

Activez les cases à cocher correspondant aux images que vous souhaitez numériser.


8. Cliquez sur Numériser.

Numérisation de plusieurs documents dans la vue de l'image entière


Suivez les étapes ci-dessous si les miniatures ne sont pas affichées correctement dans l'aperçu ou si vous souhaitez numériser plusieurs documents en tant qu'image unique.

Remarque


- Les positions de documents inclinés ne sont pas corrigées dans la vue de l'image entière.

- Après la prévisualisation des images, cliquez sur  (Miniature) dans la barre d'outils.

Passez à la vue de l'image entière.

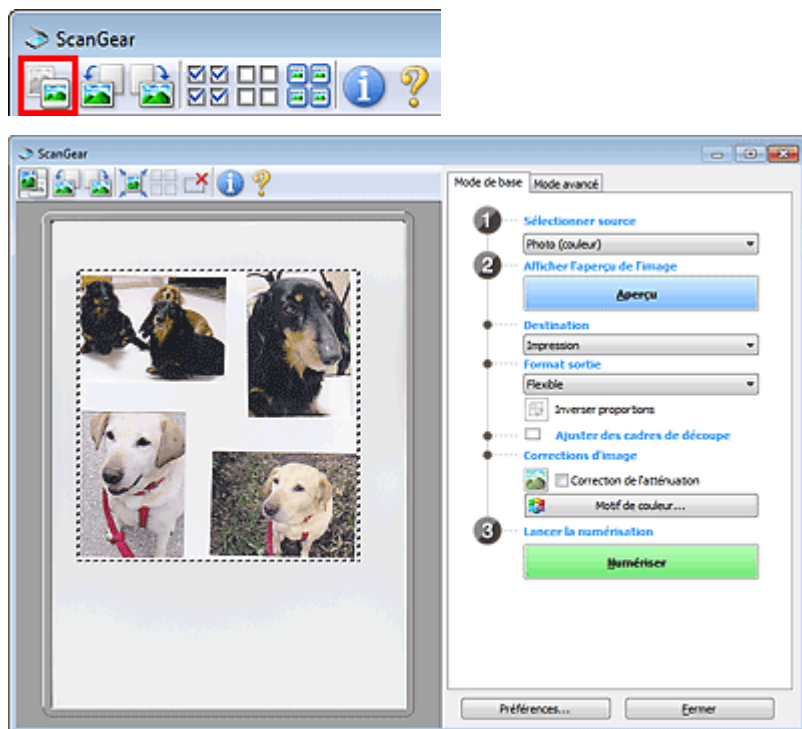

Remarque

- Lorsque l'image entière est affichée, l'icône devient  (Image entière).

- Sélectionnez la Destination.

- Définissez le Format sortie correspondant à votre objectif.

L'option Inverser proportions est activée quand Format sortie est défini sur tout autre paramètre que Flexible. Cliquez sur ce bouton pour faire pivoter le cadre de découpe. Cliquez à nouveau pour lui rendre son orientation d'origine.

- Ajustez les cadres de découpe.

Ajustez la taille et la position des cadres de découpe sur l'aperçu de l'image. Vous pouvez également créer plusieurs cadres de découpe.

Si aucune zone n'a été spécifiée, le document n'est pas numérisé au format de document (Ajustement automatique). Si une zone a été spécifiée, seule la partie qui se trouve dans cette zone est numérisée.

➔ [Ajustement des cadres de découpe](#)

- Paramétrez Corrections d'image comme requis.

- Cliquez sur Numériser.

Les zones encadrées par des pointillés sont numérisées.

Remarque

- Vous pouvez spécifier la réponse de ScanGear après une numérisation dans l'état de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation sous l'onglet Numériser de la boîte de dialogue Préférences.

➡ Onglet Numériser

[Haut de la page ▲](#)

S908

ScanGear

Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

- **Accentuation de la netteté des photos floues, réduction de la poussière et des imperfections et correction des couleurs ternies**
 - ➔ Correction des images (Accentuation de la netteté, Réduction des imperfections, Correction de l'atténuation, etc.)
- **Prévisualisation et modification du ton de couleur de l'intégralité de l'image à numériser**
 - ➔ Ajustement des couleurs à l'aide d'un motif de couleur
- **Couleurs lumineuses qui ont été ternies par le temps ou à dominante de couleur**
 - ➔ Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs
- **Ajustement d'images trop sombres ou trop claires, ou trop ternes en raison d'un manque de contraste**
 - ➔ Ajustement de la luminosité et du contraste
- **Ajustement du ton de couleur à l'aide de l'histogramme (graphique illustrant la répartition de la luminosité)**
 - ➔ Ajustement de l'histogramme
- **Ajustement de la luminosité de l'image à l'aide de la courbe de tonalité (graphique illustrant l'équilibre de la luminosité)**
 - ➔ Ajustement de la courbe de tonalité
- **Accentuation de la netteté des caractères dans un document texte ou réduction des effets de transparence**
 - ➔ Paramétrage du seuil

Haut de la page ▲


Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Correction des images (Accentuation de la netteté, Réduction des imperfections, Correction de l'atténuation, etc.)

S909





Correction des images (Accentuation de la netteté, Réduction des imperfections, Correction de l'atténuation, etc.)

Les fonctions Paramètres d'image disponibles sous l'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner) vous permettent d'améliorer le contour des sujets, de réduire la poussière et les imperfections et de corriger les couleurs ternies lors de la numérisation des images.

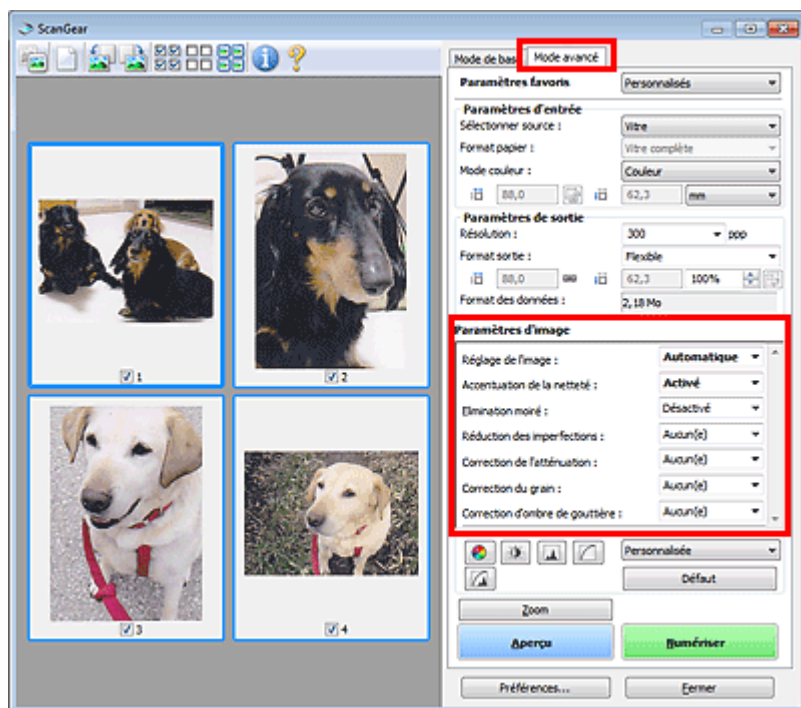

Éléments de paramètre

Cliquez sur le signe  (Flèche) d'une fonction et sélectionnez un élément à partir du menu déroulant.



Important

- N'appliquez pas ces fonctions aux images sans moiré, imperfections ou couleurs ternies. Le ton de couleurs peut être affecté.
- Consultez la section « [Paramètres d'image](#) » pour plus d'informations sur chaque fonction.

Remarque

- Consultez la section « [Numérisation en Mode avancé](#) » pour lancer l'onglet Mode avancé de ScanGear et effectuer une numérisation.

Réglage de la tonalité et de la luminosité de l'image


Définissez Réglage de l'image sur Automatique, Photo, Magazine, ou sur Document selon le type de document.

Aucun(e)	Automatique
----------	-------------



Réduction de la transparence dans les documents texte ou éclaircissement de la couleur de base sur le papier recyclé, les journaux, etc., lors de la numérisation de documents

Réglez Réduction de la transparence sur Activé.

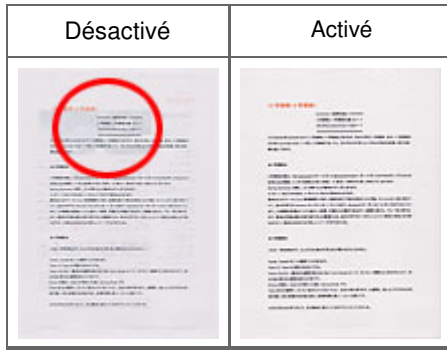


Accentuation de la netteté des images légèrement floues

Réglez Accentuation de la netteté sur Activé.



Réduction des dégradés et des motifs rayés

Réglez Elimination moiré sur Activé.

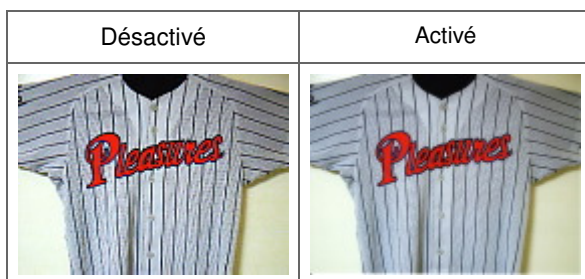


Remarque

- Les images et les photographies imprimées sont affichées sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points. La fonction Elimination moiré permet de réduire cet effet de moiré.

Réduction de la poussière et des imperfections


Réglez Réduction des imperfections sur Faible, Moyenne ou Elevé selon le degré d'imperfections.

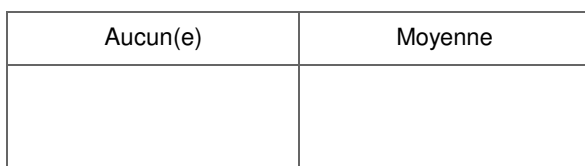




Correction des photos qui ont été ternies par le temps ou à dominante de couleur

Régalez Correction de l'atténuation sur Faible, Moyenne ou Elevé selon le degré de ternissement ou de dominance d'une couleur.

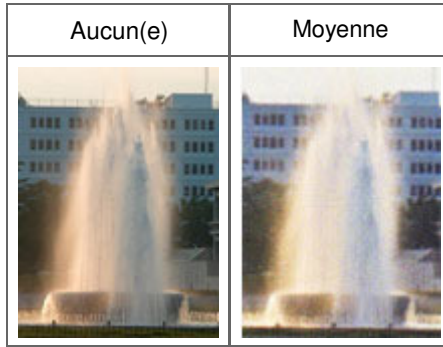


Réduction de l'aspect granuleux

Régalez Correction du grain sur Faible, Moyenne ou Elevé selon le degré de l'aspect granuleux.

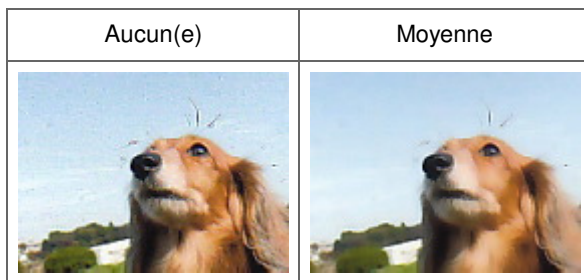

Correction des ombres qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts

Régalez Correction d'ombre de gouttière sur Faible, Moyenne ou Elevé selon le degré d'ombres.

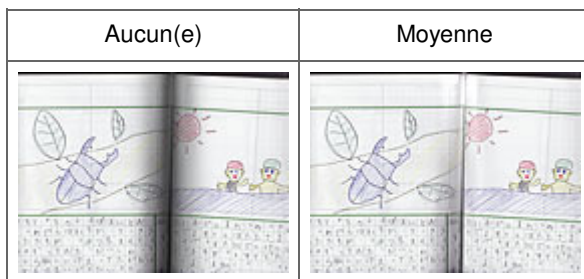



Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Ajustement des couleurs à l'aide d'un motif de couleur

S910



Ajustement des couleurs à l'aide d'un motif de couleur

Vous pouvez afficher l'aperçu des modifications de couleurs et reproduire les couleurs naturelles en utilisant la fonction Motif de couleur disponible sous l'onglet Mode de base de ScanGear (pilote du scanner).

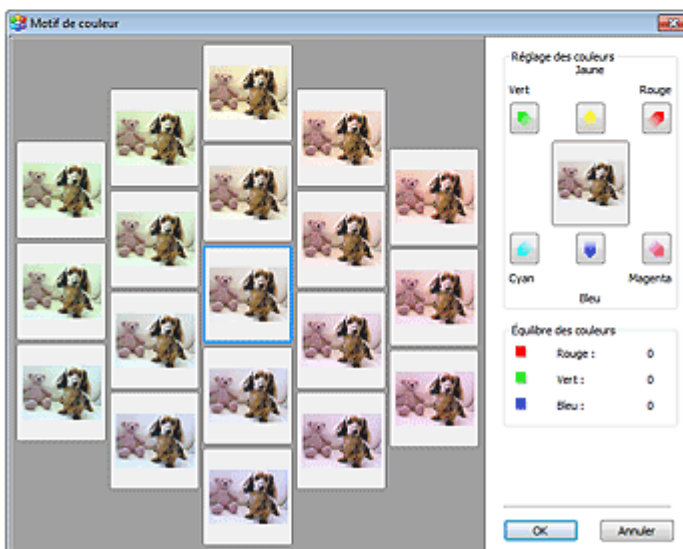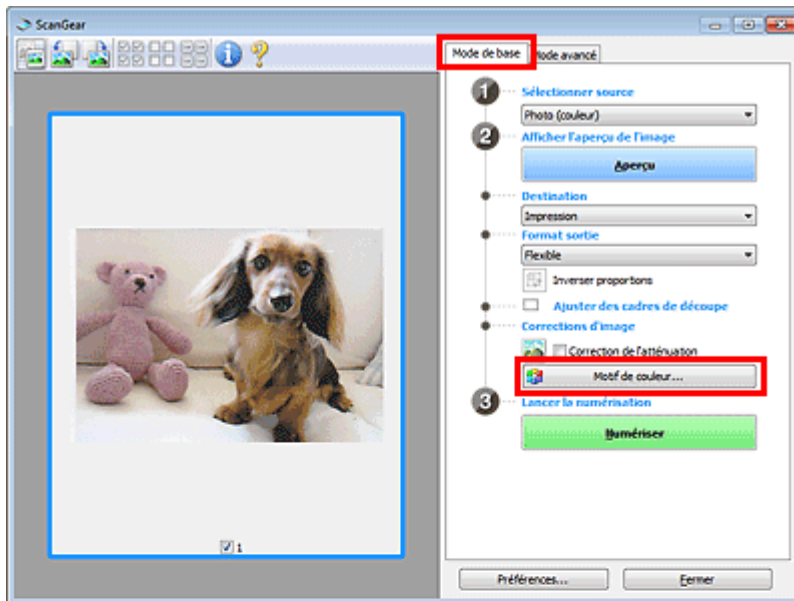

Régler des couleurs


Corrigez les couleurs qui ont été ternies par le temps ou à dominante de couleur. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives.

Cliquez sur une flèche dans Régler des couleurs pour accentuer la couleur correspondante.

Cyan & rouge, magenta & vert et jaune & bleu sont des paires de couleurs complémentaires (le mélange des couleurs dans chaque paire produit un ton de gris). Vous pouvez reproduire les couleurs naturelles de la scène en réduisant la couleur dominante et en augmentant la couleur complémentaire.


Il est recommandé de repérer une portion de l'image qui devrait être blanche et de régler les couleurs de manière à ce qu'elle devienne blanche.

L'aperçu de l'image apparaît au centre. Les couleurs de l'image changent à mesure que vous les réglez.

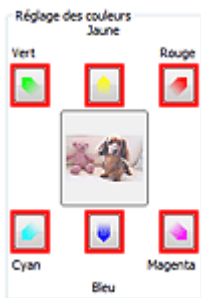

Voici un exemple de correction d'une image bleuâtre.

Le Bleu et le Vert étant trop présents, cliquez sur les flèches correspondant au Jaune et au Magenta pour corriger l'image.

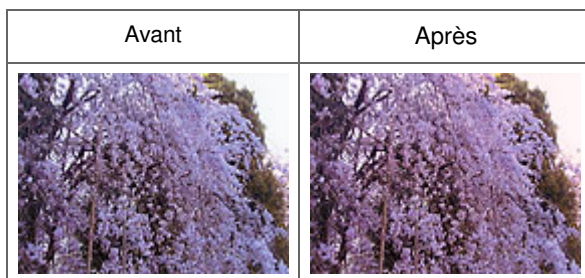

Remarque

- Les réglages des couleurs sont appliqués uniquement aux cadres de découpe (zones de numérisation) ou au cadre sélectionné dans la vue en miniature. Pour sélectionner plusieurs trames ou cadres de découpe, cliquez dessus tout en appuyant sur la touche Ctrl.
- Vous pouvez également sélectionner un ton de couleurs dans le motif de couleur affiché dans la partie gauche de l'écran Motif de couleur.
- Vous pouvez également utiliser cette fonction pour ajouter une teinte particulière à une image. Augmentez le magenta pour ajouter une teinte chaude et augmentez le bleu pour ajouter une teinte froide.


[Haut de la page ▲](#)


Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs

S911

ScanGear

Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs

Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner), cliquez sur  (Saturation/Équilibre des couleurs).

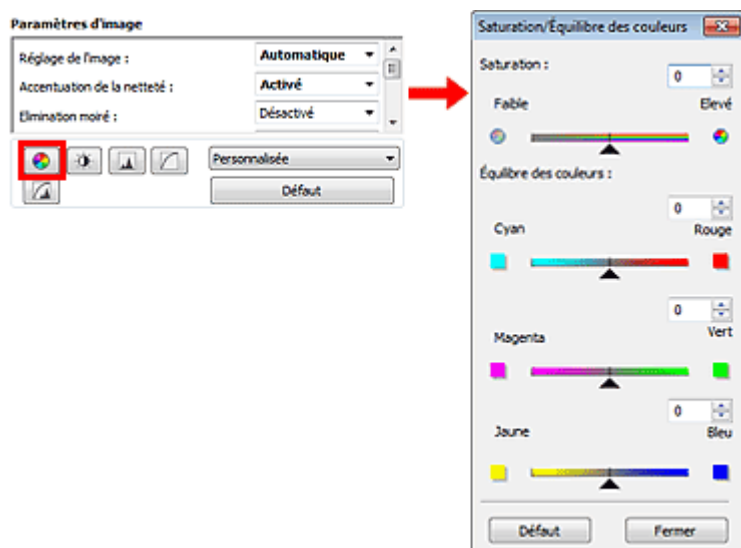


Remarque

- Cliquez sur Défaut pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

Saturation

Réglez la saturation de l'image (l'éclat). Vous pouvez, par exemple, raviver des couleurs qui ont été ternies par le temps.

Déplacez le curseur ▲ sous Saturation vers la gauche pour réduire la saturation (assombrir l'image) et vers la droite pour l'augmenter (éclaircir l'image). Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).



Remarque

- Si vous augmentez trop la saturation, vous risquez de perdre le ton de couleur naturel de l'image d'origine.

Équilibre des couleurs

Ajustez les images à dominante de couleur. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel

une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives.

Déplacez le curseur ▲ sous Équilibre des couleurs vers la gauche ou la droite pour accentuer la couleur correspondante.

Cyan & Rouge

Magenta & Vert

Jaune & Bleu



Il s'agit des paires de couleurs complémentaires (le mélange des couleurs de chaque paire produit un ton de gris). Vous pouvez reproduire les couleurs naturelles de la scène en réduisant la couleur dominante et en augmentant la couleur complémentaire.

En général, il est difficile de corriger entièrement l'image en réglant une seule paire de couleurs. Il est recommandé de repérer une portion de l'image qui devrait être blanche et de régler les trois paires de couleurs de manière à ce que cette portion devienne blanche.

Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

Dans l'exemple suivant, la paire Cyan & Rouge a été ajustée.



Cyan augmenté	Rouge augmenté
	


[Haut de la page ▲](#)


Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Ajustement de la luminosité et du contraste

S912





Ajustement de la luminosité et du contraste

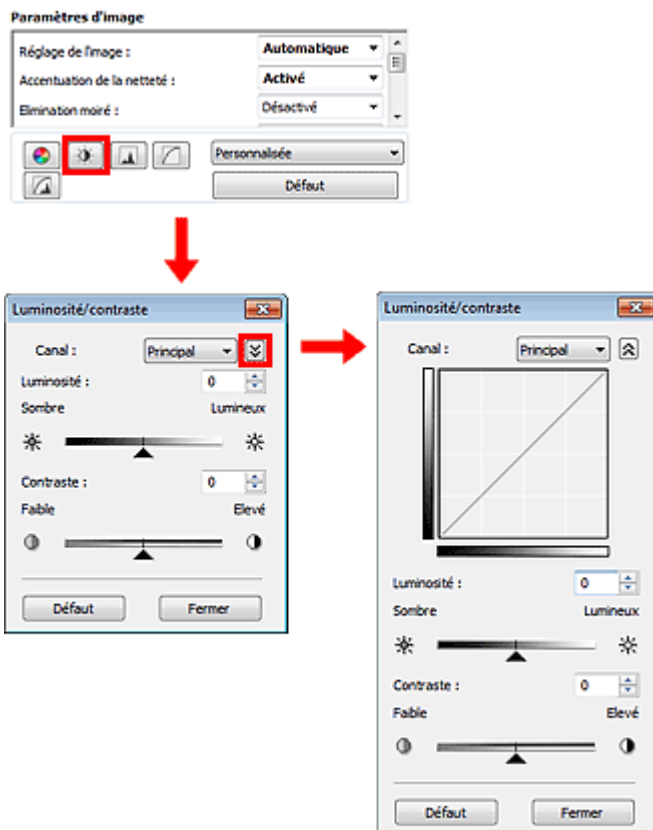Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner), cliquez sur  (Luminosité/Contraste).



Remarque

- Cliquez sur  (flèche vers le bas) pour passer à la vue détaillée. Cliquez sur  (flèche vers le haut) pour revenir à la vue précédente.
- Cliquez sur **Défaut** pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

Canal

Dans une image, chaque point est un mélange de rouge, de vert et de bleu dont les proportions varient (dégradés). Vous pouvez régler séparément ces couleurs en tant que « canal ».

- **Principal**
Ajustez les combinaisons de rouge, vert et bleu.
- **Rouge**
Ajustez le canal rouge.
- **Vert**
Ajustez le canal vert.
- **Bleu**
Ajustez le canal bleu.

Remarque

- Seule l'option Niveaux de gris apparaît sous Canal lorsque Mode couleur est défini sur Niveaux de gris.

Luminosité

Permet d'ajuster la luminosité de l'image. Déplacez le curseur ▲ sous Luminosité vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).



Remarque

- Si vous éclaircissez ou assombrirez trop l'image, les zones de lumière ou les zones d'ombre, respectivement, risquent de disparaître.

Contraste

Le « contraste » exprime le degré de différence entre les zones les plus sombres et les plus claires d'une image. L'augmentation du contraste accroît la différence, améliorant ainsi la netteté de l'image tandis que la diminution du contraste réduit la différence, atténuant alors la netteté de l'image.

Déplacez le curseur ▲ sous Contraste vers la gauche pour diminuer le contraste de l'image et vers la droite pour l'augmenter. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).



Remarque


- En augmentant le contraste d'une image nette, vous ajoutez un aspect tridimensionnel. Cependant, les zones de lumière et d'ombre risquent de disparaître si le contraste est trop élevé.


Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Ajustement de l'histogramme

S913



Ajustement de l'histogramme

Sous l'onglet ScanGear (pilote du scanner) Mode avancé, cliquez sur  (Histogramme).

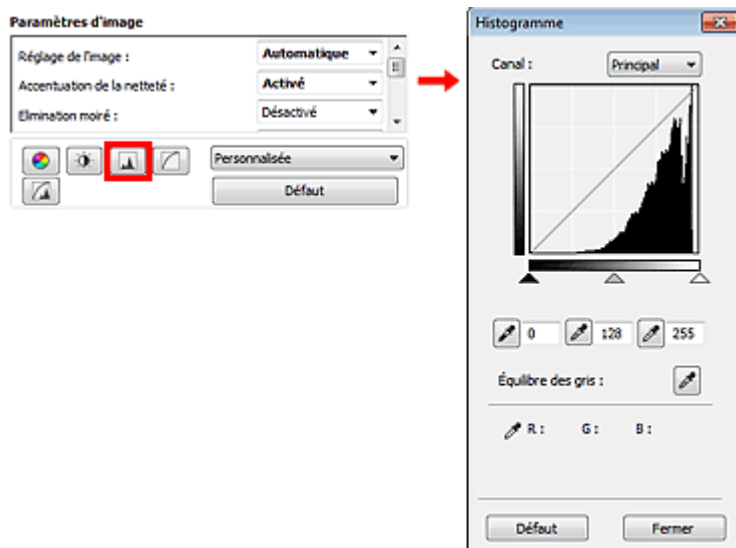

Remarque

- Cliquez sur Défaut pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

Canal

Dans une image, chaque point est un mélange de rouge, de vert et de bleu dont les proportions varient (dégradés). Vous pouvez régler séparément ces couleurs en tant que « canal ».

- **Principal**
Ajustez les combinaisons de rouge, vert et bleu.
- **Rouge**
Ajustez le canal rouge.
- **Vert**
Ajustez le canal vert.
- **Bleu**
Ajustez le canal bleu.

Remarque

- Seule l'option Niveaux de gris apparaît sous Canal lorsque Mode couleur est défini sur Niveaux de gris.

Utilisation des histogrammes


Vous pouvez voir l'histogramme d'une zone précise de chaque Canal. Plus le pic de l'histogramme est élevé, plus les données distribuées à ce niveau sont nombreuses.



(1) Zone claire	(2) Zone sombre	(3) Image entière
Les données distribuées sont plus nombreuses dans la zone de lumière.	Les données distribuées sont plus nombreuses dans la zone d'ombre.	La distribution des données est répartie entre les zones de lumière et d'ombre.

Ajustement des histogrammes (à l'aide du curseur)

Sélectionnez un Canal, puis déplacez le curseur ▲ (Point noir) ou △ (Point blanc) pour choisir le niveau qui sera défini comme zone de lumière ou d'ombre.

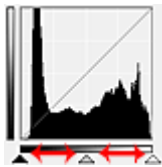

- Toutes les zones se trouvant à gauche du curseur ▲ (Point noir) deviendront noires (niveau 0).
- Les zones se trouvant au niveau du curseur △ (Point intermédiaire) prendront la couleur qui se trouve exactement entre les points noir et blanc.
- Toutes les zones se trouvant à droite du curseur △ (Point blanc) deviendront blanches (niveau 255).


Lorsque le paramètre Réglage de l'image est uniquement défini sur Aucun(e), les réglages présentés ci-dessous sont exécutés automatiquement.

Déplacement des curseurs Point noir et Point blanc

Déplacez les curseurs Point noir et Point blanc pour ajuster la luminosité.


Images contenant davantage de données dans la zone de lumière

Déplacez le curseur Point noir du côté de la zone de lumière.

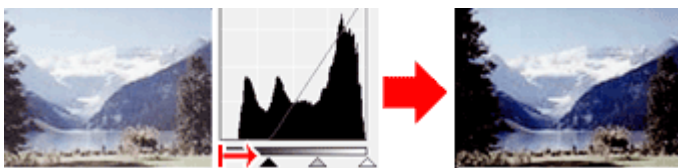


Images contenant davantage de données dans la zone d'ombre

Déplacez le curseur Point blanc du côté de la zone d'ombre.

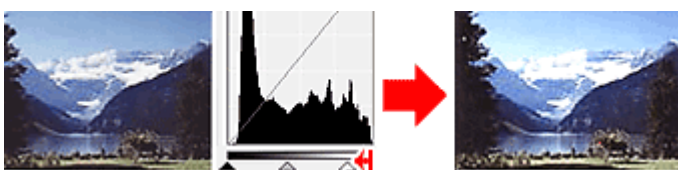

Images avec des données largement distribuées

Déplacez le curseur Point noir du côté de la zone de lumière et le curseur Point blanc du côté de la zone d'ombre.

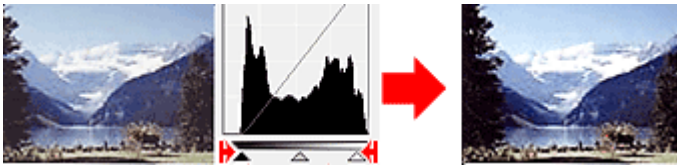


Déplacement du curseur Point intermédiaire

Déplacez le curseur Point intermédiaire pour indiquer le niveau qui déterminera la tonalité intermédiaire.


Images contenant davantage de données dans la zone de lumière

Déplacez le curseur Point intermédiaire du côté de la zone de lumière.

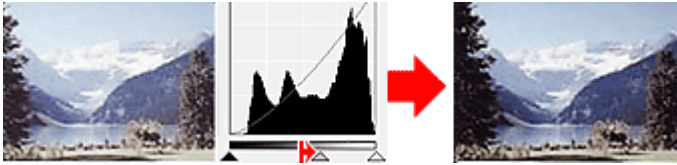

Images contenant davantage de données dans la zone d'ombre



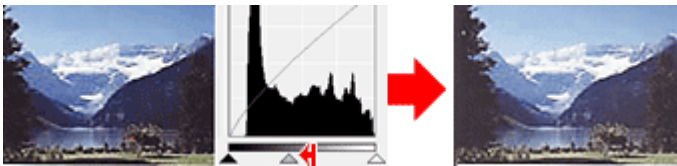

Déplacez le curseur Point intermédiaire du côté de la zone d'ombre.



Ajustement des histogrammes (à l'aide du compte-gouttes)

Lorsque vous sélectionnez un Canal et que vous cliquez sur le Point noir, Point intermédiaire ou Point blanc, le pointeur de la souris dans l'aperçu de l'image prend la forme d'un compte-gouttes. Cliquez sur un compte-gouttes sous l'histogramme pour modifier le paramétrage.



- Le point sur lequel vous avez cliqué avec le compte-gouttes  (Point noir) sera le point le plus sombre. Vous pouvez également saisir une valeur (0 à 245).
- Le point sur lequel vous avez cliqué avec le compte-gouttes  (Point intermédiaire) représentera la tonalité intermédiaire. Vous pouvez également saisir une valeur (5 à 250).
- Le point sur lequel vous avez cliqué avec le compte-gouttes  (Point blanc) sera le point le plus lumineux. Vous pouvez également saisir une valeur (10 à 255).
- Cliquez sur  (Compte-gouttes) pour Équilibre des gris et dans l'aperçu de l'image, cliquez sur la zone dont vous souhaitez régler la couleur.


Le point sur lequel vous avez cliqué devient alors la référence achromatique et le reste de l'image est ajusté en conséquence. Par exemple, si la neige dans une photo a une teinte bleuâtre, cliquez sur cette zone bleuâtre pour régler la totalité de l'image et reproduire les couleurs naturelles.


Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Ajustement de la courbe de tonalité

S914



Ajustement de la courbe de tonalité

Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner), cliquez sur  (Paramètres de la courbe de tonalité).

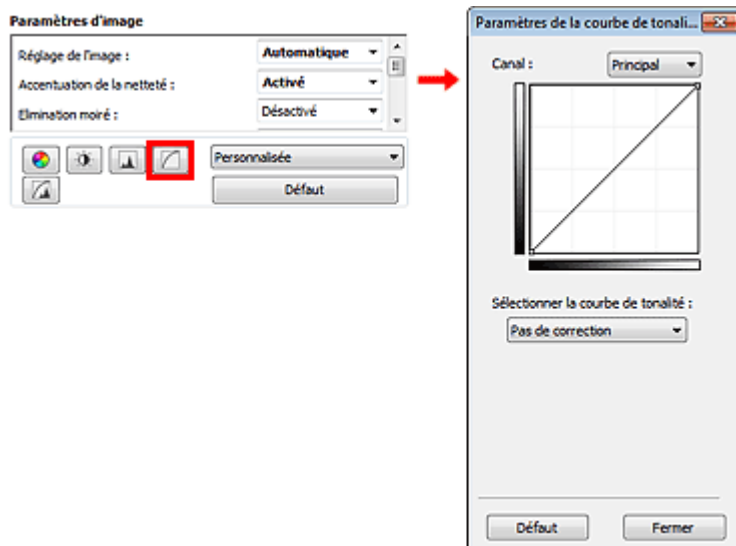

Remarque

- Cliquez sur Défaut pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

Canal

Dans une image, chaque point est un mélange de rouge, de vert et de bleu dont les proportions varient (dégradés). Vous pouvez régler séparément ces couleurs en tant que « canal ».


- **Principal**
Ajustez les combinaisons de rouge, vert et bleu.
- **Rouge**
Ajustez le canal rouge.
- **Vert**
Ajustez le canal vert.
- **Bleu**
Ajustez le canal bleu.

Remarque

- Seule l'option Niveaux de gris apparaît sous Canal lorsque Mode couleur est défini sur Niveaux de gris.

Utilisation des courbes de tonalité


Avec ScanGear, la numérisation d'images via le scanner représente l'entrée et l'affichage de ces images sur le moniteur représente la sortie. La « courbe de tonalité » illustre l'équilibre entre l'entrée et la sortie des tonalités pour chaque Canal.

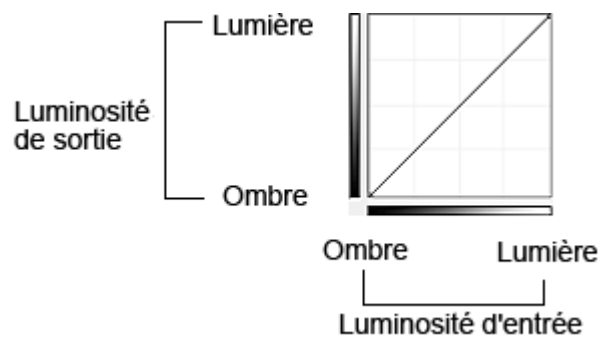

Ajustement de la courbe de tonalité


Sous Sélectionner la courbe de tonalité, choisissez une courbe de tonalité parmi les options Pas de correction, Surexposition, Sous-exposition, Contraste élevé, Inverser l'image négative/positive et Modifier courbe personnalisée.

Pas de correction (aucun réglage)

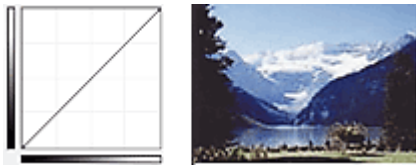


Surexposition (courbe convexe)

Les données de tonalité moyenne de l'entrée s'étirent vers la zone de lumière de la sortie, ce qui donne une image lumineuse à l'écran.

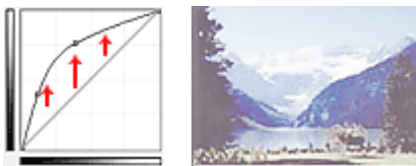


Sous-exposition (courbe concave)

Les données de tonalité moyenne de l'entrée s'étirent vers la zone d'ombre de la sortie, ce qui donne une image sombre à l'écran.

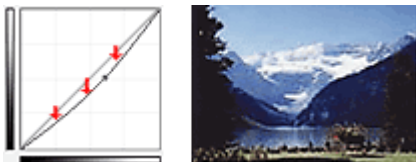


Contraste élevé (courbe en forme de S)

Les zones de lumière et d'ombre de l'entrée sont améliorées et offrent ainsi une image à contraste élevé.

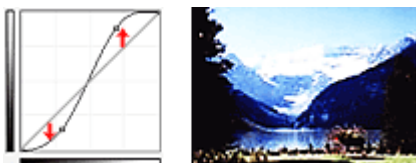

Inverser l'image négative/positive (ligne en pente)

L'entrée et la sortie sont inversées, ce qui donne une inversion des données négatives et positives dans l'image.

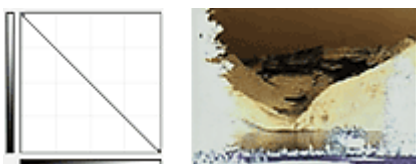

Modifier courbe personnalisée

Vous pouvez faire glisser des points spécifiques sur la Courbe de tonalité afin de régler la luminosité des zones correspondantes.

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Paramétrage du seuil


S915


ScanGear

Paramétrage du seuil

La luminosité des images en couleur et en niveaux de gris est exprimée par une valeur comprise entre 0 et 255. Cependant, dans le cas de la création d'images en noir et blanc, toutes les couleurs sont mappées soit sur le noir (0), soit sur le blanc (255). Le « seuil » est la limite qui détermine si une couleur est noire ou blanche. En réglant le niveau de seuil, vous pouvez améliorer la netteté du texte d'un document ou réduire la transparence dans les journaux.

Cette fonction est disponible lorsque Mode couleur est défini sur Noir et blanc.


Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner), cliquez sur  (Seuil).

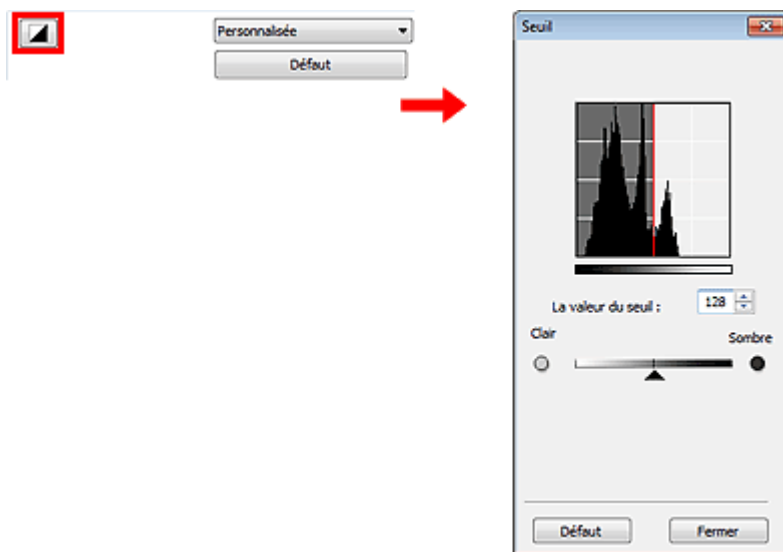

Remarque

- Cliquez sur Défaut pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

Ajustement du seuil

Déplacez le curseur  vers la droite pour augmenter la valeur du seuil et augmenter ainsi les zones noires. Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer la valeur du seuil et augmenter ainsi les zones blanches. Vous pouvez également saisir une valeur (0 à 255).



Haut de la page 

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner)

S923

[ScanGear](#)

Écrans de ScanGear (pilote du scanner)

➡ Onglet Mode de base

➡ Onglet Mode avancé

- Paramètres d'entrée
- Paramètres de sortie
- Paramètres d'image
- Boutons de réglage des couleurs

➡ Boîte de dialogue Préférences

- Onglet Scanner
- Onglet Aperçu
- Onglet Numériser
- Onglet Paramètres de couleur

Haut de la page ▲

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Onglet Mode de base


S924



Onglet Mode de base

Ce mode vous permet de numériser facilement vos documents en suivant les étapes à l'écran.

Dans cette section, vous trouverez les descriptions des paramètres et fonctions disponibles sous l'onglet Mode de base.

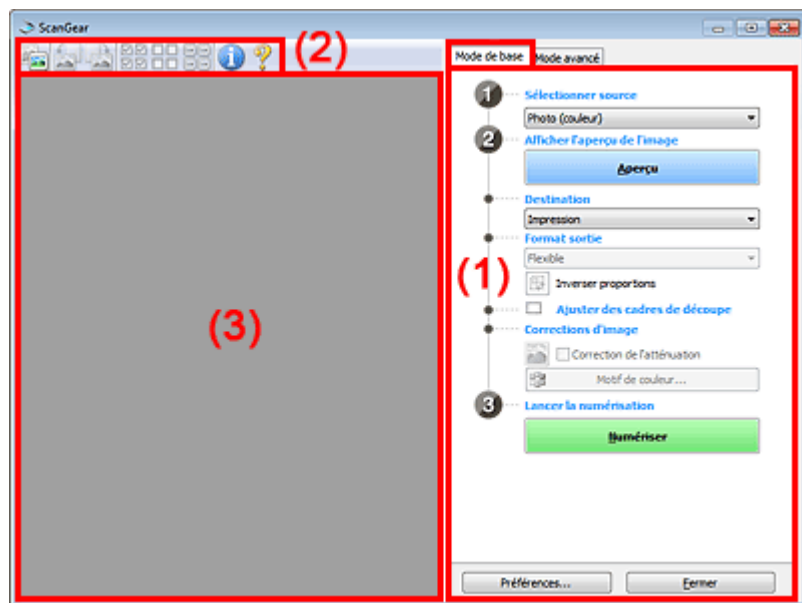

- (1) Boutons et paramètres
- (2) Barre d'outils
- (3) Zone d'aperçu

Remarque

- Les éléments affichés varient selon le type de document et l'affichage.

(1) Boutons et paramètres

- **Sélectionner source**
 - **Photo (couleur)**
Numériser des photos couleur.
 - **Magazine (couleur)**
Numériser des magazines couleur.
 - **Document (couleur)**
Numériser des documents en couleur.
 - **Document (nuances de gris)**
Numériser des documents en noir et blanc.


Remarque

- Lorsque vous sélectionnez un type de document, la fonction d'accentuation de la netteté est activée. La fonction de réglage de l'image qui ajuste les images en fonction du type de document est également activée.
- Si vous sélectionnez Magazine (couleur), la fonction Elimination moiré est activée.

- **Afficher l'aperçu de l'image**

- **Aperçu**

Permet d'effectuer une numérisation d'essai.

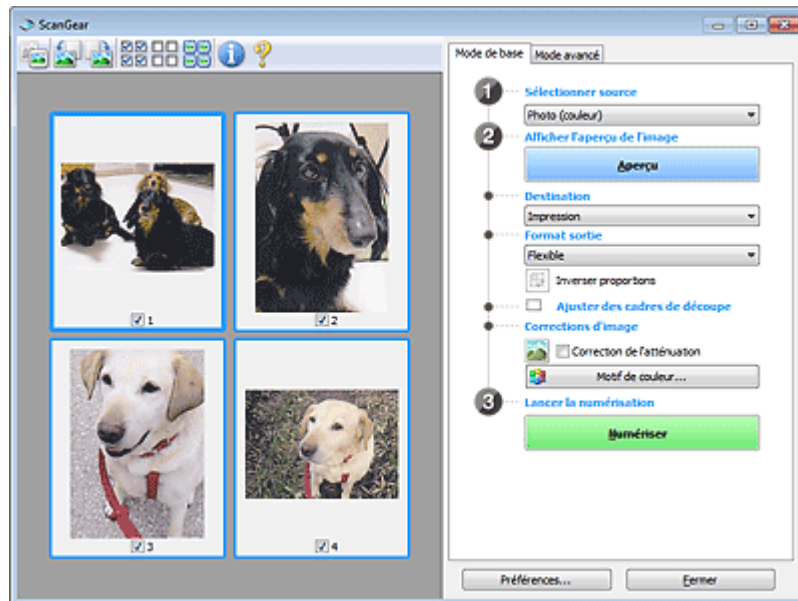

Remarque

- Lors de la première utilisation de la machine, l'étalonnage du scanner est automatiquement effectué. Patientez quelques instants jusqu'à ce que l'aperçu de l'image apparaisse.

- **Destination**

Choisissez l'action à effectuer avec l'image numérisée.

- **Impression**

Sélectionnez cette option pour imprimer l'image numérisée.

- **Affichage de l'image**

Sélectionnez cette option pour afficher l'image numérisée sur le moniteur.

- **OCR**

Choisissez cette fonction pour utiliser l'image numérisée avec le logiciel OCR.

Le « logiciel OCR » permet de convertir un texte numérisé sous forme d'image en données de texte que vous pouvez ensuite modifier dans un outil de traitement de texte ou un autre programme.

- **Format sortie**

Sélectionnez le format de sortie.

Les options de format de sortie varient selon l'élément sélectionné dans Destination.

- **Flexible**

Permet d'ajuster librement les cadres de découpe (zones de numérisation).

Vue en miniature

Faites glisser la souris sur une miniature pour afficher un cadre de découpe. Quand un cadre de découpe est affiché, seule la partie qu'il contient est numérisée. Lorsque qu'aucun cadre de découpe n'est affiché, chaque cadre est numérisé indépendamment.

Vue de l'image entière

Si aucun cadre de découpe n'apparaît, toute la zone d'aperçu est numérisée. Quand un cadre de découpe est affiché, seule la partie qu'il contient est numérisée.

- **Format papier (L, A4, etc.)**

Sélectionnez le format de sortie. La partie contenue dans le cadre de découpe est numérisée à la taille du format de papier sélectionné. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe pour l'agrandir ou le réduire en conservant les proportions.


- **Taille d'écran (1024 x 768 pixels, etc.)**

Sélectionnez le format de sortie en pixels.

Un cadre de découpe de la taille d'écran sélectionnée apparaît et seule la partie à l'intérieur du cadre est numérisée. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe pour l'agrandir ou le réduire en conservant les proportions.

- **Ajouter/Supprimer...**

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Ajouter/supprimer le format de sortie dans laquelle vous pouvez spécifier les formats de sortie personnalisés. Vous pouvez sélectionner cette option si Destination est défini sur Impression ou Affichage de l'image.

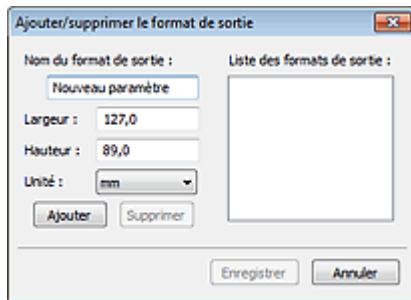

Dans la boîte de dialogue Ajouter/supprimer le format de sortie, vous pouvez spécifier plusieurs formats de sortie et les enregistrer simultanément. Les éléments enregistrés s'affichent dans la liste Format sortie et peuvent être sélectionnés tout comme les éléments prédéfinis.

Ajouter

Pour ajouter un format, saisissez les valeurs Nom du format de sortie, Largeur et Hauteur, puis cliquez sur Ajouter. Dans Unité, choisissez pouces ou mm si vous sélectionnez Impression dans Destination, mais vous ne pouvez sélectionner pixels que si vous sélectionnez Affichage de l'image dans Destination. Le nom du format ajouté figure dans la Liste des formats de sortie. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les éléments figurant dans la Liste des formats de sortie.

Supprimer

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le dans la Liste des formats de sortie et cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les éléments figurant dans la Liste des formats de sortie.

Important

- Vous ne pouvez pas supprimer des formats de sortie prédéfinis comme A4 et 1024 x 768 pixels.

Remarque

- Enregistrez jusqu'à 10 éléments.
- Un message d'erreur s'affiche lorsque vous saisissez une valeur non comprise dans la plage du paramètre. Saisissez une valeur dans la plage acceptable.

Remarque

- Pour plus de détails sur le mode d'affichage initial du cadre de découpe sur une image d'aperçu, consultez la section Cadre de découpe sur les images d'aperçu de l'« [Onglet Aperçu](#) » (boîte de dialogue Préférences).

Inverser proportions

Disponible si Format sortie est défini sur tout autre paramètre que Flexible. Cliquez sur ce bouton pour faire pivoter le cadre de découpe. Cliquez à nouveau pour lui rendre son orientation d'origine.

Ajuster des cadres de découpe

Vous pouvez ajuster la zone de numérisation à l'intérieur de la zone d'aperçu. Si aucune zone n'a été spécifiée, le document n'est pas numérisé au format de document (Ajustement automatique). Si une zone a été spécifiée, seule la partie se trouvant dans le cadre de découpe est numérisée.

➔ [Ajustement des cadres de découpe](#)

Corrections d'image

Permet d'appliquer des corrections aux images.

Important

- Appliq. correct. auto. documents et Correction de l'atténuation sont disponibles lorsque Recommandés est sélectionné sous l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.

Remarque

- Les fonctions disponibles varient en fonction du type de document sélectionné dans Sélectionner source.

- **Appliq. correct. auto. documents**

Améliore la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

Important

- La numérisation peut être plus longue que d'habitude lorsque cette case est cochée.
- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.
- L'option Appliq. correct. auto. documents peut ne pas être efficace si la zone numérisée est trop petite.

- **Correction de l'atténuation**

Permet de corriger et de numériser les photos ternies par le temps ou à dominante de couleur.

- **Réduire l'ombre de gouttière**

Permet de corriger les ombres qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

Important

- Afin d'utiliser correctement cette fonction, consultez la section « [Correction d'ombre de gouttière](#) ».

- **Motif de couleur...**

Permet d'ajuster la couleur globale de l'image. Vous pouvez corriger les couleurs ternies ou à dominante de couleur, etc. afin de reproduire leurs couleurs naturelles dans l'aperçu des modifications de couleurs.

➔ [Ajustement des couleurs à l'aide d'un motif de couleur](#)

Important

- Ce paramètre n'est pas disponible si vous sélectionnez Correspondance des couleurs dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.

- **Lancer la numérisation**

- **Numériser**

La numérisation commence.

Remarque

- Une fois la numérisation lancée, la barre de progression apparaît. Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

- **Préférences...**

La boîte de dialogue Préférences s'ouvre et vous pouvez y configurer les paramètres de numérisation/aperçu.

➔ [Boîte de dialogue Préférences](#)

- **Fermer**

Permet de fermer ScanGear.

(2) Barre d'outils

- **Barre d'outils**












Vous pouvez ajuster ou faire pivoter les aperçus des images. Les boutons affichés dans la barre d'outils varient selon la vue.

Vue en miniature



Vue de l'image entière



-  **(Miniature) / (Image entière)**
Active la vue dans la zone d'aperçu.
➔ [Zone d'aperçu](#)
-  **(Pivoter à gauche)**
Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.
- Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.
-  **(Pivoter à droite)**
Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.
- Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.
-  **(Ajustement automatique)**
Affiche et ajuste automatiquement le cadre de découpe au format du document affiché dans la zone d'aperçu. La zone de numérisation est réduite chaque fois que vous cliquez sur ce bouton si le cadre de découpe comporte des zones pouvant être découpées.
-  **(Sélectionner tous les cadres)**
Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.
Coche les cases de l'image dans la vue en miniature.
-  **(Désélectionner tous les cadres)**
Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.
Décoche les cases de l'image dans la vue en miniature.
-  **(Sélectionner tous les cadres)**
Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.
Permet de sélectionner les images dans la vue en miniature et de les encadrer en bleu.
-  **(Sélectionner tous les cadres de découpe)**
Disponible lorsqu'il existe au minimum deux cadres de découpe.
Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont définis. Affiche les cadres de découpe en pointillés épais et applique les paramètres à tous les cadres de découpe.
-  **(Supprimer cadre de découpe)**
Supprime le cadre de découpe sélectionné.
-  **(Informations)**
Affiche la version de ScanGear et les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).
-  **(Ouvrir le guide)**
Ouvre cette page.

(3) Zone d'aperçu



- **Zone d'aperçu**
Endroit où une image test apparaît après avoir cliqué sur Aperçu. Vous pouvez également vérifier le résultat des paramètres (corrections d'image, réglage des couleurs, etc.) définis dans « [Boutons et paramètres](#) ».

Lorsque l'icône **(Miniature)** est affichée dans la barre d'outils

Les cadres de découpe sont spécifiés conformément au format du document, et les miniatures des images numérisées s'affichent. Seules les images dont la case à cocher est activée sont numérisées.



Remarque

- Lorsque plusieurs images sont prévisualisées, différents contours indiquent des états de sélection différents.
 - Cadre mis en évidence (contour bleu épais) : les paramètres affichés s'appliquent.
 - Cadre sélectionné (contour bleu fin) : les paramètres sont appliqués simultanément au cadre mis en évidence et aux cadres sélectionnés. Vous pouvez sélectionner plusieurs images en cliquant sur celles-ci tout en appuyant sur la touche Ctrl.
 - Non sélectionné (pas de contour) : les paramètres ne sont pas appliqués.
- Double-cliquez sur un cadre pour effectuer un zoom avant sur l'image. Cliquez sur les boutons   (Défilement des cadres) au bas de l'écran pour afficher le cadre précédent ou le cadre suivant. Double-cliquez à nouveau sur le cadre pour rétablir son état d'origine (non agrandi).

Lorsque l'icône (Image entière) est affichée dans la barre d'outils

Les éléments placés sur la vitre sont numérisés et affichés en tant qu'image unique. Toutes les parties incluses dans les cadres de découpe sont numérisées.



Remarque

- Vous pouvez spécifier le cadre de découpe sur l'image affichée. Dans la vue en miniature, vous ne pouvez créer qu'un cadre de découpe par image. Dans la vue de l'image entière, vous pouvez créer plusieurs cadres de découpe.
 - ➔ [Ajustement des cadres de découpe](#)

Rubrique connexe

- [Numérisation en Mode de base](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Onglet Mode avancé


S925



Onglet Mode avancé

Ce mode vous permet de définir des paramètres avancés, tels que le mode couleur, la résolution, la luminosité de l'image et la tonalité des couleurs.

Dans cette section, vous trouverez les descriptions des paramètres et fonctions disponibles sous l'onglet Mode avancé.

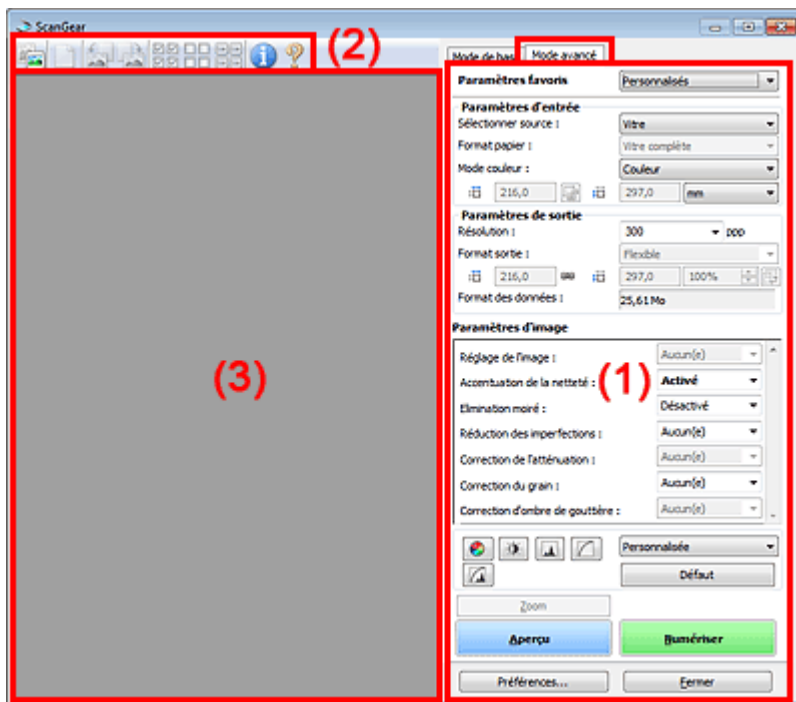

- (1) Boutons et paramètres
- (2) Barre d'outils
- (3) Zone d'aperçu

Remarque


- Les éléments affichés varient selon le type de document et l'affichage.

(1) Boutons et paramètres

• Paramètres favoris

Vous pouvez nommer et enregistrer un ensemble de paramètres (paramètres d'entrée, paramètres de sortie, paramètres d'image et boutons de réglage des couleurs) dans l'onglet Mode avancé et le charger si nécessaire. Il est conseillé d'enregistrer un groupe de paramètres si vous souhaitez l'utiliser souvent. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour charger à nouveau les paramètres par défaut.

Sélectionnez Ajouter/Supprimer... dans le menu déroulant pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter/supprimer des paramètres favoris.

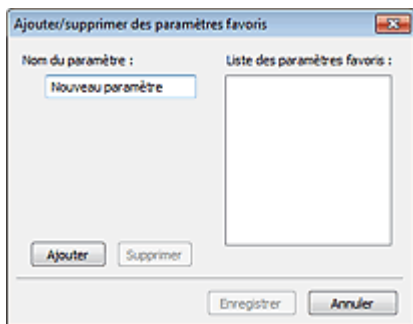

Saisissez le Nom du paramètre et cliquez sur Ajouter. Le nom s'affiche dans la Liste des paramètres favoris.

Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, l'élément apparaît dans la liste Paramètres favoris et peut être sélectionné tout comme les autres paramètres prédéfinis.

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le dans la Liste des paramètres favoris et cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres affichés dans la Liste des paramètres favoris.

Remarque

- Vous pouvez définir Ajouter/Supprimer... dans Paramètres favoris après avoir eu un aperçu.
- Enregistrez jusqu'à 10 éléments.

● Paramètres d'entrée

Spécifiez les paramètres d'entrée tel que le type de document et la taille.

➔ [Paramètres d'entrée](#)

● Paramètres de sortie

Spécifiez les paramètres de sortie tels que la résolution et la taille.

➔ [Paramètres de sortie](#)

● Paramètres d'image

Activez/désactivez les différentes fonctions de correction des images.

➔ [Paramètres d'image](#)

● Boutons de réglage des couleurs

Procédez à des corrections précises de la luminosité et des tons, parmi lesquelles des ajustements de la luminosité ou du contraste global de l'image, ainsi que des valeurs des zones de lumière et d'ombre (histogramme) ou de l'équilibre (courbe de tonalité).



➔ [Boutons de réglage des couleurs](#)

● Zoom

Permet d'effectuer un zoom avant sur un cadre ou sur l'image dans la zone définie par un cadre de découpe (zone de numérisation). Une fois le zoom avant effectué, le bouton Zoom devient Annuler. Cliquez sur le bouton Annuler pour ramener l'affichage à son état non agrandi.

Vue en miniature

Lorsque plusieurs images sont affichées dans la vue des miniatures, un clic sur ce bouton permet

d'effectuer un zoom avant sur le cadre sélectionné. Cliquez sur les boutons   (Défilement des cadres) au bas de l'écran pour afficher le cadre précédent ou le cadre suivant.


Remarque

- Vous pouvez également effectuer un zoom avant sur une image en double-cliquant sur son cadre. Double-cliquez à nouveau sur le cadre pour rétablir son état d'origine (non agrandi).

Vue de l'image entière


Numérise à nouveau en haute résolution l'image dans la zone définie par un cadre de découpe.

Remarque

- Le bouton Zoom permet de renumériser l'image et d'afficher son aperçu en haute résolution.
- Le bouton  (Agrandir/Réduire) dans la barre d'outils effectue un zoom avant rapide dans l'aperçu de l'image. Cependant, la résolution de l'image affichée est faible.

● Aperçu

Permet d'effectuer une numérisation d'essai.

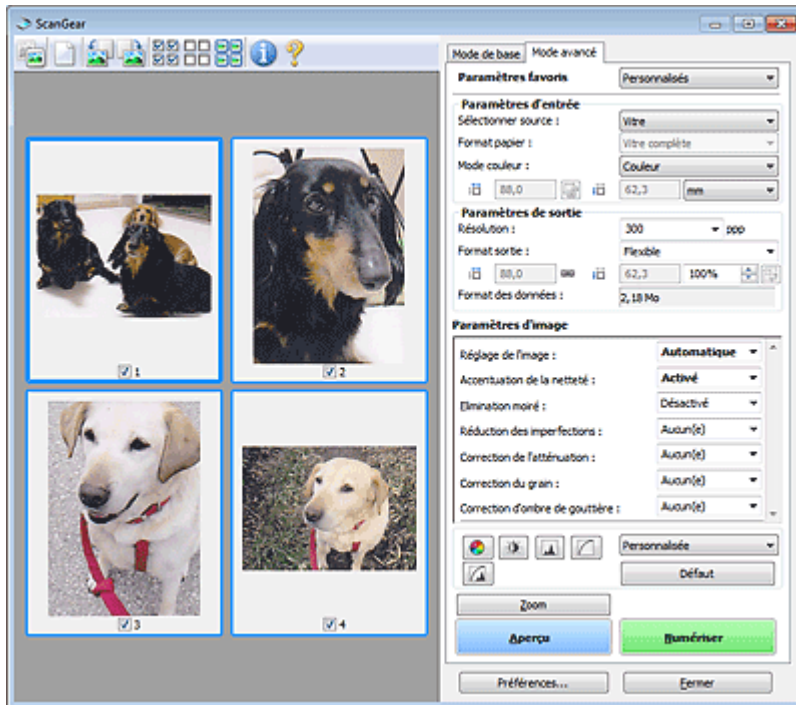

- **Numériser**

Permet de démarrer la numérisation.

Remarque

- Une fois la numérisation lancée, la barre de progression apparaît. Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Une fois la numérisation terminée, une boîte de dialogue vous invitant à choisir l'action suivante peut s'afficher. Suivez les instructions de l'invite. Pour en savoir plus, consultez la rubrique État de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation de l'« [Onglet Numériser](#) » (boîte de dialogue Préférences).
- Le traitement de l'image peut prendre du temps si la taille globale des images à numériser est supérieure à une certaine taille. Si tel est le cas, un message d'avertissement s'affiche. Il est généralement conseillé de réduire la taille globale. Pour continuer, effectuez la numérisation dans la vue de l'image entière.

- **Préférences...**

Ouvre la boîte de dialogue Préférences dans laquelle vous pouvez définir des paramètres de numérisation/d'aperçu avancés.

➔ [Boîte de dialogue Préférences](#)

- **Fermer**

Permet de fermer ScanGear (pilote du scanner).

(2) Barre d'outils

- **Barre d'outils**

Vous pouvez ajuster ou faire pivoter les aperçus des images. Les boutons affichés dans la barre d'outils varient selon la vue.

Vue en miniature

















Vue de l'image entière



-  (Miniature) /  (Image entière)

Active la vue dans la zone d'aperçu.

➔ Zone d'aperçu

- 
(Effacer)
 Supprime l'image d'aperçu de la zone d'aperçu.
 Ce bouton réinitialise également les paramètres de barre d'outils et de tonalité.
- 
(Découper)
 Permet de spécifier la zone de numérisation en faisant glisser la souris.
- 
(Déplacer l'image)
 Si l'image agrandie ne tient pas dans la zone d'aperçu, permet de faire glisser l'image jusqu'à ce que la partie voulue apparaisse. Vous pouvez également déplacer l'image à l'aide des barres de défilement.
- 
(Agrandir/Réduire)
 Permet d'effectuer un zoom avant dans la zone d'aperçu en cliquant sur l'image. Cliquez avec le bouton droit sur l'image à réduire.
- 
(Pivoter à gauche)
 Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.
 - Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.
- 
(Pivoter à droite)
 Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.
 - Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.
- 
(Ajustement automatique)
 Affiche et ajuste automatiquement le cadre de découpe au format du document affiché dans la zone d'aperçu. La zone de numérisation est réduite chaque fois que vous cliquez sur ce bouton si le cadre de découpe comporte des zones pouvant être découpées.
- 
(Sélectionner tous les cadres)
 Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.
 Coche les cases de l'image dans la vue en miniature.
- 
(Désélectionner tous les cadres)
 Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.
 Décoche les cases de l'image dans la vue en miniature.
- 
(Sélectionner tous les cadres)
 Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.
 Permet de sélectionner les images dans la vue en miniature et de les encadrer en bleu.
- 
(Sélectionner tous les cadres de découpe)
 Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont définis.
 Affiche les cadres de découpe en pointillés épais et applique les paramètres à tous les cadres de découpe.
- 
(Supprimer cadre de découpe)
 Supprime le cadre de découpe sélectionné.
- 
(Informations)
 Affiche la version de ScanGear et les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).
- 
(Ouvrir le guide)

Ouvre cette page.

(3) Zone d'aperçu

- **Zone d'aperçu**

Endroit où une image test apparaît après avoir cliqué sur Aperçu. Vous pouvez également vérifier le résultat des paramètres (corrections d'image, réglage des couleurs, etc.) définis dans « [Boutons et paramètres](#) ».

Lorsque l'icône (Miniature) est affichée dans la barre d'outils

Les cadres de découpe sont spécifiés conformément au format du document, et les miniatures des images numérisées s'affichent. Seules les images dont la case à cocher est activée sont numérisées.




Remarque

- Lorsque plusieurs images sont prévisualisées, différents contours indiquent des états de sélection différents.
 - Cadre mis en évidence (contour bleu épais) : les paramètres affichés s'appliquent.
 - Cadre sélectionné (contour bleu fin) : les paramètres sont appliqués simultanément au cadre mis en évidence et aux cadres sélectionnés. Vous pouvez sélectionner plusieurs images en cliquant sur celles-ci tout en appuyant sur la touche Ctrl.
 - Non sélectionné (pas de contour) : les paramètres ne sont pas appliqués.

Lorsque l'icône (Image entière) est affichée dans la barre d'outils

Les éléments placés sur la vitre sont numérisés et affichés en tant qu'image unique. Toutes les parties incluses dans les cadres de découpe sont numérisées.

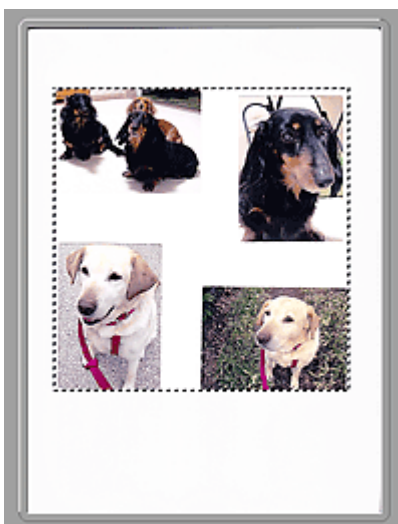

Remarque

- Vous pouvez spécifier le cadre de découpe sur l'image affichée. Dans la vue en miniature, vous ne pouvez créer qu'un cadre de découpe par image. Dans la vue de l'image entière, vous pouvez créer plusieurs cadres de découpe.

➡ [Ajustement des cadres de découpe](#)

Rubrique connexe

🌐 [Numérisation en Mode avancé](#)


[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Paramètres d'entrée

S926



Paramètres d'entrée

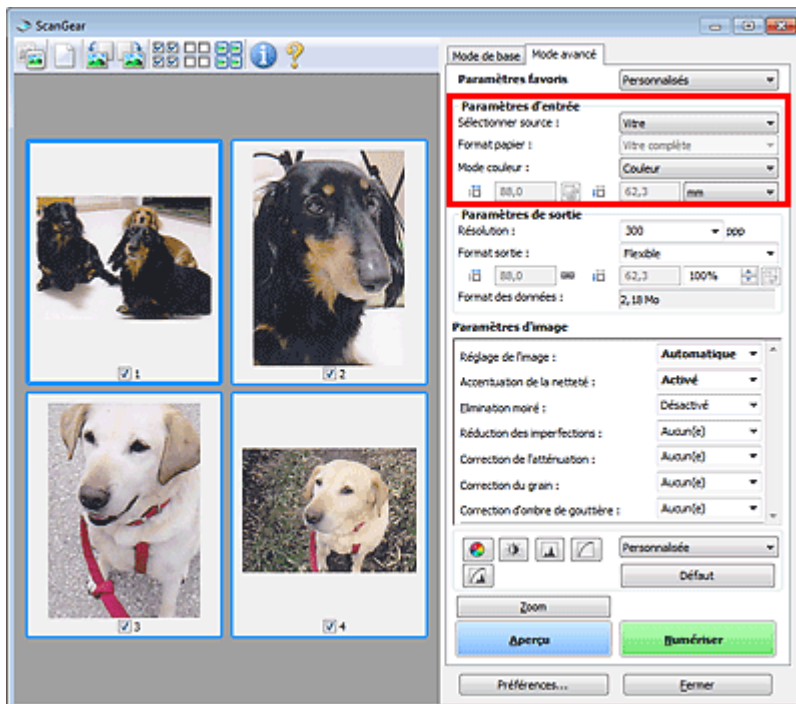

Paramètres d'entrée permet de définir les éléments suivants :

- **Sélectionner source**

Le type du document à numériser s'affiche dans cette zone.

- **Format papier**



Sélectionnez le format du document à numériser. Ce paramètre est disponible uniquement dans la vue de l'image entière.

Lorsque vous sélectionnez un format, la zone d'aperçu change.

Important

- Certaines applications sont limitées par rapport à la quantité de données numérisées qu'elles peuvent recevoir. Les plages de numérisation disponibles sont les suivantes :
 - 21 000 pixels x 30 000 pixels au maximum
- Si vous modifiez le paramètre Format papier après l'affichage de l'aperçu, l'aperçu est supprimé.

Remarque

- Si vous ne savez pas quelle taille sélectionner pour Format papier, définissez le paramètre Format papier sur Vitre complète, puis mesurez la taille du document et saisissez les valeurs dans  (Largeur) et  (Hauteur).

- **Mode couleur**

Sélectionnez le mode de numérisation du document.

- **Couleur**


Sélectionnez ce mode pour numériser des documents couleur ou pour créer des images couleur. Ce mode permet d'obtenir l'image avec 256 niveaux (8 bits) pour R(ouge), V(ert) et B(leu).

- **Niveaux de gris**

Sélectionnez ce mode pour numériser des photographies noir et blanc ou pour créer des images en noir et blanc. Ce mode permet d'obtenir l'image avec 256 niveaux (8 bits) en noir et blanc.

- **Noir et blanc**



Sélectionnez ce mode pour numériser des photos et documents en noir et blanc. Ce mode permet d'obtenir l'image en noir et blanc. À des niveaux précis (niveau de seuil), le contraste de l'image est divisé en noir et blanc, et affiché en deux couleurs. Vous pouvez définir le niveau de



seuil avec le bouton  (Seuil).

- **Format d'entrée**

Dans la vue en miniature, le format des documents découpés est affiché après l'aperçu.

Dans la vue de l'image entière, le Format papier est affiché avant l'aperçu et le format du cadre de découpe (zone de numérisation) est affichée après.

Vous pouvez ajuster le cadre de découpe en saisissant des valeurs dans  (Largeur) et  (Hauteur).

Cliquez sur  (Modifier proportions) et sélectionnez  (Conserver proportions) pour conserver les proportions lorsque vous spécifiez la taille du cadre de découpe.

Important

- Les réglages des paramètres d'entrée sont disponibles uniquement si Format sortie est défini sur Flexible dans Paramètres de sortie. Si vous choisissez un format autre que Flexible, un cadre de découpe apparaît ; sa dimension est calculée en fonction des paramètres indiqués dans Format sortie et Résolution, et ses proportions sont fixes.

Remarque

- Les valeurs que vous saisissez seront comprises dans les formats de documents sélectionnés. Le format minimal est de 96 pixels x 96 pixels si la Résolution est définie sur 600 ppp à l'échelle 100 %.
- En cas d'ajustement automatique dans la vue de l'image entière, les proportions sont conservées car le format est prioritaire sur les autres paramètres.
- Consultez la section « [Ajustement des cadres de découpe](#) » pour plus d'informations sur les cadres de découpe.


Haut de la page ▲

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Paramètres de sortie

S927

ScanGear

Paramètres de sortie

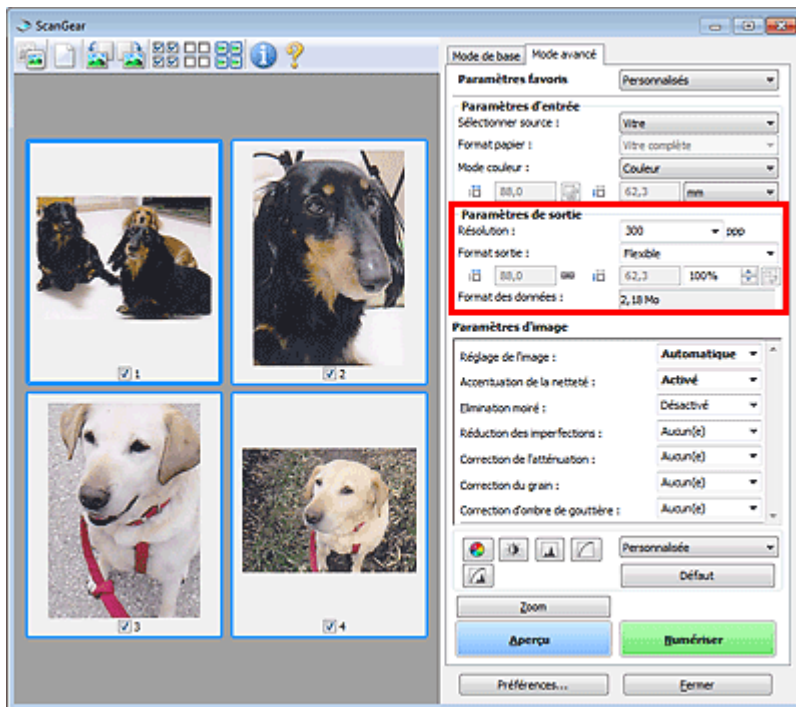

Paramètres de sortie permet de définir les éléments suivants :

- **Résolution**

Sélectionnez la résolution de la numérisation.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

Choisissez une résolution via les options affichées en cliquant sur le bouton. Vous pouvez également saisir une valeur comprise entre 25 et 19 200 ppp (par incrément de 1 ppp).

➔ **Résolution**

- **Format sortie**

Sélectionnez le format de sortie.

Sélectionnez Flexible pour définir un format personnalisé ou sélectionnez un format d'impression ou d'affichage. Sélectionnez Ajouter/Supprimer... pour définir le format personnalisé et l'enregistrer comme nouvelle option de format de sortie.

- **Flexible**

Vous pouvez indiquer la résolution et l'échelle, et ajuster les cadres de découpe (zones de numérisation).



Vue en miniature

Faites glisser la souris sur une miniature pour afficher un cadre de découpe. Quand un cadre de découpe est affiché, seule la partie qu'il contient est numérisée. Lorsque qu'aucun cadre de découpe n'est affiché, chaque cadre est numérisé indépendamment.

Vue de l'image entière



Si aucun cadre de découpe n'apparaît, toute la zone d'aperçu est numérisée. Quand un cadre de découpe est affiché, seule la partie qu'il contient est numérisée.

Remarque

- Pour agrandir/réduire l'image numérisée, entrez des valeurs dans les champs  (Largeur) et  (Hauteur) dans **Paramètres de sortie** ou spécifiez une valeur (par


incréments de 1 %) dans %. Bien que la valeur maximale disponible pour % dépende de la **Résolution**, elle peut être définie jusqu'à 19 200 ppp (valeur maximale disponible pour la résolution).

- **Format de papier (L, A4, etc.) et Taille d'écran (1024 x 768 pixels, etc.)**

Vous ne pouvez pas spécifier  (Largeur),  (Hauteur), ni l'échelle. L'aperçu de l'image est découpé conformément au format de sortie et à la résolution sélectionnés. La partie contenue dans le cadre de découpe est numérisée à la taille du format de papier/de l'écran sélectionné. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe pour l'agrandir, le réduire ou le déplacer en conservant ses proportions.

- **Ajouter/Supprimer...**

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Ajouter/supprimer le format de sortie dans laquelle vous pouvez spécifier les formats de sortie personnalisés.

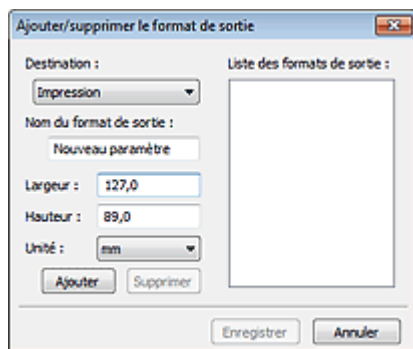

Dans la boîte de dialogue Ajouter/supprimer le format de sortie, vous pouvez spécifier plusieurs formats de sortie et les enregistrer simultanément. Les éléments enregistrés s'affichent dans la liste Format sortie et peuvent être sélectionnés tout comme les éléments prédéfinis.

Ajouter

Pour ajouter un format, sélectionnez Impression ou Affichage de l'image dans Destination, puis entrez le Nom du format de sortie, la Largeur et la Hauteur, et cliquez sur Ajouter. Dans Unité, choisissez pouces ou mm si vous sélectionnez Impression dans Destination, mais vous ne pouvez sélectionner pixels que si vous sélectionnez Affichage de l'image dans Destination. Le nom du format ajouté figure dans la Liste des formats de sortie.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les éléments figurant dans la Liste des formats de sortie.

Supprimer

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le dans la Liste des formats de sortie et cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les éléments figurant dans la Liste des formats de sortie.

Important

- Vous ne pouvez pas supprimer des formats de sortie prédéfinis comme A4 et 1024 x 768 pixels.

Remarque

- Enregistrez jusqu'à 10 éléments pour chaque destination.
- Un message d'erreur s'affiche lorsque vous saisissez une valeur non comprise dans la plage du paramètre. Saisissez une valeur comprise dans la plage affichée dans le message.

Remarque

- Consultez la section « [Ajustement des cadres de découpe](#) » pour plus d'informations sur les cadres de découpe.
- Pour plus de détails sur le mode d'affichage initial du cadre de découpe sur une image d'aperçu, consultez la section Cadre de découpe sur les images d'aperçu de l'« [Onglet Aperçu](#) » (boîte de dialogue Préférences).

-  **(Commuter les proportions)**

Disponible si Format sortie est défini sur tout autre paramètre que Flexible.

Cliquez sur ce bouton pour faire pivoter le cadre de découpe. Cliquez à nouveau pour lui rendre son orientation d'origine.

- **Format des données**

La taille du fichier d'image d'aperçu pour un enregistrement est affichée.

Remarque

- Si le fichier dépasse une certaine taille, la valeur s'affiche en rouge. Si tel est le cas, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous cliquez sur Numériser. Il est recommandé de régler ces paramètres afin de réduire le Format des données. Pour continuer, effectuez la numérisation dans la vue de l'image entière.
-


[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Paramètres d'image

S930



Paramètres d'image

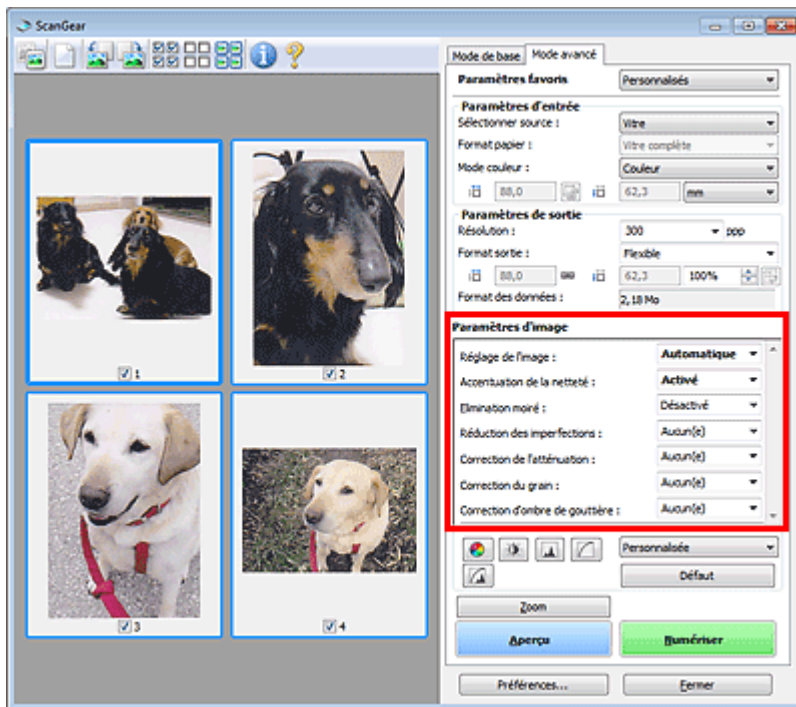

Important

- N'appliquez pas ces fonctions aux images sans moiré, imperfections ou couleurs ternies. Le ton de couleurs peut être affecté.
- Les résultats de la correction d'image peut différer de l'image de l'aperçu.

Remarque

- Les paramètres qu'il est possible de sélectionner dépendent des paramètres du Mode couleur.
- La numérisation peut être plus longue que d'habitude lorsque vous utilisez Paramètres d'image.

Paramètres d'image permet de définir les éléments suivants :

● Réglage de l'image

Si le réglage de l'image est défini, la luminosité dans la zone spécifiée de l'image est optimisée. Les images peuvent être réglées selon le type de document détecté automatiquement ou le type de document spécifié. Le résultat du réglage se reflète sur toute l'image.

● Aucun(e)

Le réglage de l'image ne sera pas appliqué.

● Automatique

Permet d'appliquer la fonction de réglage de l'image en détectant automatiquement le type du document. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

● Photo

Applique le réglage de l'image approprié aux photos.

● Magazine

Applique le réglage de l'image approprié aux magazines.

● Document

Applique le réglage de l'image approprié aux documents texte.

Important

- Vous pouvez définir le paramètre Réglage de l'image après l'aperçu.
- Vous pouvez définir ce paramètre lorsque Recommandés est sélectionné dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.

Remarque

- Si l'image n'est pas correctement réglée avec Automatique, spécifiez le type du document.
- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison de la fonction Réglage de l'image. Dans ce cas, définissez Réglage de l'image sur Aucun(e).

● Réduction de la transparence

Utilisez cette fonction pour réduire la transparence des documents imprimés en recto verso ou pour éclaircir la couleur de base sur le papier recyclé et sur d'autres papiers en couleur lors de la numérisation.

● Désactivé

La transparence ne sera pas réduite.

● Activé

Sélectionnez ce paramètre pour réduire la transparence des documents imprimés en recto verso ou pour éclaircir la couleur de base. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

Important

- Vous pouvez définir Réduction de la transparence lorsque Recommandés est sélectionné dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences et lorsque Document ou Magazine est sélectionné pour Réglage de l'image.

● Accentuation de la netteté

Lorsque ce paramètre est défini sur Activé, le contour des sujets est amélioré pour augmenter la netteté de l'image.

● Elimination moiré

Les images et les photographies imprimées sont affichées sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points. La fonction Elimination moiré permet de réduire cet effet de moiré.

Remarque

- Même si Elimination moiré est défini sur Activé, un effet de moiré risque de subsister si l'option Accentuation de la netteté est également définie sur Activé. Dans ce cas, définissez l'option Accentuation de la netteté sur Désactivé.

● Réduction des imperfections

Les photographies numérisées peuvent contenir des points blancs dus à des imperfections. Cette fonction permet de réduire ces défauts.

● Aucun(e)

La poussière et les rayures ne seront pas réduites.

● Faible

Sélectionnez cette option pour réduire la présence de petites poussières et rayures. Les traces les plus importantes peuvent subsister.

● Moyenne

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

● Elevé

Sélectionnez cette option pour réduire la présence de poussières et rayures importantes. Cependant, des traces du processus de réduction peuvent subsister ou des parties détaillées de l'image risquent d'être supprimées.

Important

- Cette fonction peut ne pas être efficace pour certains types de photos.

 **Remarque**

- Il est recommandé de sélectionner Aucun(e) lorsque vous numérisez des supports imprimés.

● Correction de l'atténuation

Utilisez cette fonction pour corriger les photos ternies par le temps ou qui ont une dominante de couleur. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives.

● Aucun(e)

La correction de l'atténuation ne sera pas appliquée.

● Faible

Sélectionnez cette option pour corriger un ternissement et une dominante de couleur faibles.

● Moyenne

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

● Elevé

Sélectionnez cette option pour corriger un ternissement et une dominante de couleur importants. Ce paramètre peut affecter la tonalité de l'image.

 **Important**

- Vous pouvez configurer le paramètre Correction de l'atténuation après l'aperçu.
- Vous pouvez définir ce paramètre lorsque Recommandés est sélectionné dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.
- La Correction de l'atténuation peut ne pas être efficace si la zone numérisée est trop petite.

● Correction du grain

Utilisez cette fonction pour réduire l'aspect granuleux (rugosité) des photos réalisées à l'aide d'un film à haute sensibilité.

● Aucun(e)

L'aspect granuleux ne sera pas réduit.

● Faible

Sélectionnez cette option lorsque la photo est légèrement granuleuse.

● Moyenne

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

● Elevé

Sélectionnez cette option lorsque la photo est très granuleuse. Les dégradés et la netteté de l'image peuvent être affectés.

 **Important**

- La Correction du grain peut ne pas être efficace si la zone numérisée est trop petite.

● Correction d'ombre de gouttière

Utilisez cette fonction pour corriger les ombres qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de brochures.

Lorsque vous définissez l'option Correction d'ombre de gouttière dans l'aperçu de l'image, le résultat est répercuté. Affichez un aperçu des effets avant la numérisation, les résultats pouvant varier en fonction du type de document et des pressions effectuées.

Le texte/ligne effacé ou flou dû à des pages courbées n'est pas corrigé.

● Aucun(e)

L'ombre de gouttière ne sera pas corrigée.

● Faible

Sélectionnez cette option lorsque l'effet est trop élevé avec le réglage Moyenne.

● Moyenne

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

● Elevé

Sélectionnez cette option lorsque l'effet est trop faible avec le réglage Moyenne.

▶ Important

- Ne placez pas d'éléments d'un poids supérieur à 2,0 kg (4,4 livres) sur la vitre. N'exercez pas de pression supérieure à 2,0 kg (4,4 livres) sur le document. Si vous appuyez trop lourdement, le scanner peut ne pas fonctionner correctement ou vous risquez de casser la vitre.
- Alignez le document avec les bords de la vitre. Dans le cas contraire, l'ombre ne sera pas corrigée correctement.



- Les ombres peuvent ne pas être corrigées correctement en fonction du document. Si l'arrière-plan de la page n'est pas blanc, des ombres peuvent ne pas être détectées correctement ou ne pas être détectées du tout.
- Lors de la numérisation, appuyez sur la reliure en exerçant la même pression que pour la réalisation de l'aperçu de la numérisation. Si la reliure n'est pas à plat, l'ombre ne sera pas corrigée correctement.



- Le positionnement du document dépend du modèle du scanner et du document à numériser.

📖 Remarque

- Couvrez le document d'un tissu sombre si des points blancs, des stries ou des motifs colorés apparaissent dans le résultat final de la numérisation à cause de la lumière environnante qui filtre entre le document et la vitre d'exposition.
- Si l'ombre n'est pas corrigée correctement, ajustez le cadre de découpe (zone de numérisation) sur l'image d'aperçu.

➡ [Ajustement des cadres de découpe](#)

[Haut de la page ▲](#)


Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Boutons de réglage des couleurs

S931



Boutons de réglage des couleurs

Les boutons de réglage des couleurs vous permettent de procéder à des corrections précises de la luminosité et des tons, parmi lesquelles des ajustements de la luminosité ou du contraste global de l'image, ainsi que des valeurs des zones de lumière et d'ombre (histogramme) ou de l'équilibre (courbe de tonalité).

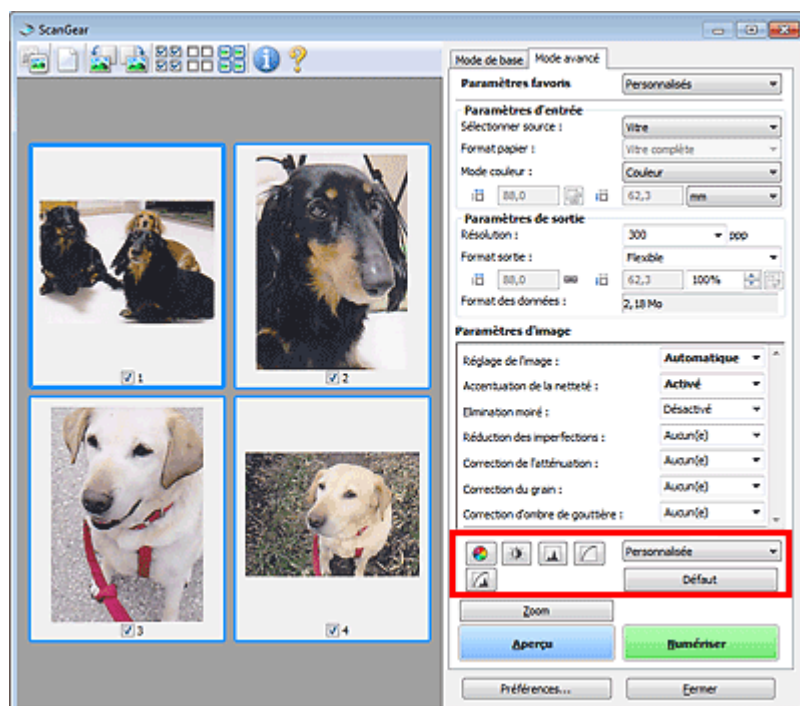



Important

- Les boutons de réglage des couleurs ne sont pas disponibles si vous sélectionnez Correspondance des couleurs dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.

Remarque

- Les paramètres qu'il est possible de sélectionner dépendent des paramètres du Mode couleur.
- Lorsque vous ajustez l'image grâce aux boutons de réglage des couleurs, les résultats seront reflétés dans l'image d'aperçu.

Cliquez sur le bouton de réglage des couleurs pour définir les éléments suivants :

- 
(Saturation/Équilibre des couleurs)
 Ajustez la saturation (l'éclat) et la tonalité des couleurs de l'image. Cette fonction permet d'éclaircir les couleurs qui ont été ternies par le temps ou à dominante de couleur. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives.
 ➔ Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs
- 
(Luminosité/Contraste)
 Ajustez la luminosité et le contraste de l'image. Si l'image est trop sombre ou trop claire, ou si la qualité d'image est terne à cause d'un manque de contraste, vous pouvez régler les niveaux de luminosité et de contraste.
 ➔ Ajustement de la luminosité et du contraste

-  **(Histogramme)**

Un histogramme vous permet de visualiser la concentration de données à chaque niveau de luminosité d'une image. Vous pouvez spécifier le niveau le plus clair (zone de lumière) ou le plus sombre (zone d'ombre) d'une image, couper les niveaux et étendre la tonalité intermédiaire de l'image.

➔ [Ajustement de l'histogramme](#)


-  **(Paramètres de courbe de tonalité)**

Ajustez la luminosité d'une image en modifiant le graphique (courbe de tonalité) qui indique l'équilibre entre l'entrée et la sortie des tonalités. Vous pouvez régler avec précision la luminosité d'une zone spécifique.

➔ [Ajustement de la courbe de tonalité](#)

-  **(Contrôle final)**

Procédez à une vérification finale des réglages de couleur. La courbe de tonalité synthétisée finale et l'histogramme provenant du traitement d'image s'affichent. Aucun réglage n'est requis dans cet écran.

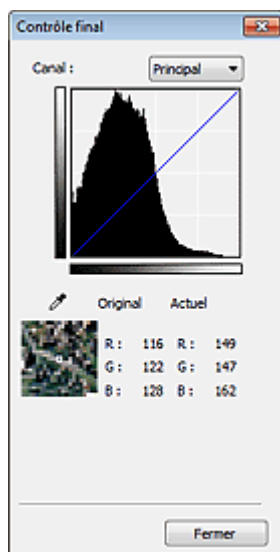

- Pour une image couleur, sélectionnez une couleur pour régler le Rouge, le Vert ou le Bleu dans Canal ou sélectionnez Principal pour sélectionner les trois couleurs en même temps.
- Si vous placez le curseur sur l'aperçu de l'image, la portion est agrandie et ses valeurs RVB avant et après le réglage s'affichent (seulement la valeur L si Mode couleur est défini sur Niveaux de gris).

-  **(Seuil)**


Définissez la limite (seuil) qui sépare le blanc et le noir. En réglant le niveau de seuil, vous pouvez améliorer la netteté du texte d'un document ou réduire la transparence dans les journaux.

➔ [Paramétrage du seuil](#)

- **Personnalisée**

Vous pouvez nommer et enregistrer un ensemble de paramètres de courbe de tonalité et de seuil créés à l'aide des boutons de réglage des couleurs.

Sélectionnez Ajouter/Supprimer... dans le menu déroulant. Lorsque Mode couleur est défini sur un paramètre autre que Noir et blanc, la boîte de dialogue Ajouter/Supprimer les paramètres de la courbe de tonalité s'ouvre. Lorsque Mode couleur est défini sur Noir et blanc, la boîte de dialogue Ajouter/supprimer des paramètres de seuil s'ouvre.

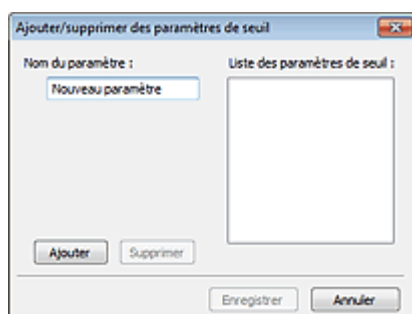

Saisissez le Nom du paramètre et cliquez sur Ajouter. Le nom s'affiche dans Liste des paramètres de

courbe de tonalité ou Liste des paramètres de seuil.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez également charger les paramètres de courbe de tonalité et de seuil et les appliquer à l'aperçu de l'image. Pour charger les paramètres, sélectionnez l'élément enregistré dans le menu déroulant.

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le dans Liste des paramètres de courbe de tonalité ou Liste des paramètres de seuil et cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres affichés dans la Liste des paramètres de courbe de tonalité ou la Liste des paramètres de seuil.



Remarque

- Enregistrez jusqu'à 20 éléments.
-

- **Défaut**

Réinitialisez tous les réglages (saturation/équilibre des couleurs, luminosité/contraste, histogramme et courbe de tonalités).

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Boîte de dialogue Préférences


S932



Boîte de dialogue Préférences

Cliquez sur Préférences... dans l'écran ScanGear (pilote du scanner) pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences.

Dans la boîte de dialogue Préférences vous pouvez définir les paramètres avancés des fonctions de ScanGear via les onglets Scanner, Aperçu, Numériser et Paramètres de couleur.

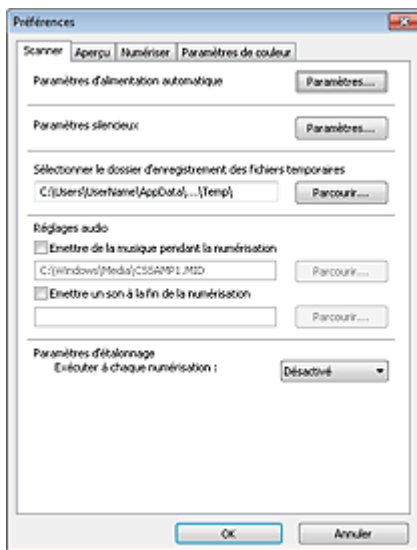

Onglet Scanner

Permet de définir le mode silencieux, les paramètres d'alimentation automatique, le dossier dans lequel enregistrer temporairement les images, ainsi qu'un fichier son à lire pendant ou à la fin de la numérisation.

➡ Onglet Scanner

Onglet Aperçu

Permet de sélectionner les opérations à effectuer dans l'Aperçu lorsque ScanGear est lancé, et d'indiquer le type d'affichage des cadres de découpe après la prévisualisation des images, ainsi que le cadre de découpe pour les miniatures des documents numérisés.

➡ Onglet Aperçu

Onglet Numériser

Permet de sélectionner l'action à entreprendre avec ScanGear après la numérisation des images.

➡ Onglet Numériser

Onglet Paramètres de couleur

Permet de sélectionner le mode de réglage des couleurs et de spécifier la valeur gamma du moniteur.

➡ Onglet Paramètres de couleur


Haut de la page ▲

S933



Onglet Scanner

Dans l'onglet Scanner, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

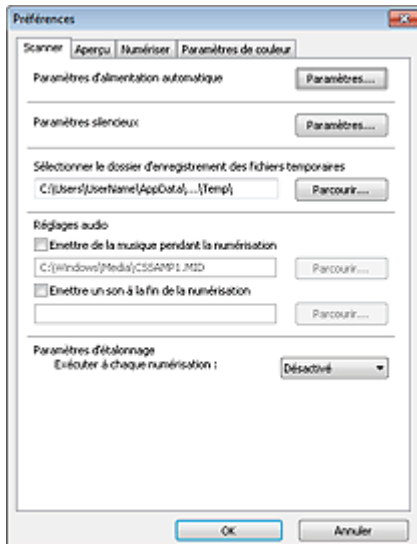


- **Paramètres d'alimentation automatique**

Vous pouvez configurer la mise sous/hors tension automatique de la machine. Cliquez sur Paramètres... pour effectuer la configuration.

Remarque

- Si la machine est hors tension ou que la communication bidirectionnelle est désactivée, un message apparaît indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de la machine. Dans ce cas, cliquez sur OK pour quitter ScanGear (pilote du scanner).

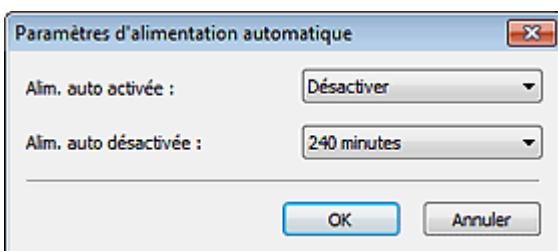

- **Alim. auto activée**

Sélectionnez Activer pour mettre automatiquement sous tension la machine en cas de réception de données.

- **Alim. auto désactivée**

Spécifiez le délai de mise hors tension dans la liste. Si la période s'écoule sans qu'aucune donnée à imprimer ne soit reçue, la machine est automatiquement mise hors tension.

Important

- Si vous utilisez un modèle compatible réseau en le connectant à un réseau, la machine ne se met pas automatiquement hors tension même si Alim. auto désactivée est défini.


- **Paramètres silencieux**

Le mode silencieux permet de réduire le bruit de fonctionnement de cette machine. Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez réduire le bruit de fonctionnement (si vous numérisez ou imprimez la nuit, par exemple).

Cliquez sur Paramètres... pour définir le mode silencieux.

Remarque

- Vous pouvez définir le mode silencieux à partir du panneau de contrôle de la machine, du pilote de l'imprimante ou de ScanGear.
Quelle que soit la solution choisie, celui-ci s'applique aux opérations réalisées à partir du panneau de contrôle de la machine ou lors des procédures d'impression et de numérisation depuis l'ordinateur, etc.
- La numérisation ou l'impression peut être plus longue que d'habitude lorsque cette fonction est utilisée.

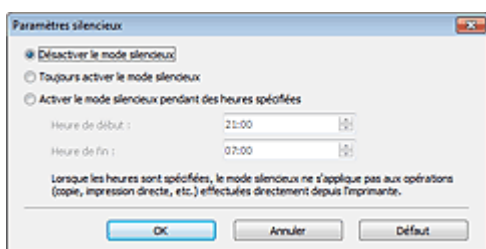

- **Désactiver le mode silencieux**

Sélectionnez cette option pour utiliser la machine avec un bruit de fonctionnement normal.

- **Toujours activer le mode silencieux**

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de la machine.

- **Activer le mode silencieux pendant des heures spécifiées**

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de la machine pendant une durée spécifiée.

Définissez la période d'activation du mode silencieux avec les paramètres Heure de début et Heure de fin.



Important

- L'heure indiquée dans Heure de début et celle indiquée dans Heure de fin doivent être différentes.
- Lorsque les heures sont spécifiées, le mode silencieux n'est pas appliqué aux opérations (copie, impression directe, etc.) exécutées directement à partir de la machine.

- **Sélectionner le dossier d'enregistrement des fichiers temporaires**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images de façon temporaire. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir... pour en indiquer un autre.

- **Réglages audio**

Vous pouvez paramétrer la machine de manière à ce qu'un fichier son soit lu pendant la numérisation ou à la fin de la numérisation.

Sélectionnez Emettre de la musique pendant la numérisation ou Emettre un son à la fin de la numérisation, cliquez sur Parcourir..., puis spécifiez un fichier son.

Vous pouvez indiquer les fichiers suivants.

- Fichier MIDI (*.mid, *.rmi, *.midi)
- Fichier audio (*.wav, *.aif, *.aiff)
- Fichier MP3 (*.mp3)

- **Paramètres d'étalonnage**

Si vous définissez Exécuter à chaque numérisation sur Activé, le scanner sera étalonné avant chaque prévisualisation et numérisation afin de reproduire les tonalités de couleurs appropriées dans les images numérisées.

Remarque


- Même si le paramètre Exécuter à chaque numérisation est défini sur Désactivé, le scanner peut parfois être automatiquement étalonné (par exemple, immédiatement après la mise sous tension de la machine).
- L'opération d'étalonnage peut prendre du temps selon les capacités de votre ordinateur.

S934



Onglet Aperçu

Dans l'onglet Aperçu, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

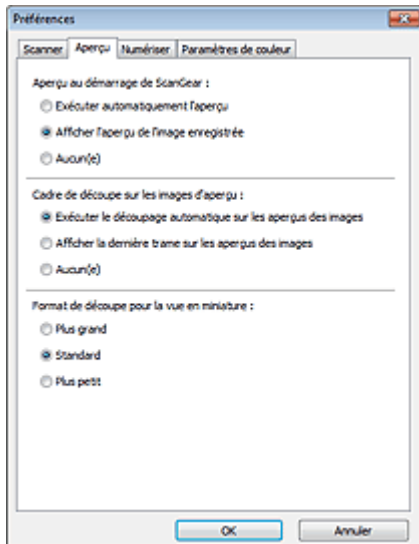

- **Aperçu au démarrage de ScanGear**

Sélectionnez les opérations à effectuer dans l'aperçu au démarrage de ScanGear (pilote du scanner).

- **Exécuter automatiquement l'aperçu**

ScanGear lance automatiquement l'aperçu au démarrage.

- **Afficher l'aperçu de l'image enregistrée**

Ce paramètre affiche l'aperçu affiché précédemment.

Les paramètres des boutons de réglage des couleurs, les paramètres des boutons de la barre d'outils ainsi que les paramètres de l'onglet Mode avancé sont également enregistrés.

- **Aucun(e)**

Aucun aperçu de l'image n'est affiché au démarrage.

Remarque

- Sélectionnez Aucun(e) si vous ne souhaitez pas enregistrer l'image de l'aperçu.

- **Cadre de découpe sur les images d'aperçu**

Sélectionnez le mode d'affichage des cadres de découpe après la prévisualisation des images.

- **Exécuter le découpage automatique sur les aperçus des images**

Le cadre de découpe (zone de numérisation) apparaît automatiquement au format de document après l'affichage de l'aperçu.

- **Afficher la dernière trame sur les aperçus des images**

Un cadre de découpe de la même taille que le dernier cadre utilisé s'affiche après la prévisualisation.

- **Aucun(e)**

Aucun cadre de découpe n'apparaît après l'affichage de l'aperçu.

- **Format de découpe pour la vue en miniature**

Sélectionnez le format de découpe pour les miniatures des documents numérisés.

- **Plus grand**

Affiche 105 % (en largeur et hauteur) de la zone affichée pour le format standard.

- **Standard**

Applique le format standard.

- **Plus petit**

Affiche 95 % (en largeur et hauteur) de la zone affichée pour le format standard.



Remarque

- Lorsque vous modifiez le paramètre Format de découpe pour la vue en miniature, les images dans l'aperçu sont actualisées afin de refléter le nouveau format de découpe. Lors de l'actualisation des images dans l'aperçu, les ajustements de couleur et autres paramètres appliqués à ces images sont réinitialisés.
-


[Haut de la page ▲](#)

S940



Onglet Numériser

Dans l'onglet Numériser, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

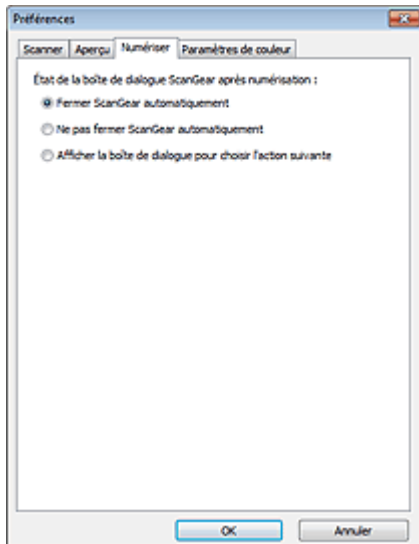

- **État de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation**

Permet de sélectionner l'action à entreprendre avec ScanGear (pilote du scanner) après la numérisation des images.

- **Fermer ScanGear automatiquement**


Sélectionnez cette option pour revenir à l'application d'origine une fois la numérisation terminée.

- **Ne pas fermer ScanGear automatiquement**

Sélectionnez cette option pour revenir à l'écran de ScanGear afin d'effectuer une autre numérisation une fois celle-ci terminée.

- **Afficher la boîte de dialogue pour choisir l'action suivante**

Sélectionnez cette option pour ouvrir un écran et sélectionner l'opération à effectuer une fois la numérisation terminée.

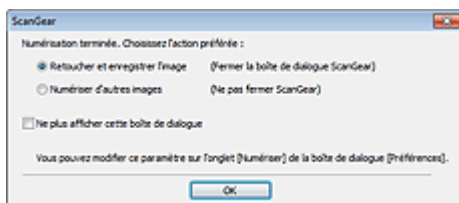

Remarque

- Certaines applications ne prennent pas en charge les options Ne pas fermer ScanGear automatiquement ou Afficher la boîte de dialogue pour choisir l'action suivante sélectionnée.


Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Onglet Paramètres de couleur

S941



Onglet Paramètres de couleur

Dans l'onglet Paramètres de couleur, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

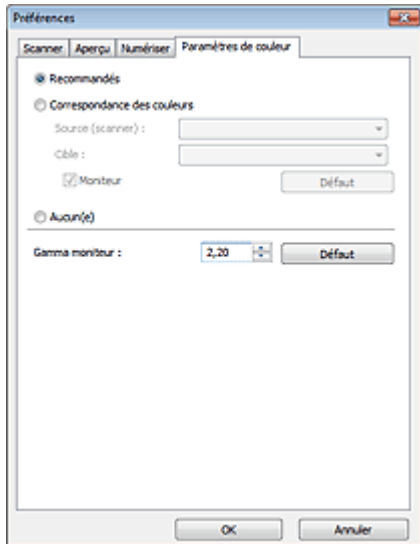

- **Réglage des couleurs**

Sélectionnez l'une des options suivantes.

Vous pouvez sélectionner une de ces options si la valeur de Mode couleur est Couleur ou Niveaux de gris.

- **Recommandés**

Sélectionnez ce paramètre pour reproduire à l'écran la tonalité vive du document. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

- **Correspondance des couleurs**

Sélectionnez ce paramètre pour que les couleurs du scanner, du moniteur et de l'imprimante couleur correspondent automatiquement. Vous évitez ainsi de passer du temps à faire correspondre manuellement les couleurs du moniteur et de l'imprimante. Les boutons de réglage des couleurs seront désactivés.

Cette fonction est disponible lorsque Mode couleur est défini sur Couleur.

- Source (scanner) : permet de sélectionner un profil de scanner.
- Cible : permet de sélectionner le profil cible.
- Moniteur : affiche l'aperçu avec une correction optimale pour le moniteur.
- Défaut : rétablit les paramètres Correspondance des couleurs par défaut.

- **Aucun(e)**

Sélectionnez ce paramètre pour désactiver la correction des couleurs de ScanGear (pilote du scanner).

Remarque

- Le paramètre Correspondance des couleurs est disponible lorsque ScanGear, le moniteur, l'application compatible avec la gestion des couleurs (par exemple Adobe Photoshop) et l'imprimante sont correctement configurés. Pour plus d'informations sur le paramétrage du moniteur, de l'imprimante et de l'application, reportez-vous aux manuels correspondants.

- **Gamma moniteur**

En définissant la valeur gamma d'un moniteur, vous pouvez régler les données d'entrée sur les caractéristiques de luminosité du moniteur. Ajustez la valeur si la valeur gamma de votre moniteur ne correspond pas à la valeur par défaut définie dans ScanGear et si les couleurs de l'image d'origine ne

sont pas exactement reflétées sur le moniteur.
Cliquez sur Défaut pour rétablir la valeur gamma par défaut du moniteur (2,20).



Remarque

- Pour savoir comment vérifier la valeur gamma de votre moniteur, reportez-vous au manuel de ce dernier. Si vous ne trouvez aucune information dans le manuel, contactez le fabricant.
-

[Haut de la page ▲](#)

S942

Remarques générales (pilote du scanner)

ScanGear (pilote du scanner) est soumis aux limitations suivantes. N'oubliez pas ces informations lors de son utilisation.

Limitations du pilote du scanner

- Si vous utilisez le système de fichiers NTFS, il se peut que la source de données TWAIN ne soit pas invoquée. En effet, il est impossible d'écrire dans le module TWAIN dans le dossier winnt pour des raisons de sécurité. Pour obtenir de l'aide, contactez l'administrateur de l'ordinateur.
- Certains ordinateurs (y compris les ordinateurs portables) connectés à la machine ne redémarrent pas correctement depuis le mode veille. Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur.
- Ne branchez pas plus d'une imprimante multifonction dotée d'une fonction de numérisation sur le même ordinateur. La connexion simultanée de plusieurs périphériques rend impossible la numérisation à partir du panneau de contrôle de la machine et des erreurs peuvent se produire lors de l'accès aux périphériques.
- La numérisation peut échouer si l'ordinateur est sorti du mode veille ou du mode Attente. Si tel est le cas, suivez les étapes ci-dessous et relancez la numérisation.
 1. Mettez la machine hors tension.
 2. Quittez ScanGear, déconnectez le câble USB de l'ordinateur, puis reconnectez-le.
 3. Mettez la machine sous tension.
- ScanGear ne peut pas être ouvert dans plusieurs applications simultanément. ScanGear ne peut pas être ouvert deux fois au sein d'une même application.
- Veillez à fermer la fenêtre ScanGear avant de fermer l'application.
- Si vous utilisez un modèle compatible réseau en le connectant à un réseau, il est impossible d'accéder à la machine à partir de plusieurs ordinateurs en même temps.
- Si vous utilisez un modèle compatible réseau en le connectant à un réseau, la numérisation est plus longue que d'habitude.
- Lors de la numérisation d'images volumineuses à des résolutions élevées, assurez-vous que l'espace disque disponible est suffisant. Par exemple, la numérisation d'un document A4 à 600 ppp en quadrichromie nécessite au moins 300 Mo d'espace libre.
- ScanGear et le WIA pilote ne peuvent pas être utilisés simultanément.
- Ne mettez pas l'ordinateur en veille ou en veille prolongée pendant la numérisation.

Applications avec des restrictions d'utilisation

- Si vous démarrez Media Center, inclus dans Windows XP Media Center Edition 2005, il est possible que vous ne puissiez pas effectuer de numérisation à partir du panneau de contrôle de la machine. Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur.
- Vous ne pouvez pas numériser des images avec Media Center (inclus dans Windows 7, Windows Vista et Windows XP Media Center Edition 2005). Numériser avec d'autres applications telles que IJ Scan Utility.
- Certaines applications n'affichent pas l'interface utilisateur TWAIN. Dans ce cas, reportez-vous au manuel de l'application et modifiez les paramètres en conséquence.
- Certaines applications ne prennent pas en charge la numérisation continue de plusieurs documents. Dans certains cas, seule la première image numérisée est acceptée ou plusieurs images sont numérisées sous la forme d'une image unique.
- Pour importer des images numérisées dans Microsoft Office 2000, enregistrez-les d'abord à l'aide de IJ Scan Utility, puis importez les fichiers enregistrés à partir du menu **Insérer**.

- Lorsque vous numérisez des images au format vitre dans Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint, etc.), cliquez sur **Insertion personnalisée** dans l'écran **Insérer une image numérisée**. Dans le cas contraire, l'image risque de ne pas être numérisée correctement.
- Lorsque vous numérisez des images dans Microsoft Office 2007/Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint, etc.), utilisez la Bibliothèque multimédia Microsoft.
- Les images peuvent ne pas être numérisées correctement dans certaines applications. Si tel est le cas, augmentez la mémoire virtuelle du système d'exploitation, puis répétez l'opération.
- Si la taille de l'image est trop grande (par exemple, pour les numérisations d'images volumineuses à une résolution élevée), l'ordinateur peut ne pas répondre ou la barre de progression peut ne pas dépasser 0 % pendant l'opération. Si tel est le cas, annulez l'action en cours (par exemple, en cliquant sur le bouton Annuler de la barre de progression), augmentez la mémoire virtuelle disponible ou réduisez la résolution/taille de l'image, puis répétez l'opération. Vous pouvez également numériser l'image via IJ Scan Utility, puis l'enregistrer et l'importer dans l'application.

[Haut de la page ▲](#)

[Page d'accueil](#) > [Numérisation](#) > [Numérisation à partir d'un ordinateur](#) > Informations utiles sur la numérisation

Informations utiles sur la numérisation

- [Ajustement des cadres de découpe](#)
- [Résolution](#)
- [Formats de données](#)
- [Correspondance des couleurs](#)

[Haut de la page ▲](#)

S307

Ajustement des cadres de découpe

La « découpe » consiste à sélectionner la zone que vous voulez conserver dans une image et à supprimer le reste lors de sa numérisation.

➔ IJ Scan Utility

➔ ScanGear

IJ Scan Utility


La fenêtre Image panorama vous permet de spécifier un cadre de découpe sur l'image affichée dans la zone de prévisualisation.

Cadre de découpe d'origine


Aucun cadre de découpe n'est spécifié. Lorsque vous cochez la case Ajuster des cadres de découpe, un cadre de découpe actif s'affiche automatiquement autour de l'image dans la zone d'aperçu. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe pour définir la zone.

Lorsque vous effectuez la numérisation, l'image qui se trouve dans la zone du cadre de découpe est numérisée.

Ajustement d'un cadre de découpe

Lorsqu'il est positionné sur un cadre de découpe, le curseur prend la forme  (Flèche). Si vous cliquez sur la souris et que vous la faites glisser dans le sens de la flèche, le cadre de découpe s'agrandit ou se réduit.



Lorsqu'il est positionné dans un cadre de découpe, le curseur prend la forme  (Flèche en croix). Faites glisser la souris pour faire bouger l'intégralité du cadre de découpe.



Suppression des cadres de découpe

Pour supprimer le cadre de découpe, décochez la case Ajuster des cadres de découpe.

ScanGear

Les onglets Mode de base et Mode avancé vous permettent de définir des cadres de découpe (zones de numérisation) sur les images affichées dans la zone d'aperçu.

Lorsque vous effectuez la numérisation, chaque zone associée à un cadre de découpe est numérisée en tant qu'image indépendante.

Remarque

- Dans la vue de l'image entière, vous pouvez définir plusieurs cadres de découpe sur l'image d'aperçu.

Cadre de découpe d'origine

Vue en miniature

Aucun cadre de découpe n'est spécifié. Vous pouvez faire glisser la souris sur une miniature pour définir un cadre de découpe.


Vue de l'image entière

Un cadre de découpe actif est défini automatiquement autour de l'image d'aperçu. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe dans l'aperçu pour définir la zone.

Remarque

- Vous pouvez modifier le paramètre de découpe automatique dans la boîte de dialogue Préférences. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Cadre de découpe sur les images d'aperçu de l'« Onglet Aperçu ».

Types de cadres de découpe

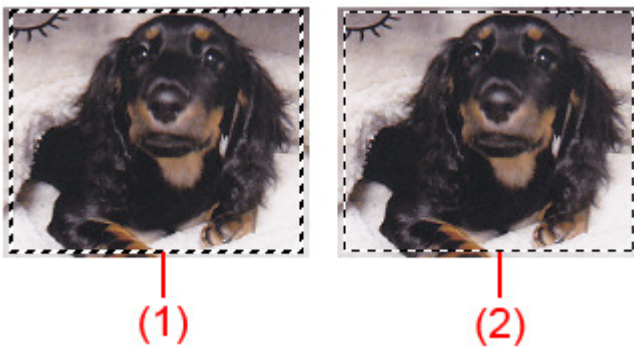

(1) Cadre de découpe épais (rotatif ou stationnaire)

Représente un cadre de découpe sélectionné. Apparaît uniquement dans la vue de l'image entière. Pour sélectionner plusieurs cadres de découpe, cliquez dessus tout en appuyant sur la touche Ctrl. La taille, les corrections d'image et les autres paramètres de l'onglet Mode de base ou Mode avancé sont appliqués à tous les cadres de découpe sélectionnés.

(2) Cadre de découpe fin


- Vue en miniature

La taille, les corrections d'image et les autres paramètres de l'onglet Mode de base ou Mode avancé sont appliqués.


- Vue de l'image entière

Représente un cadre de découpe non sélectionné. Les paramètres de l'onglet Mode de base ou Mode avancé ne seront pas appliqués.

Ajustement d'un cadre de découpe





Lorsqu'il est positionné sur un cadre de découpe, le curseur prend la forme  (Flèche). Si vous cliquez sur la souris et que vous la faites glisser dans le sens de la flèche, le cadre de découpe s'agrandit ou se réduit.



Lorsqu'il est positionné dans un cadre de découpe, le curseur prend la forme  (Flèche en croix). Faites glisser la souris pour faire bouger l'intégralité du cadre de découpe.




Remarque

- Dans l'onglet Mode avancé, vous pouvez spécifier la taille du cadre de découpe en précisant des valeurs pour  (Largeur) et  (Hauteur) dans la zone Paramètres d'entrée.
→ [Paramètres d'entrée](#)
- Vous pouvez faire pivoter un cadre de découpe à 90 degrés en cliquant sur  (Commuter les proportions). Cependant, le bouton  (Commuter les proportions) n'est pas disponible si vous sélectionnez Flexible dans Format sortie.

Création de plusieurs cadres de découpe


Vue en miniature

Vous ne pouvez créer qu'un cadre de découpe par image.

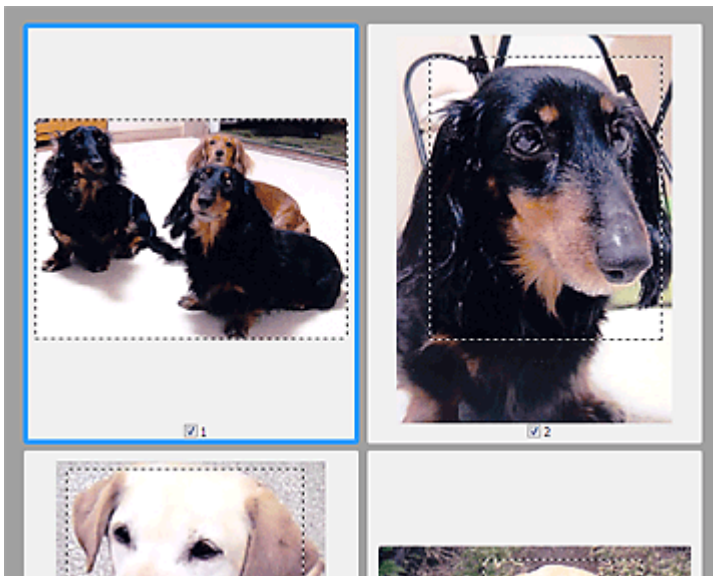

Vue de l'image entière

Cliquez sur le curseur de la souris à l'extérieur du cadre de découpe existant et faites-le glisser pour créer un nouveau cadre de découpe dans la zone d'aperçu. Le nouveau cadre de découpe devient le cadre de découpe actif et l'ancien cadre de découpe devient le cadre de découpe non sélectionné.

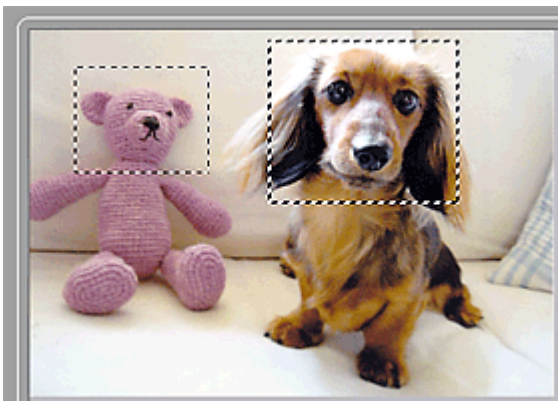

Vous pouvez créer plusieurs cadres de découpe et appliquer différentes configurations de numérisation à chacun d'eux.

Pour sélectionner plusieurs cadres de découpe, cliquez dessus tout en appuyant sur la touche Ctrl. Si vous sélectionnez plusieurs cadres de découpe et modifiez les paramètres d'un onglet situé à droite de ScanGear, les mêmes paramètres sont appliqués à tous les cadres de découpe sélectionnés.

Lorsque vous créez un nouveau cadre de découpe, celui-ci conserve les paramètres du cadre de

découpe précédent.



Remarque


- Vous pouvez créer jusqu'à 12 cadres de découpe.
 - La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque plusieurs cadres de découpe sont sélectionnés.
-

Suppression des cadres de découpe

Vue en miniature

Pour supprimer un cadre de découpe, cliquez sur une zone en dehors du cadre de découpe dans l'image.

Vue de l'image entière

Pour supprimer un cadre de découpe, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton  (Supprimer cadre de découpe) dans la barre d'outils. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Suppr du clavier. Lorsqu'il y a plusieurs cadres de découpe, tous les cadres sélectionnés (cadre de découpe actif et cadres de découpe sélectionnés) sont supprimés simultanément.

[Haut de la page ▲](#)

S308

Résolution

Les données de l'image numérisée constituent un ensemble de points qui véhiculent des informations sur la luminosité et les couleurs. La densité de ces points est appelée « résolution » ; la résolution détermine la quantité de détails contenus dans l'image. La résolution est exprimée en point par pouce (ppp). Il s'agit du nombre de points par pouce (2,5 cm).


Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise, et inversement.



Définir la résolution

Vous pouvez définir la résolution dans les écrans suivants.

- **IJ Scan Utility**

Résolution dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) de la boîte de dialogue Paramètres.

- **ScanGear (pilote du scanner)**

Résolution dans les Paramètres de sortie de l'onglet Mode avancé

Paramètres de résolution appropriés

Définissez la résolution en fonction de l'utilisation de l'image numérisée.

Type d'élément	Utilisation	Mode couleur	Résolution appropriée
Photo couleur	Copie (Impression de)	Couleur	300 ppp
	Création d'une carte postale	Couleur	300 ppp
	Enregistrement sur un ordinateur	Couleur	300 ppp
	Utilisation sur un site Web ou insertion dans un courrier électronique	Couleur	150 ppp
Photo noir et blanc	Enregistrement sur un ordinateur	Niveaux de gris	300 ppp
	Utilisation sur un site Web ou insertion dans un courrier électronique	Niveaux de gris	150 ppp
Document texte (document ou magazine)	Copie	Couleur, Niveaux de gris ou Noir et blanc	300 ppp
	Insertion dans un courrier électronique	Couleur, Niveaux de gris ou Noir et blanc	150 ppp
	Numérisation de texte à l'aide de l'OCR	Couleur ou Niveaux de gris	300 ppp

- Si vous doublez la résolution, la taille des données de l'image numérisée est multipliée par quatre. Si le fichier est trop volumineux, la vitesse de traitement est considérablement ralentie et vous pouvez rencontrer des inconvénients, tels qu'une mémoire insuffisante. Définissez la résolution minimale requise en fonction de l'utilisation de l'image numérisée.

Remarque

- Si vous souhaitez imprimer l'image numérisée en l'agrandissant, numérisez avec une résolution plus élevée que celle recommandée ci-dessus.

[Haut de la page ▲](#)

S309

Format de données

Vous pouvez sélectionner un format de données pour l'enregistrement des images numérisées. Choisissez le format approprié en fonction de l'utilisation prévue pour les images mais également de l'application dans laquelle vous allez les utiliser.

Les formats de données disponibles varient selon les applications et selon le système d'exploitation (Windows ou Mac OS).

Les caractéristiques de chaque format de données d'image sont indiquées ci-dessous.

PNG (extension de fichier standard : .png)

Format de données courant sur les sites Web.

Le format PNG est recommandé pour la modification d'images enregistrées.

JPEG (extension de fichier standard : .jpg)

Format de données souvent utilisé pour les sites Web et les images tirées d'appareils photo numériques.

Le format JPEG permet d'obtenir des taux de compression élevés. À chaque enregistrement, les images JPEG perdent de leur qualité et il est impossible de rétablir leur état d'origine.

Vous ne pouvez pas utiliser le format JPEG pour les images en noir et blanc.

TIFF (extension de fichier standard : .tif)

Format de données qui assure une compatibilité relativement élevée entre différents ordinateurs et applications. Le format TIFF est recommandé pour la modification d'images enregistrées.



Remarque

- Certains fichiers TIFF sont incompatibles.
- IJ Scan Utility gère les formats de fichier TIFF suivants.
 - Binaires noir et blanc non compressés
 - Non compressés, RVB (8 bits par canal)
 - Non compressés, Niveaux de gris

PDF (extension de fichier standard : .pdf)

Format de données pour les documents électroniques développé par Adobe Systems Incorporated. Ce format peut être utilisé sur différents ordinateurs et systèmes d'exploitation et des polices peuvent être intégrées. Par conséquent, des personnes utilisant des environnements différents peuvent échanger des fichiers en toute transparence.


[Haut de la page](#) ▲

S310

Correspondance des couleurs

La « correspondance des couleurs » consiste à effectuer des réglages de sorte que les tonalités des couleurs entre l'élément original, l'affichage à l'écran et l'impression couleur correspondent. Sur votre scanner ou imprimante, les tonalités de couleurs sont réglées comme indiqué ci-dessous.

Exemple : lorsque sRGB est sélectionné comme profil de sortie (cible)

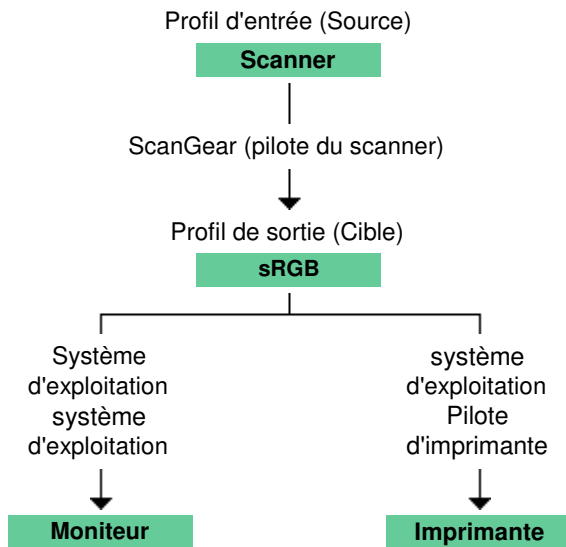

L'espace colorimétrique de l'image est converti en sRGB par ScanGear à partir de l'espace colorimétrique du scanner.

Lorsque l'image est affichée sur l'écran, l'espace colorimétrique de l'image est converti de sRGB en espace colorimétrique du moniteur selon les paramètres d'affichage du système d'exploitation et les paramètres d'espace de travail de l'application.

Lorsque l'image est imprimée, son espace colorimétrique est converti de sRGB en espace colorimétrique de l'imprimante selon les paramètres d'impression de l'application et ceux du pilote d'imprimante.

[Haut de la page](#) ▲

[Page d'accueil](#) > [Numérisation](#) > [Numérisation à partir d'un ordinateur](#) > [Autres méthodes de numérisation](#)

Autres méthodes de numérisation

- [Numérisation à l'aide du pilote WIA](#)
- [Numérisation à l'aide du Panneau de configuration \(Windows XP uniquement\)](#)

[Haut de la page ▲](#)

S401

Numérisation à l'aide du pilote WIA

Vous pouvez numériser une image à partir d'une application compatible Windows Imaging Acquisition (WIA).

WIA est un modèle de pilote intégré à Windows XP ou version suivante.

La procédure varie en fonction de l'application. Les procédures suivantes ne sont données qu'à titre d'exemple.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application.

Numérisation à l'aide du pilote WIA 2.0

Dans l'exemple suivant, la numérisation est effectuée à l'aide du programme « Télécopie et numérisation Windows .»


1. Placez l'élément sur la vitre.

➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

2. Sélectionnez Nouveau dans le menu Fichier du programme « Télécopie et numérisation Windows », puis cliquez sur Numériser....

L'écran des paramètres de numérisation s'affiche.

3. Définissez les paramètres.

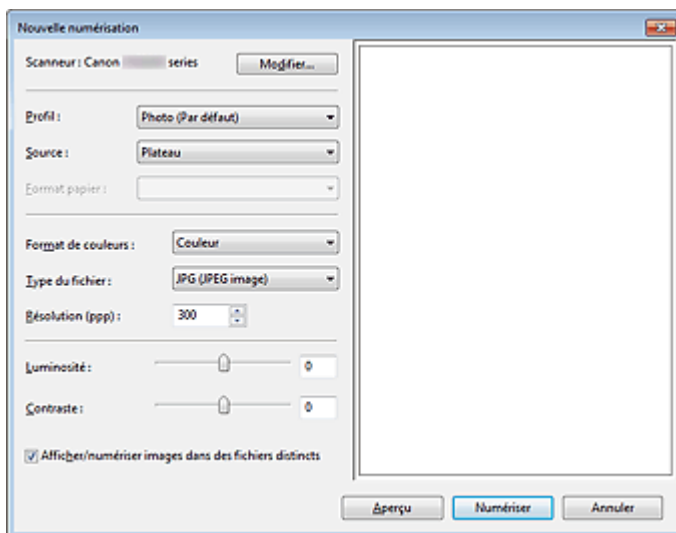

- **Scanner**

Le nom du produit défini apparaît. Pour changer de scanner, cliquez sur Modifier... et choisissez le scanner voulu.

- **Profil**

Sélectionnez Photo (par défaut) ou Documents en fonction de l'élément à numériser. Pour enregistrer un nouveau Profil, sélectionnez Ajouter un profil.... Vous pouvez indiquer les détails dans la boîte de dialogue Ajouter un nouveau profil.

- **Source**

Sélectionnez un type de scanner.

- **Format du papier**

Ce paramètre n'est pas disponible pour votre scanner ou imprimante.

- **Format de couleurs**

Sélectionnez le mode de numérisation de l'élément.

- **Type de fichier**

Sélectionnez l'un des formats de données suivants : JPEG, BMP, PNG et TIFF.

- **Résolution (ppp)**

Entrez la résolution. Indiquez une valeur comprise entre 50 et 600 ppp.

➔ Résolution

- **Luminosité**

Utilisez le curseur pour régler la luminosité. Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir. Vous pouvez également saisir une valeur (-100 à 100).

- **Contraste**

Utilisez le curseur pour régler le contraste. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et atténuer ainsi la netteté de l'image. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le contraste de l'image et améliorer ainsi la netteté de l'image. Vous pouvez également saisir une valeur (-100 à 100).

- **Afficher ou numériser les images dans des fichiers distincts**

Cochez cette case pour afficher un aperçu ou numériser plusieurs images en tant que fichiers distincts.

4. Cliquez sur Aperçu pour afficher un aperçu de l'image.

L'aperçu de l'image apparaît à droite.

5. Cliquez sur Numériser.

Une fois la numérisation terminée, l'image numérisée apparaît dans l'application.

Numérisation à l'aide du pilote WIA 1.0

L'exemple suivant illustre une numérisation effectuée avec « Paint ».


1. Placez l'élément sur la vitre.

➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

2. Cliquez sur À partir d'un scanner ou d'un appareil-photo numérique dans .

(Sélectionnez la commande de numérisation dans l'application.)


3. Sélectionnez un type d'image selon l'élément à numériser.

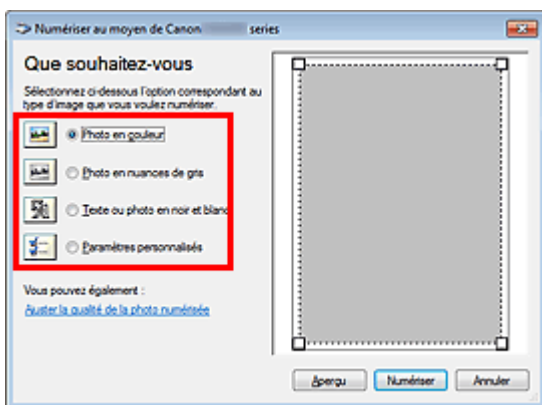

Remarque

- Pour numériser avec les valeurs définies précédemment dans Ajuster la qualité de la photo numérisée, choisissez Paramètres personnalisés.

4. Cliquez sur Ajuster la qualité de la photo numérisée et définissez vos préférences.

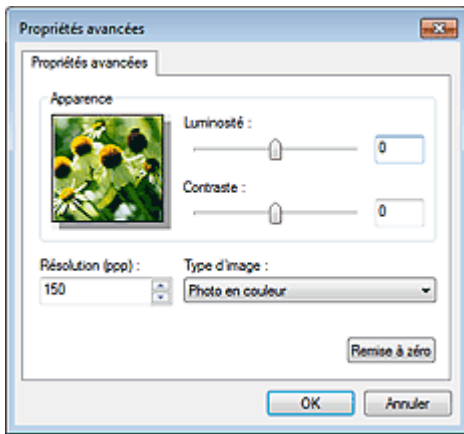

- **Luminosité**

Utilisez le curseur pour régler la luminosité. Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

- **Contraste**

Utilisez le curseur pour régler le contraste. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et atténuer ainsi la netteté de l'image. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le contraste de l'image et améliorer ainsi la netteté de l'image. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

- **Résolution (ppp)**

Entrez la résolution. Indiquez une valeur comprise entre 50 et 600 ppp.

➔ **Résolution**

- **Type de photo**

Sélectionnez le type de numérisation que vous souhaitez pour votre élément.

- **Réinitialiser**

Cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres d'origine.

5. Cliquez sur Aperçu pour afficher un aperçu de l'image.

L'aperçu de l'image apparaît à droite. Faites glisser pour définir la zone de numérisation.

6. Cliquez sur Numériser.

Une fois la numérisation terminée, l'image numérisée apparaît dans l'application.


[Haut de la page ▲](#)

S402

Numérisation avec le Panneau de configuration (Windows XP seulement)

Vous pouvez numériser des images à l'aide du panneau de configuration de Windows XP via le pilote WIA.


1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration.
2. Cliquez sur Imprimantes et autres périphériques > Scanneurs et appareils photo, puis double-cliquez sur Canon XXX series (où « XXX » est le nom du modèle).
La boîte de dialogue Assist. Scanneur-appareil photo apparaît.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Sélectionnez Type d'image selon l'élément à numériser.

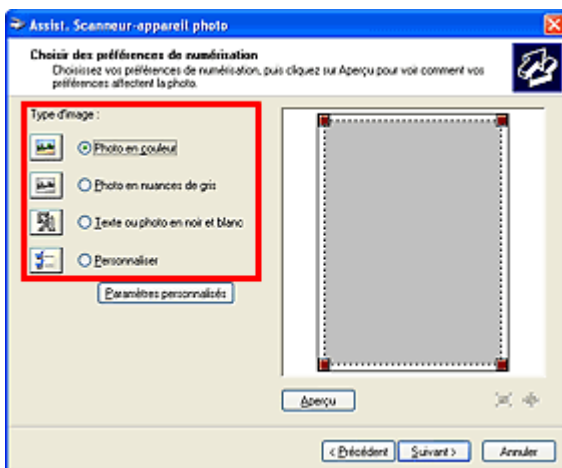

Remarque

- Pour numériser avec les valeurs définies précédemment dans Paramètres personnalisés, sélectionnez Personnalisée.

5. Cliquez sur Paramètres personnalisés et définissez vos préférences.

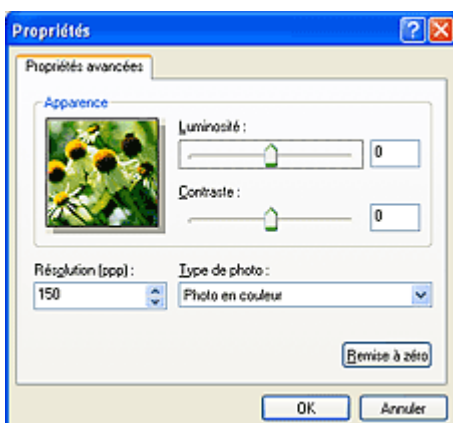

- **Luminosité**

Utilisez le curseur pour régler la luminosité. Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir

l'image et vers la droite pour l'éclaircir. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

- **Contraste**

Utilisez le curseur pour régler le contraste. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et atténuer ainsi la netteté de l'image. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le contraste de l'image et améliorer ainsi la netteté de l'image. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

- **Résolution (ppp)**

Entrez la résolution. Indiquez une valeur comprise entre 50 et 600 ppp.

➡ Résolution

- **Type de photo**

Sélectionnez le type de numérisation que vous souhaitez pour votre élément.

- **Réinitialiser**

Cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres d'origine.

6. Cliquez sur Aperçu pour afficher un aperçu de l'image.

L'aperçu de l'image apparaît à droite. Faites glisser  pour définir la zone de numérisation.

7. Cliquez sur Suivant et suivez les instructions.

[Haut de la page ▲](#)

S403

Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

Apprenez à placer les éléments sur la vitre de votre scanner ou imprimante. Placez correctement les éléments en fonction du type à numériser. Dans le cas contraire, les éléments risquent de ne pas être numérisés correctement.

Important

- Ne posez pas d'objets sur le couvercle du scanner. En cas d'ouverture du couvercle du scanner, les objets pourraient tomber dans votre scanner ou imprimante, et entraîner ainsi un dysfonctionnement.
- Fermez le couvercle du scanner avant de lancer la numérisation.

Mise en place d'éléments

Placez les éléments comme indiqué ci-après pour permettre au scanner ou à l'imprimante de détecter automatiquement le type ou le format de l'élément.

Important


- Lorsque vous effectuez une numérisation en spécifiant le format de l'élément dans IJ Scan Utility ou ScanGear (pilote du scanner), alignez un des angles supérieurs de l'élément sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement).
- Les photos qui ont été découpées selon diverses formes et les éléments dont la taille est inférieure à 3 cm (1,2 pouce) carrés ne peuvent pas être découpés précisément lors de la numérisation.
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.

Pour les photos, cartes postales, cartes de visite ou BD/DVD/CD	Pour les magazines, journaux ou documents
<div data-bbox="145 1361 651 1489" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="113 1518 507 1547">Mise en place d'un élément unique</p> <p data-bbox="113 1559 647 1738">Placez l'élément face vers le bas sur la vitre en laissant un espace d'au moins 1 cm (0,4 pouce) entre les bords (la zone à rayures diagonales) de la vitre et l'élément. Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.</p> <div data-bbox="113 1738 624 2107" data-label="Diagram"> </div>	<div data-bbox="775 1361 1155 1489" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="687 1509 1228 1688">Placez l'élément face vers le bas sur la vitre et alignez un angle supérieur de l'élément sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement). Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.</p> <div data-bbox="687 1688 1197 2058" data-label="Diagram"> </div> <div data-bbox="687 2080 871 2130" data-label="Section-Header"> <h3>Important</h3> </div>

Important

- Les éléments volumineux (par exemple les photos au format A4) qui ne peuvent pas être éloignés des bords/flèches de la vitre (repère d'alignement) peuvent être enregistrés au format de fichier PDF. Pour enregistrer sous un format autre que PDF, numérisez en précisant le format de données.


- La partie située à 1 mm (0,04 pouce) du repère d'alignement ne peut pas être numérisée.

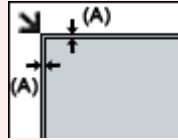

(A) 1 mm (0,04 pouce)

Mise en place de plusieurs éléments

Laissez un espace d'au moins 1 cm (0,4 pouce) entre les bords (la zone à rayures diagonales) de la vitre et les éléments, ainsi qu'entre les éléments. Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.

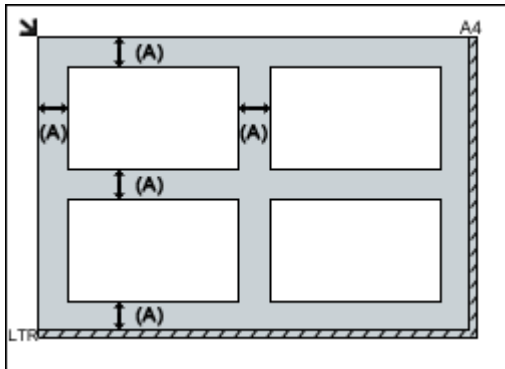

(A) plus de 1 cm (0,4 pouce)

Remarque

- Vous pouvez positionner jusqu'à 12 éléments.
- La position des éléments inclinés (de 10 degrés ou moins) est corrigée automatiquement.

Numérisation avec le panneau de contrôle de la machine

● Transfert des données numérisées sur un ordinateur à l'aide du panneau de contrôle de la machine

👉 **Basique**

● Sélection d'une réponse aux commandes issues du panneau de contrôle à l'aide d'IJ Scan Utility

[Haut de la page ▲](#)

U051

Transfert des données numérisées sur un ordinateur à l'aide du panneau de contrôle de la machine

Vous pouvez transférer des données numérisées sur l'ordinateur à l'aide du panneau de contrôle de la machine.

La machine détecte automatiquement le type des originaux chargés sur la vitre d'exposition et l'image est transférée vers l'ordinateur dans la taille et la résolution optimisées.

Important

- Chargez les originaux conformément à leur type ; sinon, certains originaux risquent de ne pas être numérisés correctement.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section vitre d'exposition :
➔ [Chargement des originaux](#)
- Les éléments suivants peuvent être numérisés :
Photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents texte, BD/DVD/CD
- Les éléments suivants ne peuvent être numérisés correctement.
 - Photos au format A4
 - Documents de taille inférieure à 127 mm x 178 mm (5 pouces x 7 pouces), tels qu'un livre de poche dont la reliure a été coupée
 - Originaux imprimés sur du papier blanc fin
 - Originaux longs et étroits, tels que des photographies panoramiques

Avant de procéder au transfert sur l'ordinateur, vérifiez les points suivants :

• Les MP Drivers sont installés.

Si les MP Drivers ne sont pas encore installés, insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur de disque de l'ordinateur, puis installez les MP Drivers.

• La machine est correctement connectée à l'ordinateur.

Assurez-vous que la machine est correctement connectée à l'ordinateur.

Ne branchez pas et ne débranchez pas le câble USB pendant que la machine est en cours de fonctionnement ou lorsque l'ordinateur est en mode veille.

• La destination et le nom du fichier sont spécifiés dans Canon IJ Scan Utility.

Vous pouvez spécifier la destination et le nom du fichier dans Canon IJ Scan Utility. Pour plus d'informations sur les paramètres de Canon IJ Scan Utility :

➔ [Boîte de dialogue Paramètres](#)

Remarque

- Lors de la numérisation à l'aide du panneau de contrôle de la machine, le type de document est automatiquement détecté, et les paramètres de taille et de résolution du document sont automatiquement définis.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

➔ [Vérification que la machine est sous tension](#)

2. Placez le document original sur la vitre d'exposition.

➔ [Chargement des originaux](#)

3. Appuyez sur le bouton NUMÉRISER (SCAN).

La numérisation commence et les images sont transférées vers l'ordinateur selon les paramètres spécifiés dans Canon IJ Scan Utility.

Une fois la numérisation terminée, retirez l'original de la vitre d'exposition.

Important

- En fonction du type de document original, il est possible que la position ou la taille d'une image ne puisse pas être numérisée correctement. Dans ce cas, reportez-vous à la section [Boîte de dialogue Paramètres](#) pour modifier les paramètres Sélectionner source : (Select Source:) et Format papier : (Paper Size:) de Canon IJ Scan Utility afin de les adapter à l'original et de numériser ce dernier à l'aide de Canon IJ Scan Utility.

Lorsque l'écran de sélection du programme s'affiche :

- **Si vous utilisez Windows 7 ou Windows Vista:**

L'écran de sélection du programme peut s'afficher lorsque vous appuyez sur le bouton NUMÉRISER (SCAN). Dans ce cas, sélectionnez **Canon IJ Scan Utility** et cliquez sur OK.

- **Si vous utilisez Windows XP :**

L'écran de sélection du programme peut s'afficher lorsque vous appuyez sur le bouton NUMÉRISER (SCAN) pour la première fois. Dans ce cas, spécifiez **Canon IJ Scan Utility** comme logiciel d'application à utiliser, sélectionnez Toujours utiliser ce programme pour cette action et cliquez sur OK. La fois suivante, Canon IJ Scan Utility démarrera automatiquement.

Si vous souhaitez numériser des originaux avec des paramètres avancés, ou si vous souhaitez modifier ou imprimer les images numérisées :

Si vous numérisez des originaux à partir d'un ordinateur à l'aide de My Image Garden, My Image Garden permet d'éditer les images numérisées, en les optimisant ou en les rognant, par exemple.

Vous pouvez en outre modifier ou imprimer les images numérisées à l'aide du logiciel d'application compatible afin de les utiliser au mieux.

➔ [Numérisation de photos et de documents](#)

Remarque

- Vous pouvez utiliser un logiciel d'application compatible WIA et le panneau de contrôle (Windows XP uniquement) pour numériser des originaux avec cette machine.
Pour plus d'informations :
 - ➔ [Autres méthodes de numérisation](#)
- Si vous souhaitez convertir un document numérisé en texte :
 - ➔ [Extraction de texte à partir d'images numérisées \(OCR\)](#)

Haut de la page ▲

S500

Sélection d'une réponse aux commandes à partir du panneau de contrôle dans IJ Scan Utility

IJ Scan Utility vous permet de définir le mode de réponse pour la numérisation à partir du panneau de contrôle.


Remarque

- Les descriptions suivantes prennent pour exemple les écrans du panneau de contrôle permettant de définir les modes de réponse en Numérisation auto.

1. Démarrez IJ Scan Utility.


➔ Démarrage de IJ Scan Utility

2. Cliquez sur Param....

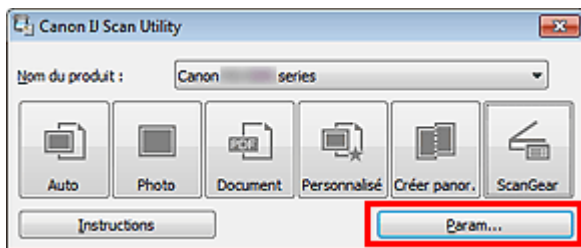

La boîte de dialogue Paramètres apparaît.


3. Sélectionnez l'onglet (Numérisation à partir du panneau de contrôle).

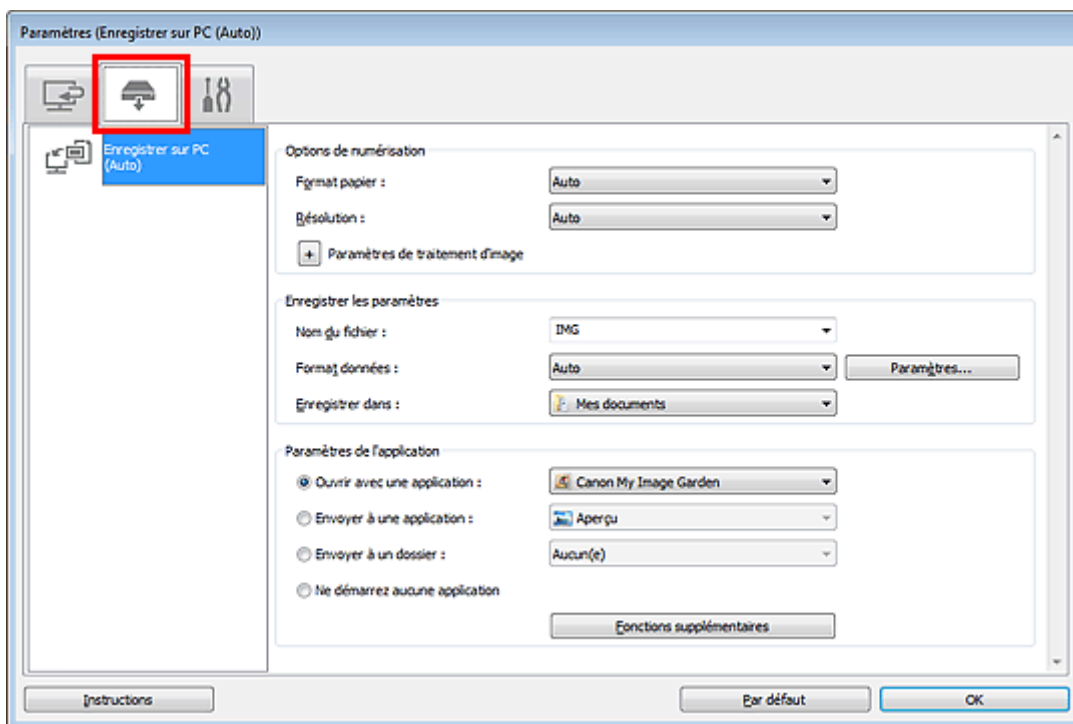


Remarque

- Pour plus d'informations, reportez-vous à la section ci-dessous.
➔ Boîte de dialogue Paramètres (Enregistrer sur PC (Auto))


4. Définissez des correction d'image dans Options de numérisation.

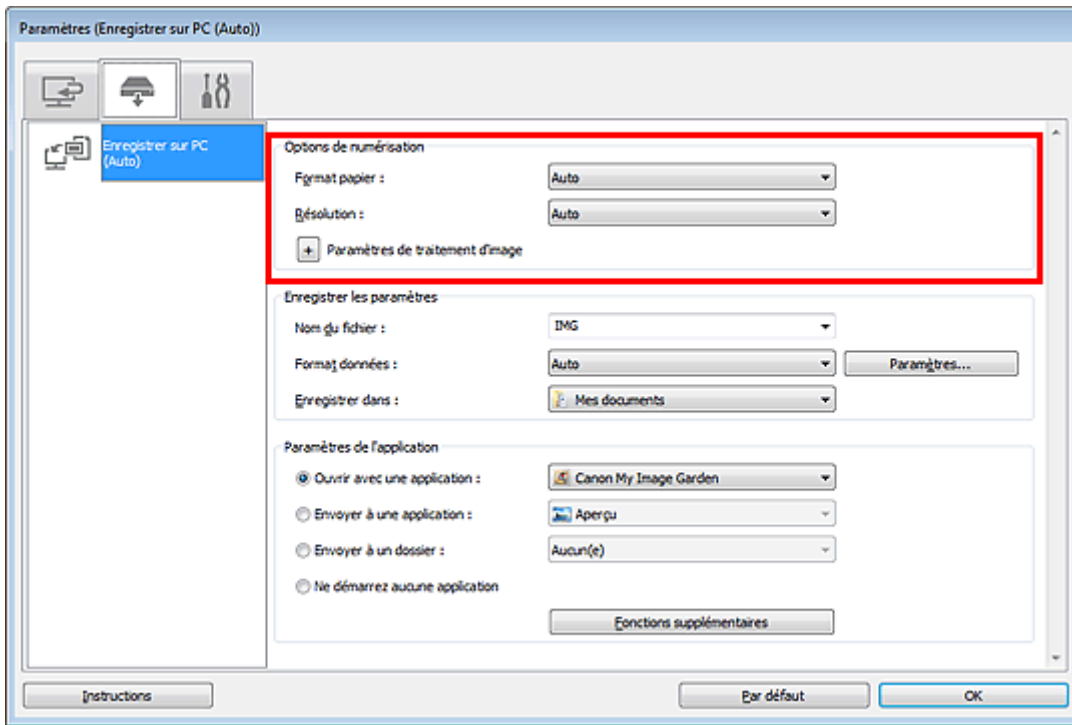

5. Indiquez le nom du fichier et d'autres paramètres dans Enregistrer les paramètres.

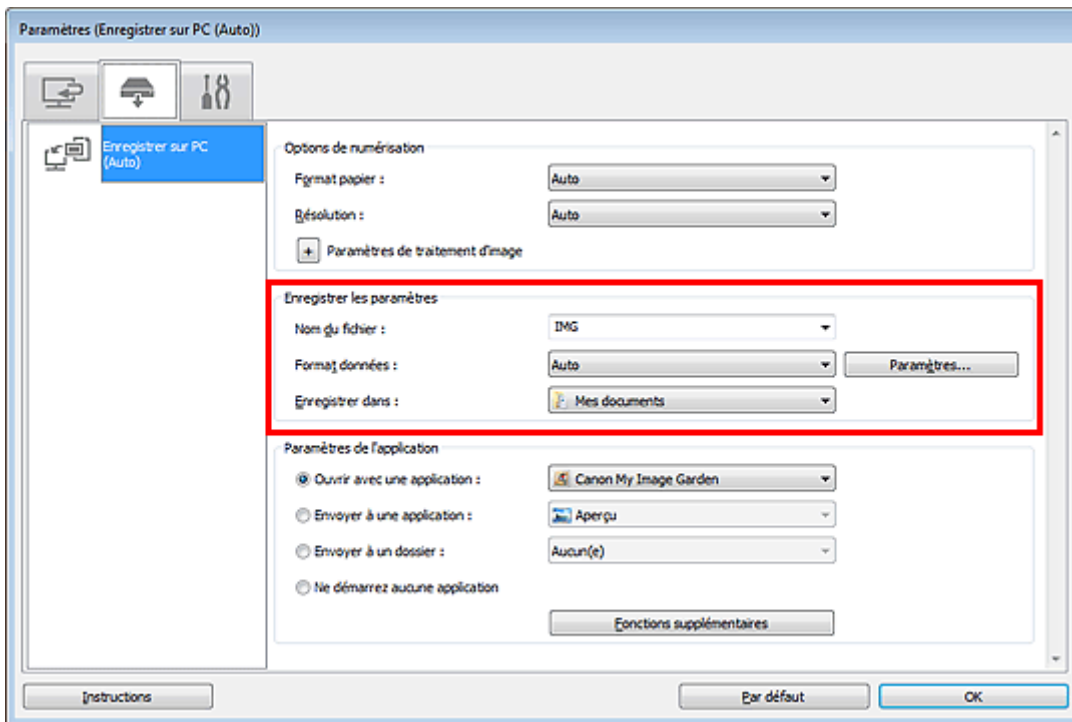

6. Sélectionnez l'application à démarrer après la numérisation dans Paramètres de l'application.

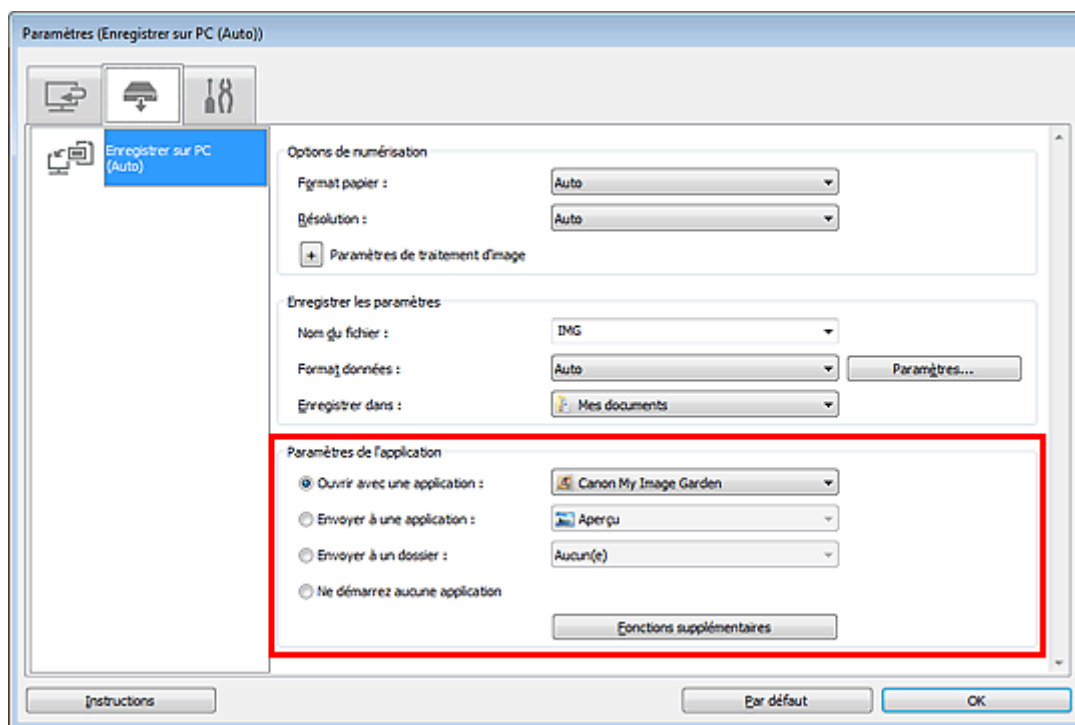

7. Cliquez sur OK.

Les réponses seront exécutées en fonction des paramètres définis au lancement de la numérisation à partir du panneau de contrôle.

[Haut de la page ▲](#)



Dépannage

- ➔ Impossible de mettre la machine sous tension
- ➔ L'impression ne démarre pas
- ➔ L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Une erreur « Pas de papier » se produit
- ➔ Résultats de l'impression insatisfaisants
- ➔ L'encre ne s'écoule pas
- ➔ Bourrages papier
- ➔ Un code d'erreur s'affiche sur l'écran DEL

Rechercher chaque fonction

- Problèmes liés à l'impression
- Problèmes liés à la qualité d'impression
- Problèmes liés à la numérisation
- Problèmes liés à la machine
- Problèmes liés à l'installation/le téléchargement
- À propos des erreurs/messages affichés
- Si vous ne pouvez pas résoudre le problème

Haut de la page ▲

U303

Impossible de mettre la machine sous tension

- **Contrôle 1** : appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.
- **Contrôle 2** : assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché au connecteur du cordon d'alimentation de la machine, puis remettez-la sous tension.
- **Contrôle 3** : débranchez le cordon d'alimentation de la machine, puis rebranchez-le à la machine et remettez la machine sous tension après au moins 2 minutes.

Si le problème persiste, contactez le centre de service.

[Haut de la page](#) ▲

U321

L'impression ne démarre pas

- **Contrôle 1 : assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché, puis mettez la machine sous tension.**

Si le voyant Papier (Paper) clignote, cela signifie que la machine est en cours d'initialisation. Attendez que le voyant Papier (Paper) cesse de clignoter et reste allumé.

Remarque

- En cas d'impression de documents volumineux, tels que des photos ou des graphiques, l'impression peut être plus longue à démarrer. Si le voyant Papier (Paper) clignote, cela signifie que l'ordinateur traite les données pour les envoyer à la machine. Attendez que l'impression démarre.

- **Contrôle 2 : assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à la machine et à l'ordinateur.**

Si la machine est connectée à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, vérifiez les éléments suivants :

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez la machine directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le revendeur du périphérique relais pour plus d'informations.
- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

- **Contrôle 3 : assurez-vous que le réceptacle avant est ouvert.**

- **Contrôle 4 : si vous imprimez depuis l'ordinateur, supprimez les tâches d'impression inutiles, le cas échéant.**

➔ [Suppression d'une tâche d'impression](#)

- **Contrôle 5 : assurez-vous que le nom de votre machine est sélectionné dans la boîte de dialogue Imprimer.**

La machine risque de ne pas imprimer correctement si vous utilisez un pilote destiné à une autre imprimante.

Assurez-vous que le nom de votre machine est sélectionné dans la boîte de dialogue Imprimer.

Remarque

- Pour que votre machine soit celle définie par défaut, sélectionnez Définir comme imprimante par défaut.

- **Contrôle 6 : configurez correctement le port de l'imprimante.**

Assurez-vous que le port de l'imprimante est configuré de façon appropriée.

1. Connectez-vous à l'aide d'un compte utilisateur bénéficiant de privilèges administrateur.
2. Sélectionnez les éléments suivants dans le menu Démarrer, comme indiqué ci-dessous.
 - Sous Windows 7, sélectionnez Périphériques et imprimantes dans le menu Démarrer.
 - Sous Windows Vista, sélectionnez le menu Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes.
 - Sous Windows XP, sélectionnez le menu Démarrer > Panneau de configuration >

Imprimantes et autres périphériques > Imprimantes et télécopieurs.

3. Ouvrez les propriétés du pilote d'imprimante de la machine.

- Sous Windows 7, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX Printer » (où « XXX » représente le nom de votre machine), puis sélectionnez Propriétés de l'imprimante.
- Sous Windows Vista ou Windows XP, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX Printer » (où « XXX » représente le nom de votre machine), puis sélectionnez Propriétés.

4. Cliquez sur l'onglet Ports afin de vérifier les paramètres du port.

Vérifiez qu'un port appelé « USBnnn » (où n est un nombre) accompagné de la mention « Canon XXX Printer » dans la colonne Imprimante est sélectionné pour Impression sur les ports suivants.

- Si le paramètre est incorrect :
Réinstallez les MP Drivers.
- L'impression ne démarre pas alors que la machine est connectée à l'ordinateur via un câble USB et que le port « USBnnn » est sélectionné :
Cliquez sur Démarrer, puis sélectionnez Tous les programmes, **Canon Utilities**, Canon My Printer, Canon My Printer, puis Diagnostic et réparation de l'imprimante. Suivez les instructions à l'écran pour définir le port d'imprimante, puis sélectionnez le nom de votre machine.
Si le problème n'est toujours pas résolu, réinstallez les MP Drivers.

• **Contrôle 7 : la taille des données d'impression est-elle particulièrement volumineuse ?**

Cliquez sur Options d'impression sous l'onglet Configuration de la page du pilote d'imprimante. Dans la boîte de dialogue affichée, définissez ensuite l'option Prévention de la perte de données d'impression sur Activé.

• **Contrôle 8 : si vous imprimez à partir de l'ordinateur, redémarrez-le.**

[Haut de la page ▲](#)

U326

L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Une erreur « Pas de papier » se produit

- **Contrôle 1 : vérifiez que du papier est chargé.**

➔ [Chargement du papier](#)

- **Contrôle 2 : procédez comme suit lorsque vous chargez du papier.**

- Lorsque vous placez deux feuilles ou plus, feuilletez la pile avant de les charger.



- Lorsque vous placez deux feuilles ou plus, alignez les bords des feuilles avant de les charger.
- Lorsque vous chargez deux feuilles ou plus, vérifiez que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement du papier.

Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température et humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, réduisez le nombre de feuilles de papier chargées à un nombre inférieur à la moitié de la limite de chargement.

- Placez toujours le papier en orientation portrait, quelle que soit l'orientation d'impression.
- Lorsque vous chargez du papier, placez-le face à imprimer vers le BAS et faites coulisser les guides papier pour les aligner avec les deux côtés du papier.

➔ [Chargement du papier](#)

- Lorsque vous chargez le papier, insérez la pile de papier jusqu'à ce que le premier bord touche le côté le plus éloigné du réceptacle avant.

- **Contrôle 3 : vérifiez si le papier n'est pas trop épais ou gondolé.**

➔ [Types de support ne pouvant pas être utilisés](#)

- **Contrôle 4 : procédez comme suit lorsque vous chargez des enveloppes.**

Pour l'impression sur des enveloppes, reportez-vous à la section [Chargement du papier](#), et préparez les enveloppes avant de commencer l'impression.

Une fois les enveloppes prêtes, chargez-les dans l'imprimante en orientation portrait. Si les enveloppes sont placées en orientation paysage, elles ne seront pas entraînées correctement.


- **Contrôle 5 : vérifiez que les paramètres définissant le format de page et le type de support correspondent au papier chargé.**

- **Contrôle 6: si plusieurs feuilles de papier ordinaire sont chargées à partir de la machine, sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher le chargement de deux feuilles de papier ordinaire.**


Si plusieurs feuilles de papier ordinaire sont chargées à partir de la machine, sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher le chargement de deux feuilles de papier ordinaire à l'aide du panneau de contrôle ou à partir de votre ordinateur.

Une fois l'impression terminée, désactivez ce paramètre pour éviter qu'il ne soit appliqué au cours de l'impression suivante.

- **Pour paramétrer à l'aide du panneau de contrôle**

Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Entretien (Maintenance)) jusqu'à ce que l'écran LED affiche ce qui suit, puis appuyez sur le bouton Noir (Black) pour activer la fonction Empêcher le chargement de deux feuilles.



Pour désactiver la fonction Empêcher le chargement de deux feuilles, appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Entretien (Maintenance)) jusqu'à l'affichage de l'écran LED ci-dessus, puis appuyez sur le bouton Couleur (Color).

- **Pour paramétrer avec votre ordinateur**

Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, puis sous Paramètres personnalisés dans l'onglet Entretien, activez la case Empêcher le chargement de deux feuilles et cliquez sur OK.

Pour ouvrir la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, reportez-vous à la section [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) .

Remarque

- La vitesse d'impression sera réduite si vous activez la fonction Empêcher le chargement de deux feuilles.
-

- **Contrôle 7 : nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.**

➔ [Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier](#)

Remarque

- Dans la mesure où le nettoyage du rouleau d'entraînement du papier use le rouleau, cette procédure n'est à effectuer qu'en cas de nécessité.
-

[Haut de la page](#) ▲

U310

Résultats de l'impression insatisfaisants

Si les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants (traces blanches, lignes mal alignées, couleurs inégales, etc.), commencez par vérifier les paramètres de qualité du papier et de l'impression.

- **Contrôle 1 : les paramètres définissant le format de page et le type de support correspondent-ils au format et au type du papier chargé ?**

Si ces paramètres ne sont pas correctement configurés, vous n'obtiendrez pas de résultats d'impression satisfaisants.

Si vous imprimez une photo ou une illustration, des paramètres de type de papier incorrects peuvent réduire la qualité des couleurs.

De plus, la surface d'impression risque d'être rayée.

Pour les impressions sans bordure, les couleurs peuvent s'imprimer de façon inégale selon le paramètre de type de papier associé au papier chargé.

Copie à l'aide de la machine	Procédez aux vérifications nécessaires à l'aide du panneau de contrôle de la machine. ➔ Copie de documents
Impression à partir d'un ordinateur	Procédez aux vérifications nécessaires à l'aide du pilote d'imprimante. ➔ Impression avec les instructions d'installation simplifiée

- **Contrôle 2 : assurez-vous que la qualité d'impression appropriée est sélectionnée à l'aide du pilote d'imprimante.**

Sélectionnez une qualité d'impression adaptée au papier choisi et à l'image à imprimer. Si vous remarquez des bavures ou des couleurs irrégulières, affinez le paramètre de qualité de l'impression et recommencez l'impression.

Vous pouvez vérifier le paramètre de qualité d'impression à l'aide du pilote d'imprimante.

➔ [Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image](#)

- **Contrôle 3 : si le problème persiste, l'erreur peut avoir une autre origine.**

Consultez également les rubriques suivantes :

➔ [Impossible de terminer l'impression d'un travail](#)

➔ [Aucun résultat d'impression/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Traces blanches](#)

➔ [Les couleurs ne sont pas imprimées correctement](#)

➔ [Les lignes ne sont pas alignées](#)

➔ [La ligne ne s'imprime pas ou ne s'imprime qu'en partie](#)

➔ [L'image ne s'imprime pas ou ne s'imprime qu'en partie](#)

➔ [Le papier est gondolé ou présente des taches d'encre](#)

➔ [Le papier est taché/La surface imprimée est rayée](#)

➔ [Le verso du papier est taché](#)

➔ [Des lignes verticales sont imprimées sur les côtés du document imprimé](#)

➔ [Les couleurs sont inégales ou striées](#)

U323

L'encre ne s'écoule pas


- **Contrôle 1 : lorsqu'une cartouche FINE est vide, remplacez-la.**

- **Contrôle 2 : la cartouche FINE est-elle installée correctement ?**

Si la cartouche FINE n'est pas correctement installée, il se peut que l'encre ne s'écoule pas correctement.

Ouvrez le couvercle de sortie papier. Le capot des têtes s'ouvre alors.

Poussez le levier de verrouillage de cartouche d'encre vers le haut pour confirmer que la cartouche FINE est correctement installée.

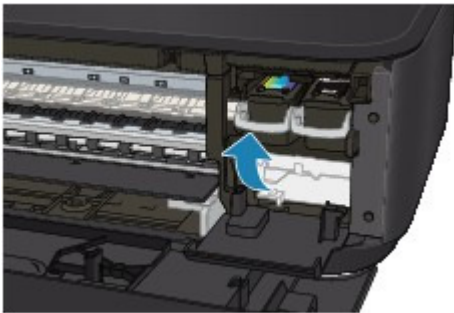

Après avoir confirmé que la cartouche FINE est correctement installée, fermez le couvercle de sortie papier.

Si le problème persiste, retirez les cartouches FINE puis installez-les à nouveau.

Pour plus d'informations sur l'installation des cartouches FINE, reportez-vous à la section [Remplacement d'une cartouche FINE](#).

- **Contrôle 3 : les buses de tête d'impression sont-elles obstruées ?**

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Reportez-vous à la section [L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement](#) relative à l'impression d'un motif de vérification des buses, au nettoyage de la tête d'impression et au nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :
Après le nettoyage de la tête d'impression, imprimez un motif de vérification des buses et examinez le motif.
- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :
Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, mettez la machine hors tension et effectuez un autre nettoyage en profondeur de la tête d'impression après 24 heures.
- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :
L'encre est peut-être épuisée. Remplacez la cartouche FINE.

[Haut de la page](#) ▲

U328

Bourrages papier

Remarque

- Si vous devez mettre la machine hors tension pour retirer du papier coincé lors de l'impression, appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) pour annuler les travaux en cours d'impression avant de couper l'alimentation de la machine.

Si le papier est coincé, retirez-le en suivant la procédure adaptée à chaque cas.

- Le papier est coincé dans la fente d'éjection du papier :
 - ➔ [Bourrage papier au niveau de l'emplacement de la sortie papier](#)
- Le papier est coincé dans le réceptacle avant/Le papier coincé ne se trouve ni dans la fente d'éjection du papier, ni dans le réceptacle avant :
 - ➔ [Bourrage papier à l'intérieur de la machine au niveau de l'unité d'entraînement](#)
- Le papier se déchire et vous ne parvenez pas à le retirer de la fente d'éjection du papier ou de l'unité d'entraînement :
 - ➔ [Bourrage papier à l'intérieur de la machine](#)
- Autres cas :
 - ➔ [Dans les autres situations](#)

[Haut de la page](#) ▲

U305

Un code d'erreur s'affiche sur l'écran LED

Le témoin d'alarme s'allume en orange




Lorsqu'une erreur se produit au niveau de la machine, le témoin Alarme (Alarm) s'allume en orange et le code d'erreur qui suit s'affiche sur l'écran LED. Vérifiez le code d'erreur affiché sur l'écran LED, puis prenez les mesures qui s'imposent pour corriger le problème.











* Selon l'erreur, il est possible que le témoin Alarme (Alarm) ne s'allume pas.




Remarque





- Dans le tableau ci-dessous, la colonne « Code de support » indique le numéro de l'erreur. Il apparaît à l'écran accompagné d'un message lorsqu'une erreur survient.

Code de support	Code d'erreur	Cause	Action
1003	E, 0, 2  (affichage LED)	Il n'y a plus de papier dans la machine./L'alimentation du papier ne fonctionne pas.	Rechargez du papier dans le réceptacle avant et appuyez sur le bouton Noir (Black) ou Couleur (Color). Lorsque vous chargez le papier, insérez la pile de papier jusqu'à ce que le premier bord touche le côté le plus éloigné du réceptacle avant.
1300 1303	E, 0, 3  (affichage LED)	Bourrage papier.	Le papier est peut-être coincé. Retirez le papier coincé, rechargez correctement du papier dans la machine, puis appuyez sur le bouton Noir (Black) ou Couleur (Color). ➔ Bourrages papier
1687	E, 0, 4  (affichage LED)	La cartouche FINE n'est pas installée correctement.	La cartouche FINE n'est pas installée correctement. Ouvrez le couvercle de sortie papier. Lorsque le capot des têtes s'ouvre, poussez le levier de verrouillage de cartouche d'encre vers le haut pour confirmer que les cartouches FINE sont correctement installées. Ensuite, fermez le couvercle de sortie papier.

			Si l'erreur persiste, retirez les cartouches FINE, puis installez-les à nouveau. ➔ Remplacement d'une cartouche FINE
1401 1403	E, 0, 5  (affichage LED)	La cartouche FINE n'est pas installée correctement. /La cartouche FINE appropriée n'est pas installée.	<ul style="list-style-type: none"> La cartouche FINE n'est pas installée. Installez la cartouche FINE. ➔ Remplacement d'une cartouche FINE La cartouche FINE appropriée n'est pas installée. Installez une cartouche d'encre FINE appropriée. ➔ Remplacement d'une cartouche FINE <p>Si le problème persiste, contactez le centre de service.</p>
1485	E, 0, 5  (affichage LED)	La cartouche FINE appropriée n'est pas installée.	<p>La cartouche d'encre appropriée n'est pas installée. Impossible d'exécuter l'impression car la cartouche d'encre n'est pas compatible avec cette machine. Installez la cartouche d'encre appropriée. Si vous voulez annuler l'impression, appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) de la machine. ➔ Remplacement d'une cartouche FINE</p>
1202	E, 0, 6  (affichage LED)	Le couvercle de sortie papier est ouvert.	Le couvercle de sortie papier est ouvert. Fermez le couvercle de sortie papier.
1486 1487	E, 0, 7  (affichage LED)	Une cartouche FINE n'est pas installée correctement.	Vérifiez que chaque cartouche FINE est installée correctement. ➔ Remplacement d'une cartouche FINE
1702 1704 1712	E, 0, 8	L'absorbant d'encre est presque plein.	Appuyez sur le bouton Noir (Black) ou Couleur (Color) de la machine pour

1714	 <p>(affichage LED)</p>		<p>poursuivre l'impression. Contactez le centre de service.</p>
4100	<p>E, 1, 2</p>  <p>(affichage LED)</p>	<p>Impossible d'imprimer le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM.</p>	<p>Vous ne pouvez pas imprimer le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM. Lorsque vous imprimez le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM, validez le message sur l'écran de l'ordinateur, assurez-vous que les cartouches FINE Canon sont toutes installées correctement, puis redémarrez l'impression.</p>
1686	<p>E, 1, 3</p>  <p>(affichage LED)</p>	<p>Le niveau restant d'encre ne peut pas être détecté.</p>	<p>L'encre est peut-être épuisée. La fonction de détection du niveau d'encre restant sera désactivée puisque le niveau d'encre ne peut pas être détecté correctement. Si vous souhaitez continuer l'impression sans cette fonction, appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) de l'imprimante pendant 5 secondes minimum. Canon recommande l'utilisation de cartouches Canon neuves d'origine pour obtenir une qualité optimale. ➔ Remplacement d'une cartouche FINE Notez que Canon ne sera pas tenu pour responsable de tout dysfonctionnement ou problème résultant de la poursuite de l'impression dans des conditions d'encre insuffisante.</p>
1684	<p>E, 1, 4</p>  <p>(affichage LED)</p>	<p>La cartouche FINE n'est pas identifiée.</p>	<p>Impossible d'identifier la cartouche d'encre. L'impression est impossible car la cartouche d'encre n'est peut-être pas installée correctement ou n'est pas compatible avec cette machine. Installez la cartouche d'encre appropriée. Si vous voulez annuler l'impression, appuyez sur</p>

			le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) de la machine. ➔ Remplacement d'une cartouche FINE
1682	E, 1, 5  (affichage LED)	La cartouche FINE n'est pas identifiée.	La cartouche FINE n'est pas identifiée. Remplacez la cartouche FINE. ➔ Remplacement d'une cartouche FINE Si l'erreur persiste, il est possible que la cartouche FINE soit endommagée. Contactez le centre de service.
1688	E, 1, 6  (affichage LED)	L'encre est épuisée.	L'encre est épuisée. Remplacez la cartouche d'encre et fermez le couvercle de sortie papier. ➔ Remplacement d'une cartouche FINE Si une impression est en cours et que vous souhaitez la continuer, appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) de l'imprimante pendant 5 secondes minimum avec la cartouche d'encre installée. L'impression peut alors se poursuivre même dans des conditions d'encre insuffisante. La fonction de détection du niveau d'encre restant sera désactivée. Remplacez la cartouche d'encre vide dès l'impression terminée. La qualité de l'impression peut ne pas être satisfaisante si vous continuez à imprimer dans les conditions actuelles.
1250	E, 1, 7  (affichage LED)	Le réceptacle avant est fermé.	Ouvrez le réceptacle avant pour reprendre l'impression.
-	E, 3, 0	La taille de l'original n'est pas correctement détectée ou le document est trop petit alors que la copie à l'échelle du papier est sélectionnée.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'original est chargé correctement sur la vitre d'exposition. • Vérifiez la position et le sens de l'original

	 <p>(affichage LED)</p>		chargé sur la vitre d'exposition.
-	<p>E, 3, 1</p>  <p>(affichage LED)</p>	La machine n'est pas connectée à l'ordinateur.	Connectez la machine à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
1890	<p>E, 4, 0</p>  <p>(affichage LED)</p>	La bande ou le film protecteur de la cartouche FINE est toujours en place.	Vérifiez l'intérieur de la machine. Si la bande ou le film protecteur est toujours en place, retirez-le (la).
-	<p>E, 5, 0</p>  <p>(affichage LED)</p>	La numérisation de la feuille d'alignement de la tête d'impression a échoué.	<p>Appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) pour supprimer le message d'erreur, puis prenez les mesures décrites ci-dessous.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la position et l'orientation de la feuille d'alignement de la tête d'impression sont correctes sur la vitre d'exposition. Assurez-vous que la vitre d'exposition et la feuille d'alignement de la tête d'impression ne sont pas sales. Assurez-vous que le type et la taille du papier chargé conviennent à l'alignement automatique de la tête d'impression. Pour l'alignement automatique de la tête d'impression, chargez toujours une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre. Assurez-vous que les buses de la tête d'impression ne sont



pas obstruées.
Imprimez le motif de vérification des buses pour contrôler l'état de la tête d'impression.

➔ Impression du motif de vérification des buses




Si l'erreur persiste, connectez la machine à l'ordinateur et alignez la tête d'impression sur le pilote d'imprimante.

➔ Alignement de la position des têtes d'impression de votre ordinateur

Le témoin d'alarme clignote orange

Lorsque le témoin Alarme (Alarm) clignote et que le code d'erreur suivant s'affiche sur l'écran LED, une erreur nécessitant une intervention du centre de service s'est produite.



Code de support	Code d'erreur	Action
5100	P. 0, 2  (affichage LED)	Annulez l'impression et mettez la machine hors tension. Retirez ensuite le papier coincé ou le matériel de protection qui bloque le porte-cartouche FINE, puis remettez la machine sous tension. Important <ul style="list-style-type: none"> Veillez à ne pas toucher les composants à l'intérieur de la machine. La machine risquerait de ne plus imprimer correctement. Si le problème persiste, contactez le centre de service.
5B02 5B04 5B12 5B14	P. 0, 7  (affichage LED)	Un erreur s'est produite au niveau de la machine. Contactez le centre de service.
B200	P. 1, 0 	Mettez la machine hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la machine. Contactez le centre de service.

(affichage LED)		
5011	Autres cas :	Mettez la machine hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la machine. Rebranchez la machine, puis remettez la machine sous tension. Si le problème persiste, contactez le centre de service.
5012		
5200		
5400		
6000		
6800		
6801		
6930		
6931		
6932		
6933		
6936		
6937		
6938		
6940		
6941		
6942		
6943		
6944		
6945		
6946		

[Haut de la page ▲](#)

Problèmes liés à l'impression

- L'impression ne démarre pas
- L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Une erreur « Pas de papier » se produit
- Bourrages papier
- La copie/l'impression s'interrompt avant la fin

[Haut de la page ▲](#)

U321

L'impression ne démarre pas

- **Contrôle 1 : assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché, puis mettez la machine sous tension.**

Si le voyant Papier (Paper) clignote, cela signifie que la machine est en cours d'initialisation. Attendez que le voyant Papier (Paper) cesse de clignoter et reste allumé.



Remarque

- En cas d'impression de documents volumineux, tels que des photos ou des graphiques, l'impression peut être plus longue à démarrer. Si le voyant Papier (Paper) clignote, cela signifie que l'ordinateur traite les données pour les envoyer à la machine. Attendez que l'impression démarre.

- **Contrôle 2 : assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à la machine et à l'ordinateur.**

Si la machine est connectée à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, vérifiez les éléments suivants :

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez la machine directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le revendeur du périphérique relais pour plus d'informations.
- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

- **Contrôle 3 : assurez-vous que le réceptacle avant est ouvert.**
- **Contrôle 4 : si vous imprimez depuis l'ordinateur, supprimez les tâches d'impression inutiles, le cas échéant.**

➔ [Suppression d'une tâche d'impression](#)

- **Contrôle 5 : assurez-vous que le nom de votre machine est sélectionné dans la boîte de dialogue Imprimer.**

La machine risque de ne pas imprimer correctement si vous utilisez un pilote destiné à une autre imprimante.

Assurez-vous que le nom de votre machine est sélectionné dans la boîte de dialogue Imprimer.



Remarque

- Pour que votre machine soit celle définie par défaut, sélectionnez Définir comme imprimante par défaut.

- **Contrôle 6 : configurez correctement le port de l'imprimante.**

Assurez-vous que le port de l'imprimante est configuré de façon appropriée.

1. Connectez-vous à l'aide d'un compte utilisateur bénéficiant de privilèges administrateur.
2. Sélectionnez les éléments suivants dans le menu Démarrer, comme indiqué ci-dessous.
 - Sous Windows 7, sélectionnez Périphériques et imprimantes dans le menu Démarrer.
 - Sous Windows Vista, sélectionnez le menu Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes.
 - Sous Windows XP, sélectionnez le menu Démarrer > Panneau de configuration >

Imprimantes et autres périphériques > Imprimantes et télécopieurs.

3. Ouvrez les propriétés du pilote d'imprimante de la machine.

- Sous Windows 7, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX Printer » (où « XXX » représente le nom de votre machine), puis sélectionnez Propriétés de l'imprimante.
- Sous Windows Vista ou Windows XP, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX Printer » (où « XXX » représente le nom de votre machine), puis sélectionnez Propriétés.

4. Cliquez sur l'onglet Ports afin de vérifier les paramètres du port.

Vérifiez qu'un port appelé « USBnnn » (où n est un nombre) accompagné de la mention « Canon XXX Printer » dans la colonne Imprimante est sélectionné pour Impression sur les ports suivants.

- Si le paramètre est incorrect :
Réinstallez les MP Drivers.
- L'impression ne démarre pas alors que la machine est connectée à l'ordinateur via un câble USB et que le port « USBnnn » est sélectionné :
Cliquez sur Démarrer, puis sélectionnez Tous les programmes, **Canon Utilities**, Canon My Printer, Canon My Printer, puis Diagnostic et réparation de l'imprimante. Suivez les instructions à l'écran pour définir le port d'imprimante, puis sélectionnez le nom de votre machine.
Si le problème n'est toujours pas résolu, réinstallez les MP Drivers.

• **Contrôle 7 : la taille des données d'impression est-elle particulièrement volumineuse ?**

Cliquez sur Options d'impression sous l'onglet Configuration de la page du pilote d'imprimante. Dans la boîte de dialogue affichée, définissez ensuite l'option Prévention de la perte de données d'impression sur Activé.

• **Contrôle 8 : si vous imprimez à partir de l'ordinateur, redémarrez-le.**

[Haut de la page ▲](#)

U326

L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Une erreur « Pas de papier » se produit

- **Contrôle 1 : vérifiez que du papier est chargé.**

➔ Chargement du papier

- **Contrôle 2 : procédez comme suit lorsque vous chargez du papier.**

- Lorsque vous placez deux feuilles ou plus, feuilletez la pile avant de les charger.



- Lorsque vous placez deux feuilles ou plus, alignez les bords des feuilles avant de les charger.
- Lorsque vous chargez deux feuilles ou plus, vérifiez que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement du papier.

Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température et humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, réduisez le nombre de feuilles de papier chargées à un nombre inférieur à la moitié de la limite de chargement.

- Placez toujours le papier en orientation portrait, quelle que soit l'orientation d'impression.
- Lorsque vous chargez du papier, placez-le face à imprimer vers le BAS et faites coulisser les guides papier pour les aligner avec les deux côtés du papier.

➔ Chargement du papier

- Lorsque vous chargez le papier, insérez la pile de papier jusqu'à ce que le premier bord touche le côté le plus éloigné du réceptacle avant.

- **Contrôle 3 : vérifiez si le papier n'est pas trop épais ou gondolé.**

➔ Types de support ne pouvant pas être utilisés

- **Contrôle 4 : procédez comme suit lorsque vous chargez des enveloppes.**

Pour l'impression sur des enveloppes, reportez-vous à la section [Chargement du papier](#), et préparez les enveloppes avant de commencer l'impression.

Une fois les enveloppes prêtes, chargez-les dans l'imprimante en orientation portrait. Si les enveloppes sont placées en orientation paysage, elles ne seront pas entraînées correctement.


- **Contrôle 5 : vérifiez que les paramètres définissant le format de page et le type de support correspondent au papier chargé.**

- **Contrôle 6: si plusieurs feuilles de papier ordinaire sont chargées à partir de la machine, sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher le chargement de deux feuilles de papier ordinaire.**


Si plusieurs feuilles de papier ordinaire sont chargées à partir de la machine, sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher le chargement de deux feuilles de papier ordinaire à l'aide du panneau de contrôle ou à partir de votre ordinateur.

Une fois l'impression terminée, désactivez ce paramètre pour éviter qu'il ne soit appliqué au cours de l'impression suivante.

- **Pour paramétrer à l'aide du panneau de contrôle**

Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Entretien (Maintenance)) jusqu'à ce que l'écran LED affiche ce qui suit, puis appuyez sur le bouton Noir (Black) pour activer la fonction Empêcher le chargement de deux feuilles.



Pour désactiver la fonction Empêcher le chargement de deux feuilles, appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Entretien (Maintenance)) jusqu'à l'affichage de l'écran LED ci-dessus, puis appuyez sur le bouton Couleur (Color).

- **Pour paramétrer avec votre ordinateur**

Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, puis sous Paramètres personnalisés dans l'onglet Entretien, activez la case Empêcher le chargement de deux feuilles et cliquez sur OK.

Pour ouvrir la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, reportez-vous à la section [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) .

Remarque

- La vitesse d'impression sera réduite si vous activez la fonction Empêcher le chargement de deux feuilles.
-

- **Contrôle 7 : nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.**

➔ [Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier](#)

Remarque

- Dans la mesure où le nettoyage du rouleau d'entraînement du papier use le rouleau, cette procédure n'est à effectuer qu'en cas de nécessité.
-

[Haut de la page](#) ▲

U328

Bourrages papier

Remarque

- Si vous devez mettre la machine hors tension pour retirer du papier coincé lors de l'impression, appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) pour annuler les travaux en cours d'impression avant de couper l'alimentation de la machine.

Si le papier est coincé, retirez-le en suivant la procédure adaptée à chaque cas.

- Le papier est coincé dans la fente d'éjection du papier :
 - ➔ [Bourrage papier au niveau de l'emplacement de la sortie papier](#)
- Le papier est coincé dans le réceptacle avant/Le papier coincé ne se trouve ni dans la fente d'éjection du papier, ni dans le réceptacle avant :
 - ➔ [Bourrage papier à l'intérieur de la machine au niveau de l'unité d'entraînement](#)
- Le papier se déchire et vous ne parvenez pas à le retirer de la fente d'éjection du papier ou de l'unité d'entraînement :
 - ➔ [Bourrage papier à l'intérieur de la machine](#)
- Autres cas :
 - ➔ [Dans les autres situations](#)

[Haut de la page](#) ▲

U349

Bourrage papier au niveau de l'emplacement de la sortie papier

Si le papier est coincé dans la fente d'éjection du papier, retirez-le en suivant la procédure suivante.

1. Retirez doucement le papier.

Saisissez le papier avec vos mains, puis retirez-le doucement pour éviter de le déchirer.



Important

- Même si le papier est coincé au niveau du réceptacle avant, ne le retirez pas du réceptacle avant. Si vous forcez le retrait du papier coincé dans le réceptacle avant, vous risquez d'endommager la machine.

Remarque

- Si vous ne parvenez pas à extraire le papier, mettez la machine hors tension, puis à nouveau sous tension. Il est possible que le papier soit éjecté automatiquement.
- Si vous ne pouvez pas retirer le papier du bac de sortie papier, essayez de le retirer au niveau de l'unité d'entraînement.
 - ➔ Bourrage papier à l'intérieur de la machine au niveau de l'unité d'entraînement
- Si le papier se déchire et si vous ne parvenez pas à retirer le papier coincé de la fente d'éjection du papier, ouvrez le couvercle de sortie papier pour retirer le papier.
 - ➔ Bourrage papier à l'intérieur de la machine

2. Rechargez du papier, puis appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) de la machine.

Si vous avez mis la machine hors tension à l'étape 1, toutes les tâches d'impression présentes dans la file d'attente sont annulées. Relancez l'impression si nécessaire.

Remarque

- Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez le papier adapté à l'impression et que vous le placez correctement.
 - ➔ Chargement du papier
- Il est conseillé d'utiliser un autre papier que le format A5 pour imprimer des documents contenant des photos ou des graphiques. Autrement, le papier imprimé peut gondoler et provoquer des bourrages papier.

Si vous ne parvenez pas à enlever le papier, si le papier se déchire à l'intérieur de la machine ou si l'erreur de bourrage papier persiste après enlèvement du papier coincé, contactez le centre de service.

U156

Bourrage papier à l'intérieur de la machine

Si le papier coincé se déchire et si vous ne parvenez pas à le retirer de la fente d'éjection du papier ou de l'unité d'entraînement, ou si le papier coincé est toujours à l'intérieur de la machine, retirez le papier en suivant la procédure indiquée ci-dessous.

1. Mettez la machine hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la machine.
2. Ouvrez le couvercle de sortie papier.

Le cas échéant, retirez le papier situé dans le réceptacle avant.



Important

- Ne touchez pas le film transparent (A).



Si du papier ou vos mains entrent en contact avec ces parties et les salissent ou les éraflent, cela risque d'endommager la machine.

3. Assurez-vous que le papier coincé ne se trouve pas sous le porte-cartouche FINE.
Si le papier coincé se trouve sous le porte-cartouche FINE, déplacez le porte-cartouche FINE vers la droite ou vers la gauche, selon le moyen le plus facile, afin de retirer le papier.
Lorsque vous déplacez le porte-cartouche FINE, prenez la partie supérieure du porte-cartouche FINE et faites-la glisser vers la droite ou vers la gauche.



4. Saisissez le papier coincé avec vos mains.



Si le papier est enroulé sur lui-même, retirez-le.



5. Retirez lentement le papier coincé pour éviter de le déchirer.




6. Assurez-vous que tout le papier coincé est retiré.

Si le papier se déchire, il est possible qu'un morceau reste dans la machine. Vérifiez les points suivants et retirez les morceaux de papier, le cas échéant.

- Le morceau de papier se trouve-t-il sous le porte-cartouche FINE ?
- Le petit morceau de papier se trouve-t-il à l'intérieur de la machine ?
- Le morceau de papier se trouve-t-il dans l'espace situé à droite ou à gauche (B) à l'intérieur

de la machine ?

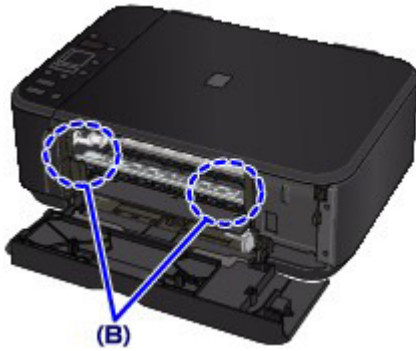

7. Fermez le couvercle de sortie papier, puis rechargez le papier.

Toutes les tâches d'impression présentes dans la file d'attente sont annulées. Relancez l'impression si nécessaire.



Remarque

- Si le message relatif au bourrage papier s'affiche sur l'écran de l'ordinateur lorsque vous recommencez à imprimer après avoir retiré tout le papier coincé, il est possible qu'il reste un morceau de papier à l'intérieur de la machine. Dans ce cas, vérifiez qu'il ne reste plus de morceau de papier coincé à l'intérieur de la machine.

Si vous ne parvenez pas à enlever le papier, si le papier se déchire à l'intérieur de la machine ou si l'erreur de bourrage papier persiste après enlèvement du papier coincé, contactez le centre de service.

[Haut de la page ▲](#)

U350

Bourrage papier à l'intérieur de la machine au niveau de l'unité d'entraînement

Si le papier est coincé au niveau du réceptacle avant, ou si le papier coincé ne se trouve ni au niveau de la fente d'éjection du papier, ni au niveau du réceptacle avant, retirez le papier au niveau de l'unité d'entraînement.

Pour extraire le papier, procédez comme suit.

1. Mettez la machine hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

2. Placez la machine côté droit vers le bas.


Si le papier est coincé au niveau du réceptacle avant, placez la machine en position verticale avec le réceptacle avant ouvert.

Important

- Lorsque vous placez la machine en position verticale, assurez-vous que le couvercle du scanner est fermé.
- Placez la machine en position verticale sur une surface large et plane (un bureau par exemple).
- Lorsque vous placez la machine en position verticale, maintenez-la fermement et veillez à éviter tout contact violent avec un autre objet.


3. Poussez le levier d'ouverture afin d'ouvrir l'unité d'entraînement.

Lorsque vous ouvrez l'unité d'entraînement, tenez la machine avec votre main de manière à éviter qu'elle ne tombe.

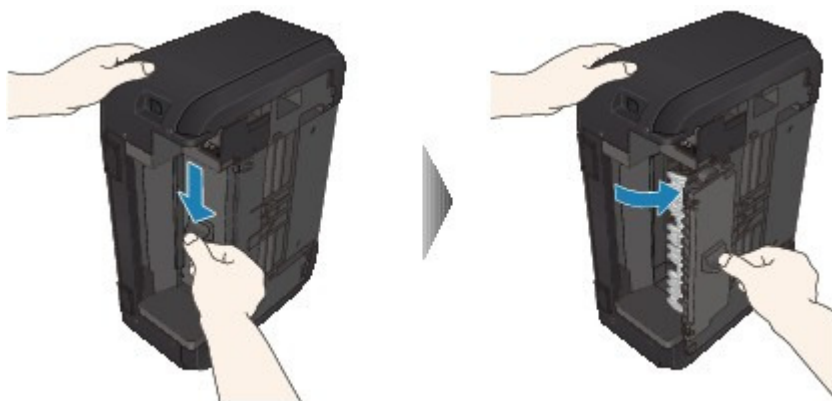

4. Retirez doucement le papier coincé.

Lorsque vous retirez le papier coincé, tenez la machine avec votre main de manière à éviter qu'elle ne tombe.

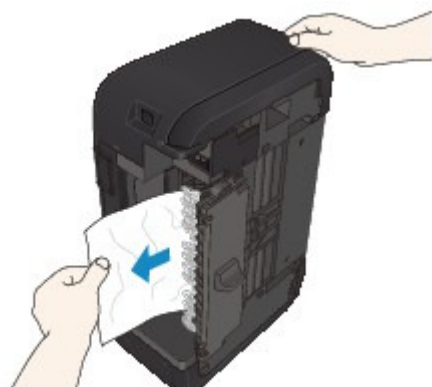

Remarque

- Si le papier est enroulé sur lui-même et difficile à retirer, prenez-le par les côtés, puis retirez-le.
 - Si vous ne parvenez pas à retirer le papier coincé de l'unité d'entraînement, fermez l'unité d'entraînement, placez la machine en position verticale, puis ouvrez le couvercle de sortie papier afin de retirer le papier.
- ➔ [Bourrage papier à l'intérieur de la machine](#)
-

5. Fermez l'unité d'entraînement.



Remarque

- Une fois l'unité d'entraînement fermée, ne laissez pas la machine en position verticale.
-

6. Rebranchez la machine, puis remettez la machine sous tension.

7. Rechargez le papier.

Toutes les tâches d'impression présentes dans la file d'attente sont annulées. Relancez l'impression si nécessaire.

Si vous ne parvenez pas à enlever le papier, si le papier se déchire à l'intérieur de la machine ou si l'erreur de bourrage papier persiste après enlèvement du papier coincé, contactez le centre de service.

[Haut de la page ▲](#)

U353

Dans les autres situations

Procédez comme suit :

- **Contrôle 1 : y a-t-il des objets étrangers autour de la fente d'éjection du papier ?**
- **Contrôle 2 : le papier est-il gondolé ?**
 - ➔ Contrôle 3 : chargez le papier après l'avoir aplani.

[Haut de la page](#) ▲

U322

La copie/l'impression s'interrompt avant la fin

- **Contrôle 1 : le papier est-il chargé ?**

Vérifiez que du papier est chargé.

S'il n'y en a plus, chargez du papier dans la machine.

- **Contrôle 2 : les documents à imprimer contiennent-ils de nombreuses photos ou illustrations ?**

Étant donné que l'impression de documents volumineux, comme des photos ou des graphiques, nécessite un temps de traitement important au niveau de la machine et de l'ordinateur, la machine peut sembler à l'arrêt.

De plus, lorsque vous imprimez des données utilisant une grande quantité d'encre sur du papier ordinaire, la machine peut s'arrêter provisoirement. Dans les deux cas, attendez la fin du processus.



Remarque

- Si vous imprimez un document contenant une zone imprimable étendue ou si vous l'imprimez en de nombreux exemplaires, l'impression peut s'interrompre afin de laisser le temps à l'encre de sécher.

- **Contrôle 3 : la machine a-t-elle imprimé en continu pendant une période prolongée ?**

En cas d'impression en continu de la machine pendant une période prolongée, la tête d'impression ou d'autres éléments à proximité risquent de surchauffer. La machine peut interrompre l'impression au niveau d'un saut de ligne avant de reprendre.

Dans ce cas, patientez quelques instants sans effectuer aucune tâche. Si l'impression ne reprend toujours pas, suspendez la session d'impression à un moment opportun et mettez la machine hors tension pendant au moins 15 minutes.



Attention

- La tête d'impression et les pièces environnantes se trouvant à l'intérieur de la machine peuvent devenir extrêmement chaudes. Ne touchez jamais la tête d'impression ni les composants qui se trouvent à proximité.

- **Contrôle 4 : si la copie s'interrompt avant la fin, essayez à nouveau.**

Au bout d'un certain temps après le déclenchement d'une erreur lors de la copie, la machine interrompt l'opération.

[Haut de la page](#) ▲

Problèmes liés à la qualité d'impression

- [Résultats de l'impression insatisfaisants](#)
- [L'encre ne s'écoule pas](#)

[Haut de la page ▲](#)

U310

Résultats de l'impression insatisfaisants

Si les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants (traces blanches, lignes mal alignées, couleurs inégales, etc.), commencez par vérifier les paramètres de qualité du papier et de l'impression.

- **Contrôle 1 : les paramètres définissant le format de page et le type de support correspondent-ils au format et au type du papier chargé ?**

Si ces paramètres ne sont pas correctement configurés, vous n'obtiendrez pas de résultats d'impression satisfaisants.

Si vous imprimez une photo ou une illustration, des paramètres de type de papier incorrects peuvent réduire la qualité des couleurs.

De plus, la surface d'impression risque d'être rayée.

Pour les impressions sans bordure, les couleurs peuvent s'imprimer de façon inégale selon le paramètre de type de papier associé au papier chargé.

Copie à l'aide de la machine	Procédez aux vérifications nécessaires à l'aide du panneau de contrôle de la machine. ➔ Copie de documents
Impression à partir d'un ordinateur	Procédez aux vérifications nécessaires à l'aide du pilote d'imprimante. ➔ Impression avec les instructions d'installation simplifiée

- **Contrôle 2 : assurez-vous que la qualité d'impression appropriée est sélectionnée à l'aide du pilote d'imprimante.**

Sélectionnez une qualité d'impression adaptée au papier choisi et à l'image à imprimer. Si vous remarquez des bavures ou des couleurs irrégulières, affinez le paramètre de qualité de l'impression et recommencez l'impression.

Vous pouvez vérifier le paramètre de qualité d'impression à l'aide du pilote d'imprimante.

➔ [Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image](#)

- **Contrôle 3 : si le problème persiste, l'erreur peut avoir une autre origine.**

Consultez également les rubriques suivantes :

➔ [Impossible de terminer l'impression d'un travail](#)

➔ [Aucun résultat d'impression/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Traces blanches](#)

➔ [Les couleurs ne sont pas imprimées correctement](#)

➔ [Les lignes ne sont pas alignées](#)

➔ [La ligne ne s'imprime pas ou ne s'imprime qu'en partie](#)

➔ [L'image ne s'imprime pas ou ne s'imprime qu'en partie](#)

➔ [Le papier est gondolé ou présente des taches d'encre](#)

➔ [Le papier est taché/La surface imprimée est rayée](#)

➔ [Le verso du papier est taché](#)

➔ [Des lignes verticales sont imprimées sur les côtés du document imprimé](#)

➔ [Les couleurs sont inégales ou striées](#)

U311

Impossible de terminer l'impression d'un travail

- **Contrôle 1 : sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer.**

Si vous sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer avec un logiciel d'application que vous utilisez, la qualité de l'impression sera améliorée.

Cliquez sur Options d'impression sous l'onglet Configuration de la page du pilote d'imprimante. Cochez la case Ne pas autoriser l'application à compresser les données d'impression, puis cliquez sur OK.

* Décochez la case lorsque l'impression est terminée.

- **Contrôle 2 : la taille des données d'impression est-elle particulièrement volumineuse ?**

Cliquez sur Options d'impression sous l'onglet Configuration de la page du pilote d'imprimante. Dans la boîte de dialogue affichée, définissez ensuite l'option Prévention de la perte de données d'impression sur Activé.

- **Contrôle 3 : l'espace sur le disque dur de votre ordinateur est-il suffisant ?**

Supprimez des fichiers inutiles afin de libérer de l'espace.

[Haut de la page ▲](#)


U313

Aucun résultat d'impression/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Traces blanches

❖ Aucun résultat d'impression




❖ L'impression est floue

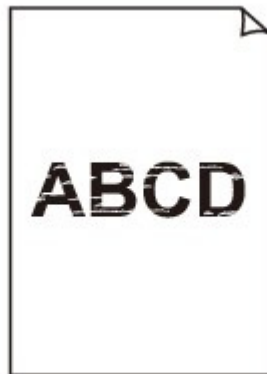

❖ Les couleurs ne sont pas fidèles



❖ Traces blanches

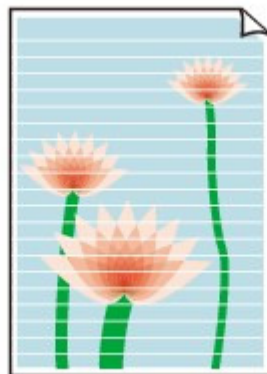

- **Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?**

➔ Résultats de l'impression insatisfaisants

- **Contrôle 2 : imprimez un motif de vérification des buses et effectuez les opérations d'entretien nécessaires telles que le nettoyage de la tête d'impression.**

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Reportez-vous à la section [L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement](#) relative à l'impression d'un motif de vérification des buses, au nettoyage de la tête d'impression et au nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :
Après le nettoyage de la tête d'impression, imprimez un motif de vérification des buses et examinez le motif.
- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :
Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, mettez la machine hors tension et effectuez un autre nettoyage en profondeur de la tête d'impression après 24 heures.
- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :
L'encre est peut-être épuisée. Remplacez la cartouche FINE.

- **Contrôle 3 : lorsqu'une cartouche FINE est vide, remplacez-la.**
- **Contrôle 4 : lorsque vous utilisez du papier dont une seule face est imprimable, assurez-vous qu'il est chargé avec la face à imprimer orientée dans le bon sens (haut ou bas selon le cas).**

Chargez le papier avec la face à imprimer vers le bas.


Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le papier pour de plus amples informations concernant la face imprimable.

- **Contrôle 5 : la cartouche FINE est-elle installée correctement ?**

Si la cartouche FINE n'est pas correctement installée, il se peut que l'encre ne s'écoule pas correctement.

Ouvrez le couvercle de sortie papier. Le capot des têtes s'ouvre alors.

Poussez le levier de verrouillage de cartouche d'encre vers le haut pour confirmer que la cartouche FINE est correctement installée.

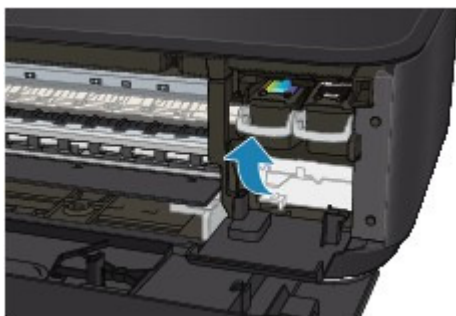

Après avoir confirmé que la cartouche FINE est correctement installée, fermez le couvercle de sortie papier.

Si le problème persiste, retirez les cartouches FINE puis installez-les à nouveau.

Pour plus d'informations sur l'installation des cartouches FINE, reportez-vous à la section

[Remplacement d'une cartouche FINE](#) .

- **Pour la copie, consultez également les rubriques suivantes :**

- **Contrôle 6 : la vitre d'exposition est-elle sale ?**

Nettoyez la vitre d'exposition.

➔ [Nettoyage de la vitre d'exposition et du capot](#)

- **Contrôle 7 : vérifiez que l'original est chargé correctement sur la vitre d'exposition.**

➔ [Chargement des originaux](#)

- **Contrôle 8 : l'original est-il chargé sur la vitre d'exposition avec la face à copier tournée vers le bas ?**

- **Contrôle 9 : copiez-vous une impression réalisée sur cette machine ?**

Si vous utilisez une impression réalisée avec cette machine en tant qu'original, la qualité d'impression peut être affectée en fonction de l'état de l'original.

Imprimez directement à partir de votre machine ou relancez l'impression à partir de votre ordinateur.

[Haut de la page](#) ▲

U314

Les couleurs ne sont pas imprimées correctement

• Contrôle 1 : le motif de vérification des buses est-il correctement imprimé ?

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Reportez-vous à la section [L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement](#) relative à l'impression d'un motif de vérification des buses, au nettoyage de la tête d'impression et au nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :
Après le nettoyage de la tête d'impression, imprimez un motif de vérification des buses et examinez le motif.
- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :
Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, mettez la machine hors tension et effectuez un autre nettoyage en profondeur de la tête d'impression après 24 heures.
- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :
L'encre est peut-être épuisée. Remplacez la cartouche FINE.


• Contrôle 2 : lorsqu'une cartouche FINE est vide, remplacez-la.

• Contrôle 3 : la cartouche FINE est-elle installée correctement ?

Si la cartouche FINE n'est pas correctement installée, il se peut que l'encre ne s'écoule pas correctement.

Ouvrez le couvercle de sortie papier. Le capot des têtes s'ouvre alors.

Poussez le levier de verrouillage de cartouche d'encre vers le haut pour confirmer que la cartouche FINE est correctement installée.

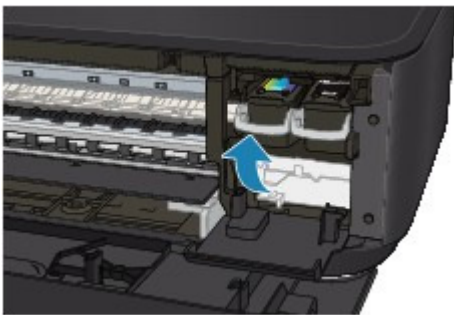

Après avoir confirmé que la cartouche FINE est correctement installée, fermez le couvercle de sortie papier.

Si le problème persiste, retirez les cartouches FINE puis installez-les à nouveau.

Pour plus d'informations sur l'installation des cartouches FINE, reportez-vous à la section [Remplacement d'une cartouche FINE](#).

Remarque

- Il se peut que les couleurs imprimées ne correspondent pas aux couleurs affichées à l'écran en raison de différences de méthodes utilisées pour produire les couleurs. Les paramètres de contrôle des couleurs et les différences environnementales peuvent également affecter l'affichage des couleurs à l'écran. Par conséquent, les résultats de couleurs d'impression peuvent être différents de ceux affichés à l'écran.

U315

Les lignes ne sont pas alignées



- **Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?**

➔ [Résultats de l'impression insatisfaisants](#)

- **Contrôle 2 : effectuez un alignement de la tête d'impression.**

Si des lignes imprimées sont mal alignées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, vous devez régler la position de la tête d'impression.

➔ [Alignement de la tête d'impression](#)



Remarque

- Si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, procédez à un alignement manuel (reportez-vous à la section [Alignement de la position des têtes d'impression de votre ordinateur](#)).

- **Contrôle 3 : affinez le paramètre de qualité de l'impression et recommencez l'impression.**

Le fait d'augmenter la qualité d'impression dans le pilote d'imprimante peut améliorer le résultat d'impression.

[Haut de la page ▲](#)

U152

La ligne ne s'imprime pas ou ne s'imprime qu'en partie

- **Contrôle 1 : utilisez-vous la fonction d'impression avec mise en page ou de marge de reliure ?**

Lorsque vous utilisez la fonction d'impression avec mise en page ou de marge de reliure, il est possible que les lignes fines ne soient pas imprimées. Essayez d'épaissir les lignes du document.

- **Contrôle 2 : la taille des données d'impression est-elle particulièrement volumineuse ?**

Cliquez sur Options d'impression sous l'onglet Configuration de la page du pilote d'imprimante. Dans la boîte de dialogue affichée, définissez ensuite l'option Prévention de la perte de données d'impression sur Activé.

[Haut de la page ▲](#)

U096

L'image ne s'imprime pas ou ne s'imprime qu'en partie

- **Contrôle 1 : sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer.**

Si vous sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer avec un logiciel d'application que vous utilisez, la qualité de l'impression sera améliorée.

Cliquez sur Options d'impression sous l'onglet Configuration de la page du pilote d'imprimante. Cochez la case Ne pas autoriser l'application à compresser les données d'impression, puis cliquez sur OK.

* Décochez la case lorsque l'impression est terminée.

- **Contrôle 2 : la taille des données d'impression est-elle particulièrement volumineuse ?**

Cliquez sur Options d'impression sous l'onglet Configuration de la page du pilote d'imprimante. Dans la boîte de dialogue affichée, définissez ensuite l'option Prévention de la perte de données d'impression sur Activé.

[Haut de la page ▲](#)

U316

Le papier est gondolé ou présente des taches d'encre

❖ Le papier présente des taches d'encre



❖ Le papier est gondolé



- **Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?**

➔ [Résultats de l'impression insatisfaisants](#)

- **Contrôle 2 : si l'intensité définie est élevée, réduisez la valeur du paramètre Intensité dans le pilote d'imprimante, puis relancez l'impression.**

Si vous utilisez du papier ordinaire pour imprimer des images avec une intensité élevée, le papier peut absorber une trop grande quantité d'encre. Il risque alors d'onduler, provoquant une abrasion du papier.

Vous pouvez vérifier l'intensité à l'aide du pilote d'imprimante.

➔ [Réglage de l'intensité](#)

- **Contrôle 3 : utilisez-vous du papier photo pour l'impression de photographies ?**

En cas de saturation des couleurs élevée (lors de l'impression de photos ou d'images fortement saturées, par exemple), nous vous recommandons d'utiliser le Papier Photo Glacé Extra II ou un autre papier Canon spécial.


➔ [Types de support pouvant être utilisés](#)

[Haut de la page](#) ▲


U317

Le papier est taché/La surface imprimée est rayée

Le papier est taché

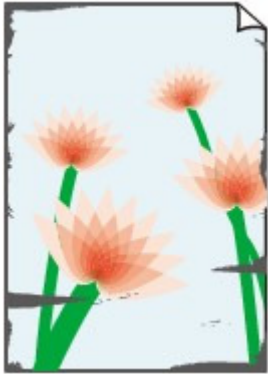

Les bords du papier sont tachés

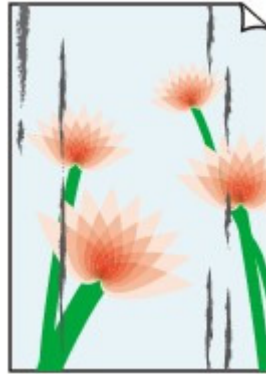

La surface imprimée est tachée



La surface imprimée est rayée

- **Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?**

➔ Résultats de l'impression insatisfaisants

- **Contrôle 2 : utilisez-vous un type de papier adéquat ? Vérifiez les points suivants :**

- Assurez-vous que le papier utilisé est adapté au type d'impression souhaité.
 - ➔ Types de support pouvant être utilisés
- Lorsque vous effectuez une impression sans bordure, assurez-vous que le papier utilisé est adéquat.

Si le papier utilisé n'est pas adapté à l'impression sans bordure, la qualité peut être réduite au niveau des bords supérieur et inférieur du papier.

 - ➔ Zone d'impression

- **Contrôle 3 : chargez le papier après l'avoir aplani.**

Lorsque vous utilisez du Papier Photo Satiné, chargez les feuilles une par une dans l'état où elles sont, même si elles sont ondulées. Le fait de rouler ce papier pour l'aplanir risque de provoquer des craquelures sur la surface et d'affecter la qualité d'impression.

Il est recommandé de replacer le papier non utilisé dans son emballage et de le stocker sur une surface plane.

- **Papier ordinaire**

Retournez le papier et chargez-le de manière à imprimer sur l'autre face.


Si vous laissez le papier chargé dans le réceptacle avant pendant une période prolongée, le papier risque de gondoler. Dans ce cas, placez le papier avec l'autre face vers le haut. Cela peut résoudre le problème.

- **Autre papier**

Si la feuille de papier est gondolée aux quatre coins sur une épaisseur supérieure à 3 mm / 0,1 pouce (A), le papier peut être taché ou l'alimentation risque de ne pas s'effectuer correctement. Dans ce cas, suivez la procédure décrite ci-dessous afin de corriger le gondolement.



1. Roulez le papier dans le sens opposé au gondolage, comme illustré ci-dessous.

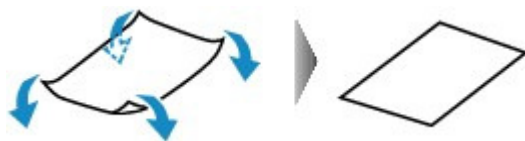


2. Assurez-vous que le papier est désormais bien plat.

Lorsque le papier est gondolé, il est conseillé d'imprimer une seule feuille à la fois.

Remarque

- Selon le type de support, il est possible que le papier soit taché ou ne soit pas entraîné correctement, et ce, même s'il n'est pas gondolé vers l'intérieur. Dans ce cas, suivez la procédure décrite ci-dessous afin de rouler le papier vers l'extérieur sur 3 mm / 0,1 pouce (B) d'épaisseur avant l'impression. Cela peut améliorer la qualité de l'impression.

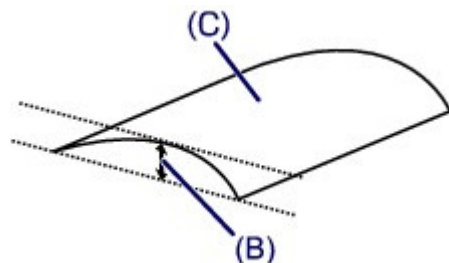

(C) Face à imprimer

Lorsque le papier est gondolé vers l'extérieur, il est recommandé d'imprimer une seule feuille à la fois.


• Contrôle 4 : ajustez le paramètre permettant d'empêcher l'abrasion du papier.

Cette opération permet d'augmenter l'espace entre la tête d'impression et le papier chargé. Si la surface d'impression est usée alors que le type de support défini correspond au papier chargé, réglez la machine de manière à éviter l'abrasion du papier à l'aide du panneau de contrôle de la machine ou de l'ordinateur.


La vitesse d'impression peut être réduite si vous activez le paramètre permettant d'empêcher l'abrasion du papier.

* Réajustez le paramètre permettant d'empêcher l'abrasion du papier à la fin de l'impression. Sinon, ce paramètre restera activé pour tous les travaux d'impression ultérieurs.

• Pour paramétrer à l'aide du panneau de contrôle

Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Entretien (Maintenance)) jusqu'à ce que l'écran LED affiche ce qui suit, puis appuyez sur le bouton Noir (Black) pour activer la fonction Empêcher l'abrasion du papier.



Pour désactiver la fonction Empêcher l'abrasion du papier, appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Entretien (Maintenance)) jusqu'à l'affichage de l'écran LED ci-dessus, puis appuyez sur le bouton Couleur (Color).

• Pour paramétrer avec votre ordinateur

Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, puis, sous Paramètres personnalisés dans l'onglet Entretien, activez la case Empêcher l'abrasion du papier et cliquez sur OK.

Pour ouvrir la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, reportez-vous à la section [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

- **Contrôle 5 : si l'intensité définie est élevée, réduisez la valeur du paramètre Intensité dans le pilote d'imprimante, puis relancez l'impression.**

Si vous utilisez du papier ordinaire pour imprimer des images avec une intensité élevée, le papier peut absorber une trop grande quantité d'encre. Il risque alors d'onduler, provoquant une abrasion du papier.

Réduisez la valeur du paramètre Intensité dans le pilote d'imprimante, puis relancez l'impression.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

➔ Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante



Cliquez ici : [Pilote d'imprimante](#)

* Avant de cliquer ici pour ouvrir la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, quittez l'application ouverte.

2. Dans l'onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, puis cliquez sur Définir....

3. Faites glisser le curseur Intensité de l'onglet Réglage des couleurs sur la valeur souhaitée.

- **Contrôle 6 : l'impression est-elle effectuée hors de la zone d'impression recommandée ?**

Si vous imprimez hors de la zone imprimable recommandée de votre papier, des taches d'encre peuvent apparaître sur le bord inférieur de celui-ci.

Redimensionnez le document original dans votre application.

➔ [Zone d'impression](#)

- **Contrôle 7 : la vitre d'exposition est-elle sale ?**

Nettoyez la vitre d'exposition.

➔ [Nettoyage de la vitre d'exposition et du capot](#)

- **Contrôle 8 : le rouleau d'entraînement du papier est-il sale ?**

Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.

➔ [Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier](#)



Remarque

- Dans la mesure où le nettoyage du rouleau d'entraînement du papier use le rouleau, cette procédure n'est à effectuer qu'en cas de nécessité.

- **Contrôle 9 : l'intérieur de la machine est-il sale ?**

L'impression recto verso peut laisser de l'encre à l'intérieur de la machine, ce qui risque de tacher le papier.

Procédez au nettoyage de la platine inférieure pour nettoyer l'intérieur de la machine.

➔ [Nettoyage de l'intérieur de la machine \(nettoyage de la platine inférieure\)](#)



Remarque

- Pour éviter que l'intérieur de la machine ne se salisse, définissez un format de page correct.

- **Contrôle 10 : définissez une durée plus longue pour le séchage de la surface d'impression.**

Cela laisse suffisamment de temps pour le séchage de la surface d'impression, ce qui permet d'éviter que le papier soit taché ou rayé.


1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

2. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
➔ Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
3. Cliquez sur l'onglet Entretien, puis sur Paramètres personnalisés.
4. Faites glisser le curseur Temps d'attente pour le séchage d'encre afin de définir le temps d'attente, puis cliquez sur OK.
5. Validez le message et cliquez sur OK.

[Haut de la page ▲](#)

U318

Le verso du papier est taché

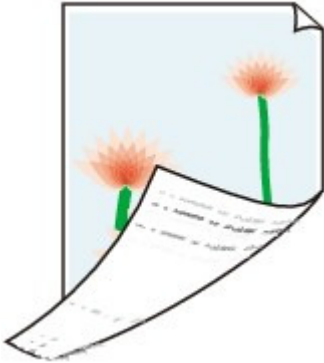

- **Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?**

➔ Résultats de l'impression insatisfaisants

- **Contrôle 2 : procédez au nettoyage de la platine inférieure pour nettoyer l'intérieur de la machine.**

➔ Nettoyage de l'intérieur de la machine (nettoyage de la platine inférieure)



Remarque

- En cas d'utilisation de l'impression sans bordure ou d'une impression trop importante, l'intérieur de la machine peut être taché d'encre.

Haut de la page ▲

U319

Des lignes verticales sont imprimées sur les côtés du document imprimé



- **Contrôle : le format du papier chargé est-il correct ?**

Les lignes verticales peuvent s'imprimer dans la marge si la taille du papier chargé est supérieure à celle que vous avez spécifiée.

Définissez la taille du papier appropriée en fonction du papier chargé.

➔ [Résultats de l'impression insatisfaisants](#)



Remarque

- Le sens du motif de ligne verticale peut varier suivant les données de l'image ou le paramètre d'impression.
- Cette machine effectue un nettoyage automatique lorsque le besoin s'en fait sentir pour conserver des impressions propres. Une petite quantité d'encre est éjectée lors du nettoyage. Bien que l'encre soit généralement éjectée sur l'absorbeur d'encre, il est possible qu'elle soit projetée sur le papier si la largeur du papier chargé est supérieure à celle que vous avez spécifiée.

[Haut de la page](#) ▲

U320

Les couleurs sont inégales ou striées

Les couleurs sont inégales



Les couleurs sont striées



- **Contrôle 1 : avez-vous configuré les paramètres de qualité d'impression et de papier ?**

➔ Résultats de l'impression insatisfaisants

- **Contrôle 2 : imprimez un motif de vérification des buses et effectuez les opérations d'entretien nécessaires telles que le nettoyage de la tête d'impression.**

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Reportez-vous à la section [L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement](#) relative à l'impression d'un motif de vérification des buses, au nettoyage de la tête d'impression et au nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :
Après le nettoyage de la tête d'impression, imprimez un motif de vérification des buses et examinez le motif.
- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :
Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, mettez la machine hors tension et effectuez un autre nettoyage en profondeur de la tête d'impression après 24 heures.

- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression : L'encre est peut-être épuisée. Remplacez la cartouche FINE.

- **Contrôle 3 : effectuez un alignement de la tête d'impression.**

➔ [Alignement de la tête d'impression](#)



Remarque

- Si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, procédez à un alignement manuel (reportez-vous à la section [Alignement de la position des têtes d'impression de votre ordinateur](#)).

[Haut de la page ▲](#)

U323

L'encre ne s'écoule pas


- **Contrôle 1 : lorsqu'une cartouche FINE est vide, remplacez-la.**

- **Contrôle 2 : la cartouche FINE est-elle installée correctement ?**

Si la cartouche FINE n'est pas correctement installée, il se peut que l'encre ne s'écoule pas correctement.

Ouvrez le couvercle de sortie papier. Le capot des têtes s'ouvre alors.

Poussez le levier de verrouillage de cartouche d'encre vers le haut pour confirmer que la cartouche FINE est correctement installée.

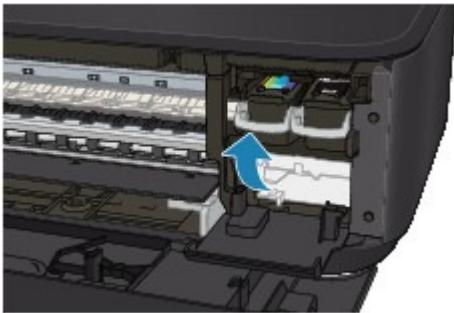

Après avoir confirmé que la cartouche FINE est correctement installée, fermez le couvercle de sortie papier.

Si le problème persiste, retirez les cartouches FINE puis installez-les à nouveau.

Pour plus d'informations sur l'installation des cartouches FINE, reportez-vous à la section [Remplacement d'une cartouche FINE](#) .

- **Contrôle 3 : les buses de tête d'impression sont-elles obstruées ?**

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Reportez-vous à la section [L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement](#) relative à l'impression d'un motif de vérification des buses, au nettoyage de la tête d'impression et au nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :
Après le nettoyage de la tête d'impression, imprimez un motif de vérification des buses et examinez le motif.
- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :
Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, mettez la machine hors tension et effectuez un autre nettoyage en profondeur de la tête d'impression après 24 heures.
- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :
L'encre est peut-être épuisée. Remplacez la cartouche FINE.

[Haut de la page](#) ▲

Problèmes liés à la numérisation

- [Problèmes liés à la numérisation](#)
- [Résultats de la numérisation insatisfaisants](#)
- [Problèmes logiciels](#)

[Haut de la page ▲](#)

Problèmes liés à la numérisation

- Le scanner ne fonctionne pas
- ScanGear (pilote du scanner) ne démarre pas
- Un message d'erreur s'affiche et l'écran ScanGear (pilote du scanner) n'apparaît pas
- Impossible de numériser plusieurs éléments à la fois
- Impossible de numériser correctement avec la numérisation automatique
- La vitesse de numérisation est lente
- Le message « Mémoire insuffisante » s'affiche
- Le fonctionnement de l'ordinateur est interrompu pendant la numérisation
- Le scanner ne fonctionne pas après la mise à niveau de Windows
- L'image numérisée ne s'ouvre pas

[Haut de la page ▲](#)

S600

Le scanner ne fonctionne pas

Contrôle 1 : assurez-vous que votre scanner ou imprimante est sous tension.

Contrôle 2 : branchez le câble USB sur un autre port USB de l'ordinateur.

Contrôle 3 : si le câble USB est raccordé à un concentrateur USB, débranchez-le du concentrateur USB et connectez-le à un port USB de l'ordinateur.

Contrôle 4 : redémarrez l'ordinateur.

[Haut de la page ▲](#)

S601

ScanGear (pilote du scanner) ne démarre pas

Contrôle 1 : vérifiez que le MP Drivers est installé.

Si ce n'est pas fait, installez les pilotes MP Drivers à l'aide du CD-ROM d'installation.

Contrôle 2 : sélectionnez votre scanner ou imprimante dans le menu des applications.

Important

- Si le nom de votre scanner ou imprimante est affiché plusieurs fois, sélectionnez celui qui ne comporte pas WIA.

Remarque

- Cette opération peut être légèrement différente selon l'application utilisée.
- Utilisez le pilote WIA lors de la numérisation à partir d'une application compatible WIA.
 - ➔ [Numérisation à l'aide du pilote WIA](#)

Contrôle 3 : assurez-vous que l'application est compatible TWAIN.

Vous ne pouvez pas ouvrir ScanGear (pilote du scanner) à partir d'applications non compatibles TWAIN.

Contrôle 4 : numérisez et enregistrez des images avec IJ Scan Utility et définissez l'ouverture des fichiers dans votre application.

L'application dans laquelle afficher les images numérisées peut être définie dans Paramètres de l'application sous IJ Scan Utility.

- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)

Haut de la page ▲

S602

Un message d'erreur s'affiche et l'écran ScanGear (pilote du scanner) n'apparaît pas

Contrôle 1 : assurez-vous que votre scanner ou imprimante est sous tension.

Contrôle 2 : mettez la machine hors tension, puis reconnectez le câble USB et rebranchez le cordon d'alimentation.

Contrôle 3 : branchez le câble USB sur un autre port USB de l'ordinateur.

Contrôle 4 : si le câble USB est raccordé à un concentrateur USB, débranchez-le du concentrateur USB et connectez-le à un port USB de l'ordinateur.

Contrôle 5 : vérifiez que le MP Drivers est installé.

Si ce n'est pas fait, installez les pilotes MP Drivers à l'aide du CD-ROM d'installation.

Contrôle 6 : sélectionnez votre scanner ou imprimante dans le menu des applications.



Remarque

- Cette opération peut être légèrement différente selon l'application utilisée.

Contrôle 7 : assurez-vous que l'application est compatible TWAIN.

Vous ne pouvez pas ouvrir ScanGear (pilote du scanner) à partir d'applications non compatibles TWAIN.

Contrôle 8 : quittez ScanGear s'il est en cours d'exécution dans une autre application.

[Haut de la page ▲](#)

S603

Impossible de numériser plusieurs éléments à la fois

Contrôle 1 : vérifiez que les éléments sont placés correctement.

➡ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

Contrôle 2 : la numérisation de plusieurs images n'est peut-être pas prise en charge.

Certaines applications ne prennent pas en charge la numérisation de plusieurs images. Dans ce cas, numérisez chaque élément individuellement.

[Haut de la page](#) ▲

S604

Impossible de numériser correctement en mode de numérisation automatique

Contrôle 1 : vérifiez que les éléments sont placés correctement.

➡ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

Contrôle 2 : la numérisation de plusieurs images n'est peut-être pas prise en charge.

Certaines applications ne prennent pas en charge la numérisation de plusieurs images. Dans ce cas, numérisez chaque élément individuellement.

[Haut de la page](#) ▲

S605

La vitesse de numérisation est lente

Contrôle 1 : pour afficher l'image sur un écran, définissez la résolution sur 150 ppp environ. Pour imprimer, définissez-la sur 300 ppp environ.

➔ Résolution

Contrôle 2 : définissez les options Correction de l'atténuation, Correction du grain, etc. sur Aucun(e).

➔ Paramètres d'image

Contrôle 3 : dans IJ Scan Utility, décochez la case Corriger le document texte incliné / Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image, puis numérisez à nouveau.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)

[Haut de la page ▲](#)

[Page d'accueil](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes liés à la numérisation](#) > [Problèmes liés à la numérisation](#) > [Le message « Mémoire insuffisante. » s'affiche.](#)

S606

Le message « Mémoire insuffisante. » s'affiche.

Contrôle 1 : fermez les autres applications et recommencez.

Contrôle 2 : réduisez la résolution ou le format de sortie, puis relancez la numérisation.

➔ [Résolution](#)

[Haut de la page](#) ▲

S607

Le fonctionnement de l'ordinateur est interrompu pendant la numérisation

Contrôle 1 : redémarrez l'ordinateur, réduisez la résolution dans ScanGear (pilote du scanner) et relancez la numérisation.

➔ [Paramètres de sortie](#)

Contrôle 2 : supprimez les fichiers inutiles pour récupérer suffisamment de place sur votre disque dur, puis relancez la numérisation.

Ce message d'erreur peut s'afficher si l'espace disponible sur le disque dur n'est pas suffisant pour numériser et enregistrer, lorsque la taille de l'image est trop grande (par exemple lorsque vous numérisez un élément de grande taille avec une résolution élevée).

Contrôle 3 : pour Dossier d'enregistrement des fichiers temporaires dans IJ Scan Utility, spécifiez un dossier sur un disque disposant de suffisamment d'espace libre.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#)

Contrôle 4 : plusieurs périphériques sont peut-être connectés aux ports USB.

Déconnectez les périphériques autres que votre scanner ou imprimante.

[Haut de la page](#) ▲

S608

Le scanner ne fonctionne pas après une mise à niveau de Windows

Contrôle : débranchez le câble USB, puis désinstallez (supprimez) et réinstallez les MP Drivers et IJ Scan Utility.

- **Étape 1 : supprimez les MP Drivers.**

Pour obtenir des informations sur la suppression des MP Drivers, reportez-vous à la rubrique « [Suppression des MP Drivers inutiles](#) ».

- **Étape 2 : supprimez IJ Scan Utility.**

- **Windows 7 / Windows Vista :**

1. À partir du menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Programmes > Désinstaller un programme.
2. Double-cliquez sur **Canon IJ Scan Utility**.
3. Lorsqu'une confirmation s'affiche, cliquez sur Oui.
4. Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur OK.
IJ Scan Utility est supprimé.

Remarque

- Sous Windows 7 et Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel. Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.
Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, suivez les instructions à l'écran.

- **Windows XP :**

1. À partir du menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes.
2. Sélectionnez **Canon IJ Scan Utility**, puis cliquez sur Supprimer.
3. Lorsqu'une confirmation s'affiche, cliquez sur Oui.
4. Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur OK.
IJ Scan Utility est supprimé.

- **Étape 3 : réinstallez les MP Drivers et IJ Scan Utility.**

Réinstallez les MP Drivers et IJ Scan Utility à l'aide du CD-ROM d'installation.

[Page d'accueil](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes liés à la numérisation](#) > [Problèmes liés à la numérisation](#) >
[L'image numérisée ne s'ouvre pas](#)

S609

L'image numérisée ne s'ouvre pas

Contrôle : si le format de données n'est pas géré par l'application, numérisez à nouveau l'image et sélectionnez un format de données standard lors de l'enregistrement, par exemple JPEG.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application. Pour toutes questions, contactez le fabricant de l'application.

[Haut de la page](#) ▲

Résultats de la numérisation insatisfaisants

- La qualité de la numérisation (image affichée sur le moniteur) est médiocre
- Des zones blanches entourent l'image numérisée
- Numérisation impossible au format approprié
- Impossible de détecter correctement la position ou le format de l'image lors de la numérisation à partir du panneau de contrôle
- L'élément est placé correctement, mais l'image numérisée est inclinée
- L'image numérisée est agrandie (ou réduite) sur le moniteur

[Haut de la page ▲](#)

S710

La qualité de la numérisation (image affichée sur le moniteur) est médiocre

Contrôle 1 : augmentez la résolution de numérisation si l'image est irrégulière.

➔ Résolution

Contrôle 2 : réglez la taille d'affichage sur 100 %.

Certaines applications n'affichent pas les images correctement si la taille d'affichage est trop petite.

Contrôle 3 : si un effet de moiré (motif rayé) apparaît, suivez les étapes ci-dessous et relancez la numérisation.

- Définissez l'un des paramètres suivants dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document) d'IJ Scan Utility, puis cliquez sur Document dans l'écran principal d'IJ Scan Utility.
 - Définissez Sélectionner source sur Magazine et Mode couleur sur Couleur.
 - Cochez la case Réduire le moiré.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)
- Définissez l'un des paramètres suivants dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée) d'IJ Scan Utility, puis cliquez sur Personnalisé dans l'écran principal d'IJ Scan Utility.
 - Définissez Sélectionner source sur Magazine et Mode couleur sur Couleur.
 - Cochez la case Réduire le moiré.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)
- Définissez l'un des paramètres suivants dans la boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama) d'IJ Scan Utility, puis cliquez sur Créer panor. dans l'écran principal d'IJ Scan Utility.
 - Définissez Sélectionner source sur Magazine et Mode couleur sur Couleur.
 - Cochez la case Réduire le moiré.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)
- Sous l'onglet Mode de base de ScanGear (pilote du scanner), sélectionnez Magazine (couleur) dans Sélectionner source.

➔ Onglet Mode de base
- Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear, définissez Elimination moiré dans Paramètres d'image sur Activé.

➔ Paramètres d'image

Remarque

- Si du moiré apparaît lors de la numérisation d'une photo numérique, procédez de la façon suivante et relancez la numérisation.

Contrôle 4 : vérifiez la profondeur des couleurs du moniteur.

• Windows 7 :

Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Affichage > Modifier la résolution de l'écran > Paramètres avancés.

Sous l'onglet Moniteur de la boîte de dialogue qui s'affiche, définissez Couleurs sur 65 536 couleurs (16 bits) ou Couleurs vraies (32 bits).

• Windows Vista :

Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Ajuster la résolution de l'écran pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres d'affichage. Puis définissez Couleurs sur Moyenne (16 bits) ou Optimale (32 bits).

• Windows XP :

Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Apparence et thèmes > Affichage

pour afficher la boîte de dialogue Propriétés d'affichage. Puis définissez Qualité couleur sur Moyenne (16 bits) ou Optimale (32 bits) dans l'onglet Paramètres.

Contrôle 5 : nettoyez la vitre et le couvercle du scanner.

➡ [Nettoyage de la vitre d'exposition et du capot](#)

Contrôle 6 : si le document est endommagé (sale, terni, etc.), utilisez les options Réduction des imperfections, Correction de l'atténuation, Correction du grain, etc. des Paramètres d'image sous l'onglet Mode avancé de ScanGear.

➡ [Paramètres d'image](#)

Contrôle 7 : si la tonalité des images est différente de celle du document d'origine, suivez les étapes ci-dessous et relancez la numérisation.

- Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear, définissez Réglage de l'image dans Paramètres d'image sur Aucun(e).

➡ [Paramètres d'image](#)

- Sous l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences de ScanGear, définissez Correspondance des couleurs.


➡ [Onglet Paramètres de couleur](#)

[Haut de la page ▲](#)

S711

Des zones blanches entourent l'image numérisée

Contrôle : spécifiez la zone de numérisation.

Cliquez sur  (Découpage automatique) dans la vue de l'image entière de ScanGear (pilote du scanner) pour afficher automatiquement le cadre de découpe (zone de numérisation) en fonction de la taille de l'élément.

Vous pouvez également spécifier manuellement la zone de numérisation dans la vue des miniatures, lorsqu'il y a des marges blanches autour de l'élément (par exemple, dans les photos) ou lorsque vous souhaitez créer des cadres de découpe personnalisés.

➡ [Ajustement des cadres de découpe](#)

[Haut de la page](#) ▲

[Page d'accueil](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes liés à la numérisation](#) > [Résultats de la numérisation insatisfaisants](#) > [Numérisation impossible au format approprié](#)

S712

Numérisation impossible au format approprié

Contrôle : vérifiez que les éléments sont placés correctement.

➡ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

[Haut de la page](#) ▲

S713

Impossible de détecter correctement la position ou la taille de l'image lors de la numérisation à partir du panneau de contrôle

Contrôle 1 : vérifiez que les éléments sont placés correctement.

➡ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

Contrôle 2 : vérifiez que les paramètres correspondent à l'élément à numériser.

Si vous ne pouvez pas effectuer correctement la numérisation par le biais de la détection automatique du type d'élément, spécifiez le type et le format de l'élément.

➡ Numérisation de photos

➡ Numérisation de documents

➡ Numérisation à l'aide des paramètres favoris

Haut de la page ▲

[Page d'accueil](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes liés à la numérisation](#) > [Résultats de la numérisation insatisfaisants](#) > [L'élément est placé correctement, mais l'image numérisée est inclinée](#)

S714

L'élément est placé correctement, mais l'image numérisée est inclinée

Contrôle : lorsque le type d'élément Document ou Magazine est sélectionné, décochez la case Corriger le document texte incliné et numérisez à nouveau l'élément.

- ➔ [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation document\)](#)
- ➔ [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation personnalisée\)](#)

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Dépannage > Problèmes liés à la numérisation > Résultats de la numérisation insatisfaisants > L'image numérisée est agrandie (ou réduite) sur le moniteur

S717

L'image numérisée est agrandie (ou réduite) sur le moniteur

Contrôle 1 : modifiez les paramètres d'affichage dans l'application.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application. Pour toutes questions, contactez le fabricant de l'application.

Remarque

- Vous ne pouvez pas réduire la taille de l'image dans Paint. Pour réduire le format d'affichage, ouvrez les images dans une application.

Contrôle 2 : modifiez le paramètre de résolution dans ScanGear (pilote du scanner) et relancez la numérisation.

Plus la résolution est élevée, plus l'image sera grande.

➔ Résolution

Haut de la page ▲

Problèmes logiciels

- Le client de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser n'apparaît pas dans l'écran de sélection du client de messagerie

[Haut de la page ▲](#)

[Page d'accueil](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes liés à la numérisation](#) > [Problèmes logiciels](#) > [Le client de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser n'apparaît pas dans l'écran de sélection du client de messagerie électronique](#)

S720

Le client de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser n'apparaît pas dans l'écran de sélection du client de messagerie électronique

Contrôle : vérifiez que le MAPI du client de messagerie électronique est activé.

Reportez-vous au manuel du client de messagerie électronique pour savoir configurer le MAPI.

Si le problème persiste même lorsque le MAPI est activé, sélectionnez Aucun(e) (Joindre manuellement) dans l'écran de sélection de client de messagerie électronique, puis joignez manuellement l'image à l'e-mail sortant.

[Haut de la page ▲](#)

Problèmes liés à la machine

- Impossible de mettre la machine sous tension
- La machine se met hors tension de façon inattendue
- Impossible de se connecter correctement à l'ordinateur
- L'écran DEL n'est pas du tout visible
- L'écran d'état de l'imprimante ne s'affiche pas

[Haut de la page ▲](#)

U303

Impossible de mettre la machine sous tension

- **Contrôle 1 : appuyez sur le bouton MARCHÉ (ON).**
- **Contrôle 2 : assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché au connecteur du cordon d'alimentation de la machine, puis remettez-la sous tension.**
- **Contrôle 3 : débranchez le cordon d'alimentation de la machine, puis rebranchez-le à la machine et remettez la machine sous tension après au moins 2 minutes.**

Si le problème persiste, contactez le centre de service.

[Haut de la page](#) ▲

U092

La machine se met hors tension de façon inattendue

- **Contrôle : Désactivez le paramètre de mise hors tension automatique de la machine.**

Lorsque vous activez le paramètre de mise hors tension automatique, la machine se met hors tension automatiquement lorsque le délai défini est écoulé.

Si vous ne souhaitez pas que la machine se mette hors tension automatiquement, ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, puis dans Alim. auto, sous Entretien, sélectionnez Désactiver pour Alim. auto désactivée.



Remarque

- Vous pouvez activer le paramètre de mise sous/hors tension automatique de la machine à partir du panneau de contrôle de la machine ou de ScanGear (pilote du scanner).
 - À partir du panneau de contrôle de la machine :
 - ➔ [Mise sous/hors tension automatique de la machine](#)
 - À partir de ScanGear (pilote du scanner) :
 - ➔ [Onglet Scanner](#)

[Haut de la page ▲](#)

U309

Impossible de se connecter correctement à l'ordinateur

Vitesse d'impression ou de numérisation lente/La connexion USB Hi-Speed ne fonctionne pas/Le message « Cet appareil peut fonctionner plus rapidement » s'affiche

Si votre environnement système n'est pas entièrement compatible avec la connexion USB Hi-Speed, la machine fonctionne à une vitesse inférieure, sous USB 1.1. La machine fonctionne alors correctement, mais la vitesse d'impression ou de numérisation risque d'être ralentie du fait de la vitesse de communication.

- **Contrôle : vérifiez les points suivants pour être sûr que votre environnement système prend en charge une connexion USB Hi-Speed.**
 - Le port USB de votre ordinateur prend-il en charge la connexion USB Hi-Speed ?
 - Est-ce que le câble USB ou le concentrateur USB prend en charge les connexions USB Hi-Speed ?
Assurez-vous d'utiliser un câble USB Hi-Speed agréé. Il est vivement recommandé d'utiliser un câble d'une longueur maximale de 3 mètres / 10 pieds.
 - Le système d'exploitation de votre ordinateur prend-il en charge la connexion USB Hi-Speed ?
Procurez-vous la dernière mise à jour pour votre ordinateur et installez-la.
 - Le pilote USB Hi-Speed fonctionne-t-il correctement ?
Procurez-vous la version la plus récente du pilote USB Hi-Speed (compatible avec votre matériel) et installez-la sur votre ordinateur.

Important

- Pour plus d'informations sur la connexion USB Hi-Speed de votre environnement système, contactez le fabricant de votre ordinateur, de votre câble USB ou de votre concentrateur USB.

[Haut de la page ▲](#)

U343

L'écran DEL n'est pas du tout visible

- **Si tous les voyants Papier (Paper) sont éteints :**

La machine n'est pas sous tension. Branchez le cordon d'alimentation et appuyez sur le bouton MARCHE (ON).

- **Si l'un des voyants Papier (Paper) est allumé :**

L'écran LED est peut-être en mode économie d'énergie. Sur le panneau de contrôle, appuyez sur un bouton autre que le bouton MARCHE (ON).

[Haut de la page ▲](#)

U333

L'écran d'état de l'imprimante ne s'affiche pas

- **Contrôle : l'écran d'état de l'imprimante est-il activé ?**

Assurez-vous que l'option Démarrer écran d'état est sélectionnée dans le menu Option de l'écran d'état de l'imprimante.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
 - ➔ Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
2. Dans Entretien, cliquez sur Afficher l'état de l'imprimante....
3. Le cas échéant, sélectionnez l'option Démarrer écran d'état dans le menu Option.

[Haut de la page ▲](#)

Problèmes liés à l'installation/le téléchargement

- Impossible d'installer les pilotes MP Drivers
- Installation du programme d'application impossible

[Haut de la page ▲](#)

U308

Impossible d'installer les pilotes MP Drivers

Si l'installation ne démarre pas même lorsque le CD-ROM d'installation est inséré dans le lecteur de votre ordinateur :

Lancez l'installation en procédant comme suit.

1. Sélectionnez les éléments suivants dans le menu Démarrer, comme indiqué ci-dessous.
 - Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur Démarrer puis sur Ordinateur.
 - Sous Windows XP, cliquez sur Démarrer puis sur Poste de travail.

2. Double-cliquez sur  (icône de CD-ROM) dans la fenêtre qui s'affiche.

Si le contenu du CD-ROM s'affiche, double-cliquez sur MSETUP4.EXE.

Remarque

- Si l'icône n'apparaît pas, procédez comme suit :
 - Retirez le CD-ROM du lecteur, puis réintroduisez-le.
 - Redémarrez l'ordinateur.
- Si le problème persiste, insérez un autre disque. Si l'icône de cet autre disque apparaît, cela signifie qu'il y a un problème avec le CD-ROM d'installation. Dans ce cas, contactez le centre de service.

Si vous ne pouvez pas aller au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante :

Si vous ne parvenez pas à aller au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante, assurez-vous que le câble USB est bien connecté au port USB de la machine et à l'ordinateur, puis procédez comme suit pour réinstaller les MP Drivers.

Remarque

- La mention L'imprimante n'a pas été détectée. Vérifiez la connexion. peut être affichée selon l'ordinateur que vous utilisez. Le cas échéant, suivez la procédure ci-dessous pour réinstaller les MP Drivers.

1. Cliquez sur Annuler.
2. Cliquez sur Recommencer dans l'écran Échec de l'installation.
3. Cliquez sur Quitter dans l'écran « PIXMA XXX » (« XXX » représentant le nom de votre modèle), puis retirez le CD-ROM.
4. Mettez la machine hors tension.
5. Redémarrez l'ordinateur.
6. Assurez-vous d'avoir fermé toutes les applications ouvertes.
7. Insérez à nouveau le CD-ROM, puis installez les MP Drivers.

Dans les autres situations :

Réinstallez les MP Drivers.

Si les MP Drivers n'ont pas été installés correctement, désinstallez-les MP Drivers, redémarrez l'ordinateur, puis réinstallez les MP Drivers.

➡ Suppression des MP Drivers inutiles

Pour réinstaller les pilotes MP Drivers, installez les MP Drivers inclus dans le utilisez le CD-ROM d'installation.

 Remarque

- Si le programme d'installation a été interrompu en raison d'une erreur Windows, le système est peut-être instable. Dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas installer les pilotes d'imprimante. Redémarrez votre ordinateur avant de le réinstaller.
-

[Haut de la page ▲](#)

A000

Installation du programme d'application impossible

Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou le menu Easy-WebPrint EX ne s'affiche pas

Si Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou si son menu ne s'affiche pas dans Internet Explorer, vérifiez les points suivants.

Contrôle 1 : Canon Easy-WebPrint EX apparaît-il dans le menu Barre d'outils du menu Affichage d'Internet Explorer ?

Si Canon Easy-WebPrint EX n'est pas affiché, Easy-WebPrint EX n'est pas installé sur votre ordinateur. Installez Easy-WebPrint EX sur votre ordinateur en utilisant le CD-ROM d'installation.

Remarque

- Si Easy-WebPrint EX n'est pas installé sur votre ordinateur, un message vous demandant si vous souhaitez l'installer peut s'afficher dans la zone de notification de la barre des tâches. Cliquez sur le message, puis suivez les instructions s'affichant sur l'écran de l'ordinateur pour installer Easy-WebPrint EX.
- Pendant l'installation ou le téléchargement d'Easy-WebPrint EX, il est nécessaire d'avoir accès à Internet. Frais de connexion à Internet applicables.

Contrôle 2 : Canon Easy-WebPrint EX est-il sélectionné dans le menu Barre d'outils du menu Affichage d'Internet Explorer ?

Si **Canon Easy-WebPrint EX** n'est pas sélectionné, Easy-WebPrint EX est désactivé. Sélectionnez Canon Easy-WebPrint EX pour l'activer.

[Haut de la page ▲](#)

À propos des erreurs/messages affichés

- En cas d'erreur
- Un code d'erreur s'affiche sur l'écran DEL
- Un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur

[Haut de la page ▲](#)

U302

En cas d'erreur

Lorsqu'une erreur survient pendant l'impression (s'il n'y a plus de papier dans la machine ou si un bouchage papier survient, par exemple), un message de dépannage s'affiche automatiquement. Suivez la procédure adéquate décrite dans le message.



Haut de la page ▲

U305

Un code d'erreur s'affiche sur l'écran LED

Le témoin d'alarme s'allume en orange




Lorsqu'une erreur se produit au niveau de la machine, le témoin Alarme (Alarm) s'allume en orange et le code d'erreur qui suit s'affiche sur l'écran LED. Vérifiez le code d'erreur affiché sur l'écran LED, puis prenez les mesures qui s'imposent pour corriger le problème.











* Selon l'erreur, il est possible que le témoin Alarme (Alarm) ne s'allume pas.




Remarque





- Dans le tableau ci-dessous, la colonne « Code de support » indique le numéro de l'erreur. Il apparaît à l'écran accompagné d'un message lorsqu'une erreur survient.


Code de support	Code d'erreur	Cause	Action
1003	E, 0, 2  (affichage LED)	Il n'y a plus de papier dans la machine./L'alimentation du papier ne fonctionne pas.	Rechargez du papier dans le réceptacle avant et appuyez sur le bouton Noir (Black) ou Couleur (Color). Lorsque vous chargez le papier, insérez la pile de papier jusqu'à ce que le premier bord touche le côté le plus éloigné du réceptacle avant.
1300 1303	E, 0, 3  (affichage LED)	Bourrage papier.	Le papier est peut-être coincé. Retirez le papier coincé, rechargez correctement du papier dans la machine, puis appuyez sur le bouton Noir (Black) ou Couleur (Color). ➔ Bourrages papier
1687	E, 0, 4  (affichage LED)	La cartouche FINE n'est pas installée correctement.	La cartouche FINE n'est pas installée correctement. Ouvrez le couvercle de sortie papier. Lorsque le capot des têtes s'ouvre, poussez le levier de verrouillage de cartouche d'encre vers le haut pour confirmer que les cartouches FINE sont correctement installées. Ensuite, fermez le couvercle de sortie papier.

			Si l'erreur persiste, retirez les cartouches FINE, puis installez-les à nouveau. ➔ Remplacement d'une cartouche FINE
1401 1403	E, 0, 5  (affichage LED)	La cartouche FINE n'est pas installée correctement. /La cartouche FINE appropriée n'est pas installée.	<ul style="list-style-type: none"> La cartouche FINE n'est pas installée. Installez la cartouche FINE. ➔ Remplacement d'une cartouche FINE La cartouche FINE appropriée n'est pas installée. Installez une cartouche d'encre FINE appropriée. ➔ Remplacement d'une cartouche FINE <p>Si le problème persiste, contactez le centre de service.</p>
1485	E, 0, 5  (affichage LED)	La cartouche FINE appropriée n'est pas installée.	<p>La cartouche d'encre appropriée n'est pas installée. Impossible d'exécuter l'impression car la cartouche d'encre n'est pas compatible avec cette machine. Installez la cartouche d'encre appropriée. Si vous voulez annuler l'impression, appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) de la machine. ➔ Remplacement d'une cartouche FINE</p>
1202	E, 0, 6  (affichage LED)	Le couvercle de sortie papier est ouvert.	Le couvercle de sortie papier est ouvert. Fermez le couvercle de sortie papier.
1486 1487	E, 0, 7  (affichage LED)	Une cartouche FINE n'est pas installée correctement.	Vérifiez que chaque cartouche FINE est installée correctement. ➔ Remplacement d'une cartouche FINE
1702 1704 1712	E, 0, 8	L'absorbant d'encre est presque plein.	Appuyez sur le bouton Noir (Black) ou Couleur (Color) de la machine pour

1714	 <p>(affichage LED)</p>		<p>poursuivre l'impression. Contactez le centre de service.</p>
4100	<p>E, 1, 2</p>  <p>(affichage LED)</p>	<p>Impossible d'imprimer le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM.</p>	<p>Vous ne pouvez pas imprimer le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM. Lorsque vous imprimez le contenu avec CREATIVE PARK PREMIUM, validez le message sur l'écran de l'ordinateur, assurez-vous que les cartouches FINE Canon sont toutes installées correctement, puis redémarrez l'impression.</p>
1686	<p>E, 1, 3</p>  <p>(affichage LED)</p>	<p>Le niveau restant d'encre ne peut pas être détecté.</p>	<p>L'encre est peut-être épuisée. La fonction de détection du niveau d'encre restant sera désactivée puisque le niveau d'encre ne peut pas être détecté correctement. Si vous souhaitez continuer l'impression sans cette fonction, appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) de l'imprimante pendant 5 secondes minimum. Canon recommande l'utilisation de cartouches Canon neuves d'origine pour obtenir une qualité optimale. ➔ Remplacement d'une cartouche FINE Notez que Canon ne sera pas tenu pour responsable de tout dysfonctionnement ou problème résultant de la poursuite de l'impression dans des conditions d'encre insuffisante.</p>
1684	<p>E, 1, 4</p>  <p>(affichage LED)</p>	<p>La cartouche FINE n'est pas identifiée.</p>	<p>Impossible d'identifier la cartouche d'encre. L'impression est impossible car la cartouche d'encre n'est peut-être pas installée correctement ou n'est pas compatible avec cette machine. Installez la cartouche d'encre appropriée. Si vous voulez annuler l'impression, appuyez sur</p>

			<p>le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) de la machine.</p> <p>➔ Remplacement d'une cartouche FINE</p>
1682	<p>E, 1, 5</p>  <p>(affichage LED)</p>	La cartouche FINE n'est pas identifiée.	<p>La cartouche FINE n'est pas identifiée. Remplacez la cartouche FINE.</p> <p>➔ Remplacement d'une cartouche FINE</p> <p>Si l'erreur persiste, il est possible que la cartouche FINE soit endommagée. Contactez le centre de service.</p>
1688	<p>E, 1, 6</p>  <p>(affichage LED)</p>	L'encre est épuisée.	<p>L'encre est épuisée. Remplacez la cartouche d'encre et fermez le couvercle de sortie papier.</p> <p>➔ Remplacement d'une cartouche FINE</p> <p>Si une impression est en cours et que vous souhaitez la continuer, appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) de l'imprimante pendant 5 secondes minimum avec la cartouche d'encre installée. L'impression peut alors se poursuivre même dans des conditions d'encre insuffisante.</p> <p>La fonction de détection du niveau d'encre restant sera désactivée. Remplacez la cartouche d'encre vide dès l'impression terminée. La qualité de l'impression peut ne pas être satisfaisante si vous continuez à imprimer dans les conditions actuelles.</p>
1250	<p>E, 1, 7</p>  <p>(affichage LED)</p>	Le réceptacle avant est fermé.	Ouvrez le réceptacle avant pour reprendre l'impression.
-	E, 3, 0	La taille de l'original n'est pas correctement détectée ou le document est trop petit alors que la copie à l'échelle du papier est sélectionnée.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'original est chargé correctement sur la vitre d'exposition. • Vérifiez la position et le sens de l'original

	 <p>(affichage LED)</p>		chargé sur la vitre d'exposition.
-	<p>E, 3, 1</p>  <p>(affichage LED)</p>	La machine n'est pas connectée à l'ordinateur.	Connectez la machine à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
1890	<p>E, 4, 0</p>  <p>(affichage LED)</p>	La bande ou le film protecteur de la cartouche FINE est toujours en place.	Vérifiez l'intérieur de la machine. Si la bande ou le film protecteur est toujours en place, retirez-le (la).
-	<p>E, 5, 0</p>  <p>(affichage LED)</p>	La numérisation de la feuille d'alignement de la tête d'impression a échoué.	<p>Appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) pour supprimer le message d'erreur, puis prenez les mesures décrites ci-dessous.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la position et l'orientation de la feuille d'alignement de la tête d'impression sont correctes sur la vitre d'exposition. • Assurez-vous que la vitre d'exposition et la feuille d'alignement de la tête d'impression ne sont pas sales. • Assurez-vous que le type et la taille du papier chargé conviennent à l'alignement automatique de la tête d'impression. Pour l'alignement automatique de la tête d'impression, chargez toujours une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre. • Assurez-vous que les buses de la tête d'impression ne sont

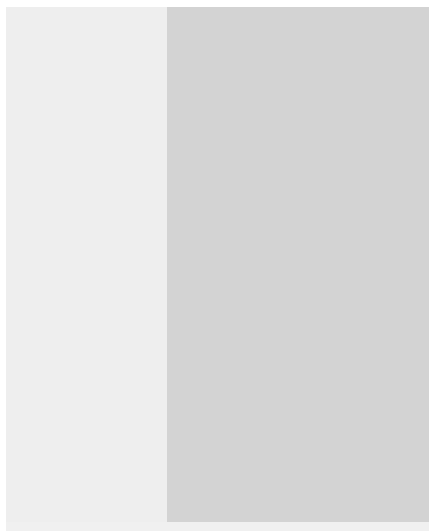

pas obstruées.
 Imprimez le motif de vérification des buses pour contrôler l'état de la tête d'impression.

➔ Impression du motif de vérification des buses




Si l'erreur persiste, connectez la machine à l'ordinateur et alignez la tête d'impression sur le pilote d'imprimante.

➔ Alignement de la position des têtes d'impression de votre ordinateur

Le témoin d'alarme clignote orange

Lorsque le témoin Alarme (Alarm) clignote et que le code d'erreur suivant s'affiche sur l'écran LED, une erreur nécessitant une intervention du centre de service s'est produite.



Code de support	Code d'erreur	Action
5100	P. 0, 2  (affichage LED)	Annulez l'impression et mettez la machine hors tension. Retirez ensuite le papier coincé ou le matériel de protection qui bloque le porte-cartouche FINE, puis remettez la machine sous tension. Important <ul style="list-style-type: none"> Veillez à ne pas toucher les composants à l'intérieur de la machine. La machine risquerait de ne plus imprimer correctement. Si le problème persiste, contactez le centre de service.
5B02 5B04 5B12 5B14	P. 0, 7  (affichage LED)	Un erreur s'est produite au niveau de la machine. Contactez le centre de service.
B200	P. 1, 0 	Mettez la machine hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la machine. Contactez le centre de service.

(affichage LED)	
5011	Autres cas : Mettez la machine hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la machine. Rebranchez la machine, puis remettez la machine sous tension. Si le problème persiste, contactez le centre de service.
5012	
5200	
5400	
6000	
6800	
6801	
6930	
6931	
6932	
6933	
6936	
6937	
6938	
6940	
6941	
6942	
6943	
6944	
6945	
6946	

[Haut de la page ▲](#)

U331

Un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur

- ➔ **Code de support: B200 Une erreur s'est produite. Une réparation de l'imprimante est nécessaire. Eteignez l'imprimante, puis débranchez son cordon d'alimentation. Reportez-vous au guide de l'utilisateur et contactez le centre de service.** s'affiche
- ➔ **Code de support: 5100 Une erreur d'imprimante s'est produite. Eteignez l'imprimante. Vérifiez ensuite qu'aucun objet étranger ne se trouve dans l'imprimante et que les cartouches d'encre sont correctement installées. Rallumez ensuite de nouveau l'imprimante. Si cela ne résout pas le problème, une réparation de l'imprimante est nécessaire. Reportez-vous au guide de l'utilisateur et contactez le centre de service.** s'affiche
- ➔ **Code de support: **** Une erreur d'imprimante s'est produite. Eteignez, puis rallumez l'imprimante. Si cela ne résout pas le problème, une réparation de l'imprimante est nécessaire. Reportez-vous au guide de l'utilisateur et contactez le centre de service.** s'affiche
- ➔ Erreur relative au débranchement du cordon d'alimentation s'affiche
- ➔ Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication
- ➔ **Code de support: 1200** s'affiche
- ➔ Autres messages d'erreur
- ➔ L'écran Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program s'affiche

Code de support: B200 Une erreur s'est produite. Une réparation de l'imprimante est nécessaire. Eteignez l'imprimante, puis débranchez son cordon d'alimentation. Reportez-vous au guide de l'utilisateur et contactez le centre de service. s'affiche

Mettez la machine hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la machine.

Contactez le centre de service.

Code de support: 5100 Une erreur d'imprimante s'est produite. Eteignez l'imprimante. Vérifiez ensuite qu'aucun objet étranger ne se trouve dans l'imprimante et que les cartouches d'encre sont correctement installées. Rallumez ensuite de nouveau l'imprimante. Si cela ne résout pas le problème, une réparation de l'imprimante est nécessaire. Reportez-vous au guide de l'utilisateur et contactez le centre de service. s'affiche

Cela confirme que le porte-cartouche FINE est bloqué.

Annulez l'impression à partir de votre ordinateur et mettez la machine hors tension. Retirez ensuite le papier coincé ou le matériel de protection qui bloque le porte-cartouche FINE, puis remettez la machine sous tension.

Important

- Veillez à ne pas toucher les composants à l'intérieur de la machine. La machine risquerait de ne plus imprimer correctement.
- Si le problème persiste, contactez le centre de service.

Code de support: ** Une erreur d'imprimante s'est produite. Eteignez, puis rallumez l'imprimante. Si cela ne résout pas le problème, une réparation de l'imprimante est nécessaire. Reportez-vous au guide de l'utilisateur et contactez le centre de service.** s'affiche

Le code alphanumérique « **** » affiché varie en fonction de la nature de l'erreur.

Mettez la machine hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la machine.

Rebranchez la machine, puis remettez la machine sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service.

Erreur relative au débranchement du cordon d'alimentation s'affiche

Le cordon d'alimentation a peut-être été débranché alors que la machine était encore sous tension.

Vérifiez le message d'erreur apparaissant sur l'ordinateur, puis cliquez sur OK.

La machine commence à imprimer.

Reportez-vous à la section [Note relative au débranchement du cordon d'alimentation](#) pour débrancher le cordon d'alimentation.

Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication

- **Contrôle 1 : si tous les voyants du panneau de contrôle sont éteints, assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché, puis mettez la machine sous tension.**

Si le voyant Papier (Paper) clignote, cela signifie que la machine est en cours d'initialisation. Assurez-vous que le voyant Papier (Paper) cesse de clignoter et reste allumé en vert.

- **Contrôle 2 : assurez-vous que le port de l'imprimante est correctement configuré dans le pilote d'imprimante.**

* Dans les instructions suivantes, « XXX » correspond au nom de votre machine.

1. Connectez-vous à l'aide d'un compte utilisateur bénéficiant de privilèges administrateur.

2. Sélectionnez les éléments suivants dans le menu Démarrer, comme indiqué ci-dessous.

- Sous Windows 7, sélectionnez Périphériques et imprimantes dans le menu Démarrer.
- Sous Windows Vista, sélectionnez le menu Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes.
- Sous Windows XP, sélectionnez le menu Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Imprimantes et télécopieurs.

3. Ouvrez les propriétés du pilote d'imprimante de la machine.

- Sous Windows 7, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX Printer » (où « XXX » représente le nom de votre machine), puis sélectionnez Propriétés de l'imprimante.
- Sous Windows Vista ou Windows XP, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX Printer » (où « XXX » représente le nom de votre machine), puis sélectionnez Propriétés.

4. Cliquez sur l'onglet Ports afin de vérifier les paramètres du port.

Vérifiez qu'un port appelé « USBnnn » (où n est un nombre) accompagné de la mention « Canon XXX Printer » dans la colonne Imprimante est sélectionné pour Impression sur les ports suivants.

- Si le paramètre est incorrect :
Réinstallez les MP Drivers.
- L'impression ne démarre pas alors que la machine est connectée à l'ordinateur via un câble USB et que le port « USBnnn » est sélectionné :
Cliquez sur Démarrer, puis sélectionnez Tous les programmes, **Canon Utilities**, Canon My Printer, Canon My Printer, puis Diagnostic et réparation de l'imprimante. Suivez les instructions à l'écran pour définir le port d'imprimante, puis sélectionnez le nom de votre machine/imprimante.
Si le problème n'est toujours pas résolu, réinstallez les MP Drivers.

- **Contrôle 3 : assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à la machine et à l'ordinateur.**

Si la machine est connectée à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, vérifiez les éléments suivants :

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez la machine directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le revendeur du périphérique relais pour plus d'informations.
- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

- **Contrôle 4 : vérifiez que les pilotes MP Drivers sont installés correctement.**

Désinstallez les MP Drivers en suivant la procédure décrite dans la section [Suppression des MP Drivers inutiles](#), insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur disque de l'ordinateur, puis installez à nouveau les MP Drivers.

- **Contrôle 5 : vérifiez l'état du périphérique sur votre ordinateur.**

Procédez comme suit pour vérifier l'état du périphérique.

- 1. Ouvrez le gestionnaire de périphériques sur votre ordinateur, comme illustré ci-dessous.**

Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, suivez les instructions à l'écran.

- Sous Windows 7 ou Windows Vista, sélectionnez Panneau de configuration, Matériel et audio puis Gestionnaire de périphériques.
- Sous Windows XP, cliquez sur Panneau de configuration, Performances et maintenance, Système, puis sélectionnez Gestionnaire de périphériques dans Matériel.

- 2. Double-cliquez sur Contrôleurs de bus USB, puis sur Prise en charge d'impression USB.**

Si l'écran de propriétés Prise en charge d'impression USB ne s'affiche pas, assurez-vous que la machine est correctement connectée à l'ordinateur.

➡ **Contrôle 3 : assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à la machine et à l'ordinateur.**

- 3. Cliquez sur l'onglet Général et assurez-vous qu'aucun périphérique n'est signalé comme défaillant.**

Si une erreur de périphérique s'affiche, reportez-vous à l'aide Windows pour résoudre l'erreur.

Code de support: 1200 s'affiche

- **Contrôle : fermez le couvercle de sortie papier, puis patientez quelques instants.**

Ne le fermez pas si vous remplacez une cartouche FINE.

Autres messages d'erreur


- **Contrôle : si un message d'erreur apparaît en dehors de l'écran d'état de l'imprimante, procédez comme suit :**

- « Traitement impossible : espace disque insuffisant »
Supprimez les fichiers inutiles pour augmenter la quantité d'espace libre sur le disque.
- « Traitement impossible : mémoire insuffisante »
Fermez les autres applications en cours d'exécution pour augmenter la mémoire disponible.
Si vous ne parvenez toujours pas à imprimer, redémarrez l'ordinateur et relancez l'impression.
- « Pilote d'imprimante introuvable »
Désinstallez le pilote d'imprimante en suivant la procédure décrite dans la section [Suppression des MP Drivers inutiles](#), puis réinstallez-les.
- « Impossible d'imprimer Nom de l'application - Nom du fichier »
Relancez l'impression une fois le travail en cours terminé.

L'écran Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program s'affiche

Si le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program est installé, l'écran de confirmation vous demandant l'autorisation d'envoyer les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante et du logiciel d'application apparaît chaque mois pendant environ dix ans.

Lisez les instructions affichées à l'écran et suivez la procédure décrite ci-dessous.

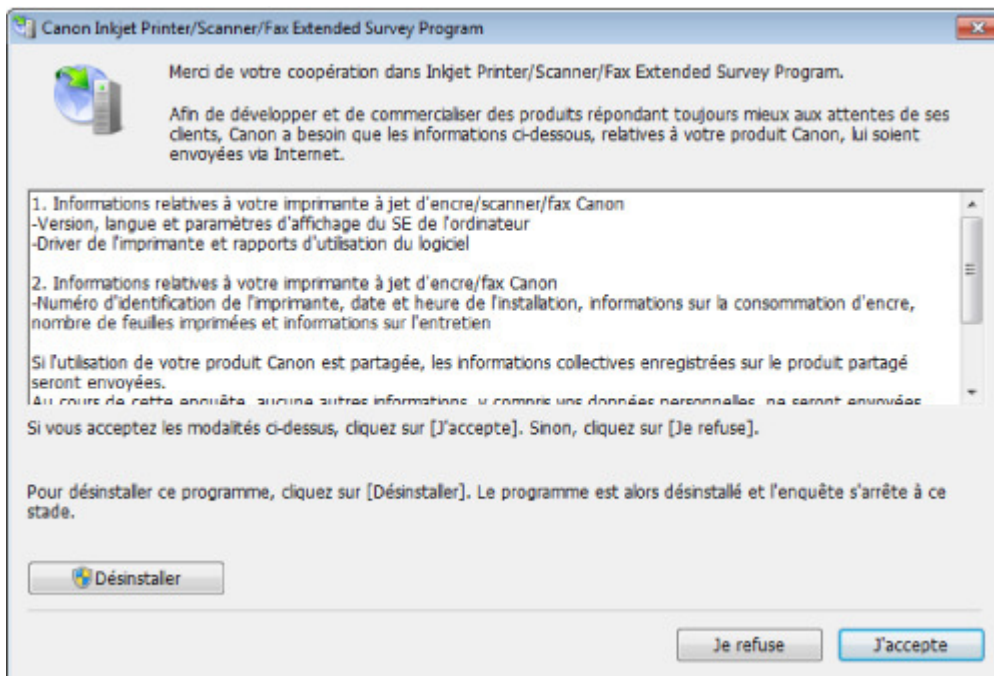

- **Si vous acceptez de participer au programme d'enquête :**

Cliquez sur J'accepte (Agree), puis suivez les instructions à l'écran. Les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante sont envoyées via Internet. Si vous avez suivi les instructions affichées à l'écran, les informations seront transmises automatiquement à partir du deuxième envoi et l'écran de confirmation ne s'affichera plus.

Remarque

- Lors de l'envoi des informations, il est possible qu'un écran d'avertissement (relatif à la sécurité sur Internet, par exemple) s'affiche. Dans ce cas, vérifiez que le nom du programme est IJPLMUI.exe, puis autorisez-le.
- Si vous décochez la case Envoyer automatiquement à partir de la prochaine fois (Send automatically from the next time), les informations ne seront pas transmises automatiquement à partir du deuxième envoi et un écran de confirmation apparaîtra lors de la prochaine enquête. Pour envoyer les informations automatiquement, reportez-vous à la section [Modification du paramètre de l'écran de confirmation](#) : .

- **Si vous ne voulez pas participer au programme d'enquête :**

Cliquez sur Je refuse (Do not agree). L'écran de confirmation se ferme et le programme d'enquête est ignoré. L'écran de confirmation s'affichera à nouveau dans un mois.

- **Pour désinstaller le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program :**

Pour désinstaller le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, cliquez sur Désinstaller (Uninstall), puis suivez les instructions à l'écran.

- **Modification du paramètre de l'écran de confirmation :**

1. Sélectionnez les éléments suivants dans le menu Démarrer, comme indiqué ci-dessous.
 - Sous Windows 7 ou Windows Vista, sélectionnez le menu Démarrer > Panneau de configuration > Désinstaller un programme.
 - Sous Windows XP, sélectionnez le menu Démarrer > Panneau de configuration > Ajouter/Suppression de programmes.

Remarque

- Sous Windows 7 ou Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel.
Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.
Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, suivez les instructions à l'écran.

2. Sélectionnez le programme **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey**

Program .

3. Sélectionnez Modifier.

Si vous sélectionnez Oui après avoir suivi les instructions affichées, l'écran de confirmation s'affichera lors de la prochaine enquête.

Si vous sélectionnez Non, les informations seront envoyées automatiquement.



Remarque

- Si vous sélectionnez Désinstaller (ou Supprimer sous Windows XP), le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program est désinstallé. Suivez les instructions affichées à l'écran.
-

[Haut de la page ▲](#)

U301

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème

Contactez le revendeur de votre machine ou le centre de service si vous n'arrivez pas à résoudre le problème à l'aide des explications de ce chapitre.

L'équipe du service d'assistance Canon est formée pour offrir un support technique répondant aux besoins des clients.

Attention

- Si la machine émet des bruits inhabituels, de la fumée ou des odeurs, mettez-la hors tension immédiatement. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et contactez le revendeur ou le centre de service. Ne tentez jamais de réparer ou démonter la machine vous-même.
 - Toute tentative de réparation ou de démontage de la machine par les clients entraînera la nullité de la garantie, qu'elle soit arrivée à terme ou non.
-

Rassemblez les informations suivantes avant de prendre contact avec le centre de service :

- Nom du produit :
 - * Le nom de votre machine est indiqué sur la couverture du guide d'installation.
- Numéro de série : reportez-vous au guide d'installation
- Détails du problème
- Étapes suivies pour tenter de résoudre le problème et résultat obtenu

[Haut de la page](#) ▲



Présentation de la machine

- Principaux composants et opérations de base
 - Principaux composants
 - À propos de l'alimentation de la machine
 - Affichage DEL et opérations de base
- Chargement du papier / des originaux
 - Chargement du papier
 - Chargement des originaux
- Remplacement d'une cartouche FINE
 - Remplacement d'une cartouche FINE
 - Vérification du niveau d'encre
- Entretien
 - L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement
 - Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur
 - Nettoyage de la machine
- Modification des paramètres de la machine
 - Modification des paramètres de la machine depuis votre ordinateur
 - Modification des paramètres de la machine avec le panneau de contrôle
- Astuces pour garantir une qualité d'impression optimale
 - Informations utiles sur l'encre
 - Points clés d'une impression réussie
 - Après avoir chargé le papier, pensez à spécifier ses paramètres
 - Annulation d'une tâche d'impression
 - Méthode clé permettant de bénéficier d'une qualité d'impression constante
 - Précautions de transport de la machine
- Spécifications
- Conditions légales d'utilisation de ce produit et des images

Haut de la page ▲

Principaux composants et opérations de base

- Principaux composants
- À propos de l'alimentation de la machine
- Affichage DEL et opérations de base

[Haut de la page ▲](#)

[Page d'accueil](#) > [Présentation de la machine](#) > [Principaux composants et opérations de base](#) > [Principaux composants](#)


Principaux composants

- [● Face avant](#)
- [● Face arrière](#)
- [● Vue de l'intérieur](#)
- [● Panneau de contrôle](#)

[Haut de la page ▲](#)

C001

Face avant

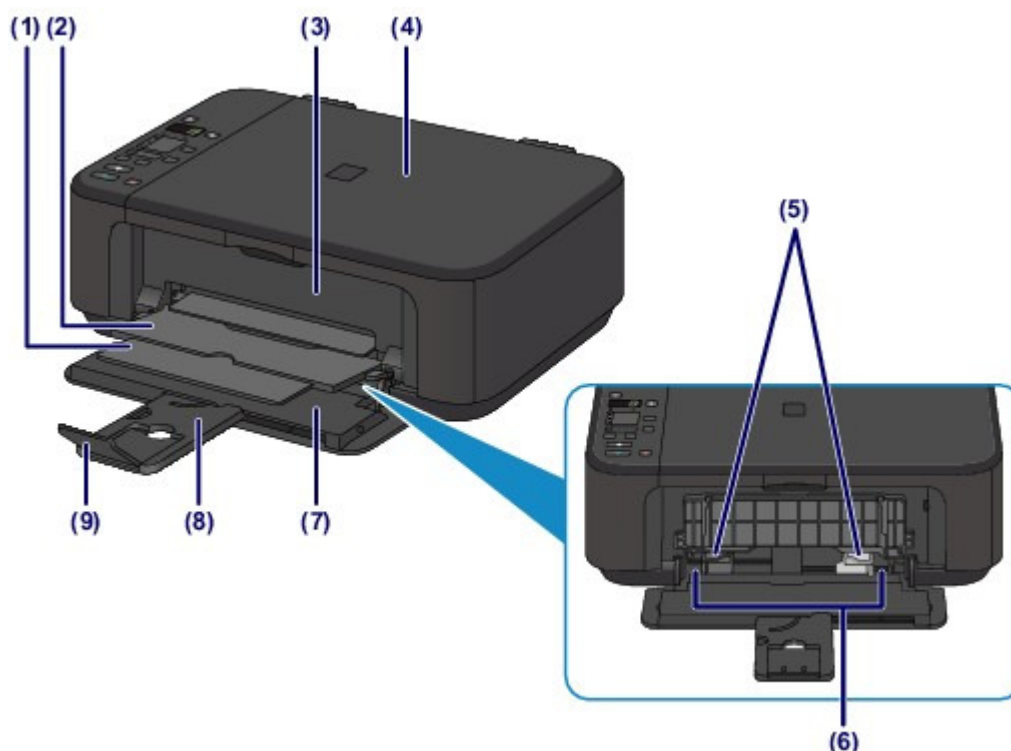

(1) support de sortie papier

Déployez pour accueillir le papier éjecté.

(2) bac de sortie papier

Emplacement d'où sont éjectées les feuilles imprimées.

(3) couvercle de sortie papier

Ouvrez pour remplacer la cartouche FINE ou retirer du papier coincé dans la machine.

(4) couvercle du scanner

S'ouvre pour vous permettre de placer un original sur la vitre d'exposition.

(5) guides papier

Se déplacent pour vous permettre de les aligner avec les deux côtés de la pile de papier.

(6) réceptacle avant

Permet de charger différents formats ou types de papier à utiliser dans la machine. Plusieurs feuilles de papier, de même format et de même type, peuvent être chargées simultanément, et la machine est automatiquement alimentée par une seule feuille à la fois.

➔ Chargement de papier ordinaire/photo

➔ Chargement des enveloppes

(7) panneau avant

S'ouvre pour vous permettre de charger du papier dans le réceptacle avant.

(8) support papier

Déployez pour charger du papier dans le réceptacle avant.

(9) extension du bac de sortie papier

Ouvrez pour accueillir le papier éjecté.

**(10) panneau de contrôle**

Permet de modifier les paramètres de la machine ou d'utiliser cette dernière.

➡ Panneau de contrôle


(11) vitre d'exposition

Permet de placer un original à copier ou à numériser.

Haut de la page ▲

C002

Face arrière

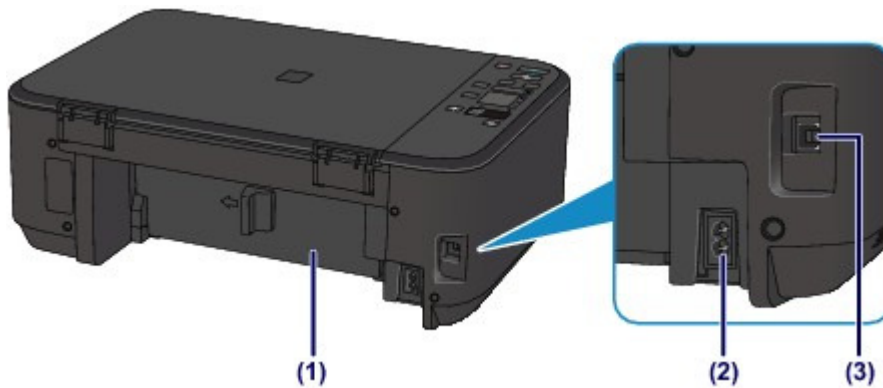

(1) unité d'entraînement

S'ouvre pour éliminer tout bouchage papier.

➔ Bouchage papier à l'intérieur de la machine au niveau de l'unité d'entraînement

(2) connecteur du cordon d'alimentation

Permet de connecter le cordon d'alimentation fourni.

(3) port USB

Permet de brancher le câble USB pour relier la machine à un ordinateur.


▶ Important

- Ne touchez pas le boîtier métallique.
- Vous ne devez ni brancher, ni débrancher le câble USB lorsque la machine effectue une impression à partir de l'ordinateur ou numérise des documents originaux vers celui-ci.

Haut de la page ▲

C011

Vue de l'intérieur

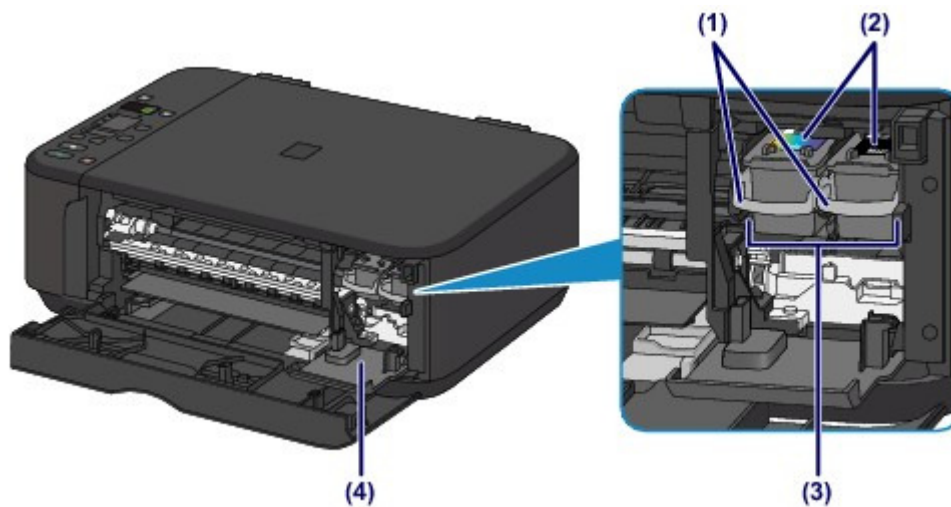

(1) levier de verrouillage de cartouche d'encre

Permet de verrouiller la cartouche FINE.

(2) cartouche FINE (cartouches d'encre)

Cartouche remplaçable dotée d'une tête d'impression et d'une cartouche d'encre.

(3) porte-cartouche FINE

Installez la cartouche FINE.

La cartouche FINE couleur doit être installée dans l'emplacement de gauche et la cartouche FINE noir dans l'emplacement de droite.

(4) capot des têtes


Ouvre pour permettre le remplacement de la cartouche FINE. Le capot des têtes s'ouvrira automatiquement lorsque vous ouvrirez le couvercle de sortie papier.

Remarque

- Pour plus d'informations sur le remplacement d'une cartouche FINE, reportez-vous à la section [Remplacement d'une cartouche FINE](#).

Important

- La zone autour des pièces (A) peut être recouverte de projections d'encre. Cela n'affecte pas les performances de la machine.
- Ne touchez pas les pièces (A) ni les contacts électriques (B) placés derrière elles. Sinon la machine risque de ne plus imprimer correctement.

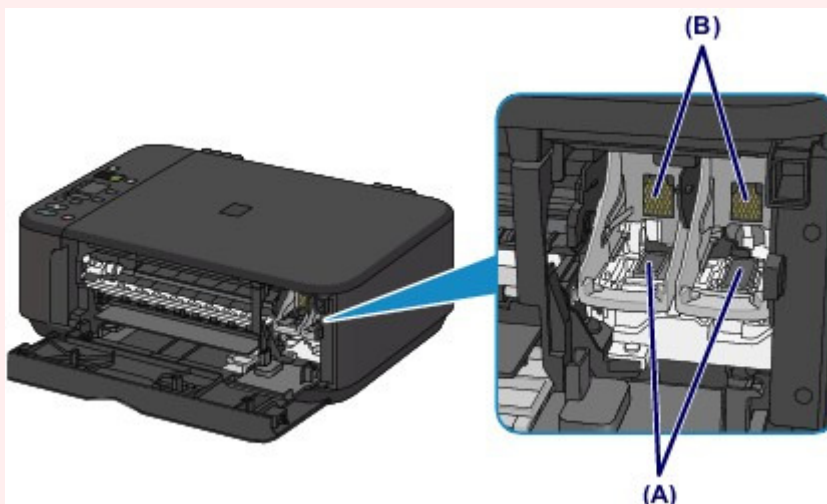


[Haut de la page ▲](#)

C012

Panneau de contrôle

* Le voyant d'Alarme (Alarm) est allumé dans l'illustration ci-après à des fins d'explication.

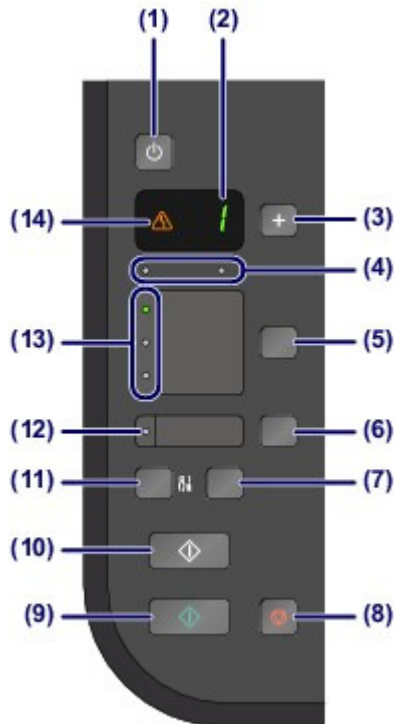

(1) Bouton MARCHE (ON)

Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation de la machine. Avant d'activer l'alimentation, assurez-vous que le couvercle du scanner est fermé.

➔ Mise sous tension/hors tension de la machine

(2) LED (Diode électroluminescente)

Affiche le nombre de copies, le code d'entretien ou un état opérationnel tel qu'un code d'erreur.

(3) Bouton +

Permet d'indiquer le nombre de copies.

(4) voyants d'encre

S'allument ou clignotent en orange lorsque l'imprimante est à cours d'encre, etc. Le voyant gauche indique l'état de la cartouche FINE couleur et le voyant droit indique l'état de la cartouche FINE noir.

(5) Bouton Papier (Paper)

Permet de sélectionner le format de page et le type de support.

(6) Bouton Échelle papier (Fit to Page)

Active la fonction de copie à l'échelle du papier, vous permettant d'effectuer des copies de l'original qui seront automatiquement agrandies ou réduites afin de correspondre au format de page sélectionné. Lorsque la fonction de copie à l'échelle du papier est désactivée, vous pouvez réaliser des copies dans le même format que l'original.

(7) Bouton NUMÉRISER (SCAN)

Permet de démarrer la numérisation de l'original afin de l'enregistrer sur l'ordinateur.

(8) Bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset)

Permet d'annuler les opérations en cours. Vous pouvez également appuyer sur ce bouton pour annuler une tâche d'impression, de copie ou de numérisation en cours.

(9) Bouton Couleur (Color)*

Permet de lancer une copie couleur. Vous pouvez également appuyer sur ce bouton pour finaliser la sélection de l'option de configuration.

(10) Bouton Noir (Black)*

Permet de lancer une copie en noir et blanc. Vous pouvez également appuyer sur ce bouton pour finaliser la sélection de l'option de configuration.

(11) Bouton  (Entretien (Maintenance))

Permet d'indiquer le code d'entretien.

(12) Voyant Échelle papier (Fit to Page)

S'allume lorsque la fonction de copie Échelle papier est activé en appuyant sur le bouton Échelle papier (Fit to Page).

(13) Voyant Papier (Paper)

S'allume pour indiquer le format du papier et le type de support sélectionnés avec le bouton Papier (Paper).

(14) Témoin Alarme (Alarm)

S'allume ou clignote en orange en cas d'erreur ou lorsqu'il n'y a plus de papier ou d'encre.

* Dans les applications logicielles ou les manuels, les boutons Couleur (Color) et Noir (Black) sont communément désignés par le bouton « Démarrer » ou « OK ».

[Haut de la page ▲](#)

[Page d'accueil](#) > [Présentation de la machine](#) > [Principaux composants et opérations de base](#) > [À propos de l'alimentation de la machine](#)

À propos de l'alimentation de la machine

- [Vérification que la machine est sous tension](#)
- [Mise sous tension/hors tension de la machine](#)
- [Note relative à la prise secteur et au cordon d'alimentation](#)
- [Note relative au débranchement du cordon d'alimentation](#)

[Haut de la page](#) ▲

D015

Vérification que la machine est sous tension

Le voyant Papier (Paper) est allumé en vert lorsque la machine est sous tension. Même si l'écran LED (Diode électroluminescente) est éteint, si le voyant Papier (Paper) est allumé, cela signifie que la machine est sous tension.



Remarque

- Après la mise sous tension de la machine, la machine peut mettre un certain temps à commencer l'impression.
- L'écran LED et les voyants du panneau de contrôle, à l'exception du voyant Papier (Paper), s'éteignent lorsque la machine reste inutilisée pendant environ 5 minutes. Pour les rallumer, appuyez sur n'importe quel bouton excepté le bouton MARCHE (ON) ou lancez une impression.

Haut de la page ▲

D016

Mise sous tension/hors tension de la machine

Mise sous tension de la machine

1. Appuyez sur le bouton MARCHÉ (ON) pour mettre la machine sous tension.

Le voyant Papier (Paper) clignote puis reste allumé en vert.

➔ Vérification que la machine est sous tension



Remarque

- Après la mise sous tension de la machine, la machine peut mettre un certain temps à commencer l'impression.
- Si le voyant Alarme (Alarm) est allumé ou clignote en orange et qu'un code d'erreur s'affiche sur l'écran LED (Diode électroluminescente), reportez-vous à la rubrique [Un code d'erreur s'affiche sur l'écran LED](#).

Fonctionnalité Alim. auto activée

- Vous pouvez configurer la machine pour la mettre automatiquement sous tension lorsqu'une opération d'impression ou de numérisation est exécutée à partir d'un ordinateur. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut.

Pour plus d'informations sur la manière de modifier le paramètre de mise sous tension automatique, reportez-vous à la section ci-dessous.

Depuis la machine

➔ [Mise sous/hors tension automatique de la machine](#)

À partir de l'ordinateur

➔ [Gestion de l'alimentation de la machine](#)

Mise hors tension de la machine

1. Appuyez sur le bouton MARCHÉ (ON) pour mettre la machine hors tension.

Lorsque le voyant Papier (Paper) cesse de clignoter, la machine est mise hors tension.



 **Important**

- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation après avoir mis hors tension la machine, vérifiez que le voyant Papier (Paper) est éteint.
 - ➔ [Note relative au débranchement du cordon d'alimentation](#)

 **Remarque****Fonctionnalité Alim. auto désactivée**

- Vous pouvez configurer la machine afin qu'elle se mette automatiquement hors tension lorsqu'aucune opération n'est exécutée ou qu'aucune donnée à imprimer n'est envoyée à la machine pendant une durée spécifique. Il s'agit du paramètre par défaut. Pour plus d'informations sur la modification du paramètre d'extinction automatique, reportez-vous aux rubriques ci-dessous.
 - Depuis la machine
 - ➔ [Mise sous/hors tension automatique de la machine](#)
 - À partir de l'ordinateur
 - ➔ [Gestion de l'alimentation de la machine](#)

[Haut de la page ▲](#)

[Page d'accueil](#) > [Présentation de la machine](#) > [Principaux composants et opérations de base](#) > [À propos de l'alimentation de la machine](#) > [Note relative à la prise secteur et au cordon d'alimentation](#)

D017

Note relative à la prise secteur et au cordon d'alimentation

Débranchez le cordon d'alimentation une fois par mois afin de vérifier que la prise secteur et le cordon d'alimentation ne présentent aucune des anomalies décrites ci-dessous.

- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont chauds.
- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont rouillés.
- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont pliés.
- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont usés.
- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont fendus.

Attention

- Si vous constatez une anomalie au niveau de la prise secteur ou du cordon d'alimentation, comme indiqué ci-dessus, débranchez le cordon d'alimentation et appelez le service de maintenance. Si vous utilisez la machine malgré la présence de l'une des anomalies mentionnées plus haut, vous risquez de provoquer une électrocution ou un incendie.

[➔ Note relative au débranchement du cordon d'alimentation](#)

[Haut de la page ▲](#)

D018

Note relative au débranchement du cordon d'alimentation

Pour débrancher le cordon d'alimentation, suivez la procédure ci-dessous.


▶ Important

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, appuyez sur le bouton MARCHE (ON), puis vérifiez que le voyant Papier (Paper) est éteint. Si vous débranchez le cordon d'alimentation alors que le voyant Papier (Paper) est allumé ou clignote, la tête d'impression risque de sécher ou de s'obstruer et la qualité d'impression de diminuer.


1. Appuyez sur le bouton MARCHE (ON) pour mettre la machine hors tension.



2. Vérifiez que le voyant Papier (Paper) est éteint.

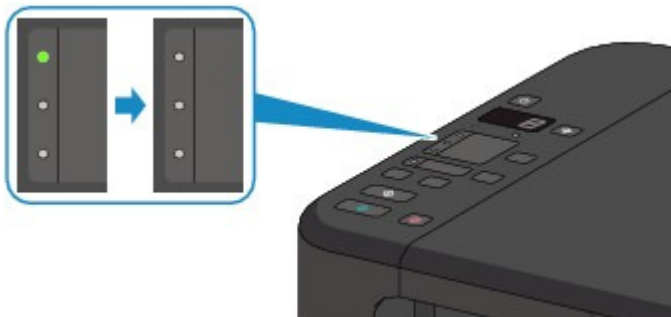

3. Débranchez le cordon d'alimentation.

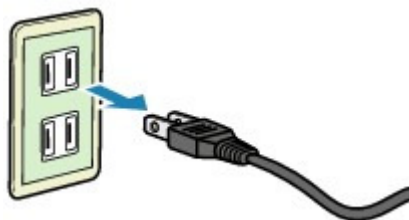

Les spécifications du cordon d'alimentation diffèrent selon le pays et la région d'utilisation.


C013

Affichage LED et opérations de base

Vous pouvez utiliser la machine pour effectuer des copies ou procéder à des opérations d'entretien sans passer par l'ordinateur.

Cette section présente l'affichage LED (Diode électroluminescente) et les opérations de base disponibles sur le panneau de contrôle.

Le chiffre **1** est affiché normalement sur l'écran LED lorsque vous allumez la machine.

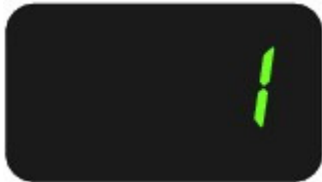

L'état de la machine est indiqué par l'affichage LED.

État de la machine	Affichage LED
Lors de la copie	Nombre de copies (chiffre clignotant)
Lors de l'impression, de la numérisation ou de la réalisation d'une opération d'entretien	 (affiché dans l'ordre)
Lorsqu'une erreur se produit	<p>E et les chiffres sont affichés dans l'ordre. Pour plus d'informations sur les codes d'erreur, reportez-vous à la section « Le témoin d'alarme s'allume en orange » dans Un code d'erreur s'affiche sur l'écran LED.</p> <p>P et les chiffres sont affichés dans l'ordre. Une erreur nécessitant de contacter le centre de service s'est peut-être produite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Le témoin d'alarme clignote en orange » dans Un code d'erreur s'affiche sur l'écran LED.</p>
Lorsque le couvercle de sortie papier est ouvert	<p>Le porte-cartouche FINE est positionné à l'emplacement correct pour le remplacement. La machine se prépare pour le remplacement de la cartouche FINE.</p> (clignotement)
	<p>Prêt pour le remplacement d'une cartouche FINE. Le capot des têtes est ouvert et le porte-cartouche FINE s'arrête sur place.</p> (affiché de manière alternative)

Nombre de copies


Lorsque la copie démarre, le nombre de copies spécifié est affiché sur l'écran d'affichage LED. Puis, lorsque l'opération de copie est en cours, le nombre affiché sur l'écran LED clignote et diminue d'une unité pour indiquer le nombre de copies restant à faire.

















Chaque fois que vous appuyez sur le bouton +, le nombre affiché sur l'écran LED augmente d'une unité. Lorsque la lettre **F** est affichée, le nombre de copies est défini sur « 20 ». Appuyez sur le bouton + pour revenir à « 1 ».



Codes d'entretien

Pour effectuer l'entretien de la machine, appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Entretien (Maintenance)) jusqu'à ce que le code de votre choix apparaisse sur l'écran LED, et appuyez sur le bouton Couleur (Color) ou Noir (Black).

Code d'entretien	Opération	Voir
	Imprime le motif de vérification des buses.	➔ Impression du motif de vérification des buses
	Nettoie la tête d'impression.	➔ Nettoyage de la tête d'impression
	Nettoie la tête d'impression en profondeur.	➔ Nettoyage en profondeur de la tête d'impression
	Imprime la feuille d'alignement de la tête d'impression.	➔ Alignement de la tête d'impression
	Numérise la feuille d'alignement de la tête d'impression pour procéder à l'alignement automatique de cette dernière.	➔ Alignement de la tête d'impression
	Imprime les valeurs d'ajustement en cours de la tête d'impression.	➔ Alignement de la tête d'impression
	Nettoie le rouleau d'entraînement du papier.	➔ Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier
	Nettoie l'intérieur de la machine.	➔ Nettoyage de l'intérieur de la machine (nettoyage de la platine inférieure)
	Permet d'activer le mode silencieux de la machine pour réduire le bruit de fonctionnement.	➔ À propos du paramètre silencieux
	Fait passer le format de papier chargé dans le réceptacle avant de A4 à Lettre et inversement. (Ce paramètre est utilisé pour effectuer des copies.)	➔ Passage du format de page A4 à Lettre et inversement
	Règle la machine pour empêcher l'abrasion du papier.	➔ Le papier est taché/La surface imprimée est rayée
	Configure la machine de sorte qu'elle ne charge pas plusieurs feuilles de papier ordinaire simultanément.	➔ « Si plusieurs feuilles de papier ordinaire sont chargées à partir de la machine, sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher le chargement de deux feuilles de papier ordinaire. » dans L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Une erreur « Pas de papier » se produit
	Active ou désactive la fonctionnalité	À partir de la machine

	Éteindre auto.	<p>➔ Mise sous/hors tension automatique de la machine</p> <p>À partir de l'ordinateur</p> <p>➔ Gestion de l'alimentation de la machine</p>
	Active ou désactive la fonctionnalité Alim. auto activée.	<p>À partir de la machine</p> <p>➔ Mise sous/hors tension automatique de la machine</p> <p>À partir de l'ordinateur</p> <p>➔ Gestion de l'alimentation de la machine</p>

Codes d'erreur

Lorsqu'une erreur se produit, la lettre **E** et les chiffres sont affichés dans l'ordre sur l'écran LED pour indiquer le code d'erreur.

Par exemple, « E, 1, 6 »



(affiché dans l'ordre)

Remarque

- Pour plus d'informations sur les codes d'erreur, reportez-vous à la rubrique [Un code d'erreur s'affiche sur l'écran LED](#).
- Si un code d'erreur comportant la lettre **P** est affiché, une erreur nécessitant de contacter le centre de service s'est peut-être produite.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Le témoin d'alarme clignote en orange » dans [Un code d'erreur s'affiche sur l'écran LED](#).

Haut de la page ▲

Chargement du papier / des originaux

- Chargement du papier
- Chargement des originaux

[Haut de la page ▲](#)

[Page d'accueil](#) > [Présentation de la machine](#) > [Chargement du papier / des originaux](#) > [Chargement du papier](#)

Chargement du papier

- [Chargement de papier ordinaire/photo](#)
- [Chargement des enveloppes](#)
- [Types de support pouvant être utilisés](#)
- [Types de support ne pouvant pas être utilisés](#)
- [Zone d'impression](#)

[Haut de la page](#) ▲

C022

Chargement de papier ordinaire/photo

Vous pouvez charger du papier ordinaire ou du papier photo.

Important


- Si vous coupez du papier ordinaire pour obtenir un format plus petit, par exemple 10 x 15 cm (4" x 6") ou 13 x 18 cm (5" x 7") pour effectuer un essai d'impression, vous risquez de provoquer un bourrage papier.

Remarque

- Nous recommandons l'utilisation de papier photo Canon pour l'impression de photos. Pour plus d'informations sur le papier Canon, reportez-vous à la section [Types de support pouvant être utilisés](#).
- Vous pouvez utiliser du papier pour copies classique. Pour le format et le grammage à utiliser avec cette machine, reportez-vous à la section [Types de support pouvant être utilisés](#).

1. Préparez le papier.

Alignez les bords du papier. Si le papier est gondolé, aplanissez-le.

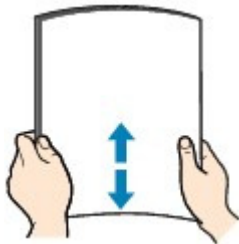


Remarque


- Alignez avec précision les bords du papier avant de le charger. Si vous chargez du papier sans en aligner les bords, vous risquez de provoquer un bourrage.
- Si le papier est gondolé, prenez les côtés gondolés et recourbez-les soigneusement dans le sens opposé de manière à aplanir totalement le papier. Pour plus d'informations sur l'aplanissement du papier gondolé, reportez-vous à « Chargez le papier après l'avoir aplani. » dans la section [Le papier est taché/La surface imprimée est rayée](#).
- Lorsque vous utilisez du Papier Photo Satiné SG-201, chargez les feuilles une par une dans l'état où elles sont, même si elles sont ondulées. Le fait de rouler ce papier pour l'aplanir risque de provoquer des craquelures sur la surface et d'affecter la qualité d'impression.

2. Chargez le papier.


(1) Ouvrez le panneau avant avec précaution et déployez le support papier.

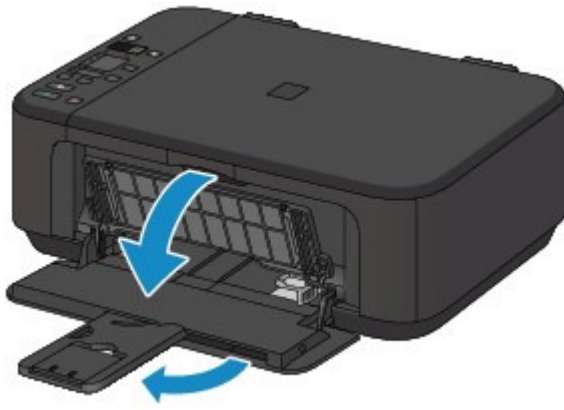

- (2) Utilisez le guide papier de droite (A) pour faire glisser les deux guides papier complètement à l'extérieur.
- (3) Chargez le papier au centre du réceptacle avant, AVEC LA FACE À IMPRIMER ORIENTÉE VERS LE BAS.
Placez la pile de papier complètement vers l'arrière du réceptacle avant.

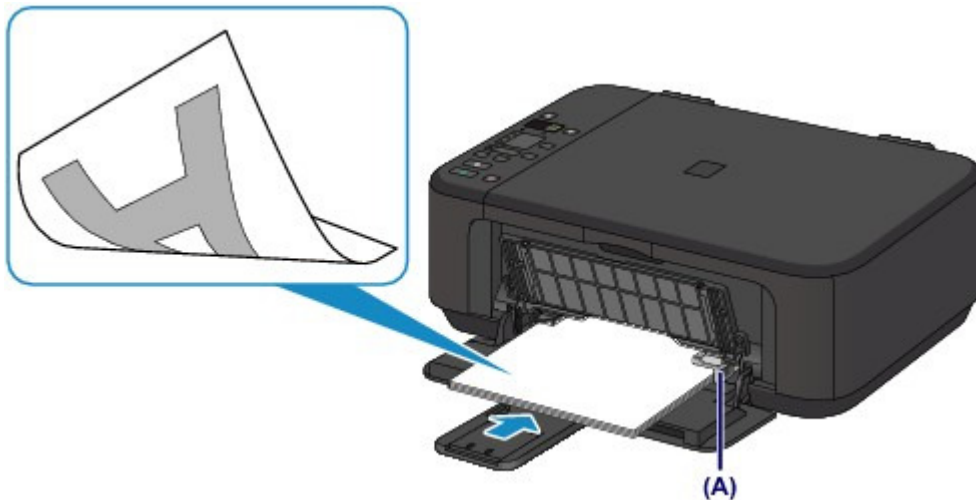


- (4) Faites glisser le guide papier de droite (A) pour aligner les guides papier sur les deux côtés de la pile de papier.
Ne faites pas glisser les guides papier avec trop de force contre le papier. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation du papier.

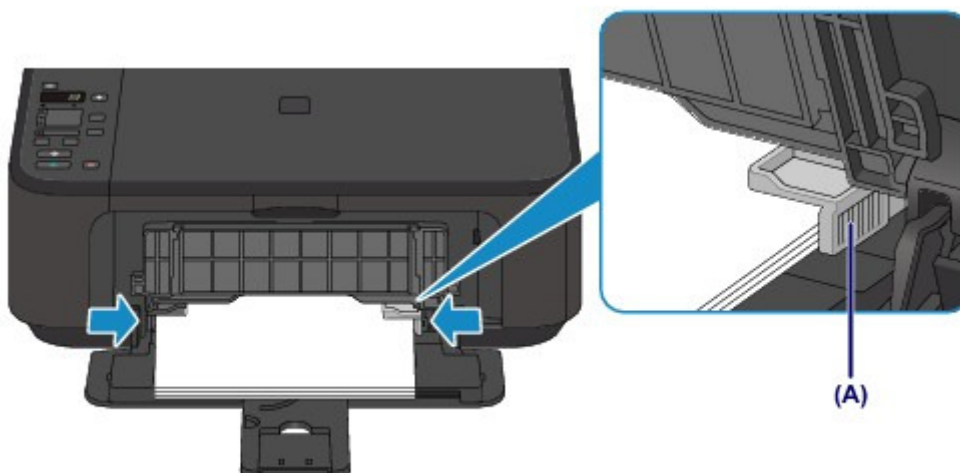


▶ Important

- Disposez toujours le papier en orientation portrait (B). L'orientation paysage (C) risque de provoquer des brouillages papier.

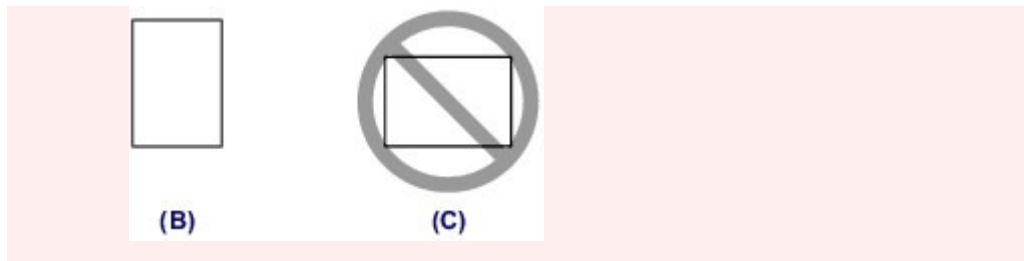


Remarque

- Ne surchargez pas la pile de papier de telle sorte que le haut de la pile touche les guides papier.
- Chargez du papier de petite taille, par exemple 10 x 15 cm (4" x 6"), en le plaçant complètement à l'arrière du réceptacle avant.

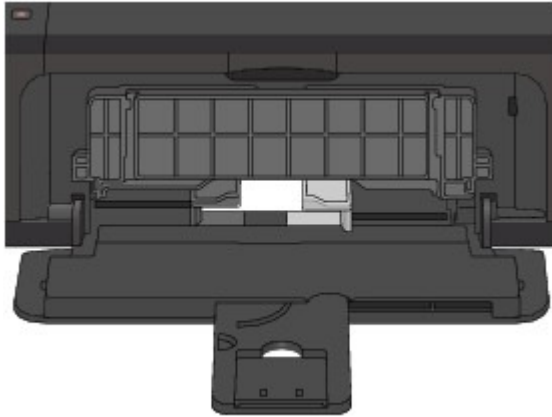


(5) Ouvrez l'extension du bac de sortie papier.

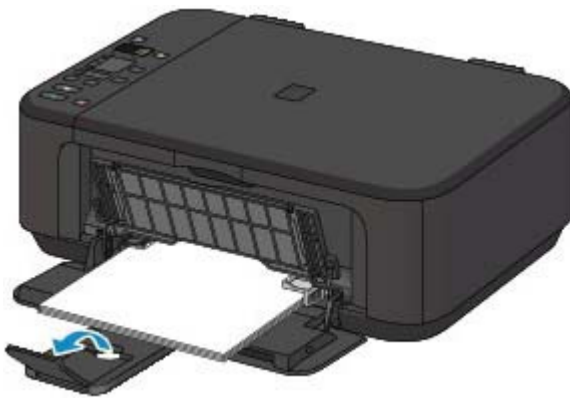

3. Ouvrez le bac de sortie papier.

(1) Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution et déployez le support de sortie papier.

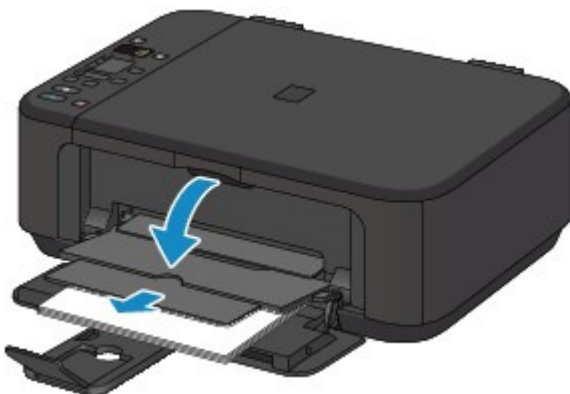

 **Important**

- Assurez-vous d'ouvrir le bac de sortie papier lors de l'impression. S'il n'est pas ouvert, la machine ne peut pas lancer l'impression.



Remarque

Après le chargement du papier

- Sélectionnez la taille et le type du papier chargé dans les paramètres d'impression du panneau de contrôle ou du pilote d'imprimante.
-

[Haut de la page ▲](#)

C023

Chargement des enveloppes

Vous pouvez charger des enveloppes de type DL Env. (format européen) et US n° 10.


L'adresse subit une rotation automatique et s'imprime dans le sens de l'enveloppe, les paramètres du pilote d'imprimante étant correctement définis.

▶ Important

- L'impression sur des enveloppes se fait uniquement via l'ordinateur.
- N'utilisez pas les enveloppes suivantes : Elles risqueraient de provoquer des bourrages papier de la machine ou un dysfonctionnement de la machine.
 - Enveloppes à surface embossée ou traitée
 - Enveloppes à double rabat
 - Enveloppes dont les rabats gommés sont déjà humides et prêts à être collés

1. Préparez les enveloppes.


- Appuyez sur les quatre coins et sur les bords des enveloppes pour les aplanir.

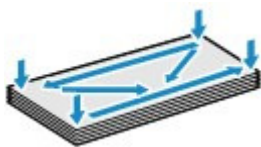

- Si les enveloppes sont gondolées, prenez-les par les coins opposés et recourbez-les doucement dans le sens opposé.



- Si le rabat de l'enveloppe est gondolé, aplanissez-le.
- Utilisez un stylo pour aplanir le premier bord dans le sens d'insertion et accentuer le pli.

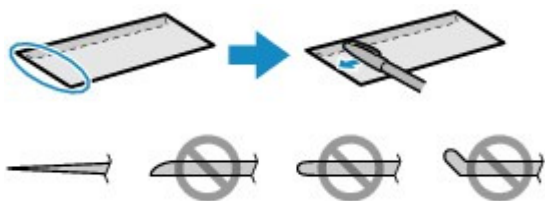


Les illustrations ci-dessus présentent une vue latérale du premier bord de l'enveloppe.

▶ Important

- Les enveloppes peuvent provoquer des bourrages papier dans la machine si elles ne sont pas planes ou si les bords ne sont pas alignés. Assurez-vous que la courbure ou le gonflement ne dépasse pas 3 mm (0,1 pouce).

2. Chargez les enveloppes.

- (1) Ouvrez le panneau avant avec précaution et déployez le support papier.

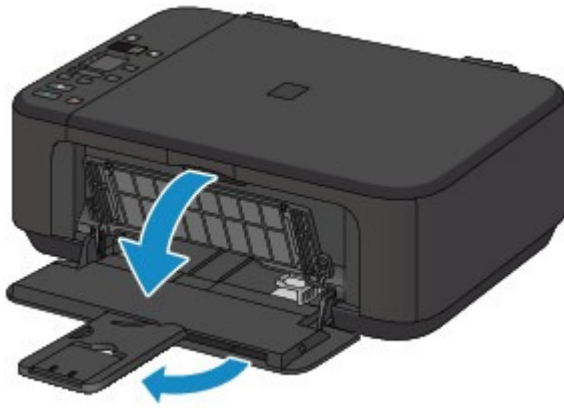

(2) Utilisez le guide papier de droite (A) pour faire glisser les deux guides papier complètement à l'extérieur.

(3) Chargez les enveloppes au centre du réceptacle avant, AVEC LE CÔTÉ ADRESSE ORIENTÉ VERS LE BAS.

Le rabat de l'enveloppe sera face vers le haut, à gauche.



(B)




(C)

(B) Dos

(C) Côté adresse


Placez les enveloppes complètement vers l'arrière du réceptacle avant.

Vous pouvez charger jusqu'à 5 enveloppes à la fois.

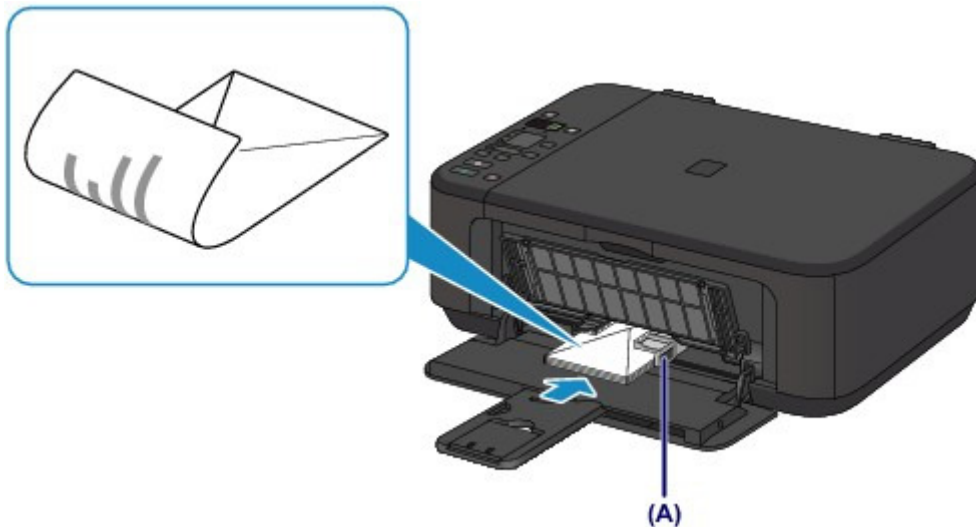

(4) Faites glisser le guide papier de droite (A) pour aligner les guides papier sur les deux côtés des enveloppes.


Ne faites pas glisser les guides papier avec trop de force contre les enveloppes. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation des enveloppes.

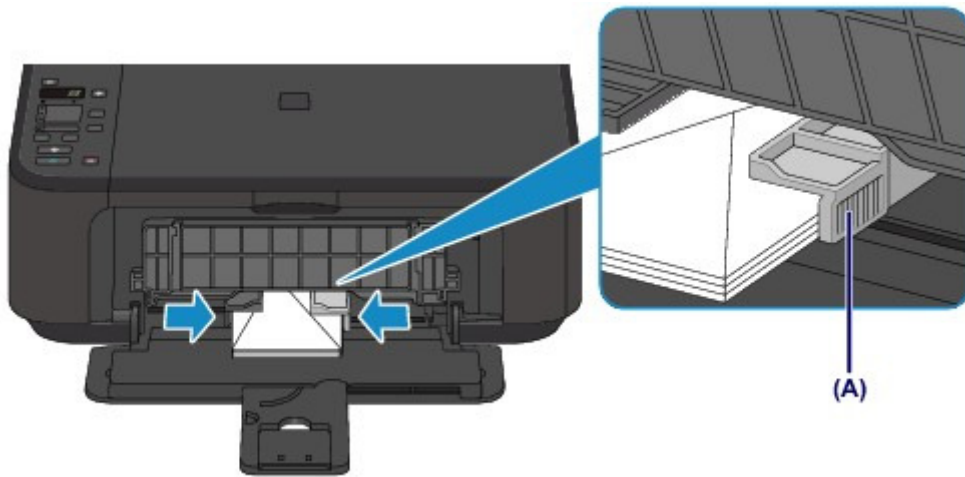

Remarque


- Ne surchargez pas la pile d'enveloppes de telle sorte que le haut de la pile touche les guides papier.

(5) Ouvrez l'extension du bac de sortie papier.

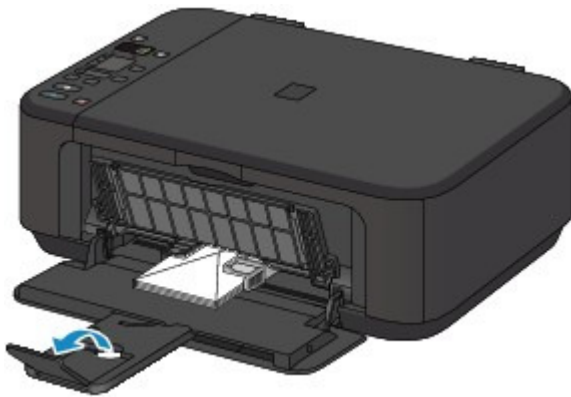

3. Ouvrez le bac de sortie papier.

(1) Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution et déployez le support de sortie papier.

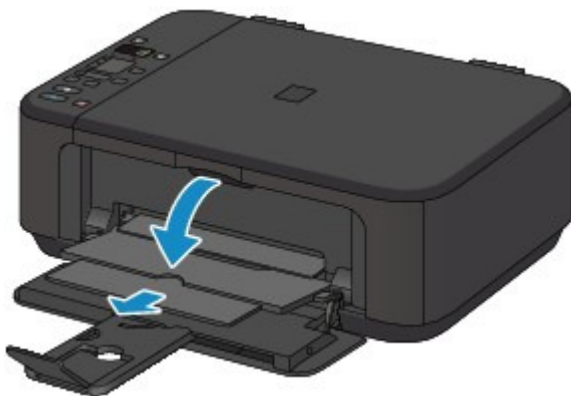

Important

- Assurez-vous d'ouvrir le bac de sortie papier lors de l'impression. S'il n'est pas ouvert, la machine ne peut pas lancer l'impression.

Remarque

Après le chargement des enveloppes

- Sélectionnez la taille et le type des enveloppes chargées dans les paramètres d'impression du pilote d'imprimante.

[Haut de la page ▲](#)

C024

Types de support pouvant être utilisés

Sélectionnez du papier compatible avec l'impression, pour obtenir les meilleurs résultats. Canon vous propose différents types de papier pour agrémenter vos impressions, tels que des autocollants et des papiers spéciaux pour les photos et les documents. Nous recommandons l'utilisation de papier Canon authentique pour l'impression de vos clichés importants.

Types de support

Papiers disponibles à la vente

- Papier ordinaire (y compris le papier recyclé) ^{*1*2}
- Enveloppes

Papiers Canon

Le numéro de modèle du papier Canon est indiqué entre crochets. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le papier pour de plus amples informations concernant la face imprimable et les remarques sur la manipulation du papier. Pour plus d'informations sur les formats de papier Canon disponibles, visitez notre site Web.



Remarque

- Il est possible que certains papiers de marque Canon ne soient pas disponibles dans votre pays ou région. Aux États-Unis, le papier n'est pas vendu par numéro de modèle. Son nom suffit.

Papier pour l'impression de photos :

- Photo Professionnel Platine <PT-101>
- Papier Photo Brillant Standard <GP-501> ^{*2}
- Papier Photo Brillant <GP-502> ^{*2}
- Papier Photo Glacé Extra II <PP-201> ^{*2}
- Photo Professionnel Lustré <LU-101> ^{*2}
- Papier Photo Satiné <SG-201> ^{*2}
- Papier Photo Mat <MP-101>

Papier pour l'impression de documents commerciaux :

- Papier haute résolution <HR-101N>

Papier pour la création de vos propres impressions :

- Transferts Tee-shirt <TR-301>
- Autocollants photo <PS-101>

*1 Vous pouvez utiliser du papier 100 % recyclé.

*2 Ce papier est également disponible pour faire des copies. Sélectionnez à l'aide du bouton Papier (Paper) sur le panneau de contrôle. Vous pouvez sélectionner du papier ordinaire au format A4 ou Lettre, du papier photo au format A4 ou Lettre ou du papier photo au format 10 x 15 cm (4" x 6").

➡ Limite de chargement du papier

➡ Définition du type de support à l'aide du pilote d'imprimante

Formats

Vous pouvez utiliser les formats suivants.

Formats standard :

- Lettre
- A5
- Légal
- A4

- B5
- 13 x 18 cm (5" x 7")
- DL format européen
- 10 x 15 cm (4" x 6")
- 20 x 25 cm (8" x 10")
- Env. comm. n° 10

Formats non standard :

Vous pouvez également spécifier un format personnalisé dans la plage suivante.

- Format minimal : 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 pouces)
- Format maximal : 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 pouces)

Grammage du papier

Vous utiliser des papiers compris dans la plage de grammage suivante.

- Entre 64 et 105 g /m² (17 et 28 lb) (à l'exception du papier Canon d'origine)

N'utilisez pas un papier d'un grammage inférieur ou supérieur (sauf pour le papier Canon), car des bourrages papier risquent de se produire dans la machine.

Remarques sur le stockage du papier

- Sortez de l'emballage uniquement la quantité nécessaire de papier juste avant l'impression.
- Pour éviter que le papier soit gondolé, lorsque vous n'imprimez pas, remplacez le papier non utilisé dans son emballage et stockez-le sur une surface plane. Veillez également à le stocker dans un endroit protégé de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe.

[Haut de la page ▲](#)

C031

Limite de chargement du papier

Papiers disponibles à la vente

Nom du support	Réceptacle avant	Bac de sortie papier
Papier ordinaire (y compris le papier recyclé) *1	100 feuilles environ	50 feuilles environ
Enveloppes	5 enveloppes	*2

Papiers Canon



Remarque

- Nous vous recommandons de retirer la feuille imprimée précédemment du bac de sortie papier avant d'imprimer en continu, et ce afin de réduire les flous et la décoloration (à l'exception du Papier haute résolution <HR-101N>).

Papier pour l'impression de photos :

Nom du support <n° du modèle>	Réceptacle avant
Photo Professionnel Platine <PT-101> *3	10 feuilles : A4, Lettre et 20 x 25 cm (8" x 10") 20 feuilles : 10 x 15 cm (4" x 6")
Papier Photo Brillant Standard <GP-501> *3	10 feuilles : A4 et Lettre 20 feuilles : 10 x 15 cm (4" x 6")
Papier Photo Brillant <GP-502> *3	10 feuilles : A4 et Lettre 20 feuilles : 10 x 15 cm (4" x 6")
Papier Photo Glacé Extra II <PP-201> *3	10 feuilles : A4, Lettre, 13 x 18 cm (5" x 7") et 20 x 25 cm (8" x 10") 20 feuilles : 10 x 15 cm (4" x 6")
Photo Professionnel Lustré <LU-101>*3	10 feuilles : A4 et Lettre
Papier Photo Satiné <SG-201> *3	10 feuilles : A4, Lettre, 13 x 18 cm (5" x 7") et 20 x 25 cm (8" x 10") 20 feuilles : 10 x 15 cm (4" x 6")
Papier Photo Mat <MP-101>	10 feuilles : A4 et Lettre 20 feuilles : 10 x 15 cm (4" x 6")

Papier pour l'impression de documents commerciaux :

Nom du support <n° du modèle>	Réceptacle avant	Bac de sortie papier
Papier haute résolution <HR-101N>	80 feuilles	50 feuilles

Papier pour la création de vos propres impressions :

Nom du support <n° du modèle>	Réceptacle avant
Transferts Tee-shirt <TR-301>	1 feuille
Autocollants photo <PS-101>	1 feuille

*1 Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température ou humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, réduisez le nombre de feuilles de papier chargées à un nombre inférieur à la moitié de la limite de chargement.

*2 Nous vous recommandons de retirer l'enveloppe imprimée précédemment du bac de sortie papier

avant d'imprimer en continu et ce, afin de réduire les flous et la décoloration.

*3 Lors du chargement d'une pile de papier, le côté imprimé peut être marqué au moment de l'entraînement ou le papier peut être mal chargé. Pour y remédier, chargez une feuille à la fois.

[Haut de la page ▲](#)

C041

Types de support ne pouvant pas être utilisés

N'utilisez pas les types de papier suivants. Si vous les utilisez, vous n'obtiendrez pas de résultats satisfaisants et risquez de déclencher un bourrage papier ou un dysfonctionnement de la machine.

- Papier plié, gondolé ou froissé
- Papier humide
- Papier trop fin (d'un grammage inférieur à 64 g /m² (17 lb))
- Papier trop épais (d'un grammage supérieur à 105 g /m² (28 lb), à l'exception du papier Canon)
- Papier plus fin qu'une carte postale, y compris du papier ordinaire ou de bloc-notes petit format (si vous imprimez sur du format inférieur à A5)
- Cartes postales
- Cartes postales avec autocollants ou photos
- Enveloppes à double rabat
- Enveloppes à surface embossée ou traitée
- Enveloppes dont les rabats gommés sont déjà humides et prêts à être collés
- Tous types de papier perforé
- Papier non rectangulaire
- Papier agrafé ou collé
- Papier avec adhésifs
- Papier décoré, avec des paillettes, etc.

[Haut de la page](#) ▲

[Page d'accueil](#) > [Présentation de la machine](#) > [Chargement du papier / des originaux](#) > [Chargement du papier](#) > [Zone d'impression](#)

Zone d'impression


- [Zone d'impression](#)
- [Formats autres que Lettre, Légal ou Enveloppes](#)
- [Lettre, Légal](#)
- [Enveloppes](#)


[Haut de la page](#) ▲

C051


Zone d'impression

Pour offrir la meilleure qualité d'impression possible, la machine laisse une marge le long des bords du support. La zone d'impression effective est donc la zone située à l'intérieur de ces marges.

Zone d'impression recommandée  : Canon vous recommande d'imprimer à l'intérieur de cette zone.

Zone imprimable  : zone à l'intérieur de laquelle il est possible d'imprimer.

L'impression dans cette zone risque toutefois d'affecter la qualité d'impression ou la précision du chargement du papier.

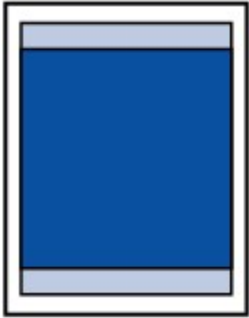

Remarque

Impression sans bordure

- En sélectionnant l'option d'impression sans bordure, vous pouvez réaliser des impressions sans marge.
- Lors d'une impression sans bordure, un léger rognage peut se produire au niveau des bords, car l'image imprimée est agrandie pour remplir intégralement la page.
- Pour une impression sans bordure, utilisez le papier suivant :
 - Photo Professionnel Platine <PT-101>*
 - Papier Photo Brillant Standard <GP-501>
 - Papier Photo Brillant <GP-502>
 - Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>
 - Photo Professionnel Lustré <LU-101>
 - Papier Photo Satiné <SG-201>
 - Papier Photo Mat <MP-101>*

* Ce papier ne peut être utilisé que pour les impressions lancées depuis un ordinateur.

L'utilisation d'autres types de papier pour des impressions sans bordure peut réduire sensiblement la qualité d'impression et/ou altérer la restitution des couleurs.

L'impression sans bordure sur du papier ordinaire peut produire des résultats médiocres. Utilisez ce papier uniquement à des fins de test. Vous pouvez réaliser une impression sans bordure sur du papier ordinaire uniquement lorsque vous imprimez depuis votre ordinateur.


- L'impression sans bordure n'est pas disponible pour le papier au format Légal, A5 ou B5, ni pour les enveloppes.
- Selon le type de papier, ce type d'impression peut produire une qualité d'impression réduite sur les bords supérieur et inférieur du papier ou laisser des traces à ces emplacements.

C052

Formats autres que Lettre, Légal ou Enveloppes

Taille	Zone d'impression (largeur x hauteur)
A5*	141,2 x 202,0 mm (5,56x 7,95 pouces)
A4	203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 pouces)
B5*	175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 pouces)
10 x 15 cm (4" x 6")	94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 pouces)
13 x 18 cm (5" x 7")*	120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 pouces)
20 x 25 cm (8" x 10")*	196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 pouces)

* Ce format de page ne peut être utilisé que pour les impressions lancées depuis un ordinateur.

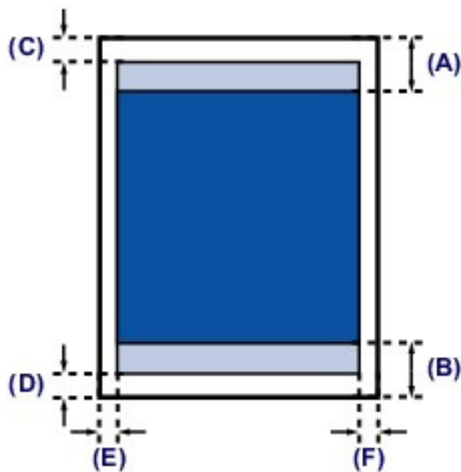

Zone d'impression recommandée

(A) 32,5 mm (1,28 pouce)

(B) 33,5 mm (1,32 pouce)

Zone imprimable

(C) 3,0 mm (0,12 pouce)

(D) 5,0 mm (0,20 pouce)

(E) 3,4 mm (0,13 pouce)

(F) 3,4 mm (0,13 pouce)


Haut de la page ▲

C053

Lettre, Légal

Taille	Zone d'impression (largeur x hauteur)
Lettre	203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 pouces)
Légal*	203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 pouces)

* Ce format de page ne peut être utilisé que pour les impressions lancées depuis un ordinateur.

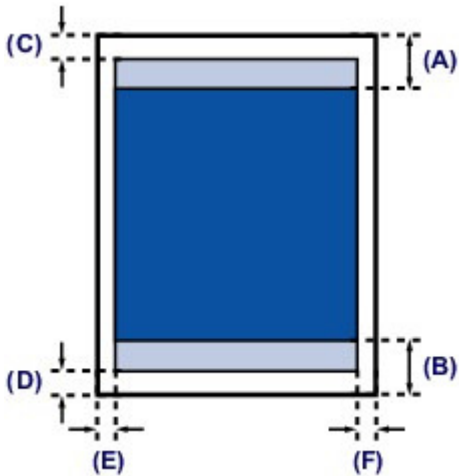

Zone d'impression recommandée

- (A) 32,5 mm (1,28 pouce)
- (B) 33,5 mm (1,32 pouce)

Zone imprimable

- (C) 3,0 mm (0,12 pouce)
- (D) 5,0 mm (0,20 pouce)
- (E) 6,4 mm (0,25 pouce)
- (F) 6,3 mm (0,25 pouce)


[Haut de la page ▲](#)


C055

Enveloppes

Taille	Zone d'impression recommandée (largeur x longueur)
DL format européen*	98,8 x 179,5 mm (3,88 x 7,06 pouces)
Env. comm. n° 10*	93,5 x 200,8 mm (3,68 x 7,90 pouces)

* Ce format de page ne peut être utilisé que pour les impressions lancées depuis un ordinateur.

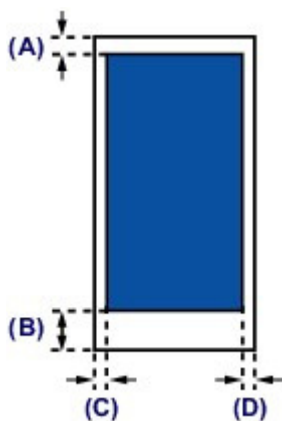

 Zone d'impression recommandée

- (A) 8,0 mm (0,31 pouce)
- (B) 32,5 mm (1,28 pouces)
- (C) 5,6 mm (0,22 pouce)
- (D) 5,6 mm (0,22 pouce)

[Haut de la page ▲](#)

[Page d'accueil](#) > [Présentation de la machine](#) > [Chargement du papier / des originaux](#) > [Chargement des originaux](#)

Chargement des originaux

- [Chargement des originaux sur la vitre d'exposition](#)
- [Originaux pouvant être chargés](#)
- [Comment enlever / fixer le couvercle du scanner](#)

[Haut de la page ▲](#)

C063

Chargement des originaux sur la vitre d'exposition


Vous pouvez charger les originaux à copier ou à numériser sur la vitre d'exposition.


1. Placez un original sur la vitre d'exposition.

(1) Ouvrez le couvercle du scanner.

(2) Placez l'original AVEC LA FACE À NUMÉRISER VERS LE BAS sur la vitre d'exposition.


➔ Originaux pouvant être chargés

Alignez le coin de l'original avec le repère d'alignement .

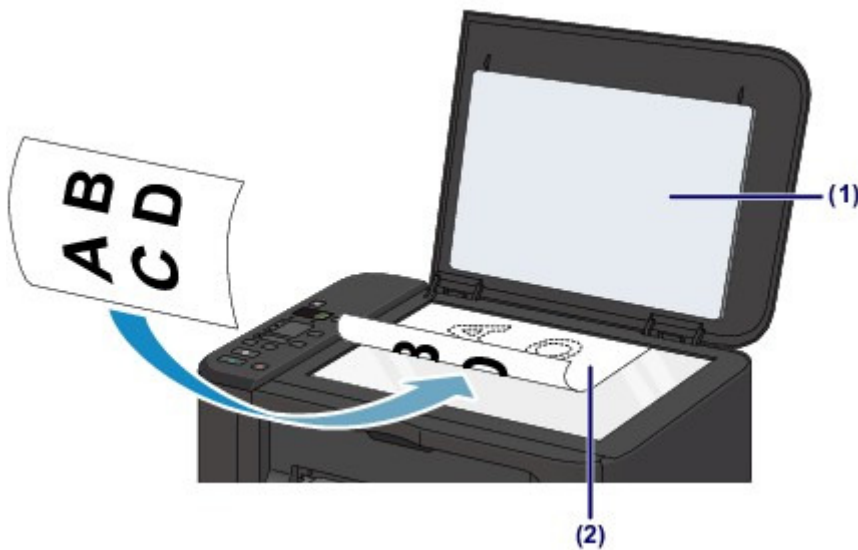


Important

- Lors du chargement d'un original sur la vitre d'exposition, veillez à respecter les consignes suivantes.
 - Ne placez pas d'objets de plus de 2,0 kg (4,4 lb) sur la vitre d'exposition.
 - N'exercez pas de pression supérieure à 2,0 kg (4,4 lb) sur la vitre d'exposition, en appuyant sur l'original, par exemple.Le non-respect de ces consignes peut provoquer un dysfonctionnement du scanner ou casser la vitre d'exposition.
- La machine ne peut pas numériser la zone sombre (A) (1 mm (0,04 pouce) des bordures de la vitre d'exposition).

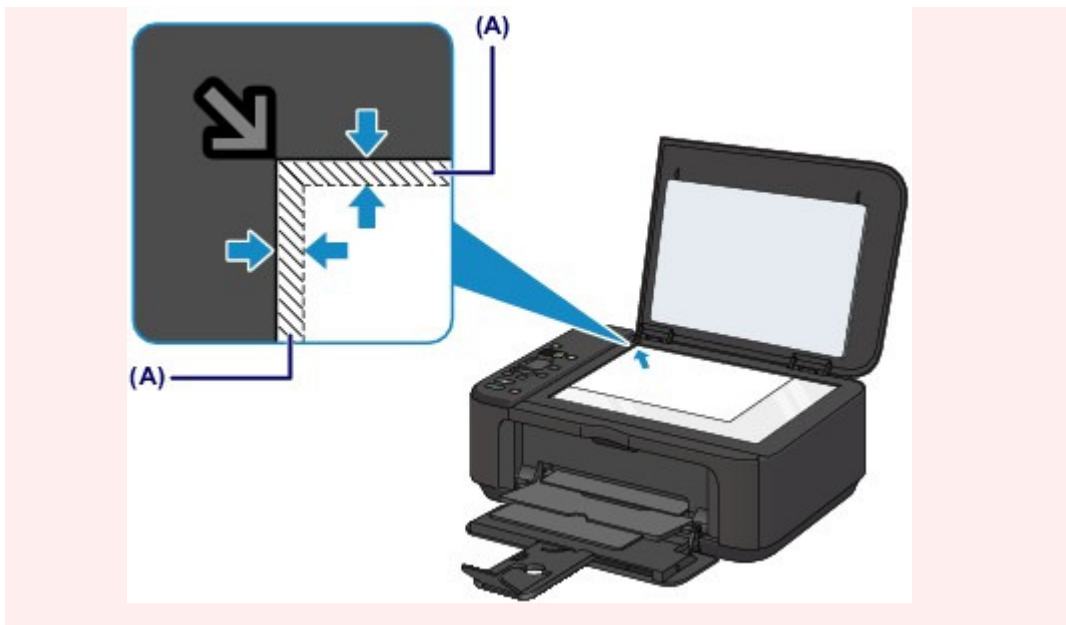

2. Fermez délicatement le couvercle du scanner.

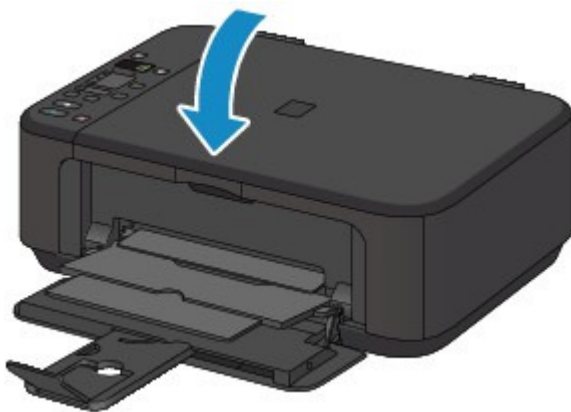

Important

- Une fois l'original placé sur la vitre d'exposition, veillez à fermer le couvercle du scanner avant de lancer la copie ou la numérisation.

Haut de la page ▲

C072

Originaux pouvant être chargés

Les originaux que vous pouvez placer sur la vitre d'exposition sont les suivants :

Élément	Détails
Types d'originaux	- Document texte, magazine ou journal - Photo imprimée, carte postale, carte de visite ou disque (BD/DVD /CD, etc.)
Format (largeur x hauteur)	Max. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pouces)



Remarque

- Lorsque vous chargez un original épais tel qu'un livre sur la vitre d'exposition, vous pouvez le positionner en retirant le couvercle du scanner de la machine.
➔ [Comment enlever / fixer le couvercle du scanner](#)

[Haut de la page ▲](#)

C073

Comment enlever / fixer le couvercle du scanner


Retrait du couvercle du scanner :

Maintenez le couvercle du scanner verticalement, puis tirez-le vers le haut.



Fixation du couvercle du scanner :

Insérez les charnières (A) du couvercle du scanner dans le support (B), puis enfoncez les charnières du couvercle du scanner verticalement comme illustré ci-après.

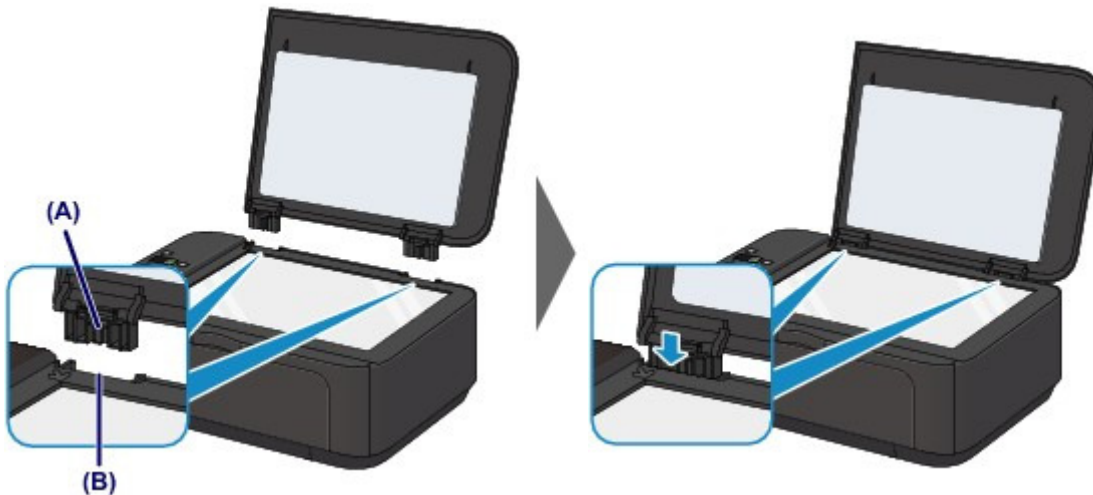

Haut de la page ▲

Remplacement d'une cartouche FINE

- Remplacement d'une cartouche FINE
- Vérification du niveau d'encre

[Haut de la page ▲](#)

C093

Remplacement d'une cartouche FINE

Lorsque des avertissements ou des erreurs de niveau d'encre restant se produisent, un code d'erreur est affiché sur l'écran LED (Diode électroluminescente) pour vous en informer. Vérifiez le code d'erreur et prenez les mesures appropriées.

➔ [Un code d'erreur s'affiche sur l'écran LED](#)



Remarque

- Pour plus d'informations sur les cartouches FINE compatibles, reportez-vous au manuel imprimé : Démarrage.
-


Procédure de remplacement

Lorsque vous devez remplacer une cartouche FINE, procédez comme suit.

Important

Manipulation des cartouches FINE

- Ne touchez pas les contacts électriques (A) ni les buses de tête d'impression (B) d'une cartouche FINE. Sinon la machine risque de ne plus imprimer correctement.

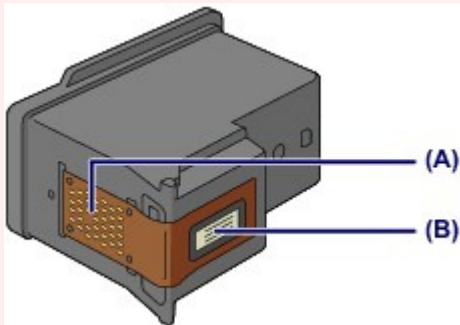


- Si vous retirez une cartouche FINE, remplacez-la immédiatement. Ne laissez pas la machine avec une cartouche FINE manquante.
 - Utilisez une cartouche FINE neuve. L'installation d'une cartouche FINE usagée peut entraîner une obstruction des buses. Par ailleurs, avec une cartouche FINE, la machine ne pourra pas vous indiquer correctement quand remplacer la cartouche FINE.
 - Une fois qu'une cartouche FINE est installée, ne la retirez pas de la machine et ne la laissez pas en plein air. Sinon, la cartouche FINE sèche et la machine risque de ne plus fonctionner correctement lorsque vous réinstallez la cartouche. Pour préserver une qualité d'impression optimale, changez la cartouche FINE tous les six mois suivant la date de sa première utilisation.
-



Remarque


- Si une cartouche FINE manque d'encre, vous pouvez continuer à imprimer, mais seulement temporairement, avec une cartouche FINE couleur ou noire selon celle qui contient encore de l'encre. La qualité d'impression peut toutefois être moindre comparée à celle d'une impression utilisant les deux cartouches. Nous recommandons d'utiliser une cartouche FINE neuve pour obtenir une qualité optimale. Même lorsque vous imprimez avec une seule encre, vous devez laisser la cartouche FINE vide en place. Si la cartouche FINE couleur ou la cartouche FINE noire n'est pas en place, une erreur se produit et la machine ne peut pas imprimer. Pour plus d'informations sur la configuration de ce paramètre, reportez-vous à la rubrique [Sélection de la cartouche d'encre à utiliser](#).
 - De l'encre couleur peut être consommée même lors de l'impression d'un document en noir et blanc ou lorsque l'impression en noir et blanc est spécifiée. De l'encre noire et de l'encre couleur sont utilisées lors du nettoyage standard et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression, qui peut être nécessaire pour garantir les performances de la machine. Lorsque l'encre est épuisée dans une cartouche FINE, remplacez immédiatement celle-ci par une neuve.
- ➔ [Informations utiles sur l'encre](#)
-

1. Assurez-vous que la machine est sous tension, ouvrez le panneau avant (C), puis ouvrez le bac de sortie papier (D).

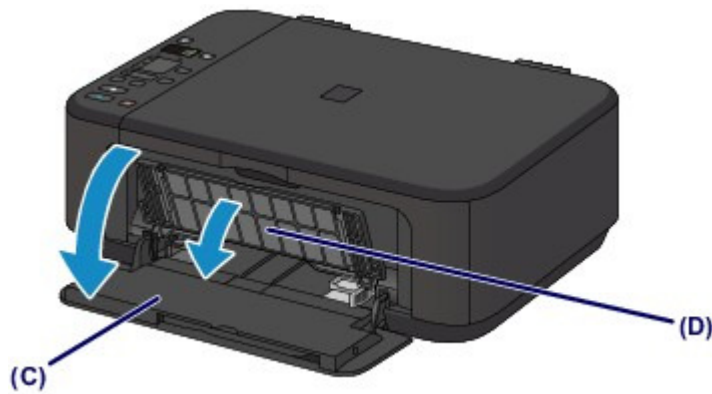

2. Ouvrez le couvercle de sortie papier (E).

Lorsque le porte-cartouche FINE se place en position de remplacement, le capot des têtes (F) S'OUVRE AUTOMATIQUÉMENT.

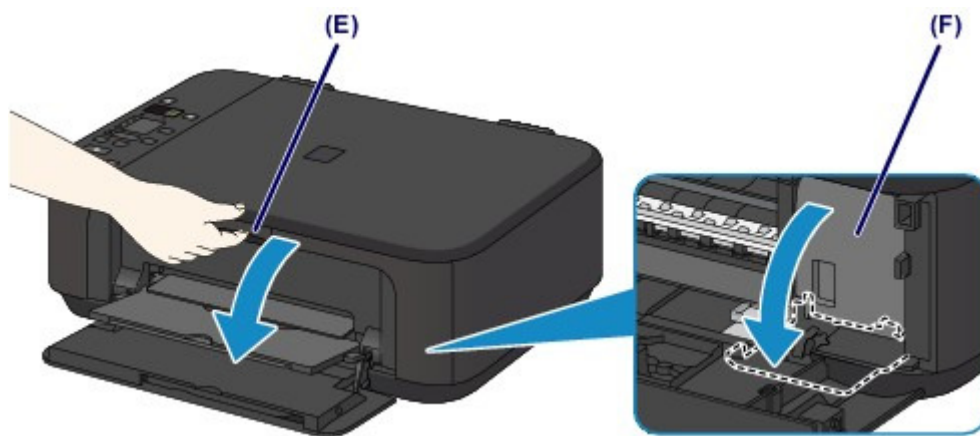

⚠ Attention


- N'arrêtez pas le porte-cartouche FINE et ne forcez pas son déplacement. Ne touchez pas le porte-cartouche FINE avant son arrêt total.

▶ Important


- Le capot des têtes s'ouvrira automatiquement après avoir ouvert le couvercle de sortie papier. Si vous avez fermé le capot des têtes lors du remplacement d'une cartouche FINE, fermez le couvercle de sortie papier puis rouvrez-le. L'ouverture forcée du capot des têtes avec votre main peut entraîner le dysfonctionnement de la machine.
- Ne touchez pas les parties métalliques ou autres à l'intérieur de la machine.
- Si le couvercle de sortie papier reste ouvert pendant plus de 10 minutes, le porte-cartouche FINE se déplace vers la droite et le voyant Alarme (Alarm) s'allume. Dans ce cas, fermez le couvercle de sortie papier, puis rouvrez-le.

3. Retirez la cartouche FINE vide.

(1) Enfoncez le levier de verrouillage de cartouche d'encre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

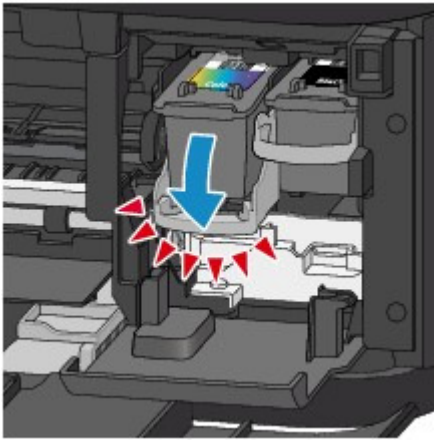

(2) Retirez la cartouche FINE.

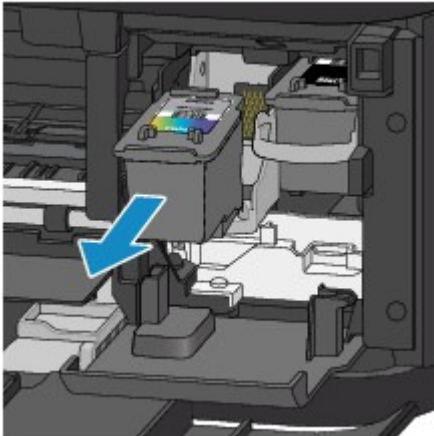


► Important

- Manipulez la cartouche FINE avec précaution afin d'éviter de tacher vos vêtements ou la zone environnante.
- Débarrassez-vous de la cartouche FINE vide conformément à la réglementation locale sur la mise au rebut des consommables.

4. Préparez une nouvelle cartouche FINE.

(1) Sortez une cartouche FINE neuve de son emballage et retirez soigneusement le ruban de protection (G).

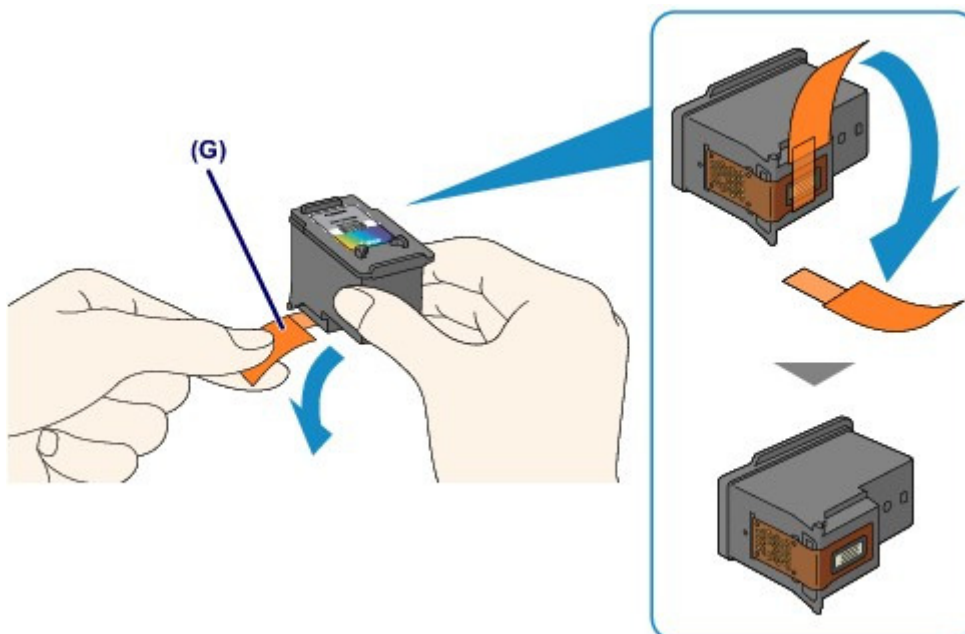


► Important

- Si vous secouez une cartouche FINE, de l'encre peut se répandre et tacher vos mains ainsi que la zone environnante. Manipulez une cartouche FINE avec précaution.
- Prenez garde de ne pas tacher vos mains ni la zone environnante avec l'encre présente sur le ruban de protection que vous avez ôté.
- Ne remettez pas en place le ruban de protection une fois qu'il a été ôté. Jetez-la conformément à la législation en vigueur en matière de mise au rebut des consommables.
- Ne touchez pas les contacts électriques ni les buses de tête d'impression d'une cartouche FINE. Sinon la machine risque de ne plus imprimer correctement.

5. Installez la cartouche FINE.

(1) Insérez la nouvelle cartouche FINE tout droit dans le porte-cartouche FINE jusqu'à ce qu'elle touche le fond.

La cartouche FINE couleur doit être installée dans l'emplacement de gauche et la cartouche FINE noir dans l'emplacement de droite.

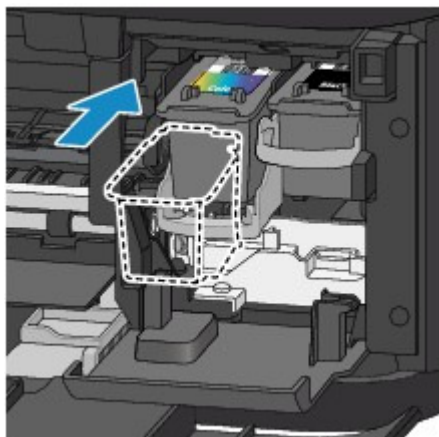


▶ Important

- Insérez la cartouche FINE avec précaution de sorte qu'elle ne heurte pas les contacts électriques du porte-cartouche FINE.



(2) Poussez le levier de verrouillage de cartouche d'encre vers le haut pour verrouiller la cartouche FINE.

La cartouche FINE est verrouillée lorsque le levier de verrouillage de cartouche d'encre s'enclenche.

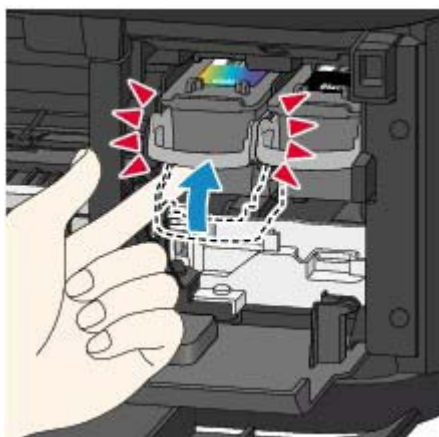


Important

- Vérifiez si la cartouche FINE est installée correctement.



- La machine ne peut pas imprimer si la cartouche FINE couleur et la cartouche FINE noire ne sont pas installées. Assurez-vous que les deux cartouches sont installées.

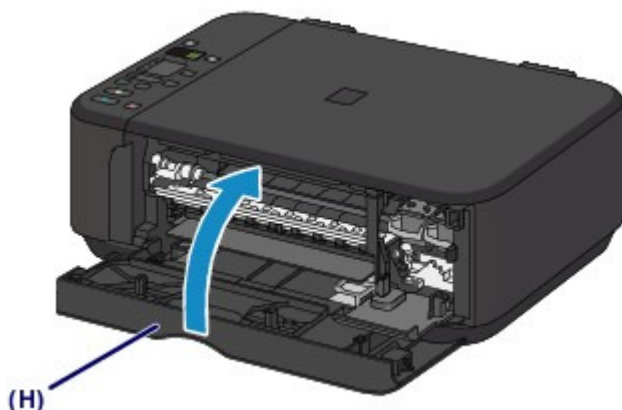6. Fermez le couvercle de sortie papier (H).**Remarque**

- Si le voyant Alarme (Alarm) s'allume ou clignote en orange une fois le couvercle de sortie papier fermé, prenez les mesures appropriées.
 - ➔ Un code d'erreur s'affiche sur l'écran LED
- Lorsque vous démarrez l'impression après remplacement de la cartouche FINE, la machine lance automatiquement le nettoyage de la tête d'impression. N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression par la machine.
- Si la tête d'impression n'est pas correctement alignée, ce qui vous est indiqué par des lignes droites mal alignées ou d'autres symptômes du même type, réglez la position de la tête d'impression.
 - ➔ Alignement de la tête d'impression
- Il arrive que la machine fasse du bruit en cours d'utilisation.

[Page d'accueil](#) > [Présentation de la machine](#) > [Remplacement d'une cartouche FINE](#) > [Vérification du niveau d'encre](#)

Vérification du niveau d'encre

- [Contrôle du niveau d'encre à l'aide des voyants d'encre du panneau de contrôle](#)

Vous pouvez également contrôler le niveau d'encre sur l'écran de l'ordinateur.

- [Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur](#)

[Haut de la page ▲](#)

C094


Contrôle du niveau d'encre à l'aide des voyants d'encre du panneau de contrôle

Remarque

- Le détecteur du niveau d'encre est monté sur la machine pour détecter le niveau d'encre restant. La machine considère que le réservoir d'encre est plein lorsqu'une nouvelle cartouche FINE est installée, puis commence à détecter le niveau restant. Si vous installez une cartouche FINE déjà utilisée, le niveau d'encre indiqué peut ne pas être correct. Dans ce cas, utilisez les informations de niveau d'encre uniquement à titre indicatif.
- Lorsque des avertissements ou des erreurs de niveau d'encre restant se produisent, un code d'erreur est affiché sur l'écran LED (Diode électroluminescente) pour vous en informer. Vérifiez le code d'erreur et prenez les mesures appropriées.
 ➔ Un code d'erreur s'affiche sur l'écran LED

Vérifiez que l'affichage LED est en mode d'attente de copie. Vous pouvez vérifier le niveau d'encre à l'aide du voyant Encre couleur (Color Ink) et du voyant Encre noire (Black Ink).

* Dans l'illustration ci-dessous, tous les voyants du panneau de contrôle sont présentés allumés dans un but explicatif.

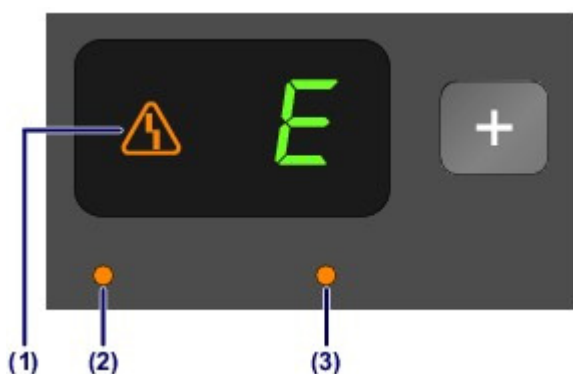

- (1) Témoin Alarme (Alarm)
 (2) Voyant Encre couleur (Color Ink)
 (3) Voyant Encre noire (Black Ink)

Le voyant Encre couleur (Color Ink) ou le voyant Encre noire (Black Ink) est allumé

Le niveau d'encre est bas. Préparez une nouvelle cartouche.

Le voyant Encre couleur (Color Ink) ou le voyant Encre noire (Black Ink) clignote alors que le voyant Alarme (Alarm) est allumé

Une erreur s'est produite.

➔ Un code d'erreur s'affiche sur l'écran LED

* Pour certains types d'erreur, le voyant Alarme (Alarm) peut ne pas s'allumer.

Remarque

- Vous pouvez également contrôler le niveau d'encre sur l'écran de l'ordinateur.
 ➔ Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur

Entretien

- L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement
- Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur
- Nettoyage de la machine

[Haut de la page ▲](#)

L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement

- [Procédure d'entretien](#)
- [Impression du motif de vérification des buses](#)
- [Examen du motif de vérification des buses](#)
- [Nettoyage de la tête d'impression](#)
- [Nettoyage en profondeur de la tête d'impression](#)
- [Alignement de la tête d'impression](#)

[Haut de la page ▲](#)

C097

Procédure d'entretien

Si les impressions sont floues ou que les couleurs ne s'impriment pas correctement, la buse de tête d'impression (cartouche FINE) est probablement obstruée. Suivez la procédure ci-après pour imprimer un motif de vérification des buses, vérifier l'état des buses et procéder à un nettoyage de la tête d'impression.

Si des lignes droites imprimées sont mal alignées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, l'alignement de la tête d'impression peut permettre d'améliorer la qualité d'impression.

Important

- Ne rincez pas et n'essuyez pas la cartouche FINE. Cela pourrait endommager la cartouche FINE.

Remarque

Avant de procéder à l'entretien

- Vérifiez s'il reste de l'encre dans la cartouche FINE.
 - ➔ [Contrôle du niveau d'encre à l'aide des voyants d'encre du panneau de contrôle](#)
- Vérifiez si la cartouche FINE est installée correctement. Vérifiez également si le ruban de protection au bas de la cartouche FINE a été retiré.
 - ➔ [Procédure de remplacement](#)
- Si le voyant Alarme (Alarm) est allumé ou clignote en orange, reportez-vous à la rubrique [Un code d'erreur s'affiche sur l'écran LED](#).
- Le fait d'augmenter la qualité d'impression dans les paramètres du pilote d'imprimante peut permettre d'améliorer le résultat d'impression.
 - ➔ [Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image](#)

Lorsque les résultats d'impression sont flous ou inégaux :

Etape 1

Imprimez le motif de vérification des buses.

Depuis la machine

➔ [Impression du motif de vérification des buses](#)

À partir de l'ordinateur

➔ [Utiliser votre ordinateur pour imprimer un motif de vérification des buses](#)

Examinez le motif de vérification des buses.

➔ [Examen du motif de vérification des buses](#)

Si le motif présente des rayures blanches horizontales ou si certaines lignes n'apparaissent pas :

Etape 2

Nettoyez la tête d'impression.

Depuis la machine

➔ [Nettoyage de la tête d'impression](#)

À partir de l'ordinateur

➔ [Nettoyage des têtes d'impression de votre ordinateur](#)

Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :

Une fois le nettoyage de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.



Étape 3

Nettoyez en profondeur la tête d'impression.

Depuis la machine


➡ Nettoyage en profondeur de la tête d'impression

À partir de l'ordinateur

➡ Nettoyage des têtes d'impression de votre ordinateur

Si le problème persiste, mettez la machine hors tension et nettoyez soigneusement la tête d'impression 24 heures plus tard.

Si le problème n'est toujours pas résolu :



Étape 4

Remplacez une cartouche FINE.

➡ Remplacement d'une cartouche FINE



Remarque

- Si le problème persiste après le remplacement de la cartouche FINE, contactez le centre de service.
-

Lorsque les résultats d'impression sont inégaux, comme un problème d'alignement des lignes droites :

Alignez la tête d'impression.

Depuis la machine

➡ Alignement de la tête d'impression

Haut de la page ▲

Page d'accueil > Présentation de la machine > Entretien > L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement > Impression du motif de vérification des buses

C098

Impression du motif de vérification des buses

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement de la buse de tête d'impression.




Remarque

- Si le niveau d'encre est bas, le motif de vérification des buses ne s'imprimera pas correctement. Remplacez la cartouche FINE si son niveau d'encre est faible.
➔ [Remplacement d'une cartouche FINE](#)

Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle avant.
3. Ouvrez l'extension du bac de sortie papier, ouvrez le bac de sortie papier, puis déployez le support de sortie papier.
4. Imprimez le motif de vérification des buses.

(1) Appuyez sur le bouton  (Entretien (Maintenance)) pour afficher la lettre **A**.



(2) Appuyez sur le bouton Couleur (Color) ou Noir (Black).
Le motif de vérification des buses sera imprimé.

5. Examinez le motif de vérification des buses.

➔ [Examen du motif de vérification des buses](#)


[Haut de la page](#) ▲

C099

Examen du motif de vérification des buses

Examinez le motif de vérification des buses et nettoyez la tête d'impression si cela est nécessaire.

- Vérifiez qu'aucune ligne ne manque dans le motif (1) ou qu'il n'y a pas de rayure blanche horizontale (2).

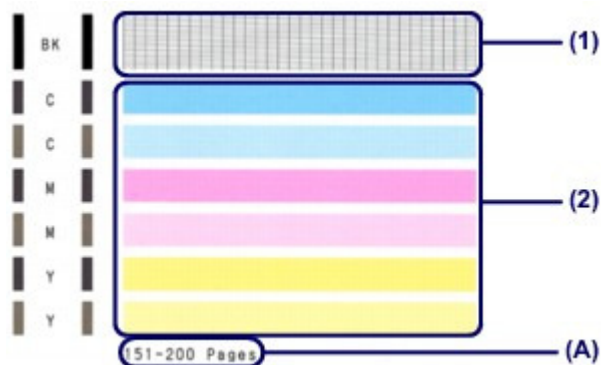

(A) Nombre de feuilles imprimées à ce stade

Si certaines lignes manquent dans le motif (1) :

Le nettoyage de la tête d'impression est nécessaire.

➔ Nettoyage de la tête d'impression



(B) Correct

(C) Incorrect (des lignes manquent)

S'il y a des rayures blanches horizontales dans le motif (2) :

Le nettoyage de la tête d'impression est nécessaire.

➔ Nettoyage de la tête d'impression



(D) Correct

(E) Incorrect (des rayures blanches sont présentes)

Remarque

- Le nombre total de feuilles imprimées jusque là est affiché par incréments de 50 feuilles lors de l'impression du motif de vérification des buses.

Haut de la page ▲


C100

Nettoyage de la tête d'impression

Nettoyez la tête d'impression si des lignes manquent ou si des rayures blanches horizontales apparaissent dans le motif de vérification des buses. Cette opération d'entretien débouche les buses et restaure l'état de la tête d'impression. Dans la mesure où le nettoyage de la tête d'impression consomme de l'encre, nettoyez la tête d'impression uniquement en cas de nécessité.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

2. Nettoyez la tête d'impression.

(1) Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Entretien (Maintenance)) jusqu'à ce que la lettre **H** s'affiche.



(2) Appuyez sur le bouton Couleur (Color) ou Noir (Black).

La machine lance le nettoyage de la tête d'impression.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression par la machine. L'opération dure entre 1 et 2 minutes.

3. Vérifiez l'état de la tête d'impression.

Une fois le nettoyage terminé, l'affichage LED (Diode électroluminescente) revient au mode d'attente de copie.

Pour contrôler l'état de la tête d'impression, imprimez le motif de vérification des buses.

➔ [Impression du motif de vérification des buses](#)

Remarque

- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression, effectuez un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

➔ [Nettoyage en profondeur de la tête d'impression](#)

Haut de la page ▲


C101

Nettoyage en profondeur de la tête d'impression

Si le nettoyage standard de la tête d'impression ne permet pas d'améliorer la qualité d'impression, procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression. Le nettoyage en profondeur de la tête d'impression requiert une plus grande quantité d'encre qu'un nettoyage normal de la tête d'impression : vous ne devez donc nettoyer la tête d'impression qu'en cas d'absolue nécessité.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

2. Nettoyez en profondeur la tête d'impression.

(1) Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Entretien (Maintenance)) jusqu'à ce que la lettre **y** s'affiche.



(2) Appuyez sur le bouton Couleur (Color) ou Noir (Black).

La machine commence le nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage en profondeur par la machine de la tête d'impression. L'opération dure entre 1 et 2 minutes.

3. Vérifiez l'état de la tête d'impression.

Une fois le nettoyage en profondeur terminé, l'affichage LED (Diode électroluminescente) revient au mode d'attente de copie.

Pour contrôler l'état de la tête d'impression, imprimez le motif de vérification des buses.

➔ [Impression du motif de vérification des buses](#)

Si le problème persiste, mettez la machine hors tension et nettoyez soigneusement la tête d'impression 24 heures plus tard.

Si le problème persiste malgré un deuxième nettoyage, remplacez la cartouche FINE par une neuve.

➔ [Remplacement d'une cartouche FINE](#)

Si le problème persiste après le remplacement de la cartouche FINE, contactez le centre de service.

[Haut de la page ▲](#)

C102

Alignement de la tête d'impression

Si des lignes droites imprimées sont mal alignées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, vous devez régler la position de la tête d'impression.






Remarque

- Si le niveau d'encre est bas, la feuille d'alignement de la tête d'impression ne s'imprimera pas correctement. Remplacez la cartouche FINE si son niveau d'encre est faible.
➔ [Remplacement d'une cartouche FINE](#)

Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre (y compris du papier recyclé)*

* Veillez à utiliser du papier blanc et propre sur les deux faces.

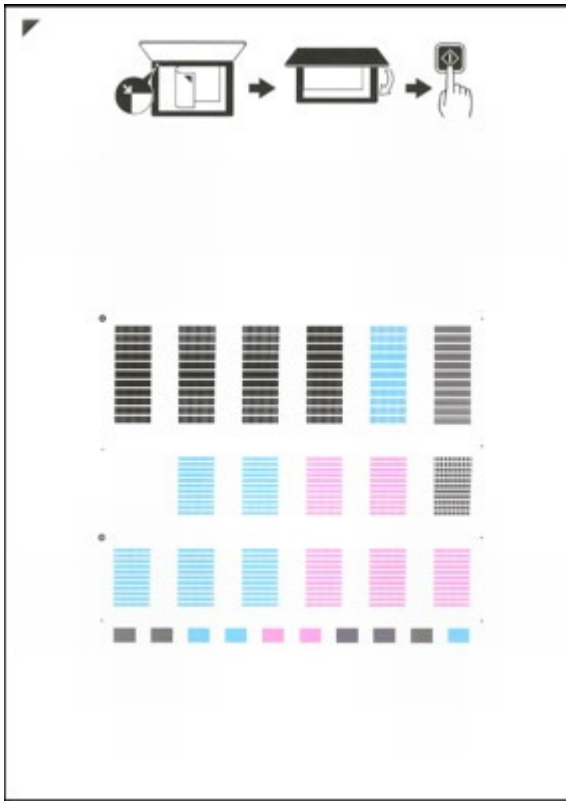

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle avant.
3. Ouvrez l'extension du bac de sortie papier, ouvrez le bac de sortie papier, puis déployez le support de sortie papier.
4. Imprimez la feuille d'alignement de la tête d'impression.
 - (1) Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Entretien (Maintenance)) jusqu'à ce que la lettre **u** (minuscule) s'affiche.

 - (2) Appuyez sur le bouton Couleur (Color) ou Noir (Black).
La feuille d'alignement de la tête d'impression sera imprimée.




▶ Important

- Ne touchez aucune partie imprimée de la feuille d'alignement de la tête d'impression.
- Veillez à ne pas salir la feuille d'alignement de la tête d'impression. Si la feuille est tachée ou froissée, elle risque de ne pas être correctement numérisée.

5. Numérisez la feuille d'alignement de la tête d'impression pour ajuster la position de la tête d'impression.

- (1)** Placez la feuille d'alignement de la tête d'impression sur la vitre d'exposition.
Placez la feuille d'alignement des têtes d'impression **FACE IMPRIMÉE ORIENTÉE VERS LE BAS** et alignez la marque  sur le coin supérieur gauche de la feuille avec le repère d'alignement .

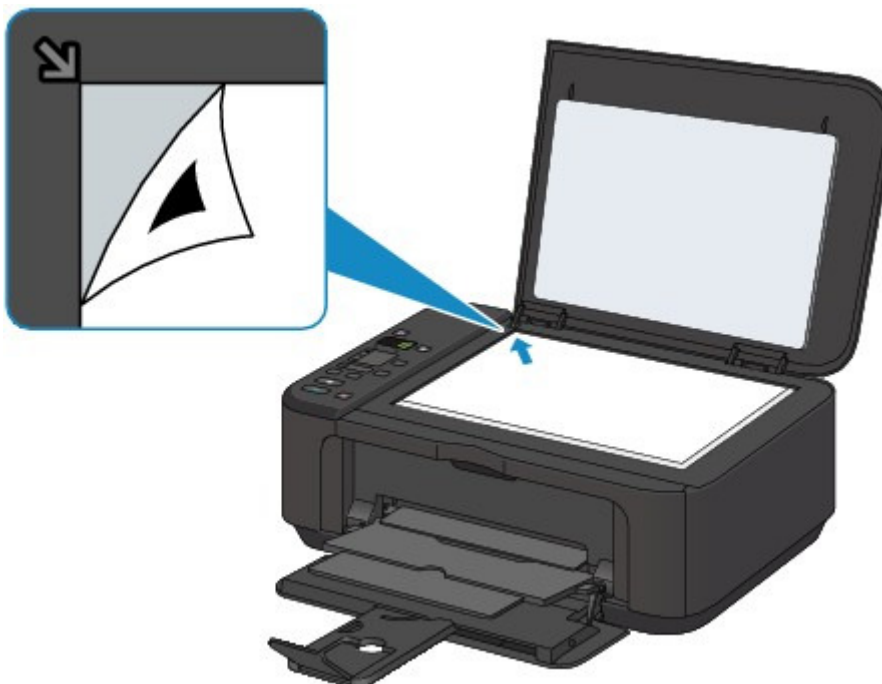

- (2)** Fermez doucement le couvercle du scanner, vérifiez que la lettre **U** (majuscule) s'affiche sur l'écran LED (Diode électroluminescente) et appuyez sur le bouton Couleur (Color) ou Noir (Black).



La machine commence la numérisation de la feuille d'alignement de la tête d'impression et la position de la tête d'impression est ajustée automatiquement.

Une fois l'ajustement de la position de la tête d'impression effectué, l'écran LED revient en mode d'attente de copie. Retirez la feuille d'alignement de la tête d'impression de la vitre d'exposition.

Important

- N'ouvrez pas le couvercle du scanner et ne déplacez pas la feuille d'alignement de la tête d'impression placée sur la vitre d'exposition tant que le réglage de la position de la tête d'impression n'est pas terminé.
- Si l'ajustement de la position de la tête d'impression échoue, le code d'erreur s'affiche sur l'écran LED.
Appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) pour supprimer l'erreur, puis prenez les mesures appropriées.
➔ Un code d'erreur s'affiche sur l'écran LED

Remarque

- Si les résultats d'impression ne vous donnent toujours pas satisfaction après avoir effectué le réglage de la tête d'impression de la manière décrite ci-dessus, réglez-la manuellement à partir de l'ordinateur.
➔ **Alignement de la position des têtes d'impression de votre ordinateur**
- Pour imprimer et consulter les valeurs actuelles d'ajustement de la position de la tête d'impression, affichez la lettre **L** sur l'écran LED et appuyez sur le bouton Couleur (Color) ou Noir (Black).

Haut de la page ▲

Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur

- [Nettoyage des têtes d'impression de votre ordinateur](#)
- [Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier de votre ordinateur](#)
- [Alignement de la position des têtes d'impression de votre ordinateur](#)
- [Utiliser votre ordinateur pour imprimer un motif de vérification des buses](#)
- [Nettoyage de l'intérieur de la machine](#)

[Haut de la page ▲](#)

P026

Nettoyage des têtes d'impression de votre ordinateur

La fonction de nettoyage des têtes d'impression permet de déboucher les buses de tête d'impression obstruées. Procédez à un nettoyage des têtes d'impression si vous remarquez que l'encre pâlit à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée, même si le niveau d'encre dans l'imprimante est suffisant.

Pour effectuer le nettoyage de la tête d'impression, procédez comme suit :



Nettoyage

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) .

2. Cliquez sur Nettoyage dans l'onglet Entretien.

Lorsque la boîte de dialogue Nettoyage des têtes d'impression s'ouvre, sélectionnez le groupe d'encrage pour lequel le nettoyage doit être réalisé.

Cliquez sur [Éléments initiaux à vérifier](#) pour afficher les éléments à vérifier avant d'effectuer le nettoyage.

3. Procédez au nettoyage.

Vérifiez que la machine est sous tension et cliquez sur Exécuter.

Le nettoyage des têtes d'impression commence.

4. Terminez le nettoyage.

Le message de confirmation apparaît et la boîte de dialogue Vérification des buses s'ouvre.

5. Vérifiez les résultats.

Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton Imprimer le motif de vérification. Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur Annuler.

Si un seul nettoyage ne suffit pas à résoudre le problème de la tête d'impression, renouvelez l'opération.

Important

- Le Nettoyage exige une faible quantité d'encre.
Le nettoyage fréquent de la tête d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Ne procédez donc à leur nettoyage que lorsque cela est nécessaire.



Nettoyage en profondeur

Le Nettoyage en profondeur est plus complet que le nettoyage. Procédez au nettoyage en profondeur lorsque deux tentatives de Nettoyage normal n'ont pas permis de résoudre le problème de la tête d'impression.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) .

2. Cliquez sur Nettoyage en profondeur dans l'onglet Entretien.

Lorsque la boîte de dialogue Nettoyage en profondeur s'ouvre, sélectionnez le groupe d'encrage pour lequel le nettoyage en profondeur doit être réalisé.

Cliquez sur **Éléments initiaux à vérifier** pour afficher les éléments à vérifier avant d'effectuer le nettoyage en profondeur.

3. Procédez au nettoyage en profondeur.

Vérifiez que la machine est sous tension et cliquez sur **Exécuter**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Le nettoyage en profondeur des têtes d'impression commence.

4. Terminez le nettoyage en profondeur.

Le message de confirmation apparaît et la boîte de dialogue **Vérification des buses** s'ouvre.

5. Vérifiez les résultats.

Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton **Imprimer le motif de vérification**. Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur **Annuler**.

Important

- Le Nettoyage en profondeur exige une quantité d'encre plus importante que le Nettoyage. Le nettoyage fréquent de la tête d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Ne procédez donc à leur nettoyage que lorsque cela est nécessaire.

Remarque

- Si vous ne remarquez aucune amélioration après une opération de Nettoyage en profondeur, éteignez la machine, attendez 24 heures et recommencez le Nettoyage en profondeur. Si vous ne constatez aucune amélioration, reportez-vous à la section « [L'encre ne s'écoule pas](#) ».

Rubrique connexe

- [Utiliser votre ordinateur pour imprimer un motif de vérification des buses](#)

[Haut de la page ▲](#)

P027

Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier de votre ordinateur

Nettoie les rouleaux d'entraînement du papier. Effectuez cette opération lorsque des particules de papier collées sur les rouleaux d'entraînement du papier empêchent une alimentation correcte du papier.

Pour effectuer le nettoyage des rouleaux d'entraînement, procédez comme suit :



Nettoyage des cylindres

1. Préparez la machine.

Retirez toutes les feuilles de papier du réceptacle avant.

2. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante** .

3. Cliquez sur **Nettoyage des cylindres** dans l'onglet **Entretien**.

Le message de confirmation apparaît.

4. Lancez le **nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier**.

Vérifiez que la machine est sous tension et cliquez sur OK.

Le nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier commence.

5. Terminez le **nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier**.

Après l'arrêt des rouleaux, suivez les instructions du message, insérez trois feuilles de papier ordinaire dans le réceptacle avant et cliquez sur OK.

Le papier est éjecté et le nettoyage des rouleaux d'entraînement est terminé.

[Haut de la page ▲](#)

P028

Alignement de la position des têtes d'impression de votre ordinateur

L'alignement des têtes d'impression corrige la position de montage de la tête d'impression et réduit les déviations de couleurs et de lignes.

Cette machine prend en charge deux méthodes d'alignement des têtes d'impression : l'alignement automatique et l'alignement manuel.


Pour procéder à l'alignement automatique des têtes d'impression, reportez-vous à la rubrique « [Alignement des têtes d'impression](#) », puis exécutez la fonction à partir du panneau de contrôle de la machine.

Pour aligner manuellement les têtes d'impression, procédez comme suit :



Alignement tête d'impression

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).
2. Cliquez sur Paramètres personnalisés dans l'onglet Entretien.
La boîte de dialogue Paramètres personnalisés apparaît.
3. Activez le mode d'alignement manuel.
Activez la case à cocher Aligner les têtes manuellement.
4. Appliquez les paramètres.
Cliquez sur OK, puis sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.
5. Cliquez sur Alignement tête d'impression dans l'onglet Entretien.
La boîte de dialogue Démarrer l'alignement de la tête d'impression apparaît.
6. Chargez le papier dans la machine.
Chargez trois feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle avant.
7. Exécutez l'alignement des têtes.
Vérifiez que la machine est sous tension et cliquez sur Aligner tête d'impression.
Suivez les instructions du message.
8. Vérifiez les motifs imprimés
Entrez les numéros de motif comportant le moins de rayures dans les champs correspondants.
Même si vous cliquez sur les motifs ayant le moins de rayures dans la fenêtre d'aperçu, leurs numéros seront entrés automatiquement dans les champs associés.

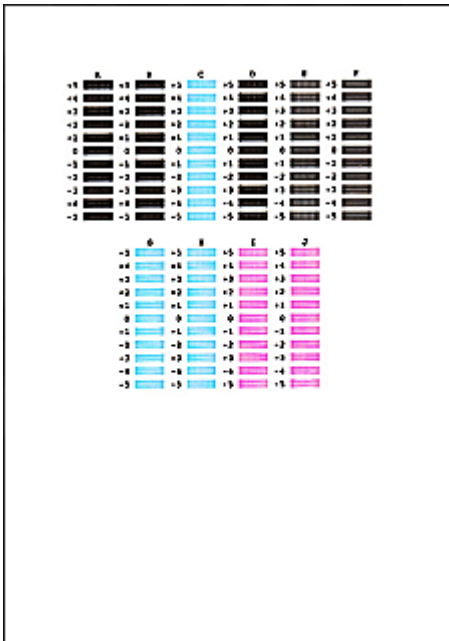

Lorsque toutes les valeurs requises sont saisies, cliquez sur OK.

Remarque

- Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, choisissez celui qui produit les traînées blanches verticales les moins visibles.



(A)



(B)

(A) Traînées blanches verticales les moins visibles

(B) Traînées blanches verticales les plus visibles

- Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, sélectionnez celui qui produit les traînées blanches horizontales les moins visibles.



(A)



(B)

(A) Traînées blanches horizontales les moins visibles

(B) Traînées blanches horizontales les plus visibles


9. Validez le message affiché et cliquez sur OK

Le second motif s'imprime.

10. Vérifiez les motifs imprimés

Entrez les numéros de motif comportant le moins de rayures dans les champs correspondants.

Même si vous cliquez sur les motifs ayant le moins de rayures dans la fenêtre d'aperçu, leurs numéros seront entrés automatiquement dans les champs associés.

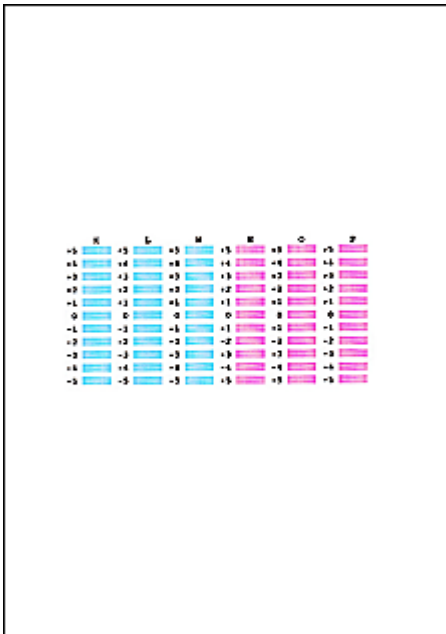

Lorsque toutes les valeurs requises sont saisies, cliquez sur OK.

Remarque

- Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, choisissez celui qui produit les traînées blanches verticales les moins visibles.



(A)



(B)

- (A) Traînées blanches verticales les moins visibles
 (B) Traînées blanches verticales les plus visibles


11. Validez le message affiché et cliquez sur OK

Le troisième motif s'imprime.

12. Vérifiez les motifs imprimés

Entrez les numéros de motif comportant les bandes horizontales les moins visibles les champs correspondants.

Même si vous cliquez sur les motifs ayant les rayures horizontales les moins visibles dans la fenêtre d'aperçu, leurs numéros seront entrés automatiquement dans les champs associés.

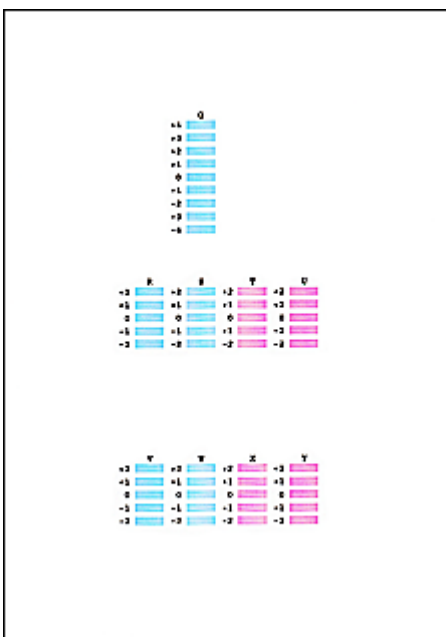

Lorsque toutes les valeurs requises sont saisies, cliquez sur OK.

Remarque

- Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, sélectionnez celui qui produit les bandes horizontales les moins visibles.

**(A)****(B)**

(A) Bandes horizontales les moins visibles

(B) Bandes horizontales les plus visibles

Remarque

- Pour imprimer et vérifier le paramètre actuel, ouvrez la boîte de dialogue Démarrer l'alignement de la tête d'impression, puis cliquez sur Valeur d'alignement d'impression.
-

[Haut de la page ▲](#)

P029

Utiliser votre ordinateur pour imprimer un motif de vérification des buses

La fonction de vérification des buses permet de savoir si la tête d'impression fonctionne correctement en imprimant un motif de vérification. Imprimez un motif lorsque l'encre pâlit à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée.

Pour imprimer un motif de vérification des buses, procédez comme suit :



Vérification des buses

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) .

2. Cliquez sur Vérification des buses dans l'onglet Entretien.

La boîte de dialogue Vérification des buses apparaît.

Cliquez sur le bouton [Éléments initiaux à vérifier](#) pour afficher la liste des points à contrôler avant d'imprimer le motif de vérification.

3. Chargez le papier dans la machine.

Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle avant.

4. Imprimez un motif de vérification des buses.

Vérifiez que la machine est sous tension et cliquez sur [Imprimer le motif de vérification](#).

L'impression du motif de vérification des buses commence.

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

La boîte de dialogue Vérification de motif apparaît.

5. Vérifiez le résultat de l'impression.

Vérifiez le résultat de l'impression. Lorsque le résultat de l'impression est normal, cliquez sur [Quitter](#).

Si le résultat de l'impression est taché ou incomplet, cliquez sur [Nettoyage](#) pour nettoyer la tête d'impression.

Rubrique connexe

- [Nettoyage des têtes d'impression de votre ordinateur](#)

[Haut de la page](#) ▲

P030

Nettoyage de l'intérieur de la machine

Pour éviter les salissures au verso des feuilles, nettoyez la platine inférieure avant de procéder à l'impression recto/verso.

Effectuez également le nettoyage de la platine inférieure si des traces provoquées par autre chose que des données à imprimer apparaissent sur la page imprimée.

Pour plus d'informations sur le chargement du papier dans la machine, reportez-vous à la section [Nettoyage de l'intérieur de la machine \(nettoyage de la platine inférieure\)](#) .

Pour effectuer le nettoyage de la platine inférieure, procédez comme suit :



Nettoyage de la platine inférieure

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) .
2. Cliquez sur [Nettoyage de la platine inférieure](#) dans l'onglet Entretien.

La boîte de dialogue [Nettoyage de la platine inférieure](#) s'ouvre.

3. Chargez le papier dans la machine.

Comme indiqué dans la boîte de dialogue, pliez la feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre en deux sur la longueur, puis dépliez-la.

Pliez un côté de la feuille sur l'autre moitié, en alignant le bord au centre du pli, puis dépliez la feuille.

Orientez les arêtes du pli vers le haut, puis chargez la feuille dans le réceptacle avant, de façon à ce que le bord de la moitié non pliée ne se présente pas directement face à vous.

4. Effectuez le nettoyage de la platine inférieure.

Vérifiez que la machine est sous tension et cliquez sur Exécuter.

Le nettoyage de la platine inférieure commence.

[Haut de la page](#) ▲

Nettoyage de la machine

- [Nettoyage de l'extérieur de la machine](#)
- [Nettoyage de la vitre d'exposition et du capot](#)
- [Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier](#)
- [Nettoyage de l'intérieur de la machine \(nettoyage de la platine inférieure\)](#)
- [Nettoyage des parties saillantes à l'intérieur de la machine](#)

[Haut de la page ▲](#)

C150

Nettoyage de l'extérieur de la machine

Utilisez un chiffon doux et sec tel qu'un tissu servant à nettoyer les lunettes et retirez délicatement la poussière présente sur la surface de l'imprimante. Si nécessaire, défroissez le tissu avant de procéder au nettoyage.

Important

- Veillez à mettre la machine hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.
- Lors du nettoyage, n'utilisez pas de mouchoirs ou serviettes en papier, de tissus rugueux ou de matières similaires pour ne pas rayer la surface. Veillez à utiliser un chiffon doux et sec.
- N'utilisez jamais de liquides volatils, tels que des diluants, du benzène, de l'acétone ou tout autre détergent chimique pour nettoyer la machine, car ils pourraient provoquer un dysfonctionnement ou endommager la surface de la machine.

[Haut de la page](#) ▲


C151

Nettoyage de la vitre d'exposition et du capot

▶ Important

- Veillez à mettre la machine hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.
- Lors du nettoyage, n'utilisez pas de mouchoirs ou serviettes en papier, de tissus rugueux ou de matières similaires pour ne pas rayer la surface. Veillez à utiliser un chiffon doux et sec.
- N'utilisez jamais de liquides volatils, tels que des diluants, du benzène, de l'acétone ou tout autre détergent chimique pour nettoyer la machine, car ils pourraient provoquer un dysfonctionnement ou endommager la surface de la machine.

À l'aide d'un tissu doux, propre, sec et non pelucheux, essuyez délicatement la vitre d'exposition (A) et la face intérieure du couvercle du scanner (revêtement blanc) (B). Prenez soin de ne pas laisser de résidus, en particulier sur la vitre.

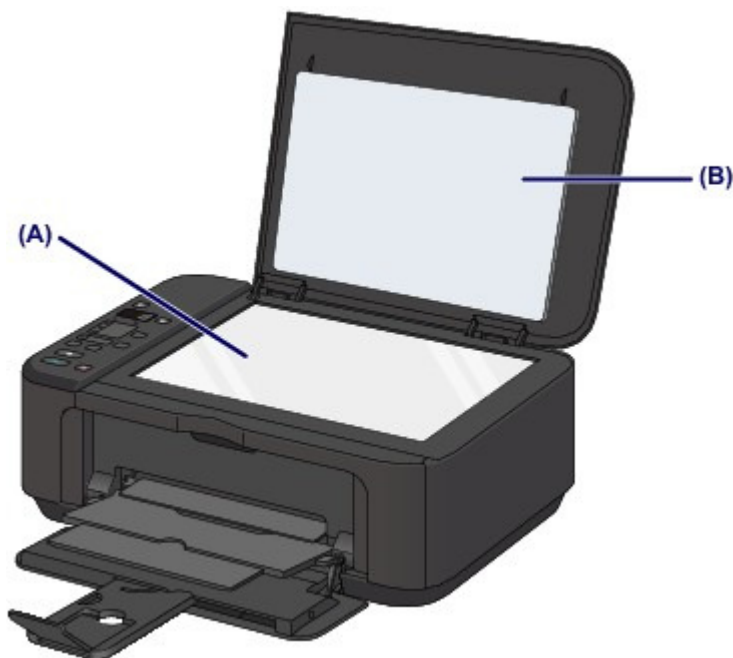

▶ Important

- La face intérieure du couvercle du scanner (revêtement blanc) (B) étant fragile, essuyez-la délicatement.


C153

Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

Si le rouleau d'entraînement du papier est sale ou si des particules de papier s'y sont déposées, l'alimentation papier risque de ne pas s'effectuer correctement.

Dans ce cas, nettoyez le rouleau d'entraînement du papier. Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau d'entraînement du papier, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Vous devez préparer : trois feuilles de papier ordinaire de format A4 ou Lettre

1. Vérifiez que la machine est sous tension, puis retirez le papier présent dans le réceptacle avant.
2. Ouvrez le bac de sortie papier.
3. Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier sans papier.
 - (1) Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Entretien (Maintenance)) jusqu'à ce que la lettre **b** s'affiche.



- (2) Appuyez sur le bouton Couleur (Color) ou Noir (Black).
Le rouleau d'entraînement du papier tourne pendant le nettoyage.
4. Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier avec du papier.
 - (1) Vérifiez que le rouleau d'entraînement du papier a cessé de tourner, fermez le bac de sortie papier, puis chargez trois feuilles de papier ordinaire de format A4 ou Lettre dans le réceptacle avant.
 - (2) Ouvrez l'extension du bac de sortie papier, ouvrez le bac de sortie papier, puis déployez le support de sortie papier.
 - (3) Assurez-vous que la lettre **b** s'affiche sur l'écran LED (Diode électroluminescente) et appuyez sur le bouton Couleur (Color) ou Noir (Black).
La machine commence le nettoyage. Le papier est éjecté une fois le nettoyage terminé.

Remarque

- Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) pour que l'écran LED revienne en mode d'attente de copie.

Si le problème persiste après le nettoyage du rouleau d'entraînement du papier, contactez le centre de service.

Haut de la page ▲

C154


Nettoyage de l'intérieur de la machine (nettoyage de la platine inférieure)

Nettoyez les taches à l'intérieur de la machine. Lorsque l'intérieur de la machine s'encrasse, le support d'impression peut lui aussi s'encrasser. Nous vous conseillons dès lors de l'entretenir régulièrement.


Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre*


* Veillez à utiliser une nouvelle feuille de papier.

1. Vérifiez que la machine est sous tension, puis retirez le papier présent dans le réceptacle avant.
2. Préparez le papier.
 - (1) Pliez une simple feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre en deux parties égales, dans le sens de la largeur, puis dépliez-la.
 - (2) Pliez un côté de la feuille ouverte sur l'autre moitié, en alignant le bord au centre du pli, puis dépliez la feuille.

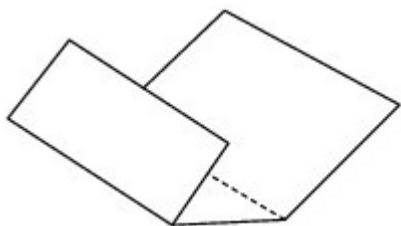

- (3) Chargez uniquement cette feuille de papier dans le réceptacle avant, de façon à ce que les arrêtes du pli soient orientées vers le haut et que le bord de la moitié non plié soit orienté à l'envers.

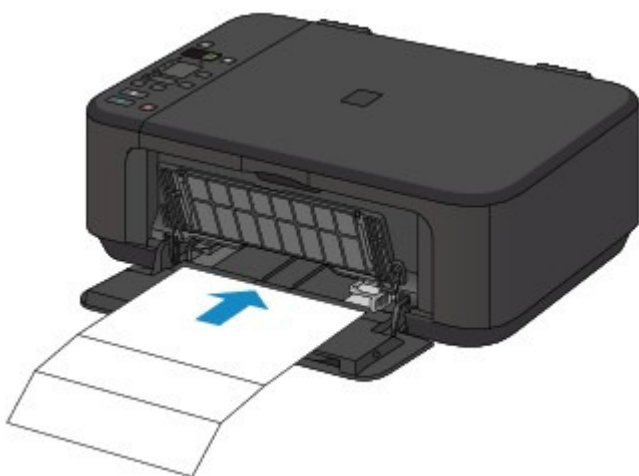

3. Ouvrez l'extension du bac de sortie papier, ouvrez le bac de sortie papier, puis déployez le support de sortie papier.
4. Nettoyez l'intérieur de la machine.
 - (1) Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Entretien (Maintenance)) jusqu'à ce que la lettre **J** s'affiche.



(2) Appuyez sur le bouton Couleur (Color) ou Noir (Black).

Le papier nettoie l'intérieur de la machine durant son trajet dans la machine.

Vérifiez les parties pliées du papier éjecté. Si elles sont tachées d'encre, recommencez le nettoyage de la platine inférieure.

Si le problème persiste après un second nettoyage, il se peut que les parties saillantes à l'intérieur de la machine soient encrassées. Dans ce cas, nettoyez-les conformément aux instructions.

➡ [Nettoyage des parties saillantes à l'intérieur de la machine](#)

**Remarque**

- Lorsque vous procédez à un nouveau nettoyage de la platine inférieure, veillez à utiliser une nouvelle feuille de papier.

[Haut de la page](#) ▲

C155


Nettoyage des parties saillantes à l'intérieur de la machine

▶ Important

- Veillez à mettre la machine hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

Vous devez préparer : un coton-tige

Si les parties saillantes à l'intérieur de la machine sont encrassées, essayez-les avec un coton-tige ou un objet similaire.

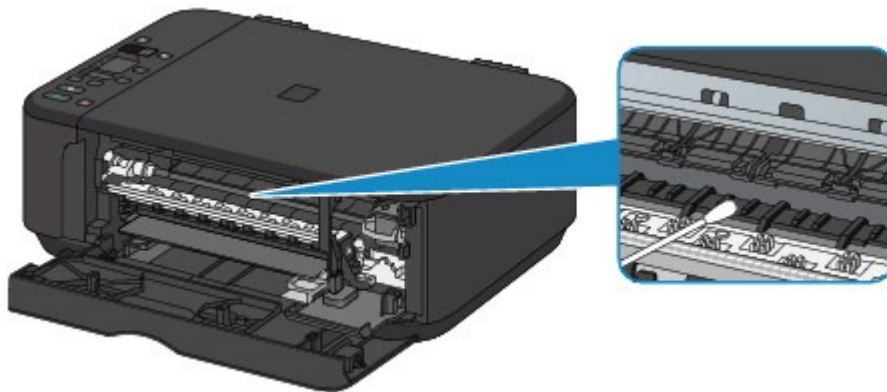

[Haut de la page ▲](#)

Modification des paramètres de la machine

- [Modification des paramètres de la machine depuis votre ordinateur](#)
- [Modification des paramètres de la machine avec le panneau de contrôle](#)

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Présentation de la machine > Modification des paramètres de la machine > Modification des paramètres de la machine depuis votre ordinateur

Modification des paramètres de la machine depuis votre ordinateur

- Changement des options d'impression
- Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé
- Sélection de la cartouche d'encre à utiliser
- Gestion de l'alimentation de l'appareil
- Réduction du bruit de la machine
- Modification du mode de fonctionnement de l'imprimante

Haut de la page ▲

P413


Changement des options d'impression

Vous pouvez modifier les paramètres détaillés du pilote pour les données d'impression transmises à partir d'un programme.


Spécifiez cette option si vous êtes confronté à des défauts d'impression tels que des images tronquées.

Pour modifier les options d'impression, procédez comme suit :

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**.
2. Cliquez sur **Options d'impression...** dans l'onglet **Configuration de la page**.

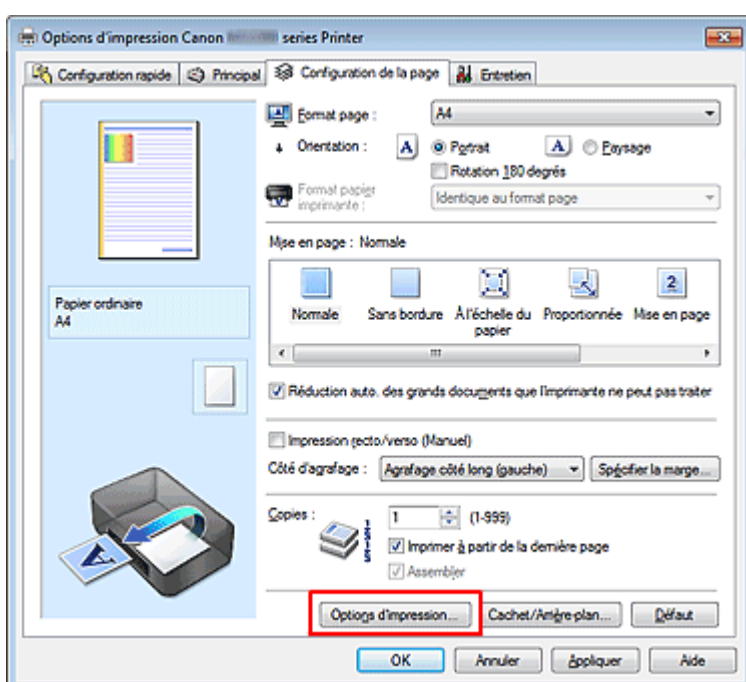

La boîte de dialogue Options d'impression apparaît.

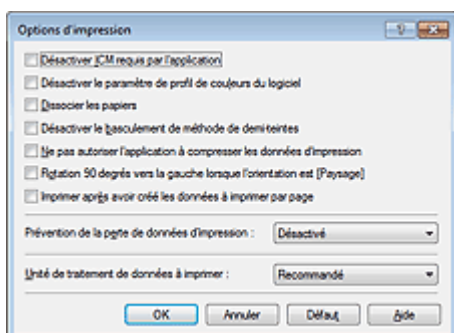

Remarque

- Lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, les fonctions disponibles sont différentes.

3. Modifiez les paramètres individuels.

Si nécessaire, modifiez le paramètre de chaque élément, puis cliquez sur OK.

L'onglet Configuration de la page réapparaît.

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Présentation de la machine > Modification des paramètres de la machine > Modification des paramètres de la machine depuis votre ordinateur > Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé

P417

Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé

Vous pouvez enregistrer le profil d'impression fréquemment utilisé dans les Paramètres courants de l'onglet Configuration rapide. Les profils d'impression que vous ne souhaitez pas conserver peuvent être supprimés à tout moment.

Pour enregistrer un profil d'impression, procédez comme suit :


Enregistrement d'un profil d'impression

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante** .


2. Définissez les éléments nécessaires.

Dans les Paramètres courants de l'onglet Configuration rapide, sélectionnez le profil d'impression à utiliser et modifiez les paramètres d'après les Fonctionnalités supplémentaires, le cas échéant. Vous pouvez également enregistrer les éléments requis dans les onglets Principal et Configuration de la page.

3. Cliquez sur Enregistrer...

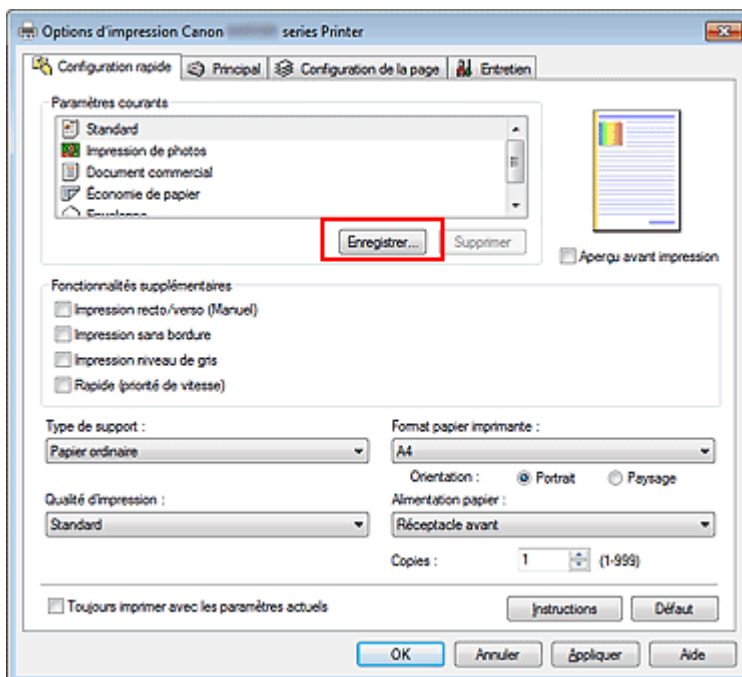

La boîte de dialogue Enregistrer les paramètres courants s'ouvre.

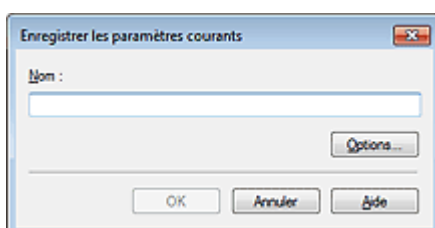

4. Enregistrez les paramètres.

Saisissez un nom dans le champ Nom et définissez les éléments sous Options..., si nécessaire.
Cliquez sur OK.
Le profil d'impression est enregistré et l'onglet Configuration rapide réapparaît.
Le nom et l'icône sont ajoutés à la liste Paramètres courants.

Important

- Pour enregistrer le format et l'orientation de la page, ainsi que le nombre de copies défini pour chaque feuille, cliquez sur Options... et cochez les options requises.

Remarque

- Lorsque vous réinstallez le pilote d'imprimante ou si vous procédez à sa mise à niveau, les paramètres d'impression enregistrés sont supprimés des Paramètres courants. Les paramètres d'impression enregistrés ne peuvent pas être enregistrés et conservés. Si un profil est supprimé, réenregistrez les paramètres d'impression.

Suppression des profils d'impression inutiles

1. Sélectionnez le profil d'impression à supprimer.

Sélectionnez le profil d'impression à supprimer dans la liste Paramètres courants de l'onglet Configuration rapide.

2. Supprimez le profil d'impression.

Cliquez sur Supprimer. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.
Le profil d'impression sélectionné est supprimé de la liste Paramètres courants.

Remarque

- Les profils d'impression enregistrés dans les paramètres initiaux ne peuvent pas être supprimés.

[Haut de la page ▲](#)

P033

Sélection de la cartouche d'encre à utiliser

Cette fonction vous permet de sélectionner la cartouche FINE correspondant le mieux à vos besoins, parmi celles déjà installées.

Lorsque l'une des cartouches FINE est vide et que vous ne pouvez pas la remplacer immédiatement par une nouvelle, vous pouvez sélectionner l'autre cartouche FINE contenant encore de l'encre et poursuivre l'impression.

Pour définir la cartouche FINE, procédez comme suit :



Paramètres de cartouche d'encre

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) .
2. Cliquez sur l'onglet Paramètres de cartouche d'encre dans l'onglet Entretien
La boîte de dialogue Paramètres de cartouche d'encre s'affiche.
3. Sélectionnez la cartouche FINE à utiliser.

Sélectionnez la cartouche FINE à utiliser pour l'impression et cliquez sur OK.
La cartouche FINE définie sera utilisée à la prochaine impression.

Important

- Lorsque les paramètres suivants sont définis, l'option Noir seulement ne fonctionne pas car la machine utilise la cartouche FINE de couleur pour imprimer les documents.
 - Un papier différent de Papier ordinaire ou Enveloppe est sélectionné comme Type de support dans l'onglet Principal.
 - Sans bordure est sélectionné dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page
- Ne désinstallez pas la cartouche FINE non utilisée. L'impression n'est pas possible lorsqu'une cartouche FINE est désinstallée.

[Haut de la page ▲](#)

P414

Gestion de l'alimentation de la machine

Cette fonction permet de gérer l'alimentation de la machine à partir du pilote d'imprimante.

Pour gérer l'alimentation de la machine, procédez comme suit :



Alim. désactivée

La fonction Alim. désactivée met la machine hors tension. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas mettre la machine sous tension à partir du pilote d'imprimante.

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante** .

2. Désactivez l'alimentation.

Cliquez sur Alim. désactivée dans l'onglet Entretien. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

L'alimentation de la machine est coupée et l'onglet Entretien apparaît de nouveau.



Alim. auto

Alim. auto permet de paramétrer les fonctions Alim. auto activée et Alim. auto désactivée.

La fonction Alim. auto activée met automatiquement sous tension la machine en cas de réception de données.

La fonction Alim. auto désactivée met automatiquement hors tension la machine lorsqu'aucune opération n'est transmise par le pilote d'imprimante ou la machine pendant une période définie.

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante** .

2. Vérifiez que la machine est sous tension et cliquez sur Alim. auto dans l'onglet Entretien.

La boîte de dialogue Paramètres d'alimentation automatique apparaît.



Remarque

- Si la machine est hors tension ou si la communication entre la machine et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de la machine.
Dans ce cas, cliquez sur OK pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

3. Si nécessaire, effectuez les réglages suivants :

Alim. auto activée

Lorsque vous sélectionnez Activer dans la liste, la machine est mise sous tension dès la réception des données d'impression.

Alim. auto désactivée

Définissez la période à partir de la liste. Si la période s'écoule sans qu'aucune opération ne soit transmise par le pilote d'imprimante ou la machine, la machine est automatiquement mise hors tension.

4. Appliquez les paramètres.

Cliquez sur OK. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.
L'onglet Entretien réapparaît.

La fonction Alim. auto activée/désactivée est alors activée. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez Désactiver dans la liste selon la même procédure.

Remarque

- Lorsque la machine est mise hors tension, le message d'état de l'imprimante varie selon le paramètre Alim. auto activée.
Lorsque la fonction Alim. auto activée est activée, le message « L'imprimante est mise en veille » s'affiche. Lorsque la fonction Alim. auto activée est désactivée, le message « L'imprimante est hors ligne » s'affiche.
-

[Haut de la page ▲](#)

P034

Réduction du bruit de la machine

Le mode silencieux permet de réduire le bruit de fonctionnement de cette machine. Sélectionnez cette fonction lorsque vous souhaitez réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante, par exemple, pendant la nuit.

L'utilisation de cette fonction peut ralentir la vitesse d'impression.

Pour utiliser le mode silencieux, procédez comme suit :



Paramètres silencieux

1. Ouvrez la **fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**.
2. Cliquez sur Paramètres silencieux dans l'onglet Entretien.

La boîte de dialogue Paramètres silencieux s'ouvre.



Remarque

- Si la machine est hors tension ou si la communication entre la machine et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de la machine.

3. Activez le mode silencieux.

Si nécessaire, choisissez l'une des options suivantes :

Désactiver le mode silencieux

Sélectionnez cette option pour utiliser la machine avec un bruit de fonctionnement normal.

Toujours activer le mode silencieux

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de la machine.

Activer le mode silencieux pour une durée spécifiée

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de la machine pendant une durée spécifiée.

Définissez les paramètres Heure de début et Heure de fin de la période d'activation du mode silencieux. Si les deux paramètres correspondent à la même heure, le mode silencieux ne fonctionne pas.



Important

- Vous pouvez définir le mode silencieux à partir du panneau de contrôle de la machine, du pilote de l'imprimante ou de ScanGear (pilote du scanner).
Quelle que soit la solution choisie pour définir le mode silencieux, celui-ci s'applique lorsque vous effectuez des opérations à partir du panneau de contrôle de la machine ou lors des procédures d'impression et de numérisation depuis l'ordinateur.
- Si vous spécifiez une durée pour Activer le mode silencieux pendant des heures spécifiées, le mode silencieux n'est pas appliqué aux opérations (copie, impression directe, etc.) exécutées directement à partir de la machine.

4. Appliquez les paramètres.

Vérifiez que la machine est sous tension et cliquez sur OK.

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche.

Les paramètres sont désormais activés.

 **Remarque**

- Les effets du mode silencieux peuvent être moindres, en fonction des paramètres de qualité d'impression.
-

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Présentation de la machine > Modification des paramètres de la machine > Modification des paramètres de la machine depuis votre ordinateur > Changement du mode de fonctionnement de la machine

P035

Changement du mode de fonctionnement de la machine

Si nécessaire, choisissez un autre mode de fonctionnement de la machine parmi ceux disponibles.

Pour configurer des Paramètres personnalisés, procédez comme suit :



Paramètres personnalisés

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) .
2. Vérifiez que la machine est sous tension et cliquez sur Paramètres personnalisés dans l'onglet Entretien.

La boîte de dialogue Paramètres personnalisés apparaît.



Remarque

- Si la machine est hors tension ou si la communication entre la machine et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de la machine.
Dans ce cas, cliquez sur OK pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

3. Si nécessaire, effectuez les réglages suivants :

Empêcher l'abrasion du papier

Lors d'une impression haute densité, la machine peut augmenter l'intervalle entre la tête d'impression et le papier pour empêcher l'abrasion du papier.
Pour activer cette fonction, cochez cette case.

Aligner les têtes manuellement

Généralement, la fonction Alignement tête d'impression de l'onglet Entretien est configurée pour l'alignement automatique, mais vous pouvez sélectionner l'alignement manuel.
Si les résultats d'impression ne sont pas satisfaisants après l'alignement automatique des têtes d'impression, reportez-vous à la section « [Alignement de la position des têtes d'impression de votre ordinateur](#) » et procédez à un alignement manuel des têtes.
Cochez cette case pour effectuer l'alignement manuel des têtes. Désactivez cette case à cocher pour effectuer l'alignement automatique des têtes.

Empêcher le chargement de deux feuilles

Cochez cette case uniquement si la machine charge plusieurs feuilles de papier ordinaire en même temps.



Important

- L'utilisation de cette fonction ralentit la vitesse d'impression.

Temps d'attente pour le séchage d'encre

Vous pouvez définir la durée pendant laquelle la machine fait une pause avant de démarrer l'impression de la page suivante. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la durée de la pause et vers la gauche pour la diminuer.
Si la page qui vient d'être imprimée est tachée parce que la page suivante est éjectée avant que l'encre de la première page ne soit sèche, augmentez le temps d'attente entre les impressions.
La réduction du temps d'attente augmente la vitesse d'impression.

4. Appliquez les paramètres.

Cliquez sur OK, puis sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.
La machine fonctionne alors avec les nouveaux paramètres.

[Haut de la page ▲](#)

[Page d'accueil](#) > [Présentation de la machine](#) > [Modification des paramètres de la machine](#) > [Modification des paramètres de la machine avec le panneau de contrôle](#)

Modification des paramètres de la machine avec le panneau de contrôle

- [À propos du paramètre silencieux](#)
- [Mise sous/hors tension automatique de la machine](#)

[Haut de la page ▲](#)

U090

À propos du paramètre silencieux

Activez cette fonction sur la machine pour réduire le bruit de fonctionnement (si vous imprimez la nuit, par exemple).

Pour procéder à la configuration, suivez la procédure ci-dessous.


1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

➔ Vérification que la machine est sous tension

2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton (Entretien (Maintenance)) jusqu'à ce que l'écran LED affiche ce qui suit.



3. Appuyez sur le bouton Noir (Black).

Pour désactiver la fonction, appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Entretien (Maintenance)) jusqu'à l'affichage de l'écran LED ci-dessus, puis appuyez sur le bouton Couleur (Color).

Important

- Les opérations peuvent être plus lentes que lorsque le mode silencieux n'est pas sélectionné.

Remarque

- Vous pouvez définir le mode silencieux à partir du panneau de contrôle de la machine, du pilote de l'imprimante ou de ScanGear (pilote du scanner). Quelle que soit la solution choisie pour définir le mode silencieux, celui-ci s'applique lorsque vous effectuez des opérations à partir du panneau de contrôle de la machine ou lors des procédures d'impression et de numérisation depuis l'ordinateur.

Haut de la page ▲

U503

Mise sous/hors tension automatique de la machine

Vous pouvez configurer la machine afin qu'elle se mette sous/hors tension automatiquement en tenant compte de l'environnement

- ➔ Mise sous tension automatique de la machine
- ➔ Couper automatiquement l'alimentation de la machine.

Mise sous tension automatique de la machine

Vous pouvez configurer la machine afin qu'elle se mette automatiquement sous tension lorsque des données à imprimer ou une commande de numérisation sont envoyées à la machine.


1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

- ➔ Vérification que la machine est sous tension

2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton (Entretien (Maintenance)) jusqu'à ce que l'écran LED affiche ce qui suit.



3. Appuyez sur le bouton Couleur (Color).

Pour désactiver la fonction, appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Entretien (Maintenance)) jusqu'à l'affichage de l'écran LED ci-dessus, puis appuyez sur le bouton Noir (Black).



Remarque

- Vous pouvez choisir de mettre automatiquement sous tension la machine à partir du panneau de contrôle de la machine, du pilote de l'imprimante ou de ScanGear (pilote du scanner). Quelle que soit la solution choisie pour définir le mode silencieux, celui-ci s'applique lorsque vous effectuez des opérations à partir du panneau de contrôle de la machine ou lors des procédures d'impression et de numérisation depuis l'ordinateur.

Couper automatiquement l'alimentation de la machine.

Vous pouvez paramétrer la machine afin qu'elle se mette automatiquement hors tension lorsqu'aucune opération n'est exécutée ou qu'aucune donnée à imprimer n'est envoyée à la machine pendant une période définie.


1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

- ➔ Vérification que la machine est sous tension

2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton (Entretien (Maintenance)) jusqu'à ce que l'écran LED affiche ce qui suit.



3. Appuyez sur le bouton Couleur (Color).

Pour désactiver la fonction, appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Entretien (Maintenance)) jusqu'à l'affichage de l'écran LED ci-dessus, puis appuyez sur le bouton Noir (Black).

**Remarque**

- Vous pouvez choisir de mettre automatiquement hors tension la machine à partir du panneau de contrôle de la machine, du pilote de l'imprimante ou de ScanGear (pilote du scanner). À partir du pilote de l'imprimante ou de ScanGear (pilote du scanner), vous pouvez spécifier le délai précédant la mise hors tension de la machine.
-

[Haut de la page ▲](#)

Astuces pour garantir une qualité d'impression optimale

- [Informations utiles sur l'encre](#)
- [Points clés d'une impression réussie](#)
- [Après avoir chargé le papier, pensez à spécifier ses paramètres](#)
- [Annulation d'une tâche d'impression](#)
- [Méthode clé permettant de bénéficier d'une qualité d'impression constante](#)
- [Précautions de transport de la machine](#)

[Haut de la page ▲](#)

[Page d'accueil](#) > [Présentation de la machine](#) > [Astuces pour garantir une qualité d'impression optimale](#) > [Informations utiles sur l'encre](#)

Informations utiles sur l'encre

Dans quelle mesure l'encre sert-elle à d'autres fins que l'impression ?

L'encre peut être utilisée à autre chose qu'à l'impression. L'encre n'est pas uniquement utilisée pour l'impression, mais également pour le nettoyage de la tête d'impression afin de garantir une qualité d'impression optimale.

La machine nettoie automatiquement les buses de jet d'encre afin d'éviter qu'elles ne s'obstruent. Lors du nettoyage, l'encre est aspirée des buses. La quantité d'encre utilisée pour le nettoyage des buses est faible.

L'impression en noir et blanc utilise-t-elle de l'encre de couleur ?

L'impression en noir et blanc peut utiliser de l'encre autre que l'encre noire en fonction du type de papier d'impression ou des paramètres du pilote d'imprimante. Ainsi, de l'encre de couleur est consommée même lors de l'impression en noir et blanc.

[Haut de la page](#) ▲

Points clés d'une impression réussie

Vérifiez l'état de la machine avant d'imprimer !

- La tête d'impression fonctionne-t-elle ?

Si une buse de tête d'impression est obstruée, l'impression sera pâle et du papier sera gâché. Imprimez le motif de vérification des buses pour contrôler la tête d'impression.

➔ [Procédure d'entretien](#)

- L'intérieur de la machine est-il maculé d'encre ?

Suite à l'impression de gros volumes ou à l'impression sans bordure, les zones que traverse le papier peuvent s'encrasser d'encre. Nettoyez l'intérieur de la machine en procédant au nettoyage de la platine inférieure.


➔ [Nettoyage de l'intérieur de la machine \(nettoyage de la platine inférieure\)](#)

Vérifiez le chargement du papier !

- Le papier est-il chargé dans le bon sens ?

Pour charger le papier dans le réceptacle avant, chargez le papier AVEC LA FACE À IMPRIMER ORIENTÉE VERS LE BAS.

➔ [Chargement du papier](#)

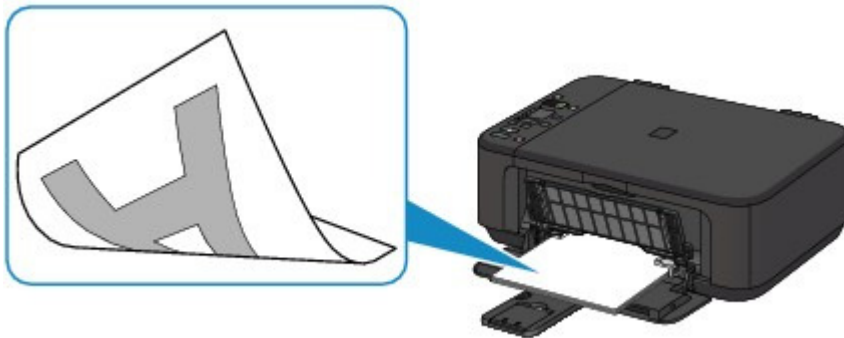

- Le papier est-il gondolé ?

Le papier gondolé risque de provoquer des bourrages papier. Aplanissez le papier gondolé, puis chargez-le de nouveau.

➔ « Chargez le papier après l'avoir aplani. » dans [Le papier est taché/La surface imprimée est rayée](#)

[Page d'accueil](#) > [Présentation de la machine](#) > [Astuces pour garantir une qualité d'impression optimale](#) > [Après avoir chargé le papier, pensez à spécifier ses paramètres](#)

Après avoir chargé le papier, pensez à spécifier ses paramètres

Si le paramètre de type de support ne correspond pas au papier chargé, vous risquez de ne pas obtenir les résultats d'impression escomptés. Après avoir chargé le papier, pensez à sélectionner le paramètre de type de support approprié.

➔ Résultats de l'impression insatisfaisants

Il existe différents types de papier : papier à surface spéciale pour l'impression de photos en qualité optimale et papier convenant pour l'impression de documents.

Chaque type de support propose des paramètres prédéfinis (utilisation et projection de l'encre, impression à distance des buses, etc.) de sorte que vous puissiez imprimer sur chaque type de support avec une qualité optimale.

Cela vous permet d'imprimer en utilisant les paramètres les mieux adaptés au type de support chargé. Il vous suffit pour cela de sélectionner ce type de support.

[Haut de la page](#) ▲

[Page d'accueil](#) > [Présentation de la machine](#) > [Astuces pour garantir une qualité d'impression optimale](#) > [Annulation d'une tâche d'impression](#)

Annulation d'une tâche d'impression

N'appuyez jamais sur le bouton MARCHÉ (ON) !

Si vous appuyez sur le bouton MARCHÉ (ON) alors que l'impression est en cours, les données d'impression envoyées depuis l'ordinateur sont placées dans la file d'attente de la machine et vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

Appuyez sur le bouton Arrêt/Réinitialisation (Stop/Reset) pour annuler l'impression.

[Haut de la page](#) ▲

Méthode clé permettant de bénéficier d'une qualité d'impression constante

La clé de l'impression avec une qualité optimale consiste à éviter que la tête d'impression ne sèche ou que les buses ne s'obstruent. Pour une qualité d'impression optimale, respectez toujours les règles suivantes.

Ne jamais débrancher le cordon d'alimentation tant que la machine n'est pas hors tension !

Si vous appuyez sur le bouton MARCHE (ON) pour mettre la machine hors tension, celle-ci protège automatiquement la tête d'impression (buses) afin que l'encre ne sèche pas. Si vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant que la machine ne soit hors tension (lorsque le voyant Papier (Paper) est allumé ou clignote), la tête d'impression ne sera pas correctement protégée et l'encre risque de sécher et les buses de s'obstruer.

Lorsque vous débranchez la prise secteur, vérifiez que le voyant Papier (Paper) n'est pas allumé.

➡ [Note relative au débranchement du cordon d'alimentation](#)

Imprimez régulièrement !

De même qu'un crayon-feutre sèche et devient inutilisable faute d'avoir servi pendant une longue période, même si le bouchon est en place, la tête d'impression peut elle aussi sécher ou s'obstruer si la machine ne sert pas pendant un certain temps.

Nous vous recommandons d'utiliser la machine au moins une fois par mois.



Remarque

- En fonction du type de papier, l'encre peut déborder si vous annotez une partie imprimée à l'aide d'un surligneur ou d'un feutre, ou des bavures peuvent apparaître si une goutte d'eau ou de sueur vient imbiber la partie imprimée.


Précautions de transport de la machine

Si vous devez déplacer la machine, tenez compte des points suivants.

▶ Important

Lorsque vous envoyez la machine pour réparation

- Emballez la machine dans un carton solide, en orientant la partie inférieure vers le bas et en utilisant suffisamment de matériau protecteur pour garantir un transport en toute sécurité.
- En laissant la cartouche FINE de gauche installée dans la machine, appuyez sur le bouton MARCHE (ON) pour mettre l'imprimante hors tension. La machine protège alors automatiquement la tête d'impression afin que celle-ci ne sèche pas.
- Une fois la machine emballée, n'inclinez pas le carton, ne le mettez pas sur le côté et ne le retournez pas. Vous risqueriez d'entraîner un écoulement de l'encre pendant le transport et d'endommager la machine.
- Lorsque vous confiez la machine à un transporteur, apposez la mention « CE CÔTÉ VERS LE HAUT » sur le carton de façon à ce que la partie inférieure de la machine soit orientée vers le bas. Apposez également la mention « FRAGILE » ou « MANIPULER AVEC PRÉCAUTION ».

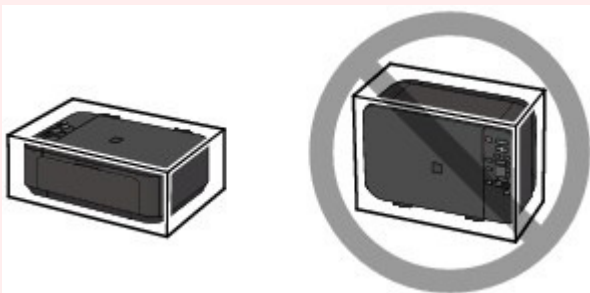

1. Mettez la machine hors tension.
2. Vérifiez que le voyant Papier (Paper) est éteint et débranchez la machine.
→ Note relative au débranchement du cordon d'alimentation

▶ Important

- Ne débranchez pas la machine si le voyant Papier (Paper) est allumé ou clignote en vert, car cela pourrait endommager la machine ou perturber le fonctionnement de la machine.

3. Repliez le support de sortie papier, puis fermez le bac de sortie papier. Repliez le support papier avec l'extension du bac de sortie papier fermée.
4. Fermez le panneau avant.
5. Déconnectez le câble reliant l'ordinateur à la machine, puis débranchez le cordon d'alimentation de la machine.
6. Utilisez du rouleau adhésif pour protéger tous les panneaux de la machine et empêcher leur ouverture pendant le transport. Emballez ensuite la machine dans le sac en plastique.
7. Fixez le matériau protecteur à la machine lors de l'emballage de la machine dans le carton.

Spécifications

Spécifications générales

Résolution de l'impression (ppp)	4800* (horizontale) X 1200 (verticale) * Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec un pas minimal de 1/4800 pouce.
Interface	Port USB: USB Hi-Speed *1 *1 Un ordinateur conforme à la norme USB Hi-Speed est requis. Comme l'interface USB Hi-Speed présente une conformité ascendante totale à la norme USB 1.1, elle peut être utilisée avec USB 1.1.
Largeur d'impression	203,2 mm/8 pouces (pour l'impression sans bordure : 216 mm/8,5 pouces)
Environnement de fonctionnement	Température : de 5 à 35 °C (de 41 à 95 °F) Humidité : de 10 à 90 % HR (sans condensation)
Environnement de stockage	Température : de 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F) Humidité : de 5 à 95 % HR (sans condensation)
Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation d'énergie	Impression (copie) : approx. 11 W Veille (minimale) : approx. 0,6 W *1*2 Désactivée : approx. 0,3 W *1 *1 Connexion USB à l'ordinateur *2 Le délai de mise en veille ne peut pas être modifié.
Dimensions extérieures	Approx. 449 (L) X 304 (P) X 152 (H) mm Approx. 17,7 (L) X 12 (P) X 6 (H) pouces * Avec le panneau avant replié.
Poids	Approx. 5,3 kg (approx. 11,7 lb) * Avec les cartouches FINE installées.
Cartouche FINE Canon	1 792 buses au total (BK 640 buses, C/M/Y 384 buses chacune)

Spécifications du copieur

Copie multiple	1-9, 20 pages
Réduction/agrandissement	Échelle papier

Spécifications du scanner

Pilote du scanner	Spécification TWAIN 1.9/WIA (pour Windows 7/Windows Vista/Windows XP)
Format de numérisation maximal	A4/Lettre, 216 X 297 mm/8,5" X 11,7"
Résolution de la numérisation	Résolution optique (horizontale X verticale) max. : 1200 X 2400 ppp *1 Résolution interpolée max. : 19 200 X 19 200 ppp *2 *1 La résolution optique représente le taux d'échantillonnage maximal fondé sur la norme ISO 14473. *2 L'augmentation de la résolution de la numérisation limite la zone de numérisation maximale possible.
Gradation (Entrée/Sortie)	Gris : 16 bits/8 bits Couleur : 48 bits/24 bits (RVB de 16 bits/8 bits chacun)

Configuration système minimale

Respectez les conditions requises du système d'exploitation lorsqu'elles sont supérieures à celles définies ici.

Windows

Système d'exploitation	Windows 7, Windows 7 SP1
Processeur	Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) cadencé à 1 GHz ou plus
RAM	1 Go (32 bits)/2 Go (64 bits)
	Windows Vista SP1, Vista SP2 Processeur 1 GHz 512 Mo
	Windows XP SP3 32 bits uniquement Processeur 300 MHz 128 Mo
Navigateur	Internet Explorer 6 ou version ultérieure
Espace disque	3 Go Remarque : pour l'installation des logiciels fournis. L'espace disque nécessaire peut être modifié sans notification préalable.
Lecteur de CD-ROM	Requis
Affichage	SVGA 800 X 600

Mac OS

Système d'exploitation	Mac OS X v10.7
Processeur	Processeur Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 ou Xeon
RAM	2 Go
	Mac OS X v10.6 Processeur Intel 1 Go
	Mac OS X v10.5.8 Processeur Intel 512 Mo
Navigateur	Safari 3 ou version ultérieure
Espace disque	2 Go Remarque : pour l'installation des logiciels fournis. L'espace disque nécessaire peut être modifié sans notification préalable.
Lecteur de CD-ROM	Requis
Affichage	XGA 1024 X 768

- Windows : le fonctionnement peut être garanti uniquement sur un ordinateur doté au préalable de Windows 7, Windows Vista ou Windows XP.
- Windows : désinstallez les logiciels fournis avec l'imprimante Canon inkjet avant de mettre à niveau Windows Vista vers Windows 7, puis réinstallez les logiciels fournis.
- Windows : Internet Explorer 7, 8 ou 9 est requis pour l'installation d'Easy-WebPrint EX. Easy-WebPrint EX pour Internet Explorer 9 peut être téléchargé à partir du site Web Canon. Microsoft .NET Framework 4 Client Profile doit être installé pour pouvoir utiliser Easy-WebPrint EX dans Internet Explorer 9.
- Windows : certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles avec Windows Media Center.
- Windows : vous devez avoir installé .NET Framework 4 pour pouvoir utiliser les applications suivantes :
 - My Image Garden
 - Quick Menu
 - Easy-WebPrint EX
- Windows : XPS Essentials Pack est requis pour imprimer à l'aide de My Image Garden dans

Windows XP.

- Windows : le pilote TWAIN (ScanGear) s'appuie sur la spécification TWAIN 1.9 et requiert le Gestionnaire de sources de données fourni avec le système d'exploitation.
- Mac OS : le disque dur doit être formaté en tant que Mac OS Extended (Journalisé) ou Mac OS Extended.
- Mac OS : après la mise à niveau de Mac OS X v10.6 vers Mac OS X v10.7, installez les logiciels fournis avec l'imprimante Canon inkjet.
- Mac OS : pour Mac OS, une connexion Internet est requise lors de l'installation des logiciels.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

[Haut de la page ▲](#)

Conditions légales d'utilisation de ce produit et des images

La photocopie, la numérisation, l'impression ou l'utilisation de reproductions des documents suivants peuvent être interdites par la loi.

La liste ci-dessous n'est pas exhaustive. Dans le doute, consultez un représentant juridique dans votre région.

- Billets de banque
- Mandats
- Certificats de dépôt
- Timbres-poste (oblitérés ou non)
- Badges ou insignes servant d'identifiants
- Papiers militaires
- Chèques au porteur ou bancaires provenant d'organismes gouvernementaux
- Permis d'utilisation de véhicules automobiles et certificats de titre
- Chèques de voyage
- Bons alimentaires
- Passeports
- Cartes d'immigration
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non)
- Obligations ou autres titres de créance
- Certificats d'action
- Documents soumis aux lois sur le copyright/œuvres d'art sans l'autorisation de l'auteur

[Haut de la page](#) ▲




Utilisation des manuels en ligne, procédures d'impression





- [Utilisation des manuels en ligne](#)
- [Impression des manuels en ligne](#)
- [Utilisation de mots clés pour rechercher un document](#)
- [Enregistrement des documents dans le dossier Mon manuel](#)
- [Symboles utilisés dans ce document](#)
- [Marques et licences](#)
- [Désinstallation des manuels en ligne](#)

[Haut de la page ▲](#)

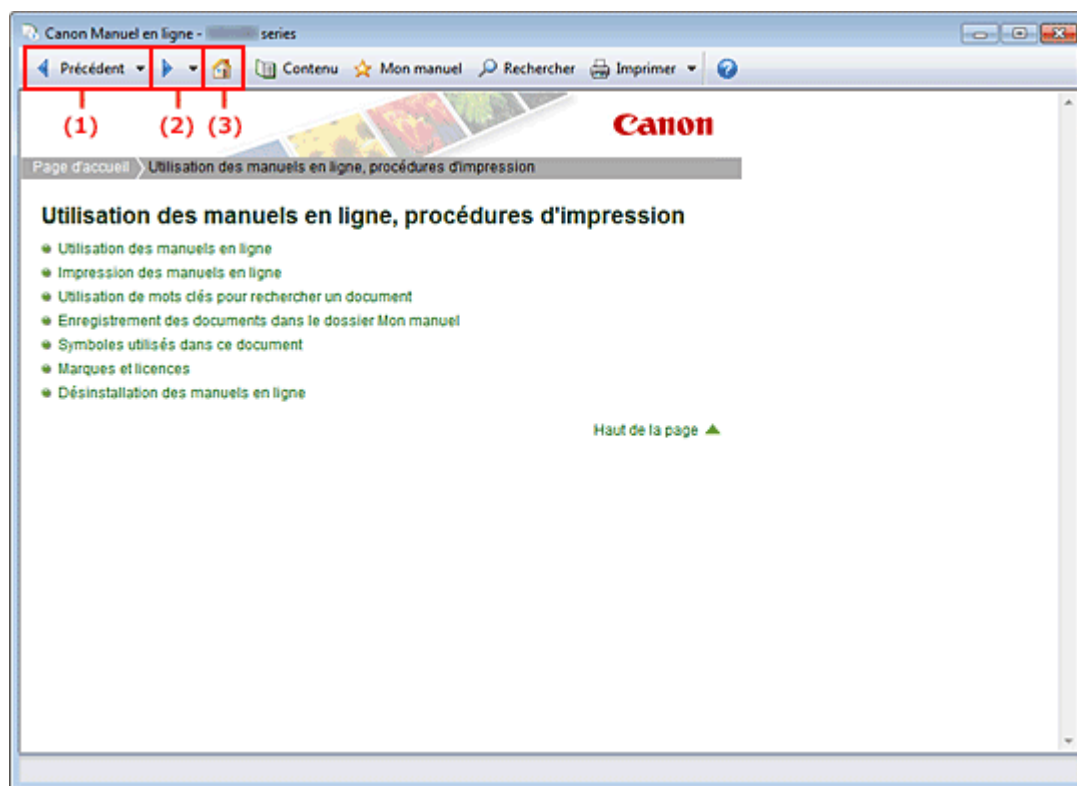
Utilisation des manuels en ligne

Fonctionnement des manuels en ligne



- (1) Cliquez sur  pour revenir au document affiché précédemment.
- (2) Cliquez sur  pour passer au document suivant celui qui a été réaffiché à l'aide de .
- (3) Cliquez sur  pour afficher la première page du manuel en ligne dans la fenêtre d'explications.


Fonctionnement de la fenêtre de contenu

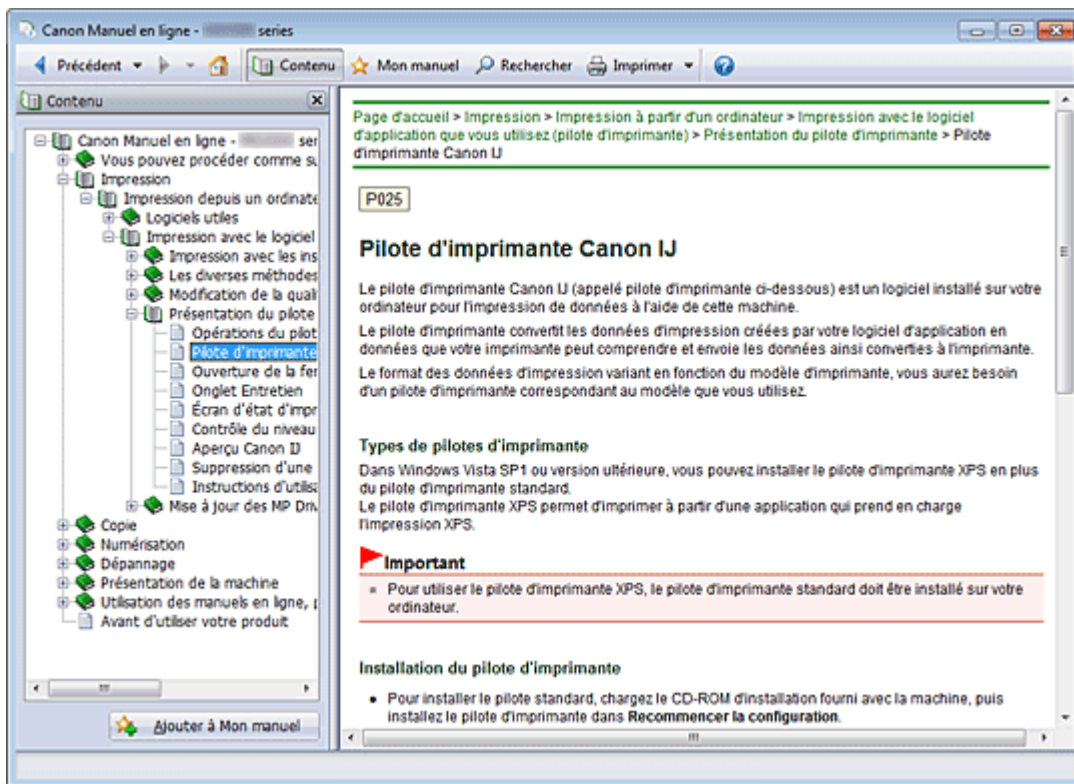


Lorsque vous cliquez sur un titre de document affiché dans le volet de contenu situé à gauche du manuel en ligne, les documents relatifs à ce titre s'affichent dans la fenêtre contenant les explications, à droite.

Lorsque vous cliquez sur  situé à gauche de , les titres de documents figurant dans les hiérarchies inférieures s'affichent.

Remarque

- Cliquez sur  pour fermer ou afficher le volet de contenu.

Fenêtre contenant les explications

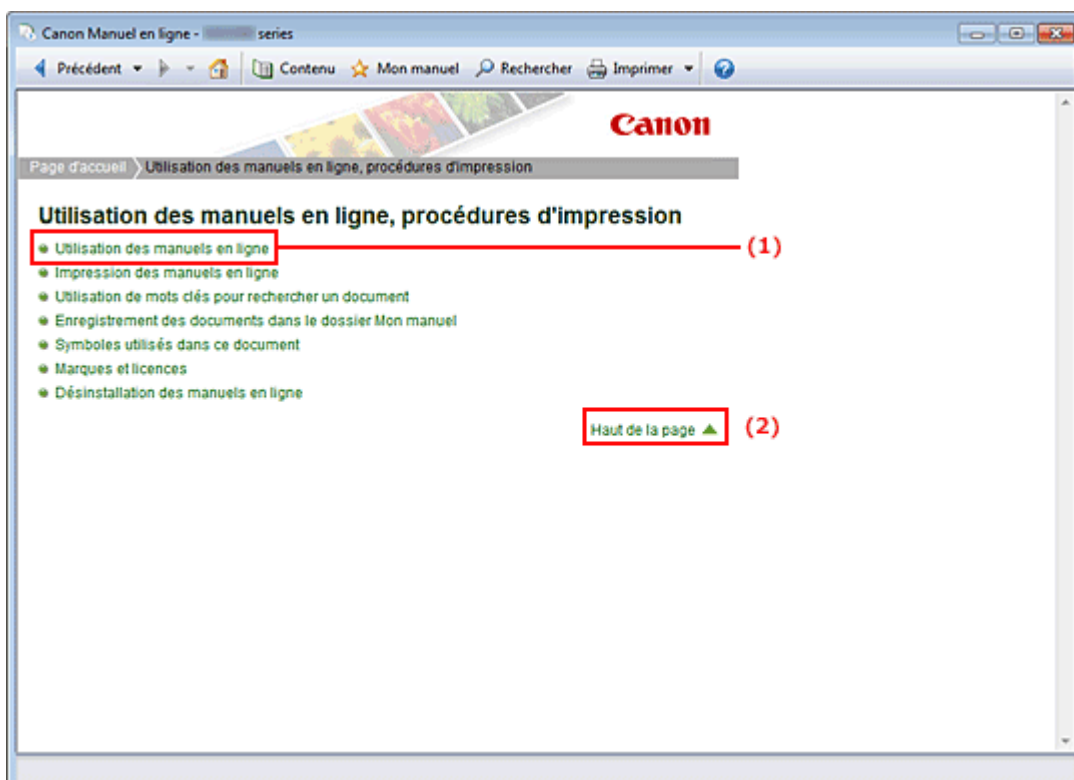

(1) Cliquez sur les caractères verts pour accéder au document correspondant.


(2) Le curseur s'affiche en haut du document.


Fenêtre utilisée pour l'explication des opérations

Ce manuel en ligne décrit une fenêtre affichée lors de l'utilisation du système d'exploitation Windows 7 operating system Home Premium (désigné ci-après par Windows 7).





[Haut de la page ▲](#)

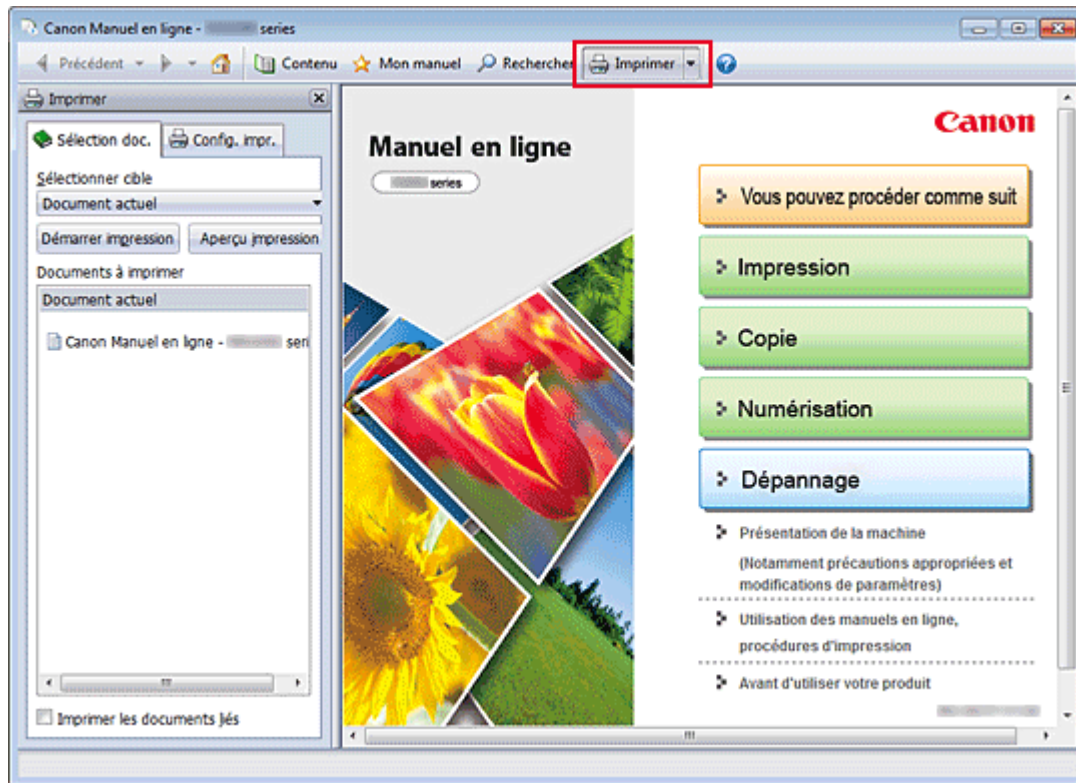Impression des manuels en ligne



Cliquez sur  pour afficher le volet d'impression à gauche du manuel en ligne.

Remarque

- Cliquez sur  pour fermer ou afficher le volet d'impression.
- Lorsque vous cliquez sur  puis sur Configuration de la page, la boîte de dialogue Configuration de la page s'affiche. Vous pouvez ensuite facilement configurer le papier à utiliser pour l'impression.
- Cliquez sur , puis sur Paramètres d'impression pour afficher la boîte de dialogue Imprimer. Lorsque la boîte de dialogue apparaît, sélectionnez l'imprimante à utiliser pour l'impression. L'onglet Config. impr. vous permet également de sélectionner l'imprimante à utiliser. Après avoir sélectionné l'imprimante à utiliser, cliquez sur Propriétés... pour définir les paramètres d'impression.
- Cliquez sur , puis sur Options pour afficher la boîte de dialogue Options. Vous pouvez alors configurer l'impression.
 - Imprimer le titre du document et le numéro des pages
Lorsque cette case est cochée, le nom du manuel et le numéro de la page sont imprimés dans l'en-tête (en haut du document).
 - Imprimer les images et la couleur d'arrière-plan
Lorsque cette case est cochée, la couleur et l'image d'arrière-plan sont imprimées. Lorsque cette case n'est pas cochée, certaines images sont quand même imprimées.
 - Vérifier le nombre de pages à imprimer avant l'impression
Lorsque cette case est cochée, la boîte de dialogue Confirmation nombre de pages à imprimer s'affiche avant le démarrage de l'impression. Cette boîte de dialogue vous permet de vérifier le nombre de pages à imprimer.

Dans l'onglet Sélection doc., sélectionnez la méthode souhaitée pour imprimer le document. Les quatre méthodes d'impression suivantes sont disponibles :

- Imprimer le document actuel
- Imprimer les documents sélectionnés
- Imprimer Mon manuel
- Imprimer tous les documents

Remarque

- Vous pouvez sélectionner le type à imprimer, puis facilement spécifier les paramètres d'impression dans l'onglet Config. impr.
-

Imprimer le document actuel

Vous pouvez imprimer le document actuellement affiché.

1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible, sélectionnez Document actuel

Le titre du document actuellement affiché apparaît dans la liste Documents à imprimer.

Remarque

- Si vous sélectionnez Imprimer les documents liés, vous pouvez également imprimer les documents liés au document actuel. Les documents liés sont ajoutés à la liste Documents à imprimer.
 - Cliquez sur Aperçu impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.
-

2. Cliquez sur l'onglet Config. impr.

Dans l'onglet Config. impr., sélectionnez l'imprimante à utiliser et spécifiez les paramètres d'impression simple requis.

3. Cliquez sur Lancer l'impression

Un message confirmant le nombre de page à imprimer s'affiche.

4. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui.

Les documents actuellement affichés sont imprimés.

Imprimer les documents sélectionnés

Vous pouvez sélectionner et imprimer les documents de votre choix.

1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible, sélectionnez Documents sélectionnés

Les titres de tous les documents sont affichés dans la liste Documents à imprimer.

2. Sélectionnez les documents à imprimer

Dans la liste Documents à imprimer, cochez les cases correspondant aux titres des documents à imprimer.

Remarque

- Lorsque vous cochez la case Sélectionner automatiquement les documents des niveaux inférieurs., les cases à cocher de tous les titres de document figurant dans les hiérarchies inférieures sont cochées.
 - Cliquez sur Tout sélectionner pour sélectionner les cases correspondant à tous les titres de document.
Cliquez sur Tout effacer pour décocher les cases correspondant à tous les titres de document.
 - Cliquez sur Aperçu impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.
-

3. Cliquez sur l'onglet Config. impr.

Dans l'onglet Config. impr., sélectionnez l'imprimante à utiliser et spécifiez les paramètres d'impression simple requis.

4. Cliquez sur Lancer l'impression

Un message confirmant le nombre de page à imprimer s'affiche.

5. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui.

Tous les documents ayant été sélectionnés sont imprimés.

Imprimer Mon manuel

Vous pouvez sélectionner et imprimer les documents enregistrés dans le dossier Mon manuel.

Pour plus de détails sur Mon manuel, consultez la rubrique « [Enregistrement des documents dans le dossier Mon manuel](#) ».

1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible, sélectionnez Mon manuel

Les titres des documents enregistrés dans le dossier Mon manuel sont affichés dans la liste Documents à imprimer.

2. Sélectionnez les documents à imprimer

Dans la liste Documents à imprimer, cochez les cases correspondant aux titres des documents à imprimer.

Remarque

- Cliquez sur Tout sélectionner pour sélectionner les cases correspondant à tous les titres de document.
Cliquez sur Tout effacer pour décocher les cases correspondant à tous les titres de document.
- Cliquez sur Aperçu impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.

3. Cliquez sur l'onglet Config. impr.

Dans l'onglet Config. impr., sélectionnez l'imprimante à utiliser et spécifiez les paramètres d'impression simple requis.

4. Cliquez sur Lancer l'impression

Un message confirmant le nombre de page à imprimer s'affiche.

5. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui.

Tous les documents ayant été sélectionnés sont imprimés.

Imprimer tous les documents

Vous pouvez imprimer tous les documents du manuel en ligne.

1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible, sélectionnez Tous les documents

Les titres de tous les documents s'affichent dans la liste Documents à imprimer et les cases sont automatiquement cochées.

Remarque

- Lorsque vous décochez la case d'un titre de document, le document correspondant n'est pas imprimé.
- Cliquez sur Tout sélectionner pour sélectionner les cases correspondant à tous les titres de document.
Cliquez sur Tout effacer pour décocher les cases correspondant à tous les titres de document.
- Cliquez sur Aperçu impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.

2. Cliquez sur l'onglet Config. impr.

Dans l'onglet Config. impr., sélectionnez l'imprimante à utiliser et spécifiez les paramètres d'impression simple requis.

3. Cliquez sur Lancer l'impression

Un message confirmant le nombre de page à imprimer s'affiche.

4. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui.

Tous les documents sont imprimés.

Important


- L'impression de tous les documents requiert une grande quantité de papier. Avant de lancer l'impression, vérifiez le nombre de pages à imprimer (nombre indiqué dans la boîte de dialogue Confirmation nombre de pages à imprimer).
- La boîte de dialogue Aperçu impression vous permet d'ajuster l'impression en fonction de la largeur du papier ou de définir le facteur de zoom. Cependant, si des données d'impression se trouvent en dehors du papier à cause du facteur de zoom, une partie du document ne sera pas imprimée.

[Haut de la page ▲](#)

Utilisation de mots clés pour rechercher un document

Vous pouvez rechercher un document cible en entrant un mot clé.

Cette procédure permet d'effectuer une recherche sur tous les documents du manuel en ligne actuellement affiché.

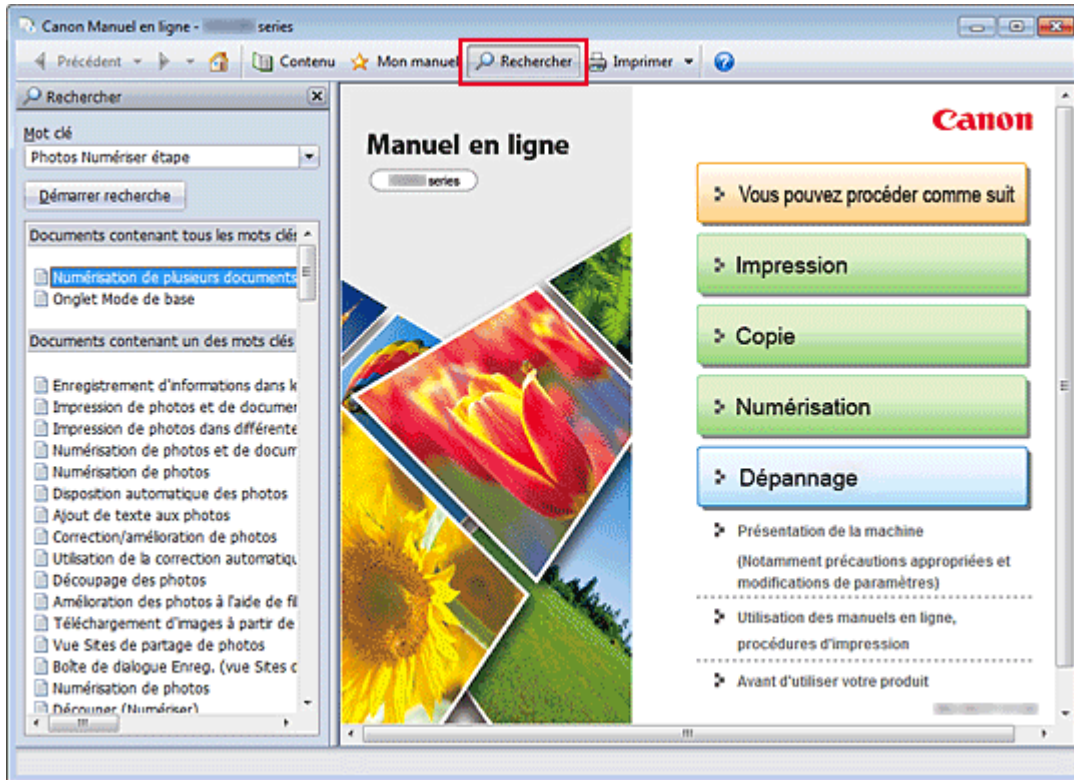

1. Cliquez sur

Le volet de recherche s'affiche à gauche du manuel en ligne.

Remarque

- Cliquez sur  pour fermer ou afficher le volet de recherche.

2. Entrez un mot clé

Dans le champ Mot clé, entrez un mot clé pour l'élément à rechercher.

Lorsque vous souhaitez entrer plusieurs mots clés, insérez un espace entre chaque mot clé.

Remarque

- Vous pouvez saisir jusqu'à 10 mots clés ou 255 caractères.
- La distinction majuscules/minuscules ne s'applique pas.
- Le programme peut également rechercher les mots clés comprenant des espaces.
- Pour trouver rapidement un document, l'une des méthodes les plus pratiques consiste à saisir des mots clés comme décrit ci-dessous.
 - Pour apprendre à utiliser une fonction en cours :
Saisissez des noms tels que le nom du menu affiché sur l'écran de l'ordinateur (par exemple, Contraste).
 - Pour rechercher une explication de l'opération dans un but spécifique :
Saisissez la fonction + l'élément à imprimer (par exemple, imprimer photo).

3. Cliquez sur Démarrer recherche

La recherche est lancée et les titres de document contenant le mot clé s'affichent dans la liste des résultats de la recherche.

Lorsque vous effectuez une recherche en entrant plusieurs mots clés, les résultats de la recherche

s'affichent comme indiqué ci-dessous.

Documents avec correspondance parfaite

Documents contenant la chaîne de caractères de recherche complète (y compris les espaces) indiquée par l'utilisateur (correspondance parfaite)

Documents contenant tous les mots clés

Documents contenant tous les mots clés saisis

Documents contenant un des mots clés


Documents contenant au moins un des mots clés saisis

4. Affichez le document que vous souhaitez consulter

Dans la liste des résultats de la recherche, double-cliquez sur le titre du document que vous souhaitez consulter ou sélectionnez le titre et appuyez sur la touche Entrée.

Les mots clés figurant sur les documents qui s'affichent alors sont surlignés.


 Remarque

- L'historique de recherche est conservé lorsque vous modifiez le mot clé et que vous effectuez la recherche à plusieurs reprises. Pour supprimer l'historique de recherche, cliquez sur  à droite de Mot clé, et sélectionnez l'option Supprimer historique qui est affichée.

[Haut de la page ▲](#)

Enregistrement des documents dans le dossier Mon manuel

Enregistrez les documents fréquemment lus sous forme de documents dans le dossier Mon manuel afin de les consulter à n'importe quel moment.

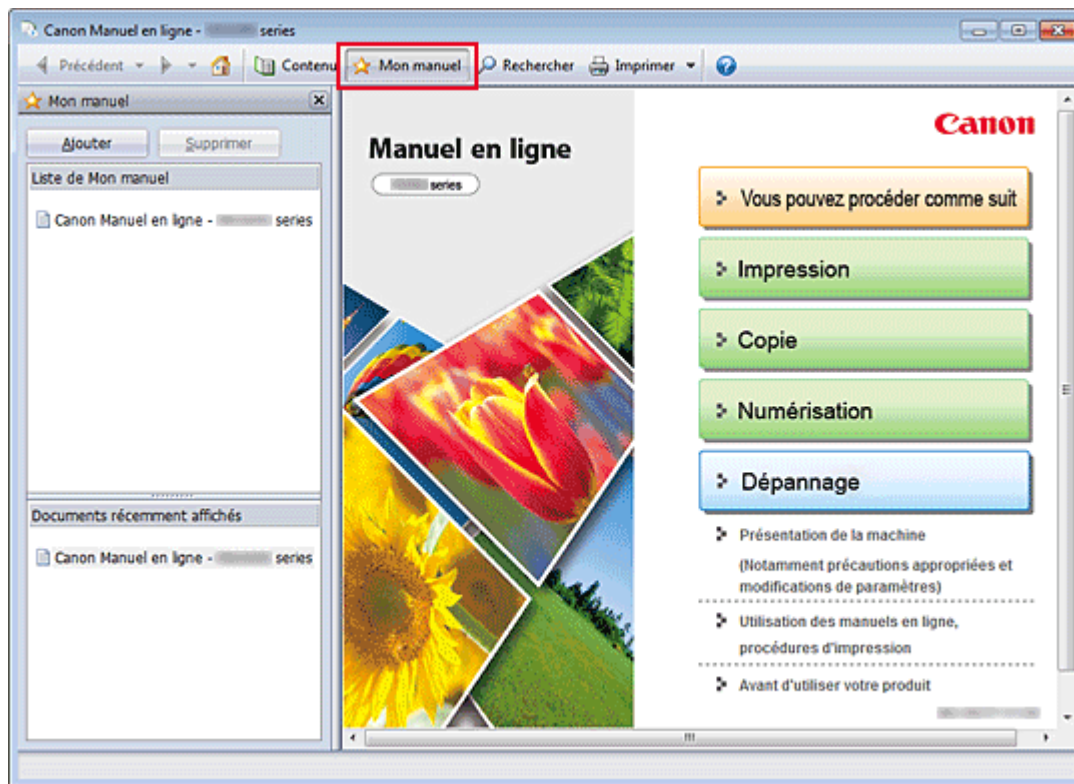

1. Affichez le document

Affichez le document à ajouter au dossier Mon Manuel.

2. Cliquez sur

Le volet Mon manuel s'affiche à gauche du manuel en ligne.

Remarque


- Cliquez sur  pour fermer ou afficher le volet Mon manuel.

3. Enregistrez le document dans le dossier Mon manuel

Cliquez sur Ajouter.

Le titre du document actuellement affiché est ajouté à Liste de Mon manuel.

Remarque

- Vous pouvez également ajouter des documents au dossier Mon manuel à l'aide des méthodes suivantes. Si vous ajoutez un document dans le dossier Mon manuel, un symbole  s'affiche parmi les icônes du document dans le volet de contenu.
 - À partir de la liste Documents récemment affichés, double-cliquez sur le titre du document que vous souhaitez ajouter à Mon Manuel ou sélectionnez le titre du document et appuyez sur la touche Entrée pour afficher le titre, puis cliquez sur Ajouter
 - Cliquez avec le bouton droit sur le titre du document affiché dans le volet de contenu ou sur la fenêtre contenant les explications, puis sélectionnez Ajouter à Mon manuel à partir du menu contextuel
 - Dans le volet de contenu, sélectionnez le titre du document à ajouter au dossier Mon manuel, puis cliquez sur Ajouter à Mon manuel dans le coin inférieur droit du volet de contenu

4. Affichez le dossier Mon manuel

Lorsque vous double-cliquez sur un titre de document affiché dans Liste de Mon manuel, ou si vous en sélectionnez un et appuyez sur la touche Entrée, ce document s'affiche dans la fenêtre contenant les explications.



Remarque

- Pour supprimer un document de Liste de Mon manuel, sélectionnez le titre du document dans la liste, puis cliquez sur Supprimer (ou appuyez sur la touche Supprimer).
-

[Haut de la page ▲](#)

Symboles utilisés dans ce document

Avertissement

Instructions dont le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves provoquées par un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

Attention

Instructions dont le non-respect peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels dus à un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

Important

Instructions contenant des informations importantes. Pour éviter les détériorations et les blessures ou une utilisation inappropriée du produit, veuillez lire ces indications.

Remarque

Les instructions comprennent des remarques et des explications complémentaires.

Basique

Ce manuel décrit les opérations de base de cette machine.

[Haut de la page ▲](#)

Marques et licences

- Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Windows Vista est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Internet Explorer est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple Inc.
- Adobe, Photoshop, Adobe RGB et Adobe RGB (1998) sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou déposées. Ces marques sont détenues par leurs propriétaires.

Remarque

- Le nom officiel de Windows Vista est le système d'exploitation Microsoft Windows Vista.
-

Exif Print

Cette machine prend en charge Exif Print.

Exif Print est une norme permettant d'améliorer la communication entre les appareils photo numériques et les imprimantes.

Lorsque vous connectez un appareil photo numérique compatible Exif Print, des résultats d'impression adaptés aux conditions de prise de vue, aux scènes de prise de vue, etc., peuvent être obtenus en fonction des informations de l'appareil photo au moment de la prise de vue.

À propos du manuel en ligne

La reproduction, le détournement et la copie d'un texte, d'une photo ou d'une image publié(e) dans ce manuel, en totalité ou en partie, sont interdits.

[Haut de la page ▲](#)

Désinstallation des manuels en ligne

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour désinstaller les manuels en ligne précédemment installés sur votre ordinateur.

Avant de procéder à la désinstallation des manuels en ligne, fermez tous les manuels ouverts.

1. Sélectionnez le manuel en ligne à supprimer

- Si vous utilisez Windows 7 ou Windows Vista, sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Programmes -> Programmes et fonctionnalités.
Dans la liste des programmes, sélectionnez « XXX On-screen Manual » (« XXX » étant le nom de votre modèle), puis cliquez sur Désinstaller/Modifier.
- Si vous utilisez Windows XP, sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Ajout/Suppression de programmes.
Dans la liste des programmes, sélectionnez « XXX On-screen Manual » (« XXX » étant le nom de votre modèle), puis cliquez sur Modifier/Supprimer.

Important

- Dans Windows 7 ou Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors du lancement, de l'installation ou de la désinstallation du logiciel. Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.
Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur Oui (ou sur Continuer, Autoriser) pour continuer.
Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Lorsque vous avez ouvert une session en tant qu'utilisateur standard, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

2. Terminez le processus de désinstallation

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

[Haut de la page ▲](#)

Avant d'utiliser votre produit

Lisez les informations suivantes avant d'utiliser votre produit.

SA-0035-V1.00_1

Informations sur la sécurité et les réglementations

Précautions de sécurité

Choix d'un emplacement

- N'installez pas la machine dans un endroit instable ou soumis à des vibrations excessives.
- Évitez d'installer la machine à l'extérieur ou dans un endroit exposé à l'humidité ou à la poussière, à un ensoleillement direct ou à proximité d'une source de chaleur. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez la machine dans l'environnement de fonctionnement spécifié au Manuel en ligne.
- Ne placez pas la machine sur une moquette ou un tapis épais.
- N'adossez pas l'arrière de la machine au mur.

Alimentation

- Vérifiez que la zone autour de la prise est dégagée en permanence afin de pouvoir facilement débrancher le cordon d'alimentation si nécessaire.
- Ne retirez jamais la fiche en tirant sur le cordon. Tirer sur le cordon peut endommager le cordon d'alimentation et d'entraîner un incendie ou une électrocution.
- N'utilisez pas de rallonge.

Travail autour de la machine

- Ne placez jamais vos mains ou vos doigts dans la machine lorsqu'une impression est en cours.
- Déplacez la machine en la portant par les deux extrémités. Si le poids de la machine dépasse 14 kg, il est recommandé de la faire soulever par deux personnes. Vous pourriez vous blesser si vous faisiez tomber la machine par accident. Pour connaître le poids de la machine, reportez-vous au Manuel en ligne.
- Ne placez aucun objet sur la machine. En particulier, ne placez jamais d'objets métalliques (trombones, agrafes, etc.) ou de récipients contenant des solvants inflammables (alcool, diluants, etc.) sur la machine.
- Ne transportez et n'utilisez pas la machine sur un plan incliné, à la verticale ou à l'envers, car l'encre risque de couler et d'endommager la machine.

Travail autour de la machine (pour l'imprimante multifonction)

- Si vous placez un livre épais sur la vitre d'exposition, n'appuyez pas trop fort sur le capot des documents. La vitre d'exposition pourrait se briser et entraîner des blessures.

SA-0035-V1.00_2

Têtes d'impression/réservoirs d'encre et cartouches FINE

- Gardez les réservoirs d'encre hors de portée des enfants.
En cas d'absorption accidentelle d'encre* par la bouche, par léchage ou ingestion, rincez abondamment la bouche ou faites boire un verre d'eau ou deux.
En cas d'irritation ou de gêne, consultez immédiatement un médecin.
* L'encre transparente contient du nitrate (pour les modèles utilisant de l'encre transparente).
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau.
En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon.
Si l'irritation des yeux ou de la peau persiste, consultez immédiatement un médecin.
- Ne touchez jamais les contacts électriques de la tête d'impression ou des cartouches FINE après une impression.
Les parties métalliques peuvent être très chaudes et vous brûler.
- Ne jetez pas les réservoirs d'encre ni les cartouches FINE au feu.
- N'essayez pas de démonter la tête d'impression, les réservoirs d'encre ou les cartouches FINE, ni d'y apporter des modifications.

Programme international ENERGY STAR®



En tant que partenaire du programme ENERGY STAR, Canon Inc. a fait en sorte que ce produit réponde aux normes du programme ENERGY STAR en matière de consommation énergétique.

À propos de la mise au rebut de la pile (pour les modèles contenant une pile au lithium)

- Mettez au rebut les piles usagées conformément aux règlements locaux.

SA-0035-V1.00_3

Union européenne (et EEE) uniquement.

Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le dépôt et le recyclage des produits DEEE, consultez le site www.canon-europe.com/environment. (EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)

SA-0035-V1.00_4

Haut de la page ▲