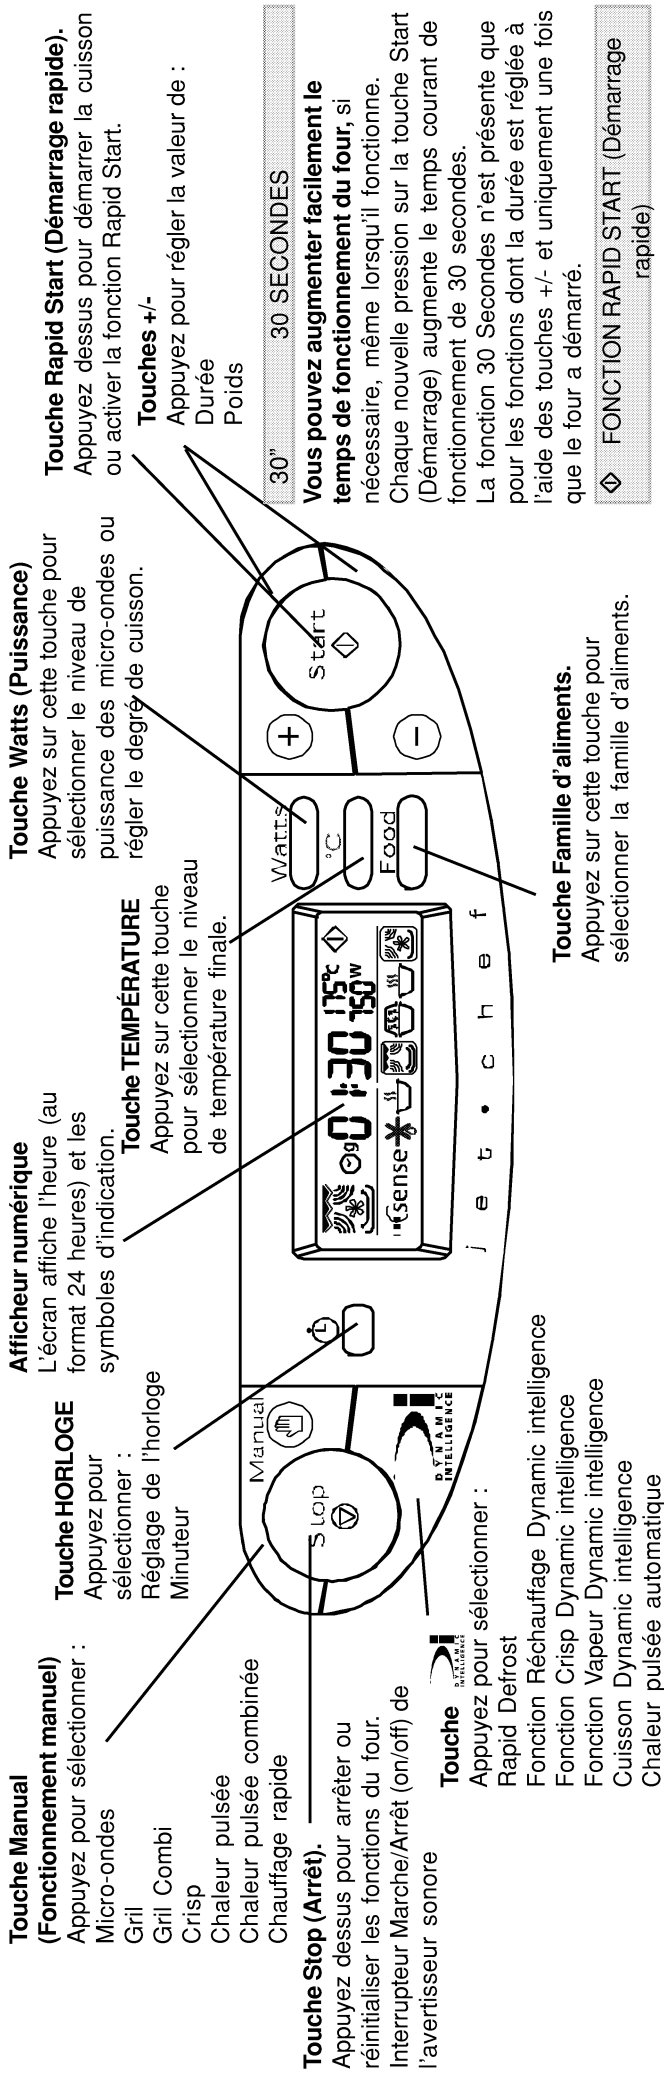


BANDEAU DE COMMANDES

**Touche Manual (Fonctionnement manuel)**

Appuyez pour sélectionner :

- Micro-ondes
- Gril
- Gril Combi
- Crisp
- Chaleur pulsée
- Chaleur pulsée combinée
- Chauffage rapide

Touche Stop (Arrêt).

Appuyez dessus pour arrêter ou réinitialiser les fonctions du four.
Interrupteur Marche/Arrêt (on/off) de l'avertisseur sonore

**Touche**

Appuyez pour sélectionner :

- Rapid Defrost
- Fonction Réchauffage Dynamic intelligence
- Fonction Crisp Dynamic intelligence
- Fonction Vapeur Dynamic intelligence
- Cuisson Dynamic intelligence
- Chaleur pulsée automatique

Afficheur numérique

L'écran affiche l'heure (au format 24 heures) et les symboles d'indication.

Touche TEMPÉRATURE

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le niveau de température finale.

Touche Watts (Puissance)

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le niveau de puissance des micro-ondes ou régler le degré de cuisson.

Touches +/-Appuyez pour régler la valeur de :
Durée
Poids

30" 30 SECONDES

Vous pouvez augmenter facilement le temps de fonctionnement du four, si nécessaire, même lorsqu'il fonctionne.

Chaque nouvelle pression sur la touche Start (Démarage) augmente le temps courant de fonctionnement de 30 secondes.
La fonction 30 Secondes n'est présente que pour les fonctions dont la durée est réglée à l'aide des touches +/- et uniquement une fois que le four a démarré.

Touche Famille d'aliments.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la famille d'aliments.

CHOIX DE LA PUISSANCE DES MICRO-ONDES

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUÈMENT

Niveau RAPID

Réchauffage de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à forte teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.

Cuisson de légumes, poissons, viandes, etc.

Cuisson de plats qui ne peuvent pas être remués.

Cuisson attentive, par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts.

Cuisson à petit feu des ragoûts et ramollissement du beurre.

Décongélation.

Ramollissement de beurre, de fromage ou de glace.

Réglage du temps de repos.

GRIL COMBI**Niveau**

90 - 160 W

160 - 350 W

500 - 650 W

CHALEUR PULSÉE COMBINÉE

Niveau

90 - 160 W

160 - 350 W

500 - 650 W

Sert au :

- Rôtis et gâteaux
- Lasagne et volaille

REMARQUE : Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes

* DÉCONGÉLATION MANUELLE

Utilisez cette fonction pour décongeler des aliments non inclus dans la fonction Rapid Defrost.


Pour une décongélation manuelle, procédez comme pour la «Cuisson et réchauffage aux micro-ondes» et choisissez une puissance de 160 W.

MINUTEUR

Utilisez cette fonction si vous avez besoin de mesurer la durée exacte de différentes opérations, telles que cuire des œufs, des pâtes ou faire lever la pâte avant de la cuire, etc.

1. Appuyez vélocement sur la touche Horloge.
2. Appuyez sur les touches +/- pour régler le temps à mesurer.

3. Appuyez à nouveau sur la touche Horloge pour faire démarer le minuteur.

**Minuteur**

◆ FONCTION RAPID START (Démarage rapide)

Utilisez cette fonction pour réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que la soupe, le café ou le thé.
Appuyez sur la touche Start (Démarage) pour faire démarer automatiquement le four à puissance maximale des micro-ondes pendant 30 secondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps de 30 secondes.

Vous pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en appuyant sur les touches +/- durant la cuisson. Ce bouton sert aussi de touche démarage normal lorsqu'une fonction a été sélectionnée.

AVERTISSEUR SONORE

Un signal sonore retentit toutes les minutes pendant 10 minutes pour vous avertir qu'une fonction est terminée.
Cette fonction peut être activée ou désactivée en appuyant sur la touche Stop (Arrêt) pendant 3 secondes (jusqu'au signal sonore).

**Avertisseur sonore**

Un signal sonore retentit toutes les minutes pendant 10 minutes pour vous avertir qu'une fonction est terminée.

Cette fonction peut être activée ou désactivée en appuyant sur la touche Stop (Arrêt) pendant 3 secondes (jusqu'au signal sonore).



GRIL

Utilisez cette fonction pour la cuisson de :

- Toasts au fromage et sandwiches chauds
- Saucisses
- Brochettes
- Pommes duchesse
- Gratins de fruits



GRIL COMBI

Utilisez cette fonction pour la cuisson de :

- Gratins de pommes de terre
- Gratins de poissons
- Morceaux de poulet
- Lasagnes
- Légumes farcis




CRISP

Utilisez cette fonction pour réchauffer et cuire des pizzas, des quiches et autres préparations similaires. Elle est également idéale pour la cuisson d'œufs au bacon, de saucisses, de hamburgers, etc.

Utilisez des gants de cuisine

ou **la poignée Crisp spéciale**, qui est fournie pour sortir le plat Crisp.



FONCTION RAPID DEFROST

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour décongeler. La fonction Rapid Defrost ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des familles indiquées ci-dessous. Utilisez la décongélation manuelle pour les aliments ou poids non indiqués dans la liste.

REMARQUES

Pour obtenir un résultat optimal, il est NÉCESSAIRE de :

- Donner, avec le maximum de précision, le POIDS des aliments sélectionnés.
- Retourner les aliments lorsque le four vous y invite.

1	100 g - 2 kg	Viande
2	100 g - 3 kg	Volaille
3	100 g - 2 kg	Poisson
4	100 g - 2 kg	Légumes
5	100 g - 2 kg	Pain



FONCTION RÉCHAUFFAGE DYNAMIC INTELLIGENCE

Utilisez cette fonction pour réchauffer des plats précongelés surgelés, froids ou à température ambiante.

Le poids net doit se situer entre 250 et 600 g lorsque vous utilisez cette fonction.



FONCTION CRISP DYNAMIC INTELLIGENCE

Utilisez cette fonction pour porter

rapidement les aliments congelés à la température de service.

1	250 g - 600 g	Pommes frites
2	250 g - 500 g	Pizza, croûte fine
3	300 g - 800 g	Pizza, croûte épaisse
4	400 g - 800 g	Quiche
5	250 g - 600 g	Ailes de poulets

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE



FONCTION VAPEUR DYNAMIC INTELLIGENCE

Utilisez cette fonction pour la cuisson d'aliments tels que légumes, poisson, riz ou pâtes. Cette fonction est conçue pour être utilisée uniquement avec le cuiseur fourni. Si vous n'utilisez pas le cuiseur, montez les guides en bas.

Placez toujours un couvercle sur les

aliments. Assurez-vous que le récipient et le couvercle sont perméables aux micro-ondes. Si vous ne disposez pas d'un couvercle adapté au récipient, vous pouvez utiliser une assiette. Placez la face inférieure vers l'intérieur du récipient.

N'utilisez pas d'emballages en plastique ou en aluminium pour couvrir les aliments.



CUISSON DYNAMIC INTELLIGENCE

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour la cuisson. Cette fonction ne peut être utilisée que pour les aliments appartenant à l'une des familles énumérées ci-dessous. Utilisez la fonction «Cuisson et réchauffage aux micro-ondes» pour les aliments ou les poids non indiqués dans la liste.

1	2 - 4 pommes de terre (de 250 g l'une) au four
2	250 g - 1 kg Pommes de terre bouillies
3	250 g - 750 g Légumes surgelés

REMARQUES

Utilisez le fond du cuiseur et couvrez pour la cuisson pour les pommes de terre bouillies et les légumes surgelés.

CHALEUR PULSÉE AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction pour cuire les aliments crus ou surgelés. La fonction Chaleur pulsée automatique ne peut être utilisée qu'avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous. Utilisez la fonction Chaleur pulsée ou Chaleur pulsée combinée pour les autres aliments ou poids non indiqués.



N'utilisez pas la plaque à pâtisserie avec les familles d'aliments 1 et 2.


1	800 g - 1½ kg	Poulet
2	400 g - 1 kg	Lasagnes surgelées
3		Biscuits
4		Pâte à pain prête à cuire
5		Petits pains surgelés

REMARQUES

Une fois terminé le PRÉCHAUFFAGE, le four s'arrêtera et vous invitera à enfourner («ADD») les aliments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Puissance nominale	2200 W
Fusible	10 A
Puissance MO	1000 W
Gril	1300 W
Chaleur pulsée	1600 W
	H x L x P
Dimensions externes :	377 x 487 x 515
Cavité du four :	210 x 395 x 370



4619 694 53321



REMARQUE : Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes