

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

הוראות שימוש



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

www.whirlpool.com




INSTALLATION

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle **de votre habitation**.

Placez le four sur une surface plane et stable

capable de supporter le four et son contenu.

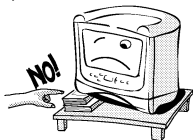

Manipulez le four avec précaution.

Placez le four à distance d'autres sources de chaleur et dans une pièce où la température ne dépasse pas 35°C. Laissez un espace de 8 cm minimum au-dessus du four, afin de garantir une ventilation suffisante. Vérifiez que l'espace en dessous, au-dessus et autour du four soit vide pour permettre une circulation de l'air appropriée. Le four peut fonctionner dans une pièce où la température est comprise entre +5 et +35°C.


Assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. Vérifiez que la porte ferme correctement et que l'encadrement intérieur de la porte n'est pas endommagé. Enlevez les accessoires du four et essuyez l'intérieur

avec un chiffon doux humide.

N'utilisez en aucun cas cet appareil si le câble d'alimentation ou la prise de courant est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. N'immergez pas le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes. Si l'appareil a été endommagé, son utilisation peut s'avérer dangereuse.

APRÈS LE BRANCHEMENT DE L'APPAREIL

Le four ne peut être utilisé que si la porte est correctement fermée.

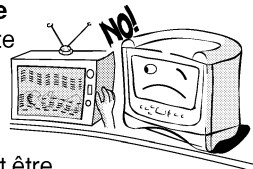

Les réceptions

radio ou TV peuvent être perturbées par la proximité de cet appareil.

La mise à la terre de l'appareil est obligatoire. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'accidents causés à des personnes, des biens ou des animaux, suite au non-respect de cette obligation.

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

CETTE NOTICE D'EMPLOI DOIT ÊTRE LUE ATTENTIVEMENT ET CONSERVÉE EN LIEU SÛR POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE

Veillez à ne pas chauffer, ranger ou utiliser de matériaux inflammables à l'intérieur ou à proximité du four. Les vapeurs dégagées peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosives dans cet appareil. Ce type de four est spécifiquement destiné à réchauffer ou cuire des aliments. Il n'a pas été conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.

N'utilisez pas votre four micro-ondes pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs, des fruits ou d'autres matériaux combustibles. Risque d'incendie.

Si ce qui se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du four prend feu, n'ouvrez pas la porte, mais arrêtez le four et la ventilation. Débranchez la prise de courant ou coupez l'alimentation au fusible ou au disjoncteur.


Ne cuisez pas excessivement les aliments. Ils pourraient s'enflammer.

Ne laissez pas le four sans surveillance, surtout si vous utilisez du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles pour la cuisson. Le papier peut carboniser ou brûler et certains plastiques peuvent fondre lorsqu'ils sont utilisés pour réchauffer des aliments.

⚠ ATTENTION !

Ne laissez pas les enfants utiliser le four sans surveillance, à moins qu'ils aient reçues toutes les instructions nécessaires à une utilisation en toute sécurité et qu'ils aient parfaitement compris les dangers d'un usage incorrect.

Ne vous appuyez jamais sur la porte et ne permettez jamais aux enfants de se balancer avec. Cela peut être dangereux.

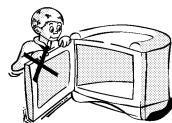

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

 ATTENTION !

N'utilisez pas le four micro-ondes pour chauffer des aliments ou des liquides dans des récipients hermétiques. L'augmentation de la pression peut les endommager lors de l'ouverture, ou les faire exploser.



ŒUFS

N'utilisez pas votre four micro-ondes pour cuire ou réchauffer des oeufs avec ou sans coquille, car ils peuvent exploser même si la cuisson est terminée.



 ATTENTION !

Les joints et l'encadrement de la porte doivent être inspectés régulièrement en vue de détecter la présence de détériorations. Si ces zones étaient endommagées, n'utilisez plus l'appareil et faites-le contrôler par un technicien spécialisé.

MESURES DE PRÉCAUTION

GÉNÉRALITÉS

N'utilisez cet appareil que pour l'usage domestique pour lequel il est prévu !

Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec la fonction micro-ondes. Cela risquerait de l'endommager.

Les ouvertures de ventilation sur le four ne doivent pas être recouvertes. Le blocage des arrivées d'air et des sorties de ventilation pourrait endommager le four et occasionner des résultats de cuisson insatisfaisants.

Si vous vous exercez à le programmer, placez un verre d'eau à l'intérieur. L'eau absorbera l'énergie des micro-ondes et le four ne sera pas abîmé.

N'entreposez pas et n'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez pas cet appareil près d'un évier, sur une surface humide, près d'une piscine ou de tout autre emplacement de ce type.

N'utilisez pas la cavité du four à des fins de rangement.

Ne démontez pas les plaques de protection du micro-ondes situées sur le côté de la cavité du four. Elles empêchent la graisse et les particules alimentaires de pénétrer dans les canaux d'amenée du four micro-ondes.

Enlevez les fermetures métalliques des sachets en papier ou plastique avant de les placer dans le four.



Si la fonction Gril n'est pas régulièrement utilisée, il existe un risque d'incendie dû à l'accumulation possible de particules alimentaires et de graisse sous le gril. Pour réduire ce risque, la fonction Gril seulement doit être activée pendant au moins 10 minutes une fois par mois afin de nettoyer les différents éléments.

FRITURE

N'utilisez pas le four micro-ondes pour frire, car il ne permet pas de contrôler la température de l'huile.



Afin d'éviter de vous brûler, utilisez des gants isolants ou des maniques pour saisir les récipients, un plat après grillage ou pour toucher les parties du four.

MESURES DE PRÉCAUTION

LIQUIDES

Par exemple, dans le four

micro-ondes, il est possible que le degré d'ébullition soit atteint sans que les bulles soient visibles. Dans ce cas, le liquide peut déborder brusquement.



Afin d'éviter cet inconvénient, prendre les précautions suivantes :

1. Évitez d'utiliser des récipients à bord droit et avec un col étroit.
2. Agitez le liquide avant de placer le récipient dans le four et laissez-y la cuillère à café.
3. Après avoir chauffé, attendez un court instant et agitez de nouveau avant de sortir le récipient du four avec précaution.

ATTENTION

Reportez-vous

systématiquement à un livre de recettes pour plus de détails à propos de la cuisson aux micro-ondes, en particulier si vous cuisez ou réchauffez des aliments contenant de l'alcool.



Après avoir réchauffé des aliments pour bébé (biberons, petits pots), agitez toujours et vérifiez la température avant de servir. Ceci permet de vérifier que la chaleur est répartie correctement, et évite les risques de brûlure ou d'ébouillantage.

Enlevez la tétine ou le couvercle avant de réchauffer !

ACCESSOIRES

GÉNÉRALITÉS

De nombreux accessoires et ustensiles pour four micro-ondes sont disponibles sur le marché. Avant de les acheter, assurez-vous qu'ils conviennent bien à cet usage.

Lorsque vous placez des aliments et des accessoires dans le four micro-ondes, assurez-vous que ceux-ci ne sont pas en contact direct avec l'intérieur du four. **Ceci est particulièrement important pour les accessoires en métal ou avec des parties métalliques.**


Si des ustensiles métalliques entrent en contact avec les parois du four pendant son fonctionnement, ils peuvent provoquer des étincelles et endommager le four.

Assurez-vous toujours que le plateau tournant peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche.

Vérifiez que les ustensiles utilisés sont résistants à la chaleur et perméables aux micro-ondes avant de les utiliser.

SUPPORT DU PATEAU TOURNANT

Utilisez le support du plateau tournant en dessous du plateau tournant en verre. Ne placez jamais d'autres ustensiles que le plateau tournant directement sur le support du plateau tournant.



* Installez le support du plateau tournant dans le four.

PLATEAU TOURNANT EN VERRE

Utilisez le plateau tournant en verre pour tous les types de cuisson. Il permet de récolter les sucs de cuisson et les particules d'aliment qui, à défaut, saliraient l'intérieur du four.



* Placez le plateau tournant en verre sur le support du plateau tournant.

PORTE BIBERON

Utilisez le porte biberon lorsque vous réchauffez des aliments pour bébé dans des biberons trop grands pour tenir tout seuls dans le four. Voir également le chapitre « Mesures de précautions » pour plus d'informations sur la cuisson d'aliments pour bébé.



ACCESSOIRES


POIGNÉE CRISP

Utilisez la poignée CRISP spéciale pour retirer les plats chauds CRISP du four.



PLAT CRISP

Disposez les aliments directement sur le plat CRISP.




Utilisez toujours le plateau tournant en verre avec le plat CRISP.

Ne placez aucun ustensile sur le plat CRISP, car il deviendrait très vite chaud, au risque d'endommager l'ustensile.

Le plat Crisp peut être préchauffé avant d'être utilisé (3 min max.). Utilisez toujours la fonction CRISP lors d'un préchauffage avec un plat CRISP.

GRILLE MÉTALLIQUE

Utilisez la grille métallique pour placer les aliments lorsque vous utilisez la fonction Gril. Cette fonction permet de dorer rapidement la surface des aliments.



PROTECTION CONTRE UNE MISE EN MARCHÉ DU FOUR À VIDE / SÉCURITÉ ENFANTS

Cette fonction de sécurité automatique est activée une minute après le retour du four en « mode veille ».


La porte doit être ouverte et refermée, pour désactiver la sécurité enfant (par exemple en plaçant un plat à l'intérieur).

Si vous essayez de faire fonctionner le four sans ouvrir puis refermer la porte, l'afficheur indiquera « **door** », pour vous informer que vous devez ouvrir puis refermer la porte.

INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

Pour interrompre la cuisson :

Si vous souhaitez vérifier, mélanger ou retourner les aliments, ouvrez la porte ; la cuisson s'arrêtera automatiquement. Les fonctions restent affichées pendant 5 minutes.

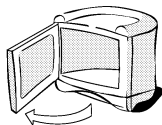

Pour poursuivre la cuisson :

Fermez la porte et appuyez **UNE FOIS** sur la touche **DÉPART (START)**. La cuisson reprend là où elle a été interrompue. Si vous appuyez **DEUX FOIS** sur la touche **DÉPART/JET START**, le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes.



Si vous ne souhaitez pas continuer la cuisson :

Enlevez les aliments, fermez la porte et appuyez sur la touche **ARRÊT/STOP**



Un signal sonore retentit toutes les minutes pendant 5 minutes en fin de cuisson. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche **ARRÊT (STOP)** ou ouvrez la porte.



Remarque : les réglages choisis ne restent affichés que pendant 30 secondes, si l'on ouvre et referme la porte à la fin de la cuisson.



HORLOGE



1. Appuyez sur la touche ARRÊT/STOP.
2. Appuyez sur la touche Horloge pendant 3 secondes.
3. Appuyez sur les touches +/- (⊕/⊖) pour régler les heures.
4. Appuyez à nouveau sur la touche Horloge.
5. Appuyez sur les touches +/- (⊕/⊖) pour régler les minutes.
6. Appuyez à nouveau sur la touche Horloge.

L'horloge est réglée et fonctionne.

Si vous souhaitez supprimer l'affichage de l'heure après le réglage de l'horloge, appuyez à nouveau sur la touche Horloge pendant 3 secondes, puis sur ARRÊT/STOP.

Pour faire réapparaître l'heure, suivez la procédure ci-dessus.



MINUTEUR



Utilisez cette fonction si vous avez besoin de mesurer la durée exacte de différentes opérations, telles que cuire des œufs, des pâtes ou faire lever la pâte avant de la cuire, etc.

1. Appuyez sur la touche Horloge.
2. Appuyez sur les touches +/- (⊕/⊖) pour spécifier la durée de cuisson.
3. Appuyez sur la touche DÉPART (JET START).

Un signal sonore vous avertit que le minuteur a terminé son compte à rebours.




CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FONCTION MICRO-ONDES



Utilisez cette fonction pour la cuisson normale ou le réchauffage rapide d'aliments tels que les légumes, les poissons, les pommes de terre et la viande.

1. Appuyez sur les touches +/- (⊕/⊖) pour régler la durée de cuisson.
2. Appuyez par pressions successives sur la touche PUISSANCE pour régler le niveau de puissance.
3. Appuyez sur la touche DÉPART (JET START).




Lorsque la cuisson a démarré :

Le temps de cuisson peut être augmenté facilement par paliers de 30 secondes en appuyant sur la touche DEPART/JET START. Chaque nouvelle pression augmente le temps de cuisson de 30 secondes. Vous pouvez également modifier le temps de cuisson en appuyant sur les touches +/- pour augmenter ou diminuer sa durée. Le niveau de puissance peut également être modifié au moyen de la touche PUISSANCE (POWER). Appuyez une fois pour afficher le niveau de puissance actuel. Appuyez par pressions successives sur la touche PUISSANCE (POWER) pour modifier le niveau de puissance.




FUNCTION JET DEFROST

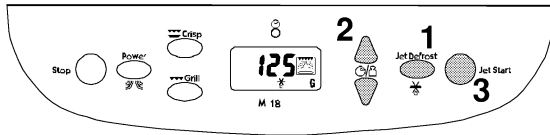

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour la décongélation de la viande, du poisson et de la volaille. La fonction JET DEFROST ne doit être utilisée que si le poids net des aliments se situe entre 100 et 1500 g.

1. Appuyez sur la touche JET DEFROST.
2. Appuyez sur les touches +/- (0.5) pour spécifier le poids des aliments.
3. Appuyez sur la touche DÉPART (JET START).

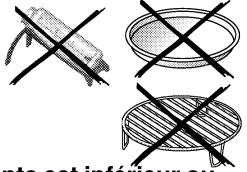

A la moitié du processus de décongélation le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments (« TURN »).

- Ouvrez la porte.
- Retournez les aliments.
- Fermez la porte et le four redémarre (« GO ») en appuyant sur la touche DEPART/JET START.

Remarque : le four continue automatiquement après 2 minutes si vous n'avez pas retourné les aliments. Dans ce cas, la durée de décongélation sera allongée.


Si le poids des aliments est inférieur ou supérieur au poids recommandé : Suivez les instructions du point « Cuisson et réchauffage des aliments aux micro-ondes » et sélectionnez 160 W pour la décongélation.

Pour les aliments à une température supérieure à la température de surgélation (-18°C), choisissez un poids d'aliment inférieur.

Pour les aliments à une température inférieure à la température de surgélation (-18°C), choisissez un poids supérieur.




DÉPART/JET START

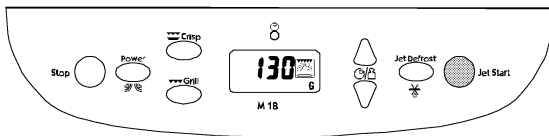


Utilisez cette fonction pour réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que la soupe, le café ou le thé.


Appuyez sur cette touche pour faire démarrer automatiquement le four à puissance maximale pendant 30 secondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également modifier le temps de cuisson en appuyant sur les touches +/- pour augmenter ou diminuer sa durée après le démarrage de la fonction.



▼▼▼ FONCTION GRIL (GRILL)

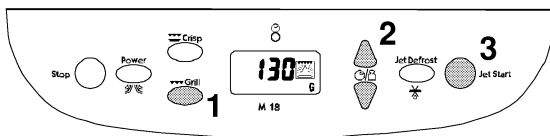

Utilisez cette fonction pour dorer rapidement la surface des aliments.



1. Appuyez sur la touche GRIL (GRILL).
2. Appuyez sur les touches +/- () pour régler la durée de cuisson.
3. Appuyez sur la touche DÉPART (JET START).

Ne laissez pas la porte du four longtemps ouverte lorsque le gril est allumé, car cela entraînera une diminution de la température.

Remarque :


Appuyez sur la touche GRIL (GRILL) pendant la cuisson pour activer ou désactiver le gril. Le décompte du temps de cuisson se poursuit lorsque le gril est arrêté.

REMARQUE IMPORTANTE !

Veillez à ce que les ustensiles que vous utilisez soient à la fois résistants à la chaleur et au four avant de les utiliser pour griller.

N'utilisez pas d'ustensiles en plastique pour la fonction gril. Ils fondront. Le bois et le papier sont déconseillés.

▼▼▼ FONCTIONS COMBINÉES GRIL ET MICRO-ONDES

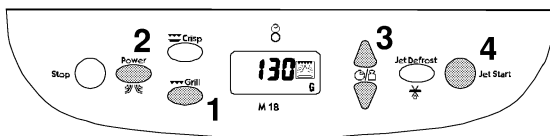

Utilisez cette fonction pour cuire des gratins, lasagnes, volailles, pommes de terre au four, etc.




1. Appuyez sur la touche GRIL (GRILL).
2. Appuyez sur la touche PUISSANCE (POWER) pour régler la du four micro-ondes.
3. Appuyez sur les touches +/- () pour régler la durée de cuisson.
4. Appuyez sur la touche DÉPART (JET START).

En cours de fonctionnement, vous pouvez activer/désactiver le gril en appuyant sur la touche Gril. Le niveau de puissance maximum du micro-ondes, lors de l'utilisation du Gril, est limité à un niveau prédéfini en usine.

Il est possible d'éteindre la partie micro-ondes en diminuant son niveau de puissance et en le portant à 0 W. Au moment où 0 W est atteint, le four entre en mode Gril seulement.




FONCTION CRISP MANUELLE

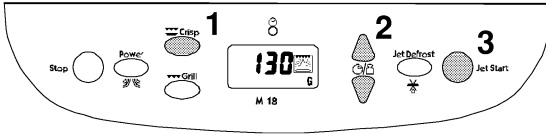

Utilisez cette fonction pour

réchauffer et cuire les pizzas et autres aliments à base de pâte. Elle est également idéale pour la cuisson du bacon et des oeufs, des saucisses, des hamburgers, etc.

1. Appuyez sur la touche CRISP.
2. Appuyez sur les touches +/- (CH) pour régler la durée de cuisson.
3. Appuyez sur la touche DÉPART (JET START).



Le four combine automatiquement les micro-ondes et le gril pour chauffer le plat CRISP. Ainsi, le plat CRISP atteint très rapidement sa température et commence à dorer et rendre vos plats croustillants.

Il n'est pas possible de modifier le niveau de puissance ou d'activer/désactiver le Gril pendant l'utilisation de la fonction CRISP.

REMARQUE IMPORTANTE !

Assurez-vous que le plat CRISP est bien placé au milieu du plateau tournant.

Le four et le plat CRISP deviennent très chauds lorsqu'on utilise cette fonction.

Ne posez pas le plat CRISP chaud sur une surface sensible à la chaleur.

Ne touchez pas la voûte du four sous le gril.

Utilisez des gants de cuisine ou **la poignée CRISP spéciale**, qui est fournie pour sortir le plat CRISP.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Un **nettoyage normal** est le seul entretien requis pour cet appareil. Pour nettoyer le four, vous devez d'abord le débrancher.

Évitez d'utiliser des tampons métalliques à récurer sur les parois intérieures du four. En effet, vous pourriez rayer la surface.



À **intervalles réguliers**, notamment en cas de débordements, enlevez le plateau tournant, le support du plateau tournant et essuyez la base du four.

Ce four est conçu pour fonctionner avec le plateau tournant en place.

Ne le mettez pas en marche lorsque celui-ci est enlevé pour le nettoyage.

Utilisez un **détergent doux**, de l'eau et un chiffon doux pour nettoyer l'intérieur, les deux faces de la porte et les encadrements de la porte.

Veillez à ce que de la **graisse** ou des particules alimentaires ne s'accumulent autour de la porte.

Pour les **salissures tenaces**, faites bouillir une tasse d'eau dans le four pendant 2 ou 3 minutes. La vapeur facilitera l'élimination des salissures.


Éliminez les odeurs éventuelles en faisant bouillir une tasse d'eau avec deux rondelles de citron, placée sur le plateau tournant.

Le **gril** ne nécessite aucun nettoyage, la chaleur intense brûlant toutes les éclaboussures. Toutefois il convient de nettoyer régulièrement la paroi supérieure du four. Pour ce faire, utiliser du détergent, de l'eau chaude et une éponge.

Si la fonction Gril n'est pas régulièrement utilisée, elle doit être activée pendant au moins 10 minutes par mois afin de brûler toutes les éclaboussures et de réduire le risque d'incendie.

NETTOYAGE AU LAVE-VAISSELLE :

Support du plateau tournant




Plateau tournant en verre



Porte biberon



Grille métallique



Poignée crisp



NETTOYAGE SOIGNE :

Nettoyez le **plat Crisp** dans une solution composée d'eau et de détergent doux. Les parties les plus sales peuvent être nettoyées à l'aide d'une éponge et d'un détergent doux.



Laissez toujours refroidir le plat CRISP avant de le nettoyer.

Le **plat CRISP** ne doit jamais être plongé dans l'eau ou rincé à l'eau lorsqu'il est chaud. Un refroidissement rapide risque de l'endommager.

N'utilisez pas de tampons métalliques. En effet, vous pourriez le rayer.



⚠ ATTENTION !

Les joints et l'encadrement de la porte doivent être inspectés régulièrement en vue de détecter la présence de détériorations. Si ces zones étaient endommagées, n'utilisez plus l'appareil et faites-le contrôler par un technicien spécialisé.

Des nettoyeurs abrasifs, tampons métalliques, etc. peuvent abîmer le bandeau de commandes et les surfaces intérieures et extérieures du four. Utiliser une éponge avec un détergent doux ou une serviette en papier avec un nettoyant pour vitres. Vaporiser le produit sur la serviette en papier.

Ne le vaporisez pas directement sur le four.

DIAGNOSTIC DES PANNES

Si le four ne fonctionne pas, veuillez vérifier les éléments suivants avant de contacter votre Revendeur :

- * Le support du plateau tournant et le plateau tournant sont en place.
- * La prise de courant est bien branchée.
- * La porte est correctement fermée.
- * Les fusibles sont en bon état et la puissance de l'installation est adaptée.
- * Attendez 10 minutes et essayez à nouveau.
- * Ouvrez et refermez la porte avant d'essayer à nouveau.

Cela vous évitera peut-être des interventions inutiles qui vous seraient facturées.

Lorsque vous contactez le Service Après-Vente, veuillez préciser le modèle et le numéro de série du four (voir étiquette Service). Consultez le livret de garantie pour de plus amples informations à ce sujet.

Remarque importante :

Si le câble d'alimentation doit être remplacé, il doit l'être par un câble d'origine disponible auprès du Service Après-Vente. Le câble d'alimentation doit être remplacé par un technicien spécialisé du Service Après-Vente.

 **ATTENTION!**


Seuls les techniciens qualifiés du Service Après-Vente sont autorisés à intervenir sur l'appareil. Il est dangereux pour quiconque, autre qu'un technicien spécialisé, d'assurer le Service Après-Vente ou d'effectuer des opérations impliquant le démontage de tout panneau protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

Ne démontez aucun panneau.



INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE

Emballage

 Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage. Veuillez suivre les règles locales en vigueur en matière d'élimination des déchets. Ne laissez pas les éléments d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) à la portée des enfants.

Appareil

Le four est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Lors de la mise au rebut, veuillez respecter les normes en vigueur en matière d'élimination des déchets. Avant de vous séparer de l'appareil, rendez-le inutilisable en coupant le câble d'alimentation, de manière à ne plus pouvoir raccorder l'appareil au réseau électrique.

SÉLECTION DU NIVEAU DE PUISSANCE

Niveau

Sert au :

750 W

Réchauffage de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des oeufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure. Cuisson de légumes, poisson, viande, etc.

500 W

Cuisson attentive, p.ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des oeufs et fin de cuisson des ragoûts.

350 W

Cuisson à petit feu des ragoûts.

160 W



Décongélation. Ramollissement du beurre, des fromages et de la glace.

0 W

Seulement avec le minuteur.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Model	MAX 19
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1750 W
Fusible	10 A
Puissance micro-ondes restituée	750 W
Gril	650 W
	A x L x P
Dimensions extérieures (mm) :	356 x 392 x 350
Cavité four (mm) :	149 x 290 x 290

Selon la norme CEI 705.

La Commission électrotechnique internationale, SC. 59H, a établi une norme relative à des essais de performance comparatifs effectués sur différents fours micro-ondes. Nous recommandons ce qui suit pour ce four :

Test	Quantité	Temps (environ)	Niveau de puissance	Récipient
12.3.1	750 g	9 ½ min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3.0	500 g	2 ½ min	Jet defrost	



4619 652 67641



Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA