


## FOUR

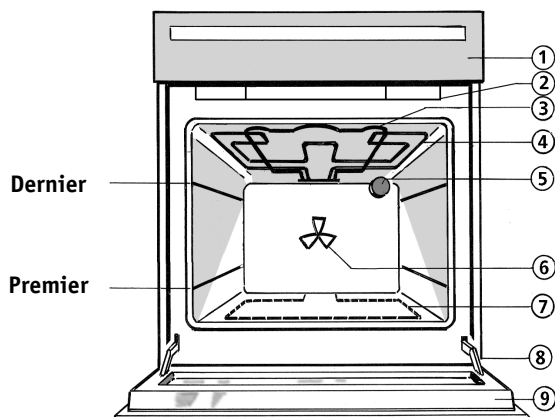

**Premier...Dernier** : Positions des gradins

1. Bandeau de commandes
2. Ventilateur de refroidissement (non visible)
3. Résistance supérieure
4. Résistance du gril (peut être abaissée)
5. Éclairage du four
6. Ventilateur
7. Résistance inférieure (non visible)
8. Charnières de la porte
9. Porte du four

**Accessoires :**

- Grille
- Plaque à pâtisserie
- Lèche-frite

## BANDEAU DE COMMANDES




1. Arrêt mécanique automatique
2. Bouton thermostat du four
3. Sélecteur de fonction du four
4. Voyant thermostat

**Remarque importante :** Un kit, se composant d'une vitre de porte de four et des composants de montage ad hoc, est disponible en option auprès du Service Après-Vente. Ce kit permet de réduire la température de la surface extérieure du four. Il est vivement recommandé en cas de présence d'enfants dans la maison.

N° code : 4819 310 39186.

## FONCTIONS DU FOUR

0 Arrêt

 Éclairage du four

### FONCTION STATIQUE

À utiliser pour cuire des aliments sur le même gradin.

- Préchauffez le four à la température de cuisson désirée et placez ensuite les aliments à l'intérieur dès que le voyant thermostat rouge s'éteint.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, il est recommandé de placer la grille au deuxième gradin.

### FONCTION STATIQUE + CHALEUR PULSÉE

Utilisez cette fonction pour cuire des aliments sur deux gradins différents.

- Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four (sauf pour les pizzas et les fougasses).
- Changez la position des plats dans le four 10 minutes avant la fin de la cuisson.
- Retirez le plat prêt et, si nécessaire, attendez la fin de cuisson des autres aliments.

### FONCTION GRIL

Utilisez cette fonction Gril pour cuire de petites pièces de viande (steaks, saucisses) et préparer des toasts.

- La porte du four doit être fermée pendant le cycle de cuisson.
- Préchauffez le gril pendant environ 5 minutes.
- Disposez la viande sur la grille, en plaçant la lèchefrite en dessous. Versez de l'eau dans le fond de la lèchefrite afin de réduire les fumées et les éclaboussures de graisse.
- Retournez les aliments à mi-cuisson.

### FONCTION GRIL + CHALEUR PULSÉE

Idéale pour cuire des rôtis, du porc, du poulet et du ros bif.

- La porte du four doit être fermée pendant le cycle de cuisson.
- Disposez la viande sur la grille, en plaçant la lèchefrite en dessous. Versez de l'eau dans le fond de la lèchefrite afin de réduire les fumées et les éclaboussures de graisse.
- Retournez les aliments à mi-cuisson.

### FONCTION DÉCONGÉLATION

Idéale pour décongeler des aliments à température ambiante.

Laissez les aliments dans leurs emballages afin d'éviter qu'ils ne se dessèchent.

## MISE SOUS TENSION DU FOUR

Tournez le sélecteur jusqu'au symbole désiré.  
*L'éclairage du four s'allume.*

- Tournez le bouton thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la température désirée.

*Le voyant thermostat rouge s'allume.*


- Dès que la température désirée est atteinte, le voyant thermostat rouge s'éteint.


**Fin du cycle de cuisson :**

- Remettez les boutons sur la position d'arrêt (0 - ●).

## PROGRAMMATION DE LA DURÉE DE CUISSON

1. Tournez le bouton à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Remettez le bouton sur la durée de cuisson désirée.
3. Une fois que la durée de cuisson programmée est écoulée, le four s'éteint.

- Pour utiliser le four sans programmer la durée de cuisson, tournez le bouton sur .

**Avertissement :** Si le programmeur est sur "0", le four ne se mettra pas en marche : pour mettre le four en marche, tournez le bouton du programmeur sur  ou réglez la durée de cuisson désirée.

