

Comment utiliser l'appareil


Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d'emploi.

Mise sous tension

Appuyez sur la touche **MARCHE**.

Comment remplir le distributeur de détergent

Compartiment **A** :
À chaque cycle de lavage.
Compartiment **B** :
Uniquement pour les programmes avec trempage.
Si vous utilisez des détergents combinés type "2 en 1" ou "3 en 1" ou "4 en 1" respectez les consigne d'utilisation !

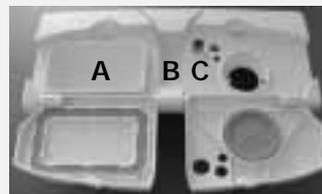

Contrôlez le niveau du liquide de rinçage

Indicateur mécanique **C**.
Ou voyant sur le bandeau de commande (si présent).

Contrôlez le niveau du sel régénérant

Uniquement sur modèles avec adoucisseur.
Indicateur mécanique **D**.
Ou indicateur électrique sur le bandeau de commande (si présent).



Chargez les paniers

Consultez les instructions pour le chargement des paniers.

Sélectionnez le programme

La machine visualise le programme sélectionné en dernier.
Appuyez sur la touche **P** ou  jusqu'à ce que le programme choisi s'allume.

Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Si nécessaire (si présent).
Le voyant correspondant s'allume.

Appuyez sur la touche DÉPART

Le programme sélectionné est ainsi mémorisé (également si coupure de courant après validation).

"Modifier le programme en cours"

- Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 sec. jusqu'à ce que le voyant Départ s'éteigne;
- Sélectionnez un autre programme et appuyez de nouveau sur la touche DÉPART.

Fermez la porte, ouvrez le robinet d'eau

Cycle de lavage

- N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité absolue (Attention au nuage de vapeur).
- Si vous éteignez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettrez en marche, le programme redémarrera là où le cycle a été interrompu.

Éteignez l'appareil

Lorsque le programme est terminé, un signal sonore est émis. Seulement lorsque le voyant DÉPART est éteint : appuyez sur la touche **ARRÊT**. Tous les voyants s'éteignent.

Fermez le robinet d'eau, déchargez les paniers

Attention au nuage de vapeur lorsque vous ouvrirez la porte !
Déchargez l'appareil en commençant par le panier inférieur.

Indications relatives au chargement du lave-vaisselle et à la configuration des paniers

Panier supérieur :


Stabilisateur de verres orientable (A) :

En fonction de la position, pour petits verres ou verres à pied.

Supports de la vaisselle (B) :

En fonction de la position, pour assiettes, tasses et verres à pied.

Chargez les ustensiles longs (fourchettes à rôtir, grands couteaux) en tournant leur partie pointue vers l'appareil.

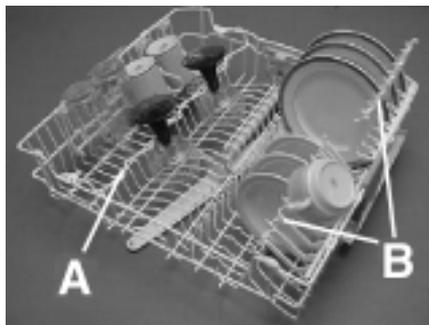


Vous pouvez régler le panier en hauteur même s'il est chargé :

Réglage inférieur :


Tirez les deux poignées du panier (C) vers l'extérieur et abaissez-le.

Réglage supérieur :

Tirez les deux poignées du panier vers le haut (C) jusqu'à ce que le panier s'emboîte (réglage d'usine).

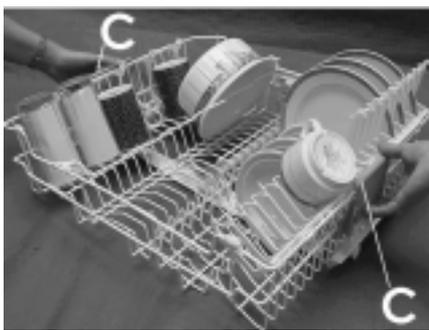

Le panier doit être au même niveau des deux côtés.

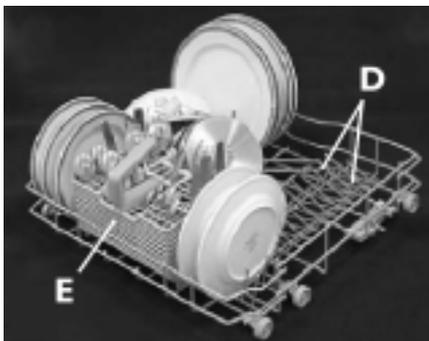


Panier inférieur :

Avec deux supports pliables pour les assiettes (D).

Panier à couverts (E) :

La grille (F) peut être placée sur le panier à couverts pour les séparer.

Chargez les couverts avec lesquels vous pourriez vous blesser avec les pointes tournées vers le bas.

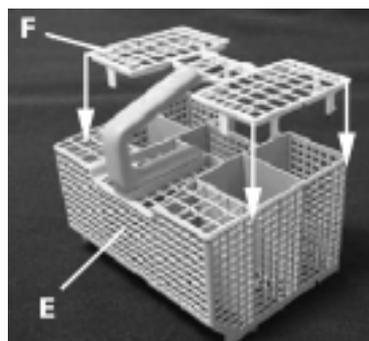

Introduisez uniquement des articles pouvant être lavés au lave-vaisselle. N'introduisez pas des articles qui ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle : objets en bois, en aluminium, en plastique, en étain, vaisselle décorée (non émaillée), couverts en argent.

Ce qu'il convient de faire en cas de...

En cas de problème de fonctionnement, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente (* consultez aussi le chapitre relatif au mode d'emploi).

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • L'eau n'arrive pas. • L'appareil charge une quantité d'eau insuffisante • Le courant est coupé. • Démarrage du programme présélectionné. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez le robinet. • Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau installé sur le robinet. • Contrôlez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié. • Branchez la fiche dans la prise de courant. • Appuyez sur la touche DÉPART. • Fermez la porte. • Contrôlez le disjoncteur. • éventuellement, réglez le démarrage du programme sur "0".
La vaisselle n'est pas sèche	<ul style="list-style-type: none"> • La quantité de produit de rinçage est insuffisante. • Il reste de l'eau dans les parties creuses. 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentez le dosage *. • Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle soit inclinée.
La vaisselle n'est pas tout à fait propre	<ul style="list-style-type: none"> • Le jet d'eau n'atteint pas toutes les surfaces de la vaisselle. • La quantité de détergent est insuffisante. • Le programme sélectionné ne convient pas. • Les bras d'aspersion sont bloqués. • Les gicleurs des bras d'aspersion sont bloqués. • Le détergent ne convient pas/est périmé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Les pièces de vaisselle aux surfaces creuses doivent être tournées vers le bas. • Effectuez le dosage du détergent en vous conformant aux instructions du fabricant. • Sélectionnez un programme de lavage plus intensif. • Les bras d'aspersion doivent tourner librement. • Retirez les impuretés qui empêchent l'eau d'affluer *. • Utilisez un détergent de marque, de bonne qualité.
Des résidus sous forme de grains de sable ou de granulés sont présents	<ul style="list-style-type: none"> • Les filtres sont encrassés. • Les filtres ne sont pas installés correctement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôlez régulièrement si les filtres sont propres/lavez-les au besoin *. • Introduisez le filtre correctement et serrez-le *.
Les éléments en plastique sont décolorés	<ul style="list-style-type: none"> • Jus de tomate/carotte, ... 	<ul style="list-style-type: none"> • En fonction du matériau, utilisez un détergent ayant un pouvoir blanchissant plus puissant.
Il y a des dépôts sur la vaisselle	<ul style="list-style-type: none"> • Éliminables • Non éliminables 	<ul style="list-style-type: none"> • Des taches sont présentes sur la vaisselle/les verres. • Des taches/rayures sont présentes sur les verres. • La vaisselle/les verres sont recouverts d'une couche de sel. • L'eau n'est pas suffisamment douce car des traces de calcaire sont visibles sur la vaisselle.
Les verres sont opaques, ils ne brillent pas	<ul style="list-style-type: none"> • Ils ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentez le dosage du liquide de rinçage *. • Diminuez le dosage du liquide de rinçage *. • Fermez correctement le couvercle du réservoir à sel *. • Modifiez le réglage du sélecteur de dureté de l'eau, au besoin, réapprovisionnez en sel *.
Des taches de rouille sont présentes sur les couverts	<ul style="list-style-type: none"> • Ces couverts ne sont pas en acier inoxydable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez des couverts appropriés.
Identification des pannes de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> • Le voyant DÉPART clignote. • Indicateur F... (si présent). 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les filtres ne sont pas encrassés et que l'alimentation de l'eau n'est pas coupée (nettoyez les filtres si nécessaire *). Redémarrez le programme. Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le voyant DÉPART s'éteigne. Sélectionnez à nouveau le programme et appuyez une nouvelle fois sur la touche DÉPART.

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau puis contactez le Service Après-Vente (voir sur la garantie).

Avant de contacter le Service Après-vente, munissez-vous des données suivantes :

- Le type de panne.
- Type et modèle de l'appareil.
- Le numéro de Service, numéro indiqué sur l'étiquette signalétique adhésive du service après-vente qui se trouve à l'intérieur de la porte, sur la droite.




Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d'utilisation !

DWN 640

Guide de consultation rapide

F



Touche Marche



Touche Arrêt



Touche de sélection des programmes



Touche Départ

Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne. Il clignote en cas de défaut. Il s'éteint lorsque le programme est terminé.

Voyant sur la plaque avec les dessins



Le premier voyant s'allume au lancement du programme et reste allumé pendant tout le cycle de lavage (prélavage, lavage, séchage). Il s'éteint au terme du cycle de lavage. Le second voyant s'allume au terme du cycle de lavage et s'éteint à l'ouverture de la porte.

Indicateurs



Réapprovisionnez en liquide de rinçage



Réapprovisionnez en sel régénérant
Ajoutez le sel juste avant de lancer un cycle de lavage, pour éviter toute risque de corrosion.

Tableau des programmes				Détergent ²⁾		Consommations ³⁾		
Programmes	Conseils pour le chargement			A	B	Litres	kWh	Minutes
Chrono 30 min	40°C	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.		X	-	13,0	0,70	30
Eco ^{1) 6)}	50°C	Normalement sale.		X	X	16,0	1,05	195
Intensif	70°C	Programme conseillé pour une vaisselle très sale, spécial pour poêles et casseroles.		X	X	17,0	1,65	145
Antibactérien ^{4) 5)}		Normalement sale ou très sale, avec une action antibactérienne supplémentaire.		X	X	16,0	1,75	120
Demi-charge	50°C	Peu ou normalement sale, pour la moitié d'une charge normale.		X	X	13,0	1,00	130

1) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242 ;

2) Consultez "Utilisation de l'appareil" ;

3) Les données relatives aux programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire établies conformément à la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des variations de la durée peuvent se manifester en fonction de la charge, des fonctions supplémentaires, du calibrage du capteur (pour les programmes commandés par capteur), de la température ou de la dureté de l'eau et de la tension d'alimentation.

4) L'efficacité sur l'élimination des bactéries a été vérifiée par l'Institut Pasteur de Lille (France), conformément à la norme NF EN 13697, novembre 2001.

5) L'arrêt du programme (par exemple en cas d'ouverture de la porte) risque de compromettre le rinçage antibactérien.

6) Programme à économie d'énergie avec séchage prolongé.

Information pour les Laboratoires d'essai :

Pour obtenir des informations détaillées sur les conditions de réalisation des tests normalisés, ou de tests complémentaires, nous vous prions de vous adresser à l'adresse e-mail suivante : "nk_customer@whirlpool.com".

5019 696 01521

(Sous réserve de modifications techniques)