


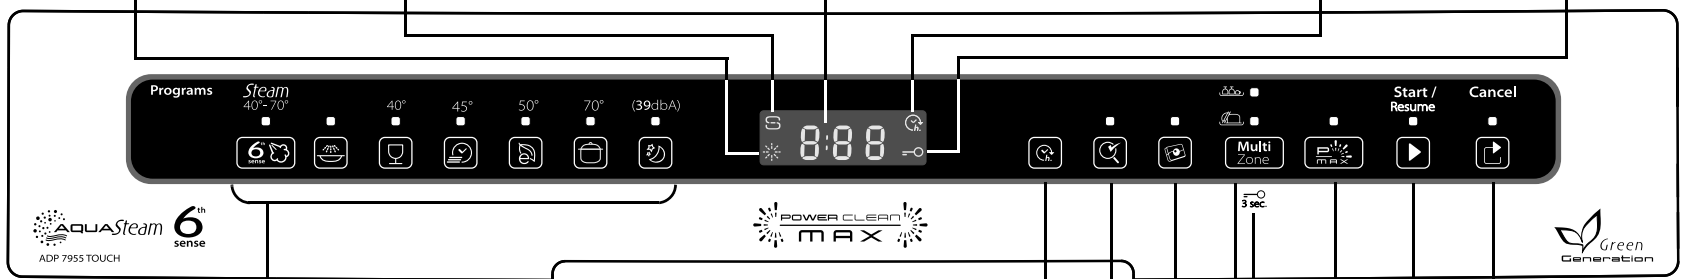






**AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, LISEZ ATTENTIVEMENT CE GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE ET LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ! POUR ACTIVER LE BANDEAU DE COMMANDE DE CE LAVE-VAISSELLE, IL SUFFIT D'APPUYER SUR UNE TOUCHE QUELCONQUE, À L'EXCEPTION DE LA TOUCHE ANNULATION/ARRÊT. POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE, LE BANDEAU DE COMMANDE S'ÉTEINT AUTOMATIQUÉMENT 30 SECONDES APRÈS LE DÉMARRAGE D'UN CYCLE.**

<p><b>☼ INDICATEUR DU NIVEAU DE LIQUIDE DE RINÇAGE</b> S'il s'allume (à la fin du cycle), il faut ajouter du liquide de rinçage.</p>	<p><b>S INDICATEUR DU NIVEAU DE SEL RÉGÉNÉRANT</b> S'il s'allume (à la fin du cycle), il faut ajouter du sel dans le réservoir.</p>	<p><b>8:88 AFFICHAGE DE LA DURÉE DU LAVAGE</b> Indique la durée du cycle et le temps restant (h:min). Si l'option "Départ différé" est sélectionnée, il visualise le temps restant avant le démarrage du programme (h.00) - au-dessous de 1h (0:min). Si "Fx Ey" s'affiche, consultez le chapitre "Ce qu'il convient de faire si...", à la page 9.</p>	<p><b>⌚ INDICATEUR DU DÉPART DIFFÉRÉ</b> Dès qu'il s'allume, le décompte du nombre d'heures du départ différé démarre.</p>	<p><b>🔒 INDICATEUR DE VERROUILLAGE DES TOUCHES</b> S'il est allumé, cela signifie que l'option de verrouillage des touches est activée.</p>
--	---	--	--	---



<p><b>TOUCHES DE SÉLECTION DES PROGRAMMES</b> Appuyez sur la touche du programme requis ; le voyant correspondant s'allume (voir le "Tableau des programmes" - à la page suivante).</p>	<p><b>DÉPART DIFFÉRÉ</b> Appuyez (plusieurs fois) sur la touche pour retarder le lancement du programme. Réglable de 1 à 24 heures. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indicateur des heures avance d'une heure jusqu'à 24 heures, pour recommencer ensuite à partir de 0. Appuyez ensuite sur la touche Départ. Le lavage démarre dès que le temps pré-sélectionné est écoulé.</p>	<p><b>RINÇAGE ANTIBACTÉRIEN</b> Cette fonction ajoute un rinçage antibactérien à la fin du cycle de lavage pour assurer une réduction supplémentaire des bactéries. Appuyez sur la touche pour activer ou désactiver la fonction. Avec cette fonction, vous pouvez utiliser les programmes indiqués dans le tableau. Afin d'améliorer l'action antibactérienne, laissez la porte du lave-vaisselle fermée pendant toute la durée du programme. Si vous ouvrez la porte, le témoin se met à clignoter.</p>	<p><b>SÉLECTION TABLETTE</b> Appuyez sur la touche pour sélectionner la fonction (l'indicateur s'allume) ; appuyez à nouveau sur la touche pour la désactiver. Si vous n'activez pas cette touche, le détergent en poudre est sélectionné par défaut.</p>	<p><b>MULTI ZONE</b> Cette fonction vous permet de choisir la zone de lavage. Appuyez (plusieurs fois) sur cette touche pour sélectionner les zones de lavage :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>paniers supérieur et inférieur</li> <li>panier inférieur uniquement</li> <li>panier supérieur uniquement (panier à couverts compris)</li> <li>- voyant allumé</li> </ul>	<p><b>VERROUILLAGE DES TOUCHES</b> Cette option vous permet de verrouiller les touches du bandeau de commande. L'activation de cette option permet d'empêcher que des enfants ne démarrent accidentellement le lave-vaisselle en appuyant sur les touches du bandeau de commande. Pour activer cette option, maintenez la touche <b>3 sec.</b> enfoncée pendant 3 secondes. Pour désactiver le verrouillage des touches, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche.</p>	<p><b>POWER CLEAN MAX</b> Grâce à l'intensité accrue des jets d'eau, cette option garantit un lavage plus en profondeur dans le panier inférieur. Elle est recommandée pour le lavage des casseroles et des casseroles (voir page 7). Appuyez sur cette touche pour activer la fonction Power Clean (le voyant s'allume).</p>	<p><b>TOUCHE DÉPART/REDEMARRER</b> Appuyez sur cette touche pour démarrer le programme sélectionné : les voyants s'allument et s'éteignent quand le programme sera terminé. L'ouverture de la porte pendant un cycle de lavage suspend provisoirement le cycle : le voyant de la touche Départ clignote. Pour redémarrer le cycle, refermez la porte et appuyez à nouveau sur la touche Départ.</p>	<p><b>TOUCHE ANNULATION/ARRÊT</b> Appuyez sur cette touche pour éteindre le bandeau de commande. <u>La pression de cette touche pendant le déroulement d'un programme annule le programme en cours : l'eau est vidangée pendant 1 minute. (l'affichage visualise 0:01).</u> Si vous appuyez sur cette touche lorsque le lave-vaisselle est éteint, tout liquide éventuellement présent dans la machine est évacué pendant 1 minute.</p>
---	--	---	---	---	---	---	---	---

ADP 7955 TOUCH 5019 396 01865

Tableau des programmes				Déter- gent	Consommation		
P	Programmes	Options disponibles	Conseils pour le chargement		Litres	kWh	Minutes <sup>1)</sup>
1	 <b>Vapeur</b> <b>40-70°C</b>	Départ différé Multizone Antibactérien Power Clean	Grâce à cette option, il n'est plus nécessaire de faire tremper la vaisselle ou d'enlever les salissures tenaces à la main. La vapeur désincruste les salissures les plus tenaces avec une action particulièrement efficace sur les taches de café, de thé et de rouge à lèvres sur les verres et les tasses. De plus, la vapeur associée au 6ème Sens permet d'optimiser la durée du lavage, ainsi que la consommation d'électricité et d'eau, en adaptant le cycle au degré de salissure de la vaisselle.	X	7-14	0,99-1,80	70-185
2	 <b>Trempage</b> <b>à froid</b>	Départ différé Multizone	Vaisselle qui sera lavée plus tard.	—	4,0	0,03	14
3	 <b>Fragile</b> <b>40°C</b>	Départ différé Multizone	Légèrement sale, pour verres et tasses.	X	10,0	0,85	100
4	 <b>Rapide</b> <b>45°C</b>	Départ différé Multizone	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	11,0	0,80	30
5	 <b>Eco <sup>2)</sup></b> <b>50°C</b>	Départ différé Multizone Antibactérien Power Clean	Normalement sale.	X	11,0	0,98	150
6	 <b>Intensif</b> <b>70°C</b>	Départ différé Multizone Antibactérien Power Clean	Programme conseillé pour une vaisselle très sale, notamment pour poêles et casseroles.	X	14,0	1,55	155
7	 <b>Silence Nuit</b> <b>55°C</b>	Départ différé Multizone	Normalement sale, lavage délicat et silencieux grâce à la réduction de la pression du jet (39 dbA).	X	13,0	1,20	290


1) Données des programmes obtenues conformément à la norme européenne EN 50242, dans des conditions normales de fonctionnement (sans options supplémentaires). Ces données peuvent varier en fonction des conditions de fonctionnement de chaque appareil. Pour les programmes avec capteur, il peut y avoir des différences allant jusqu'à 20 minutes suite au calibrage automatique du système.

2) Programme de référence pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242. - Remarque à l'intention des organismes de test : pour obtenir des informations détaillées sur les conditions de réalisation du test comparatif EN/Charge conforme et autres tests, veuillez contacter l'adresse e-mail suivante : "nk\_customer@whirlpool.com".

3) L'action antibactérienne a été démontrée en collaboration avec l'Institut Pasteur de Lille, conformément à la norme NF EN 13697 de novembre 2001.

**La dureté de l'eau doit uniquement être réglée avant le premier lavage ou si son degré a changé**

- Appuyez simultanément sur les touches **Programme Eco** et **ANNULATION/Arrêt** pendant au moins 3 secondes.
- L'afficheur montre le réglage de la dureté de l'eau.
- Appuyez sur la touche **Programme Eco** pour augmenter le réglage. La valeur est comprise entre 1 et 7 (quand la valeur 7 est atteinte, la pression suivante de la touche renvoie à la valeur 1).
- Attendez 30 secondes (bandeau de commande éteint) ou appuyez sur la touche **Départ/Redémarrer** pour enregistrer la valeur.

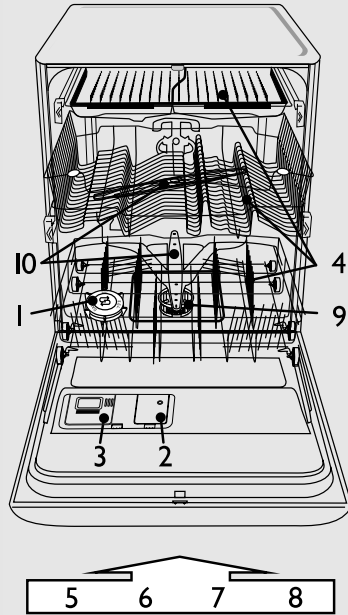

- 1- réservoir à sel
- 2- distributeur de liquide de rinçage
- 3- distributeur de détergent
- 4- paniers
- 5,6,7,8- fonctions disponibles sur le bandeau de commande
- 9- filtres
- 10- bras d'aspersion

**i** La dureté de l'eau est réglée en usine sur "Semi-dure" (valeur 4).


**!** Même si vous utilisez des tablettes contenant du sel, il sera nécessaire d'ajouter du sel régénérant, car le pouvoir d'adoucissement de ces détergents est insuffisant en présence d'eau particulièrement dure.

**!** Avant le premier lavage, vous devez remplir le réservoir à sel indépendamment de la dureté de l'eau (voir description ci-dessous, au point 1 "Contrôle quotidien").


1. Contactez votre Compagnie de distribution de l'eau pour connaître le degré de dureté de l'eau.				2. Entrez cette valeur dans votre machine	Suggestions pour l'utilisation du détergent	
Degrés allemands °dH	Degrés français °fH	Degrés anglais °eH	Degré de dureté de l'eau	La valeur réglée est visualisée à l'écran	Gel ou poudre (liquide de rinçage et sel)	Tablettes
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Douce	1	passez à l'étape 1 (voir "Contrôle quotidien")	si l'eau est DURE, il faut utiliser davantage de sel (passez à l'étape 1, "Contrôle quotidien")
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Moyenne	2		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Moyenne	3		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Semi-dure	4		
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Dure	5		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Très dure	6		
36 - 60	64 - 107	44,8 - 74,9	Extrêmement dure	7		

**Remplissez le réservoir à sel - Le sel dissout le tartre (opération superflue si le niveau de dureté de l'eau est réglé sur "douce" !)**


**Contrôle quotidien**

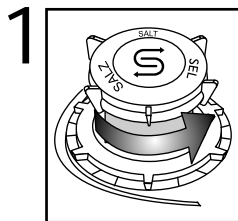


Indicateur optique (selon le modèle). Dévissez le bouchon.

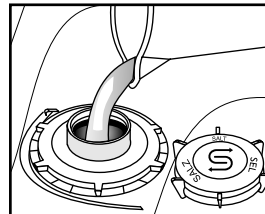

Remplissez le réservoir à sel d'eau lors de la première utilisation uniquement.

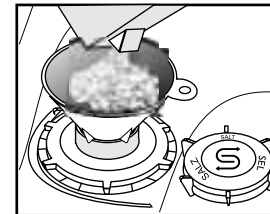

Ajoutez du sel (n'ajoutez jamais de détergent !) 1,5 kg min./2 kg max.

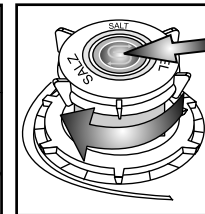

Vissez le bouchon. Éliminez les résidus de sel autour du bouchon. Certains réservoirs à sel ont un indicateur de niveau intégré dans le bouchon (voir comment contrôler ci-dessous).

**i** L'indicateur de niveau du sel régénérant ne s'éteindra qu'au bout de plusieurs cycles de lavage. Si la dureté de l'eau est égale à 1 (douce), n'utilisez pas de sel régénérant.

(selon le modèle d'appareil)


**Indicateur du niveau de sel sur le bandeau de commande** **Indicateur du niveau de sel sur le bouchon du réservoir**

▶ Le voyant sur le bandeau de commande s'allume lorsqu'il est nécessaire de REMPLIR LE RÉSERVOIR À SEL.

▶ orange : OK. clair : AJOUTEZ DU SEL

## Ajout de liquide de rinçage (pas nécessaire en cas d'utilisation de tablettes). Comment régler le dosage du liquide de rinçage


## Contrôle quotidien

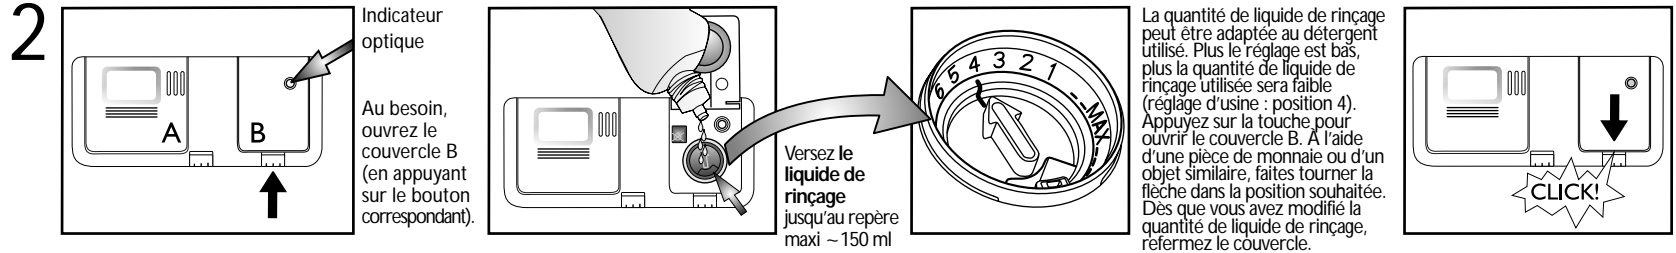

(selon le modèle d'appareil)		
	Observez l'indicateur de niveau du liquide de rinçage dans le distributeur.	<b>Indicateur du niveau de liquide de rinçage sur le bandeau de commande</b>
	Le voyant s'allume lorsqu'il est nécessaire d'AJOUTER DU LIQUIDE DE RINÇAGE.	<b>Indicateur du niveau de liquide de rinçage sur le distributeur</b>
	foncé : OK.	
	clair : AJOUTEZ DU LIQUIDE DE RINÇAGE	
	Utilisez exclusivement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle. <b>Essayez immédiatement</b> le liquide qui aurait débordé. Ceci évitera la formation excessive de mousse susceptible de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil.	
	Des rayures sont présentes sur la vaisselle : réglez le dosage du liquide de rinçage sur une position inférieure (1, 2 ou 3). La vaisselle n'est pas sèche : réglez le dosage sur un chiffre plus élevé (5 ou 6). La vaisselle en plastique sèche plus difficilement et un réglage sur une position supérieure ne modifiera pas le résultat.	
	Les détergents avec produit de rinçage ne seront efficaces qu'avec des programmes de longue durée. Avec les programmes de courte durée, des résidus de détergent pourraient rester sur la vaisselle (utilisez éventuellement des détergents en poudre). Les détergents avec produits de rinçage ont tendance à produire une quantité excessive de mousse.	


## Ajout de détergent - Utilisez uniquement un détergent spécial lave-vaisselle et conformez-vous aux instructions du fabricant

## Usage quotidien

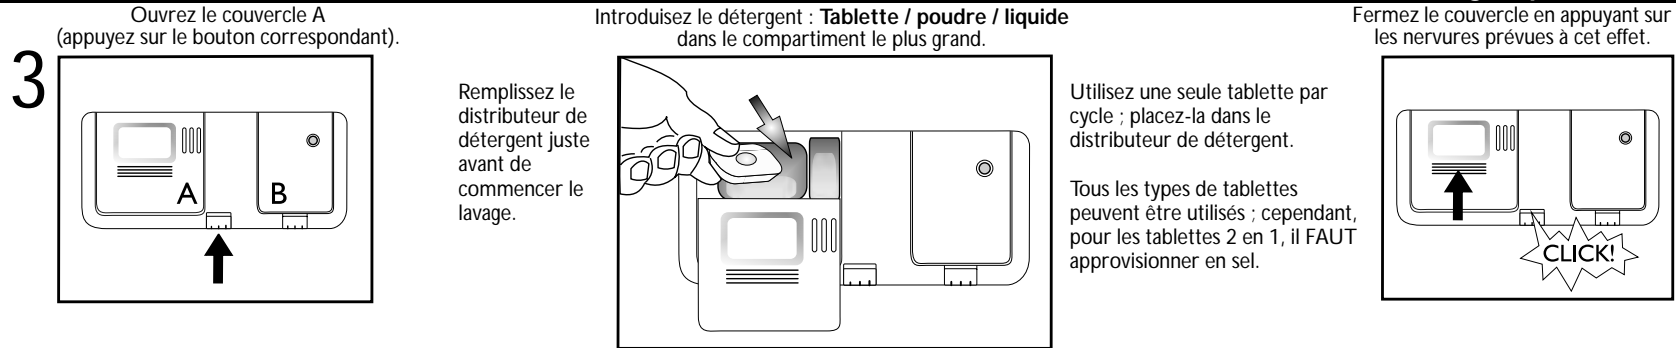


4


A - Deux plateaux à couverts

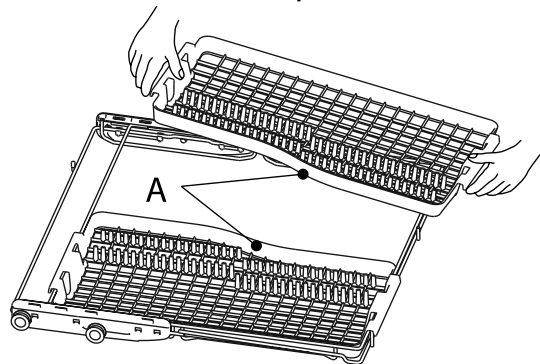


Chargez les couverts en introduisant les manches dans le râtelier.

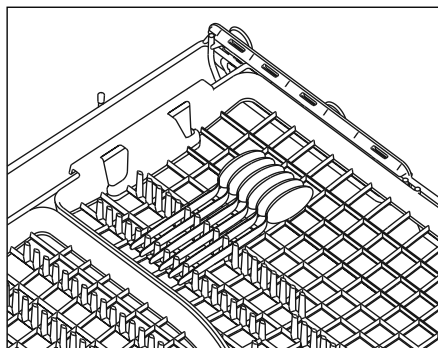


Position 1

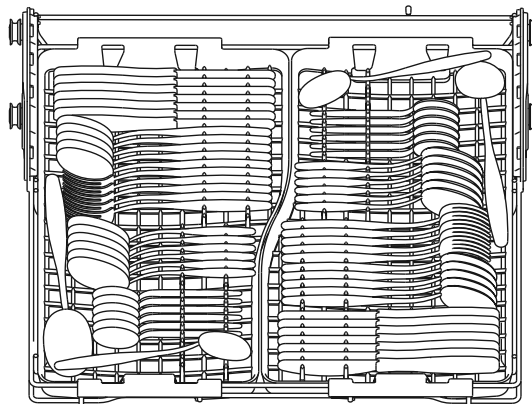

Les couteaux ou les couverts avec manche volumineux peuvent être chargés tête dans le râtelier.

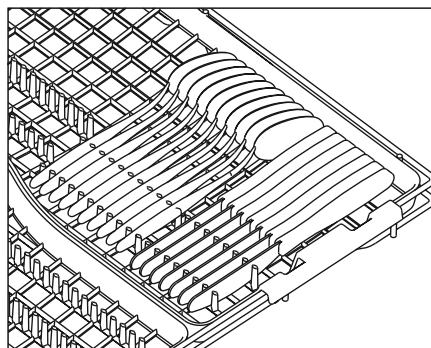

Position 2

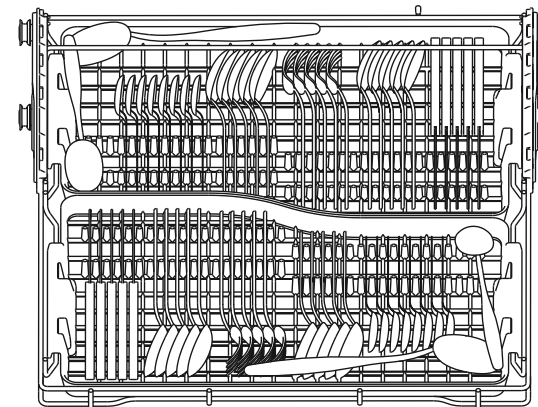

Cette position est l'idéal pour le chargement des couverts et des ustensiles longs.




Déplacez le panier supérieur vers le bas avant de mettre le panier à couverts dans la position 2 (voir description à la page suivante).

4

Dans le panier supérieur, vous pouvez charger des verres, des tasses, des bols et, sur la droite, des assiettes à dessert.


Le stabilisateur de verres orientable - B (présent sur certains modèles) facilite le chargement des verres à pied.

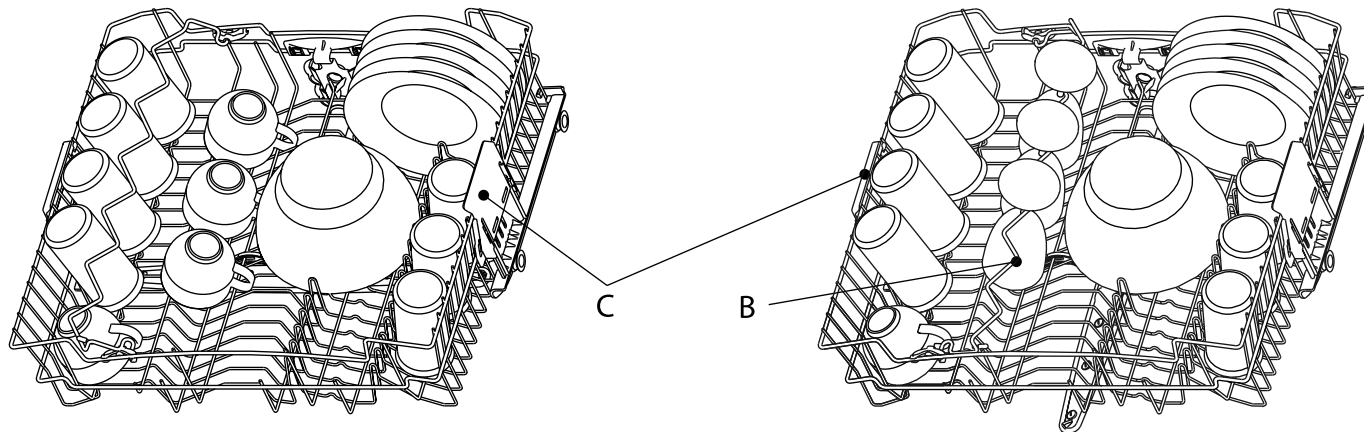

Vous pouvez charger des plats, jusqu'à 20 cm de diamètre, dans le panier supérieur, mais **UNIQUEMENT** si le panier a été rabaisé (voir ci-après comment ajuster la position du panier supérieur).


**Réglage de la hauteur du panier supérieur** (si cette fonction est disponible) - il peut être utile de relever le panier supérieur pour gagner de la place dans le panier inférieur, ou de le rabaisser pour y ranger des verres à pied.

- Saisissez et dégagez les deux poignées latérales (C) (elles doivent être au même niveau), puis soulevez ou abaissez le panier supérieur.

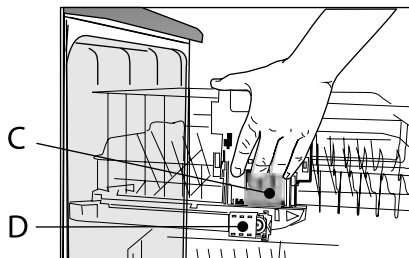


**Retrait du plateau à couverts et/ou du panier supérieur** (si cette fonction est disponible) - Il peut être nécessaire de retirer le plateau à couverts pour ranger des verres à pied dans le panier supérieur et/ou de retirer le panier supérieur pour ranger des pièces volumineuses dans le panier inférieur.

- Ouvrez les deux agrafes (D) pour dégager le panier supérieur. Lorsque le panier supérieur est installé, les agrafes doivent toujours être fermées.

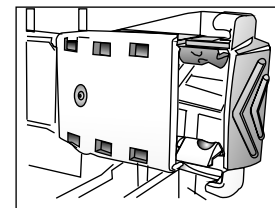


D - FERMÉ

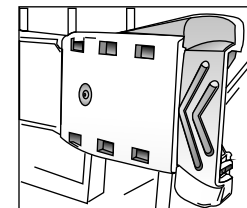


D - OUVERT

4


Vous pouvez charger des assiettes et des casseroles dans le panier inférieur. Les **supports verticaux pour assiettes (E)** peuvent être rabattus pour charger des casseroles.

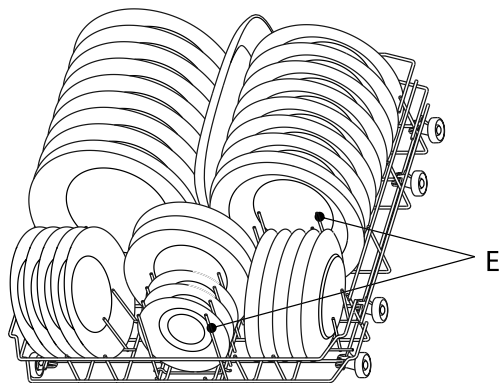

Si vous avez sélectionné l'option "Demi-charge/Multizone", pouvez placer le **panier à couverts - F** (sur certains modèles) dans le panier inférieur.



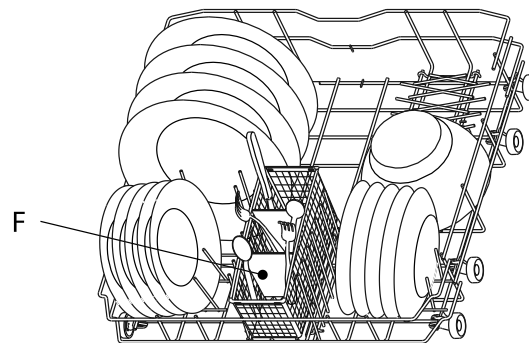


Power Clean utilise les jets d'eau spéciaux à l'arrière de l'enceinte pour un lavage plus intense des pièces très sales.

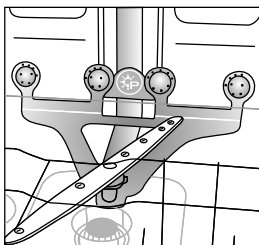

#### Utilisation de l'option Power Clean

1. Préparez la zone Power Clean (G) en rabattant les supports pour assiettes arrière.
2. Chargez les cocottes et les casseroles dans la zone Power Clean en les inclinant à la verticale. **Les casseroles doivent être orientées vers les jets d'eau puissants.**

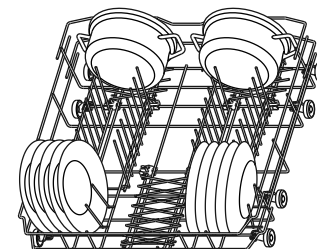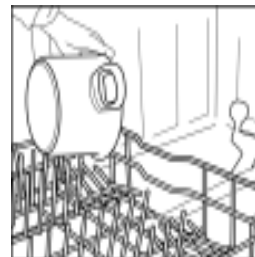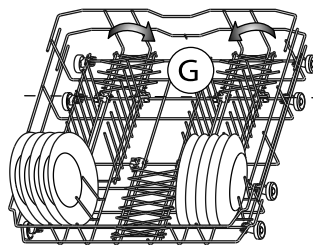

Disposez la vaisselle de façon à empêcher l'eau de stagner dans les cavités et à permettre aux bras d'aspersion de tourner librement. Introduisez uniquement des articles pouvant être lavés au lave-vaisselle. Ne lavez pas au lave-vaisselle des objets en bois, en aluminium ou en étain, des couverts en argent ou de la vaisselle pour permettre à l'eau de s'écouler !

5

Mise sous tension de l'appareil. Appuyez sur une touche quelconque (sauf ANNULATION/ARRÊT) pour allumer le bandeau de commande et démarrer le programme.

## Sélectionner le programme

**6 Synthèse des programmes**  
Le nombre maximum de programmes sélectionnables est indiqué au chapitre "Tableau". Les programmes possibles avec votre appareil sont indiqués sur le bandeau de commande (page 1).



Sélectionnez le programme en vous référant au Tableau des programmes (page 2).  
La durée du programme dépendra des conditions locales, telles que la température et la pression d'arrivée de l'eau, etc.

## Cycle de lavage

**7** Fermez la porte du lave-vaisselle et ouvrez le robinet d'eau.

### Pour suspendre un programme (par ex. si vous voulez ajouter un objet) :

- Ouvrez la porte avec précaution (le programme fait une pause) et introduisez l'objet, (**attention à la vapeur CHAUDE !**).
- Refermez la porte et appuyez à nouveau sur la touche **DÉPART** pour reprendre le cycle (le programme redémarre au point où le cycle avait été interrompu).

### Pour annuler un programme en cours :

- Appuyez sur la touche **ANNULATION/Arrêt**.
- (L'eau est vidangée pendant 1 minute, puis l'appareil s'éteint).

### Pour modifier un programme en cours :

- Appuyez sur la touche **ANNULATION/Arrêt** pour annuler le programme en cours.
- (L'eau est vidangée pendant 1 minute, puis l'appareil s'éteint).
- Appuyez sur une touche quelconque, sauf la touche **ANNULATION/Arrêt**, pour allumer l'appareil.
- Sélectionnez un autre programme.
- Appuyez sur la touche **DÉPART**.


## Mise hors tension de l'appareil. Le cycle s'est déroulé sans problèmes...

**8** Ouvrez la porte avec précautions : attention à la vapeur chaude !  
Appuyez une fois sur la touche **ANNULATION/Arrêt** pour mettre l'appareil en mode Veille.  
Tous les voyants s'éteignent. Déchargez le lave-vaisselle en commençant par le panier inférieur, de façon à éviter que des gouttes d'eau éventuellement présentes sur la vaisselle du panier supérieur ne tombent sur les éléments rangés dans le panier inférieur.


## Entretien et nettoyage

**9**


**Filtres**  
Contrôlez et nettoyez au besoin.

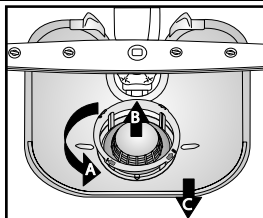

Dévissez le corps cylindrique du filtre, dégagez-le avec le filtre fin...

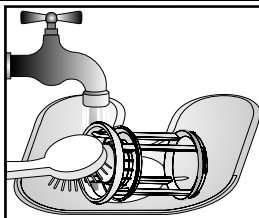


Rincez à l'eau courante...

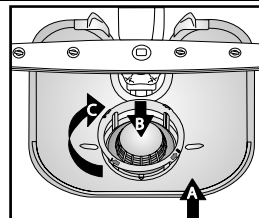

Insérez


Vissez le corps cylindrique du filtre **ATTENTION AU REPÈRE !**

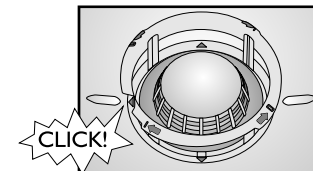


## Correction de petites anomalies sans aide ...

**10**


**Bras d'aspersion**  
Éliminez les obstructions/dépôts.

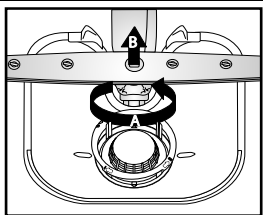

Dévissez et retirez le bras d'aspersion inférieur...


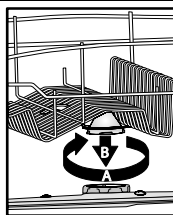


Dévissez et retirez le bras d'aspersion supérieur...

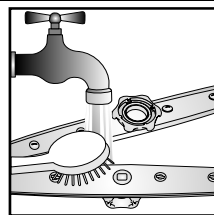

Nettoyez les gicleurs à l'eau courante (au besoin, débouchez-les à l'aide de cure-dents)...

Insérez et vissez à fond les bras d'aspersion inférieur et supérieur.

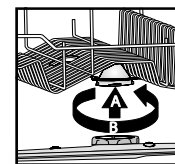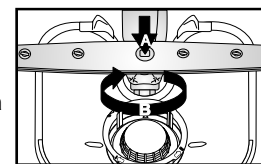





En cas de problème de fonctionnement ou de mauvais résultat de lavage, vérifiez les points suivants **avant de vous adresser au Service Après-vente**. La plupart des anomalies peuvent être éliminées en suivant pas à pas les indications ci-après de manière à rétablir le fonctionnement normal de l'appareil.

Indication des anomalies à l'écran :	Numéro de la fonction "F"x - clignotant	Numéro de l'erreur "E"y - clignotant	0,5 s de pause
L'appareil...	Causes possibles...	Solutions...	
...ne fonctionne pas/ne se met pas en marche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La machine doit être mise sous tension.</li> <li>- La porte du lave-vaisselle n'est pas fermée.</li> <li>- L'option "Départ différé" est activée (ON).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En l'absence de courant, contrôlez le fusible de l'habitation.</li> <li>- Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée à fond.</li> <li>- Vérifiez si vous n'avez pas sélectionné l'option "Départ différé" (si disponible). Si tel est le cas, l'appareil se mettra en marche uniquement après que le temps programmé se sera écoulé. Réglez au besoin le démarrage du programme sur "0" (effectuez le Reset).</li> </ul>	
...affiche "F6 E2"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.</li> <li>- Le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou le filtre d'alimentation est bouché.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le robinet d'arrivée d'eau doit être ouvert.</li> <li>- Le tuyau d'alimentation ne doit pas être plié et le filtre d'alimentation situé dans le raccordement au robinet d'eau ne doit pas être bouché.</li> </ul>	
...affiche "F6 E7" or "F6 E1"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La pression d'arrivée d'eau est insuffisante.</li> <li>- Le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou le filtre d'alimentation est bouché.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le robinet d'arrivée d'eau doit être ouvert à fond pendant l'alimentation en eau (débit minimum : 0,5 litre par minute).</li> <li>- Le tuyau d'alimentation ne doit pas être plié et le filtre d'alimentation situé dans le raccordement au robinet d'eau ne doit pas être encrassé.</li> </ul>	
...affiche "F6 E3"/le programme de lavage s'est terminé trop tôt (vaisselle sale et humide)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les filtres sont encrassés ou colmatés.</li> <li>- La quantité d'eau présente dans le circuit d'alimentation de l'appareil est insuffisante.</li> <li>- Le tuyau de vidange n'est pas installé correctement.</li> <li>- Beaucoup de mousse à l'intérieur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les filtres ne doivent pas être sales ou colmatés.</li> <li>- Les pièces concaves (bols, tasses, par exemple) doivent être retournées vers le bas.</li> <li>- Le tuyau de vidange doit être posé et monté correctement (pour les appareils rehaussés, veillez à laisser un espace d'au moins 200 à 400 mm à partir du bord inférieur de l'appareil) - voir les instructions d'installation.</li> <li>- Répétez le lavage sans détergent ou attendez que toute la mousse ait disparu.</li> </ul>	
...affiche "F8 E1"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les filtres sont colmatés.</li> <li>- Le tuyau de vidange est plié.</li> <li>- Le raccordement du siphon est fermé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyez les filtres.</li> <li>- Le tuyau de vidange ne doit pas être plié.</li> <li>- Le disque de fermeture du siphon doit être retiré.</li> </ul>	

Après avoir procédé comme indiqué ci-dessus, le message d'erreur doit être réinitialisé. Dans la majeure partie des cas, l'anomalie est éliminée.

- RESET :**
- ➔ Appuyez sur la touche **ANNULATION/Arrêt**.
  - ➔ Fermez la porte.
  - ➔ L'eau est automatiquement vidangée pendant 1 minute.
  - ➔ Vous pouvez alors redémarrer la machine.

## Ce qu'il convient de faire si ...

La vaisselle...	Causes possibles...	Solutions...
...n'est pas parfaitement propre/ présente des résidus d'aliment	- L'espace entre les plats est insuffisant (les pièces creuses n'ont pas été disposées correctement dans le panier).	- Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Les pièces creuses (bols, tasses, par exemple) doivent être retournées vers le bas.
	- La quantité de détergent est insuffisante ; le détergent est trop vieux ou n'a pas été conservé dans des conditions optimales.	- Au besoin, augmentez la dose de détergent ; respectez les instructions du fabricant. Conservez le détergent dans un endroit sec et pendant une durée raisonnable.
	- La température sélectionnée est trop basse pour de la vaisselle très sale.	- Si la vaisselle est particulièrement sale, sélectionnez un programme dont la température est plus élevée (voir le Tableau des programmes au chapitre "Tableau" page 2).
	- Chargement de la vaisselle sur les deux paniers en sélectionnant l'option "Demi-charge/Multizone".	- Si vous sélectionnez l'option "Demi-charge/Multizone" (si présente), vous devez charger <b>uniquement</b> le panier supérieur <b>ou</b> le panier inférieur, afin d'accroître la puissance de lavage et obtenir un résultat optimal.
	- Utilisation fréquente de l'option Eco 50°C.	- Si vous utilisez fréquemment l'option de lavage Eco à 50°C (si présente), sélectionnez de temps à autre un programme de lavage intensif à 70°C.
	- Les bras d'aspersion sont bouchés, les filtres sont encrassés ou mal installés.	- Les bras d'aspersion ne doivent pas être bouchés ; les filtres doivent être propres et installés correctement (voir la page 8 "Entretien et nettoyage").
	- La rotation des bras d'aspersion est entravée par de la vaisselle ou des couverts.	- Les bras d'aspersion doivent pouvoir tourner librement sans que leur mouvement ne soit entravé par des pièces de vaisselle ou des couverts.
...l'indicateur du niveau de sel est allumé	- En présence d'eau douce, utilisez des tablettes de détergent.	- Sélectionnez l'option "Tablette" ; si cette option n'est pas présente sur votre machine, il est normal que l'indicateur de niveau de sel s'allume.
...présente des dépôts : résidus de sel régénérant	- Le niveau de dureté de l'eau est très élevé.	- Dans les régions où la dureté de l'eau est particulièrement élevée, il est nécessaire d'ajouter du sel régénérant (voir page 3 "Comment régler le niveau de dureté de l'eau").
	- Le bouchon du réservoir à sel est ouvert.	- Fermez soigneusement le bouchon du réservoir à sel.
	- Le dosage du liquide de rinçage est insuffisant.	- Si vous utilisez un détergent multifonction, ajoutez un peu de liquide de rinçage.
...n'est pas sèche	- Les pièces en plastique ne sont pas sèches.	- Les matières synthétiques séchent plus difficilement. S'ils sont mouillés à la fin du cycle de lavage, essuyez-les.
	- La vaisselle propre est restée relativement longtemps dans la machine après la fin du cycle (par exemple, si vous utilisez l'option "Départ différé").	- Dans ce cas, il est normal que des gouttes d'eau soient présentes sur la vaisselle et sur les parois du lave-vaisselle. Laissez la porte ouverte 5 minutes avant de retirer la vaisselle de la machine.
	- Les pièces creuses ne sont pas rangées correctement dans le panier.	- Disposez les pièces en les inclinant, de façon à éliminer tout résidu d'eau dans les cavités.
	- Le dosage du liquide de rinçage n'est pas correctement réglé.	- Augmentez la quantité de liquide de rinçage - voir page 4 "Ajout de liquide de rinçage".
	- Le programme Rapide a été sélectionné.	- Le programme Rapide est conçu pour laver rapidement de la vaisselle légèrement sale. Si vous l'utilisez pour laver de la vaisselle moyennement sale ou très sale, il se peut que la vaisselle ne sèche pas complètement. Dans ce cas, sélectionnez un programme d'une durée standard. Pour obtenir un résultat optimal, ouvrez la porte dès que le cycle est terminé et attendez 15 minutes avant de décharger le lave-vaisselle.

## Ce qu'il convient de faire si ...

La vaisselle...	Causes possibles...	Solutions...
...est décolorée (pièces en plastique)	- Jus de tomate/carotte.	- La sauce tomate, par exemple, peut causer une décoloration des pièces en plastique. Utilisez de préférence un détergent en poudre, dont vous pouvez augmenter le dosage, en raison de son pouvoir de blanchiment. Sélectionnez également un programme à température plus élevée.
...verres opaques, etc.	- La vaisselle n'est pas adaptée pour le lavage en machine (porcelaine).	- Introduisez uniquement des articles pouvant être lavés au lave-vaisselle.
...dépôts sur les verres, faciles à éliminer	- Le programme de lavage sélectionné ne convient pas pour les verres.	- Installez la vaisselle de façon à ce que les pièces ne se touchent pas. Évitez de mélanger les verres et les autres pièces de vaisselle, et. Sélectionnez un programme spécial verres.
...les verres ne brillent pas	- Ces verres ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle (porcelaine).	- Certains types de verre ne peuvent être lavés au lave-vaisselle.
...présence de dépôts permanents sur les verres	- Effet arc-en-ciel.	- Ce phénomène est irréversible. Pour les lavages suivants, nous vous recommandons : - de modifier le dosage de l'adoucisseur ; - de vous conformer aux quantités de détergent préconisées ; - de respecter les recommandations du fabricant en cas d'utilisation de tablettes multifonction.
...les tasses à thé ont noirci et la coloration ne disparaît pas après le lavage au lave-vaisselle	- Cause inconnue.	- Ce phénomène est inévitable. La théine modifie la couleur de façon permanente.
...taches de rouille	- Vous n'avez pas sélectionné le programme de pré-lavage.	- Les résidus d'aliment contenant du sel ou des acides peuvent provoquer la formation de taches de rouille, également sur les couverts en acier inoxydable. C'est pourquoi il est conseillé de lancer le programme de Pré-lavage si vous prévoyez de laver la vaisselle plus tard.
...autre type de tache	- Le dosage de liquide de rinçage est insuffisant.	- En présence de taches, augmentez le dosage du liquide de rinçage (voir page 4, "Ajout de liquide de rinçage"). - Si vous utilisez un détergent "tout-en-un" avec liquide de rinçage incorporé, ajoutez un peu plus de liquide de rinçage.
...taches/rayures	- Le dosage du liquide de rinçage est trop élevé.	- En présence de taches/rayures, réduisez le dosage du liquide de rinçage (voir page 4 "Ajout de liquide de rinçage"). - Si vous utilisez un détergent "tout-en-un" avec liquide de rinçage incorporé, n'ajoutez pas de liquide de rinçage.
...mousse	- Le dosage du détergent/liquide de rinçage n'est pas adapté.	- N'utilisez que la quantité strictement nécessaire de détergent/liquide de rinçage, sous peine de provoquer une formation excessive de mousse.


**Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, débranchez l'appareil de la prise secteur et fermez le robinet d'arrivée d'eau. Contactez le Service Après-vente (voir également la garantie).**

**Avant de contacter le Service Après-vente, munissez-vous des données suivantes :**

- la description de la panne,
- le type et le modèle du lave-vaisselle,
- le numéro de Service, numéro indiqué sur l'étiquette signalétique adhésive du Service Après-vente apposée à l'intérieur de la porte, à droite :



## 1. Emballage

Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100 % et portent le symbole de recyclage .

## 2. Déballage et contrôles à effectuer

Après avoir déballé l'appareil, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport et que la porte ferme parfaitement. En cas de doute, adressez-vous au Service Après-vente ou à votre Revendeur.

## 3. Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois

- L'appareil est conçu pour être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.
- Le lave-vaisselle est testé par le fabricant pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Il se peut que des taches/gouttes d'eau résultant de ces essais soient présentes dans la machine ; celles-ci disparaîtront dès le premier lavage.

## 4. Économie d'eau et d'électricité

- Ne rincez pas la vaisselle à l'eau courante.
- Utilisez toujours le lave-vaisselle à pleine charge ou, si vous n'avez rempli qu'un seul panier, sélectionnez l'option "Demi-charge/Multizone" (si disponible).
- Si vous disposez de sources d'énergie alternatives telles que le chauffage à panneaux solaires, les pompes à chaleur ou une installation de chauffage central, raccordez le lave-vaisselle à l'arrivée d'eau chaude (maximum 60°C). Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau est approprié (marquage "70°C Max" ou "90°C Max").

## 5. Sécurité enfants

- Les matériaux d'emballage doivent être tenus hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le lave-vaisselle.
- Conservez le détergent, le liquide de rinçage et le sel hors de portée des enfants.

## 6. Avertissements concernant la sécurité

- Les personnes (y compris les enfants) qui, en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, de leur inexpérience ou de leur méconnaissance, ne sont pas en mesure d'utiliser l'appareil en toute sécurité, doivent se servir de l'appareil uniquement sous la surveillance ou en se conformant aux instructions d'une personne responsable.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à l'extérieur.
- Ne conservez pas de matériaux inflammables à proximité du lave-vaisselle.
- L'eau du lave-vaisselle n'est pas potable.
- Ne versez aucun produit solvant dans la cuve : **danger d'explosion !**
- Faites particulièrement attention lorsque la porte est ouverte : **vous risquez de trébucher !**
- La porte ouverte ne peut porter que le panier à vaisselle (chargé de vaisselle). N'utilisez pas la porte comme base d'appui, ne vous asseyez pas et ne montez pas dessus.
- Chargez les couverts avec lesquels vous pourriez vous blesser (couteaux, par exemple) avec les pointes tournées vers le bas. Chargez les ustensiles longs à l'horizontale dans le panier supérieur, avec la pointe tournée vers l'intérieur de la machine.

- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau ; procédez de même en cas de panne.
- Les réparations et les modifications techniques doivent être réalisées uniquement par des techniciens qualifiés.

## 7. Résistance au gel


Si l'appareil est installé dans une pièce exposée au gel, vidangez-le complètement. Fermez le robinet d'arrivée d'eau, débranchez les tuyaux d'alimentation et de vidange, puis laissez l'eau s'écouler. Contrôlez que le réservoir à sel contient au moins 1 kg de sel régénérant dissout, afin de protéger l'appareil jusqu'à -20°C. À la reprise du programme, un message d'erreur peut s'afficher (voir page 9).

**"F6 E2"** - l'appareil doit rester à une température ambiante de 5°C minimum pendant au moins 24 heures.

Après avoir éliminé cette anomalie, effectuez un RESET (voir le chapitre "Ce qu'il convient de faire si...").

## 8. Mise au rebut

- Cet appareil a été fabriqué avec des matériaux recyclables. Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation. Rendez-le inutilisable en sectionnant le cordon d'alimentation. Pour éviter que des enfants ne risquent de s'étouffer en s'enfermant dans l'appareil, cassez la serrure de la porte de sorte qu'elle ne se ferme plus.
- Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute

conséquence nuisible pour la santé. Le symbole  apposé sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme un déchet ménager et doit, par conséquent, être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement. Pour de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter le service municipal compétent ou la déchetterie de votre ville, ou encore le magasin où vous avez acheté le produit.

## Déclaration de conformité CE

Cet appareil a été conçu, construit et mis sur le marché conformément aux normes de sécurité insérées dans les Directives suivantes :

**CE** 2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE et 2002/95/CE (Directive RoHS).

**Capacité de chargement** : 13 couverts.

La garantie ne couvre pas les dommages imputables à une mauvaise utilisation de l'appareil.