



PHILIPS








Découvrez votre téléphone












Philips met tout en œuvre pour améliorer constamment ses produits. Par conséquent, Philips se réserve le droit de réviser ce manuel ou d'en cesser la diffusion à tout moment, sans préavis. Ce manuel est fourni en l'état et Philips ne saurait être tenu pour responsable, sauf cas contraire stipulé par la loi en vigueur, de toute erreur, omission ou divergence entre

ce manuel et le produit décrit. Cet appareil est conçu pour être connecté aux réseaux GSM/GPRS.

Pour...


Allumer/éteindre le téléphone	Appuyez longuement sur  .
Entrer le code PIN	Saisissez votre code PIN à l'aide du clavier, puis appuyez sur  ou  pour confirmer.
Passer un appel	Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier, puis appuyez sur  pour le composer.
Raccrocher	Appuyez sur  .
Répondre à un appel	Appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.
Refuser un appel	Appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.



Régler le volume de la conversation	Appuyez sur ▲ ou ▼ pendant l'appel.
Activer/désactiver le haut-parleur	Appuyez longuement sur  pendant l'appel.
Accéder au menu principal	Appuyez sur  en mode veille.
Accéder au Répertoire	Appuyez sur ▼ en mode veille.
Utiliser le Répertoire	Faites défiler la liste à l'aide des touches ▲ et ▼, puis appuyez sur  pour appeler le correspondant sélectionné.
Activer/désactiver le mode Silence	Appuyez longuement sur  en mode veille.
Verrouiller/déverrouiller le clavier	Appuyez longuement sur  (le clavier se déverrouille automatiquement lorsque vous recevez un appel).
Régler le volume de la sonnerie	Appuyez sur  , puis sélectionnez Réglages > Sons > Volume .

Accéder au Journal	Appuyez sur ▲ en mode veille. Le Journal affiche les Appels manqués , les Appels reçus et les Appels sortants .
Revenir au menu précédent	Appuyez sur  ou ◀.
Revenir rapidement au mode veille lorsque vous parcourez les menus	Maintenez la touche  enfoncée.
Afficher le dernier appel passé	Appuyez sur  en mode veille.
Utiliser la touche écran d'accès rapide	Appuyez sur ▶ en mode veille pour atteindre ou redéfinir la fonction associée à la touche écran.




Matrice

La matrice est la représentation graphique des menus sous forme d'icônes. Chaque icône correspond à une fonction ou une option de votre téléphone.



Appuyez sur  en mode veille pour accéder à la matrice. Appuyez ensuite sur les touches ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour parcourir les icônes et les listes ou sur les


touches  à  pour accéder directement à la fonction ou option souhaitée (la définition des touches s'applique également aux listes).

Lorsque vous parcourez une liste, une barre de défilement s'affiche à droite de l'écran, indiquant votre position dans la liste.

Dans les listes, appuyez sur  ou  pour accéder aux options associées à l'élément sélectionné. Pour remonter d'un niveau, appuyez sur  ou sélectionnez Annuler.

Touches écran

Les touches écran droite  et gauche  situées sous l'écran vous permettent de sélectionner les options correspondantes affichées à l'écran, y compris pendant les appels. Ces touches sont dites « contextuelles », c'est-à-dire que leur fonction varie selon la situation.

Certains événements peuvent également modifier l'écran de veille (appel manqué, nouveau message, etc.). Appuyez sur  pour accéder au menu correspondant.



Vous pouvez configurer ces touches (ainsi que les touches  à ) afin d'accéder rapidement à vos fonctions ou numéros préférés (voir "Définir les touches d'accès rapide" page 5).

Table des matières

1. Mise en service	1	4. Saisie de texte et	
Installation de la carte SIM	1	de chiffres	12
Mise en marche du téléphone	2	Saisie de texte intuitive T9®	12
Copie du répertoire SIM	2	Saisie de texte classique	13
Chargement de la batterie	2	5. Caméra	15
2. Fonctions principales	4	Fonctions	15
Consulter le répertoire	4	Photo	16
Passer un appel	4	Réglages	17
Répondre à un appel et raccrocher	4	Vidéo	17
Identifier la personne qui vous appelle	4	6. Répertoire	19
Définir les touches d'accès rapide	5	Création d'entrées et gestion du répertoire 19	
Prendre des photos	5	Groupes	21
Appel mains-libres	5	Identifier la personne qui vous appelle	22
Mettre un appel en attente	6	7. Réglages	23
Modifier la sonnerie	6	Sons	23
Activer le mode silence	6	Ecran	25
Activer le mode vibreur	6	Langue	25
Afficher votre numéro de téléphone	6	Appareil	26
Couper/réactiver le microphone	7	Réseau	26
Effacer le contenu du journal	7	Sécurité	28
Régler le volume de l'écouteur	7	8. Messages	30
Effacer le contenu du répertoire	7	SMS	30
3. Contenu des menus	8		

MMS	32	Durée/coûts	50
E-mail	36	Réglages coûts	50
Répondeur	39	Effacer le journal	50
Serv. infos	39	Restrictions	50
9. Multimedia		Gpe utilisateurs	51
et Mode démo	41	12. Services opérateur	52
Mes images	41	WAP	52
Mes mélodies	42	Passer un second appel	55
Mes vidéos	42	Répondre à un second appel	56
Mes mémos	42	Répondre à un troisième appel	56
Infos mémoire	43	 Icônes et symboles	57
Mode démo	43	Précautions	58
10. Jeux et applications	44	Dépannage	62
Jeux	44	Accessoires originaux Philips	65
Organiseur	45	Informations SAR à l'attention	
Horloge	46	du consommateur final	66
Lien PC	47	Informations SAR à l'attention	
11. Appels	48	du consommateur final	67
Réglages	48		
Journal	49		

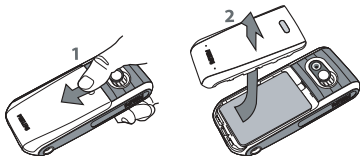
1 • Mise en service

Lisez attentivement les instructions de sécurité de la section « Précautions » avant d'utiliser votre téléphone.

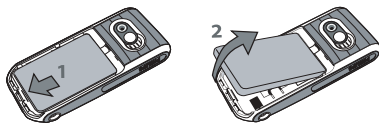
Pour utiliser votre téléphone, vous devez y installer une carte SIM valide fournie par votre opérateur GSM ou votre revendeur. La carte SIM contient des informations sur votre abonnement, votre numéro de téléphone mobile et une mémoire dans laquelle vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone et des messages (voir "Répertoire" page 19).

Installation de la carte SIM

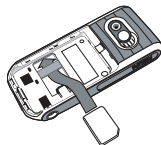
1. Appuyez sur le cache au dos du téléphone comme illustré ci-dessous et faites-le glisser vers le bas pour le retirer.



2. Si la batterie est en place, retirez-la. Pour cela, abaissez l'ergot et soulevez la partie inférieure de la batterie.



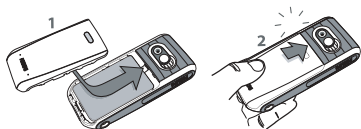
3. Retirez la carte SIM de son support et insérez-la sous la languette métallique en la faisant glisser au maximum. Veillez à faire correspondre le coin biseauté de la carte avec le repère.



4. Placez la batterie dans son logement, contacts métalliques vers le bas, et appuyez de sorte qu'elle soit maintenue par l'ergot.




5. Remplacez le cache au dos du téléphone en le faisant glisser au maximum vers le haut du téléphone.



6. Avant d'utiliser le téléphone, retirez le film protecteur de l'écran et de l'objectif de l'appareil photo.



Mise en marche du téléphone

Pour allumer votre téléphone, appuyez sur la touche . Le cas échéant, entrez votre code PIN (c'est-à-dire le code secret composé de 4 à 8 chiffres de votre

carte SIM). Ce code prédéfini vous est communiqué par votre opérateur ou votre revendeur. Vous pouvez le personnaliser (voir page 28).

Si vous entrez trois fois de suite un code PIN incorrect, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquer, vous devez obtenir le code PUK approprié auprès de votre opérateur.

Copie du répertoire SIM

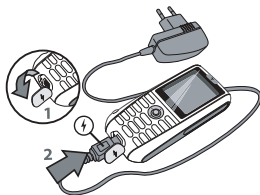
Si votre carte SIM contient déjà un répertoire, votre téléphone mobile le détecte et affiche un message vous proposant de le copier dans le répertoire intégré du téléphone. Appuyez sur  pour refuser ou sur  pour accepter. Pour plus d'informations, lisez la section "Répertoire" page 19.

Chargement de la batterie

Votre téléphone mobile est alimenté par une batterie rechargeable (sachez qu'une batterie neuve n'est pas entièrement chargée). Une alarme vous avertit lorsque la batterie est faible.

Ne retirez pas la batterie lorsque le téléphone est allumé : vous risquez de perdre vos réglages personnels.

1. Une fois la batterie et le cache correctement installés, connectez le chargeur fourni dans la prise située à la base du téléphone et branchez-le sur une prise secteur standard.



2. Le symbole de la batterie indique le niveau de charge :
 - la variation des 3 barres indique que la batterie est en cours de chargement. Le chargement complet de la batterie dure environ 2h30.
 - l'affichage fixe des 3 barres indique que la batterie est entièrement chargée et que vous pouvez débrancher le chargeur. Vous bénéficiez alors d'une durée de conversation de 4 heures et d'une autonomie en veille de 300 heures (selon le réseau et les conditions d'utilisation).

Même lorsque la batterie est entièrement chargée, vous pouvez laisser le téléphone en charge sans risquer d'endommager l'appareil. Le seul moyen de mettre le chargeur hors tension est de le débrancher. Choisissez donc une prise secteur facilement accessible. Vous pouvez connecter le chargeur à une alimentation IT (Belgique uniquement).

2 • Fonctions principales

Consulter le répertoire

En mode veille, appuyez sur ▼. Pendant un appel, appuyez sur ou Menu, sélectionnez **Répertoire**, puis appuyez sur ou Choisir pour afficher la liste des contacts. Appuyez sur pour revenir à l'écran d'appel.

Saisissez les premières lettres du nom du contact recherché pour l'atteindre directement.

Passer un appel

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone à l'aide du clavier. En cas d'erreur, appuyez sur Effacer.
2. Appuyez sur pour composer le numéro et sur pour raccrocher.

Pour les appels internationaux, maintenez la touche enfoncée pour entrer le signe « + » à la place de l'indicatif habituel, puis appuyez sur Liste pour accéder à la liste des codes pays.

Répondre à un appel et raccrocher

Lorsque vous recevez un appel, le numéro de téléphone du correspondant (ou son nom si vous avez enregistré son numéro) peut s'afficher.

1. Pour décrocher, appuyez sur .
2. Pour refuser l'appel, appuyez sur . Si vous avez activé l'option **Renvoi** (voir page 48), l'appel est redirigé vers un autre numéro ou une boîte vocale.
3. Pour raccrocher, appuyez sur .

S'il est en mode silence, votre téléphone ne sonne pas (voir ci-après). Si vous avez sélectionné Tout décroche (voir page 48), vous pouvez accepter un appel en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf).



Identifier la personne qui vous appelle




Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec le répertoire du téléphone (et non celui de la carte SIM).



Cette fonction vous permet de créer des groupes de correspondants et de leur associer des images et des mélodies. Lorsqu'une personne appartenant à un groupe vous appelle, l'image associée s'affiche et la

mélodie définie est jouée. Pour plus d'informations, lisez la section "Identifier la personne qui vous appelle" page 22.

Définir les touches d'accès rapide

Les touches écran droite  et gauche  situées sous l'écran vous permettent de sélectionner les options correspondantes affichées au bas de l'écran en mode veille. Vous pouvez les configurer de façon à accéder rapidement aux fonctions de votre choix :

1. Appuyez sur l'une des touches écran, puis sur  **Modifier**.
2. Parcourez la liste des options disponibles. Si vous souhaitez que la touche écran soit configurée pour composer un numéro, sélectionnez **Numéro tél.**, appuyez sur  **Choisir**, puis sélectionnez un nom dans la liste. Appuyez sur  **Choisir** pour associer ce contact à la touche écran.
3. Il vous suffit alors d'appuyer sur cette touche en mode veille pour composer automatiquement le numéro du contact associé (ou accéder directement à la fonction définie).

Les touches  à  font également office de touches d'accès rapide :





1. Maintenez l'une de ces touches enfoncée, puis sélectionnez la fonction que vous souhaitez lui associer.
2. En mode veille, appuyez longuement sur la touche configurée pour lancer la fonction ou ouvrir le menu correspondant.

Prendre des photos

Grâce à la fonction appareil photo de votre téléphone mobile, vous pouvez prendre des photos et les envoyer à vos proches. Pour plus d'informations, lisez la section "Caméra" page 15.



Appel mains-libres

Pour votre confort et votre sécurité, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous passez un appel mains-libres, notamment si vous augmentez le volume.





Passer un appel. Une fois la communication établie, appuyez sur  ou  **Menu**, sélectionnez **Haut-parleur**, puis appuyez sur  ou  **Modifier** pour activer le haut-parleur. Procédez de la même façon

pour le désactiver (ces modifications sont appliquées instantanément).

Mettre un appel en attente




Pendant l'appel, appuyez sur  **En attente**. Pour reprendre l'appel, appuyez sur  **Retour**.

Modifier la sonnerie








Accédez au menu **Réglages** > **Sons** > **Sonneries**, appuyez sur  **Editer**, puis sur  **Modifier**. Parcourez la liste, appuyez sur  **Choisir** pour valider votre sélection, puis sur  **Enregistrer**.

Cette procédure s'applique à la sonnerie émise lorsque vous recevez un appel. Ce menu permet également de modifier la sonnerie des alarmes, des SMS/MMS et des services infos. Pour plus d'informations, lisez la page 23.

Activer le mode silence



Si vous ne voulez pas que votre téléphone sonne lorsque vous recevez un appel, désactivez la sonnerie. Pour cela, sélectionnez **Réglages** > **Sons** > **Volume** et appuyez sur  **Editer**. Appuyez ensuite sur  jusqu'à ce que le volume soit au plus faible, puis validez en appuyant sur  **Enregistrer**.

Activer le mode vibreur

Si vous voulez que votre téléphone vibre lorsque vous recevez un appel, activez le mode vibreur. Pour cela, sélectionnez **Réglages** > **Sons** > **Vibreur**, puis appuyez sur  ou  **Modifier**. Appuyez sur  ou  pour sélectionner **Activer**, **Désact.** ou **Avec son**, puis appuyez sur  **Choisir**. Appuyez sur  ou  pour revenir au menu **Sons**.

L'activation du vibreur ne désactive pas la sonnerie. Si vous voulez à la fois activer le vibreur et désactiver la sonnerie, vous devez activer le mode silence comme indiqué plus haut.



Afficher votre numéro de téléphone

Pour afficher votre propre numéro de téléphone mobile, appuyez sur  en mode veille, puis sélectionnez **Entrées SIM**. Sélectionnez ensuite **N° perso**. S'il est présent sur la carte SIM, votre numéro s'affiche. Sinon, sélectionnez **<Vide>**, appuyez sur  **Editer** et suivez les instructions.

Régler le volume de l'écouteur





Pendant un appel, appuyez sur ▲ ou ▼ pour, respectivement, augmenter ou diminuer le volume.

Couper/réactiver le microphone




Pour couper le microphone de sorte que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur  **Menu** pendant l'appel, sélectionnez **Secret**, puis appuyez sur ► ou  **Modifier** pour sélectionner **Secret**. Pour réactiver le microphone, procédez de même, en sélectionnant **Arr.secret** (ces modifications sont appliquées instantanément).

Effacer le contenu du journal

Pour effacer le contenu du journal, appuyez sur ▲ en mode veille pour accéder aux listes **Appels manqués**, **Appels reçus** et **Appels sortants**.

Sélectionnez la liste à effacer, puis appuyez sur  **Choisir**. Appuyez ensuite sur  **Options**, puis sur **Effacer tout**. Appuyez sur  **Choisir** pour supprimer tous les appels de la liste, puis confirmez la suppression en appuyant sur  **Oui**.

Effacer le contenu du répertoire

Pour effacer tout le contenu du répertoire, sélectionnez un nom, puis appuyez sur  **Options**. Sélectionnez **Effacer tout**, appuyez sur  **Choisir**, puis confirmez la suppression en appuyant sur  **Oui**.

3 • Contenu des menus

La liste ci-dessous répertorie les menus et sous-menus de votre téléphone mobile. Reportez-vous aux pages correspondantes pour obtenir une description détaillée de chaque fonction ou option.



Réglages p23

Sons p23

Sonneries / Volume / Vibreur / Bips touches / Editeur

Ecran p25

Fond d'écran / Ecran de veille / Eclairage / Contraste / Luminosité

Langue p25

Liste des langues disponibles.

Appareil p26

Verrouillage auto. / Message d'accueil / Edition T9 / Paramètres usine

Réseau p26

Ligne / Configuration / Infos GPRS / Paramètres / Débit

Sécurité p28

Codes / Protection SIM seule / SIM unique



Services opérateur p52

Numéros de service

Les numéros disponibles dans ce menu varient en fonction de votre opérateur et de votre abonnement. Renseignez-vous auprès de votre opérateur pour plus d'informations.

WAP p52

Page d'accueil / Favoris / Profils / Push WAP

Services +

Ce menu varie en fonction de votre opérateur et de votre abonnement. Renseignez-vous auprès de votre opérateur pour plus d'informations.



Messages p30

SMS p30

Nouveau SMS / Modèles / Boîte de réception / Brouillons / Boîte d'envoi / Réglages / Infos mémoire

MMS p32

Nouveau MMS / Boîte de réception / Brouillons / Boîte d'envoi / Réglages

E-mail p36

Nouveau e-mail / Boîte de réception / Brouillons / Boîte d'envoi / Recevoir / Réglages

Répondeur p39

Serv. infos p39

Emission / Lire nouveau CB / Liste thèmes / Affichage auto / Langues infos



Répertoire p19

Répertoire SIM p19

Liste des noms enregistrés sur la carte SIM et options associées.

Groupes p21

Liste des groupes disponibles et options associées.



Multimedia et Mode démo p41

Mes images p41

Liste des images et des albums d'images et options associées.

Mes vidéos p42

Liste des vidéos et des albums de vidéos et options associées.

Mes mélodies p42

Liste des sons et des albums de sons et options associées.

Mes mémos p42

Liste des mémos vocaux et des albums de mémos et options associées.

Infos mémoire p43

Informations sur l'état de la mémoire.



Mode démo p43



Appels p48

Réglages p48

Renvoi / Tout décroche / Mise en attente / Bip minute

Journal p49

Appels manqués / Appels reçus / Appels sortants

Durée/coûts p50

Dernier appel / Tous les appels / Unités restantes / Appels entrants / Appels sortants

Réglages coûts p50

Devise / Coût/unité / Limite de crédit / Affichage auto

Effacer le journal p50

Restrictions p50

Tous appels sortants / Vers international / Vers int. ou national / Appels reçus / Si autre réseau / Modifier mot de passe / Contrôle état / Effacer tout

Gpe utilisateurs p51

Gpe utilisateurs / Sélect. groupe / Accès en émission / Gpe préféré



Jeux et applications p44

Jeux p44

Pré-installés / Mes jeux & plus

Organiseur p45

Calendrier / Rendez-vous / RDV manqués

Horloge p46

Réveil / Chrono / Horloge univ. / Arrêt
autom.

Calcul p47

Calculatrice / Conv. devises

Lien PC p47



Caméra p15

Photo p16

Liste des options disponibles.

Vidéo p17

Liste des options disponibles.

Réglages p17

Résolution / Qualité / Luminosité / Effets
spéciaux / Mode nuit / Fréquence d'image /
Débit / Paramètres usine

4 • Saisie de texte et de chiffres


Pour entrer du texte dans les écrans d'édition, vous avez le choix entre deux modes : la saisie de texte intuitive T9® et la saisie de texte classique. Pour les chiffres et la ponctuation, deux modes supplémentaires sont également disponibles. Les icônes affichées indiquent le mode de saisie actif.

Saisie de texte intuitive T9®

Présentation



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463








Le mode de saisie de texte intuitive T9® est un mode d'édition intelligent intégrant un dictionnaire, qui vous permet de saisir rapidement des messages. Il vous suffit d'écrire le mot souhaité en appuyant une seule fois sur chaque touche associée aux lettres le composant : le système T9® analyse les lettres entrées et affiche le mot correspondant. Si la suite de touches permet de former plusieurs mots, le système affiche toutes les possibilités, le mot que vous avez saisi apparaissant en surbrillance. Il vous suffit alors d'appuyer sur ◀ / ▶ ou  pour parcourir la liste et sélectionner le mot

approprié parmi les propositions du dictionnaire intégré T9® (voir l'exemple ci-dessous).

Vous pouvez choisir la langue de votre message en sélectionnant Réglages > Appareil > Edition T9.

Utilisation

Les options de saisie associées aux touches du téléphone sont les suivantes :

-  à  Saisie de lettres et de chiffres.
-  Appui bref : saisie d'un point.
Appui long : saisie d'un 0.
-  Navigation dans la liste des mots proposés.
-  ou ▶ Confirmation de l'entrée et/ou saisie d'un espace.
-  Suppression d'une entrée.
-  Sortie de l'écran d'édition, que vous sauvegardez le message ou non.



Appui bref : modification du type de caractères (Standard, minuscules, MAJUSCULES, chiffres), en mode de saisie de texte T9® ou classique.

Appui long : affichage de la liste des signes de ponctuation et des symboles (utilisez ensuite la touche de navigation pour la parcourir).



Appui bref : passage du mode T9® au mode classique.

Appui long : affichage de la liste des modes d'édition disponibles.

Exemple : saisie du mot « tous »

1. Appuyez sur . L'écran affiche une liste débutant par le mot « Vous ».
2. Appuyez sur pour faire défiler la liste et sélectionnez « Tous ».
3. Appuyez sur ou pour confirmer la sélection du mot « Tous ».

Ajout de mots au dictionnaire

Lorsque vous entrez un mot absent du dictionnaire T9®, appuyez sur **Ajout**. Saisissez ce mot, puis appuyez sur **Enregistr.** pour l'ajouter au dictionnaire T9®.

Saisie de texte classique

Pour accéder au mode de saisie de texte classique, appuyez sur . Dans ce mode, vous devez parfois appuyer plusieurs fois sur une touche pour atteindre la lettre souhaitée. Par exemple, la lettre « u » est la deuxième lettre de la touche ; vous devez donc appuyer deux fois sur cette touche pour saisir un « u ».

Exemple : saisie du mot « tous »

Appuyez sur (TUV), (MNO), (TUV), (PQRS).

Appuyez sur une fois la saisie du message terminée. Les lettres, chiffres et symboles sont associés aux touches de la façon suivante :

Appui bref	Appui long
espace 1	1
a b c 2 à ä ç A B C	2
d e f 3 è é D E F	3
g h i 4 ì G H I	4
j k l 5 J K L	5




6 m n o ö ñ ò M N O	6
7 p q r s 7 ß P Q R	7
8 t u v 8 ü ù T U V	8
9 w x y z 9 æ ø å W X Y Z Æ Ø Å	9
0. + point	0










5 • Caméra




Votre téléphone mobile offre une fonction appareil photo / caméra numérique vous permettant de prendre des photos et d'enregistrer de courtes séquences vidéo, puis de les stocker en mémoire dans votre téléphone ou les envoyer à vos proches. Une option vous permet également d'utiliser votre photo préférée comme fond d'écran.

Fonctions

Activer/désactiver la fonction appareil photo	Appuyez sur  et sélectionnez Caméra > Photo . Appuyez sur  pour désactiver la fonction.
Utiliser le zoom	Appuyez sur ▲ (zoom avant) ou ▼ (zoom arrière) lorsque l'appareil photo est actif.
Régler l'exposition	Appuyez sur ◀ ou ▶ lorsque l'appareil photo est actif.
Prendre une photo	Appuyez sur  lorsque l'appareil photo est actif.

Sauvegarder une photo	Appuyez sur  Enregistr. après avoir pris la photo.
Supprimer une photo	Appuyez sur  Effacer après avoir pris la photo.
Activer/désactiver la fonction caméra	Appuyez sur  et sélectionnez Caméra > Vidéo . Appuyez sur  pour désactiver la fonction.
Accéder aux options	Appuyez sur  Options après avoir sauvegardé la photo ou la vidéo.
Enregistrer une vidéo	Appuyez sur  Enregistr. une fois la caméra activée via le menu Vidéo .
Sauvegarder une vidéo	Appuyez sur  Oui lorsque le message Sauvegarder? s'affiche.
Supprimer une vidéo	Appuyez sur  Non lorsque le message Sauvegarder? s'affiche.
Régler l'appareil photo et la caméra	Appuyez sur  et sélectionnez Caméra > Réglages .


A partir de n'importe quel menu, appuyez longuement sur  pour annuler l'action en cours et revenir au mode veille.


Une fois sauvegardées, les photos/vidéos sont disponibles dans le menu Multimedia > Mes images/Mes vidéos. Lisez la section "Multimedia et Mode démo" page 41 pour plus d'informations sur les options disponibles.




Photo

Réglages rapides





Sélectionnez **Caméra** > **Photo** pour prendre des photos au format JPEG, qui seront enregistrées dans l'album **Mes images** (voir page 41).

Des raccourcis vous permettent de modifier rapidement les réglages : lorsque l'appareil photo est actif, appuyez sur  pour afficher les quatre icônes d'état dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Appuyez ensuite sur  pour afficher les réglages associés : **Nuances**, **Résolution**, **Qualité** et **Mode nuit**.

Pour modifier ces réglages, appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondante ( pour **Nuances**,  pour **Résolution**, etc.). L'apparence de l'icône illustre la modification. Une fois les réglages terminés, appuyez sur  pour masquer les icônes.

Options








1. Une fois l'appareil photo activé, appuyez simplement sur  pour prendre une photo.
2. Appuyez ensuite sur  **Enregistrer** si vous souhaitez conserver la photo ou sur  **Effacer** pour revenir à l'écran de prévisualisation et prendre un nouveau cliché.
3. Si vous choisissez de sauvegarder la photo, vous pouvez ensuite appuyer sur  **Options** pour accéder à la liste suivante :

Nouvelle	Pour revenir à l'écran de prévisualisation de l'appareil photo et prendre une nouvelle photo.
Envoi par MMS	Pour envoyer la photo par MMS (voir "MMS" page 32).
Envoi par e-mail	Pour envoyer la photo par e-mail (voir "E-mail" page 36).
En fond d'écran	Pour définir la photo comme fond d'écran.

Mes images Pour accéder directement à l'album **Mes images**. La dernière photo prise est mise en surbrillance. Son nom et la date de sa dernière modification sont affichés. Une vignette de la photo et la taille du fichier apparaissent au bas de l'écran (voir page 41).

Vidéo

La fonction caméra vous permet d'enregistrer une courte séquence vidéo, puis de la lire, de la sauvegarder dans l'album **Mes vidéos** et de l'envoyer à vos proches par MMS ou e-mail.

1. Sélectionnez **Caméra** > **Vidéo**, puis appuyez sur  **Enregistrer**. (pendant l'enregistrement, vous pouvez utiliser les fonctions  **Arrêter** et  **Pause**).
2. Une fois l'enregistrement terminé, le message **Sauvegarder?** s'affiche : appuyez sur  **Oui** si vous souhaitez conserver la séquence ou sur  **Non** pour revenir à l'écran de prévisualisation et enregistrer une nouvelle séquence.
3. Si vous choisissez de sauvegarder la séquence, vous pouvez ensuite appuyer sur  **Jouer** pour la visionner ou sur  **Options** pour accéder à la liste suivante :

Nouvelle Pour revenir à l'écran de prévisualisation de la caméra et enregistrer une nouvelle séquence vidéo.

Envoi par MMS Pour envoyer la séquence par MMS (voir "MMS" page 32).

Envoi par e-mail Pour envoyer la séquence par e-mail (voir "E-mail" page 36).

Mes vidéos Pour accéder directement à l'album **Mes vidéos**. La dernière séquence enregistrée est sélectionnée. Sa durée et sa taille sont indiquées (voir "Mes vidéos" page 42).

Plein écran Pour lire la vidéo en plein écran.

Réglages


Ce menu vous permet de régler votre appareil photo / caméra en fonction des conditions et de sélectionner des effets spéciaux. Les options suivantes sont disponibles :


Résolution Trois réglages sont disponibles : 160 x 120, 320 x 240 et 640 x 480 pixels.

Qualité Trois réglages sont disponibles : **Haut**, **Moyen** et **Faible**.

Plus la résolution et la qualité sont élevées, plus le fichier est volumineux.



Luminosité Appuyez sur ◀/▼ ou ▶/▲ pour choisir une luminosité de -2 à +2.

Effets spéciaux Quatre effets sont disponibles : **Normal**, **Mono**, **Sepia** et **Bleuté**. Appuyez sur  **Modifier** pour modifier l'effet actuel.

Mode nuit Appuyez sur  **Modifier** pour activer/désactiver ce mode.

Fréquence d'image Deux réglages sont disponibles : **50Hz** et **60Hz**.

Débit Trois réglages sont disponibles : **Haut**, **Moyen** et **Faible**.

Paramètres usine Appuyez sur  **Oui** pour restaurer les paramètres usine ou sur  **Non** pour annuler.

Cette option s'applique uniquement aux réglages personnalisés de l'appareil photo / caméra. Le contenu des albums Mes images et Mes mélodies n'est pas modifié.

6 • Répertoire



Le menu **Répertoire** vous permet de sélectionner des contacts enregistrés dans le répertoire du téléphone ou de la carte SIM (le nombre d'entrées dépend de la capacité de la carte) et de gérer les groupes.

Création d'entrées et gestion du répertoire

Répertoire

Ce menu vous permet d'accéder au répertoire de la carte SIM, ainsi qu'aux groupes et aux listes d'entrées du répertoire intégré au téléphone (jusqu'à 255), qui apparaissent dans l'ordre alphabétique au premier niveau. Le répertoire de la carte SIM est le premier élément de la liste. Appuyez sur **OK** pour l'ouvrir.

Ajout d'entrées

Un numéro peut être constitué de 40 chiffres au maximum (variable selon les cartes SIM). Nous vous conseillons d'entrer systématiquement l'indicatif international, le code pays et l'indicatif régional. Vous

pourrez ainsi composer n'importe quel numéro, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

Répertoire SIM

1. Sélectionnez **Entrées SIM**, puis appuyez sur **—** **Nvelle. entrée.**
2. Saisissez le **Nom** du nouveau contact et appuyez sur **▼** pour entrer son **Numéro.**
3. Modifiez au besoin les paramètres **Emplacement** et **Entrée n°**, puis appuyez sur **OK** ou **—** **Enregistr.** pour sauvegarder la nouvelle entrée dans le répertoire SIM.


Répertoire du téléphone

Le répertoire intégré au téléphone vous permet de stocker davantage d'informations que celui de la carte SIM. Vous pouvez indiquer, par exemple, l'adresse e-mail, le numéro de fax ou le nom de la société de votre correspondant.

1. Accédez au menu **Répertoire** et appuyez sur **—** **Nvelle. entrée.**
2. Saisissez le nom du nouveau contact, puis appuyez sur **▼** pour atteindre le champ suivant. Remplissez les champs souhaités, puis appuyez sur **OK** ou **—** **Enregistr.** pour sauvegarder la nouvelle entrée dans le répertoire du téléphone.

Vous pouvez également accéder à l'écran de saisie d'une nouvelle entrée en sélectionnant  Options à partir de la liste des entrées.

Options

Sélectionnez un contact dans l'un des répertoires et appuyez sur  Options pour accéder aux options suivantes :

Afficher Pour afficher les informations sur le contact sélectionné.

Editer Pour modifier les informations sur le contact sélectionné.

Nouv. entrée Pour ajouter une entrée au répertoire du téléphone.

Effacer Pour supprimer le contact sélectionné.

Cette option s'applique uniquement au répertoire actif. Si vous avez entré un contact dans les deux répertoires et que vous l'effacez du répertoire du téléphone, l'entrée du répertoire SIM ne sera pas supprimée.

Effacer tout Pour supprimer tous les contacts du répertoire sélectionné.

Copier entrée Pour copier un contact du répertoire SIM dans le répertoire du téléphone.

Tt copier Pour copier tous les contacts d'un répertoire dans l'autre.

Envoi SMS Pour envoyer un SMS au contact sélectionné.

Envoi MMS Pour envoyer un MMS au contact sélectionné.

Capacité Pour vérifier la capacité utilisée des répertoires par rapport à leur capacité totale.

Répertoire Pour revenir à la liste des contacts du répertoire du téléphone à partir du répertoire de la carte SIM.

Numéro personnel

L'entrée **N° perso** du répertoire SIM doit indiquer votre propre numéro de téléphone. Dans le cas contraire, nous vous conseillons d'entrer le numéro de votre téléphone mobile ainsi que toute autre information utile.





Vous ne pouvez pas supprimer l'entrée N° perso, même si celle-ci ne contient aucune information.

Numéro de service

L'entrée **No de service** du répertoire SIM vous permet de sélectionner un service proposé par votre opérateur et de le copier dans le répertoire sélectionné.

Groupes

L'utilisation de groupes vous permet d'organiser vos contacts. Vous pouvez associer une image et une mélodie à chaque groupe ou encore envoyer un SMS à tous les membres d'un même groupe.

1. Accédez au menu **Répertoire > Groupe**. La liste des groupes s'affiche. Appuyez sur  **Afficher** pour afficher les membres du groupe sélectionné.
2. Pour ajouter un membre au groupe, sélectionnez **Nouv. entrée** à partir de l'écran du groupe et appuyez sur  **Choisir**. Appuyez sur  pour ajouter un contact de votre répertoire au groupe ou sur  **Choisir** pour entrer un nouveau contact à la fois dans le groupe sélectionné et dans votre répertoire.
3. Les options suivantes sont disponibles pour chaque membre du groupe : **Afficher**, **Editer**, **Nouv. entrée**, **Effacer**, **Envoi SMS** et **Envoi**

MMS (lisez la section "Création d'entrées et gestion du répertoire" ci-dessus pour plus d'informations).

Options

Les options suivantes sont disponibles pour chaque groupe :

Modif. nom Pour modifier le nom du groupe sélectionné.

Voir membres Pour afficher la liste complète des membres du groupe sélectionné.

Suppr. Entrées Pour supprimer les membres du groupe sélectionné.

Les contacts sont supprimés du groupe uniquement ; ils sont toujours enregistrés dans votre répertoire.

Image de groupe Pour sélectionner l'image qui s'affichera lorsqu'un membre du groupe vous appellera.

Mélodie de groupe Pour sélectionner la mélodie qui sonnera lorsqu'un membre du groupe vous appellera.

Envoyer SMS à un groupe




Pour envoyer un SMS à tous les membres du groupe sélectionné.

Identifier la personne qui vous appelle

Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec le répertoire du téléphone (et non celui de la carte SIM).

Grâce à cette fonction, vous pouvez personnaliser les **Groupes** disponibles en leur attribuant un nom (« Amis », « Bureau », etc.), une image provenant de **Mes images** (vous pouvez choisir une photo que vous

avez prise et sauvegardée), ainsi qu'une mélodie spécifique (de la liste **Mes mélodies**). Vous pouvez associer un ou plusieurs noms à un groupe : lorsque l'un des membres du groupe vous appelle, l'image associée s'affiche et la mélodie définie est jouée.

1. Sélectionnez **Groupe**, puis choisissez le groupe à identifier (vous pouvez le renommer au besoin). Appuyez sur  **Options**, puis sélectionnez la **Mélodie de groupe** et l'**Image de groupe** à associer au groupe.
2. Appuyez sur  pour revenir à la liste des groupes ou appuyez longuement sur  pour revenir au mode veille.

7 • Réglages



Le menu **Réglages** vous permet de personnaliser votre téléphone et de modifier les réglages de chaque option disponible (sonneries, heure et date, sécurité, etc.).

Dans la plupart des menus, appuyez sur **Editer**, puis sur **Modifier** pour accéder à une liste que vous pouvez parcourir à l'aide des touches ▼ et ▲. Appuyez sur **Choisir** pour confirmer votre sélection.

Si le menu contient des options de type **Activer/Désact.**, il vous suffit d'appuyer sur **Modifier** pour les activer ou les désactiver.

Sons

Sonneries

Ce menu permet de sélectionner la sonnerie de **Tous appels**, **Alarme**, **SMS/MMS** et **Serv. infos**. Appuyez sur ▼ pour passer au champ suivant.

Vous n'entendez pas la mélodie sur le volume de la sonnerie est désactivé (voir page 6).

Volume

Ce menu permet de régler le volume de la sonnerie de **Tous appels**, **Alarme**, **SMS/MMS** et **Serv. infos**. Appuyez sur **Editer**, puis sur ◀ ou ▶ pour, respectivement, diminuer ou augmenter le volume. Appuyez sur ▼ pour passer au champ suivant et procédez de même. Appuyez sur **Enregistr.** pour enregistrer vos réglages et revenir au menu **Sons**.

Réglage son.

Ce menu permet de sélectionner l'un des paramètres de sonnerie suivants :

- Activer** Votre téléphone sonnera en émettant la sonnerie sélectionnée.
- Désact.** Votre téléphone ne sonnera pas. Il vibrera si vous avez activé le mode vibreur.
- Bip** Votre téléphone bipera une fois, puis vibrera si vous avez activé le mode vibreur.

Vibreur

Ce menu permet de régler le mode vibreur pour les alarmes, les appels entrants et les messages. Trois réglages sont disponibles : **Activer**, **Désact.** et **Avec son.**

Le réglage Avec son s'applique uniquement aux fichiers .mmf (SMAF). Si la configuration du fichier son le permet, le vibreur et le rétroéclairage du clavier réagissent en fonction de la mélodie.

Bips touches

Ce menu permet d'activer et de désactiver les sons associés aux touches. Trois options sont disponibles : [Clic](#), [Tonalité](#) et [Désact.](#)

Editeur

Ce menu permet d'accéder à la liste des sonneries et des options associées suivantes :

[En sonnerie](#) Pour définir la mélodie sélectionnée comme sonnerie pour [Tous appels](#), [Alarme](#), [SMS/MMS](#) et [Serv. infos](#).

Editer

Pour [Editer](#) la page principale ou les pages secondaires de la mélodie sélectionnée. Vous pouvez ensuite [Jouer](#) la mélodie, modifier le [Tempo](#), [Choisir l'instrument](#) et la sauvegarder (option [Enregistr.](#)).

Vous pouvez éditer jusqu'à cinq mélodies personnelles (téléchargées ou enregistrées). Cette fonction ne s'applique pas aux mélodies préenregistrées.

Renommer

Pour renommer la sonnerie sélectionnée.

Infos

Pour afficher les informations suivantes sur la sonnerie sélectionnée : nom, date et heure de création, type et taille du fichier.

Ecran

Fond d'écran

Ce menu permet d'accéder à la liste des fonds d'écran et des options associées suivantes :

- Désact.** Le fond restera toujours blanc.
- Ajuster à l'écran** L'image utilisée comme fond d'écran sera légèrement déformée de façon à s'adapter à la taille réelle de l'écran.
- Mosaïque** L'image sera multipliée en partant du coin supérieur gauche de l'écran.
- Réglage optimal** L'image de fond sera adaptée à l'écran en largeur et en hauteur.
- Centrer** L'image sera centrée sans ajustement de ses dimensions.

Ecran de veille

Ce menu permet d'accéder aux options suivantes :

- Diaporama** Pour accéder à l'album et sélectionner les quatre images qui composeront le diaporama.

Heure Pour afficher l'heure comme écran de veille.


Désact. Pour désactiver l'écran de veille.

L'écran de veille s'activera automatiquement au bout d'une période d'inactivité donnée.


Eclairage

Ce menu permet de définir les éléments éclairés : **Ecran seul** ou **Ecran & clavier**.


Contraste

Ce menu permet de régler le contraste de l'écran. Utilisez les touches ▼ et ▲, puis appuyez sur  **OK** pour confirmer.

Luminosité



Ce menu permet de régler la luminosité de l'écran sur **Faible**, **Moyen**, **Haut** ou **Maximum**. Les modifications s'appliquent instantanément. Appuyez sur  **Choisir** pour confirmer.

Langue

Ce menu permet de sélectionner la langue des menus et options. Utilisez les touches ▼ et ▲, puis appuyez sur  **Choisir** pour confirmer.

Appareil

Verrouillage auto.

Ce menu permet d'activer / désactiver le verrouillage automatique du clavier. Pour le déverrouiller, appuyez sur  **Débloquer** et .

Le clavier se déverrouille automatiquement lorsque vous recevez un appel.

Message d'accueil

Ce menu permet de saisir un message qui s'affichera à l'allumage du téléphone.

Edition T9

Ce menu permet d'activer / désactiver la saisie de texte **T9 par défaut** et de sélectionner la **Langue** de saisie (lisez la section "Saisie de texte intuitive T9®" page 12 pour plus d'informations).

Paramètres usine


Ce menu permet de **Réinitialiser** les paramètres usine et d'afficher les références **IMEI mobile** (vous pouvez être amené à les fournir à votre centre d'assistance local).

La réinitialisation des paramètres usine entraîne la perte de tous vos réglages personnels.

Réseau

Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir toutes les informations concernant la disponibilité des services GPRS sur son réseau et souscrire l'abonnement approprié. Les menus décrits dans cette section vous permettront, le cas échéant, de configurer votre téléphone en fonction des paramètres GPRS fournis par votre opérateur.


Ligne

Ce menu permet de  **Choisir** la **Ligne 1** ou la **Ligne 2** et de verrouiller l'une des lignes. Par exemple, vous pouvez bloquer votre ligne professionnelle pendant vos vacances ou votre ligne privée au cours d'une réunion.

La disponibilité de ce menu dépend de votre abonnement. Son utilisation nécessite un code appareil. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Configuration

Ce menu permet d'accéder aux options suivantes :

Infos réseau Fournit la liste des réseaux disponibles dans la zone : sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter et appuyez sur  **Choisir**.


Choisir réseau Lance la sélection automatique d'un réseau.



Connexion auto. Permet d'activer / désactiver la connexion automatique de votre téléphone à l'un des réseaux trouvés.

Réseaux préférés Permet d'établir une liste des réseaux, par ordre de préférence. Votre téléphone suivra cette liste pour se connecter à un réseau.

Fréquences GSM Permet de sélectionner la bande passante **GSM 900/1800** ou **GSM 900/1900**.



Infos GPRS

Appuyez sur  **Choisir** pour afficher le volume et la durée de votre dernier envoi. Appuyez ensuite sur

 **Réinitialiser** pour restaurer tous les compteurs ou sur  **OK** pour revenir au menu **Réseau**.

Paramètres

Ce menu permet de créer plusieurs profils de données : lorsque vous utilisez la fonction WAP ou que vous envoyez un MMS, le profil sélectionné est utilisé pour la connexion au réseau GSM ou GPRS.

Les **Réglages GSM** et les **Réglages GPRS** s'appliquent soit à un profil existant que vous sélectionnez dans la liste (appuyez ensuite sur  **Editer** pour accéder aux différents champs), soit à un nouveau profil que vous créez (sélectionnez **<Vide>**, puis appuyez sur  **Editer** pour définir les champs).

Les options décrites ci-dessous dépendent de votre opérateur et/ou de votre abonnement. Les messages d'erreur s'affichant lors de la connexion sont essentiellement dus à des paramètres incorrects : contactez votre opérateur avant la première utilisation afin d'appliquer les paramètres adéquats (que vous recevrez par SMS dans certains cas). Certains profils préconfigurés peuvent être verrouillés, de sorte qu'ils ne puissent être reprogrammés ni renommés.

Les Réglages GSM disponibles sont les suivants :

Nom du profil	Nom du profil tel qu'il apparaîtra dans la liste.
Type de connexion	RNIS ou Analogique, selon votre abonnement.
Composer numéro	Numéro fourni par votre opérateur, nécessaire pour établir la connexion.
Nom d'utilisateur	Nom utilisé pour la connexion.
Mot de passe	Mot de passe utilisé pour la connexion.
DNS	Adresse IP du serveur auquel le téléphone se connectera.

Les Réglages GPRS sont identiques, à l'exception de :

GPRS APN	Adresse du réseau de données externe auquel vous voulez vous connecter (chaîne de caractères).
Authentification	Activation / désactivation de l'authentification réseau.

Débit

Ce menu permet de sélectionner le débit de transfert des données qui sera appliqué, que ce soit par ondes

radio ou via un câble série : 19,2 Kb/s, 38,4 Kb/s, 57,6 Kb/s ou 115,2 Kb/s.

Les débits peuvent également dépendre des conditions de communication.

Sécurité

Codes

Si vous entrez 3 fois de suite un code PIN2 incorrect, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquent, vous devez obtenir le code PUK2 approprié auprès de votre opérateur ou revendeur. Si vous entrez 10 fois de suite un code PUK incorrect, votre carte SIM devient inutilisable. Si cela se produit, contactez votre opérateur ou revendeur.

Ce menu permet de définir les options suivantes :

Protection PIN	Pour activer / désactiver la protection PIN. Lorsque cette option est activée, vous devez entrer votre code PIN à l'allumage du téléphone.
----------------	--

Vous ne pouvez pas modifier le code PIN si cette option est désactivée.

Changer PIN
Changer PIN2

Pour modifier les codes PIN et PIN 2 (selon votre carte SIM, certaines fonctions ou options peuvent nécessiter un code secret PIN 2, fourni par votre opérateur).

Code appareil

Pour modifier le code appareil.

Protection SIM seule

Ce menu permet de limiter les appels sortants aux numéros que vous avez définis dans le répertoire **SIM protégée**. Pour utiliser cette option, vous devez entrer un code PIN 2, fourni par votre opérateur.

SIM unique

Ce menu permet de limiter les appels sortants à votre carte SIM uniquement. Pour utiliser cette option, vous devez entrer le code appareil.



8 • Messages



SMS

Ce menu vous permet d'envoyer des messages SMS accompagnés de sons, d'animations ou d'images et de gérer ceux que vous recevez.

Nouveau SMS

Ce menu permet de créer et d'envoyer un SMS à l'un de vos contacts. Tapez votre message dans l'écran d'édition (voir "Saisie de texte et de chiffres" page 12). Appuyez sur  **Effacer** pour supprimer un caractère ou sur  **Options** pour accéder aux options suivantes :

Envoi Pour envoyer le SMS à un contact de votre répertoire (de la carte SIM ou du téléphone). Pour l'envoyer à un numéro absent des répertoires, il vous suffit de composer ce numéro à l'aide du clavier.

Enregistrer Pour sauvegarder le message dans le menu **Brouillons** sans l'envoyer.

Infos Pour afficher des informations sur le message (nombre de SMS, nombre de caractères).

Format de texte Pour définir le style et les paramètres **Couleur de police**, **Couleur de fond**, **Taille de police**, **Alignement** et **Retour ligne**.

Vous devez définir ces options avant de saisir le texte.

Ajout image&son Pour ajouter une image ou un son prédéfini ou que vous avez créé et stocké dans les albums (voir "Multimedia et Mode démo" page 41).

Vous pouvez joindre au message jusqu'à 2 éléments de 2 types différents. Les animations et les images sont mutuellement exclusives : si vous sélectionnez une animation, puis une image, seule l'image sera prise en compte et inversement.

Vous ne pouvez pas envoyer des images et des sons protégés par copyright.


Effacer tout	Pour supprimer tous les caractères.
Insérer texte	Pour accéder à la liste des textes prédéfinis (voir “Modèles” page 31) et en insérer un dans votre SMS.
Ajout numéro	Pour insérer un numéro de téléphone dans le message.
Ajouter email	Pour insérer une adresse e-mail dans le message.

Modèles

Ce menu vous permet d’afficher les textes prédéfinis et de créer de nouveaux modèles, afin de les insérer automatiquement dans vos SMS.

Les modèles sont limités à 35 caractères.

Boîte de réception

Ce menu répertorie tous les SMS que vous avez reçus. Sélectionnez un SMS et appuyez sur  Options : vous pouvez Effacer ou Afficher le SMS sélectionné, Répondre à l’expéditeur, faire suivre le message (Transfert), l’Editer ou en afficher le Détail. La dernière option vous permet d’Effacer tout le contenu de la boîte de réception.

Brouillons



Ce menu répertorie tous les SMS que vous avez sauvegardés sans les envoyer. Les options disponibles sont : Effacer, Afficher, Transfert, Editer et Effacer tout.

Boîte d’envoi

Ce menu répertorie tous les SMS que vous avez envoyés et sauvegardés. Les options disponibles sont identiques à celles du menu Brouillons.

Ce menu n’affiche pas les messages envoyés qui n’ont pas été sauvegardés.

Réglages

Ce menu vous permet de définir jusqu’à 5 profils de gestion des SMS. Pour utiliser un profil, sélectionnez-le et appuyez sur  Activer. Vous pouvez également appuyer sur  Options, puis sur Modifier pour accéder aux options suivantes :

Centre service	Pour entrer le numéro de téléphone de votre centre de service SMS (fourni par votre opérateur).
Type message	Pour sélectionner le type de message à gérer (normal, fax, pager, etc.).