

MANUEL EN LIGNE

55L544*DG LED Rétroéclairage LCD Satellite TV

Au cours de la durée de vie de votre téléviseur, des mises à jour du firmware seront mises à disposition, de sorte à garantir les performances optimales de votre appareil.

Vous pouvez télécharger la version la plus récente du firmware via l'adresse

www.toshiba-om.net/firmware.php

Certaines fonctionnalités énumérées dans ce document sont limitées en raison de la législation locale et pourraient ne pas être disponibles dans tous les pays.

Contenu

Précautions de sécurité.....	4	Déplacer une chaîne.....	22
Circulation de l'air.....	4	Supprimer une chaîne.....	22
Dommages de chaleur.....	4	Renommer une chaîne.....	22
Alimentation secteur.....	4	Verrouiller une chaîne.....	22
Avertissement.....	4	Affichage de la bannière d'informations, guide électronique de programme.....	24
À faire.....	4	Affichage du ruban d'informations.....	24
À ne pas faire.....	4	Guide électronique des programmes.....	24
Installation et renseignements importants.....	5	Sélection de la langue.....	26
CLAUSE D'EXCLUSION	5	Paramètres linguistiques.....	26
Consignes de Sécurité Importantes.....	6	Préfééré.....	26
Montage ou Démontage du socle.....	7	En cours.....	26
La télécommande.....	8	Réglages numériques – contrôle parental, verrouillage menu, réglage PIN.....	27
Insertion des piles dans la télécommande.....	8	Affichage du menu de contrôle parental.....	27
Brancher un équipement externe.....	9	Verrouillage du menu.....	27
Branchement d'un périphérique HDMI® ou DVI à l'entrée HDMI.....	10	Verrouillage maturité.....	27
Connexion d'un appareil HDMI.....	10	Verrouillage parental.....	27
Connexion d'un appareil DVI.....	10	Paramétrage du code PIN.....	27
Connexion d'un ordinateur.....	11	Configuration des paramètres d'image.....	28
Connexion d'un ordinateur.....	11	Configuration des paramètres d'image.....	28
Connexion du téléviseur à un lecteur de DVD via YPbPr.....	11	Fonctionnement des éléments du menu	
Branchement d'une clé USB.....	11	Réglages d'image.....	28
Branchement d'un Lecteur flash USB.....	11	Réglages 3D.....	28
Connexion à un réseau domestique.....	12	Mode.....	28
Mode Économie d'énergie.....	13	Contraste.....	28
Informations sur l'environnement.....	13	Luminosité.....	28
Contrôle du téléviseur.....	14	Netteté.....	28
Mise en marche.....	14	Couleur.....	28
Utilisation de la télécommande.....	14	Mode Économie d'énergie.....	28
Utiliser les touches de commande sur le dessus du téléviseur.....	14	Rétro éclairage.....	28
Installation initiale.....	15	Réduction du bruit.....	28
Réglage automatique.....	18	Paramètres avancés.....	29
Réglage automatique.....	18	Réinitialiser.....	29
Fonctionnement du menu Recherche automatique de chaînes.....	18	Changement du format d'image.....	30
Recherche manuelle, Réglage fin analogique.....	19	Configuration des paramètres d'image du PC.....	31
Recherche manuelle de l'antenne numérique.....	19	Réglages de l'image du PC (*).....	31
Recherche manuelle du câble numérique.....	19	Contrôles d'image PC.....	31
Recherche manuelle analogique.....	19	Position du PC.....	31
Recherche manuelle de satellite numérique.....	20	Position automatique.....	31
Recherche fine (analogique).....	20	Position H.....	31
Effacer la liste des chaînes (*).....	20	Position V.....	31
Fonctionnement général.....	21	Fréquence pilote.....	31
Transmission stéréo et bilingues.....	21	Phase.....	31
Affichage des sous-titres.....	21	Configuration des paramètres sonores.....	32
Affichage du menu principal.....	21	Configuration des paramètres sonores.....	32
Contrôle du volume et coupure du son.....	21	Fonctionnement des éléments du menu	
Sélection de l'emplacement des chaînes.....	21	Réglages sonores.....	32
Mise en veille.....	21	Volume.....	32
Liste des chaînes, tri de programmes, verrouillage de programmes.....	22	Égaliseur (haut-parleur uniquement).....	32
Affichage de la liste des chaînes.....	22	Balance (haut-parleur uniquement).....	32
		Casque.....	32
		Mode Son.....	32
		AVL.....	32
		Casque/Sortie de ligne.....	33

Contenu

Basse dynamique	33	Changer le format 3D à partir du menu Quick ..	45
Son Surround.....	33	Regarder les images 3D sous format 2D.....	45
Sortie Numérique.....	33	Regarder les images 2D sous format 3D.....	46
Fonctionnement du menu réglage, accès conditionnel	34	Commutation des images gauche et droite	46
Configuration des paramètres de votre téléviseur	34	Réglages 3D.....	46
Affichage du menu Réglage	34	Informations sur l'affichage en 3D	46
Utilisation du module d'accès conditionnel	34	Fonction enregistrement d'un disque USB	48
Affichage du menu Accès conditionnel (*).....	35	Enregistrement instantané.....	48
Réglage des minuteries.....	36	Enregistrement du décalage temporel.....	48
Minuteries	36	Regarder les programmes enregistrés	48
Réglage de la minuterie sommeil	36	Ralentir avant.....	48
Réglages des minuteries de programmes	36	À propos de la fonction enregistrement du disque USB	48
Ajout d'une minuterie	36	Utilisation du navigateur multimédia.....	49
Modification d'une minuterie	36	Démarrage manuel	49
Suppression d'une minuterie	36	Démarrage automatique	49
Configuration des enregistrements.....	37	Lecture de fichiers MP3	50
Configuration des enregistrements.....	37	Visualisation des fichiers JPEG	50
Réglage de Date / Heure.....	38	Fonction Diapositive	51
Configurer le réglage Date/Heure.....	38	Lecture Vidéo.....	51
Configuration des paramètres source.....	38	Enregistrements.....	52
Sélection d'entrée	38	Réglages du navigateur média	53
Configuration des paramètres du satellite	39	Utilisation du bouton MENU en Mode Navigateur Multimédia	53
Autres contrôles.....	40	Pour fermer le lecteur multimédia.....	53
Configuration des autres réglages - Généralités.....	40	Services télétexte analogique uniquement.....	54
Fonctionnement.....	40	Services de télétexte analogique.....	54
Temporisation du menu	40	Utilisation du bouton Télétexte - TEXT	54
Recherche chaînes codées	40	Accéder aux sous-pages	54
Hbb TV.....	40	Révéler un texte caché.....	54
Fond bleu.....	40	Retenir une page	54
Mise à jour du logiciel	40	Pour afficher une page initiale	54
Version de l'application :	41	Annexe A : Modes d'affichage typiques d'une entrée de PC.....	55
Malentendant.....	41	Annexe B: Compatibilité des signaux AV et HDMI (types de signal d'entrée).....	56
Description Audio.....	41	Annexe C: Informations relatives au code PIN.....	57
Mise hors tension automatique du téléviseur ...	41	Annexe D: Formats de fichier pris en charge par le Mode USB	58
Recherche en mode Veille (en option)	41	Avertissements sur les 3D.....	59
Clé Biss.....	41	Informations importantes sur l'image 3D	59
Mode Magasin	41	Avertissements et autres informations sur le mode 3D.....	60
Convertisseur MÉDIA	41	Notes sur la section « Visionner »	60
Allumer le mode.....	41	Spécifications et accessoires	61
Télécommande virtuelle.....	41	Informations de licence.....	62
CEC	42	Section Q & R.....	63
Démarrage automatique CEC	42		
Configuration réseau, Portail, Navigateur Internet et You Tube	43		
Configuration des paramètres réseau	43		
Accédez d'abord au portail de Toshiba.....	43		
Utilisation du Portail Toshiba.....	43		
Utilisation du navigateur Internet	43		
Utilisation de You Tube™	44		
Utilisation de la fonction 3D	45		
Mise en marche du mode 3D « 3D : »	45		
AVERTISSEMENT POUR PILES A LITHIUM... ..	45		
Utilisation des lunettes 3D	45		
Regarder des images 3D.....	45		

Précautions de sécurité

Cet appareil a été conçu et fabriqué conformément aux normes de sécurité internationales ; cependant, comme tout appareil électrique, il nécessite la prise de certaines précautions pour pouvoir vous offrir une performance optimale en toute sécurité. Pour votre propre sécurité, veuillez lire les consignes données ci-dessous. Elles sont générales et conçues pour vous aider à mieux utiliser les produits électroniques.

Circulation de l'air

Laissez un espace de plus de 10 cm autour du téléviseur lors du montage mural pour permettre une ventilation adéquate. Ceci empêchera une surchauffe et des éventuels dommages sur votre téléviseur. Les endroits très poussiéreux doivent être évités.

Dommages de chaleur

Des dommages peuvent être provoqués si vous laissez le téléviseur à la lumière directe du soleil ou près d'un radiateur. Évitez les endroits sujets à des températures extrêmement hautes ou humides, ou les endroits où les températures sont susceptibles de tomber au-dessous de 5°C (41°F).

Alimentation secteur

Ce téléviseur ne doit être raccordé qu'à une prise de 220-240 V AC 50 Hz. S'assurer que le téléviseur n'est pas branché au câble d'alimentation. Cette prise NE DOIT pas être retirée de l'équipement parce qu'elle contient un filtre d'interférence radio spécial. Si vous le retirez, sa performance sera affectée. Il doit être remplacé par un autre correctement évalué et approuvé. SI VOUS AVEZ DES DOUTES, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ.

Avertissement

Pour éviter d'éventuels incendies, éloignez en permanence les bougies et d'autres objets de nature similaire de cet appareil.



À faire

VEUILLEZ lire la notice d'utilisation avant d'utiliser l'équipement.

VEUILLEZ vous assurer que tous les branchements électriques (prise d'alimentation, cordons prolongateurs et interconnexions entre différentes unités d'équipement) ont été réalisés correctement, conformément aux instructions du fabricant. Éteignez et retirez la prise d'alimentation avant d'effectuer ou de modifier les branchements.

VEUILLEZ consulter votre fournisseur si vous avez des doutes sur l'installation, le fonctionnement ou la sécurité de votre équipement.

VEUILLEZ faire attention aux panneaux ou aux ouvertures de votre appareil qui sont en verre.

À ne pas faire

NE PAS absolument jamais les pièces fixes de votre appareil sous peine de vous exposer à des tensions dangereuses.

NE PAS obstruer les aérations de votre appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux etc. Le surchauffage va endommager l'appareil.

NE PAS exposer les appareils électriques dans des endroits pleins d'eau ou avec des objets contenant du liquide.

NE PAS absolument jamais à proximité de l'appareil des objets dégagant de la chaleur ou des sources de flammes nues, tels que des bougies allumées ou des veilleuses. Des températures élevées peuvent faire fondre les matières plastiques et occasionner des incendies.

NE PAS utiliser des supports de fortune; utiliser les vis pour support Télé fournies par le fabricant.

NE PAS laisser l'équipement allumé sans surveillance, à moins qu'il soit spécifiquement établi qu'il a été conçu pour une utilisation non surveillée ou qu'il y ait un état de veille. Éteignez le téléviseur en débranchant la fiche, et veillez à ce que les autres membres de la famille sachent le faire également. Des arrangements spéciaux peuvent être à prévoir pour les personnes infirmes ou invalides.

NE PAS laissez absolument jamais fonctionner le matériel si vous avez des doutes sur son bon fonctionnement, ou s'il est endommagé d'une façon ou d'une autre – Mettez-le hors tension, débranchez la fiche secteur et contactez votre revendeur.

ATTENTION - Une pression excessive du son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.

AVANT TOUTE CHOSE – NE JAMAIS laisser quiconque, les enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les fentes ou les autres ouvertures du boîtier.


NE FAITES RIEN d'irresponsable avec des équipements électriques – il vaut mieux être sûr qu'avoir des regrets.

LA FICHE D'ALIMENTATION EST UTILISÉE COMME APPAREIL DE SECTIONNEMENT, ET DOIT PAR CONSÉQUENT RESTER FACILE D'ACCÈS.

Remarque : Des jeux vidéo interactifs dans lesquels le joueur tire un « fusil » semblable à une manette de jeu sur l'écran cible peut ne pas fonctionner avec ce téléviseur.

Les illustrations et OSD contenues dans ce manuel d'utilisateur sont uniquement pour une meilleure compréhension et peuvent varier légèrement par rapport aux fonctions actuelles.

Emplacement

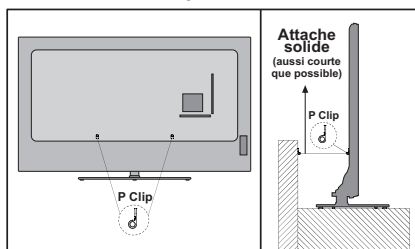

La position de clip en "P" du téléviseur dépend du modèle.

* Les boutons et types de support sont fonction du modèle.

Éloignez le téléviseur de la lumière directe du soleil et des autres intempéries. Pour utiliser votre appareil dans des conditions optimales, nous vous recommandons un éclairage indirect. Utilisez des rideaux ou des stores pour empêcher que les rayons de soleil atteignent l'écran.

Placez toujours le téléviseur sur une surface solide, plane et stable capable de supporter toute la surface inférieure du support et le poids de l'appareil. Procédez comme suit pour fixer le téléviseur à un mur au moyen d'une attache solide se trouvant à l'arrière du support.

Les écrans LCD sont fabriqués en utilisant une technologie de précision de pointe; cependant il peut manquer des éléments de l'image sur l'écran ou il peut y avoir des points lumineux. Ce n'est pas un défaut.

Assurez-vous que la Télé est placée dans un endroit où elle ne peut tomber ou se frotter à d'autres appareils, parce que

la pression peut endommager l'écran. De même, veillez à ce que de petits éléments ne puissent pas être insérés dans les fentes ou les ouvertures du boîtier.

Évitez d'utiliser les produits chimiques (comme les purificateurs d'air, les agents de nettoyage, etc.) ou à proximité du piedestal du téléviseur. Selon des études, les matières plastiques peuvent faiblir et lâcher avec le temps sous les effets conjoints des agents chimiques et de l'usure mécanique (à l'exemple du poids du téléviseur par exemple). Le non respect de ces consignes pourrait amener le téléviseur ou son piedestal à subir des dégâts graves et/ou permanents. Nettoyer l'écran et son compartiment... Débranchez le téléviseur, et nettoyez l'écran et le casier avec un chiffon doux et sec. Nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits à polir ou de solvants sur l'écran ou le boîtier puisque cela pourrait causer des dommages.

Nota bene

La fonction de réception numérique de ce téléviseur ne fonctionne que dans les pays énumérés dans la section "Pays" pendant la première installation. Suivant le pays ou la région, certaines fonctions de ce téléviseur peuvent ne pas être disponibles. La réception des services supplémentaires futurs ou modifiés ne peut être garantie avec cet appareil.

Si les images stationnaires générées par les diffusions au format 4:3, les services de télétexte, les logos d'identification de chaîne, les écrans d'ordinateur, les jeux vidéos, les menus à l'écran, etc. s'affichent à l'écran pendant un certain temps, ils pourraient se faire remarquer. Il est toujours conseillé de réduire aussi bien la luminosité que le contraste du téléviseur.

Une utilisation très longue et continue de l'image au format 4:3 sur un écran prévu pour afficher une image au format 16:9 est susceptible de provoquer une certaine rétention de l'image au niveau du rapport d'aspect 4:3. Lorsque c'est le cas, il ne s'agit nullement d'une défaillance du téléviseur LCD qui ne saurait par conséquent être couverte par la garantie du fabricant. L'utilisation régulière des autres formats d'image évitera de manière permanente de tels problèmes.

CLAUSE D'EXCLUSION

Toshiba décline toute responsabilité pour les pertes et/ou dommages causés au produit en cas de:

- i) incendie;
- ii) tremblement de terre;
- iii) dommages accidentels;
- iv) tout usage abusif intentionnel du produit;
- v) toute utilisation du produit dans de mauvaises conditions;
- vi) des pertes et/ou dommages du produit occasionnés en possession d'une tierce partie;
- vii) des dommages ou pertes causés par le défaut et/ou la négligence du propriétaire à suivre les instructions données dans la notice d'utilisation;
- viii) des pertes ou dommages causés directement par la mauvaise utilisation ou le dysfonctionnement du produit lorsqu'il est utilisé simultanément à un équipement associé;

De plus, en aucun cas Toshiba n'est responsable des pertes et/ou dommages indirects, incluant, mais non limités, les cas suivants, la perte de profit, l'interruption d'activité, la perte de données enregistrées occasionnés lors du fonctionnement normal ou d'une mauvaise utilisation du produit.

Consignes de Sécurité Importantes

- Toute fonction se rapportant au téléviseur numérique (ayant le logo DVB) est disponible uniquement dans le pays ou la région dans lequel / laquelle le signal en question est émis. Vérifiez auprès du vendeur s'il est possible de recevoir un signal DVB - T/C/S/S2 dans votre localité.
- Même si le téléviseur est conforme aux spécifications DVB - T/C/S/S2, la compatibilité aux futures transmissions numériques DVB-T/C/S/S2 n'est pas garantie.
- Certaines fonctions de télévision numérique peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.
- Le système DVB-T/C/S/S2 dont dispose cet appareil permet la réception des chaînes FTA (Free To Air - ondes libres) et cryptées.
- Remarque; les chaînes cryptées nécessitent un système de cryptage spécifique pour afficher, ce qui peut ne pas être disponible dans certains pays.
- DVB est une marque déposée du projet DVB. Le logo DVB indique que le produit est conforme aux exigences de la radiodiffusion numérique européenne.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Installation du téléviseur

- Évitez de mettre des tissus ou tout autre matériau entre le téléviseur et le meuble sur lequel il est placé.
- Sensibilisez les enfants sur les dangers qu'ils courent s'ils grimpent sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Tenez toujours la prise lorsque vous débranchez l'appareil du secteur. Ne tirez pas le cordon. Le cordon peut être endommagé et provoquer ainsi un court-circuit.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.
- Disposez l'appareil de sorte que personne ne puisse trébucher sur le cordon.
- Si vous avez l'intention de monter l'appareil sur le mur, contactez le magasin où vous l'avez acheté pour obtenir des conseils, et laissez les professionnels faire le montage. Un mauvais montage peut causer des dommages et / ou des blessures.
- Pour protéger l'appareil pendant un orage, débranchez le cordon d'alimentation CA et déconnectez le décodeur ou les systèmes d'antenne, de câble et de satellite, etc.

Attention : Ne touchez pas la fiche de branchement de l'antenne ou du satellite.


- Le téléviseur chauffe lorsqu'il est en marche. Ne couvrez pas le téléviseur lorsqu'il est en marche afin d'éviter tout risque de surchauffe.
- Les trous de ventilation ne doivent pas être bloqués. Ne placez pas le poste à proximité d'un radiateur. Ne le placez pas en contact direct avec la lumière du soleil.
- La condensation survient dans les situations suivantes :
 - Lorsque vous déplacez l'appareil d'un endroit froid à un endroit chaud.
 - Lorsque vous utilisez l'appareil dans une pièce dans laquelle on vient de mettre le chauffage en marche.
 - Lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit où l'air froid d'un climatiseur atteint directement l'appareil.
 - Lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit humide.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsqu'il y a risque de condensation.
- L'utilisation de l'appareil lorsqu'il existe un risque de condensation peut endommager ses pièces internes. Laisser passer deux ou trois heures, pour que l'appareil se réchauffe et la moisissure s'évapore avant de l'allumer.

Montage ou Démontage du socle

Montage ou Démontage du socle

- (1) Placer avec soin la face du téléviseur sur une surface plane et matelassée, en veillant à ce que le support pende sur le côté.
- (2) Pour monter le socle utiliser les vis fournies
ou,
- (3) Retirer les vis utilisées pour assembler le socle.
- (4) Une fois les vis retirées, maintenez le socle en place, puis enlever le socle du téléviseur et le moulage plastique en l'éloignant du téléviseur.

Remarque : Toutes les précautions doivent toujours être prises pendant le démontage du socle afin d'éviter d'endommager le panneau LCD. Décollez le film de protection qui recouvre la partie supérieure du socle du support, après avoir fixé le socle au téléviseur. Pour préserver la surface du socle de support des rayures de l'installation, enlevez le film de protection juste avant l'installation.

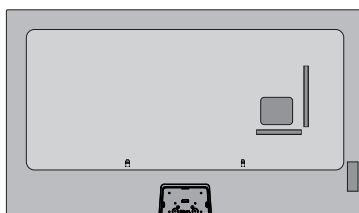

Pour modèle 55L544*DG


En cas d'utilisation d'un support mural

Veillez utiliser un support mural approprié pour la taille et le poids du téléviseur LCD et il faut deux personnes pour l'installer.

- (1) Débranchez et retirez les câbles et/ou autres connecteurs de composants à l'arrière du téléviseur.
- (2) Placer avec soin la face de l'appareil sur une surface plane et matelassée, comme une courteline ou une couverture.
- (3) Suivez les instructions fournies avec le support mural. Avant de commencer, assurez-vous que les supports appropriés sont fixés au mur et à l'arrière du téléviseur comme décrit dans les instructions fournies avec le support mural.

La télécommande

Télécommande facile à utiliser au premier coup d'œil. Le type fourni est fonction du modèle.

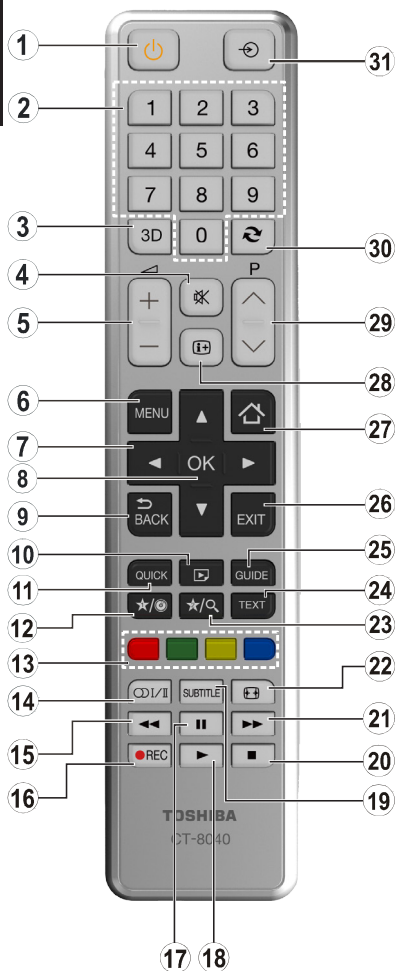

1. Veille
2. Touches numériques
3. Réglages 3D
4. Sourdine
5. Volume haut/bas
6. Menu Marche-Arrêt
7. Touches de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite)
8. Ok (Confirmer)/Retenir (en mode TXT)/Liste des chaînes
9. Retour / Page d'index (en mode TXT)
10. Navigateur média
11. Menu principal
12. Mon bouton 1 (*)
13. Boutons colorés
14. Mono/Stéréo - Dual I-II / Langue en cours (dans les chaînes DVB)
15. Retour rapide
16. Enregistrement de programme
17. Pause / enregistrement avec fonction Timeshift
18. Lire
19. Activer/désactiver sous-titre (en mode Navigateur média et avec des chaînes DVB) Sous-titre
20. Stop
21. Lecture avant rapide
22. Taille de l'image
23. Mon bouton 2 (*)
24. Télétexte /Mélanger (en mode TXT)
25. Guide électronique de programme (dans les chaînes DVB)
26. Quitter
27. Portail Internet
28. Info/Afficher (en mode TXT)
29. Programme vers le bas / Page précédente - Programme vers le haut - Page suivante
30. Programme précédent
31. AV / Sélection source

(*) MON BOUTON 1 ET MON BOUTON 2

Ces boutons sont dotés de fonctions par défaut, selon le modèle. Cependant, vous pouvez personnaliser les fonctions de ces boutons en les appuyant pendant cinq secondes après avoir sélectionné la source ou la chaîne. Un message de confirmation va apparaître sur l'écran. La fonction MON BOUTON est alors associée à la fonction sélectionnée.

Remarque Si vous procédez à une première installation, les touches MON BOUTON 1 et 2 retourneront à leurs fonctions par défaut

Insertion des piles dans la télécommande



Retirez le couvercle pour ouvrir le logement de piles et veillez à placer les piles dans le bon sens. Les piles adéquates sont AAA, IEC R03 1.5V.


N'associez pas une pile usagée et une pile neuve et ne mélangez pas différents types de pile. Retirez immédiatement les piles usées pour éviter les fuites d'acide dans le compartiment des piles. Veuillez les jeter dans un lieu de collecte prévu à cet effet.

Avvertissement: Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.

Les performances de la télécommande se détérioreront au-delà d'une distance de 5 mètres ou à l'extérieur d'un angle de 30 degrés à partir du récepteur infra rouge. Si la plage de fonctionnement commence à se réduire, les piles pourraient nécessiter un remplacement.

Brancher un équipement externe

Avant de brancher un périphérique externe, débranchez la fiche de la prise murale.

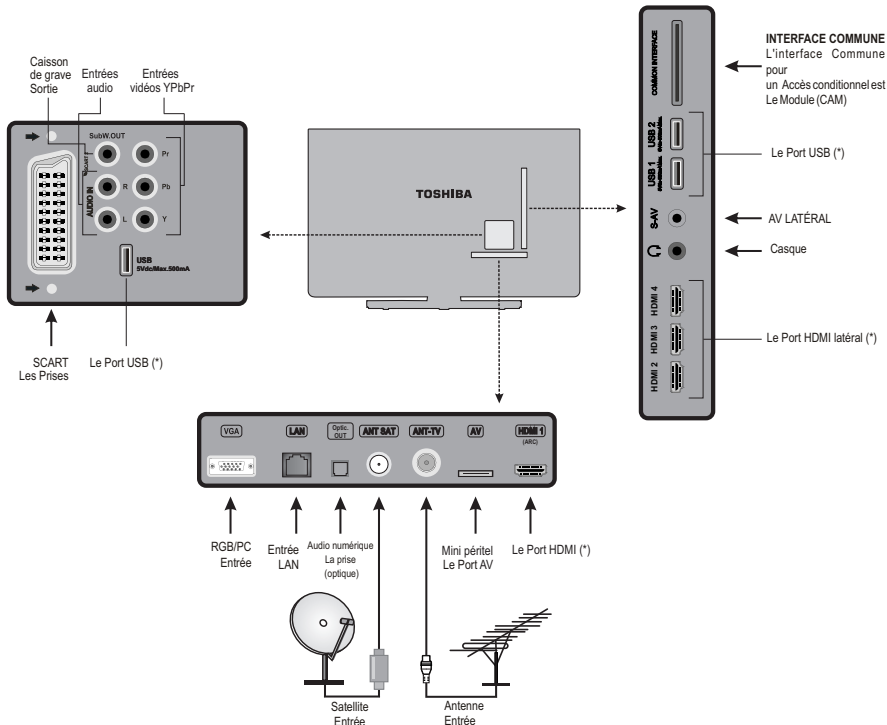

(*) Le nombre de ces ports peut varier selon le modèle de téléviseur.

Câble d'antenne

Branchez l'antenne sur la prise pour antenne au dos du téléviseur.

Câble Satellite

Connectez la liaison LNB de l'antenne parabolique à la prise de l'antenne satellite à l'arrière du téléviseur.

Si votre connexion satellite est différente, les adaptateurs appropriés sont disponibles chez la plupart des détaillants d'équipement satellite.

Prise PÉRITEL

Si vous utilisez un décodeur * ou un enregistreur média, il est essentiel que le câble péritel soit connecté au téléviseur.

Avant d'exécuter la **première installation**, les périphériques connectés doivent être mis en mode veille.

La prise DIGITAL AUDIO permet le branchement d'un système de sons multicanaux.

HDMI® (Interface des médias multiples de haute définition) sert à utiliser un décodeur DVD ou tout autre équipement avec des sorties audio et vidéo numériques. Cette interface a été conçue pour une meilleure performance avec les signaux vidéos haute définition 1080i et 1080p. Toutefois, elle peut également accepter et afficher les signaux VGA, 480i, 480p, 576i, 576p et 720p. Les signaux de format de PC s'afficheront également.

Remarque : Bien que ce téléviseur puisse être branché à un dispositif HDMI, il est possible que certains appareils ne fonctionnent pas correctement.

Lorsque vous branchez un périphérique via l'entrée AV latérale, vous devez utiliser le câble de branchement fourni pour activer la connexion.

Lorsque vous branchez un périphérique via une entrée YPbPr, vous devez utiliser le câble de branchement adéquat (non-fourni) pour activer la connexion.

Le port LAN permet de connecter votre téléviseur à votre réseau domestique.

Vous pouvez utiliser la sortie d'un caisson de graves pour brancher un caisson de graves externe et actif à l'appareil afin de produire un effet de basse plus profond.

Vous pouvez brancher une grande variété d'appareils externes au téléviseur, et vous devez par conséquent consulter les renseignements relatifs dans les notices d'utilisation de ces appareils.

Si le téléviseur bascule automatiquement vers l'appareil externe, vous pouvez retourner au mode télévision normal en appuyant sur la touche correspondant à la chaîne de votre choix. Pour revenir au périphérique externe, appuyez sur le bouton "SOURCE" pour commuter entre les sources.

Quelles que soient les propriétés de la source, la sortie audio de la prise DIGITAL AUDIO ne peut être copiée.

Branchement d'un périphérique HDMI® ou DVI à l'entrée HDMI

Les entrées HDMI de votre téléviseur reçoivent des fichiers audio numériques et vidéos numériques non compressés depuis une source HDMI ou une vidéo numérique non compressée à partir d'un DVI (Interface visuelle numérique).


Ces entrées sont conçues pour accepter des émissions HDCP (protection des contenus numériques à haute définition) sous forme numérique d'un appareil électronique grand public compatible EIA/CEA-861-D [1] (comme un décodeur ou un lecteur DVD munie d'une sortie HDMI ou DVI).


REMARQUE :

- Certains équipements HDMI antérieurs peuvent ne pas fonctionner correctement avec votre nouveau téléviseur HDMI.
- Format audio pris en charge : PCM linéaire, fréquence d'échantillonnage 32/44.1/48kHz.

Connexion d'un appareil HDMI

Brancher un périphérique HDMI (connecteur de type A) à la prise HDMI Pour assurer un bon fonctionnement, il est recommandé d'utiliser un câble HDMI avec le logo HDMI (HDMI).

- Si votre téléviseur prend en charge des taux de rafraîchissement supérieurs à 50Hz, vous devez vous procurer un câble de catégorie 2. Un câble HDMI/DVI classique risque de ne pas fonctionner correctement dans ce mode.
- Un câble HDMI transfère des signaux audio et vidéo. Il n'est pas nécessaire d'avoir des câbles audio analogiques séparés (voir illustration).
- Pour afficher l'appareil vidéo en HDMI, appuyer sur le bouton "SOURCE -  " pour sélectionner port HDMI approprié.

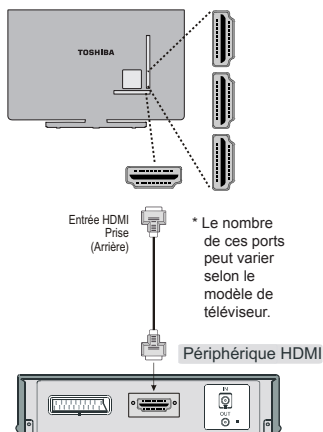

CEC


L'opération CEC est possible si un périphérique CEC est disponible. Cette fonction est limitée aux lecteurs de disque Toshiba prenant en charge le CEC.

Le menu OSD du CEC est accessible à partir de la touche « QUICK » sur la télécommande. Le menu OSD du CEC s'affichera si un équipement CEC est connecté.

Connexion d'un appareil DVI

Brancher un câble adaptateur HDMI-DVI (connecteur HDMI de type A) à la prise d'entrée HDMI et les câbles audio aux ENTRÉES AUDIO AV LATÉRALES ROUGE ET BLANCHES sur le câble de connexion Audio/Vidéo fourni (voir illustration).

- La longueur recommandée du câble adaptateur HDMI-à-DVI est de 2 m (6.6 pi).
- Le câble de l'adaptateur HDMI-DVI transfère uniquement le signal vidéo. Des câbles audio analogiques séparés sont nécessaires.

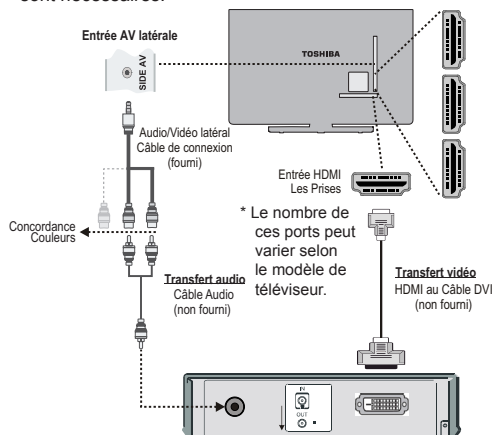

REMARQUE :


Pour assurer la remise à zéro correcte de l'appareil HDMI ou DVI, il est recommandé d'appliquer les procédures suivantes :

- Lorsque vous mettez sous tension vos composants électroniques, mettez d'abord le téléviseur sous tension, et ensuite l'appareil HDMI ou DVI.
- Lorsque vous mettez hors tension vos composants électroniques, mettez d'abord l'appareil HDMI ou DVI hors tension, et ensuite le téléviseur.

Connexion d'un ordinateur

Une connexion RVB/PC ou HDMI vous permet de visionner l'écran de votre ordinateur sur le téléviseur et d'écouter le son via les haut-parleurs de ce dernier.

Lorsque vous voulez brancher un PC à l'entrée RVB/PC du téléviseur, utilisez un câble d'ordinateur analogique RVB (15-broches) et utiliser la prise AV latérale avec un câble PC audio (non fourni) pour une connexion audio, en utilisant les têtes rouges et blanches du câble pour prise AV latérale fourni (voir illustration).

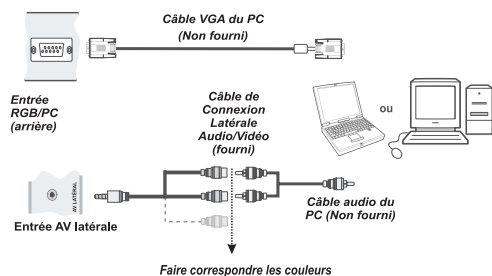

Pour utiliser un PC, réglez la résolution de sortie du moniteur de l'ordinateur avant de le raccorder au téléviseur. Pour afficher une image optimale, utilisez la fonction Réglage PC.

REMARQUE :


- Certains modèles de PC ne peuvent pas être connectés à ce téléviseur. Un adaptateur n'est pas nécessaire pour les ordinateurs avec une borne mini D-sub à 15 broches compatible.
- Selon le titre du DVD et les spécifications de l'ordinateur sur lequel vous jouez le DVD-Vidéo, certaines scènes peuvent être sautées ou vous pouvez ne pas être en mesure d'activer la touche pause pendant les scènes multi-angles.

Connexion du téléviseur à un lecteur de DVD via YPbPr


Certains lecteurs de DVD sont branchés via des PRISES EN COMPOSANTES (YPbPr). Dans ce cas, vous devez utiliser le câble d'alimentation de Composant YPbPr (non-fourni) pour effectuer la connexion. Il faut d'abord brancher le câble aux prises YPbPr du Téléviseur. Ensuite, connecter les embouts de votre câble YPbPr (non-fourni) aux prises YPbPr des lecteurs DVD (voir illustration ci-dessous). Les couleurs des prises jack doivent correspondre les unes aux autres.

Afin d'assurer la connexion audio, utiliser un câble audio (non-fourni). Il faut d'abord raccorder les connecteurs du câble audio aux ports audio du Téléviseur (arrière). Ensuite, connecter la fiche du câble audio (non-fourni) aux prises audio des lecteurs DVD (voir illustration ci-dessous). Les couleurs des prises jack doivent correspondre les unes aux autres.

Connexion vidéo



Connexion audio



Branchement d'une clé USB

Branchement d'un Lecteur flash USB

- Vous pouvez brancher une clé USB à mémoire flash à votre téléviseur à l'aide de l'entrée USB du votre appareil. Cette fonctionnalité vous donne la possibilité d'afficher/de lire les fichiers musicaux, photographiques ou vidéos enregistrés sur un support USB.
- Il est possible que certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) soient incompatibles avec ce téléviseur.
- Vous pouvez sauvegarder vos fichiers avant d'effectuer tout branchement au téléviseur afin d'éviter de probables pertes de données. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données.
- Ne jamais enlever un périphérique USB durant la lecture d'un fichier.


ATTENTION : Une branchement et un débranchement rapide des supports USB peuvent les endommager.

Connexion à un réseau domestique

les fonctions de connectivité permettent la connexion du téléviseur à un réseau domestique câblé ou sans fil. Vous pouvez utiliser ce système de mise en réseau pour vous connecter au portail virtuel Toshiba ou pour accéder à l'album photo, aux fichiers vidéos et audio qui sont sauvegardés dans le serveur connecté au réseau, et les jouer/afficher sur l'écran Télé.


Connexion avec fil

Connectez le téléviseur à un modem/routeur via un câble LAN (non fourni). Sélectionner l'option **Type de réseau** comme **Média de Connexion** dans le menu **Paramètres réseau**, puis sélectionner **Network**. Appuyez sur les boutons **Gauche** ou **Droite** pour activer la fonction **Activer** pour se connecter.

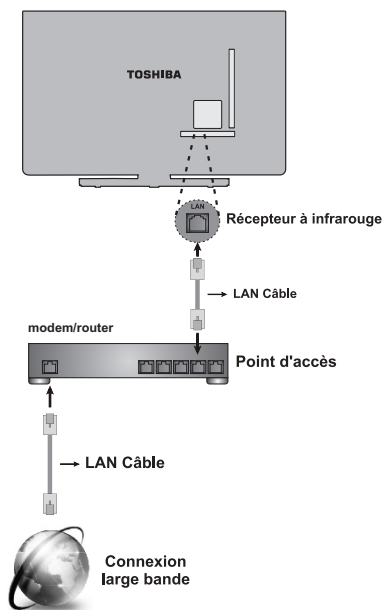

Connexion sans fil

Pour raccorder le Téléviseur au réseau sans fil à domicile, sélectionner simplement l'option **Type de réseau** comme média de connexion dans le menu **Paramètres réseau**, puis sélectionner **Network**. Appuyez sur les boutons **Gauche** ou **Droite** pour activer la fonction **Activer** pour se connecter. Le téléviseur recherchera les réseaux disponibles. Sélectionner le réseau souhaité et appuyer sur **OK**. Le téléviseur est doté d'un système WLAN et n'a pas besoin de dispositifs supplémentaires pour être connecté à un réseau sans fil.

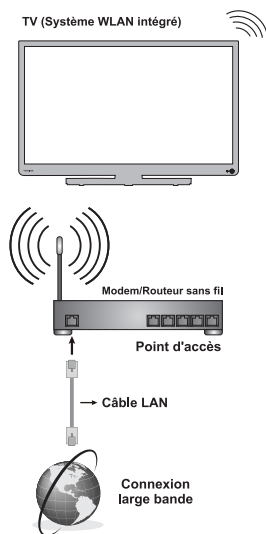

La performance dépend de plusieurs facteurs, de conditions et autres variables, notamment la distance avec le Point d'accès (PA), le volume de connexion sur le réseau, les matériaux de d'assemblage et de construction, le système d'exploitation utilisé, les appareils sans fil utilisés, les interférences et autres conditions néfastes.

Bien vouloir vous référer à la section **Paramètres réseau** pour configurer votre connexion avec ou sans fil, pour plus de détails.

Informations sur l'environnement

Ce téléviseur a été conçu conformément aux normes environnementales. Grâce à l'option d'économie d'énergie offerte par le présent téléviseur, vous avez la possibilité non seulement de préserver l'environnement, mais aussi et surtout de réaliser des économies sur votre facture de consommation électrique. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, vous devez suivre les étapes ci-après:

Vous pouvez utiliser l'option Mode Économie d'énergie dans le menu réglages d'image. Si vous réglez le Mode Économie d'énergie sur Eco, la Télé rentre en mode d'économie d'énergie et le niveau de luminosité de la Télé réduit au niveau maximum. Notez que certains paramètres d'image ne peuvent pas être modifiés lorsque le téléviseur est en mode Économie d'énergie.

Mode Économie d'énergie

Eco

Si vous appuyez sur le bouton Droit, le message "**l'écran sera éteint dans les 15 prochaines secondes.**" va s'afficher sur l'écran. Sélectionner l'option **Poursuivre** puis appuyer sur **OK** pour éteindre l'écran immédiatement. Si vous n'appuyez aucun bouton, l'écran va s'éteindre dans 15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer l'écran à nouveau. Si vous désactivez l'option **Mode Économie d'énergie**, le mode image sera automatiquement réglé sur **Dynamique**.


Il est recommandé d'activer l'option **Mode Économie d'énergie** pour réduire votre consommation annuelle en énergie. Il est également recommandé de débrancher la Télé des prises principales afin d'économiser plus d'énergie lorsque vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue période.

Informations relatives aux travaux de réparation

Voir la section tous les services du personnel qualifié. Seuls les techniciens qualifiés sont autorisés à réparer le téléviseur. Veuillez pour cela rentrer en contact avec le revendeur chez qui vous avez acheté le présent appareil pour de plus amples informations.

Contrôle du téléviseur

Vous pouvez brancher une grande variété d'appareils externes sur les prises situées sur le côté et à l'arrière du téléviseur. Certes la plupart des réglages et commandes du téléviseur se font à l'aide de la télécommande, mais il existe aussi certaines fonctions accessibles à l'arrière du Téléviseur.

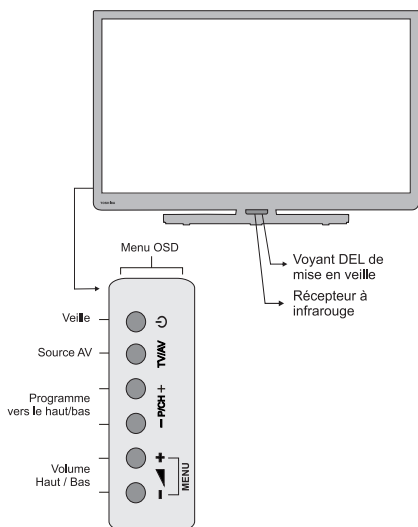

Mise en marche

Si le voyant de veille n'est pas allumé, vérifiez que la fiche secteur est branchée à l'alimentation puis appuyez sur la touche / à l'arrière de la télévision ou la touche sur la télécommande pour mettre le téléviseur en marche.

Pour laisser le Téléviseur en mode Veille, appuyer sur le bouton de la télécommande ou celui / de la Télé. Pour allumer la Télé appuyer sur ce bouton une seconde fois. Les images peuvent apparaître après quelques secondes.

Remarque : Le voyant de veille devient bleu pendant quelques instants lorsque la TV passe en veille.

À propos de l'économie d'énergie:

Le fait de mettre le téléviseur hors tension au niveau de son alimentation secteur, ou de le débrancher, rendra sa consommation électrique, ainsi que celle de tous les téléviseurs, pratiquement nulle. Ceci est recommandé lorsque le téléviseur n'est pas utilisé pendant une longue période, par exemple pendant les vacances.

La réduction de la luminosité de l'écran en réduira aussi l'utilisation de l'énergie.

Remarque : En mettant le téléviseur en mode de veille, vous en réduisez uniquement la consommation électrique car l'appareil continue de consommer de l'énergie.

Utilisation de la télécommande

Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour voir les menus.

Le menu principal apparaît comme un groupe de symboles pour chaque option du menu. Appuyez sur la touche directionnelle gauche ou droite pour sélectionner une rubrique.

Sur le menu qui s'affiche sur l'écran le mode menu apparaît sous forme de liste. Appuyez sur la touche de déplacement vers le Haut ou celle de déplacement vers le Bas pour sélectionner une rubrique.

Pour utiliser ces options, appuyer sur les boutons Haut et Bas de la télécommande pour défiler le menu puis appuyer sur **OK** pour sélectionner. Les boutons Gauche ou Droit servent à sélectionner l'option choisit. Suivez les instructions à l'écran. Les fonctions de chaque menu sont décrites en détail à travers le manuel.

Utiliser les touches de commande sur le dessus du téléviseur

Utilisez les touches de commande à l'arrière du téléviseur :

- Pour régler le volume appuyer sur + ou .
- Pour changer de programme appuyer sur les boutons **P/CH +/-** à l'arrière de la Télé.
- Appuyer sur + ces mêmes boutons pour afficher le menu principal et **P/CH +/-** pour naviguer et changer de + valeur.

Pour sélectionner une extrée externe, appuyer sur le bouton **TV/AV** jusqu'à ce que la source souhaitée s'affiche.

Veillez toujours vous référer au manuel d'utilisation des appareils à brancher pour des détails complets.



Lorsque vous appuyez sur les boutons de commande à l'arrière du téléviseur, un OSD s'affiche sur le bouton au coin gauche de l'écran, présentant les icônes des boutons disponibles. Le bouton appuyé s'illuminera pour marquer le bouton sélectionné.




Installation initiale


Avant d'allumer la Télé mettez votre décodeur et support d'enregistrement en mode **Veille** s'ils sont connectés, puis assurez vous que l'antenne/le câble et/ou le câble satellite est branché à la Télé. Pour configurer le téléviseur, utilisez les touches de la télécommande tel que décrit à la page consacrée à la **télécommande**.

IMPORTANT : Assurez-vous que l'antenne/le câble et/ou le câble satellite est branché et le module Interface Commune n'a pas été inséré avant d'allumer la Télé pour effectuer la première installation.

1. Branchez la fiche d'alimentation et mettez le téléviseur en marche à l'aide  du bouton. Si le téléviseur ne s'allume pas, appuyez sur une touche numérotée sur la télécommande ou sur la touche  de la télécommande et le menu de sélection de la langue s'affichera. Cette fenêtre apparaît la première fois que le téléviseur est allumé et à chaque fois que le téléviseur est réinitialisé.

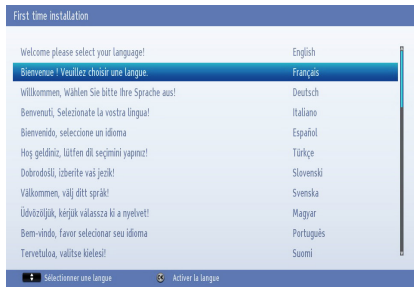


2. Sélectionnez la langue de votre choix avec la touche de déplacement vers le **Haut** ou celle de déplacement vers le **Bas**, puis appuyez sur la touche **OK**. Ensuite, l'écran ci-après s'affichera :

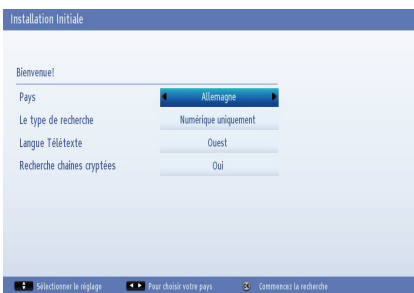

3. En appuyant sur le bouton directionnel **Gauche** or **Droite**, sélectionnez le pays de votre choix et appuyez sur le bouton bas pour mettre en surbrillance l'option **Type de Recherche**. Utilisez l'option **Gauche** or **Droite** pour définir le type de recherche souhaité. Les types de recherches sont uniquement **Numérique**, **téléviseur analogique uniquement** et **intégral**.
4. Une fois définie, appuyez sur la touche directionnelle **Bas** pour sélectionner l'option

Langue télétexte. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droit** pour sélectionner la langue souhaitée. Mettez l'option **Recherche des chaînes cryptées** en surbrillance puis activez/désactivez cette option la à l'aide des boutons **Gauche** ou **Droite**. Appuyer sur **OK** pour continuer.


- Remarque :** Selon le **Pays**, vous pouvez être invité à définir et valider un code PIN à ce niveau. Le code PIN sélectionné ne saurait être **0000**. Vous devez le saisir si l'on vous demande de le faire pour toute opération dans le menu plus tard.
5. Le message suivant s'affichera à l'écran :




Sélectionnez le **Mode Magasin** si le téléviseur est destiné à une exposition en magasin. Cette option configurera les paramètres de votre téléviseur pour un affichage qualité et les fonctionnalités du téléviseur pris en charge s'afficheront en haut de l'écran en tant que bannière d'informations. Si le **Mode Magasin** est sélectionné, un message de confirmation s'affichera à l'écran. Sélectionnez **OUI** pour continuer. Pour un usage domestique, sélectionnez **Mode Domestique**.

Cette option est disponible pour le menu **Autres réglages** et peut être désactivée ou activée ultérieurement.

6. Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer; un message va s'afficher vous demandant de choisir une connexion réseau. Sélectionner **Oui** pour afficher le menu de l'option Paramètres réseau. Bien vouloir vous référer aux sections **Connexion a réseau domestique** et **Paramètres réseau** pour configurer la connexion avec ou sans fil. Après avoir terminé la configuration, appuyer sur le bouton **OK** pour continuer.
7. Ensuite, l'OSD suivant s'affichera à l'écran :




8. Si vous sélectionnez l'option **Câble**, l'écran ci-après s'affichera : Si vous souhaitez rechercher les réseaux disponibles, sélectionnez **OUI** pour continuer. Le menu ci-après s'affichera :

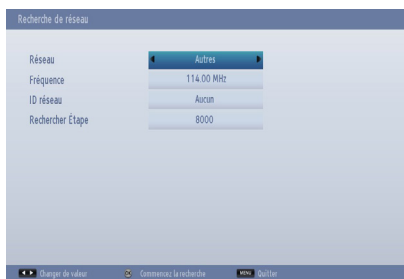

Vous pouvez sélectionner **Réseau**, **Fréquence ID** et **Étape recherche** à partir de cet écran. Pour sélectionner les lignes qui s'affichent, appuyer sur le bouton **Haut** ou **Bas**. Vous pouvez définir Étape de recherche à 8000kHz ou 1000kHz. Si vous sélectionnez 1000kHz, le téléviseur effectuera une recherche détaillée. La durée de recherche augmentera alors en conséquence. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la recherche automatique.

Si vous sélectionnez **NON**, le message suivant s'affichera sur l'écran :

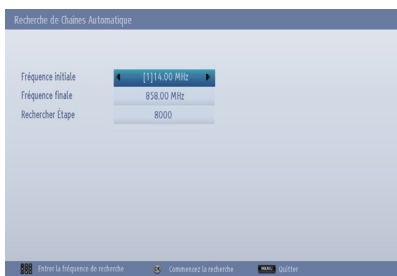

Vous pouvez régler les fréquences de début et de fin, ainsi que les niveaux de recherche désirés. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la recherche.

9. Si vous sélectionnez l'option **Aerial** à partir de l'écran Type de recherche, un message de confirmation s'affichera. Si vous souhaitez continuer la recherche, sélectionnez **Oui**, le téléviseur recherchera les chaînes diffusées disponibles. Sélectionnez **Non** pour quitter.
10. La fenêtre de réglage automatique apparaît et le téléviseur démarre la recherche de stations disponibles. La barre de progression s'affiche. Vous devez laisser le téléviseur terminer la recherche.



Remarque : Vous pouvez appuyez sur la touche **MENU** pour annuler.

11. Si vous sélectionnez l'option **Satellite** à partir de l'écran Type de recherche, le menu **Type d'antenne** va s'afficher. Il existe trois types d'options d'antenne. Vous pouvez sélectionner le **type d'antenne** sur **Direct**, **Unicâble** ou **DiSEqC**.
Direct : Choisissez ce type, si vous possédez un seul récepteur ou une parabole satellitaire directe. Après avoir sélectionné **Direct**, un autre écran de menu s'affiche. Sélectionner un satellite disponible et appuyer sur **OK** pour rechercher les chaînes. Au besoin, les fréquences LNB par défaut du satellite sélectionné peuvent être modifiées avant de lancer la recherche. Les fréquences peuvent être entrées de deux manières :

La fréquence bande haute doit être « 0 » et la fréquence bande basse peut être entrée.

Les fréquences bandes haute et basse doivent être les mêmes, et cette fréquence peut servir dans la recherche. Cependant, cette fréquence ne doit pas être « 0 ».

Ceux-ci sont les conditions de base d'une recherche LNB simple.

Unicâble : Choisissez ce type si vous possédez plusieurs récepteurs et un système unicâble. Appuyer sur **OK** pour continuer. Configurez les paramètres en suivant les indications données à l'écran. Appuyez sur la touche **OK** pour rechercher les chaînes disponibles.

Commutateur DiSEqC : Si vous disposez de plusieurs décodeurs satellite et un **commutateur DiSEqC**, sélectionnez ce dernier type antenne. Après avoir sélectionné le commutateur DiSEqC, un autre écran de menu s'affiche. Vous pouvez définir quatre options **DiSEqC** (si disponible). Appuyez sur la touche **VERTE** pour rechercher tous les satellites ou appuyez sur le bouton **JAUNE** pour rechercher uniquement les chaînes

satellite mises en surbrillance. Pour mémoriser et quitter, appuyez sur la touche **OK**.

La Liste Programmée SatcoDX: Lorsque vous lancez la recherche, un message va s'afficher vous demandant si vous voulez charger la liste programmée. Cette fonction n'est disponible que dans les pays comme l'Allemagne et l'Autriche. Pour les autres pays sélectionner l'option No et le série de chaînes va s'afficher si disponible.

Le SartcoDX permet à l'utilisateur de charger une liste programmée si celui est supporté par le fournisseur d'accès. Voir la section Paramètres du satellite.

Pendant la recherche, un message apparaît, vous demandant si vous souhaitez trier les chaînes selon la LCN (*). Sélectionner **OUI** et appuyer sur **OK** pour confirmer.

(**) Le LCN c'est le système de Numéro de Chaîne Logique qui répertorie les chaînes disponibles en fonction de la fréquence de diffusion émise (si disponible).*

Une fois toutes les stations disponibles enregistrées, la **Liste des Chaînes** s'affichera à l'écran.



Appuyez sur le bouton **OK** pour quitter la liste de chaînes et visionner.

Remarque : Évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de la première installation.

Réglage automatique

Réglage automatique

Comme de nouvelles chaînes sont diffusées, il sera nécessaire d'effectuer de nouvelles recherches pour être en mesure de les voir.

- Nous vous conseillons d'effectuer la recherche automatique de temps à autre pour veiller à ce que de nouvelles chaînes soient ajoutées à la liste. Veuillez prendre conscience du fait que la recherche automatique effectuera complètement de nouvelles recherches et toutes les chaînes et réglages en cours seront perdus.
- Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande et sélectionnez l'option **Installation et Réglage** à l'aide des boutons **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher l'écran de menu suivant:



- Sélectionnez l'option **Balayage de chaîne automatique (Nouveau réglage)** en appuyant sur le bouton **Haut** ou **Bas**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Les options de recherche automatique de chaînes s'afficheront. Vous pouvez sélectionner les options à l'aide des boutons **Haut** ou **Bas** et **OK**.

Fonctionnement du menu Recherche automatique de chaînes

Antenne numérique : Recherche et enregistre les chaînes DVB.

Câble numérique : Recherche et enregistre les chaînes câblées DVB.

Analogique : Recherche et mémorise les stations analogiques.

Antenne analogique et numérique : Recherche et enregistre les chaînes DVB et analogiques.

Câble analogique et numérique : Recherche et enregistre le câble DVB et analogiques.

Satellite : Recherche et mémorise les chaînes satellitaires.

- Chaque fois que vous sélectionnez une recherche automatique et appuyez sur la touche **OK**, un écran

de confirmation apparaît l'écran. Pour lancer le processus d'installation, appuyez sur **Oui**; pour annuler, **Non** à l'aide des boutons **Gauche** ou **Droite** et **OK**.

- Après avoir réglé, sélectionné et confirmé la recherche automatique de chaînes, le processus d'installation commencera et la barre de progression commencera à évoluer. Le téléviseur recherchera les chaînes disponibles. Vous devez laisser le téléviseur terminer la recherche. Appuyez sur le bouton **MENU** pour annuler le processus. En pareille situation, les chaînes repérées ne sont pas mémorisées.

Remarque : La liste des fonctions disponibles peut varier en fonction du modèle

Recherche manuelle, Réglage fin analogique

La Télé peut être allumée manuellement à l'aide des fonctions de recherche manuelles.

Recherche manuelle de l'antenne numérique

La fonction est disponible pour les techniciens de service ou peut être utilisée pour les saisies de chaîne directes si la chaîne multiplex est connue.

- Sélectionner l'option **Balayage de chaîne manuel** à partir du menu **Installation et Réglage** puis appuyer sur **OK**.



Après avoir sélectionné le type de recherche, **Antenne numérique**, vous pouvez entrer le multiplexe ou numéro de fréquence à l'aide des boutons numériques, puis appuyer sur le bouton **OK** pour lancer la recherche.

- Entrer le numéro multiplexe à l'aide des boutons numériques. Le téléviseur démarre automatiquement la recherche de la chaîne multiplex. Une fois la chaîne multiplex trouvée, si elle ne figure pas parmi la liste des chaînes actuelle, elle sera ajoutée, et les informations concernant la chaîne en haut de l'écran, seront mises à jour.
- Répétez au besoin l'opération.

Recherche manuelle du câble numérique

- Dans la recherche manuelle de chaînes câblées, vous pouvez saisir une fréquence, une modulation, un débit symbole, et une recherche de chaînes réseau. Après avoir sélectionné le type de recherche, **Câble Numérique**, vous pouvez choisir les options souhaitées puis appuyer sur le bouton **OK** pour lancer la recherche.



Recherche manuelle analogique

Le téléviseur peut être réglé manuellement. Par exemple, si le téléviseur ne parvient pas à se connecter au support d'enregistrement avec un câble **SCART** ou sélectionner une chaîne dans un autre système:

Pour choisir la position d'une chaîne de télé dans le décodeur et le support d'enregistrement, allumer le décodeur, insérer le film pré enregistré dans l'enregistreur et appuyer sur le bouton **LECTURE**, puis chercher manuellement.



Après avoir sélectionné le type de recherche, **Analogique**, utilisez les boutons **Haut** ou **Bas** pour sélectionner un élément, puis appuyer sur les boutons **Gauche** ou **Droite** pour choisir l'option.

Entrer le numéro de la chaîne ou de la fréquence à l'aide des boutons numériques. Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton **OK** pour commencer la recherche. Une fois le multiplex repéré, toute nouvelle chaîne ne figurant pas sur la liste sera mémorisée.

Recherche manuelle, Réglage fin analogique - suite

La Télé peut être allumée manuellement à l'aide des fonctions de recherche manuelles.

Recherche manuelle de satellite numérique

Remarque : Si l'installation du satellite n'est pas terminée à la première installation (FTI), vous ne serez pas en mesure d'exécuter la recherche manuelle par satellite. Vous recevrez un message vous demandant d'effectuer le Antenna Installation d'abord, ce qui est disponible sous l'option Paramètres du satellite du menu Paramètres .



- Après avoir sélectionné le type de recherche, **Satellite**, vous pouvez choisir les options souhaitées puis appuyer sur le bouton **OK** pour lancer la recherche. En analyse manuelle par satellite, vous pouvez entrer la fréquence, la polarisation, les valeurs des taux de symbole et modifier la recherche de chaîne en réseau et les options de satellite en utilisant les touches gauche / droite ou les touches numériques de la télécommande. Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton **OK** pour commencer la recherche. Si vous entrez les paramètres de présélection manuelle invalides, un message d'avertissement s'affiche à l'écran.

Remarque : La fréquence, la polarisation, et le débit symbole peuvent varier en fonction des chaînes sélectionnées.

Recherche fine (analogique)

- Sélectionner l'option **Réglage fin analogique** à partir du menu **Installation et Réglage** à l'aide des boutons **Haut** ou **Bas** et **OK**. L'écran de réglage fin s'affichera. La fonctionnalité réglage fin analogique ne sera pas disponible s'il n'y a pas de chaînes analogues enregistrées.
- Utilisez les boutons **Gauche** ou **Droite** pour régler l'option **Réglage fin**. Une fois terminé, appuyer sur le bouton **OK**.

Effacer la liste des chaînes (*)


(*) Cette fonction n'est disponible que pour les pays comme le Danemark, la Suède, la Norvège ou la Finlande.

- Sélectionner l'option **Effacer la liste des services** à partir du menu **Installation et Réglage** à l'aide des boutons **Haut** ou **Bas** et **OK**. Une écran de dialogue de confirmation s'affiche. Si vous souhaitez supprimer toutes les chaînes, sélectionner Yes puis **OK**. Utilisez cette option pour effacer les chaînes mémorisées.


Transmission stéréo et bilingues

Si la diffusion est fait en stéréo ou en deux langues, le mot **Stereo** ou **Dual** va apparaître sur l'écran chaque fois que les positions changent, mais disparaît après quelques secondes. Si la diffusion n'est pas en stéréo, le mot **Mono** va apparaître.

Stereo... Appuyer sur "LANG -  " pour choisir l'option **Stereo** ou **Mono**.

Bilingual... Les diffusions en deux langues sont rares. Si vous en recevez, le mot **Dual** apparaît. Choisir le numéro précis de la chaîne, et si le mot **Dual** apparaît, appuyer sur "LANG -  " pour choisir l'option **Dual I**, **Dual II** ou **Mono**.

Pour les programmes DTV





Pour afficher la langue actuellement utilisée and choisir une autre langue (si disponible), appuyer sur le bouton "LANG -  ". Les options disponibles seront listées.

Affichage des sous-titres

Pour les diffusions numériques, cette fonction permet l'affichage des sous-titres sur l'écran et dans la langue sélectionnée, à condition que ces derniers soient disponibles.

Appuyer sur le bouton **SOUS-TITRE** pour afficher les sous-titres. Appuyer sur le bouton une deuxième fois **SOUS-TITRE** pour faire disparaître les sous-titres.



Affichage du menu principal

Appuyer simultanément sur les boutons  +  ou  -  qui se trouvent sur la Télé pour afficher le menu principal.

Appuyer sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu principal.

Contrôle du volume et coupure du son



Volume


Appuyer sur le bouton  +  de la télécommande pour régler le volume.

Couper le son

Appuyer sur le bouton  une fois pour couper le son et une seconde fois pour l'annuler.


Sélection de l'emplacement des chaînes

Pour choisir un numéro pour une chaîne, utiliser les boutons de la télécommande. Vous pouvez également choisir les numéros des chaînes en appuyant sur les boutons **P**  ou **P** .

Appuyer sur le bouton "INFO -  " pour afficher les informations sur l'écran, par exemple le numéro de la chaîne, le signal stéréo/mono et le format des images.

Mise en veille


Si le téléviseur bascule alors qu'il se trouve en mode **Aucun signal**, le message ci-après s'affichera au prochain allumage :

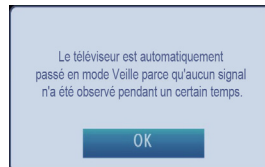

Lorsque le temps imparti pour **Auto TV OFF** s'est écoulé, le message suivant s'affiche sur l'écran: Appuyez sur **Oui** pour éteindre la Télé. Appuyez sur **No** pour annuler. Le téléviseur s'éteindra aussi si vous n'effectuez aucune sélection sur cet écran.



Si le téléviseur s'éteint à cause de la fonctionnalité d'arrêt automatique, le message ci-après s'affichera au prochain allumage :

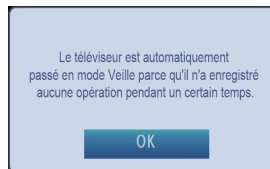

Liste des chaînes, tri de programmes, verrouillage de programmes

Pour afficher les chaînes mémorisées et en faire un tri, utilisez l'option Liste des chaînes.


Affichage de la liste des chaînes

L'ordre des chaînes peut être modifié en fonction des préférences personnelles.

- Sélectionner **liste des chaînes** à partir du menu principal, puis appuyer sur le bouton **OK**. Le menu ci-après s'affichera à l'écran :



- Sélectionnez l'option **Modifier la liste des chaînes** pour gérer toutes les chaînes mémorisées. Utilisez les boutons **Haut** et **Bas** et **OK** pour sélectionner l'option **Modifier la liste des chaînes**.

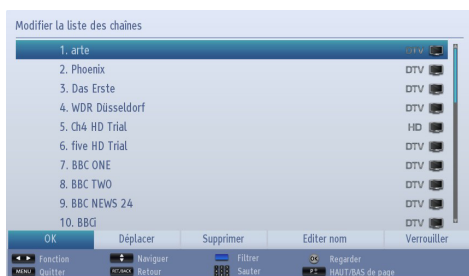

- Appuyer sur les boutons **Haut** ou **Bas** pour choisir la chaîne. Appuyer sur le bouton **P▼** ou **P▲** pour défiler les pages.
- Pour visionner une chaîne précise, la sélectionner à l'aide bouton **Haut** ou **Bas**. Appuyer ensuite sur le bouton **OK**.
- Appuyez sur la touche **BLEUE** pour afficher les options de filtrage.
- Appuyez sur la touche **MENU** ou **EXIT** pour sortir.

Remarque : Les chaînes présentes dans la liste ont été mélangées. La différence entre les types de chaîne peut être établie par les icônes qui se trouvent tout à côté : DTV (télévision numérique), HD (télévision haute définition), ATV (télévision analogique), TV (TV), RD (Radio), crypté, verrouillé, et FAV (pour les chaînes dans la liste des favoris). Les chaînes présentées peuvent également être triées grâce au filtre de la liste des chaînes actives.

Déplacer une chaîne

- Sélectionner la chaîne choisit à l'aide du bouton **Haut** ou **Bas**.
- Sélectionner l'option Move dans la liste des chaînes à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite**, puis appuyer sur le bouton **OK**.

- La fenêtre **Modifier le numéro** va apparaître: Entrer le numéro de la chaîne souhaitée à l'aide des boutons de la télécommande puis appuyer sur **OK**. S'il existe une chaîne précédemment mémorisée à ce numéro, un écran d'avertissement s'affichera. Sélectionner Oui si vous voulez changer de chaîne puis appuyer sur **OK**.
- La chaîne sélectionnée est à présent déplacée.

Supprimer une chaîne

Vous pouvez appuyer sur le bouton **VERT** pour sélectionner/désélectionner toutes les chaînes; appuyer sur le bouton **JAUNE** pour sélectionner/désélectionner une seule chaîne.

- Sélectionner la chaîne que vous voulez supprimer puis sélectionner l'option Delete à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.
- Un écran d'avertissement va apparaître. Sélectionner **OUI** pour supprimer et **No** pour annuler. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.

Renommer une chaîne

- Sélectionner la chaîne que vous voulez renommer puis sélectionner l'option **Modifier le nom** à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.
- Appuyer sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour aller au caractère **Précédent/Suivant**. Appuyer sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour changer les caractères actuellement utilisés. En appuyant sur les boutons numériques de «0...9» vous remplacez les caractères sélectionnés par des caractères imprimés au-dessus du bouton l'un après l'autre au fur et à mesure que vous appuyez sur le bouton.
- Une fois terminé, appuyer sur le bouton **OK** pour enregistrer. Appuyer sur **MENU** ou sur **BACK** pour annuler.

Verrouiller une chaîne

Vous pouvez appuyer sur le bouton **VERT** pour sélectionner/désélectionner toutes les chaînes; appuyer sur le bouton **JAUNE** pour sélectionner/désélectionner une seule chaîne.

Liste des chaînes, tri de programmes, verrouillage de programmes - suite

Pour afficher les chaînes mémorisées et en faire un tri, utilisez l'option Liste des chaînes.

- Sélectionner la chaîne que vous voulez verrouiller à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite**.
- Sélectionner l'option Lock à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.
- Vous serez invité à saisir le code de contrôle parental. Saisissez le code PIN.

***Remarque** : Le code PIN par défaut peut être défini à **0000** ou **1234**. Si vous avez défini le code PIN (requis en fonction du choix du pays) au cours de l'installation Initiale ou modifié le code PIN par défaut à partir de l'option Paramétrage du code PIN sous le menu **Paramètres Parentaux**, utilisez le nouveau code PIN défini.*

- Appuyez sur le bouton **OK** une fois la chaîne souhaitée mise en surbrillance afin de verrouiller/déverrouiller la chaîne. Le symbole de verrouillage va s'afficher tout près de la chaîne sélectionnée.

Affichage de la bannière d'informations, guide électronique de programme

Affichage du ruban d'informations

- Appuyez sur le bouton « **INFO - I+** ». La fenêtre d'information apparaîtra, précisant des détails sur la chaîne et le programme actuellement regardés.



- Chaque fois que vous changez de chaîne, la TV affiche l'image de l'émission en même temps qu'une bannière d'informations en bas de l'écran. Ce message restera pendant quelques secondes à l'écran.
- Si la chaîne sélectionnée est verrouillée, vous devez saisir le bon mot de passe numérique à 4 chiffres pour voir la chaîne. « **Saisissez le code PIN** » s'affiche à l'écran dans ce cas.



- Saisissez le code PIN à quatre chiffres.

Remarque : Le code PIN par défaut peut être défini à **0000** ou **1234**. Si vous avez défini le code PIN (requis en fonction du choix du pays) au cours de l'installation initiale ou modifié le code PIN par défaut à partir de l'option Paramétrage du code PIN sous le menu **Paramètres Parentaux**, utilisez le nouveau code PIN défini.

Guide électronique des programmes

- Sélectionnez le guide à l'écran en appuyant sur la touche **GUIDE**. La fenêtre d'information apparaîtra, avec en surbrillance, des détails sur la chaîne et le programme actuellement regardés. L'image apparaît au bout de quelques secondes.



- Pour plus de détails sur d'autres programmes actuellement disponibles, appuyez sur les touches de navigation pour défiler de haut en bas ou de

gauche à droite dans la liste. Une fois les chaînes sélectionnées, les détails du programme en cours d'émission apparaîtront.

- Appuyez sur la touche **ROUGE** pour afficher le jour précédent.
- Appuyez sur la touche **VERTE** pour afficher le jour suivant.
- Appuyer sur la touche **JAUNE** pour faire un zoom des programmes.
- Appuyez sur la touche **BLEU** pour afficher les options de filtrage.
- Appuyer sur le bouton **SOUS-TITRE** pour choisir les chaînes par genre.
- Pour les informations sur une chaîne souhaitée, appuyer sur le bouton « **INFO - I+** ».
- Utiliser les boutons numériques pour rapidement choisir une chaîne.
- Utiliser les boutons de navigation pour sélectionner une chaîne puis appuyer sur **OK** pour afficher le menu **Event Options**. Les options suivantes sont disponibles.

Sélectionner la Chaîne: Grâce à cette option, vous pouvez passer à la chaîne sélectionnée.

Enregistrer / Supprimer le minuteur d'enregistrement Sélectionnez l'option « Enregistrement » et appuyez sur la touche **OK**. Si l'émission sera diffusée plus tard, elle sera ajoutée à la liste des Timers qui doivent être enregistrées. Si l'émission programmée est en cours de diffusion, l'enregistrement débutera immédiatement.


Pour annuler un enregistrement existant, sélectionnez le programme enregistré et appuyez sur la touche **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option « **Supprimer l'enreg.** » **Minuteur**. L'enregistrement sera alors annulé.

Remarque : Il vous est impossible de passer à n'importe quelle autre chaîne ou source pendant un enregistrement dans la chaîne en cours.

Régler le Timer pour l'Event / Supprimer le Timer: Vous pouvez régler le temps des programmes à venir à l'aide de cette option. Pour annuler un programme déjà enregistré, sélectionnez ledit programme et appuyer sur la touche **OK**. Sélectionner ensuite l'option **Supprimer la minuterie**. La minuterie sera annulée.

Affichage de la bannière d'informations, guide électronique de programme - suite

Remarque : Il est impossible d'enregistrer ou de définir une minuterie pour deux émissions distinctes ou plus au cours du même intervalle de temps.

- Appuyez sur le bouton **TEXT** pour afficher les options de recherche.
 - Appuyez sur le bouton "**SWAP** 
- pour afficher les programmes actuellement disponibles.
- Appuyez sur le bouton **REC** pour commencer l'enregistrement du programme sélectionné. Si l'émission sera diffusée plus tard, elle sera marquée d'un voyant rouge puis ajoutée à la liste des Timers qui doivent être enregistrées. Si vous appuyez sur le bouton **REC** une seconde fois, le programme sera supprimé de la liste.

Sélection de la langue

Paramètres linguistiques

Vous pouvez ajuster les paramètres de langue de préférence à partir de ce menu. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

- Appuyez sur le bouton **MENU** et sélectionnez Settings à l'aide des boutons **Gauche** ou **Droite**
- Sélectionner l'option **langue** et appuyer sur **OK** pour afficher ce menu. Sélectionner la langue souhaitée à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour sortir.



Préférée

Ces fonctions seront utilisées si elles sont disponibles. Sinon, les paramètres actuels seront utilisés.

Audio: Vous pouvez changer la langue audio à l'aide des boutons **Gauche** ou **Droite**.

Sous-titre: Modifier la langue de sous-titrage à l'aide des boutons **Gauche** ou **Droite**. La langue choisie apparaîtra dans les sous-titres.

Télétexte: Modifier la langue préférée pour les télétextes.

Guide : Vous pouvez changer le guide du langage à l'aide des boutons **Gauche** ou **Droite**.

En cours

Audio: Si la fonction langue audio est disponible vous pouvez la modifier en appuyant sur les boutons **Gauche** ou **Droite**.


Sous-titre: Si la fonction sous-titrage est disponible, vous pouvez modifier la langue à l'aide des boutons **Gauche** ou **Droite**. La langue choisie apparaîtra dans les sous-titres.

Réglages numériques – contrôle parental, verrouillage menu, réglage PIN


Vous pouvez afficher ou régler les préférences parentales de votre téléviseur.

Affichage du menu de contrôle parental

Appuyer sur le bouton **MENU** et sélectionner l'option Settings à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu Paramètres. Utiliser les boutons **Haut** ou **Bas** pour sélectionner les paramètres **Parental**, puis appuyer sur **OK** pur continuer.



- Une boîte de dialogue réclamant le code de verrouillage est affichée.
- Si c'est incorrecte, le message «**Wrong PIN**» va s'afficher. Si cette dernière est correcte, le menu de Contrôle parental s'affiche.

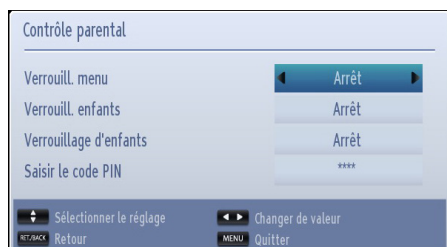

Remarque : Le code PIN par défaut peut être défini à **0000** ou **1234**. Si vous avez défini le code PIN (requis en fonction du pays choisi) lors de la **première installation**, utilisez le PIN que vous aviez défini.

Verrouillage du menu

Dans le Menu Lcck, vous pouvez sélectionner verrouillage pour **All Menues** or seulement le **menu d'installation** pour limiter l'accès à ces menus. Si le verrouillage du menu est désactivé, l'accès au système de menu sera libre.

- Utiliser les boutons **Haut** ou **Bas** pour choisir l'option **Verrouillage Menu**. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le mode de Verrouillage Menu souhaité.

Arrêt : Tous les menus sont déverrouillés.

ALL MENUS: All Menus est accessible seulement avec la bonne clé de verrouillage. Ainsi, l'utilisateur ne peut ajouter, supprimer, renommer ou régler les chaînes et les minuterias.

INSTALLATION MENU: L'option Installation Menu est verrouillée. L'utilisateur ne peut donc pas ajouter des chaînes.

Verrouillage maturité

Lorsque cette option est sélectionnée, elle permet d'avoir des informations sur la maturité des programmes diffusés et si le niveau de maturité est désactivé, cela désactive l'accès à ces programmes.

Remarque : La fonction Verrouillage de maturité n'est pas disponible dans tous les pays.

Verrouillage parental

Le verrouillage parental désactive les touches de la télécommande. Toutes les touches de la télécommande restent actives.

Paramétrage du code PIN

- Appuyer sur les boutons **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Set PIN**. Appuyer sur **OK** pour afficher la fenêtre **Set PIN**.
- Utiliser les boutons numériques pour entrer le nouveau PIN Vous aurez à saisir votre nouveau mot de passe pour une deuxième fois afin de le confirmer.
- Après avoir saisi les codes PIN appropriés, le code PIN sera modifié.

Remarque : Si vous changez de code PIN, n'oubliez pas de le noter et de le garder en lieu sûr.

Configuration des paramètres d'image

Vous pouvez configurer les paramètres d'image de votre téléviseur grâce au menu de configuration d'image.

Configuration des paramètres d'image

Vous pouvez utiliser différentes configurations de paramètres d'image dans les détails. Vous pouvez personnaliser les réglages du mode image actuel comme vous le souhaitez. À titre d'exemple, vous pouvez changer des options comme Luminosité, Contraste, Couleur, et la Netteté.

Appuyez sur le bouton **MENU** et sélectionnez l'option Picture à l'aide des boutons **Gauche** ou **Droite** Appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Paramètres d'image**.



Fonctionnement des éléments du menu Réglages d'image

- Appuyez sur les boutons **Haut** ou **Bas** pour sélectionner un élément du menu.
- Utilisez le bouton **Gauche** ou **Droite** pour régler une option.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter.

Réglages 3D

La fonction 3D de votre téléviseur vous permet de visionner les programmes en 3D.

Voir la section **Utilisation de 3D Fonctions** de votre manuel pour plus de détails sur l'utilisation des fonctions du menu 3D Settings.

Mode

Cet téléviseur offre le choix de personnaliser le style de l'image. **Naturel**, **Cinéma**, **Jeu**, **Sport** et **Dynamique** sont des options pré-réglées et elles affectent les

réglages du téléviseur. Appuyez sur **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le mode d'image que vous préférez.

Remarque : Certaines options pourraient être inactives en fonction du mode sélectionné.

Contraste

Règle les valeurs de l'éclairage et de l'obscurité de l'écran. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour régler le contraste.

Luminosité

Règle la valeur de luminosité de l'écran. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour régler la luminosité.

Netteté

Définit la valeur de netteté des objets affichés à l'écran. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour ajuster la netteté.

Couleur

Règle la valeur de la couleur, règle les couleurs. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour ajuster la couleur.

Mode Économie d'énergie

Permet d'activer ou de désactiver le mode d'économie d'énergie. Appuyez sur les boutons **Gauche** ou **Droite** pour définir comme **Disabled**, **Eco** ou pour éteindre l'écran. Voir la section **Informations à caractère environnemental** dans le présent manuel pour de plus d'informations relatives au **Mode Économie d'énergie**.

Remarque : Le mode d'image sera automatiquement défini comme **Dynamique** si le Mode économie d'énergie est défini comme **Désactivé**.

Rétro éclairage

Cette option contrôle le niveau de rétro éclairage qui peut être défini sur les modes **Auto**, **Faible**, **Medium** et **Haut**.

Remarque : La fonction rétro éclairage sera inactive si le Mode économie d'énergie est défini comme **Eco** ou le mode d'image est défini comme **Jeu**.

Réduction du bruit

Parfois, il arrive qu'on assiste à la distorsion ou la pixellisation de certains mots ou composants de l'image. La fonction Réduction du bruit permet de réduire cet effet en « adoucissant » les bords. Appuyez

sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour régler le niveau de réduction du bruit.

Paramètres avancés

Certaines commandes supplémentaires dans le menu d'image sont regroupées sous l'option **Paramètres avancés**. Pour afficher ou pour modifier, sélectionner d'abord l'option **Paramètres avancés**, puis appuyer sur le bouton **OK** pour afficher. Les commandes du menu Paramètres avancés se présentent ainsi qu'il suit :

Contraste dynamique : Vous pouvez modifier le taux de contraste grâce à la fonction Contraste dynamique. Le contraste dynamique peut être réglé sur l'une de ces options: **Faible, Moyen, Haut** ou **Désactivé**.

Température de couleur : L'option Température de couleur permet d'augmenter le caractère "chaud" ou "froid" d'une image en renforçant la teinte rouge ou la teinte bleue. Le mode Température de couleur peut être réglé sur l'une de ces options : **Normal, Chaud** ou **Froid**.

Zoom image : Cette option définit la taille de l'image sur **Auto, Full, 16:9, Sous-titre, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3** ou **Cinéma**. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour modifier les paramètres.

Mode Film (en option): Les films sont enregistrés à un nombre d'images par seconde différent des programmes de télévision normaux. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour définir cette fonction comme **Auto** ou **Off**. Définissez cette fonction sur **Auto** lorsque vous regardez des films afin de mieux visualiser les images accélérées.

Ton de la peau : Ajustez la couleur de peau souhaitée.

Changer de couleur: Réglez le ton de la couleur désirée.

Gain RGB: Appuyez sur la touche **OK** pour modifier RGB gain. Vous pouvez configurer les valeurs de la température de couleur à l'aide de la fonctionnalité Gain RGB.

HDMI True Black (en option): Lorsque vous regardez le téléviseur à partir de la source HDMI, cette option est visible dans le menu Paramètres avancés.

Vous pouvez utiliser cette option pour renforcer la noirceur de l'image. Définissez cette fonction comme **Activé** pour activer.


Remarque : La fonction Marche / Arrêt du HDMI True Black n'est accessible que lorsque la sortie HDMI est réglée sur RGB.

Réinitialiser

Cette fonctionnalité vous permet de réinitialiser les paramètres actuels de l'image aux valeurs par défaut. Appuyez sur le bouton **MENU** et sélectionnez l'option **Picture** à l'aide des boutons **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Reset** et appuyez sur **OK**.

Remarque : La fonction de réinitialisation ne réinitialise pas les paramètres des options **Mode, Température de couleur, Réduction de bruits, Zoom image, et HDMI True Black**.

Changement du format d'image

Appuyer sur le bouton "SCREEN -  " à plusieurs reprises pour sélectionner soit **Auto(*)**, **Plein(**)**, **16:9**, **Sous-titre**, **14:9**, **14:9 Zoom**, **4:3** ou **Cinéma**.

L'utilisation des fonctions spéciales pour changer la taille de l'image visualisée, (i.e. changer le rapport de la hauteur et de la largeur) pour une visualisation publique ou un profit commercial, peut enfreindre les lois du copyright.

Vous pouvez aller de bas en haut de l'écran en appuyant sur les boutons "▲"/"▼" lorsque le zoom de l'image est à 14:9 Zoom, Cinéma ou Sous-titre.


(*) Lorsque l'option **Auto** est sélectionné, le ratio de l'écran est réglé en fonction de l'information fourni par la source sélectionnée (si disponible). Le format qui est affiché en mode Auto est complètement indépendante des informations WSS qui pourraient être contenues dans le signal de diffusion provenant de l'appareil externe.

Remarque : Le mode Auto ne sera disponible que sur SCART, HDMI, YPbPr et DTV.

Le mode (**) **Plein** n'est disponible que sur les chaînes HD.


16:9

Utilisez ce réglage quand vous regardez un DVD d'écran large, une bande vidéo d'écran large ou une diffusion 16:9 (quand celle-ci est disponible). En raison de la portée des formats d'écran large (16:9, 14:9, etc.) des barres noires peuvent être visibles en haut et en bas de l'écran.

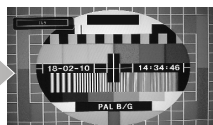


Sous-titre

Quand les sous-titres sont inclus dans une diffusion de format «boîte aux lettres», ce réglage augmente l'image pour assurer l'affichage du texte

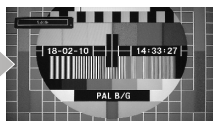


14:9

Ce mode agrandit l'image (format d'image 14:9) vers les limites supérieure et inférieure de l'écran.

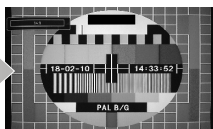


14:9 Zoom

Cette option augmente le zoom de l'image 14:9

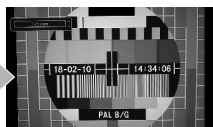


4:3

Utilisez ce réglage pour voir une diffusion en 4:3

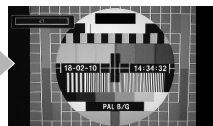

Cinema

Ce mode agrandit l'image (format d'image 16:9) pour en faire un plein écran

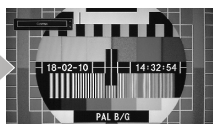

Configuration des paramètres d'image du PC

Réglages de l'image du PC (*)


(*) En mode VGA/PC certains éléments du menu *Picture* ne sont pas disponibles. Au contraire, les paramètres du mode VGA seront ajoutés aux paramètres *Image* en mode VGA/PC.

Contrôles d'image PC

Le réglage des options **Contrast**, **Brightness**, et **Colour** dans ce menu est identique et défini dans le menu *Picture* de la Télé.

Sélectionner le bouton **Reset** puis **OK** pour réinitialiser les réglages.


Remarque :

Pour passer en mode **VGA/PC**, appuyer sur le bouton "**SOURCE** -  " de votre télécommande et sélectionner le port **VGA/PC**.

Notez que les paramètres de menu du mode **VGA/PC** sont disponibles uniquement lorsque le téléviseur est en source **PC**.

Position du PC

Sélectionnez cette option pour afficher les éléments du menu *Position* du PC.

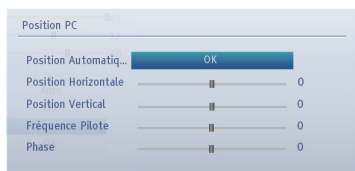

Position automatique

Si vous changez l'image horizontalement ou verticalement en une position indésirable, utilisez cet élément pour remettre automatiquement l'image à la bonne place.

Sélectionner l'option **Autoposition** et appuyer sur le bouton **OK**.

Position H

La *Position H* (horizontale) change l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran.

Appuyer sur le bouton **Bas** jusqu'à ce que l'option **H Position** s'affiche.

Appuyer sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour régler la valeur.

Position V

La *Position V* (verticale) change l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran.

Appuyer sur le bouton **Bas** jusqu'à ce que l'option **V Position** s'affiche.

Appuyer sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour régler la valeur.

Fréquence pilote

Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l'image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les paragraphes ou les textes dans des polices plus petites.

Appuyer sur le bouton **Bas** jusqu'à ce que l'option **Dot Clock** s'affiche.

Appuyer sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour régler la valeur.

Phase

En fonction de la résolution et la fréquence de recherche que vous sélectionnez pour votre Télé, vous pourrez avoir des images qui bougent ou qui grésillent sur l'écran. Dans un tel cas vous pouvez utiliser cet élément pour obtenir une image claire par essais et erreurs.

Appuyer sur le bouton **Bas** jusqu'à ce que l'option **Phase** s'affiche.

Appuyer sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour régler la valeur.

Configuration des paramètres sonores

Vous pouvez configurer les paramètres sonores de votre téléviseur grâce au menu de configuration du son.

Configuration des paramètres sonores

Les paramètres sonores peuvent être configurés en fonction de vos préférences personnelles.

Appuyez sur le bouton **MENU** et sélectionnez l'option Sound à l'aide des boutons **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Paramètres du son**.



Fonctionnement des éléments du menu Réglages sonores

- Appuyez sur les boutons **Haut** ou **Bas** pour sélectionner un élément du menu.
- Utilisez le bouton **Gauche** ou **Droite** pour régler une option.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter.

Volume

Sélectionner l'option Volume à l'aide des boutons **Haut** ou **Bas** puis utilisez les boutons **Gauche** ou **Droite** pour régler le niveau du volume.

Égaliseur (haut-parleur uniquement)

Vous pouvez personnaliser les paramètres actuels du mode Son. Sélectionnez le mode approprié en fonction de l'emplacement d'installation du téléviseur et ajustez l'égaliseur à l'écran comme souhaité. Appuyez sur **OK** pour afficher le sous-menu égaliseur.



Dans le menu Equalizer, la programmation peut être modifiée à **Musique**, **Film**, **Voix**, **Plat**, **Classique** et **Utilisateur**. Appuyez sur la touche **MENU** pour retourner au menu précédent.

Remarque : Les options de réglage du menu Equalizer peuvent être modifiées manuellement uniquement lorsque le **Mode Equalizer** dans réglé sur **Utilisateur**.

Balance (haut-parleur uniquement)

Ce paramètre s'utilise pour accentuer la balance des haut-parleurs **Gauche** ou **Droit**.

- Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour modifier le niveau de l'équilibre. L'équilibre peut être réglé entre **-31** et **+31**.

Casque

Ce réglage permet d'ajuster le son lors de la connexion des écouteurs.

- Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Headphone**.
- Appuyez sur **Droite** pour augmenter le volume du casque. Appuyez sur **Gauche** pour baisser le volume du casque. Le niveau de volume du casque peut être réglé entre 0 et 63.

Mode Son

Cette option sert à régler le **Sound Mode**. Sélectionnez l'option **Sound Mode** à l'aide des boutons **Haut** ou **Bas**. Utilisez le bouton **Gauche** ou **Droite** pour effectuer un réglage.

Vous pouvez sélectionner les modes **Mono**, **Stereo**, **Dual I** ou **Dual II**, uniquement si la chaîne sélectionnée supporte ce mode.

AVL

Il peut parfois survenir de changements énormes au niveau du volume lorsqu'on passe de DTV 5.1ch à DTV 2ch, une chaîne ATV, ou une entrée externe. La fonction AVL permet de réduire ces différences de volume.

Configuration des paramètres sonores - suite

Vous pouvez configurer les paramètres sonores de votre téléviseur grâce au menu de configuration du son.

- Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **AVL**. Appuyez sur **Gauche** ou **Droite** pour régler l'option **AVL** sur **On** ou **Off**.

Casque/Sortie de ligne

Régler cette option comme **Sortie de ligne** lorsque l'amplificateur externe est connecté à la Télé à l'aide du casque. Si le casque est connecté à la Télé régler cette option sur Headphone.

Basse dynamique

L'option **Basse dynamique** sert à augmenter la basse de la Télé. Sélectionner l'option **Basse dynamique** à l'aide des boutons **Haut** ou **Bas** puis utilisez les boutons **Gauche** ou **Droite** pour régler.

Son Surround

Dans le menu Sound, appuyer sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option Surround Sound. Appuyez sur **Gauche** ou **Droit** pour régler l'option Surround Sound sur **On** ou **Off**.

Sortie Numérique

Cette fonction vous permet de régler l'option **Sortie Numérique** compre **Compressed** ou **PCM**. Réglez cette fonction en fonction du contenu des chaînes diffusées. Sélectionner l'option **Sortie Numérique** à l'aide des boutons **Haut** ou **Bas** puis utilisez les boutons **Gauche** ou **Droite** pour régler.


Fonctionnement du menu réglage, accès conditionnel

Configuration des paramètres de votre téléviseur

Les paramètres détaillés peuvent être configurés en fonction de vos préférences personnelles.

Affichage du menu Réglage

Appuyer sur le bouton **MENU** et sélectionner l'option Settings à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Paramètres**.

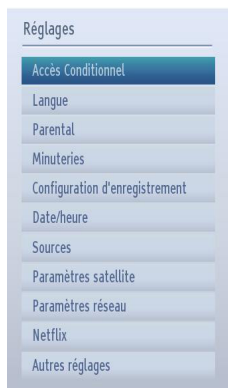

Appuyez sur les boutons **Haut** ou **Bas** pour sélectionner un élément du menu. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner une option. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter.

Accès conditionnel : Cette option contrôle modules d'accès conditionnels qui sont disponibles. Utiliser les boutons **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Accès conditionnel** . Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.

Langue : Configuration des paramètres linguistiques.

Parental: Configuration des réglages parentaux.

Minuteurs: Règle les minuteries des programmes sélectionnés.

Configuration des enregistrements Affiche le menu de configuration des enregistrements.

Date/Heure: Vous pouvez configurer vos préférences Date/Heure à l'aide de cet écran de menu.

Sources: Active ou désactive les options sources sélectionnées.

Paramètres réseau: Configuration des paramètres du réseau.

Paramètres du satellite Configure les paramètres du satellite.

Autres Réglages Affiche les autres options de réglage du téléviseur.

Netflix: Netflix est un fournisseur de contenu multimédia en continu sur internet à la demande. Appuyez sur Haut ou Bas pour sélectionner l'option Netflix. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer. Désactiver l'option sélectionner Appuyez sur le bouton **OK** pour désactiver Netflix. Le message Deactivate Completed s'affiche sur l'écran. Une fois le Netflix désactivé, vous pouvez vous connecter pour réutiliser Netflix.

Vous pouvez également utiliser cette option pour afficher votre numéro ESN, qui est un numéro d'identifiant unique pour Netflix créé spécialement pour identifier votre Télé. Entrer ce number au besoin en créant ou en utilisant votre compte Netflix.

Les services Netflix sont accessibles via les applications de Netflix sur le portail.

Utilisation du module d'accès conditionnel

L'option *Common Interface Slot* situé sur le côté du Téléviseur permet d'insérer le CAM (Module d'accès conditionnel) et la carte. Vous pouvez les acheter chez votre fournisseur de services pour pouvoir accéder à des émissions supplémentaires. Pour plus de renseignements, veuillez contacter un fournisseur de services.

IMPORTANT : Insérer ou retirer la CAM uniquement lorsque la Télé est éteinte.

- Pour visionner certaines chaînes numériques, vous aurez besoin d'un modul d'accès conditionnel. Ce module doit être inséré dans la fente CI de votre téléviseur.
- Vous obtiendrez le module d'accès conditionnel CAM et la carte de visualisation en vous abonnant à une société de chaîne payante, puis insérez ces derniers dans la TV en utilisant la procédure suivante.
- Insérez le module CAM puis la carte dans la fente située dans le couvercle du terminal à l'arrière du téléviseur.
- La CAM doit être correctement insérée, et elle ne peut être insérée entièrement si elle est retournée. Vous pouvez endommager le CAM ou le terminal TV si le premier est inséré avec une certaine pression.

Branchez le téléviseur à la prise de courant, allumez-la et attendez un moment jusqu'à ce que la carte soit activée.

- Si aucun module n'est inséré, le message "**Aucun module d'interface commun détecté**" apparaît sur l'écran.

- Consultez le manuel d'instructions du module pour plus d'informations sur les réglages.

Affichage du menu Accès conditionnel (*)

() Ces réglages de menu peuvent varier en fonction du prestataire de services.*

Appuyer sur le bouton **MENU** et sélectionner l'option Settings à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu Paramètres. Utiliser les boutons **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option Accès conditionnel, puis appuyer sur **OK** pour afficher le contenu du menu.

Réglage des minuteries

Minuteries

Pour afficher le menu **Timers**, appuyez sur le bouton **MENU** et sélectionnez l'option **Settings** à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Paramètres**. Utilisez les boutons **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Timers**, puis appuyez sur **OK** pour continuer.

Réglage de la minuterie sommeil

Le téléviseur peut être réglé pour s'éteindre automatiquement au bout d'un certain temps.

- Sélectionnez l'option **Minuterie sommeil** à l'aide des boutons **Haut** ou **Bas**.
- Utilisez le bouton **Gauche** ou **Droite** pour effectuer un réglage. La minuterie peut être réglée à **Off** ou **entre** 30 minutes et 2 heures (120 minutes) en interval de 30 minutes.

Réglages des minuteries de programmes

Cette fonction va programmer la Télé pour qu'elle choisisse une chaîne précise à une heure précise. Cette fonction permet d'afficher le programme précis choisi et peut servir à voir les séries de programmes en sélectionnant l'option **Repeat** sur **Quotidien**, **Hebdomadaire** ou **pendant le week-end**.

Appuyer sur le bouton **Bas** pour sélectionner la minuterie pour un programme. Les boutons de fonction de la minuterie du programme TV apparaîtront à l'écran.

Remarque : Cette fonction sera disponible uniquement lorsqu'une minuterie a été programmée.

Ajout d'une minuterie

Pour ajouter un minuteur, pressez le bouton **JAUNE** sur la télécommande. Le menu **Add Timer** apparaît sur l'écran.

Type de Réseau: Choisir le type de réseau pour filtrer les chaînes qui seront programmées dans l'option **Channel**.

Type de minuterie : Vous pouvez sélectionner le type de minuterie ou l'option **Timer**.

Chaîne : Cela modifie les chaînes à l'aide des boutons **Gauche** ou **Droite**.

Type d'enregistrement: Cette fonction n'est pas disponible pour réglage.

Date : Saisissez une date en appuyant sur les touches numériques.

Démarrage : Saisissez une heure de démarrage en appuyant sur les touches numériques.

Fin : Saisissez une heure de fin en appuyant sur les touches numériques.

Durée : Affiche la durée entre l'heure de démarrage et l'heure de fin.

Répétition : Régler la minuterie pour un rappel Une Foie, Journalier, Hebdomadaire, or Jour ouvrable.

Changer/Supprimer: Il existe deux options, **Autorisé** et **Non autorisé**. Pour la fonction **Non autorisé**, il faut le PIN pour changer ou supprimer la minuterie programmée.

Lecture: Contrôlez la fonction de Playback du programme qui sera enregistré. Il existe trois fonctions, **Parental Settings**, **Disallowed** et **Allowed**. Pour régler l'option sur **Allowed**, vous devez entrer le PIN(*). Cette option est uniquement disponible si l'option **Timer Type** est réglée sur **Record**.

Le code PIN par défaut peut être défini à **0000** ou **1234**. Si vous avez défini le code PIN (requis en fonction du pays choisi) lors de la première installation, utilisez le PIN que vous aviez défini.

Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la minuterie. Appuyez sur **RET/BACK** pour annuler.

Modification d'une minuterie

- Sélectionner la minuterie que vous voulez modifier à l'aide du bouton **Haut** ou **Bas**.
- Appuyez sur le bouton **Vert** pour modifier.
- Une fois la modification terminée, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer. Vous pouvez appuyez sur le bouton **RET/BACK** pour annuler.

Suppression d'une minuterie

- Sélectionner la minuterie que vous voulez supprimer à l'aide du bouton **Haut** ou **Bas**.
- Appuyez **ROUGE**.
- Sélectionner **Oui** à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite** et appuyez sur **OK** pour supprimer la minuterie. Appuyez sur **No** pour annuler.

Configuration des enregistrements

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays. Pour les pays dans lesquels cette fonction est disponible, prévoir un dispositif de sauvegarde avec port USB.

Configuration des enregistrements

Vous pouvez configurer vos préférences de sauvegarde à l'aide de ce menu. Appuyer sur le bouton **MENU** et sélectionner l'option Paramètres à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite**. Puis sélectionner l'option **Configuration des enregistrements** dans le sous-menu et appuyer sur **OK**. Le menu ci-après s'affichera à l'écran :



Commencer tôt: Vous pouvez enregistrer l'heure à laquelle vous voulez commencer tôt à partir de ce menu.

Finir tard: Vous pouvez enregistrer l'heure à laquelle vous voulez finir tard à partir de ce menu.

Interval de temps maximum Cette option vous donne la possibilité de définir le temps maximum autorisé pour un décalage temporel. Les options relatives à la durée sont approximatives et peuvent varier en conséquence suivant la diffusion reçue.

Auto Suppression Cette option vous permet de supprimer des éléments de type **None**, **Oldest**, **Longest** ou **Shortest**. Si la fonction **Discard type** n'est pas réglée sur **None**, vous pouvez régler l'option **Unplayed** sur **Included** ou **Excluded**.

Informations sur disque dur: Vous pouvez afficher des informations détaillées sur l'appareil de sauvegarde USB connecté à la Télé.

Formatage de Disque: Si vous voulez supprimer tous les fichiers contenus dans l'appareil de stockage USB, et convertir le format du disque à FAT32, vous pouvez utiliser cette fonction.

Appuyer sur le bouton **OK** lorsque l'option **Formater le disque** est en sélectionnée. Un menu va apparaître sur l'écran; vous devrez entrer le code PIN(*). Une

fois le PIN entré, un message de confirmation va s'afficher. Sélectionner **Oui** et appuyer sur **OK** pour lancer le formatage de l'appareil de stockage USB. Sélectionner **NO** et appuyer sur **OK** pour annuler.

*Le code PIN par défaut peut être défini à **0000** ou **1234**. Si vous avez défini le code PIN (requis en fonction du pays choisi) lors de la **première installation**, utilisez le PIN que vous aviez défini.*

IMPORTANT :

Remarque 1: Si vous activez cette option, toutes les données sauvegardées dans l'appareil USB seront perdues et le format du disque sera converti en FAT32. Rassurez-vous d'avoir sauvegarder vos données importantes ou autres enregistrements avant de formater l'appareil.

Remarque 2: Une fois formaté pour fonctionner avec la Télé, cet appareil de stockage USB ne pourra plus fonctionner avec d'autres lecteurs multimédias.

Réglage de Date / Heure

Configurer le réglage Date/Heure

Vous pouvez configurer vos préférences Date/Heure à l'aide de cet écran de menu.

- Sélectionnez **Date/Heure** dans le menu Réglages pour configurer les réglages **Date/Heure**. Pressez le bouton **OK**.



Utiliser les boutons **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Mode Réglages de l'heure**. Vous pouvez le faire en mode **Auto** ou **Manual**.

Si vous sélectionnez le mode Auto, les fonctions **Réglage date** et **Fuseau horaire** ne sont pas disponibles. Si vous sélectionnez l'option Manual, vous pouvez modifier le fuseau horaire.


Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option Time Zone.

Utiliser les boutons **Gauche** ou **Droite** pour modifier le Fuseau Horaire entre GMT-12 ou GMT+12. L'option **Date / Heure** en tête du menu sera modifiée en fonction du Fuseau Horaire choisi.

Remarque : Pour les pays qui ne reçoivent pas de chaînes numériques, seule l'option Date et Heure s'affichera.

Configuration des paramètres source

Configuration des paramètres source


Vous pouvez activer ou désactiver les options source sélectionnées. Le Téléviseur ne passera pas en mode désactivation des paramètres sources lorsque le bouton "**SOURCE** - " est appuyé.



- Sélectionner **Sources** à partir du menu **Paramètres**, puis appuyer sur le bouton **OK**.
- Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner une source.
- Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour activer ou désactiver la source sélectionnée. Les modifications sont mémorisées automatiquement.

Sélection d'entrée

Utilisez la fenêtre de sélection d'entrée si le téléviseur ne bascule pas automatiquement vers une source connectée.

Appuyez sur le bouton "**SOURCE** - " de votre télécommande pour modifier directement les sources. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le port et appuyez sur **Gauche** et **OK** pour sélectionner.

Paramètres du satellite

Configuration des paramètres du satellite

Sélectionnez l'option **Paramètres du satellite** dans le menu **Paramètres** pour configurer les réglages du Satellite. Pressez le bouton **OK**.



Liste des satellites : Pour afficher la liste des satellites disponibles, sélectionner cette option. Vous pouvez ajouter, supprimer or modifier les satellites dans la liste.

Installation de l'Antenne: Vous pouvez modifier les paramètres de l'antenne et démarrer une nouvelle recherche de satellite.

SatcoDX (optionnel): Il existe deux fonctions dans l'option SatcoDX.



Vous pouvez télécharger ou envoyer des données SatcoDX. Pour effectuer ces commandes, connectez premièrement une clé USB à votre téléviseur.

Vous pouvez télécharger les services disponibles et autres satellites et transpondeurs dans la Télé, sur l'appareil USB (l'extension du fichier est "sdx").

En plus de la fonction téléchargement, vous pouvez télécharger un des fichiers SatcoDX sauvegardé dans l'appareil USB vers la Télé.

Lorsque vous sélectionnez un des fichiers SatcoDX, tous les services et autres satellites et transpondeurs contenus dans le fichier sont sauvegardés dans la Télé. S'il y a des services terrestres, par câble et/ou analogiques installés, ils seront conservés et seuls les services satellites seront supprimés.

Ensuite, vérifiez les paramètres de votre antenne et apporter des modifications si nécessaire. Un message d'erreur indiquant "Pas de signal" peut s'afficher si les paramètres de l'antenne ne sont pas configurés correctement.

Autres contrôles

Configuration des autres réglages - Généralités

Vous pouvez configurer les paramètres de votre téléviseur. Sélectionnez l'option **Paramètres** dans le menu principal et appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Paramètres**. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour sortir.

Pour afficher les préférences de configuration générale, sélectionnez **Autres Paramètres** dans le menu **Paramètres** et appuyez sur le bouton **OK**.



Fonctionnement

- Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** pour sélectionner une option.
- Définir une option à l'aide des boutons **Gauche** ou **Droite** ou appuyez sur **OK** pour afficher un sous-menu.

Temporisation du menu

Afin de régler une temporisation spécifique pour les écrans de menu, fixez une valeur pour cette option.

Dans le menu **Autres Paramètres**, sélectionner le menu **Timeout** et choisir **15 sec**, **30 sec** ou **60 sec** ou **Désactivé** à l'aide des boutons **Gauche** ou **Droite**.

Recherche chaînes codées

Lorsque ce paramètre est réglé sur **Oui**, le processus de recherche localisera également les chaînes cryptées. Si le réglage est paramétré manuellement sur **DÉSACTIVÉ** les chaînes cryptées ne seront pas localisées en recherche automatique ou manuelle. L'option de balayage des chaînes cryptées sera toujours paramétrée sur **Oui** après avoir effectué une première installation.

- Dans le menu **Autres Paramètres**, utilisez les boutons **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Balayage des chaînes cryptées**.
- Appuyez sur les boutons **Gauche** ou **Droite** pour régler cette fonction comme **Oui** ou **No**.

Hbb TV

Si vous réglez cette fonction sur **Activé**, les services HbbTV comme les services de diffusion en différé, vidéo à la demande, EPG, les jeux seront disponibles si les supports de diffusion sont compatibles. Vous pouvez désactiver cette fonction en réglant cette option sur **Désactivé**.

Fond bleu

Si le signal est faible ou absent, le téléviseur passera automatiquement à un écran bleu. Pour activer cette fonction, activer l'option «**Fond Bleu**» en sélectionnant «**Activé**».

- Dans le menu **Autres Paramètres**, sélectionner l'option **Fond Bleu** puis choisir **Activé** ou **Désactivé** à l'aide des boutons **Gauche** ou **Droite**.

Mise à jour du logiciel

Cette option vous aide à conserver la mise à jour de votre téléviseur. Elle fonctionne automatiquement et recherche de nouvelles informations lorsque celles-ci sont disponibles.



Vous pouvez activer ou désactiver la mise à jour automatique en réglant l'option **Recherche automatique**.

Vous pouvez sélectionner le satellite, qui sert à la mise à jour du processus en définissant l'option **Edit Upgrade for Satellite**.

Vous pouvez procéder à une recherche manuelle de nouveaux logiciels en sélectionnant l'option **Recherche de mise à jour** et en appuyant sur le bouton **OK**.

Appuyez sur le bouton **RET/BACK** ou **MENU** pour annuler le processus.

Version de l'application :

Affiche la version de l'application en cours.

Malentendant

Si le diffuseur active un quelconque signal particulier concernant le son, vous pouvez activer ce paramètre afin de recevoir de tels signaux.

- Utilisez les boutons **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option "**Malentendant**" (Faible son) et puis appuyez sur les boutons **Gauche** ou **Droite** pour régler cette fonction sur **Activé** ou **Désactivé**.

Description Audio

La description audio renvoie à une piste de narration supplémentaire réservée aux déficients visuels et malentendants. Le narrateur de la description accompagne la présentation, décrivant ainsi ce qui se passe à l'écran pendant les pauses naturelles (et parfois pendant les dialogues, s'il le juge nécessaire). Vous ne pouvez utiliser cette option que si le diffuseur la prend en charge.

- Sélectionnez **Description Audio** à l'aide des boutons **Haut** ou **Bas**.
- Appuyer sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu **Description Audio**.
- Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** pour sélectionner la configuration de l'option **Description Audio**, puis appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour définir ce réglage.

Mise hors tension automatique du téléviseur

Vous pouvez définir la valeur de temporisation de l'option de mise hors tension automatique du téléviseur. Après avoir atteint la valeur de temporisation, si le téléviseur ne fonctionne pas suivant l'heure sélectionnée, il s'éteindra. Appuyer sur le bouton **MENU** et sélectionner l'option Settings à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite**. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Autres Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Sélectionner Auto TV Off à l'aide des boutons **Haut** ou **Bas**.

Recherche en mode Veille (en option)

Si la recherche en mode veille est réglé sur **Activé** et que le téléviseur est en mode veille, le téléviseur va rechercher tout changement dans les chaînes enregistrées. Appuyer sur le bouton **MENU** et sélectionner l'option Settings à l'aide du bouton

Gauche ou **Droite**. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Autres Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Sélectionner l'option Recherche en mode de veille à l'aide des boutons **Haut** ou **Bas** puis utilisez les boutons **Gauche** ou **Droite** pour régler.

Clé Biss

Le Biss est un système de codage de signal par satellite utilisé pour certaines émissions. Si vous devez entrer la clé BISS sur une émission, vous pouvez utiliser le réglage Clé Biss. Sélectionnez la clé Biss et appuyez sur **OK** afin d'activer les clés pour l'émission souhaitée.

Mode Magasin

Si vous définissez l'option **mode Magasin** en mode **Activé**, les fonctions de votre téléviseur apparaîtront en haut de l'écran. Pour désactiver cette fonction, veuillez définir son statut comme **Désactivé**.

Convertisseur MÉDIA

Cette fonctionnalité permet au téléviseur de partager/lire les fichiers enregistrés dans un appareil compatible. Installez un logiciel approprié sur votre appareil et lisez les instructions du logiciel de partage pour plus amples informations. Sélectionner **Convertisseur MÉDIA** et appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour activer ou désactiver cette fonction.

Allumer le mode

Ce paramètre permet de configurer les préférences du mode de mise sous tension.

Mise en veille : le téléviseur s'allume toujours en mode veille.

Dernier état : le téléviseur s'allume toujours sur la dernière chaîne/source sélectionnée.

Télécommande virtuelle

Cette fonction permet de commander le téléviseur à partir d'un appareil portable sans fil. Activer la fonction **Télécommande virtuelle** en appuyant sur les boutons **Gauche** ou **Droite**.

- Télécharger l'application de télécommande virtuelle à partir du serveur de votre fournisseur d'application de télécommande mobile.
- Connecter le Téléviseur et votre appareil portable au même réseau. Bien vouloir se référer à la section **Network Paramètres** pour effectuer une bonne connectivité.

Cette fonction peut ne pas être prise en charge par certains téléphones portables.

CEC

Cette fonction permet de contrôler les appareils compatibles HDMI-CEC connectés à la télécommande du téléviseur. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour activer cette fonction.

Sélectionnez l'entrée HDMI de l'appareil connectée à partir du menu source. La télécommande du Téléviseur est immédiatement capable de contrôler la majorité des fonctions de l'appareil (menus de navigation, changement de chaînes, chargement de disque, etc).

Pour terminer cette opération et établir le contrôle de la Télé à distance, appuyer sur le bouton **QUICK** de la télécommande, sélectionner l'option CEC RC Passthrough puis régler sur Off à l'aide des boutons Gauche ou Droite. Pour contrôler l'appareil CEC une seconde fois, régler l'option CEC RC Passthrough sur On. Il est aussi possible de désactiver cette fonction dans le menu configuration de l'appareil HDMI connecté. Voir les instructions de fonctionnement des appareils compatibles.

L'opération CEC est possible si un périphérique CEC est disponible. Le menu CEC osd est accessible via le bouton Quick de la télécommande. Le menu CEC osd ne s'affichera que si l'appareil CEC est connecté.

Démarrage automatique CEC

Cette fonction permet à l'appareil compatible HDMI-CEC connecté d'allumer le téléviseur et basculer automatiquement vers sa source d'entrée.

Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour activer ou désactiver cette fonction.

Remarque : L'appareil audio devrait supporter la fonction de Contrôle du Système Audio et l'option **CEC** doit être réglée sur **Activé**.


Configuration des paramètres réseau

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu Principal du téléviseur. Sélectionnez **Paramètres** en appuyant sur le bouton **Gauche** ou **Droite** et appuyez sur **OK** pour entrer. Sélectionner **Paramètres réseau** et appuyez sur **OK**. Lorsque l'option **Type de réseau** est sélectionné, appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le type de connexion. Puis sélectionner **Network Appuyez** sur les boutons **Gauche** ou **Droite** pour activer la fonction Activé pour se connecter.

Si vous utilisez une connexion sans fil pour la première fois, appuyez sur la touche **JAUNE** pour lancer la recherche des réseaux disponibles. Si'il n'existe pas de profil sans fil présélectionné dans la Télé, la Télé va rechercher les réseaux disponibles lorsque la fonction Enabled est activée. Choisissez un réseau dans la liste et appuyez sur **OK**. Si l'accès au réseau est protégé par un mot de passe, vous devrez le saisir. Saisissez le mot de passe et choisissez **OK** sur le clavier virtuel et appuyez sur la touche **OK**.

Patienter pendant que le **statut de Configuration** passe en **mode Connected**. L'**adresse IP** et le nom du réseau vont s'afficher, ce qui signifie que la connexion est établit.

Accédez d'abord au portail de Toshiba

Lorsque vous appuyez sur le bouton «  » pour la première fois, le téléviseur télécharge et installe la dernière version du portail si elle est disponible. Ensuite, la page d'introduction du guide d'installation s'affichera. Appuyez sur **OK** pour continuer.

La prochaine étape est le **Contrat de Licence Utilisateur final (CLUF)**. L'utilisateur doit parcourir le texte jusqu'à la fin et vérifier la boîte de dialogue près de Agree en le sélectionnant et en appuyant sur le bouton **OK**. Ceci indique que l'utilisateur accepte l'accord. À présent, l'utilisateur peut sélectionner Suivant en appuyant sur le bouton **OK**.


L'utilisateur peut sauter le reste et la page du portail s'affichera. Les paramètres du compte et du profil peuvent être configurés plus tard à partir du menu **Paramètres** sur le portail.

Utilisation du Portail Toshiba

Configurez un réseau domestique avant d'utiliser cette fonction.

Le portail Toshiba est un service dont le contenu (sites web, applications, services en ligne etc.) peut

être vu à travers le web à partir d'une simple interface utilisateur.

Appuyez sur le bouton «  » de la télécommande. Sélectionnez les applications souhaitées en utilisant les touches de navigation. Appuyez sur **OK** pour lancer l'application ou suivez le lien. Ceci peut prendre plusieurs minutes pour établir la connexion.

À partir de la page du portail, l'utilisateur peut également accéder aux fichiers multimédia enregistrés sur un port USB connecté au téléviseur ou aux serveurs média dans le même réseau.



REMARQUES

- Certaines applications nécessitent en permanence une connexion internet à large bande, des mises à jour du progiciel et/ou des largeurs de bandes supplémentaires conçues pour le produit.
- Les services internet tiers peuvent être discontinus ou restreints à tout moment.
- Le recours aux services internet tiers peut nécessiter l'enregistrement d'un ordinateur et le cas échéant, le paiement des droits d'adhésion.
- Le contenu et l'interface peuvent être modifiés à tout moment sans notification préalable.

Toshiba ne fait aucune garantie des contenus, disponibilités ou fonctionnalités des fournisseurs de contenus ou de services tiers

Utilisation du navigateur Internet

Afin d'utiliser le navigateur Internet, accédez d'abord au portail. Ensuite, lancez l'application **Internet** sur le portail.


Les sites Web prédéfinis et les logos s'afficheront sur la page d'accueil du navigateur afin de permettre un accès rapide. L'utilisateur peut ajouter des sites Web souhaités à la page d'accès rapide. Pour ajouter un nouvel élément d'accès rapide, positionnez le curseur sur «  » une fois sur le site web et appuyez sur **OK**. Une page de sous-menu s'affichera. Ensuite, positionnez le curseur sur «  » et appuyez sur **OK**. Dans la fenêtre suivante, positionnez le curseur sur l'un des éléments d'accès rapide et appuyez sur **OK** pour le remplacer par un autre.

Pour visiter un site web, déplacez le curseur vers la barre d'adresse à l'aide des boutons de navigation de

Configuration réseau, Portail, Navigateur Internet et YouTube - suite

la télécommande et appuyez sur **OK**. Le clavier virtuel s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Saisissez l'URL dans la barre d'adresse. Positionnez le curseur sur le bouton «  » et appuyez sur **OK**.

Pour effectuer une recherche sur internet, saisissez un mot clé dans la barre d'adresse. Positionnez le curseur sur le bouton «  » et appuyez sur **OK**.

Appuyez sur le bouton **RETOUR** pour fermer le clavier virtuel ou revenez à la page précédente dans le navigateur.

Appuyez sur le bouton «  » pour revenir à la page d'accueil du portail.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour fermer le portail et visionner à nouveau.




REMARQUES :

- Le clavier virtuel ou les touches numériques de la télécommande qui sont associés aux lettres de l'alphabet peuvent être utilisés pour les entrées.
- Le navigateur ne supporte pas plusieurs onglets.
- Certaines pages Internet comportent des contenus flash. Ces pages ne sont pas prises en charge par le navigateur.
- Le téléviseur ne supporte aucun téléchargement à partir du navigateur Web.

Utilisation de YouTube™

Configurez un réseau domestique avant d'utiliser cette fonction.

Ce téléviseur vous permet de visionner le contenu de Youtube.

Appuyez sur « **Mon bouton1** -   » pour vous connecter directement à YouTube. Appuyez également sur les touches «  » sur la télécommande et lancez l'application YouTube sur le portail pour accéder à YouTube.

REMARQUES

- En fonction de l'environnement réseau et des cas d'utilisation, vous pouvez rencontrer des difficultés à lire le contenu d'une page.
- Le téléviseur peut prendre plus de temps pour charger et lire le contenu de la page.
- Le contenu et l'interface peuvent être modifiés à tout moment sans notification préalable.

IMPORTANT : Avant d'activer l'option 3D de votre téléviseur, lisez attentivement les Avertissements de la section 3D à la quatrième de couverture du manuel d'utilisation.

Mise en marche du mode 3D « 3D : »

Appuyer sur le bouton **MENU** de la télécommande pour sélectionner l'icône **Image** à l'aide des boutons **Gauche** ou **Droit**. Appuyer sur le bouton **OK** pour afficher le menu de paramétrage **paramètres d'image**. Utiliser les boutons Haut ou Bas pour sélectionner les **Paramètres 3D**, puis appuyer sur **OK**. Pour accéder rapidement au menu **Paramètres 3D**, appuyer simplement le bouton **3D** de la télécommande.

Remarques :

- Sélectionner le **Mode 3D** adéquat avant l'affichage. Si vous ne sélectionnez pas le Mode 3D adéquat, les images ne vont pas s'afficher correctement.
- Les images en 3D peuvent ne pas être visibles ou se déformer lorsqu'elles sont regardées dans des conditions d'éclairage intense.
- Si l'écran vacille pendant que vous regardez les images en 3D dans de mauvaises conditions d'éclairage, éteignez l'ampoule ou baissez la lumière.
- Pour visionner les programmes et chaînes en mode 3D, vous devez porter des lunettes 3D actives et polarisantes équipées de la technologie sans fil Bluetooth™. Il faut noter que les fonctions 3D de cette Télé ne marchent qu'avec les lunettes 3D appropriées.
- Utiliser les lunettes 3D lorsqu'il n'existe aucune interférence avec d'autres appareils Bluetooth™ ou appareils au réseau sans fil.

AVERTISSEMENT POUR PILES A LITHIUM

Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacer ces piles par les mêmes piles ou des piles semblables.

Utilisation des lunettes 3D

Consultez le manuel d'utilisation des lunettes 3D avant utilisation pour plus d'informations et d'instructions sur son usage.

Avant d'utiliser vos lunettes 3D, il faut les paramétrer à votre Télé. Appuyer sur le bouton d'allumage des lunettes pour les mettre en marche. Vous pouvez regarder confortablement les images en 3D portant les lunettes 3D. Désactivez les lunettes après usage. Il est possible que les lunettes 3D ne fonctionnent pas correctement hors du champ visuel. Utilisez les lunettes 3D dans le champ visuel. Le champ visuel peut être raccourci en fonction des obstacles entre le téléviseur et les lunettes 3D, ou du milieu environnant.

Nettoyage et entretien des lunettes 3D

- Ne pas utiliser des produits nettoyants directement sur les lunettes 3D. Cela pourrait créer une décoloration et des fêlures dans les verres, et pourrait faire décoller le film protecteur.
- Rassurez-vous que le torchon est doux et qu'il ne contient aucun matériau étranger ni de poussière. Ne pas utiliser un torchon sale sur vos lunettes 3D, cela pourrait les endommager.
- Évitez de laisser tomber les lunettes 3D ou les tordre.

Regarder des images 3D

Les signaux de vidéo entrants peuvent être soit en format 2D ou 3D. Un signal 2D peut être décrypté en 2D ou 3D, il en est de même pour un 3D. Si l'option **3D Mode** contenu dans le menu de **Paramétrage 3D** est réglé sur **Auto**, La Télé peut détecter le signal 3D et changer en mode 3D automatiquement. Dans le cas contraire, vous pourrez changer le mode d'affichage à partir du menu **Paramètres 3D**. Appuyez sur le bouton **3D** de la télécommande pour avoir rapidement accès au menu **Paramètres 3D**.

Le format du signal 3D peut être soit **Côte à côte** (SBS) ou **Haut Bas** (TB). Si le téléviseur ne détecte pas automatiquement le signal 3D, vous devrez choisir le format correct dans le menu **Paramètres 3D**. En outre, lorsque votre téléviseur est en mode 2D, vous pouvez changer les images 2D en images 3D en activant l'option **3D virtuel** dans le menu **Paramètres 3D**.

Format 3D	Description
Côte à côte : (SBS)	Les images des côtés gauche et droit sont Côte à côte
Haut Bas (TB)	Les images des côtés gauche et droit sont en haut et en bas d l'écran.

Changer le format 3D à partir du menu Quick

Appuyer sur le bouton **Quick** de la télécommande pour ouvrir le menu Quick. Appuyer sur les boutons Haut ou Bas pour sélectionner l'option **3D Mode**. Appuyer sur les boutons Gauche ou Droit pour paramétrer le **3D Mode**.

Regarder les images 3D sous format 2D

Tout d'abord, tous les téléviseurs doivent en mode 3D. Ce qui signifie que votre Télé devrait recevoir des images en 3D et le **3D Mode** ne doit pas être réglé sur **Désactivé** ou **jeu**. Appuyez sur le bouton **3D** de la télécommande pour ouvrir rapidement le menu **Paramètres 3D**. Sélectionnez l'option **2D uniquement** à l'aide des touches Haut ou Bas.

Utiliser les fonctions 3D - suite

Appuyez sur la touche directionnelle Droite ou Gauche pour régler le mode 2D sur **Gauche, Droit** ou **Arrêt**.


Regarder les images 2D sous format 3D

Appuyez sur le bouton **3D** de la télécommande pour ouvrir rapidement le menu **Paramètres 3D**. Sélectionnez l'option **3D virtuel** à l'aide des touches **Haut** ou **Bas**. Appuyez sur les touches directionnelles Droite ou Gauche pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.

Commutation des images gauche et droite

La durée d'obturation des côtés Gauche et Droit des lunettes peut être modifiée. Si les images 3D sont floues, activez les côtés gauche et droit de l'image. Appuyez sur le bouton **3D** de la télécommande pour ouvrir rapidement le menu **Paramètres 3D**. Sélectionnez la sortie **Gauche/Droite** à l'aide des touches Haut ou Bas. Appuyez sur la touche directionnelle Droite ou Gauche pour régler sur **Gauche/Droit** ou **Droite /Gauche**.

Réglages 3D

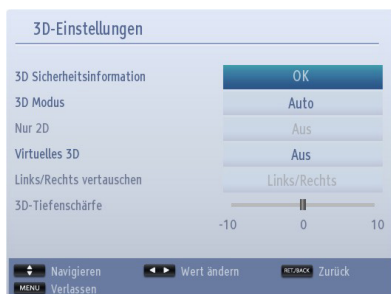

Informations importantes sur le mode 3D

Sélectionnez la section **Informations importantes sur le mode 3D** et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour afficher les précautions de sécurité pour le mode 3D.

Mode 3D

Vous pouvez personnaliser les réglages du mode 3D pour mieux profiter de vos programmes. Sélectionnez l'un des modes suivant pour faire l'expérience de l'affichage de l'image en 3D :

Auto : Passez automatiquement en mode 3D si une information 3D est détectée à partir d'un diffuseur numérique ou d'une source HDMI.

Côte à côte : Affiche le contenu en 3D originellement sous la forme côte à côte.

Haut Bas : Affiche le contenu en 3D originellement sous la forme Haut Bas.

Arrêt : Le mode de la fonction 3D est désactivé.

2D uniquement

Si le contenu est en mode 3D et vous souhaitez le visualiser en 2D, vous pouvez passer en mode **2D uniquement**. Deux options (**GAUCHE** et **DROITE**) ont été prévues pour vous aider à sélectionner le côté du contenu que vous souhaitez regarder en mode 2D.

3D Virtuel

Conversion du mode 2D en 3D. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en la réglant en mode **On** ou **Off**

Sortie Gauche/Droite

Vous pouvez utiliser ce paramètre pour déplacer la phase de la diffusion à gauche/droite 3D.


Informations sur l'affichage en 3D

Veillez vous référer aux instructions suivantes sur le dimension/ la distance ç avoir pour vivre une expérience en 3D dans la meilleure des manières.

Distance d'affichage


Taille (pouce)	22	26	32	37	40	42	46	47	48	55
Distance d'affichage (m)	0,8	0,95	1,2	1,35	1,45	1,55	1,7	1,75	1,8	2

Angle d'affichage horizontal

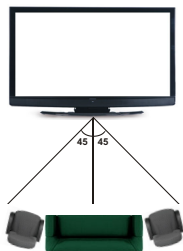

Angle d'affichage vertical

Il est fortement recommandé que les yeux du téléspectateur soit au même niveau que le centre de la Télé. Si cela n'est pas possible, repositionnez le support de la Télé de sorte que cela soit possible. L'image peut ne pas être visible ou paraître sombre si vous êtes hors de l'angle d'affichage du téléviseur.

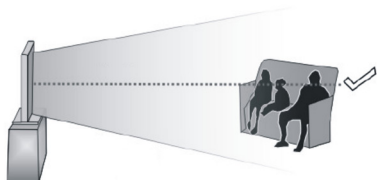

Résolutions prises en charge par le contenu 3D

	HDMI, MBV	MBP, DTV	LES AUTRES
1080p@24 FP	Support d'enregistrement	Non pris en charge	Non pris en charge
720p@50 FP	Support d'enregistrement	Non pris en charge	Non pris en charge
720p@60 FP	Support d'enregistrement	Non pris en charge	Non pris en charge
1080p FC	SBS, TB	SBS, TB	SBS, TB
720p FC	SBS, TB	SBS, TB	SBS, TB
1080i FC	SBS	SBS	SBS
LES AUTRES	Non pris en charge	(*)	Non pris en charge

Veillez remarquer que si vous appliquez l'entrée 720p FC TB, la taille de l'image sera plus petite que l'originale au milieu de l'écran.

SBS: Côte à côte

TB: Haut > Bas

MBP: Image navigateur média

MBV: Vidéo navigateur média

FC: Cadre compatible

FP: Frame Pack

en MBP: Pris en charge uniquement, lorsque la hauteur de l'image est un multiple de 2 et que la largeur de l'image est un multiple de 16, et si la largeur de l'image est égale ou supérieure à la largeur de l'écran.

en DTV: Pris en charge uniquement, lorsque la hauteur de l'image est comprise entre 1700 et 1900 et la largeur égale à 1280 ou 720.

(*): Pas Pris en charge si l'image donne une résolution de 1080i.

Fonction enregistrement d'un disque USB

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays. Pour les pays dans lesquels cette fonction est disponible, prévoir un dispositif de sauvegarde avec port USB.

Cette fonction vous permet d'enregistrer et de lire les contenus numériques enregistrés dans un disque USB. Avant d'utiliser cette fonction, connectez d'abord un disque USB à la TV lorsqu'elle est hors tension. Allumez ensuite la TV afin d'activer la fonction d'enregistrement.

Enregistrement instantané

Appuyez sur le bouton **REC** pour commencer l'enregistrement instantané d'un événement tout en regardant une émission. Lorsque le message « **Appuyez sur enregistrer pour ajouter plus d'événements** » s'affiche sur l'écran, vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton **REC** de la télécommande pour ajouter l'événement suivant au **Guide de programme** sur la liste des **Minuteries** à enregistrer.

Dans ce cas, l'écran affichera les émissions programmées pour l'enregistrement. Appuyez sur le bouton **Stop** pour annuler l'enregistrement instantané. Vous ne pouvez pas changer de programme ni afficher le menu **Navigateur multimédia** pendant l'enregistrement. Lors de l'enregistrement d'un programme ou pendant le décalage temporel, un message d'avertissement apparaît à l'écran si la vitesse de votre disque USB n'est pas suffisante.

Enregistrement du décalage temporel

Appuyez sur le bouton **Pause** lorsque vous regardez un programme pour activer le mode décalage temporel. En mode d'inter temporel, le programme est mis sur pause puis enregistré simultanément dans l'appareil de stockage USB.

Appuyez à nouveau sur le bouton **Lecture** pour revenir au programme en mode pause. Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'enregistrement du décalage temporel et retourner au programme en direct.


La fonction de décalage temporel ne peut pas être utilisée lorsque la radio est en marche

Regarder les programmes enregistrés

Sélectionnez les **Enregistrements** à partir du menu **Navigateur multimédia**. Sélectionnez un élément dans la liste (si précédemment enregistrée). Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le menu **Options de lecture**. Sélectionnez une option puis appuyez sur le bouton **OK**. Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter une lecture et retourner au menu des **Enregistrements**.

Remarque : Au cours de la lecture, il est impossible d'afficher le menu principal et les éléments du menu.

Ralenti avant

Si vous appuyez sur le bouton **Pause** lorsque vous regardez le programme enregistré, la fonction ralenti avant sera disponible. Vous pouvez utiliser le bouton « **Avance rapide** -  » pour procéder au ralenti avant. Si vous appuyez sur ce bouton consécutivement, la vitesse du ralenti avant changera.


À propos de la fonction enregistrement du disque USB

- Les programmes enregistrés sont sauvegardés dans l'appareil de stockage USB. Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer/copier les enregistrements sur un ordinateur; toutefois, ces fichiers ne peuvent y être lus. Seul votre téléviseur peut vous permettre de lire les enregistrements.
- La TV prend en charge uniquement les disques USB FAT32 formatés dans la fonction enregistrement. Si ce n'est pas le cas, bien vouloir d'abord formater votre appareil de stockage USB à partir de l'option **Formater le disque** dans le menu **Configuration des enregistrements**.
- Pour utiliser la fonction d'enregistrement sur USB votre appareil de stockage doit avoir au moins 2 GB d'espace libre et avoir une compatible USB de 2.0. Si l'appareil de de stockage USB n'est pas compatible un message d'erreur va s'afficher.
- Si la capacité d'écriture de l'appareil USB est insuffisante l'enregistrement pourrait ne pas fonctionner et l'option espace temporel ne sera pas disponible. i
- Pour enregistrer les programmes HD, il est conseillé d'utiliser les périphériques de stockage USB avec capacité de stockage élevée.
- Un retard Lip Sync peut survenir pendant le décalage temporel. L'enregistrement radio n'est pas pris en charge. Le téléviseur peut enregistrer jusqu'à dix heures de programmes.
- Les programmes enregistrés sont divisés en partitions de 4 Go.
- Ne pas déconnecter l'appareil USB pendant l'enregistrement. Cela pourrait endommager l'appareil USB.
- Le support multipartition est disponible. Un maximum de deux partitions différentes sont prises en charge. La première partition de l'appareil USB est utilisée pour les fonctionnalités PVR. Il doit être également formaté en tant que première partition à être utilisé pour les fonctions prêtes de PVR. Il est recommandé d'utiliser un périphérique de stockage USB non partitionné.
- Certains paquets de données pourront ne pas être enregistrés à cause de problèmes de signal, parfois vous avez des images qui plantent pendant la lecture.
- Les boutons pour Enregistrer, Lire, Arrêter, Afficher (pour l'option PlaylistDialog) ne fonctionnent pas lorsque la fonction télétexte est activée. Si un enregistrement démarre à partir de la minuterie lorsque le télétexte est activé, le télétexte est automatiquement désactivé. L'utilisation du télétexte est également désactivée pendant un enregistrement ou une lecture en cours.

Utilisation du navigateur multimédia

Ce téléviseur vous permet de lire des photos, des fichiers de musique ou de vidéo stockés sur un périphérique USB ou un serveur multimédia.

Démarrage manuel


Pour afficher la fenêtre du **Navigateur multimédia**, appuyez sur le bouton «  » de la télécommande. Le menu du navigateur multimédia est également accessible à partir du menu principal. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande. Sélectionnez l'option **Navigateur multimédia** en appuyant sur les touches **Gauche** ou **Droite** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez le type de média à inclure dans la liste puis appuyez sur **OK**.

Si'il y a plus d'une source média disponible, une liste de dispositifs et de serveurs sera affichée. Mettez le dispositif ou le serveur contenu dans la liste en surbrillance et appuyez sur **OK**.

Démarrage automatique

Lorsque vous branchez un périphérique USB, le menu ci-après s'affiche :

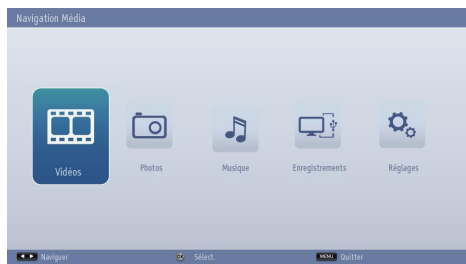

Vous pouvez lire les fichiers de musique, vidéo et des photos à partir d'un périphérique USB connecté au port USB.

En outre, vous pouvez également lire les fichiers vidéos, de musique et de photo à partir d'un Serveur Multimédia sur le même réseau.

Pour afficher les fichiers comportant des dossiers, sélectionnez l'onglet **Paramètres** et changez le Style d'affichage à **Dossier**. Donc le type de fichiers sélectionné dans le dossier sélectionné s'affichera. En plus, l'onglet **Tout** sera ajouté au menu principal du **Navigateur Média**. Pour lister tous les fichiers de musique, vidéo et de photo disponibles dans le dossier sélectionné au même moment, sélectionnez l'onglet **Tout** et appuyez sur le bouton **OK**.

Si le **Style** d'affichage est défini comme **Plat**, tous les types de fichiers sélectionnés seront listés. Par exemple, si, **Vidéo** est sélectionné dans le menu principal du **Navigateur multimédia**, le téléviseur

recherchera la source de tous les fichiers vidéo afin de les lister.

Remarque :

Certains appareils USB ne sont peut-être pas pris en charge.

Si la clé USB n'est pas reconnue après la mise sous/hors tension ou lors de la première installation, débranchez le périphérique USB, puis éteignez et allumez le téléviseur. Puis connectez-la à nouveau.

- N'utilisez pas un Hub USB
- Vous devez obtenir une permission des propriétaires de droits d'auteur pour utiliser l'objet du droit d'auteur.

Toshiba ne peut pas accorder et n'accorder pas une telle autorisation.


- Selon la taille et le nombre de fichier dans votre mémoire USB ou serveur multimédia, ça peut prendre un certain temps de chargement pour l'afficher. Un message s'affichera à l'écran lors du chargement de fichiers à partir du périphérique USB ou Serveur multimédia.
- Seuls quelques types de périphérique USB sont pris en charge. Par conséquent, il est recommandé de ne pas lire les périphériques USB avec le lecteur Media.
- Les caractères non pris en charge seront remplacés par un carré (□).

Utilisation du navigateur média USB - suite

Ce téléviseur vous permet de lire des photos, des fichiers de musique ou de vidéo stockés sur un périphérique USB ou un serveur multimédia.

Lecture de fichiers MP3

Pour lire vos fichiers MP3 depuis un disque USB ou serveur multimédia, vous pouvez utiliser ce menu écran.

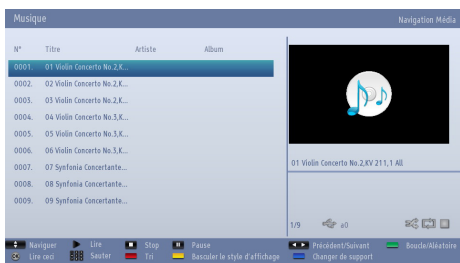

- ▼ / ▲: Menu Parcourir
- **Lecture** ► le bouton) : Commencer à lire tous les fichiers listés en commençant par celui qui est sélectionné.
- **Stop** (■ le bouton) : Arrête la lecture du disque.
- **Pause** (|| le bouton) : Suspend/recommence la lecture vidéo.
- **Touche rouge** : Tri les fichiers par **Titre, Artiste, ou Album**.


Remarque : Si le **Style d'affichage** dans le menu paramètres du navigateur multimédia est défini sur **Dossier**, les fichiers seront affichés et triés et nul n'est besoin de trier les fichiers à nouveau en appuyant sur le bouton **RED**. Au cas où le bouton **RED** ne fonctionnera pas de toutes les façons.

- **Boucle/Lecture aléatoire (touche VERTE)** : Appuyez une fois pour activer l'option Boucle. Appuyez à nouveau pour activer les options Boucle et Aléatoire. Appuyez une fois de plus pour désactiver la boucle. Appuyez à nouveau pour désactiver lecture aléatoire. Vous pouvez suivre les fonctions désactivées et activées avec le changement d'icônes.
- **Sauter (Touches numériques)** : Saisir le numéro du fichier à l'aide des boutons numériques de votre télécommande pour passer au fichier directement. Le fichier du numéro saisi sera seulement sélectionné mais ne pourra pas lire.
- **Lire ceci (Touche OK)** : Lit le fichier sélectionné.
- **Précédent/Suivant (Boutons Gauche/Droit)** : Passe à la lecture du fichier précédent ou suivant.

- **Touche Jaune** : Change l'affichage du style
- **Touche Bleu**: Modifie le type de support.
- **Échange** : Ouvrir le menu Device Selection. Cette option n'apparaît que lorsque plusieurs sources multimédias sont détectées.

Visualisation des fichiers JPEG

Pour lire vos fichiers photos depuis un disque USB ou serveur multimédia, vous pouvez utiliser ce menu écran. Si vous sélectionnez **Photos** dans le menu principal du **Navigateur média**, les photos disponibles sont filtrées puis listées sur l'écran.

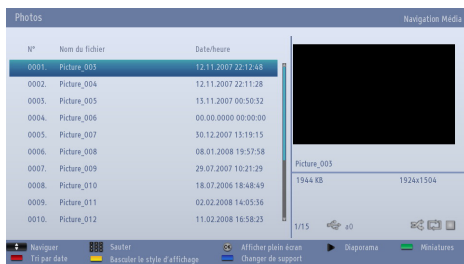


- ▼ / ▲: Menu Parcourir
- **Sauter (Touches numériques)** : Saisir le numéro du fichier à l'aide des boutons numériques de votre télécommande pour passer au fichier directement.
- **OK** : affiche l'image sélectionnée en plein écran
- **Diaporama** (► le bouton) : lancer l'option diaporama pour afficher toutes les photos automatiquement.
- **Bouton vert**: Afficher les photos en croquis. Appuyer une seconde fois pour retourner à l'affichage précédent.
- **Touche rouge** : Trie les fichiers par date.
- **Touche Jaune** : Change l'affichage du style
- **Touche Bleu**: Modifie le type de support.
- **Échange** : Ouvre le menu de la **Sélection du périphérique**. Cette option apparaît uniquement lorsque plus d'une source multimédia est détectée.

Utilisation du navigateur média USB - suite

Ce téléviseur vous permet de lire des photos, des fichiers de musique ou de vidéo stockés sur un périphérique USB ou un serveur multimédia.

Fonction Diapositive


Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher automatiquement toutes les images qui se trouvent sur votre disque USB ou serveur multimédia.



- **Pause** (|| le bouton) : Suspend le diaporama.
- **Continuer** (▶ Touche) : Continuer le diaporama.
- **Boucle/Lecture aléatoire (touche VERTE)** : Appuyez une fois pour activer l'option Boucle. Appuyez à nouveau pour activer les options Boucle et Aléatoire. Appuyez une fois de plus pour désactiver la boucle. Appuyez à nouveau pour désactiver lecture aléatoire. Vous pouvez suivre les fonctions désactivées et activées avec le changement d'icônes.
- **Précédent/Suivant (Boutons Gauche/Droit)** : Passe au fichier du diaporama précédent ou suivant. Appuyer ce bouton pour arrêter le diaporama.
- **Pivoter (Boutons Suivant/Précédent)** : Faire une rotation des photos à l'aide des boutons Haut ou Bas. Appuyer ce bouton pour arrêter le diaporama.
- **Retour/Précédent** : Retourne à la liste des fichiers.
- **Bouton d'Informations** : Affiche la barre d'information.
- **Paramétrage en 3D** : Appuyez pour afficher les réglages 3D.

Lecture Vidéo

Si vous sélectionnez **Vidéos** dans le menu principal du **Navigateur média**, les vidéos disponibles sont filtrées puis listées sur l'écran. utiliser les boutons **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le fichier vidéo et appuyer sur **OK** pour lire.

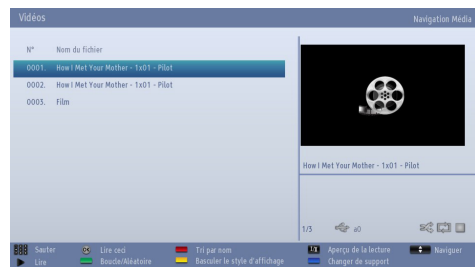

Remarque : Si vous sélectionnez un fichier de sous-titre et appuyez sur le bouton **OK**, vous pouvez sélectionner ou désélectionner ce fichier de sous-titre.

Sauter (Touches numériques) : Saisir le numéro du fichier à l'aide des boutons numériques de votre télécommande pour passer au fichier directement. Le fichier du numéro saisi sera seulement sélectionné mais ne pourra pas lire.

Lire ceci (Touche OK) : Lit le fichier sélectionné.

▼ / ▲ : Menu Parcourir

LANG - O/I/I (Lire l'Aperçu) : affiche le fichier sélectionné dans un petit écran d'aperçu. Appuyez à nouveau pour arrêter l'aperçu.

Touche rouge : trie les fichiers par nom.

Lecture (▶ le bouton) : Commencer à lire tous les fichiers listés en commençant par celui qui est sélectionné.

Touche Jaune : Change l'affichage du style

Boucle/Lecture aléatoire (touche VERTE) : Appuyez une fois pour activer l'option Boucle. Appuyez à nouveau pour activer les options Boucle et Aléatoire. Appuyez une fois de plus pour désactiver la boucle. Appuyez à nouveau pour désactiver lecture aléatoire. Vous pouvez suivre les fonctions désactivées et activées avec le changement d'icônes.

Bleu : Modifie le type de support.

Échange : Ouvre le menu de la **Sélection du périphérique**. Cette option apparaît uniquement lorsque plus d'une source multimédia est détectée.



Lecture (▶ le bouton) : Démarre la lecture vidéo.

Utilisation du navigateur média USB - suite

Ce téléviseur vous permet de lire des photos, des fichiers de musique ou de vidéo stockés sur un périphérique USB ou un serveur multimédia.

Stop (■ le bouton) : Arrêter la lecture vidéo.

Pause (|| le bouton) : Suspend la lecture vidéo.

Rembobiner (◀ touche) : Revient en arrière.

Avancer (▶ Touche) : Avance.

Paramétrage en 3D: Appuyez pour afficher les réglages 3D.


Précédent/Suivant (Boutons Gauche/Droit) : Lire le fichier Précédent/Suivant:

Soustitre/Audio (LANG -  le bouton): Régler le Soustitrage/Audio.

Vert : Passe à l'heure sélectionnée.

RET/PREC : Retourne à la liste des fichiers.

Jaune : Ouvre le menu de correction de l'heure du sous-titre




Appuyer sur **OK** pour confirmer.

Appuyez sur **BLUE** pour effacer.

Appuyer sur **RET/BACK** pour retourner au menu précédent.

Remarque :

Régler le soustitrage en utilisant le bouton "LANG -  bouton pendant la lecture. -Certains sous-titres peuvent ne pas s'afficher correctement dans certains cas.

Afin d'afficher les sous-titres de film correctement, vous devez paramétrer une langue de « Sous-titre ». Voir la section **Navigateur média Settings** pour choisir la langue de soustitrage du film.


Enregistrements

Vous pouvez lire, modifier, ou supprimer les programmes préalablement enregistrés et sauvegardés dans le périphérique USB à l'aide du menu **Recording**

Pour afficher le menu **Enregistrement** appuyer sur le bouton **MENU** de la télécommande. Sélectionnez l'option **Navigateur multimédia** en appuyant sur les touches **Gauche** ou **Droite** et appuyez sur **OK**. Sélectionner **Enregistrement** et appuyez sur **OK**. Le menu **Enregistrement** va s'afficher avec les enregistrements disponibles.

IMPORTANT : Pour afficher les enregistrements précédemment enregistrés dans le menu **Recordings**,

connecter d'abord à la **Télé** le périphérique USB dans lequel le programme a été enregistré.

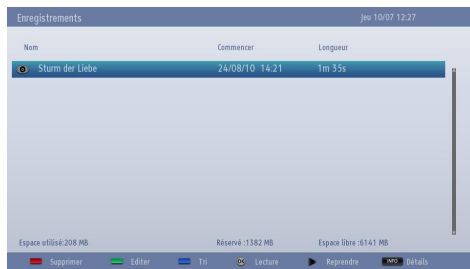

Tous les enregistrements sont contenus dans une liste. Sélectionner l'élément à partir de la liste à l'aide du bouton **Haut** ou **Bas**.

Touche rouge : Efface l'enregistrement sélectionné.

Bouton vert: Apporter des modifications dans les options **Supprimer** et **Lecture** de l'enregistrement sélectionné.

Bouton Bleu: Change l'ordre des enregistrements. Vous pouvez effectuer votre sélection à partir d'une gamme variée d'options de tri.

Bouton OK: Ouvre le menu options de lecture. Sélectionner une option en appuyant sur **Haut** ou **Bas** et **OK**.



- **Lire à partir du début** Lire l'enregistrement choisi à partir du début.
- **Relancer**: Recommence l'enregistrement sélectionné.
- **Lire de manière aléatoire**: Précise le point de lecture de l'enregistrement sélectionné.

Relancer (▶ le bouton): Recommence l'enregistrement.

Détails (le bouton « INFO -  »). Affiche les informations sur l'enregistrement sélectionné.

Utilisation du navigateur média USB - suite

Ce téléviseur vous permet de lire des photos, des fichiers de musique ou de vidéo stockés sur un périphérique USB ou un serveur multimédia.

Réglages du navigateur média



Vous pouvez choisir vos préférences de navigateur multimédia dans le menu **Paramètres**. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner un élément et utiliser le bouton **Gauche** ou **Droite** pour régler.

Style d'affichage Régler le mode de navigation par défaut. Régler sur **Plat** pour lister tous les types de fichiers sélectionnés dans l'appareil USB ou le serveur multimédia. Régler sur **Dossier** pour lister tous les types de fichiers sélectionnés dans le dossier sélectionné.

Interval du diaporama: Définit l'intervalle de temps du diaporama.

Afficher les sous-titres: Règle la préférence d'activation du sous-titre.

Langue De Sous-Titrage : Règle la langue de sous-titre prise en charge.

Position des sous-titres: Régler la position en appuyant sur **Haut** ou **Bas**.

Taille de police du sous-titre : Régler la taille de police des sous-titres :

Utilisation du bouton MENU en Mode Navigateur Multimédia

Appuyez sur **MENU** pendant que le mode navigateur affiche le contenu du menu suivant sur l'écran.



Vous pouvez accéder aux options de menu **Image**, **Son** et **Paramètres** à partir de cet écran. Appuyez sur **MENU** pour fermer la fenêtre.

Pour fermer le lecteur multimédia

- Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande.

Services télétexte analogique uniquement

Ce téléviseur possède une mémoire de télétexte de plusieurs pages, qui prend par conséquent un petit moment à se charger.

Services de télétexte analogique

Avant d'utiliser les services de texte, la région de la langue demandée doit être choisie.

- Sélectionner **Langue** à partir du menu **Paramètres** .
- Sélectionner **Teletext** dans le menu de paramétrage **Language Paramètres** , puis appuyer sur le bouton **Gauche** ou **Droit** pour sélectionner la région de la langue demandée.

Après avoir sélectionné la langue du Télétexte, appuyer sur le bouton **MENU** pour sortir.

Utilisation du bouton Télétexte - TEXT

- Pour afficher les services de Texte, appuyer sur **TEXT**. Appuyer sur **TEXT** une seconde fois pour superposer le texte sur une image diffusée normalement.
- Appuyer sur **TEXT** une fois encore pour retourner à l'affichage normal.
- Vous ne pouvez pas changer de chaîne sans avoir annulé le télétexte.
- La première page de télétexte à s'afficher est la page initiale.
- Vous pouvez accéder à toute page de texte en saisissant le numéro de page à 3 chiffres à l'aide des boutons numérotés. Appuyer sur **P▼/▲** ou sur les boutons **Haut/Bas** pour accéder à la page suivante/précédente.
- Quatre titres en couleur vont apparaître au bas de l'écran. Pour accéder à l'une des quatre rubriques, appuyez sur la touche de couleur correspondante sur la télécommande.
- Pour plus d'informations sur vos système(s) de télétexte, voir la page d'index de télétexte diffusé, ou consultez votre revendeur Toshiba local.

Vous trouverez ci-dessous un guide sur les fonctions des touches télétexte de la télécommande.

Accéder aux sous-pages

Si un texte a des sous-pages, appuyez sur les bouton **Gauche/Droite** ou saisissez le numéro de la sous-page 0001, 0002, 0003 etc. pour y accéder.

Révéler un texte caché

Pour découvrir les réponses au Quiz et au jeu, appuyer sur le bouton **"INFO - i"** .

Retenir une page

Il est parfois nécessaire de retenir une page de télétexte. Appuyer sur **OK, "RETENIR"** va apparaître en haut à gauche de l'écran. La page sera retenue à l'écran jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche de nouveau.

Pour afficher une page initiale

Appuyers sur **RET/BACK** pour retourner à la page d'accueil. La page diffusée dépend du diffuseur.

Annexe A : Modes d'affichage typiques d'une entrée de PC

Le tableau ci-dessous est une illustration de certains affichages vidéos typiques. En raison de la résolution naturelle de l'affichage, d'autres se font automatiquement pour permettre à l'image appropriée de s'afficher. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge différentes résolutions. Vérifiez les câbles AV et les branchements si vous avez essayé de brancher un appareil.

Si vous faites passer votre PC à un mode non pris en charge, un message d'avertissement apparaît à l'écran.

Index	Résolution	Fréquence
1	640x400	70Hz
2	640x350	85Hz
3	640x400	85Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	66Hz
6	640x480	72Hz
7	640x480	75Hz
8	640x480	85Hz
9	800x600	56Hz
10	800x600	60Hz
11	800x600	70Hz
12	800x600	72Hz
13	800x600	75Hz
14	800x600	85Hz
15	832x624	75Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	66Hz
18	1024x768	70Hz
19	1024x768	72Hz
20	1024x768	75Hz
21	1024x768	85Hz
22	1152x864	60Hz
23	1152x864	70Hz

Index	Résolution	Fréquence
24	1152x864	75Hz
25	1152x864	85Hz
26	1152x870	75Hz
27	1280x768	60Hz
28	1360x768	60Hz
29	1280x768	75Hz
30	1280x768	85Hz
31	1280x960	60Hz
32	1280x960	75Hz
33	1280x960	85Hz
34	1280x1024	60Hz
35	1280x1024	75Hz
36	1280x1024	85Hz
37	1400x1050	60Hz
38	1400x1050	75Hz
39	1400x1050	85Hz
40	1440x900	60Hz
41	1440x900	75Hz
42	1600x1200	60Hz
43	1680x1050	60Hz
44	1920x1080	60Hz
45	1920x1200	60Hz

Annexe B: Compatibilité des signaux AV et HDMI (types de signal d'entrée)

Source	Signaux pris en charge		Disponible
EXT1 (PERITEL)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50/60		O
	SECAM		O
EXT2 (PERITEL)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50/60		O
	SECAM		O
AV latéral	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	SECAM		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
HDMI	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	24Hz	O
		25Hz	
30Hz			
50Hz			
60Hz			

Remarque: Dans certains cas, le signal sur une Télé LCD peut ne pas s'afficher correctement. Le problème pourrait être une certaine incompatibilité avec les normes de l'appareil source (DVD, décodeurs, etc). Si vous rencontrez ce type de problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

Annexe C: Informations relatives au code PIN

Avant de brancher un équipement externe, débranchez toutes les connexions au secteur. S'il n'y a pas d'interrupteur, débranchez les fiches des prises murales.

Données des signaux pour le connecteur Mini D-Sub à 15 broches

Broche No	Désignation du signal	Broche No	Désignation du signal	Broche No	Désignation du signal
1	R	6	Terre	11	NC
2	G	7	Terre	12	NC
3	B	8	Terre	13	Sync H
4	NC*	9	NC	14	Sync V
5	NC	10	Terre	15	NC

* NC = non connecté

Annexe D: Formats de fichier pris en charge par le Mode USB

Média	Extension	Format		Remarques
		Vidéo	Audio	
Cinéma	.dat, .mpg, .mpeg	Mpeg1,2	MPEG1/2 Couche 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080P@30fps - 50Mbit/sec
	.ts, trp, tp, m2ts	MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Couche 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264:1080Px2@ 25fps 1080P@50fps MVC: 1080P@24fps Autres: 1080P@30fps - 50Mbit/sec
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Couche 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mkv	MPEG1,2,4, XviD, H.264 VC1,WMV3,	MPEG1/2 Couche 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@50fps 1080P@30fps 50Mbit/sec
	.mp4, .mov	Motion JPEG	MPEG1/2 Couche 3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Autres: 1080P@30fps - 50Mbit/sec
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264 VC1,WMV3, Sorenson H.263 Motion JPEG	MPEG1/2 Couche 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM, WMA	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@50fps 1080P@30fps 50Mbit/sec
	.fla, .flv	H.264 Sorenson H.263	MPEG1/2 Couche 3, AAC/HEAAC, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps 1080P@30fps 40Mbit/sec
	.3gp	MPEG4, H.264		1920x1080@30P 20Mbit/sec
	.asf, .wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Couche 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
Musique	.mp3		MPEG1/2 Couche 1/2/3 (MP3)	
	.wav		LPCM	
	.WMA/ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Photo	.jpg .jpeg	Point de comparaison		MAX WxH = 14592x12288 Jusqu'à 8 MégaOctets
		Progressif		
	.png	non-entrelacé		
		entrelacé		
.bmp				
Sous-titre	.sub	-	-	Sub1, Sub2, Sub3
	.srt	-	-	

Informations importantes sur l'image 3D

ATTENTION

- La fonction 3D a été conçue pour une utilisation et un divertissement personnels chez vous. Veuillez noter que toute utilisation de la fonction 3D à des fins commerciales pourrait entraîner une violation des droits d'auteurs. Toshiba vous recommande de respecter les droits de propriétés intellectuelles des tiers.

Manipulation des lunettes 3D

- **Ne laissez pas les lunettes 3D ou leurs accessoires à la portée des petits enfants.** Humer l'odeur ou avaler ces objets peuvent provoquer l'asphyxie ou des lésions dans la paroi de l'estomac. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- **Évitez de procéder vous-mêmes à toute réparation, modification ou démontage des lunettes 3D.** Tout acte contraire peut vous indisposer pendant que vous visionnez des images 3D.
- **N'exposez pas les lunettes à la chaleur excessive comme le rayonnement solaire, le feu ou tout autre phénomène similaire.**

Informations sur les lunettes 3D

- **N'utilisez pas les lunettes 3D si elles ne fonctionnent pas correctement ou sont cassées.** Utiliser dans l'un des états décrits ci-dessus vous expose à des blessures, des écoulements oculaires ou une indisposition. N'utilisez pas les lunettes 3D si elles sont cassées ou présentent des fissures.
- **Ne portez pas et ne marchez pas avec des lunettes 3D.** Vous pourriez perdre l'équilibre qui pourrait entraîner des chutes ou autres accidents.
- **Ne portez pas les lunettes 3D à des fins autres que visionner des programmes 3D.** Les lunettes 3D ne sont pas des lunettes de soleil.
- **Ne laissez pas tomber, n'exercez pas de pression sur les lunettes 3D, ne marchez pas dessus.** Le faire endommagera le verre, ce qui pourrait causer une blessure. Exposer les lunettes à un liquide ou à la chaleur excessive pourrait endommager la fonction 3D.
- **Si votre nez ou vos tempes rougissent, ou vous ressentez des douleurs ou de l'inconfort, retirez les lunettes 3D.** Les symptômes décrits ci-dessus

peuvent survenir si vous continuez de les porter pendant une longue période, ce qui peut également entraîner des indispositions.

Mise en garde sur la lecture des images 3D

- **L'exposition à certains rayonnements clignotants ou à certaines images clignotantes contenu(e)s dans certains programmes ou jeux vidéo 3D peut provoquer chez certains téléspectateurs des crises ou des évanouissements.** Si vous manifestez souvent des crises, des pertes de connaissance ou d'autres symptômes se rapportant à l'épilepsie, ou si l'épilepsie est une maladie récurrente dans votre famille, veuillez contacter un professionnel de la santé avant d'utiliser la fonction 3D.
- **Évitez d'utiliser la fonction 3D lorsque vous êtes sous l'influence de l'alcool.**
- **Si vous êtes malade ou en mauvaise santé, vous devez éviter de regarder les images 3D, et consulter votre professionnel de santé au besoin.**
- **Si vous ressentez l'un des symptômes suivants lors de la visualisation des images 3D, arrêtez de le faire et contactez votre personnel de santé :** Convulsions, contraction des yeux ou des muscles, perte de connaissance, troubles de la vision, des mouvements involontaires, désorientation, fatigue oculaire, nausées / vomissements, des étourdissements, des maux de tête.
- **Si vous ressentez la fatigue oculaire ou d'autres désagréments lorsque vous visionnez des images vidéo 3D, retirez les lunettes 3D et évitez de les utiliser jusqu'à ce que ces symptômes disparaissent.**
- **Visionner en 3D peut causer des étourdissements et / ou une désorientation pour certains téléspectateurs.** Par conséquent, pour éviter des blessures, ne placez pas votre téléviseur près d'escaliers ouverts, de balcons ou de fils. De plus, ne vous asseyez pas à proximité d'objets qui pourraient être brisés si frappé accidentellement.
- **Lorsque vous visionnez des images 3D, veuillez toujours porter vos lunettes 3D.** Visionner des images 3D sans lunettes 3D peut causer une fatigue oculaire. Utilisez des lunettes 3D indiquées.
- **Ne portez pas des lunettes 3D ou ne visionnez pas de images 3D à partir des angles aigus ou**

en position couchée. L'effet 3D est perdu dans ces conditions et pourrait par conséquent entraîner la fatigue oculaire.

- **Utilisez les lunettes 3D à l'angle de vision et à la distance appropriée.** Il est recommandé que les yeux du spectateur et lunettes 3D soient au niveau de l'écran.
- **Si vous portez des lunettes de correction ou de lentilles de contact, posez les lunettes 3D au dessus.** Visionner des images 3D sans lunettes appropriée peut entraîner une fatigue oculaire.
- **Si les images 3D apparaissent souvent double ou si vous ne pouvez pas voir les images en 3D, arrêtez de regarder.** Visionner ces images sur une longue durée pourrait entraîner la fatigue oculaire.
- **En raison de l'impact possible sur le développement de la vue, les téléspectateurs doivent être âgés de 6 ans ou plus.** Les enfants et les adolescents peuvent être plus sensibles aux effets sur la santé causés par la vision d'images 3D et doivent être étroitement surveillés.
- **Pour optimiser l'effet 3D et pour éviter la fatigue des yeux, il est important que vous choisissiez correctement votre position.** La meilleure position est à vos yeux au même niveau que le centre de l'écran.

IMPORTANT: Si vous voyez une image double, soit vos yeux sont trop élevés soit trop bas par rapport au centre horizontal de l'écran.

Ajustez votre position pour qu'elle soit plus rapprochée du centre afin d'éviter la fatigue oculaire et jouir des effets 3D optimaux.

- **Regarder la télévision alors qu'assis trop près de l'écran pour une période prolongée peut entraîner une fatigue oculaire.** La distance de vision idéale doit être d'au moins trois fois la hauteur de l'écran.
- **Commutation images gauche et droite.** La durée d'obturation des côtés Gauche et Droit des lunettes peut être modifiée. Si les images 3D sont floues, activez les côtés gauche et droit de l'image.

Notes sur la section « Visionner »

L'effet et la qualité d'image 3D peut varier en fonction de la capacité de l'appareil de la qualité du contenu et de l'affichage

Fonctionnalités/Paramètres

Si vous utilisez un périphérique tel qu'un téléphone mobile ou

dispositif mobile sans fil à proximité des lunettes 3D, les lunettes 3D ne fonctionneront pas correctement.

Utiliser le produit dans la plage de température suivante ; par ailleurs, la qualité de l'image en 3D ou la fiabilité du produit ne peuvent être garanties.

– Lunettes en 3D: 0 °C - 50 °C

– TV: Température 5°C - 35°C (41°F - 94°F)

- **Si vous utilisez un éclairage fluorescent, il peut clignoter en fonction de la fréquence de la lumière.** Dans ce cas, réduisez la luminosité de la lumière fluorescente, ou utilisez une autre lumière. (Il est recommandé de ne pas visionner dans une pièce sombre, en particulier pour les enfants.)
 - **Portez les lunettes 3D correctement, sinon vous ne pouvez pas avoir une bonne résolution de l'image 3D.**
 - **Lorsque vous ne visionnez pas des images 3D sur cet appareil, enlevez les lunettes 3D ; autrement, il peut être difficile de voir l'affichage sur d'autres produits tels que les ordinateurs, l'horloge numérique ou une calculatrice, etc.**
 - **Pour activer la fonction de conversion 2D à 3D, définissez l'option menu Paramètres 3D virtuel en la réglant en mode Marche.**
 - **La fonction de conversion 2D à 3D est conçue pour vous permettre de jouir des vidéos 2D, et autres contenus 2D que vous aurez créés en 3D selon vos préférences.**
- Remarque : L'effet que vous verrez dépend du contenu de l'image.*
- **La fonction de conversion 2D à 3D n'est pas conçue pour une utilisation d'un contenu 2D protégé pré-enregistré appartenant à un tiers, sauf si le propriétaire du droit d'auteur a donné l'autorisation directe ou indirecte, ou à moins que la loi applicable le permet.**
- Informations sur le câble d'alimentation.
- **Utilisez un câble HDMI de grande vitesse et de haute qualité lorsque vous connectez un périphérique comme un lecteur BD compatible 3D ou un ordinateur au téléviseur. Lorsque vous utilisez un câble HDMI standard, les images 3D ne s'afficheront pas.**

Spécifications et accessoires

Systèmes d'émission/canaux

DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4 HD

DVB-C MPEG2, DVB-C MPEG4

DVB-S / S2 MPEG2, DVB-S / S2 MPEG4 HD

Entrée vidéo

Stéréo Nicam PAL, SECAM, NTSC 4.43

Connexions externes

1-PÉRITEL 1

Entrée 21-broches PÉRITEL RGB, A/V

2-PÉRITEL-2 (Mini Scart)

Entrée 21-pin PÉRITEL RGB, A/V, S-Video

3-CÔTÉ AV

Entrée CÔTÉ AV Entré du câble Vidéo + Audio G + D

4-HDMI 1/2/3/4(*)

Entrée Type A

* Le nombre de ces ports peut varier selon le modèle de téléviseur.

5-Ordinateur

Entrée Mini D-Sub 15-broches Analogique Signal RGB

6-Audio Numérique

Sortie S/PDIF (Optique)

7-YPbPr

Entrée Y+Pb+Pr Vidéo RCA

8-Audio In

Entrée RCA Audio L + R

9-Port LAN

RJ-45

10-Subwoofer

Sortie RCA Audio

Ports USB

Media Browser Interface Version: USB 2.0

Classe USB : Stockage de masse

Système de fichiers : FAT32

Pour les décodeurs dotés d'une unité sans fil intégrée le réseau local avec routeur sans fil Les routeurs doivent être compatibles avec .

IEEE 80211 a/b/g/n

Protocoles de sécurité WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI.

3.5 mm stéréo

Prise pour casque

Conditions de fonctionnement

Température 5°C - 35°C (41°F - 94°F)

Humidité 20 - 80% (ne condense pas)

Accessoires fournis

Télécommande

2 batteries (AAA, IEC R03 1.5V)

Quatre vis

Câble AV latéral

Couvercle de fixation du support


P Clip

2 Lunettes 3D, à obturateur actifs

		55" L
Classe d'efficacité énergétique		A +
Taille de l'écran visible (approx.)		139 cm / 55"
Consommation électrique en mode « marche » (approx.) (*)		84 W
Consommation électrique annuelle (approx.) (*)		122 kWh
Consommation d'énergie en mode veille (approx.)		< 0.50 W
Résolution écran (pixels)		1920 x 1080
Affichage		16:9
Effet de son (à 10 % distorsion)		2 x 10
Modèle de consommation d'énergie (approx.)		140 W
Poids	Téléviseur avec socle	27.0 kg
	Poids brut	32.5 kg
	Téléviseur sans socle	22.5 kg

(*) Testé selon la norme IEC 62087-BD dans les paramètres par défaut.

(**) Consommation d'énergie de 122 kWh par an, en fonction de la consommation en énergie de la Télé lorsqu'elle fonctionne 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation énergétique réelle dépendra de la façon dont le téléviseur est utilisé.

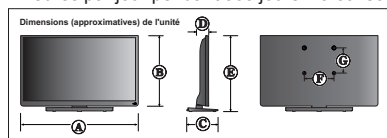

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
55L544*DG	1240.4	715.7	300.0	64.0	763	400	400

Informations de licence

- HDMI, l'interface multimédia de haute définition ainsi que le logo de HDMI sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États Unis d'Amérique et dans d'autres pays.



- DVB est une marque déposée du projet DVB.
- [1] La conformité à la norme EIA/CEA-861-D couvre la transmission de la vidéo numérique non compressée avec la protection du contenu numérique à large bande passante, qui est en cours de normalisation pour la réception des signaux vidéo haute définition. Comme il s'agit d'une technologie en pleine évolution, il est possible que certains appareils ne fonctionnent pas correctement avec le téléviseur.
- YouTube et le logo de YouTube sont des marques déposées de Google Inc.
- NETFLIX est une marque déposée de NETFLIX, inc.

Notification de licence MP3

Technologie de codage audio MPEG Layer-3 (MP3) sous licence de Fraunhofer IIS and Thomson.

Notification de licence MP4

CE PRODUIT EST UTILISE EN VERTU DE LA LICENCE DE PORTEFEUILLE DES BREVETS MPEG-4 VISUAL POUR UTILISATION A DES FINS STRICTEMENT PERSONNELLES ET NON COMMERCIALES DU CLIENT POUR LES BESOINS SUIVANTS: (I) CODAGE VIDEO EN CONFORMITE AVEC LA NORME MPEG-4 VISUAL (MPEG-4 VIDEO) ET / OU (II) DECODAGE VIDEO MPEG-4 AYANT ETE ENCODE PAR LE CLIENT POUR DES ACTIVITES STRICTEMENT PERSONNELLES ET NON COMMERCIALES ET/OU AYANT ETE FOURNI PAR UN FOURNISSEUR DE VIDEO AUTORISE PAR MPEG LA A FOURNIR DES VIDEOS MPEG-4. AUCUNE LICENCE NE SERA ACCORDEE OU UTILISEE A D'AUTRES FINS; AUTRES INFORMATIONS LIEES NOTAMMENT A SON UTILISATION A DES FINS PROMOTIONNELLES, INTERNES ET COMMERCIALES ET AUTRES LICENCES PEUVENT ETRE OBTENUES AUPRES DE MPEG LA L.L.C. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Notification de licence AVC

CE PRODUIT EST UTILISE EN VERTU DE LA LICENCE DE PORTEFEUILLE DES BREVETS POUR UTILISATION A DES FINS STRICTEMENT PERSONNELLES ET NON COMMERCIALES DU CLIENT POUR LES BESOINS SUIVANTS: (I) CODAGE VIDEO EN CONFORMITE AVEC LA NORME AVC (AVC VIDEO) ET / OU (II) DECODAGE VIDEO AVC AYANT ETE ENCODE PAR LE CLIENT POUR DES ACTIVITES STRICTEMENT PERSONNELLES ET NON COMMERCIALES ET/OU AYANT ETE FOURNI PAR UN FOURNISSEUR DE VIDEO AUTORISE PAR MPEG LA A FOURNIR DES VIDEOS AVC. AUCUNE LICENCE NE SERA ACCORDEE OU UTILISEE A D'AUTRES FINS; VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AU LIEN DE MPEG LA, L.L.C. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Notification de licence

RECONNAISSANCE DE MARQUE COMMERCIALE

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



Mise au rebut...

Les renseignements suivants ne s'appliquent qu'aux pays membres de l'UE :

Mise au rebut des produits

Le symbole de la poubelle à roue barrée indique que les produits doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères. Les batteries intégrées et les accumulateurs peuvent être jetés avec le produit. Ils seront séparés au centre de recyclage.

La barre noire indique que le produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

En participant au tri des produits et des batteries, vous assurerez une mise au rebut appropriée des produits et des batteries, et contribuerez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé humaine.

Pour de plus amples informations sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays, veuillez visiter notre page web à l'adresse (www.toshiba.eu/recycling) ou veuillez contacter notre mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit.




Mise au rebut des batteries et / ou accumulateurs

Le symbole de la poubelle à roue barrée indique que les batteries et / ou accumulateurs doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

Si la batterie ou l'accumulateur contient des valeurs supérieures à celles indiquées du plomb (Pb), du mercure (Hg) et / ou du cadmium (Cd) définies dans la Directive, alors les symboles chimiques du plomb (Pb), du mercure (Hg) et / ou du cadmium (Cd) apparaissent sous le symbole de la poubelle à roue barrée.

En participant au tri des batteries, vous assurerez une mise au rebut appropriée des produits et des batteries, et contribuerez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé humaine. Pour de plus amples informations sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays, veuillez visiter notre page web à l'adresse (www.toshiba.eu/recycling) ou veuillez contacter notre mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



	Question	Réponse
Son	Pourquoi n'y a-t-il pas de son ni d'image ?	Vérifiez que le téléviseur est en mode veille. Vérifiez la prise d'alimentation et tous les branchements au secteur
	Pourquoi y a-t-il une image, mais pas de son ?	Vérifiez que le volume n'a pas été diminué ou coupé
	Pourquoi le son ne sort-il que d'un haut-parleur alors que le son stéréo a été sélectionné ?	Vérifiez que le réglage des balances du menu SON n'est pas réglé que d'un côté.
	Pourquoi la piste sonore est-elle en anglais alors qu'une autre langue audio a été sélectionnée ?	La chaîne est actuellement émise avec une piste sonore en anglais uniquement.
Image	Qu'est-ce qui provoque une mauvaise image ?	Interférence ou signal faible. Essayez une autre chaîne TV
	Pourquoi la vidéo/le DVD en marche ne se voit-il pas à l'écran ?	Assurez-vous que le lecteur Blu-ray ou DVD est branché au téléviseur tel qu'illustré dans les premiers chapitres, puis sélectionnez l'entrée correspondante en appuyant sur la touche SOURCE -  de la télécommande
	Pourquoi le Blu-ray / le lecteur DVD est-il en noir et blanc ?	Vérifiez si l'entrée appropriée a été sélectionnée ou pas.
	Pourquoi y a-t-il des rayures horizontales et / ou des images floues sur l'écran lorsqu'on est en mode PC ?	Il se peut que la phase ait besoin d'un réglage. Sélectionnez les paramètres de l'ordinateur, allez à Phase et réglez jusqu'à ce que l'image soit claire.
Généralités	Pourquoi la télécommande ne fonctionne-t-elle pas ?	Vérifiez si les batteries sont à plat ou mal insérées
	Pourquoi la fonction navigateur multimédia ne fonctionne pas ?	Assurez-vous que le périphérique USB / HDD est correctement branché. Un mauvais branchement du Hub USB peut poser des problèmes de fonctionnement. Vérifiez la configuration de votre réseau en cas d'utilisation d'un serveur média.
	Pourquoi les sous-titres numériques sélectionnés ne s'affichent-ils pas à l'écran ?	Les sous-titres ne sont pas transmis par l'émetteur.
	Pourquoi la chaîne numérique est-elle verrouillée ?	Le contrôle parental est activé. Vérifiez les paramètres du contrôle parental
	Pourquoi certaines chaînes numériques cryptées ne sont-elles pas disponibles ?	Votre abonnement doit être renouvelé. Contactez votre fournisseur de services.
	Pourquoi le voyant lumineux de veille activé met-il parfois plus de temps pour s'éteindre ?	En état de veille, la veille activée du téléviseur recherche automatiquement un téléchargement parmi toutes les chaînes disponibles si la fonction de téléchargement automatique a été activée. La durée nécessaire peut varier. Dans ce mode, le voyant clignote.
	Pourquoi les commandes du téléviseur ne marchent pas ?	Vérifiez si la fonction SÉCURITÉ ENFANT a été activée ou pas
	Qu'est ce que le DVB-T ?	Diffusion vidéo numérique via une antenne.
	Qu'est ce que le DVB-C ?	Diffusion vidéo numérique via un système de câble.
	Ce signifie DVB-S/S2 ?	Diffusion vidéo numérique via un système par satellite.
	Comment sélectionne-t-on les chaînes radio ?	Vous pouvez les sélectionner à partir de la liste des chaînes
	Que faire si j'ai oublié le mot de passe ?	Vous pouvez réinitialiser le téléviseur et effectuer la première installation une fois de plus. Assurez-vous que personne ne soit informé de cette procédure, en mettant le Manuel de l'utilisateur en sécurité. Si l'on vous demande de saisir le code PIN pour effectuer la Première installation , consultez votre fournisseur autorisé
	Pourquoi les périphériques en réseau ne fonctionnent-ils pas ?	Vérifiez si les câbles LAN sont connectés correctement ou pas. S'il s'agit d'une connexion sans fil, assurez-vous que les paramètres de réseau sans fil sont réglés en conséquence
Pourquoi la fonction enregistrer ne fonctionne pas ?	Essayez de mettre la TV hors tension puis insérez le disque USB à nouveau lorsque la TV est dans le même état	
Pourquoi le message « Disque USB trop lent » s'affiche sur l'écran lorsque l'enregistrement est lancé ?	Recommencez l'enregistrement Si le même message d'erreur s'affiche, il est possible que votre disque USB n'ait pas la vitesse requise. Connectez un autre disque USB	

Informations REACH

La réglementation de l'Union européenne (EU) sur les substances chimiques, REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques), est entrée en vigueur le 1 juin 2007, avec des échéances échelonnées jusqu'en 2018.

Toshiba va répondre à toutes les exigences REACH et s'est engagé à fournir à ses clients des informations sur la présence dans ses articles de substances incluses dans la liste des substances candidates conformément à la réglementation REACH.

Bien vouloir consulter le site web suivant www.toshiba.eu/reach pour avoir des informations sur la présence de nos produits de substances inclus dans la liste de candidature au REACH, avec un pourcentage de concentration supérieur à 0.1 % poids par poids.

Toshiba déclare par la présente que cet appareil équipé d'une Fonction sans fil intégré est en conformité avec les conditions de bases et autres dispositions de la Directive 1999/5/EC.



Déclaration de conformité de l'EU



Cet appareil porte la marque CE conformément aux directives européennes en la matière.

Responsable de l'apposition de la marque CE : TOSHIBA, 23 Davy Road, Plymouth, PL6 8BY UK.

Cet appareil porte la marque CE conformément aux directives européennes en la matière, notamment en ce qui concerne la directive Basse Tension 2006/95/EC, la directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/EC et la directive RoHS 2011/65/EU. En outre, ce produit est conforme avec la directive 2005/32/EC (EuP) et 2009/125/EC (ErP) sur l'écoconception ainsi que les mesures d'implémentation y afférentes.

Si ce produit est doté d'une fonctionnalité de réseau sans fil, la directive 1999/5/EC concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications est également applicable.

©TOSHIBA 2014

Tous droits réservés.

Toute reproduction entière ou partielle sans aucune permission écrite est strictement interdite.

TOSHIBA

23 Davy Road, Plymouth Devon, PL6 8BY, England.

L'équipement correspond aux exigences de la réglementation technique en matière de limitation d'usage de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.