


**Panasonic**<sup>®</sup>

**Manuel utilisateur**

**Téléphone numérique sans fil avec répondeur**

Modèle **KX-TG5522BL**

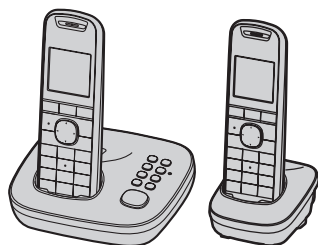

***Avant la première utilisation, consultez le chapitre "Mise en route" page 9.***

**Vous venez d'acquérir un produit Panasonic et nous vous en remercions.**

Veuillez lire le présent manuel utilisateur avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

Cet appareil est compatible avec la fonction d'identification des appels. Vous devez vous abonner au service approprié proposé par votre fournisseur de services/compagnie de téléphone.

## Sommaire

### Introduction

Informations sur les accessoires . . . . .	3
Informations générales . . . . .	4

### Informations importantes

Pour votre sécurité . . . . .	5
Consignes de sécurité importantes . . . . .	6
Pour des performances optimales . . . . .	6
Autres informations . . . . .	7
Caractéristiques . . . . .	7

### Mise en route

Installation . . . . .	9
Note relative à la configuration . . . . .	10
Commandes . . . . .	11
Ecran . . . . .	12
Mise sous/hors tension . . . . .	13
Réglages initiaux . . . . .	13
Mode économique une touche . . . . .	14

### Appeler un correspondant/ répondre à un appel

Appeler un correspondant . . . . .	15
Répondre à un appel . . . . .	15
Fonctions utiles pendant un appel . . . . .	16
Verrouillage du clavier . . . . .	17

### Répertoire

Répertoire du combiné . . . . .	18
Copie d'entrées du répertoire . . . . .	19

### Programmation

Paramètres programmables . . . . .	20
Programmation spéciale . . . . .	25
Enregistrement d'un combiné . . . . .	26

### Service d'identification des appels

Utilisation du service d'identification des appels . . . . .	29
Liste des appelants . . . . .	29

### Répondeur

Répondeur . . . . .	31
Activation/désactivation du répondeur . . . . .	31
Message d'accueil . . . . .	32
Ecoute des messages à l'aide de la base	32
Ecoute des messages à l'aide du combiné	33
Utilisation à distance . . . . .	34

Réglages du répondeur . . . . .	35
---------------------------------	----

### Service de messagerie vocale

Service de messagerie vocale . . . . .	37
--	----

### Intercommunication/Localisation

Intercommunication . . . . .	38
Localisation du combiné . . . . .	38
Transfert d'appels, conférences . . . . .	38

### Informations utiles

Entrée de caractères . . . . .	39
Messages d'erreur . . . . .	41
Dépannage . . . . .	42

### Index


Index . . . . .	47
-----------------	----

**Introduction****Informations sur les accessoires****Accessoires fournis**

N°	Accessoire/Référence	Quantité
①	Adaptateur secteur/PQLV219CE	2
②	Cordon téléphonique	1
③	Piles rechargeables <sup>*1</sup> /HHR-55AAAB ou N4DHYY00005	4
④	Couvercle du combiné <sup>*2</sup>	2
⑤	Chargeur	1

\*1 Pour plus d'informations sur le remplacement des piles, reportez-vous à la page 3.

\*2 Le couvercle du combiné est livré fixé au combiné.

**Accessoires supplémentaires/de recharge**

Pour des informations commerciales, contactez votre revendeur Panasonic le plus proche.

Accessoire	Modèle
Piles rechargeables	HHR-4NGE (P03P) ou HHR-4MRE (P03I) <sup>*1</sup>
	Type de pile : – nickel-métal hydrure (Ni-MH) – 2 piles AAA (R03) par combiné
Répétiteur DECT	KX-A405

\*1 Les piles de recharge peuvent avoir une capacité différente de celle des piles fournies.

## Introduction

### Développement de votre système téléphonique

Vous pouvez développer votre système téléphonique en enregistrant des combinés en option (6 max.) sur une même base.

- Les combinés en option peuvent être d'une couleur différente de celle des combinés fournis.

Combiné (en option) : KX-TGA551EX



### Informations générales

- Cet équipement est conçu pour être utilisé sur le réseau téléphonique analogique de Belgique.
- En cas de problème, contactez en premier lieu votre fournisseur d'équipement.

#### Déclaration de conformité :

- Panasonic System Networks Co., Ltd. déclare que cet équipement est conforme aux critères essentiels et autres dispositions importantes de la directive 1999/5/EC (R&TTE - Radio & Telecommunications Terminal Equipment).

Les déclarations de conformité pour les produits Panasonic décrites dans le présent manuel peuvent être téléchargées à l'adresse suivante :

<http://www.doc.panasonic.de>

#### Coordonnées du représentant autorisé :

Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

## Informations importantes

### Pour votre sécurité

Pour éviter tout risque de dommages corporels ou matériels, voire d'accident mortel, lisez attentivement cette section avant d'utiliser l'appareil, de manière à être assuré que vous l'utilisez d'une façon appropriée et sûre.

### ATTENTION

#### Connexion électrique

- Utilisez uniquement l'alimentation électrique indiquée sur le produit.
- Ne surchargez pas les prises électriques et les cordons d'alimentation. Ceci risque de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Insérez complètement l'adaptateur secteur/la fiche d'alimentation dans la prise de courant. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une décharge électrique et/ou une accumulation de chaleur qui peut provoquer un incendie.
- Enlevez régulièrement la poussière ou autres débris de l'adaptateur secteur et la fiche d'alimentation en les retirant de la prise de courant, puis en les essuyant avec un chiffon sec. L'accumulation de poussière peut provoquer un défaut d'isolation résultant par exemple de l'humidité, etc. et provoquer un incendie.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique s'il émet de la fumée, une odeur anormale ou fait un bruit inhabituel. Ces situations pourraient en effet provoquer un incendie ou une décharge électrique. Assurez-vous que la fumée a cessé et contactez un centre de service agréé.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique et ne touchez jamais ses composants internes si le boîtier est ouvert.
- Ne touchez jamais la fiche avec des mains humides. Il existe un danger de décharge électrique.

#### Installation

- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez jamais cet appareil à la pluie ou à une source d'humidité.
- Ne placez pas ou n'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils à contrôle automatique, tels que des portes automatiques ou des alarmes incendie. Les ondes radio émises par ce produit peuvent entraîner des dysfonctionnements de ces appareils et provoquer un accident.

- Évitez de tirer ou de tordre le cordon de l'adaptateur secteur ou de la ligne téléphonique, ou de le placer sous des objets lourds.

#### Mesures de précaution

- Débranchez le produit de la prise électrique avant tout nettoyage. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou à aérosol.
- Ne démontez pas le produit.
- Ne renversez pas de liquides (détergents, produits nettoyants, etc.) sur la prise du cordon téléphonique, et veillez à ce qu'elle ne soit pas mouillée. Cela risque de provoquer un incendie. Dans le cas où la prise du cordon téléphonique serait mouillée, retirez-la immédiatement de la prise téléphonique murale, et ne l'utilisez pas.

#### Précautions médicales

- Consultez le fabricant de tout appareil médical personnel (par exemple stimulateurs cardiaques ou aides auditives) pour vous assurer qu'ils sont correctement protégés contre l'énergie radioélectrique externe. (Le produit fonctionne dans la bande de fréquences de 1,88 GHz à 1,90 GHz, et la puissance de transmission de radiofréquence est de 250 mW (max.))
- N'utilisez pas ce produit dans les établissements de santé si la réglementation affichée dans ces zones vous interdit de le faire. Il est possible que les hôpitaux ou les établissements de santé utilisent des équipements potentiellement sensibles à l'énergie radioélectrique externe.

### ATTENTION

#### Installation et emplacement

- N'installez jamais le téléphone pendant un orage.
- Ne raccordez jamais les prises téléphoniques dans des endroits humides à moins que la prise ne soit spécialement conçue pour ce type d'endroit.
- Ne touchez jamais les câbles ou terminaux téléphoniques non isolés à moins que la ligne téléphonique n'ait été déconnectée de l'interface réseau.
- Procédez avec précaution lors du raccordement ou de la modification des lignes téléphoniques.
- L'adaptateur secteur est utilisé comme principal organe de déconnexion. Assurez-vous que la prise secteur est installée près de l'appareil et est facilement accessible.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé pour téléphoner dans les cas suivants :
  - lorsque les piles du combiné sont déchargées ou défectueuses ;

### Informations importantes

- en cas de panne de courant ;
- lorsque la fonction de verrouillage du clavier est activée.

#### Piles

- Il est recommandé d'utiliser les piles présentées à la page 3. **UTILISEZ UNIQUEMENT des piles rechargeables Ni-MH de taille AAA (R03).**
- N'utilisez pas ensemble des piles neuves et des piles usagées.
- N'ouvrez pas la pile et ne la détériorez pas. L'électrolyte est corrosif et peut provoquer des brûlures ou des blessures aux yeux ou à la peau. L'électrolyte est toxique et pourrait être nocif si avalé.
- Manipulez les piles avec précaution. Ne les mettez pas en contact avec des matériaux conducteurs tels que bagues, bracelets ou clés, car cela risquerait de provoquer un court-circuit et la pile et/ou les matériaux conducteurs pourraient surchauffer et occasionner des brûlures.
- Chargez les piles fournies avec ce produit ou identifiées pour une utilisation avec ce produit conformément aux instructions et limitations spécifiées dans le présent manuel.
- N'utilisez qu'une base (ou chargeur) compatible pour recharger les piles. N'altérez pas la base (ou le chargeur). Le non-respect de ces instructions risque de faire gonfler ou exploser les piles.

### Consignes de sécurité importantes

Lorsque vous utilisez votre produit, observez toujours des précautions de sécurité élémentaires afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique et de blessure, notamment :

1. N'utilisez pas ce produit à proximité d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'un bac à lessive, dans un sous-sol humide ou au bord d'une piscine.
2. Évitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un type sans fil) pendant un orage. Il peut exister un risque rare de décharge électrique en cas de foudre.
3. N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz en vous tenant à proximité de la fuite.
4. Utilisez uniquement le câble d'alimentation et les piles indiquées dans le présent manuel. N'incinerez pas les piles. Elles pourraient

exploser. Elles doivent être mises au rebut conformément à la réglementation locale.

#### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### Pour des performances optimales

#### Emplacement de la base/minimisation du bruit

La base et les autres appareils Panasonic compatibles utilisent des ondes radio pour communiquer les uns avec les autres.

- Pour bénéficier d'une zone de couverture maximale et éviter les bruits parasites, il est recommandé d'installer la base comme indiqué ci-dessous :
  - à un emplacement pratique, élevé et central sans obstacles entre le combiné et la base dans un environnement intérieur ;
  - loin d'appareils électroniques tels que téléviseurs, radios, ordinateurs, périphériques sans fil ou autres téléphones.
  - non orienté vers des transmetteurs de radiofréquences, par exemple antennes externes de stations de téléphonie mobile. (Évitez de placer la base sur une baie vitrée ou près d'une fenêtre.)
- La couverture et la qualité vocale dépendent des conditions de l'environnement local.
- Si la réception à l'emplacement de la base n'est pas satisfaisante, déplacez-la vers un autre emplacement offrant une meilleure réception.

#### Environnement

- Maintenez le produit éloigné des appareils générant du bruit électrique, par exemple les lampes fluorescentes et les moteurs.
- Le produit ne devrait pas être exposé à de la fumée excessive, de la poussière, des températures élevées et des vibrations.
- Le produit ne devrait pas être exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débranchez-le de la prise électrique.
- Maintenez l'appareil éloigné de toute source de chaleur (radiateur, autocuiseur, etc.) et ne le laissez pas dans une pièce où la température est inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C. Évitez également les sous-sols humides.
- La distance maximale d'appel peut diminuer lorsque vous utilisez l'appareil à proximité d'un obstacle tel qu'une colline, un tunnel, le métro,

## Informations importantes

ou à proximité d'un objet métallique comme une clôture grillagée, par exemple.

- L'utilisation de ce produit à proximité d'appareils électriques peut causer des interférences. Eloignez-le des appareils électriques.

### Entretien habituel


- Nettoyez la surface extérieure de l'appareil avec un chiffon doux humide.
- N'utilisez pas de benzène, diluant ou toute poudre abrasive.

## Autres informations

### Avis relatif à la mise au rebut, au transfert ou au retour du produit

- Ce produit peut stocker des informations privées/confidentielles vous appartenant. Pour protéger votre sphère privée et votre confidentialité, nous vous conseillons d'effacer de la mémoire les informations telles que les répertoires ou les entrées de liste des appelants avant de mettre au rebut, de transférer ou de retourner le produit.

### Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés

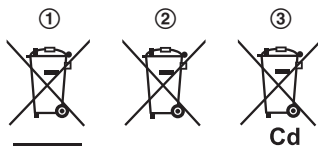

Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme (①, ②, ③) indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les déposer à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et

l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.

### Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous débarrasser de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

### Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne


Ce pictogramme (①, ②, ③) n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.

### Note relative au pictogramme à apposer sur les piles

Le pictogramme (②) peut être combiné avec un symbole chimique (③). Dans ce cas, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

## Caractéristiques

- **Norme :**  
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications : télécommunications numériques sans fil améliorées),  
GAP (Generic Access Profile : profil d'accès générique)
- **Plage de fréquences :**  
1,88 GHz à 1,90 GHz
- **Puissance de transmission RF :**  
Environ 10 mW (puissance moyenne par canal)
- **Alimentation électrique :**  
220–240 V C.A., 50/60 Hz
- **Consommation :**  
**Base :**  
Mode veille : Environ 0,5 W  
Maximum : Environ 3,8 W



### **Informations importantes**

**Chargeur :**

Mode veille : Environ 0,2 W





Maximum : Environ 3,0 W

■ **Conditions de fonctionnement :**

0 °C–40 °C, 20 %–80 % humidité relative de l'air  
(sec)

**Remarques :**

- La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
- Les illustrations figurant dans ce manuel peuvent différer légèrement du produit réel.







## Installation

### Raccordements


- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur Panasonic PQLV219CE fourni.

#### ■ Base

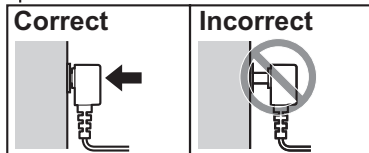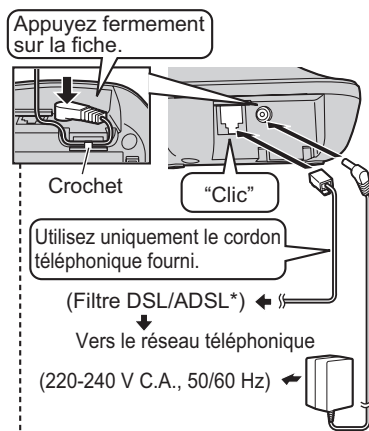


\*Un filtre DSL/ADSL (non fourni) est nécessaire si un service DSL/ADSL est actif.

#### ■ Chargeur

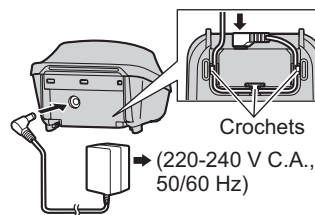


### Installation de la pile

- UTILISEZ UNIQUEMENT des piles Ni-MH de taille AAA (R03).
- N'utilisez PAS de piles Alcalines/ Manganèse/Ni-Cd.
- Vérifiez que les polarités sont correctes (⊕, ⊖).

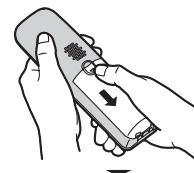

Piles Ni-MH rechargeables UNIQUEMENT

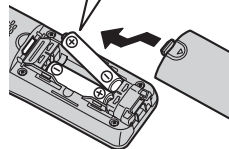


- Lorsque la sélection des langues s'affiche, voir page 13.

### Charge de la pile

Se recharge pendant environ 7 heures.

- Lorsque la charge des piles est terminée, le voyant correspondant s'éteint et "Chargé" s'affiche.

Vérifier que "Chargement" s'affiche.

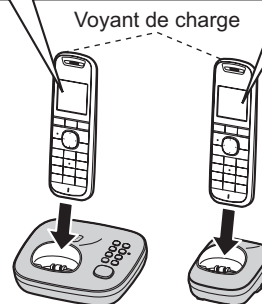

**Mise en route**

**Note relative à la configuration**

**Note relative aux connexions**

- L'adaptateur secteur doit rester branché en permanence. (Il est normal que l'adaptateur soit chaud pendant son utilisation.)
- L'adaptateur secteur doit être branché sur une prise secteur verticale ou montée au sol. Ne branchez pas l'adaptateur secteur à une prise secteur montée au plafond, car il risque de se débrancher sous l'effet de son poids.

**Panne de courant**

L'appareil ne fonctionne pas pendant une panne de courant. Il est recommandé de connecter un téléphone filaire (sans adaptateur secteur) à la même ligne de téléphone ou à la même prise téléphonique, si vous utilisez une prise téléphonique de ce type à votre domicile.

**Note relative à l'installation de la pile**

- Utilisez les piles rechargeables fournies. Pour les remplacer, nous vous recommandons d'utiliser les piles Panasonic rechargeables indiquées à la page 3, 6.
- Nettoyez les pôles des piles (+, -) avec un tissu sec.
- Evitez de toucher les pôles des piles (+, -) ou les contacts de l'appareil.

**Note relative à la charge des piles**

- Il est normal que le combiné soit chaud pendant la charge.
- Nettoyez une fois par mois les contacts de charge du combiné, de la base et du chargeur à l'aide d'un chiffon doux et sec. Procédez à des nettoyages plus fréquents si l'appareil est exposé à des substances grasses, de la poussière ou une atmosphère très humide.

**Niveau de la batterie**

Icône	Niveau de la batterie
	Elevé
	Moyen
	Faible
	Recharge nécessaire.

**Autonomie de la pile Ni-MH Panasonic (piles fournies)**


Etat	Autonomie
En utilisation continue	18 heures max.
Absence de communication (veille)	170 heures max.

**Remarques :**

- Il est normal que les piles n'atteignent pas leur capacité totale lors de la première charge. La pile atteint son autonomie maximale après avoir effectué plusieurs cycles complets de charge/décharge (utilisation).
- La performance de la pile dépend de l'utilisation et des conditions ambiantes.
- Même complètement chargé, le combiné peut être déposé sur la base ou le chargeur sans affecter les piles.
- Le niveau de charge peut ne pas s'afficher correctement après le remplacement des piles. Dans ce cas, placez le combiné sur la base ou le chargeur et laissez-le charger pendant au moins 7 heures.

## Commandes

### Combiné

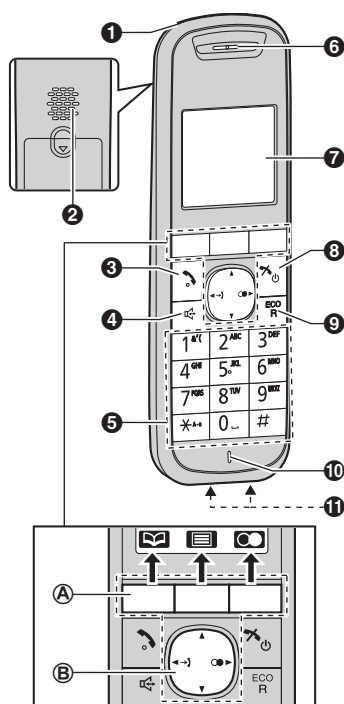

- ❶ Voyant de charge  
Voyant de sonnerie
- ❷ Haut-parleur
- ❸ [☎] (Prise de ligne)
- ❹ [🔊] (Haut-parleur)
- ❺ Clavier de numérotation
- ❻ Ecouteur
- ❼ Ecran
- ❽ [🔌] (Mise hors/Sous tension)
- ❾ [ECO/R]  
ECO : touche de raccourci du mode économique  
R : Rappel/clignotement

### ❿ Microphone

### ⓫ Contacts de charge

#### ■ Type de commande


##### Ⓐ Touches programmables

Le combiné comporte 3 touches programmables. Vous pouvez appuyer sur une touche programmable pour sélectionner la fonction qui s'affiche directement au-dessus sur l'écran.

##### Ⓑ Touche de navigation

- [▲], [▼], [◀] ou [▶] : faites défiler pour accéder à plusieurs listes et options.
- [▲] ou [▼] : réglez le volume de l'écouteur ou du haut-parleur en cours de conversation.
- [◀] (→) : Liste des appelants) : affichez la liste des appelants.
- [▶] (☎) : Renumérotation) : affichez la liste de renumérotation.

### Base

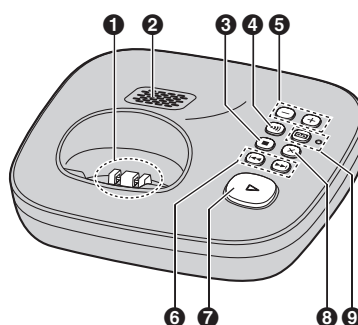

### ❶ Contacts de charge

### ❷ Haut-parleur

### ❸ [■] (Arrêt)

### ❹ [📍] (Localisation du combiné)

### ❺ [-]/[+] (Diminuer/Augmenter le volume)

### ❻ [◀]/[▶] (Répétition/Saut)

### ❼ [▶] (Lecture)

### Voyant de message

**Mise en route**

- 8 [X] (Effacer)
- 9 [☎] (Répondeur activé)  
Voyant du répondeur

**Ecran**

**Options d'affichage du combiné**

Elément	Signification
	Dans la zone de couverture de la base
	Hors de la zone de couverture de la base
	Mode intercommunication, de localisation.
	Le haut-parleur est activé. (page 15)
	La ligne est en cours d'utilisation. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clignote lentement : l'appel est mis en attente.</li> <li>• Clignote rapidement : un appel entrant est en cours de réception.</li> </ul>
	Appel manqué* <sup>1</sup> (page 29)
	La puissance de transmission de la base est réglée sur "Faible". (page 14)
	Le rétroéclairage de l'écran LCD et des touches est désactivé. (page 22)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'elle s'affiche en regard de l'icône de la batterie : le répondeur est activé. (page 31)</li> <li>• Lorsqu'elle s'affiche avec un numéro : de nouveaux messages ont été enregistrés. (page 33)</li> </ul>

Elément	Signification
	Le répondeur répond aux appels avec un message d'accueil et les messages des appelants ne sont pas enregistrés. ("Sélection du "Rép.simple" <sup>™</sup> ", page 36)
	Niveau de la batterie
	L'alarme est activée. (page 25)
	La confidentialité des appels est activée. (page 23)
	Le volume de la sonnerie est désactivé. (page 24)
	Appel bloqué* <sup>1</sup> (page 25, 30)
	Nouveau message vocal reçu.* <sup>2</sup> (page 37)
Ligne occup.	Une personne utilise la ligne.
Occupé	Le répondeur est utilisé par un autre combiné ou la base.

\*1 Abonnés au service d'identification des appels uniquement

\*2 Abonnés à la messagerie vocale uniquement

**Icônes de touche programmable**

Icône	Action
	Revient à l'écran précédent ou à un appel extérieur.
	Affiche le menu.
	Confirme la sélection en cours.
	Affiche un numéro de téléphone précédemment composé.
	Appelle un correspondant. (page 15)

**Mise en route**

icône	Action
	Eteint temporairement la sonnerie pour les appels entrants. (page 16)
	Définit un format d'heure 24 heures ou 12 heures. (page 13)
	Met un appel en attente. (page 38)
	Ouvre le répertoire.
	Vous permet de modifier des numéros de téléphone. (page 26, 30)
	Ajoute une nouvelle entrée. (page 18, 26)
	Affiche le mode d'entrée de caractères pour la recherche dans le répertoire. (page 18)
	Désactive la fonction de verrouillage du clavier. (page 17)
	Sélectionne un mode d'entrée de caractères.
	Arrête l'enregistrement ou la lecture.
	Mémorise les numéros de téléphone. (page 26, 30)
	Insère une pause pendant la composition d'un numéro.
	Efface l'élément sélectionné ou revient à l'appel extérieur.
	Vous permet de passer un appel d'intercommunication. (page 38)
	Etablit une conférence. (page 38)
	Efface un chiffre/caractère.
	Désactive le micro.

**Mise sous/hors tension**

**Mise sous tension**

Appuyez sur la touche pendant environ 1 seconde.

**Mise hors tension**

Appuyez sur la touche pendant environ 2 secondes.

**Réglages initiaux**

**Signification des symboles :**

**Exemple :** [▼]/[▲] : "Non"

Appuyez sur [▼] ou [▲] pour sélectionner les mots entre guillemets.

**Langue d'affichage**

**Important :**

- Lorsque la sélection des langues s'affiche après la première installation des batteries, effectuez l'étape 2.

Le néerlandais est la langue d'affichage préréglée. Les exemples d'affichage présentés dans ce manuel utilisateur sont en français.

- [#][1][1][0]
- [▼]/[▲] : Sélectionnez la langue souhaitée. → **OK** →

**Date et heure**

- [#][1][0][1]
- Entrez la date, le mois et l'année actuels. → **OK**

**Exemple :** 15 juillet 2010

[1][5] [0][7] [1][0]

- Entrez l'heure et les minutes actuelles.

**Exemple :** 9:30

[0][9] [3][0]

- Vous pouvez sélectionner le format 24 heures ou 12 heures ("AM" ou "PM") en appuyant sur **12/24**.

**Mise en route****4** **OK** → [**↻**]**Remarques :**

- Pour corriger un chiffre, appuyez sur [**◀**] ou [**▶**] pour déplacer le curseur vers le chiffre, puis effectuez la correction.
- La date et l'heure peuvent être incorrectes après une panne de courant. Dans ce cas, réglez de nouveau la date et l'heure.

**Mode économique une touche**

Lorsque le combiné repose sur la base, la puissance de transmission de la base est réduite dans des proportions pouvant atteindre 99,9% si un seul combiné est enregistré.

Même si le combiné ne repose pas sur la base ou si plusieurs combinés sont enregistrés, la puissance de transmission de la base en mode veille peut être réduite jusqu'à 90% en activant le mode économique une touche.

Pour activer/désactiver le mode économique une touche, il vous suffit d'appuyer sur [**ECO/R**]. "**Normal**" est le réglage par défaut.

- Lorsque le mode économique une touche est activé : "**Faible**" s'affiche temporairement **ECO** sur l'écran du combiné au lieu de **Y**.
- Lorsque le mode économique une touche est désactivé : "**Normal**" s'affiche temporairement et **ECO** disparaît de l'écran du combiné.

**Remarques :**

- Lorsqu'un autre téléphone sans fil se trouve à proximité et est utilisé, la puissance de transmission de la base peut ne pas être réduite.
- L'activation du mode économique une touche réduit l'émission de la base en mode veille.

- Si vous réglez le mode répéteur sur "Oui" (page 27) :
  - Le mode économique une touche est annulé.
  - "Réglage ECO" ne s'affiche pas dans le menu de démarrage (page 21).

## Appeler un correspondant/répondre à un appel

### Appeler un correspondant

- 1 Décrochez le combiné et composez le numéro de téléphone.
  - Pour corriger un chiffre, appuyez sur **C**.
- 2 Appuyez sur la touche **[↶]** ou **[↷]**.
- 3 Une fois la conversation terminée, appuyez sur **[↶]** ou replacez le combiné sur la base ou le chargeur.

#### Utilisation du haut-parleur

- 1 Composez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche **[↶]**.
  - Parlez en alternance avec le correspondant.
- 2 A la fin de la conversation, appuyez sur **[↶]**.

#### Remarques :

- Pour des performances optimales, utilisez le haut-parleur dans un environnement calme.
- Appuyez sur la touche **[↶]** pour revenir à l'écouteur.

#### Réglage du volume de l'écouteur ou du haut-parleur

Appuyez sur la flèche **[▲]** ou **[▼]** à plusieurs reprises pendant la conversation.

#### Appeler un correspondant à l'aide de la liste de renumérotation

Les 10 derniers numéros de téléphone composés sont mémorisés dans la liste de renumérotation (chacun comprenant 24 chiffres max.).

- 1 **[☎]** ou **[▶]** (**☎**)
- 2 **[▼]/[▲]** : Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
- 3 **[↶]**

#### Effacer un numéro de la liste de renumérotation

- 1 **[☎]** ou **[▶]** (**☎**)

- 2 **[▼]/[▲]** : Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité. → **[X]**
- 3 **[▼]/[▲]** : "Oui" → **[OK]** → **[↶]**

#### Pause (pour les appareils reliés à un central téléphonique ou pour les appels longue distance)

Il est parfois nécessaire d'insérer une pause lorsque vous appelez un correspondant via un central téléphonique ou effectuez un appel longue distance. Vous devez également insérer une pause lorsque vous stockez un numéro d'accès d'une carte d'appel et/ou un code PIN dans le répertoire (page 19).

**Exemple** : Si vous avez besoin de composer le numéro d'accès à la ligne "0" lorsque vous effectuez des appels extérieurs avec un central téléphonique :

- 1 **[0]** → **[P]**
- 2 Composez le numéro de téléphone. → **[↶]**

#### Remarques :

- Une pause de 3 secondes est insérée à chaque fois que vous appuyez sur la touche **[P]**. Répétez autant de fois que nécessaire pour créer des pauses plus longues.

### Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, l'indicateur de sonnerie clignote rapidement.

- 1 Décrochez le combiné et appuyez sur la touche **[↶]** ou **[↷]** lorsque le téléphone sonne.
  - Vous pouvez également répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche de numérotation, de **[0]** à **[9]**, **[\*]** ou **[#]**. (**Fonction de prise de ligne avec n'importe quelle touche**)
- 2 Une fois la conversation terminée, appuyez sur **[↶]** ou replacez le combiné sur la base ou le chargeur.

## Appeler un correspondant/répondre à un appel

### Prise de ligne automatique

Vous pouvez répondre à un appel simplement en soulevant le combiné de la base ou du chargeur. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur **[↶]**. Pour activer cette fonction, reportez-vous à la page 22.

### Réglage du volume de la sonnerie du combiné

Appuyez sur la touche **[▲]** ou **[▼]** à plusieurs reprises pour sélectionner le volume souhaité pendant que le combiné sonne pour un appel entrant.

#### Remarques :

- Vous pouvez également programmer le volume de la sonnerie du combiné au préalable (page 22).

### Désactivation temporaire de la sonnerie du combiné

Pendant que le combiné sonne pour un appel, vous pouvez désactiver temporairement la sonnerie en appuyant sur **[M]**.

## Fonctions utiles pendant un appel

### Mise en attente

Cette fonction vous permet de mettre un appel extérieur en attente.

- 1 Appuyez sur la touche **[M]** lors d'un appel externe.
- 2 **[▼]/[▲]** : "Attente" → **OK**
- 3 Pour annuler la mise en attente, appuyez sur **[↶]**.
  - L'utilisateur d'un autre combiné peut prendre l'appel en appuyant sur la touche **[↶]**.

#### Remarques :

- Si un appel est mis en attente pendant plus de 9 minutes, une tonalité d'alarme retentit et l'indicateur de sonnerie clignote

rapidement. Après 1 minute supplémentaire d'attente, l'appel est déconnecté.

- Si un autre téléphone est connecté à la même ligne (page 10), vous pouvez également prendre l'appel en soulevant son combiné.

### Désactivation du micro

La fonction Couper le micro activée, vous pouvez entendre le correspondant, mais celui-ci ne peut vous entendre.

- 1 Appuyez sur la touche **[M]** pendant la conversation.
  - **[M]** clignote.
- 2 Pour revenir à la conversation, appuyez de nouveau sur la touche **[M]**.

### "R" (rappel)/clignotement

**[ECO/R]** vous permet d'utiliser les fonctions spéciales de votre central téléphonique hôte, par exemple le transfert d'un appel à extension ou l'accès à des services téléphoniques en option.

#### Remarques :

- Pour modifier le délai de rappel/clignotement, voir page 23.

### Signaux d'appel ou utilisateurs du service d'identification des appels en attente

Pour utiliser la fonction de signal d'appel, vous devez vous abonner au service de signal d'appel auprès de votre fournisseur de services/compagnie de téléphone. Cette fonction vous permet de recevoir des appels alors que vous êtes déjà en conversation au téléphone. Si vous recevez un appel alors que vous êtes au téléphone, vous entendez un signal d'appel en attente.

**Si vous vous abonnez à la fois aux services d'identification des appels et d'identification des appels en attente**, les informations du deuxième correspondant



### **Appeler un correspondant/répondre à un appel**

s'affichent après l'émission du signal d'appel en attente sur le combiné.

- 1 Appuyez sur la touche **[ECO/R]** pour répondre au deuxième appel.
- 2 Pour basculer entre des appels, appuyez sur la touche **[ECO/R]**.

#### **Remarques :**

- Veuillez contacter votre fournisseur de services/compagnie de téléphone pour plus d'informations et pour connaître la disponibilité de ce service dans votre zone.

### **Partage d'appels**

Vous pouvez participer à un appel externe existant.

Pour participer à la conversation, appuyez sur **[↩]** lorsque l'autre combiné est en communication avec l'extérieur.

#### **Remarques :**

- Pour empêcher d'autres utilisateurs de participer à vos conversations avec des correspondants externes, activez la confidentialité des appels (page 23).

### **Verrouillage du clavier**

Vous pouvez verrouiller le combiné de façon à ce qu'aucun appel ni réglage ne puisse être effectué. Vous pouvez répondre aux appels entrants, mais toutes les autres fonctions sont désactivées lorsque le clavier est verrouillé.

Pour verrouiller le clavier, appuyez sur la touche **[🔒]** pendant environ 3 secondes.

- **[🔒]** s'affiche.
- Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche **[🔒]** pendant environ 3 secondes.

#### **Remarques :**




- Les numéros d'urgence ne peuvent pas être appelés tant que le clavier est verrouillé.

## Répertoire

### Répertoire du combiné



Le répertoire vous permet d'effectuer des appels sans devoir composer le numéro manuellement. Vous pouvez ajouter 100 noms et numéros de téléphone.

#### Ajouter des entrées


- 1  → 
- 2 Entrez le nom de votre correspondant (16 caractères max.). → **OK**
  - Vous pouvez modifier le mode de saisie de caractères en appuyant sur **1/2** (page 39).
- 3 Entrez le numéro de téléphone de votre correspondant (24 chiffres max.). → **OK** 2 fois
  - Pour ajouter d'autres entrées, répétez les opérations à partir de l'étape 2.
- 4 

#### Recherche et appel d'une entrée du répertoire


##### Défilement de toutes les entrées

- 1 
- 2 **[v]/[▲]** : Sélectionnez l'entrée souhaitée.
  - Vous pouvez parcourir les entrées de répertoire en appuyant sur la touche **[v]** ou **[▲]** et en la maintenant enfoncée.
- 3 



##### Recherche sur la base du premier caractère

- 1 
  - Modifiez le mode d'entrée de caractères si nécessaire : **[v]** → **[v]/[▲]** : Sélectionnez le mode d'entrée de caractères. → **OK**
- 2 Appuyez sur la touche de numérotation (**[0]** à **[9]**, ou **[#]**) qui contient le

caractère que vous recherchez (page 39).


- Appuyez sur la même touche de numérotation à plusieurs reprises pour afficher la première entrée correspondant à chaque caractère de la touche de numérotation.
  - Si aucune entrée ne correspond au caractère sélectionné, l'entrée suivante s'affiche.
- 3 **[v]/[▲]** : Faites défiler le répertoire si nécessaire.
  - 4 

#### Modifier les entrées




- 1 Recherchez l'entrée souhaitée (page 18). → 
- 2 **[v]/[▲]** : "Modification" → **OK**
- 3 Modifiez le nom au besoin (16 caractères max. ; page 39). → **OK**
- 4 Modifiez le numéro de téléphone au besoin (24 chiffres max.). → **OK** 2 fois → 

#### Effacer des entrées

##### Effacement d'une entrée

- 1 Recherchez l'entrée souhaitée (page 18).
- 2 **[X]** → **[v]/[▲]** : "Oui" → **OK** → 



##### Effacement de toutes les entrées

- 1  → 
- 2 **[v]/[▲]** : "Effacer Tout" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]** : "Oui" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]** : "Oui" → **OK** → 

#### Numérotation en chaîne

Cette fonction vous permet de composer des numéros de téléphone du répertoire pendant un appel. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour composer le numéro d'accès d'une carte d'appel ou le code d'un compte bancaire enregistré dans le répertoire sans devoir le composer manuellement.

## Répertoire

- 1 Lors d'une communication avec l'extérieur, appuyez sur la touche .
- 2 **[▼]/[▲]** : "Répertoire" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]** : Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 4 Appuyez sur la flèche  pour composer le numéro.

### Remarques :

- Lorsque vous mémorisez un numéro d'accès de carte d'appel et votre code PIN dans le répertoire sous la forme d'une entrée de répertoire, appuyez sur la touche **P** pour ajouter des pauses après le numéro et le code PIN comme nécessaire (page 15).


- Une fois toutes les entrées copiées, "Terminé" s'affiche.
- 4 **[\*0]**

## Copie d'entrées du répertoire



Vous pouvez copier des entrées de répertoire entre 2 combinés.\*1

\*1 Combiné compatible Panasonic

### Copie d'une entrée

- 1 Recherchez l'entrée souhaitée (page 18). → 
- 2 **[▼]/[▲]** : "Copier" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]** : Sélectionnez le combiné auquel vous souhaitez envoyer l'entrée de répertoire. → **OK**
  - Une fois une entrée copiée, "Terminé" s'affiche.
  - Pour continuer à copier une autre entrée : **[▼]/[▲]** : "Oui" → **OK** → Recherchez l'entrée souhaitée. → **OK**
- 4 **[\*0]**

### Copie de toutes les entrées

- 1  → 
- 2 **[▼]/[▲]** : "Copier tout" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]** : Sélectionnez le combiné auquel vous souhaitez envoyer l'entrée de répertoire. → **OK**

## Programmation


### Paramètres programmables

Vous pouvez personnaliser l'appareil en programmant les fonctions suivantes à l'aide du combiné.

2 méthodes sont disponibles pour accéder à ces fonctions :




- faire défiler les menus à l'écran (page 20)
- utiliser les commandes directes (page 22)
- La commande directe est la méthode principale utilisée dans ce mode d'emploi.

#### Programmation en faisant défiler les menus d'affichage




- 1 
- 2 Appuyez sur la flèche [▼] ou [▲] pour sélectionner le menu principal souhaité. → **OK**
- 3 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner l'option souhaitée dans le sous-menu 1. → **OK**
  - Dans certains cas, vous devez sélectionner l'option dans le sous-menu 2. → **OK**
- 4 Appuyez sur la flèche [▼] ou [▲] pour sélectionner le réglage souhaité. → **OK**
  - Cette étape peut varier selon la fonction programmée.
  - Pour quitter, appuyez sur la touche [✕] ou [⏻].

#### Remarques :

- Voir page 22 pour connaître les réglages par défaut.

Menu principal	Sous-menu 1	Sous-menu 2	Page	
Liste appelants 	-	-	29	
Répondeur 	Ecoute nouv msg	-	33	
	Ecoute ts msgs	-	33	
	Effacer ts msgs <sup>*1</sup>	-	34	
	Accueil	Démarrer REC <sup>*1</sup>		32
		Message accueil		32
		Par défaut <sup>*1</sup>		32
	Réglages	Nbre sonneries <sup>*1</sup>		35
		Durée enregistr. <sup>*1</sup>		36
		Code distance <sup>*1</sup>		34
		Filtrage appels		31
Activer répondeur <sup>*1</sup>	-		31	
Désactiver répondeur <sup>*1</sup>	-		31	
Réglage horloge 	Réglage date/heure <sup>*1</sup>	-	13	
	Alarme	-	25	
	Ajuster heure <sup>*1</sup>	-	-	


**Programmation**

Menu principal	Sous-menu 1	Sous-menu 2	Page
Appel interne 	-	-	38
Réglages sonnerie 	Volume sonnerie	Combiné	-
		Base <sup>*1</sup>	-
	Sonnerie	-	-
Réglages Initiaux 	Réglages sonnerie	Volume sonnerie	-
		Sonnerie	-
	Réglages horloge	Réglage date/heure <sup>*1</sup>	13
		Alarme	25
		Ajuster heure <sup>*1</sup>	-
	Nom combiné	-	25
	Appelant bloqué <sup>*1</sup>	-	25
	Réglage ECO	Emission radio <sup>*1</sup>	14
	Réglages écran	Eclairage LCD/clavier	-
		Contraste	-
	Bip touches	-	-
	Déccroch. auto	-	16
	Réglages ligne	BIS <sup>*1</sup>	16
	Mode privé <sup>*1</sup>	-	-
	PIN base <sup>*1</sup>	-	26
Mode répéteur <sup>*1</sup>	-	27	
Enregistrer	Enregistrer combiné	26	
Langue	Ecran	13	
	Invite vocale <sup>*1</sup>	31	

\*1 Si vous programmez ces paramètres à l'aide d'un des combinés, vous n'avez pas besoin de programmer le même élément en utilisant un autre combiné.

## Programmation

### Programmation à l'aide des commandes directes

- 1  → [#]
- 2 Entrez le code souhaité.
- 3 Sélectionnez le réglage souhaité. → **OK**
  - Cette étape peut varier selon la fonction programmée.
  - Pour quitter, appuyez sur la touche **[\*] [0]**.

#### Remarques :

- Dans le tableau suivant, < > indique les réglages par défaut.

Fonction	Code	Réglage	Système <sup>*1</sup>	Page
Liste appelants	[2][1][3]	–	–	29
Réglage date/heure	[1][0][1]	–	●	13
Alarme	[7][2][0]	[1] : Une fois [2] : Chaque jour [0] : <Non>	–	25
Ajuster heure <sup>*2</sup>	[2][2][6]	[1] : <Id. Appelant> [0] : Manuel	●	–
Appel interne	[2][7][4]	–	–	38
Volume sonnerie <sup>*3</sup> (combiné)	[1][6][0]	[1]–[6] : niveau 1–6 <6> [0] : désactivé	–	–
Volume sonnerie (base)	[*][1] [6][0]	[1]–[6] : niveau 1–6 <3> [0] : désactivé	●	–
Sonnerie <sup>*4, *5</sup> (combiné)	[1][6][1]	<Sonnerie 1>	–	–
Nom combiné	[1][0][4]	–	–	25
Appelant bloqué	[2][1][7]	–	●	25
Emission radio	[7][2][5]	[1] : <Normal> [2] : Faible	●	14
Eclairage LCD/clavier	[2][7][6]	[1] : <Oui> [0] : Non	–	–
Contraste (contraste d'affichage)	[1][4][5]	[1]–[6] : niveau 1–6 <3>	–	–
Bip touches <sup>*6</sup>	[1][6][5]	[1] : <Oui> [0] : Non	–	–
Déccroch. auto <sup>*7</sup>	[2][0][0]	[1] : Oui [0] : <Non>	–	16

**Programmation**

Fonction	Code	Réglage	Système*1	Page
BIS <sup>8</sup>	[1][2][1]	[0] : 900 ms [1] : 700 ms [2] : 600 ms [3] : 400 ms [4] : 300 ms [5] : 250 ms [*] : 200 ms [#] : 160 ms [6] : <110 ms> [7] : 100 ms [8] : 90 ms [9] : 80 ms	●	16
Mode privé <sup>9</sup>	[1][9][4]	[1] : Oui [0] : <Non>	●	-
PIN base	[1][3][2]	<0000>	●	26
Mode répéteur	[1][3][8]	[1] : Oui [0] : <Non>	●	27
Enregistrer combiné	[1][3][0]	-	-	26
Supprimer combiné	[1][3][1]	-	-	27
Ecran (choix de la langue)	[1][1][0]	<Nederlands>	-	13

**Pour le répondeur**

Fonction	Code	Réglage	Système*1	Page
Ecoute nouv msg	[3][2][3]	-	-	33
Ecoute ts msgs	[3][2][4]	-	-	33
Effacer ts msgs	[3][2][5]	-	●	34
Démarrer REC (enregistrer un message d'accueil)	[3][0][2]	-	●	32
Message accueil	[3][0][3]	-	-	32
Par défaut (rétablir le message d'accueil préenregistré)	[3][0][4]	-	●	32
Nbre sonneries	[2][1][1]	<4 Sonneries>	●	35
Durée enregistr.	[3][0][5]	<3 minutes>	●	36
Code distance	[3][0][6]	-	●	34
Filtrage appels	[3][1][0]	<Oui>	-	31
Activer répondeur	[3][2][7]	-	●	31

### Programmation

Fonction	Code	Réglage	Système*1	Page
Désactiver répondeur	[3][2][8]	–	●	31
Invite vocale (choix de la langue)	[1][1][2]	[1] : <Nederlands> [2] : Français	●	31

- \*1 Si la colonne "Système" est cochée, vous n'avez pas besoin de programmer le même élément en utilisant un autre combiné.
- \*2 Cette fonction permet à l'appareil de régler automatiquement la date et l'heure à chaque réception des informations des appelants, y compris la date et l'heure.  
Pour activer cette fonction, sélectionnez "Id. Appelant". Pour désactiver cette fonction, sélectionnez "Manuel". (abonnés au service d'identification des appels uniquement)  
Pour utiliser cette fonction, réglez tout d'abord la date et l'heure (page 13).
- \*3 Lorsque le volume de la sonnerie est désactivé,  $\mathcal{L}$  s'affiche et le combiné ne sonne pas pour les appels extérieurs.  
Toutefois, même si le volume de la sonnerie est désactivé, le combiné continue d'émettre une sonnerie pour les alarmes (page 25), les appels d'intercommunication (page 38) et les recherches (page 38).
- \*4 Si vous sélectionnez l'une des tonalités de mélodie, la sonnerie continue de retentir pendant plusieurs secondes même si l'appelant a déjà raccroché. Vous pouvez entendre une tonalité ou ne pas entendre l'appelant lorsque vous répondez à l'appel.
- \*5 Les mélodies prédéfinies de ce produit sont utilisées avec la permission de © 2007 Copyrights Vision Inc.
- \*6 Désactivez cette fonction si vous préférez ne pas entendre les tonalités de touche lorsque vous composez un numéro ou appuyez sur une touche quelconque, y compris les tonalités de confirmation et d'erreur.
- \*7 Si vous vous abonnez à un service d'identification des appels et que vous souhaitez afficher les informations de l'appelant après avoir décroché le combiné pour répondre à un appel, désactivez cette fonction.
- \*8 La durée de "R" (appel)/clignotement dépend de votre central téléphonique hôte.  
Adressez-vous à votre fournisseur de central téléphonique si nécessaire.
- \*9 Pour empêcher d'autres utilisateurs de participer à vos conversations avec des correspondants externes, vous devez activer cette fonction.



## Programmation spéciale

### Alarme

Une alarme retentit pendant 3 minutes à l'heure réglée une seule fois ou tous les jours. Vous pouvez régler une alarme pour chaque combiné.

#### Important :


- Réglez au préalable l'heure et la date (page 13).

- 1  → [#][7][2][0]
- 2 /[▲] : Sélectionnez l'option d'alarme souhaitée. → **OK**

**"Non"**  
Désactive l'alarme. Passez à l'étape 6.

**"Une fois"**  
Une alarme retentit une fois à l'heure réglée.

**"Chaque jour"**  
Une alarme retentit tous les jours à l'heure réglée. Passez à l'étape 4.



- 3 Entrez la date et le mois souhaités. → **OK**
- 4 Sélectionnez l'heure souhaitée. → **OK**
- 5 /[▲] : sélectionnez la sonnerie d'alarme souhaitée. → **OK**
  - Nous vous recommandons de sélectionner une tonalité de sonnerie différente de celle utilisée pour les appels extérieurs.
- 6 **OK** → [↵]

#### Remarques :

- Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche de numérotation ou placez le combiné sur la base ou le chargeur.
- Lorsque le combiné est utilisé, l'alarme ne retentit pas tant que le combiné est en mode veille.

### Modification du nom du combiné

Vous pouvez attribuer un nom personnalisé à chaque combiné ("Bob", "Cuisine", etc.). Cette option est utile pour effectuer des appels d'intercommunication entre combinés. Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez ou non que le nom du combiné s'affiche en mode veille. "Non" est le réglage par défaut. Si vous sélectionnez "Oui" sans saisir un nom de combiné, "Combiné 1" à "Combiné 6" s'affiche.


- 1  → [#][1][0][4]
- 2 Entrez le nom souhaité (10 caractères max. ; page 39).
  - Si cette opération n'est pas nécessaire, passez à l'étape 3.
- 3 **OK**
- 4 /[▲] : Sélectionnez le réglage souhaité. → **OK** 2 fois
- 5 [↵]

### Appel entrant interdit (abonnés au service d'identification des appels uniquement)

Cette fonction permet à l'appareil de rejeter les appels provenant de numéros de téléphone spécifiés auxquels vous ne souhaitez pas répondre, par exemple les appels indésirables.

Lorsque vous recevez un appel, l'appareil ne sonne pas pendant l'identification de l'appelant. Si le numéro de téléphone correspond à une entrée de la liste des appels interdits, l'appareil émet une tonalité Occupé pour l'appelant, puis coupe l'appel.

#### Important :

- Si l'appareil reçoit un appel d'un numéro qui est mémorisé dans la liste des appels interdits, l'appel est enregistré dans la liste des appelants (page 29) avec  une fois l'appel coupé.

## Programmation

### Mémorisation des appelants indésirables

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 30 numéros de téléphone dans la liste des appels interdits en utilisant la liste des appelants ou en saisissant les numéros directement.

#### Important :

- Vous devez mémoriser le numéro de téléphone en incluant l'indicatif régional dans la liste des appels interdits.

#### ■ A partir de la liste des appelants :

- 1 [←] (→)
- 2 [v]/[▲] : sélectionnez l'entrée à interdire. → [v]
- 3 [v]/[▲] : "Appelant bloqué" → OK
- 4 [v]/[▲] : "Oui" → OK → [↵]

#### ■ En saisissant les numéros de téléphone :

- 1 [v] → [#][2][1][7] → [v]
- 2 Entrez le numéro de téléphone (24 chiffres max.). → OK
  - Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche [C].
- 3 [↵]

### Affichage/modification/effacement des numéros d'appel interdits

- 1 [v] → [#][2][1][7]
- 2 [v]/[▲] : Sélectionnez l'entrée souhaitée.
  - Pour quitter, appuyez sur la touche [↵].
- 3 **Pour modifier un numéro :**  
[v] → Modifiez le numéro de téléphone. → OK → [↵]  
**Pour effacer un numéro :**  
[X] → [v]/[▲] : "Oui" → OK → [↵]

#### Remarques :

- Lors de la modification, appuyez sur la touche de numérotation souhaitée pour ajouter, et sur [C] pour effacer.

### Modification du code PIN

#### (Personal Identification Number : numéro d'identification personnel) de la base

#### Important :

- Si vous modifiez le code PIN, prenez soin d'inscrire votre nouveau code PIN. L'appareil ne vous le donnera pas. Si vous avez oublié votre code PIN, contactez un centre de services agréé.

- 1 [v] → [#][1][3][2]
- 2 Entrez le code PIN actuel à 4 chiffres de la base (réglage par défaut : "0000").
- 3 Entrez le nouveau code PIN à 4 chiffres de la base. → OK → [↵]

## Enregistrement d'un combiné

### Utilisation de combinés supplémentaires

#### Combinés supplémentaires

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 combinés par base.

#### Important :

- Le modèle de combiné supplémentaire recommandé pour être utilisé avec cet appareil est présenté à la page 4. Si un autre modèle de combiné est utilisé, certaines opérations (réglages du combiné, réglages de la base, etc.) peuvent ne pas être disponibles.


### Enregistrement d'un combiné sur la base

Le combiné et la base fournis sont préenregistrés. Si pour une raison quelconque le combiné n'est pas enregistré sur la base (par exemple, [v] s'affiche même

## Programmation

lorsque le combiné est à proximité de la base), enregistrez-le à nouveau.

### 1 Combiné :

 → [#][1][3][0]

### 2 Base :

Appuyez sur la touche **[\*]** et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la tonalité d'enregistrement retentisse.

- Si tous les combinés enregistrés commencent à sonner, appuyez sur la même touche pour arrêter. Puis répétez cette étape.
- L'étape suivante doit être exécutée dans un délai de 90 secondes.

### 3 Combiné :

Attendez que "Entr. PIN base" s'affiche. → Entrez le code PIN de la base (par défaut : "0000"). → **OK**

- Si vous avez oublié votre code PIN, contactez un centre de services agréé.
- Lorsque le combiné est enregistré, **Y** s'affiche.

### Remarques :

- Lors de l'enregistrement, "Base en cours d'enregistr." s'affiche sur tous les combinés enregistrés.
- Lorsque vous achetez un combiné supplémentaire, reportez-vous au manuel d'installation du combiné supplémentaire pour l'enregistrer.

### Annulation de l'enregistrement d'un combiné

Un combiné peut annuler son propre enregistrement (ou celui d'un autre combiné) mémorisé sur la base. Il peut ainsi arrêter sa connexion sans fil avec le système.

#### 1 → [#][1][3][1]

- Tous les combinés enregistrés sur la base s'affichent.

#### 2 **[v]/[▲]** : Sélectionnez le combiné à annuler. → **OK**

#### 3 **[v]/[▲]** : "Oui" → **OK**

- Une tonalité de confirmation retentit.

- Le combiné n'émet aucun bip au moment de l'annulation de son propre enregistrement.

### 4 **[\*][0]**

### Augmentation de la zone de couverture de la base

Vous pouvez augmenter la zone de couverture du signal de la base à l'aide d'un répéteur DECT. Utilisez uniquement le répéteur DECT Panasonic présenté à la page 3. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Panasonic.

#### Important :

- Avant d'enregistrer le répéteur sur la base, vous devez activer le mode répéteur.
- N'utilisez pas plus d'un répéteur à la fois.

#### Réglage du mode répéteur

##### 1 → [#][1][3][8]

##### 2 **[v]/[▲]** : Sélectionnez le réglage souhaité. → **OK** → **[\*][0]**

#### Remarques :

- Après avoir activé ou désactivé le mode répéteur, **Y** s'affiche momentanément sur le combiné. Ceci est normal et le combiné peut être utilisé une fois que **Y** s'affiche.

### Enregistrement du répéteur DECT (KX-A405) sur la base


#### Remarques :

- Utilisez un répéteur qui n'a pas encore été enregistré sur un autre appareil. Si le répéteur est enregistré sur un autre appareil, commencez par le désenregistrer, en vous reportant au Guide d'installation du répéteur DECT.

#### 1 Base :





Appuyez sur la touche **[\*]** et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la tonalité d'enregistrement retentisse.

- L'étape suivante doit être exécutée dans un délai de 90 secondes.



### **Programmation**

- 2 Répéteur DECT :**  
Branchez l'adaptateur secteur, puis patientez jusqu'à ce que l'indicateur ① s'allume en vert.
- 3 Base :**  
Pour quitter le mode enregistrement, appuyez sur la touche **[••]**.
  - La tonalité d'enregistrement est émise.



## Utilisation du service d'identification des appels

### Important :

- Cet appareil est compatible avec la fonction d'identification des appels. Pour utiliser les fonctions d'identification des appels, vous devez souscrire à un service d'identification des appels. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services/compagnie de téléphone.

### Service d'identification des appels

Lorsqu'un appel extérieur est reçu, le numéro de téléphone de l'appelant s'affiche.

Les informations des appelants pour les 50 derniers appelants sont enregistrées dans la liste des appelants des plus récents aux plus anciens.

- Si l'appareil ne peut pas recevoir les informations des appelants, le message suivant s'affiche :
  - "Hors zone" : L'appelant compose un numéro depuis une zone qui ne fournit pas le service d'identification des appels.
  - "Appel protégé" : L'appelant demande que les informations de l'appelant ne soient pas transmises.
- Si l'appareil est connecté à un système de central téléphonique, les informations des appelants risquent de ne pas être correctement reçues. Contactez votre fournisseur de central téléphonique.

### Appels manqués

Si vous ne répondez pas à un appel, l'appareil le considère comme manqué et ➔ s'affiche. Cela vous permet de savoir si vous devez afficher la liste des appelants pour voir qui a appelé pendant votre absence.

### Service d'identification des appels

Même si un seul appel manqué figurant dans la liste des appelants s'affiche (page 29), ➔ cesse de s'afficher. Lorsque vous recevez un nouvel appel, ➔ s'affiche à nouveau.

#### Remarques :

- Même en cas d'appels manqués non consultés, ➔ disparaît de l'écran de veille si l'opération suivante est effectuée par l'un des combinés enregistrés :
  - Le combiné est déplacé sur la base ou le chargeur.
  - Vous appuyez sur la touche [➔].

#### Affichage du nom de répertoire

Lorsque des informations sur un appelant sont reçues et correspondent à un numéro de téléphone enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche et est enregistré dans la liste des appelants.

## Liste des appelants

### Important :

- Une seule personne à la fois peut accéder à la liste des appelants.
- Vérifiez que le réglage de date et d'heure de l'appareil est correct (page 13).

### Affichage de la liste des appelants et rappel



- 1 [◀] (➔)
- 2 Appuyez sur la flèche [▼] pour rechercher à partir de l'appel le plus récent ou sur la flèche [▲] pour rechercher à partir de l'appel le plus ancien.
  - Si ▶ apparaît, toutes les informations ne s'affichent pas. Pour visualiser les autres informations, appuyez sur [▶]. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur [◀].
- 3 Pour rappeler, appuyez sur la touche [↶]. Pour quitter, appuyez sur la touche [➔].

### Service d'identification des appels



#### Remarques :

- Si vous avez déjà affiché ou répondu à l'appel, le symbole "✓" s'affiche, même si l'opération a été effectuée à l'aide d'un autre combiné.
- Si l'appel correspond à une entrée de la liste des appels interdits, le numéro est mémorisé avec ✕ (page 25).



#### Modification du numéro de téléphone d'un appelant avant de le rappeler

- 1 [←] (↔)
- 2 [▼]/[▲] : Sélectionnez l'entrée souhaitée.
  - Si ▶ apparaît, toutes les informations ne s'affichent pas. Pour visualiser les autres informations, appuyez sur [▶]. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur [←].
- 3  → Modifiez le numéro.
  - Appuyez sur la touche de numérotation ([0] à [9]) pour ajouter, et sur la touche  pour supprimer.
- 4 [↶]

#### Effacement des informations des appelants sélectionnés


- 1 [←] (↔)
- 2 [▼]/[▲] : Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 3  → [▼]/[▲] : "Oui" → **OK** → 

#### Effacement des informations de tous les appelants

- 1 [←] (↔)
- 2  → [▼]/[▲] : "Oui" → **OK** → 

#### Mémorisation des informations des appelants dans le répertoire

- 1 [←] (↔)

- 2 [▼]/[▲] : Sélectionnez l'entrée souhaitée. → 
- 3 [▼]/[▲] : "Répertoire" → **OK**
- 4 Pour mémoriser le nom, continuez à partir de l'étape 2, "Ajouter des entrées", page 18.

**Répondeur****Répondeur**

Le répondeur peut répondre aux appels à votre place et les enregistrer lorsque vous ne pouvez pas y répondre.

Vous pouvez également configurer l'appareil de manière à ce qu'il lise un message d'accueil, mais qu'il n'enregistre pas les messages des appelants en sélectionnant "**Rép. simple**" comme réglage de durée d'enregistrement (page 36).

**Important :**

- Une seule personne peut accéder au répondeur (écoute des messages, enregistrement d'un message d'accueil, etc.) à la fois.
- Lorsque les appelants laissent des messages, l'appareil enregistre la date et l'heure de chaque message. Assurez-vous que la date et l'heure ont été réglées correctement (page 13).

**Capacité de la mémoire (y compris votre message d'accueil)**

La capacité d'enregistrement totale est d'environ 18 minutes. Vous pouvez enregistrer un maximum de 64 messages.

**Remarques :**

- Si la mémoire des messages est saturée :
  - "**Mém. rép. pleine**" s'affiche sur l'écran du combiné.
  - Le voyant sur l'indicateur de la base clignote rapidement lorsque le répondeur est allumé.
- Si la mémoire des messages est saturée :
  - Si vous utilisez le message d'accueil préenregistré, l'appareil bascule sur l'autre message d'accueil préenregistré qui demande aux appelants de rappeler ultérieurement.
  - Si vous avez enregistré votre propre message d'accueil, le même message continue de s'adresser aux appelants

même si leurs messages ne sont pas enregistrés.

**Activation/désactivation du répondeur**

Le répondeur est pré-réglé sur 'Activé'.

**Base**

Appuyez sur la touche **[OK]** pour activer ou désactiver le répondeur.

- Lorsque le répondeur est activé, le voyant correspondant s'allume.

**Combiné****1 Pour activer :**

**[OK]** → **#[3][2][7]**

**Pour désactiver :**

**[OK]** → **#[3][2][8]**

**2 [↶]****Remarques :**

- Lorsque le répondeur est activé, **[OK]** s'affiche en regard de l'icône des batteries.

**Sélection de la langue des consignes vocales**

Vous pouvez sélectionner le néerlandais (par défaut) ou le français comme langue des consignes vocales.

**1 [OK]** → **#[1][1][2]**

**2 [↵]/[▲] :** Sélectionnez "**Nederlands**" ou "**Français**" → **OK** → **[↶]**

**Filtrage des appels**

Lorsqu'un appelant laisse un message, vous pouvez écouter l'appel à l'aide du haut-parleur du combiné. Pour régler le volume du haut-parleur, appuyez sur la touche **[▲]** ou **[↵]** à plusieurs reprises. Vous pouvez répondre à l'appel en appuyant sur **[↶]** sur le combiné. Vous pouvez régler le filtrage des appels pour chaque combiné.

"Oui" est le réglage par défaut.

### Répondeur

- 1  → [#][3][1][0]
- 2 [v]/[▲] : Sélectionnez le réglage souhaité. → **OK** → [🔇]



### Message d'accueil

Lorsque l'appareil répond à un appel, un message accueille les appelants.

Vous pouvez utiliser :

- soit votre propre message d'accueil,
- soit un message d'accueil préenregistré.

### Enregistrement de votre message d'accueil

- 1  → [#][3][0][2]
- 2 [v]/[▲] : "Oui" → **OK**
- 3 Après le bip, éloignez le combiné d'environ 20 cm et parlez clairement dans le microphone (2 minutes et 30 secondes max.).
- 4 Appuyez sur la touche  pour interrompre l'enregistrement.
- 5 [🔇]

### Utilisation d'un message d'accueil préenregistré


L'appareil propose 2 messages d'accueil préenregistrés :

- Si vous effacez votre propre message d'accueil ou ne l'enregistrez pas, l'appareil lit un message d'accueil préenregistré invitant les appelants à laisser un message.
- Si le temps d'enregistrement du message (page 36) est réglé sur "Rép. simple", les messages des appelants ne sont pas enregistrés et l'appareil lit un message d'accueil préenregistré différent invitant les appelants à rappeler.


### Rétablissement d'un message d'accueil préenregistré

Si vous souhaitez utiliser un message d'accueil préenregistré après avoir

enregistré le vôtre, vous devez effacer ce dernier.

- 1  → [#][3][0][4]
- 2 **OK** → [🔇]

### Ecoute du message d'accueil

- 1  → [#][3][0][3]
- 2 [🔇]

### Ecoute des messages à l'aide de la base

Lorsque de nouveaux messages ont été enregistrés, [▷] clignote sur la base. Appuyez sur la touche [▷].

- Si de nouveaux messages ont été enregistrés, la base les écoute.
- En l'absence de nouveaux messages, la base écoute tous les messages.

#### Remarques :

- Lorsque le voyant de l'indicateur sur la base clignote rapidement, la mémoire des messages est saturée ("Capacité de la mémoire (y compris votre message d'accueil)", page 31).

### Utilisation du répondeur pendant l'écoute

Touche	Etat
[+] ou [-]	Réglage du volume du haut-parleur
[◀▶]	Répétition du message*1
[▶▶]	Saut du message
[■]	Interruption de l'écoute
[X]	Effacement du message actuellement en cours de lecture

\*1 Si vous appuyez sur cette touche dans les 5 premières secondes d'un message, le message précédent est lu.




## Répondeur


### Effacement de tous les messages

Appuyez sur la touche [X] 2 fois pendant que l'appareil n'est pas utilisé.


### Ecoute des messages à l'aide du combiné

Lorsque de nouveaux messages ont été enregistrés,  s'affiche sur le combiné en indiquant le nombre total de nouveaux messages.

**1 Pour écouter les nouveaux messages :**


 → [#][3][2][3]

**Pour écouter tous les messages :**


 → [#][3][2][4]

**2** Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche [X].



**Remarques :**

- Appuyez sur la touche [↶] pour revenir à l'écouteur.
- Si "Mém. rép. pleine" s'affiche à l'écran,  et le nombre total de nouveaux messages ne s'affichent pas.

### Utilisation du répondeur

 → [v]/[▲] : "Répondeur" → OK


Touche	Etat
[▲] ou [v]	Réglage du volume de l'écouteur ou du haut-parleur (pendant l'écoute)
[1] ou [←]	Répétition du message (pendant l'écoute) <sup>*1</sup>
[2] ou [→]	Saut du message (pendant l'écoute)
[3]	Entrée dans le menu "Réglages"
[4]	Lecture des nouveaux messages

Touche	Etat
[5]	Lecture de tous les messages
[6]	Lecture du message d'accueil
[7][6]	Enregistrement du message d'accueil
[8]	Activation du répondeur
	Pause dans le message <sup>*2</sup>
[9] ou 	Interruption de l'enregistrement Interruption de l'écoute
[0]	Désactivation du répondeur
[*][4] <sup>*3</sup>	Effacement du message actuellement en cours de lecture
[*][5]	Effacement de tous les messages
[*][6]	Rétablissement d'un message d'accueil préenregistré

\*1 Si vous appuyez sur cette touche dans les 5 premières secondes d'un message, le message précédent est lu.

\*2 Pour reprendre la lecture :  
[v]/[▲] : "Lecture" → OK

\*3 Vous pouvez également l'effacer comme suit :

 → [v]/[▲] : "Oui" → OK

### Rappel (abonnés au service d'identification des appels uniquement)


Si des informations sur un appelant ont été reçues, vous pouvez rappeler la personne tout en écoutant un message.

**1** Appuyez sur  pendant l'écoute.


**2** [v]/[▲] : "Rappel" → OK

## Répondeur

### Modification du numéro avant de rappeler

- 1 Appuyez sur  pendant l'écoute.
- 2 **[v]/[▲]**: "Modifier et appeler"  
→ **OK**
- 3 Modifiez le numéro. → **[↶]**

### Effacement de tous les messages

- 1  → **[#][3][2][5]**
- 2 **[v]/[▲]**: "Oui" → **OK** → **[↶]**

## Utilisation à distance


Vous pouvez appeler votre numéro de téléphone de l'extérieur et accéder à l'appareil pour écouter les messages ou modifier les réglages du répondeur à l'aide d'un téléphone à numérotation par clavier. Les consignes vocales de l'appareil vous invitent à appuyer sur certaines touches de numérotation pour effectuer différentes opérations.

### Code d'accès à distance

Vous devez entrer un code d'accès à 3 chiffres pour pouvoir utiliser le répondeur à distance. Ce code ne permet pas aux personnes non autorisées d'écouter vos messages à distance.

#### Important :

- Pour utiliser le répondeur à distance, vous devez d'abord définir un code d'accès à distance.

- 1  → **[#][3][0][6]**
- 2 Pour activer l'utilisation à distance, entrez le code d'accès distant à 3 chiffres souhaité.
- 3 **OK** → **[↶]**

### Désactivation de l'utilisation à distance

Appuyez sur **[\*]** à l'étape 2, "Code d'accès à distance", page 34.

- Le code d'accès à distance saisi est supprimé.

## Utilisation du répondeur à distance

- 1 Composez votre numéro à partir d'un téléphone à numérotation par clavier.
- 2 Une fois que vous entendez le message d'accueil, entrez votre code d'accès à distance.
  - L'appareil vous informe du nombre de nouveaux messages.
- 3 Appuyez sur la touche **[9]** pour lancer les consignes vocales.
- 4 Suivez les consignes vocales comme nécessaire, ou contrôlez l'appareil à l'aide des commandes à distance (page 34).
- 5 Une fois que vous avez terminé, raccrochez.

#### Remarques :

- Vous pouvez également laisser un message de la même manière que tout appelant extérieur. Lorsque le message d'accueil démarre, appuyez sur la touche **[\*]** pour l'ignorer et enregistrer votre message après le bip.

## Commandes à distance

Les commandes à distance sont présentées par les consignes vocales dans l'ordre suivant :

Touche	Etat
<b>[1]</b>	Répétition du message (pendant l'écoute) <sup>1</sup>
<b>[2]</b>	Saut du message (pendant l'écoute)
<b>[4]</b>	Lecture des nouveaux messages
<b>[5]</b>	Lecture de tous les messages
<b>[6]</b>	Lecture du message d'accueil <sup>2</sup>
<b>[7]</b>	Enregistrement du message d'accueil

**Répondeur**

Touche	Etat
[9]	Répétition des consignes vocales (la lecture ou l'enregistrement <sup>*3</sup> est interrompu)
[0]	Désactivation du répondeur
[*][4]	Effacement du message actuellement en cours de lecture
[*][5]	Effacement de tous les messages
[*][6]	Rétablissement d'un message d'accueil préenregistré (pendant la lecture du message d'accueil) <sup>*2</sup>
[*][#]	Fin de l'utilisation à distance (ou dépose du combiné) <sup>*2</sup>

\*1 Si vous appuyez sur cette touche dans les 5 premières secondes d'un message, le message précédent est lu.

\*2 Cette commande ne figure pas dans les consignes vocales.

\*3 Pour répéter les instructions vocales, appuyez à nouveau sur [9].

### Activation du répondeur à distance

Si le répondeur est désactivé, vous pouvez l'activer à distance.

- 1 Composez votre numéro à partir d'un téléphone à numérotation par clavier.
- 2 Laissez le téléphone sonner 15 fois.
  - Un bip prolongé retentit.
- 3 Entrez votre code d'accès à distance dans les 10 secondes suivant le bip prolongé.
  - Le message d'accueil est lu.
  - Vous pouvez raccrocher ou entrer de nouveau votre code d'accès et commencer l'utilisation à distance (page 34).


## Réglages du répondeur

### Nombre de sonneries avant que l'appareil réponde à un appel

Vous pouvez modifier le nombre de sonneries émises par le téléphone "Nombre sonneries" avant que l'appareil réponde à un appel. Vous pouvez sélectionner 2 à 7 sonneries, ou "Auto".

"4 Sonneries" est le réglage par défaut.

"Auto" : Le répondeur de l'appareil répond à la fin de la 2e sonnerie lorsque de nouveaux messages ont été enregistrés ou à la fin de la 5e sonnerie en l'absence de nouveaux messages. Si vous appelez votre téléphone de l'extérieur pour écouter les nouveaux messages (page 34), vous comprenez que vous n'avez aucun nouveau message lorsque le téléphone émet la 3e sonnerie. Vous pouvez alors raccrocher sans devoir payer l'appel.

1  → [#][2][1][1]

2 [v]/[▲] : Sélectionnez le réglage souhaité. → OK → [\*][0]

### Pour les abonnés au service de messagerie vocale

Pour utiliser la messagerie vocale et le répondeur correctement, tenez compte des conseils suivants :

- Pour utiliser le service de messagerie vocale (page 37) de votre fournisseur de services/compagnie de téléphone à la place du répondeur de l'appareil, désactivez le répondeur (page 31).
- Pour utiliser le répondeur de cet appareil à la place du service de messagerie vocale de votre fournisseur de services/compagnie de téléphone, contactez votre fournisseur pour désactiver ce service. Si votre fournisseur de services/compagnie de téléphone ne peut pas le faire :





## Répondeur

- Définissez le réglage "**Nbre sonneries**" de l'appareil de sorte que le répondeur réponde aux appels avant que le service de messagerie vocale de votre fournisseur de services/compagnie de téléphone ne le fasse. Il est nécessaire de vérifier le nombre de sonneries nécessaire pour activer le service de messagerie vocale de votre fournisseur de services/compagnie de téléphone avant de modifier ce réglage.
- Modifiez le nombre de sonneries du service de messagerie vocale de manière à ce que le répondeur puisse répondre l'appel en premier. Pour ce faire, contactez votre fournisseur de services/compagnie de téléphone.

simple invitant les appelants à rappeler ultérieurement (page 32).

### Temps d'enregistrement de l'appelant

Vous pouvez modifier la durée d'enregistrement maximale du message autorisée pour chaque appelant. "3 minutes" est le réglage par défaut.

- 1  → [#][3][0][5]
- 2 /[▲] : Sélectionnez le réglage souhaité. →  → 

### Sélection du "Rép.simple"

Vous pouvez sélectionner "**Rép. simple**" pour configurer l'appareil de manière à ce qu'il lise un message d'accueil à l'attention des appelants, mais qu'il n'enregistre pas les messages.

Sélectionnez "**Rép. simple**" à l'étape 2, "Temps d'enregistrement de l'appelant", page 36.

#### Remarques :


- Lorsque vous sélectionnez "**Rép. simple**" :
  - Si vous n'enregistrez pas votre propre message, l'appareil lit le message d'accueil simple préenregistré invitant les appelants à rappeler ultérieurement.
  - Si vous utilisez votre propre message, enregistrez le message d'accueil

## Service de messagerie vocale

### Service de messagerie vocale

La messagerie vocale est un service de répondeur automatique offert par votre fournisseur de services/compagnie de téléphone. Une fois que vous vous êtes abonné à ce service, la messagerie vocale de votre fournisseur de services/compagnie de téléphone répond aux appels lorsque vous êtes dans l'impossibilité de le faire ou lorsque la ligne est occupée. Les messages sont enregistrés par votre fournisseur de services/compagnie de téléphone, et non par votre téléphone. Lorsque vous avez de nouveaux messages,  s'affiche sur le combiné, si un service de notification de message est disponible. Pour plus de détails sur ce service, veuillez contacter votre fournisseur de services/compagnie de téléphone.

#### Important :

- Si  reste affiché même après que vous avez écouté les nouveaux messages, désactivez le service en appuyant sur la touche **[#]** pendant 2 secondes.
- Pour utiliser le service de messagerie vocale de votre fournisseur de services/compagnie de téléphone à la place du répondeur de l'appareil, désactivez le répondeur (page 31). Pour plus de détails, voir page 35.

## Intercommunication/Localisation

### Intercommunication

Les appels d'intercommunication peuvent être passés entre différents combinés.

#### Remarques :

- Si vous recevez un appel extérieur pendant que vous êtes engagé dans un appel d'intercommunication, vous entendez 2 tonalités. Pour répondre à l'appel, appuyez sur la touche **[📞]**, puis sur **[📞]**.
- Lorsque vous recherchez le combiné, le combiné recherché émet un bip pendant 1 minute.

### Effectuer un appel d'intercommunication

- 1 **[☰] → [📞]**
- 2 **[▼]/[▲]** : Sélectionnez l'appareil souhaité. → **OK**
  - Pour arrêter l'appel, appuyez sur la touche **[📞]**.
- 3 A la fin de la conversation, appuyez sur **[📞]**.

### Répondre à un appel d'intercommunication

- 1 Appuyez sur la touche **[📞]** pour répondre à l'appel.
- 2 A la fin de la conversation, appuyez sur **[📞]**.

### Localisation du combiné

Vous pouvez localiser un combiné déplacé en appuyant sur **[📞]** sur la base.

- Tous les combinés enregistrés émettent un bip pendant 1 minute.
- Pour arrêter la recherche, appuyez de nouveau sur cette touche ou sur **[📞]** sur le combiné.

### Transfert d'appels, conférences

Il est possible de transférer des appels extérieurs ou de réaliser une conférence avec un correspondant extérieur entre 2 combinés.

- 1 Pendant un appel extérieur, appuyez sur **[📞]** pour mettre l'appel en attente.
  - 2 **[▼]/[▲]** : Sélectionnez l'appareil souhaité. → **OK**
  - 3 Attendez que le correspondant appelé réponde.
    - Si le correspondant appelé ne répond pas, appuyez sur la touche **[↶]** pour revenir à l'appel extérieur.
  - 4 **Pour terminer le transfert :**  
Appuyez sur la touche **[📞]**.
    - L'appel extérieur est transmis à l'appareil de destination.
- Pour établir une conférence :**  
Appuyez sur la touche **[📞]**.
- Pour quitter la conférence, appuyez sur la touche **[📞]**. Les 2 autres correspondants peuvent poursuivre la conversation.
  - Pour mettre en attente l'appel extérieur, appuyez sur la touche **[📞]**. Pour reprendre la conférence, appuyez sur la touche **[📞]**.

#### Remarques :

- Si vous voulez revenir à l'appel extérieur après que le correspondant appelé a répondu, appuyez sur **[X]**.

#### Répondre à un appel transféré

Appuyez sur la touche **[📞]** pour répondre à l'appel.

**Informations utiles**

**Entrée de caractères**

Les touches de numérotation permettent d'entrer des caractères et des numéros. Plusieurs caractères sont attribués à chaque touche de numérotation. Les caractères pouvant être entrés dépendent du mode d'entrée de caractères (page 39).

- Appuyez sur [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
- Appuyez sur les touches de numérotation pour entrer des caractères et des numéros.
- Appuyez sur la touche **C** pour effacer le caractère ou le numéro mis en évidence par le curseur. Maintenez la touche **C** enfoncée pour supprimer tous les caractères ou numéros.
- Appuyez sur la touche **\*** (A→a) pour basculer entre les majuscules et les minuscules.
- Pour entrer un autre caractère figurant sur la même touche de numérotation, appuyez sur la flèche [▶] pour placer le curseur au niveau de l'espace suivant, puis appuyez sur la touche de numérotation appropriée.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche de numérotation dans les 5 secondes suivant la saisie d'un caractère, le caractère est fixé et le curseur se déplace vers l'espace suivant.

**Modes d'entrée de caractères**

Les modes de saisie de caractères disponibles sont Alphabet (ABC), Numérique (0-9), Grec (ΑΒΓ), Etendu 1 (AÄÅ), Etendu 2 (ŠŠŠ) et Cyrillique (АБВ). En modes de saisie de caractères, à l'exception du mode Numérique, vous pouvez sélectionner le caractère à entrer en appuyant à plusieurs reprises sur une touche de numérotation.

**Lorsque l'appareil affiche l'écran de saisie de caractères :**

**1/A/2** → [▼]/[▲] : Sélectionnez un mode d'entrée de caractères. → **OK**

**Remarques :**

- ... dans les tableaux suivants correspond à un seul espace.

**Tableau des caractères de type alphabétique (ABC)**

0	1 &'	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	, ' & ( ) * ,	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R	T U V	W X Y	#
	- . / 1	a b c	d e f	g h i	j k l	m n o	p q r s	t u v	w x y	
		2	3	4	5	6	7	8	z 9	

**Tableau des entrées numériques (0-9)**

0	1 &'	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

**Informations utiles**

**Tableau des caractères grecs (ABΓ)**

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' ( ) * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9	#

**Tableau des caractères étendus 1 (AÄÅ)**

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' ( ) * , - . / 1	A Ä Å À Á Â Ã Ä Å Æ B Ç 2	D Ę È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ H I Ĩ Í Ï Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ö Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ú Ü Û Ü V 8	W Ŵ X Y ŷ Z 9	#
		a á â ã ä å æ b ç 2	d ě e é ê ë ë f 3	g ğ h i ĩ í ï î ï 4	j k l 5	m n ñ o ö ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü ü v 8	w ŵ x y ŷ z 9	

- Les caractères suivants sont utilisés tant pour les majuscules que pour les minuscules :

ø Ŵ ŷ

**Tableau des caractères étendus 2 (SŠŠ)**

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' ( ) * , - . / 1	A Ā Ā Ą B C Ć Ć 2	D Ď E É Ę Ę F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ł Ł 5	M N Ń Ń Ń Ń Ō Ō Ō 6	P Q R Ŕ Ŕ Ŕ Ś Ś Ś 7	T Ŧ U Ú Ů Ú Ű Ű Ű 9	W X Y Ŷ Ŷ Ŷ Ź Ź Ź 9	#
		a ā ā ą b c ć ć 2	d ě e é ę ę f 3	g h i í 4	j k l ł ł ł 5	m n ń ń ń ń ō ō ō 6	p q r ŕ ŕ ŕ ś ś ś 7	t ŧ u ú ů ú ű ű ű 9	w x y ŷ ŷ ŷ ź ź ź 9	

- Les caractères suivants sont utilisés tant pour les majuscules que pour les minuscules :

Ą Ć Ć Ł Ł Ł Ń Ń Ń Ś ŝ ŷ Ź Ź Ź

**Tableau des caractères cyrilliques (AББ)**

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' ( ) * , - . / 1	A Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#



**Informations utiles****Messages d'erreur**

Si l'appareil détecte un problème, l'un des messages suivants s'affiche à l'écran.

Message affiché	Problème/solution
Base débranc. ou Pas de réseau Rebrancher adapt. AC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucune communication n'est possible entre le combiné et la base. Rapprochez le combiné de la base et réessayez.</li> <li>• Débranchez l'adaptateur secteur de la base afin de réinitialiser l'appareil. Reconnectez l'adaptateur et essayez à nouveau.</li> <li>• Il est possible que l'enregistrement du combiné ait été annulé. Enregistrez à nouveau le combiné (page 26).</li> </ul>
Vérif ligne tél	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le cordon téléphonique fourni n'est pas encore branché ou n'est pas branché correctement. Vérifiez les raccordements (page 9).</li> </ul>
Erreur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistrement trop court. Réessayez.</li> </ul>
Echoué	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Echec de la copie du répertoire (page 19). Vérifiez que l'autre combiné (le récepteur) est en mode veille et réessayez.</li> </ul>
Non terminé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La mémoire du répertoire du récepteur est saturée. Effacez les entrées de répertoire indésirables de l'autre combiné (le récepteur) et réessayez.</li> </ul>
Mémoire pleine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La mémoire du répertoire est saturée. Effacez les entrées indésirables (page 18).</li> <li>• La mémoire des messages est saturée. Effacez les messages indésirables (page 32, 33).</li> <li>• La mémoire de la liste des appels interdits est saturée. Effacez les entrées indésirables (page 26).</li> </ul>
Utiliser des piles rechargeable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un type de batterie incorrect, par exemple des piles alcalines ou manganèse, a été inséré. Utilisez uniquement les piles rechargeables Ni-MH indiquées à la page 3, 6.</li> </ul>
Premièrement souscrivez à Id. appelant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous devez vous abonner à un service d'identification des appels. Dès la réception des informations des appelants après votre abonnement à un service d'identification des appels, ce message ne s'affiche plus.</li> </ul>

## Informations utiles

### Dépannage

Si vous continuez à rencontrer des difficultés après avoir suivi les instructions de cette section, débranchez l'adaptateur secteur de la base et éteignez le combiné, puis rebranchez l'adaptateur secteur de la base et rallumez le combiné.

#### Utilisation générale



Problème	Problème/solution
Le combiné ne s'allume pas même après l'installation de batteries chargées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Posez le combiné sur la base ou le chargeur pour allumer le combiné.</li> </ul>
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Assurez-vous que les piles sont installées correctement (page 9).</li> <li>● Chargez complètement les piles (page 9).</li> <li>● Vérifiez les raccordements (page 9).</li> <li>● Débranchez l'adaptateur secteur de la base afin de réinitialiser l'appareil, puis éteignez le combiné. Rebranchez l'adaptateur secteur, rallumez le combiné et réessayez.</li> <li>● Le combiné n'a pas été enregistré sur la base. Enregistrez le combiné (page 26).</li> </ul>
Je n'entends pas de tonalité.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez que vous utilisez le cordon téléphonique fourni. Votre ancien cordon téléphonique peut présenter une configuration de fils différente.</li> <li>● L'adaptateur secteur ou le cordon téléphonique de la base n'est pas branché. Vérifiez les raccordements.</li> <li>● Débranchez la base du cordon téléphonique et branchez le cordon sur un téléphone qui fonctionne. Si ce téléphone fonctionne correctement, contactez notre personnel de service pour faire réparer l'appareil. Si ce téléphone ne fonctionne pas correctement, contactez votre fournisseur de services/ compagnie de téléphone.</li> </ul>

**Informations utiles**

**Paramètres programmables**

Problème	Problème/solution
L'affichage est dans une langue que je ne connais pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modifiez la langue d'affichage (page 13).</li> </ul>
Lors de la programmation, l'écran repasse en mode veille.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous recevez un appel correspondant à une entrée de la liste des appels interdits. Patientez et réessayez plus tard.</li> </ul>
Je ne peux pas activer le mode économie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous ne pouvez pas activer le mode économie lorsque vous activez le mode répéteur "Oui". Si nécessaire, réglez le mode répéteur sur "Non" (page 27).</li> </ul>
Je ne peux pas enregistrer un combiné sur une base.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre maximum de combinés (6) est déjà enregistré sur la base. Effacez les enregistrements des combinés non utilisés de la base (page 27).</li> <li>Vous avez entré un code PIN erroné. Si vous avez oublié votre code PIN, contactez un centre de services agréé.</li> </ul>

**Recharger les batteries**

Problème	Problème/solution
Le combiné émet un bip et/ou  clignote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batterie faible. Chargez complètement les piles (page 9).</li> </ul>
J'ai chargé complètement les piles, mais <ul style="list-style-type: none"> <li> continue de clignoter ou</li> <li>la durée de fonctionnement semble plus courte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez les pôles des piles (+, -) ainsi que les contacts de charge avec un tissu sec et chargez à nouveau les piles.</li> <li>Il est temps de remplacer les piles (page 9).</li> </ul>
L'écran du combiné est vide.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le combiné n'est pas allumé. Allumez-le (page 13).</li> </ul>

**Informations utiles****Appeler un correspondant/répondre à un appel, intercommunication**

Problème	Problème/solution
Ÿ s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le combiné est trop loin de la base. Rapprochez-le.</li> <li>• L'adaptateur secteur de la base est mal branché. Rebranchez l'adaptateur secteur à la base.</li> <li>• Le combiné n'est pas enregistré sur la base. Enregistrez-le (page 26).</li> <li>• L'activation du mode économique une touche réduit l'émission de la base en mode veille. Si nécessaire, désactivez le mode économique (page 14).</li> </ul>
Des bruits parasites se font entendre, le son va et vient.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous utilisez le combiné ou la base dans une zone à hautes interférences électriques. Repositionnez la base et utilisez le combiné à distance des sources d'interférences.</li> <li>• Rapprochez le combiné de la base.</li> <li>• Si vous utilisez un service DSL/ADSL, il est recommandé de connecter un filtre DSL/ADSL entre la base et la prise de téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur DSL/ADSL.</li> <li>• Débranchez l'adaptateur secteur de la base afin de réinitialiser l'appareil, puis éteignez le combiné. Rebranchez l'adaptateur secteur, rallumez le combiné et réessayez.</li> </ul>
La qualité du son semble se dégrader.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous avez enregistré un combiné qui n'est pas un modèle recommandé (page 4). Vous bénéficierez de la qualité de son la plus claire possible uniquement si vous enregistrez le combiné recommandé.</li> </ul>
Le combiné ne sonne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le volume de la sonnerie est coupé. Réglez le volume de la sonnerie (page 22).</li> </ul>
La base ne sonne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le volume de la sonnerie est coupé. Réglez le volume de la sonnerie (page 22).</li> </ul>
Je ne peux pas effectuer un appel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le combiné est trop loin de la base. Rapprochez-le et réessayez.</li> <li>• Un autre appareil est en cours d'utilisation. Patientez et réessayez plus tard.</li> <li>• Un répondeur est en cours d'utilisation. Patientez et réessayez plus tard.</li> <li>• Lorsque la fonction de verrouillage du clavier est activée. Désactivez-le (page 17).</li> </ul>

**Informations utiles****Identification des appels**

Problème	Problème/solution
Les informations des appelants ne sont pas affichées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous devez vous abonner à un service d'identification des appels. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services/compagnie de téléphone.</li> <li>• Si votre appareil est connecté à un équipement téléphonique supplémentaire, débranchez l'appareil puis branchez-le directement dans la prise murale.</li> <li>• Si vous utilisez un service DSL/ADSL, il est recommandé de connecter un filtre DSL/ADSL entre la base et la prise de téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur DSL/ADSL.</li> <li>• Il est possible qu'un autre équipement téléphonique interfère avec cet appareil. Débranchez l'autre équipement et réessayez.</li> </ul>
L'affichage des informations des appelants est lent.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selon votre fournisseur de services/compagnie de téléphone, l'appareil peut afficher les informations des appelants au bout de la 2ème sonnerie ou davantage.</li> <li>• Rapprochez le combiné de la base.</li> </ul>
L'heure indiquée sur l'appareil s'est décalée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Des informations d'heure incorrectes provenant de l'identification des appels entrants modifient l'heure. Paramétrez le réglage de l'heure sur "<b>Manuel</b>" (désactivé) (page 22).</li> </ul>
Le nom enregistré dans le répertoire ne s'affiche pas en entier lors de la réception d'un appel externe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifiez le nom dans l'entrée du répertoire afin qu'il tienne sur 1 ligne de texte (page 18).</li> </ul>

**Répondeur**

Problème	Problème/solution
L'appareil n'enregistre pas les nouveaux messages.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le répondeur est désactivé. Activez-le (page 31).</li> <li>• La mémoire des messages est saturée. Effacez les messages indésirables (page 32).</li> <li>• Le temps d'enregistrement est réglé sur "<b>Rép. simple</b>". Modifiez le réglage (page 36).</li> <li>• Si votre message d'accueil personnel n'est pas correctement enregistré, les appelants ne pourront pas laisser de message. Enregistrez à nouveau votre propre message d'accueil (page 32).</li> <li>• Si vous vous abonnez à un service de messagerie vocale, les messages sont enregistrés par votre fournisseur de services/compagnie de téléphone, et non par votre téléphone. Modifiez le réglage de nombre de sonneries de l'appareil ou contactez votre fournisseur de services/compagnie de téléphone (page 35).</li> </ul>

**Informations utiles**

Problème	Problème/solution
Il n'est pas possible d'entendre correctement mon propre message d'accueil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistrez à nouveau votre propre message d'accueil (page 32).</li> </ul>
Je ne parviens pas à accéder au répondeur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quelqu'un d'autre utilise l'appareil. Attendez que l'autre utilisateur ait terminé.</li> <li>• Un correspondant est en train de laisser un message. Attendez que celui-ci ait terminé.</li> <li>• Le combiné est trop loin de la base. Rapprochez-le.</li> </ul>
Je ne parviens pas à accéder au répondeur à distance.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le code d'accès à distance n'est pas défini. Définissez le code d'accès à distance (page 34).</li> <li>• Vous ne composez pas le bon code d'accès à distance. Si vous avez oublié votre code d'accès à distance, entrez le paramètre du code d'accès à distance afin de vérifier votre code actuel (page 34).</li> <li>• Appuyez fermement sur chaque touche.</li> <li>• Le répondeur est désactivé. Activez-le (page 35).</li> </ul>

**Dommages dus à un liquide**


Problème	Problème/solution
Un liquide ou autre forme d'humidité a pénétré dans le combiné/la base.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débranchez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation de la base. Retirez les piles du combiné et laissez sécher pendant 3 jours au minimum. Une fois que le combiné/la base sont entièrement secs, rebranchez l'adaptateur secteur et le cordon téléphonique. Insérez les piles et chargez-les complètement avant utilisation. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez un centre de services agréé.</li> </ul>

**Attention :**

- Pour éviter des dommages définitifs, n'utilisez pas un four micro-ondes pour accélérer le processus de séchage.

## Index

- A** Affichage
  - Contraste : 22
  - Langue : 13
- Alarme : 25
- Appeler un correspondant : 15
- Appels manqués : 29
- B** Bips de touche : 22
- C** Code PIN : 26
- Combiné
  - Annulation de l'enregistrement : 27
  - Enregistrement : 26
  - Localisation : 38
  - Nom : 25
- Combinés supplémentaires : 26
- Commande directe : 22
- Conférences : 38
- Confidentialité des appels : 23
- D** Date et heure : 13
- Dépannage : 42
- Désactivation du micro : 16
- H** Haut-parleur : 15
- I** Identification des appels en attente : 16
- Intercommunication : 38
- Interdiction d'appels entrants : 25
- L** Liste des appelants : 29
- M** Messagerie vocale : 37
- Messages d'erreur : 41
- Mise en attente : 16
- Mise sous/hors tension : 13
- Mode économique : 14
- Modification de la liste des appelants : 30
- N** Numérotation en chaîne : 18
- P** Panne de courant : 10
- Partage d'appels : 17
- Pause : 15
- Piles : 9, 10
- Prise de ligne automatique : 16
- R** Réglage de l'heure : 22
- Renumérotation : 15
- Répertoire : 18
- Répétiteur : 27
- Répondeur : 31
  - Activation/désactivation : 31, 33, 35
  - Code d'accès à distance : 34
  - Ecoute des messages : 32, 33, 34
  - Effacement des messages : 32, 33, 35
  - Filtrage des appels : 31
  - Message d'accueil : 32
  - Message uniquement d'accueil : 36
  - Nombre de sonneries : 35
  - Temps d'enregistrement : 36
  - Utilisation à distance : 34
- Répondre à un appel : 15
- "R" (rappel)/clignotement : 16
- S** Saisie de caractères : 39
- Service d'identification des appels : 29
- Signal d'appel : 16
- T** Tonalité de la sonnerie : 22
- Transfert d'appels : 38
- Type de commande : 11
- V** Verrouillage du clavier : 17
- Volume
  - Ecouteur : 15
  - Haut-parleur : 15
  - Sonnerie (base) : 22
  - Sonnerie (combiné) : 16, 22



**Références à nous communiquer lors de tout contact**

Il est recommandé de garder ces informations à portée de la main lors de toute demande de réparation sous garantie.

N° de série



Date d'achat

(en dessous de la base de l'appareil)

Nom et adresse du vendeur

Joignez votre ticket de caisse ici.

**CE0470**



**Organisation Commerciale :**  
Panasonic Belgium  
Branch of Panasonic Marketing Europe GmbH  
Brusselsesteenweg 502  
1731 ZELLIK  
Tel: 070-223011  
[www.panasonic.be](http://www.panasonic.be)

Panasonic System Networks Co., Ltd.  
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

**Droit d'auteur :**

Cette documentation est protégée par le droit d'auteur acquis par Panasonic System Networks Co., Ltd., et ne peut être reproduite qu'à des fins d'utilisation interne. Toutes les autres reproductions, partielles ou intégrales, ne sont autorisées que moyennant le consentement écrit de Panasonic System Networks Co., Ltd.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011



\*TG5522BL\*



**PNQX3552ZA** TC0211YK0 (A)

**BL-2/2**

