


Türkçe

Panasonic®

Kullanım Kılavuzu

Dijital Telesekreter

Model No. **KX-TG8521TRB**

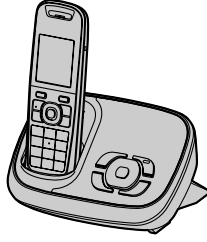

***İlk kullanımdan önce sayfa 8'deki
"Başlarken" bölümüne bakınız.***

Bir Panasonic ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu işletme talimatlarını okuyunuz ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayınız.

Bu birim Çağrı Kimliği özelliği ile uyumludur. Servis sağlayıcınız/telefon şirketiniz tarafından sunulan ilgili servise abone olmanız gerekmektedir.

- Model numaralarının yanında bulunan TR harfleri bu modellerin Türkiye Pazarı için üretildiklerini gösterir.
- Model numaralarının yanında bulunan harfler renk tanımlamalarını gösterir:
B: Siyah
- EEE Yönetmeliğine Uygundur.
EEE: Electrical and Electronic Equipment (Elektrikli ve Elektronik Cihaz)

İçindekiler**Giriş**

Aksesuar bilgileri	3
Genel bilgiler	4

Önemli bilgi

Güvenliğiniz için	5
Önemli güvenlik talimatları	6
En iyi performans için	6
Diğer bilgiler	6
Özellikler	7

Başlarken

Ayarlama	8
Ayarlama için not	9
Kumanda düğmeleri	10
Ekran	11
Ekran koruyucu modu	12
Güç açma/kapama	12
Başlangıç ayarları	13
Tek tuşla eko modu	13
Görüntüleme modu	14

Arama Yapma/Çağruları Yanıtlama

Arama yapma	15
Çağruları yanıtlama	15
Bir çağrı sırasında yararlı olan özellikler	16
Tuş kilidi	17

Telefon rehberi

Mobil cihaz telefon rehberi	18
Telefon rehberi kayıtlarını kopyalama	20

Programlama

Programlanabilir ayarlar	21
Özel programlama	27
Bir birimin kaydedilmesi	30

Çağrı Kimlik Servisi

Çağrı Kimlik Servisi	32
Çağrı listesi	33

Telesekreter Sistemi

Telesekreter sistemi	34
Telesekreter sistemini açma/kapama	34
Karşılama mesajı	34
Mesajların ana birim kullanılarak dinlenmesi	35
Mesajların mobil cihaz kullanılarak dinlenmesi	35
Uzaktan çalıştırma	37

Telesekreter sistemi ayarları	38
---	----

Sesli Mesaj Servisi

Sesli mesaj servisi	40
-------------------------------	----

Dahili çağrı/Konum belirleyici

Dahili çağrı	41
Mobil Cihazı bulma	41
Aramaları aktarma, konferans aramaları	41

Yararlı Bilgiler

Karakter girişi	42
Hata mesajları	44
Sorun giderme	45
Kemer klipsi	49
Duvara montaj	49
Garanti	50
Uyumluluk beyanı formu	52

İndeks

İndeks	54
------------------	----

Giriş


Aksesuar bilgileri

Birlikte verilen aksesuarlar

No.	Aksesuar öge/Parça numarası	Miktar
①	AC adaptörü / PQLV219CE	1
②	Telefon hat kablosu	1
③	Yeniden şarj edilebilir piller ^{*1} /HHR-55AAAB veya N4DHYY00005	2
④	Mobil cihaz kapağı ^{*2}	1
⑤	Kemer klipsi	1

*1 Pil değiştirme bilgileri için bakınız sayfa 3.

*2 Mobil cihaz kapağı mobil cihaza takılı olarak verilir.



İlave/yedek aksesuarlar

Satış bilgileri için en yakın Panasonic satıcısı ile irtibata geçiniz.

Aksesuar parça	Model numarası
Yeniden şarj edilebilir piller	P03P veya HHR-4NGE ^{*1} Pil tipi: – Nikel metal hidrit (Ni-MH) – Her bir mobil cihaz için 2 x AAA (R03) boyutunda
Kulaklık	KX-TCA94EX
DECT yineleyici	KX-A272

*1 Yedek pillerin kapasitesi birlikte verilen pillerin kapasitesinden farklı olabilir.

Telefon sisteminizin genişletilmesi

İsteğe bağlı mobil cihazları (maks. 6) tek ana birime kaydederek telefon sisteminizi genişletebilirsiniz.

- İsteğe bağlı mobil cihazların rengi, birlikte verilen mobil cihazlardan farklı olabilir.

Mobil cihaz (isteğe bağlı): KX-TGA850EX





Giriş

Genel bilgiler

- Bu ünite, Türkiye'deki analog telefon şebekesi ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Herhangi bir sorun çıktığında, öncelikle donanımı satın aldığınız yere başvurmalısınız.

Uyumluluk Beyanı:

- Panasonic System Networks Co., Ltd., bu donanımın Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Donanımları (R&TTE) Direktifi 1999/5/EC'nin temel şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Bu kılavuzda açıklanan ilgili Panasonic ürünleri için Uyumluluk Beyanını aşağıdaki siteden indirebilirsiniz:




<http://www.doc.panasonic.de>

Yetkili temsilcilerle irtibat kurunuz:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Önemli bilgi**Güvenliğiniz için**

Ciddi yaralanmalardan ve ölüm ya da eşyalara zarar gelmesinden kaçınmak için, ürününüzü gerektiği gibi ve güvenli bir şekilde çalıştırmak amacıyla, ürünü kullanmadan önce bu bölümü dikkatle okuyunuz.

UYARI**Güç bağlantısı**

- Yalnızca ürünün üstünde belirtilen güç kaynağını kullanınız.
- Prizleri ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyiniz. Bu yangın veya elektrik çarpması riskine yol açabilir.
- AC adaptörü/elektrik fişini elektrik prizine iyice yerleştirin. Aksi halde elektrik çarpması ve/veya aşırı ısınma meydana gelebilir ve bu da yangına yol açabilir.
- AC adaptörü/elektrik kablosu üzerindeki tozları, cihazları elektrik prizinden çıkarıp kuru bir bezle silerek düzenli olarak temizleyin. Tozun birikmesi nem ve başka nedenlerden dolayı izolasyonun bozulmasına ve bu da yangına neden olabilir.
- Üründen duman, anormal koku veya ses çıkması durumunda ürünün fişini prizden çekiniz. Bu tür durumlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir. Artık duman çıkmadığından emin olduktan sonra, yetkili servis merkezini arayınız.
- Eğer ürünün muhafazası kırılarak açılmışsa, fişini prizden çekiniz ve iç kısmına asla dokunmayınız.
- Fişe asla ıslak elle dokunmayınız. Elektrik çarpması tehlikesi vardır.

Kurulum

- Yangın veya elektrik çarpması riski ile karşı karşıya kalmamak için, cihazı yağmura veya herhangi bir şekilde neme maruz bırakmayınız.
- Bu ürünü otomatik kapı ve yangın alarmı gibi otomatik olarak kontrol edilen cihazların yakınına koymayın ya da bu tür cihazların yakınında kullanmayın. Bu üründen yayılan radyo dalgaları bu tür cihazların arızalanmasına neden olup kazaya sebebiyet verebilir.
- AC adaptörünün veya telefon hattı kablosunun aşırı ölçüde çekilmesine veya bükülmesine izin vermeyiniz, üzerine ağır nesnelere yerleştirmeyiniz.

Çalıştırma önlemleri

- Temizlemeden önce ürün fişini prizden çıkarınız. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayınız.

- Ürünü parçalarına ayırmayınız.
- Telefon hattı kablo fişine sıvı (deterjan, temizleyici vb.) dökmeyin ya da fişin ıslanmasına izin vermeyin. Aksi halde yangın çıkabilir. Telefon hattı kablo fişi ıslandığında fişi derhal duvardaki telefon prizinden çıkarın ve kullanmayın.
- Kulaklık kullanırken ses seviyesinin aşırı derecede yüksek olması işitme kaybına neden olabilir.
- Kulaklık jak kapağı açıkken ana birim üzerine mobil cihazı yerleştirmeyin.

Tıbbi

- Harici RF (radyo frekansı) enerjisine karşı korumalı olup olmadığını belirlemek için kalp pili ya da işitme cihazı gibi kişisel tıbbi cihazların üreticisine başvurunuz. (Ürün 1,88 GHz ile 1,90 GHz frekans aralığında ve 250 mW (maks.) RF iletim gücüyle çalışır.)
- Kullanmamanızı belirten bir talimat bulunması durumunda bu ürünü sağlık tesislerinde kullanmayınız. Hastaneler ve sağlık merkezlerinde, harici RF enerjisine karşı hassas olabilecek ekipmanlar kullanılıyor olabilir.

DİKKAT**Kurulum ve konum**

- Şimşekli fırtına sırasında kesinlikle telefon kablosu döşemeyiniz.
- Jak özellikle ıslak konumlar için tasarlanmadıysa, asla telefon hattı jaklarını ıslak konumlara takmayınız.
- Telefon hattı şebeke arabiriminden çıkarılmadığı sürece kesinlikle yalıtımsız telefon kablolarına veya terminallerine dokunmayınız.
- Telefon hatlarını döşerken veya değiştirirken dikkatli olunuz.
- AC adaptörü ana kesinti cihazı olarak kullanılmaktadır. AC prizinin ürünün yakınına takılmasını ve kolayca erişilebilir olmasını sağlayınız.
- Aşağıdaki durumlarda bu ürünle arama yapılamaz:
 - mobil cihaz pillerinin şarj edilmesi gerektiğinde veya piller tükendiğinde.
 - elektrik kesilmesi durumunda.
 - tuş kilidi özelliği etkinleştirildiğinde.

Batarya

- sayfa 3'de belirtilen pilleri kullanmanızı tavsiye ederiz. **YALNIZCA şarj edilebilir Ni-MH pillerin AAA (R03) boyunu KULLANINIZ.**
- Eski pillerle yeni pilleri birlikte kullanmayınız.

Önemli bilgi

- Pilleri açmayınız ya da zarar vermeyiniz. Açığa çıkacak olan elektrolit koroziftir ve deri ya da gözde yanıklara ya da yaralanmalara yol açabilir. Elektrolit zehirlidir ve yutulması halinde zararlı olabilir.
- Pilleri kullanırken dikkatli olunuz. Yüzük, bilezik ya da anahtar gibi iletken maddelerin pillerle temas etmesine izin vermeyiniz. Aksi takdirde meydana gelebilecek kısa devre pillere ve/veya iletken maddenin ısınmasına ve yanıklara yol açabilir.
- Bu ürünle birlikte verilen ya da bu ürünle birlikte kullanılması önerilen pilleri, yalnızca bu kılavuzdaki talimatlara ve sınırlandırmalara uygun şekilde şarj ediniz.
- Pilleri şarj etmek için yalnızca uyumlu bir ana birim (veya şarj cihazı) kullanınız. Ana birimi (veya şarj cihazını) kurcalamayınız. Bu talimatlara uyulmaması pillerin akmasına veya patlamasına neden olabilir.
- bir iç mekanda mobil cihaz ile ana birim arasında engel olmayacak şekilde uygun, yüksek ve merkezi bir konuma.
- TV, radyo, kişisel bilgisayar, kablosuz cihazlar ya da başka telefonlar gibi elektrikli cihazlardan uzak bir yere.
- cep telefonu baz istasyonlarının harici antenleri gibi radyo frekansı vericilerinden uzağa bakar şekilde. (Ana birimi bir cumba penceresine veya bir pencerenin yakınına koymaktan kaçınınız.)
- Kapsama alanı ve ses kalitesi yerel ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Bir ana birim konumunda frekans alımı yeterli değilse, daha iyi alım için ana birimi başka bir konuma yerleştiriniz.

Ortam

- Ürünü, floresan lambalar ve motorlar gibi elektrikli ve gürültü oluşturan cihazlardan uzak tutunuz.
- Ürün aşırı duman, toz, yüksek sıcaklık ve titreşimden uzak tutulmalıdır.
- Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Ürünün üstüne ağır nesnelere yerleştirmeyiniz.
- Ürünü uzun bir süre kullanmadan bırakacağınızda, ürünün fişini prizden çıkarınız.
- Bu ürün radyatör ve ocak gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Ayrıca, sıcaklığı 0 °C'den düşük veya 40 °C'den yüksek olan odalara da konulmamalıdır. Nemli bodrum katlarında da kullanılmamalıdır.
- Ürün aşağıdaki yerlerde kullanıldığında, maksimum çağrı mesafesi kısalmalıdır: Tepe, tünel, yeraltı gibi engellere yakın, tel çitler gibi metal nesnelerin yakınında, vb.
- Bu ürünün elektrikli cihazların yanında çalıştırılması seste parazite neden olabilir. Elektrikli cihazlardan uzaklaşın.

Rutin bakım

- Ürünün dış yüzeyini yumuşak ve nemli bir bezle siliniz.
- Benzin, tiner ya da aşındırıcı tozlar kullanmayınız.

Diğer bilgiler

Ürünün atılması, başkasına verilmesi ya da iade edilmesiyle ilgili uyarı

- Bu ürün özel/gizli bilgilerinizi içeriyor olabilir. Gizliliğinizi korumak amacıyla, ürünü atmadan,

Önemli güvenlik talimatları

Ürünü kullanırken yangın, elektrik çarpması ve yaralanma gibi riskleri azaltmak için aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine daima uyulması gerekir:

1. Bu ürünü banyo küveti, lavabo, evye veya çamaşır leğeni, ıslak bodrum katı veya havuz gibi ıslak yerlerin yakınında kullanmayınız.
2. Şimşekli fırtına sırasında telefon kullanmaktan (kablosuz tip dışında) kaçınınız. Şimşek nedeniyle uzak da olsa elektrik çarpması riski olabilir.
3. Bir gaz sızıntısını bildirmeniz gerektiğinde telefonu sızıntının olduğu alanın yakınında kullanmayınız.
4. Sadece bu kılavuzda belirtilen güç kablosunu ve pilleri kullanın. Pilleri ateşe atmayın. Patlayabilirler. Olası özel elden çıkarma talimatlarını öğrenmek için yerel yönetmeliklere bakınız.

BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ

En iyi performans için

Ana birim konumu/gürültünün önlenmesi


Ana birim ve diğer uyumlu Panasonic birimleri birbirleriyle iletişim kurmak için radyo dalgaları kullanır.

- Azami kapsama alanı ve parazitsiz iletişim için ana birimi aşağıda belirtilen şekilde yerleştiriniz:

Önemli bilgi

başkasına vermeden ya da iade etmeden önce, telefon rehberi ya da çağrı listesi girişleri gibi bilgileri bellekten silmenizi öneririz.

Eski Ekipman ve Pillerin Toplanması ve Elden Çıkarılması konusunda Kullanıcılar için Bilgiler

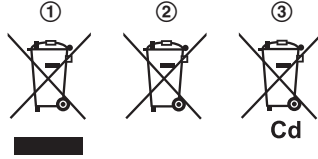

Ürünler, ambalaj ve/veya ekli belgeler üzerindeki bu semboller (1, 2, 3) kullanılmış elektrik ve elektronik ürünlerin ve pillerin genel ev atığı ile karıştırılmaması gerektiğini ifade eder.

Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin uygun kullanımı, düzeltimi ve geri dönüşümü için, lütfen onları ulusal yasalarınıza ve 2002/96/EC ve 2006/66/EC yönergelerine uygun toplama noktalarına götürün.

Bu ürünleri ve pilleri doğru bir şekilde elden çıkarmak suretiyle, değerli kaynakların korunmasına ve uygunsuz atık işlemleri nedeni ile insan sağlığı üzerinde oluşabilecek her türlü muhtemel olumsuz etkinin önlenmesine yardım edeceksiniz.

Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri kazanılması hakkında daha fazla bilgi için, lütfen ilgili yerel yetkililer, atık işleme merkezleri veya ürünleri satın aldığınız satış noktası ile temas kurun.

Bu atıkların hatalı olarak elden çıkarılması durumunda ulusal yasalara göre cezalar uygulanabilir.

Avrupa Birliğindeki ticari kullanıcılar için

Eğer elektrik ve elektronik ekipmanı hurdaya çıkarmayı arzu ediyorsanız, daha fazla bilgi için lütfen bayiniz veya satıcınıza ile temas kurun.

Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkelerde elden çıkarma konusundaki bilgiler

Bu semboller (1, 2, 3) sadece Avrupa Birliğinde geçerlidir. Eğer bu malları hurdaya çıkarmayı arzu ediyorsanız, lütfen yerel yetkilileriniz veya bayileriniz ile temas kurun ve doğru elden çıkarma metodunu sorun.

Pil sembolü için not

Bu sembol (2), (3) kimyasal bir sembol ile bağlantılı olarak kullanılabilir. Bu durumda ilgili kimyasal Yönerge ile düzenlenen gereksinimlere uyum sağlanır.

Özellikler

- **Standart:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Dijital Geliştirilmiş Kablosuz İletişim),
GAP (Generic Access Profile: Genel Erişim Profili)
- **Frekans aralığı:**
1,88 GHz ile 1,90 GHz
- **RF iletim gücü:**
Yaklaşık 10 mW (kanal başına ortalama güç)
- **Güç kaynağı:**
220–240 V AC, 50/60 Hz
- **Güç tüketimi:**
Ana birim:
Bekleme: Yaklaşık 0,5 W
Maksimum: Yaklaşık 3,8 W
- **İşletme şartları:**
0 °C–40 °C, %20–%80 bağıl hava nemi (kuru)

Not:

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Bu talimatlarda kullanılan resimler gerçek üründen ufak farklılıklar gösterebilir.
- Üretici, ürünün kullanım talimatlarına ve ilgili teknik standartlara uyulması koşuluyla, bu ürün için 7 senelik kullanım süresi belirlemiştir.



Başlarken

Ayarlama

Bağlantılar

- Yalnızca bu ürünle birlikte gelen Panasonic AC adaptörü PQLV219CE'yi kullanın.


■ Ana birim

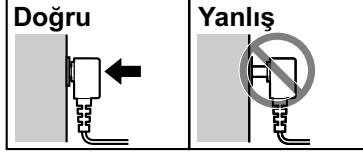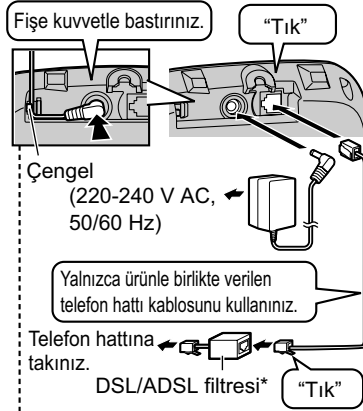


*DSL/ADSL servisiz varsa, DSL/ADSL filtresi (birlikte verilmez) gereklidir.

Pil takılması

- YALNIZCA Ni-MH pillerin AAA (R03) boyunu KULLANIN.
- Alkalın/Manganez/Ni-Cd piller KULLANMAYINIZ.
- Kutupların (+, -) doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz.

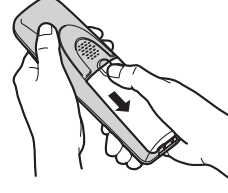

YALNIZCA şarj edilebilir Ni-MH

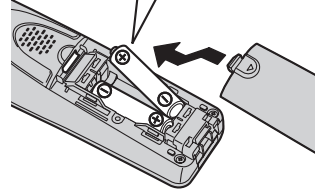

- Dil seçimi görüntülediğinde bkz. sayfa 13.

Pillerin şarj edilmesi

Yaklaşık 7 saat süreyle şarj ediniz.

- Piller tam olarak şarj edildiğinde, şarj göstergesi kapanır ve "Tam şarj" görüntülenir.

Şarj göstergesi



Başlarken**Ayarlama için not****Bağlantılar için not**

- AC adaptörü daima prizde tutulmalıdır. (Kullanım sırasında adaptörün ısınması normaldir.)
- AC adaptörü, dikey duran veya zemine monte edilmiş bir AC prize takılmalıdır. AC adaptörünü tavana monte edilmiş AC prize takmayınız, aksi takdirde adaptörün ağırlığı prizden çıkmasına neden olabilir.

Elektrik kesintisi sırasında

Elektrik kesintisi sırasında ünite çalışmaz. Aynı telefon hattına veya evinizde bu tür bir telefon jakı varsa aynı telefon hattı yakına kablolu bir telefon (AC adaptörü olmadan) bağlamanızı öneririz.





Pilin takılması için not

- Ürünle birlikte gelen şarj edilebilir pilleri kullanınız. Pil değiştirirken, Panasonic şarj edilebilir pilleri kullanmanızı öneririz, bakınız sayfa 3, 5.
- Pillerin kutuplarını (+, -) kuru bir bezle siliniz.
- Pillerin uçlarına (+, -) ya da birimin kontaklarına dokunmayınız.

Pilin şarj edilmesi için not

- Şarj etme sırasında mobil cihazın ısınması normaldir.
- Mobil cihazı, ana birimi ve şarj cihazını ayda bir kez yumuşak ve kuru bir bezle temizleyiniz. Ünite yağ, toz veya aşırı neme maruz kalıyorsa, daha sık temizleyiniz.

Pil seviyesi


İşaret	Pil seviyesi
	Yüksek
	Orta
	Düşük
	Şarj edilmesi gerekiyor.

Panasonic Ni-MH pil performansı (ürünle birlikte verilen piller)

Çalışma	Çalışma süresi
Sürekli kullanımda	Azami 13 saat
Kullanımda değilken (bekleme)	Azami 250 saat

Not:

- Pillerin ilk şarj işleminde tam kapasiteye ulaşmaması normaldir. Pil maksimum kapasiteye birkaç kez tam olarak şarj/deşarj (kullanım) edildikten sonra ulaşır.
- Gerçek pil performansı kullanıma ve ortama bağlıdır.
- Mobil cihaz tam olarak şarj edildikten sonra ana birim ya da şarj cihazı üzerinde bırakıldığında pillere herhangi bir zarar gelmez.
- Piller değiştirildikten sonra pil seviyesi doğru şekilde gösterilmeyebilir. Bu durumda, mobil cihazı ana birim veya şarj cihazı üzerine yerleştiriniz ve en az 7 saat süreyle şarj ediniz.

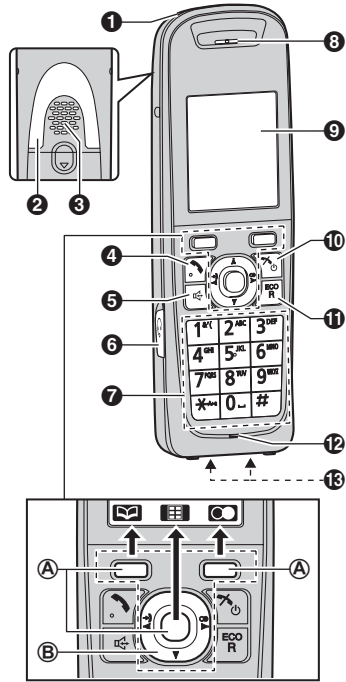Başlarken**Kumanda düğmeleri****Mobil cihaz**

- ❶ Şarj göstergesi
Zil göstergesi
- ❷ Sabitleme desteği
 - Sabitleme desteği, mobil cihazı omuzunuz ile kulağınız arasına yerleştirdiğinizde destek sağlar.
- ❸ Hoparlör
- ❹ [↶] (Konuşma)
- ❺ [📶] (Hoparlörden konuşma)
- ❻ Kulaklık girişi
- ❼ Arama tuş takımı
- ❽ Alıcı
- ❾ Ekran
- ❿ [🔒] (Kapat/Gir)

- ⓐ [ECO/R]
ECO: Ekonomi modu kısayol tuşu
R: Tekrar Ara/Flaş

❿ Mikrofon

ⓑ Şarj kontağı


■ Kumanda tipi

ⓐ Programlanabilir Tuşlar

Mobil cihaz 2 programlanabilir tuşa ve kolay arama tuşunun orta kısmına sahiptir. Programlanabilir tuşlara veya kolay arama tuşunun orta kısmına basarak, ekranda tuşun üzerinde gösterilen özelliği seçebilirsiniz.

ⓑ Kolay Arama Tuşu

- [▲], [▼], [←] veya [→]: Çeşitli listeler ve öğeler arasında gezinir.
- [▲] veya [▼]: Konuşurken alıcının veya hoparlörün ses düzeyini ayarlayın.
- [←] (→): Çağrı listesi): Çağrı listesini görüntüleyin.
- [→] (●): Tekrar arama): Tekrar arama listesini görüntüleyin.
- Birden çok öğe ekranda aynı anda görüntülenemeyeceği için, satırları teker teker aşağı veya yukarı kaydırmak yerine [→] veya [←] tuşlarına basarak ekranları hareket ettirebilir ve istediğiniz öğeyi hemen bulabilirsiniz (sayfa 14).

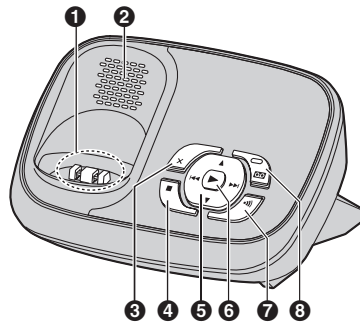Ana birim

- ❶ Şarj kontağı
- ❷ Hoparlör

Başlarken

- 3 [X] (Sil)
 4 [■] (Durdur)
 5 [▲]/[▼] (Ses seviyesini artır/azalt)
 [↔]/[↔] (Tekrarla/Atla)
 6 [▶] (Dinle)
 Mesaj göstergesi
 7 [Ⓜ] (Konum Belirleyici)
 8 [📧] (Telesekreter açık)
 Telesekreter açık göstergesi

Ekran**Mobil cihaz ekranı öğeleri**

Madde	Anlamı
	Kapsama durumu; ne kadar çok çubuk görünürse mobil cihaz ana birime o kadar yakın demektir.
	Ana birim kapsama alanı dışında
	Çağrı, dahili kullanım modu
	Hoparlör açık. (sayfa 15)
	Hat kullanımda. <ul style="list-style-type: none"> Yavaş yanıp söndüğünde: Çağrı beklemeye alınır. Hızlı yanıp söndüğünde: Gelen arama şu an alınıyor.
	Cevaplanmayan arama ^{*1} (sayfa 32)
	Ana birim aktarım gücü "Düşük" olarak ayarlanmıştır. (sayfa 13)
	Tuş takımı arkadan aydınlatması kapalı. (sayfa 24)

Madde	Anlamı
	<ul style="list-style-type: none"> Pil simgesinin yanında görüntülediğinde: Telesekreter sistemi açıktır. (sayfa 34) Bir numarayla birlikte görüntülediğinde: Yeni mesajlar kaydedilmiştir. (sayfa 35)
	Telesekreter sistemi çağrılarını bir karşılama mesajı ile cevaplayacak ve arayan kişinin mesajı kaydedilmeyecektir. ("Selamlama" yı Seçme", sayfa 39)
	Pil seviyesi
	Alarm açık. (sayfa 27)
	Gizlilik modu açık. (sayfa 25)
	Zil sesi kapalı. (sayfa 25)
	Gece modu açık. (sayfa 27)
	Engellenmiş çağrı ^{*1} (sayfa 28, 33)
	Yeni sesli mesaj alındı. ^{*2} (sayfa 40)
Hat Meşgul.	Birisi hattı kullanıyor.
Mesgul.	Telesekreter sistemi başka bir mobil cihaz veya ana birim tarafından kullanılıyor.

*1 Yalnızca Çağrı Kimlik sistemine kayıtlı olanlar

*2 Yalnızca sesli posta aboneleri

Programlanabilir tuş simgeleri

İşaret	Eylem
	Önceki ekrana veya gelen çağrıya geri döner.

Başlarken

İşaret	Eylem
	Menüyü görüntüler.
	Geçerli seçimi kabul eder.
	Daha önce aranmış bir numarayı görüntüler.
	Çağrı yapar. (sayfa 15)
	Gelen çağrılar için zil sesini geçici olarak kapatır. (sayfa 16)
	24 saatlik veya 12 saatlik saat biçimini ayarlar. (sayfa 13)
	Çağrıyı beklemeye alır. (sayfa 41)
	Telefon rehberini açar.
	Telefon numaralarını düzenlemenize olanak tanır. (sayfa 29, 33)
	Yeni giriş ekler. (sayfa 18, 29)
	Telefon Rehberi arama menüsünü görüntüler.
	Tuş kilidi özelliğini iptal eder. (sayfa 17)
	Karakter giriş modunu seçiniz.
	Kategorileri ya da mobil cihazları seçer. (sayfa 28, 29)
	Mesaj oynatır.
	Kaydı ya da çalma işlemini durdurur.
	Telefon numaralarını kaydeder. (sayfa 29, 33)
	Bir arama esnasında duraklatma ekler.
	Seçilen öğeyi siler veya gelen çağrıya geri döner.
	Tek bir öğenin görüntülediği mod ile birden çok öğenin görüntülediği mod arasında geçiş yapar. (sayfa 14)

İşaret	Eylem
	Dahili arama yapmanızı sağlar. (sayfa 41)
	Konferans arama kurar. (sayfa 41)
	Bir numarayı/karakteri siler.
	Çağrıyı sessize alır.

Mobil cihaz ana menü simgeleri

Bekleme modundayken kolay arama tuşunun orta kısmına bastığınızda aşağıdaki simgeler gösterilir.

İşaret	Özellik
	Arayan No. ' lar
	Tele skrtr
	Saat Ayarları
	İnterkom
	Zil Ayarları
	Başlangıç Ayarları

Ekran koruyucu modu

Arka ışık çağrı alındığında veya mobil cihaz ana birim ya da şarj cihazı üzerinde değilse 1 dakika hareketsiz kaldıktan sonra tamamen söner.

Mobil cihaz ekranını aşağıdaki şekilde yeniden etkinleştiriniz:

- çağrı sırasında [] veya [] tuşuna basınız.
- diğer zamanlarda [] tuşuna basınız.

Güç açma/kapama**Açma**

[] tuşuna 1 saniye kadar basınız.

Kapama

[] tuşuna 2 saniye kadar basınız.

Başlarken**Başlangıç ayarları****Simge anlamı:**

Örnek: [v]/[▲]: "KAPALI"

Tırnak işaretleri arasındaki kelimeleri seçmek için [v] veya [▲] tuşuna basınız.

Ekran dili**Önemi:**

- Pillerin ilk kez takılmasından sonra dil seçimi görüntülediğinde, 2. adımı gerçekleştirin.

- [#] (navigatör tuşunun ortası) → [#][1][1][0]
- [v]/[▲]: İstediğiniz dili seçiniz. → **OK** → [v]/[▲]

Arama modu

Çağrı yapamıyorsanız, bu ayarı telefon hattı servisimize uygun şekilde değiştirdiniz. Varsayılan ayar "Ton" dır.

"Ton": Tonlu arama servisi için.

"Duraklat": Çevirmeli/darbeli servis için.

- [#] (navigatör tuşunun ortası) → [#][1][2][0]
- [v]/[▲]: İstenen ayarı seçiniz. → **OK** → [v]/[▲]

Tarih ve saat

- [#] (navigatör tuşunun ortası) → [#][1][0][1]
- Geçerli gün, ay ve yılı giriniz. → **OK**
Örnek: 15 Temmuz 2010
[1][5][0][7][1][0]
• [#] tuşuna basarak tarih formatını seçebilirsiniz:
– dd/mm/yy (date(gün)/month(ay)/year(yıl))
– yy/mm/dd
- Şu anki saat ve dakikayı giriniz.
Örnek: 9:30
[0][9][3][0]

- [12/24] tuşuna basarak 24 saatlik veya 12 saatlik saat formatını ("AM" veya "PM") seçebilirsiniz.

4 OK → [v]/[▲]**Not:**

- Bir rakamı düzeltmek amacıyla imleci hareket ettirmek için [◀] veya [▶] tuşuna basınız ve ardından düzeltmeyi yapınız.
- Bir elektrik kesintisinin ardından tarih ve saat ayarı bozulabilir. Bu durumda, tarih ve saati tekrar ayarlayınız.

Tek tuşla eko modu

Mobil cihaz ana birim üzerindeyken, ana birim aktarım gücü yalnızca bir mobil cihaz kaydedilmişse %99,9'a kadar azalır. Mobil cihaz ana birim üzerinde olmadığında ya da birden fazla mobil cihaz kaydedildiğinde, ana birim aktarım gücü bekleme modunda tek tuşla eko modu etkinleştirilerek %90'a kadar azaltılabilir. Tek tuşla eko modunu [ECO/R] tuşuna basarak açabilir/kapatabilirsiniz. Varsayılan ayar "Normal" dır.

- Tek tuşla eko modu açık olduğunda: "Düşük" geçici olarak görüntülenir ve mobil cihaz ekranında Y yerine **ECO** gösterilir.
- Tek tuşla eko modu kapalı olduğunda: "Normal" geçici olarak görüntülenir ve **ECO** mobil cihaz ekranında görünmez.

Not:

- Yakında başka kablosuz telefon bulunması ve telefonun kullanımda olması durumunda, ana birim aktarım gücü azaltılamayabilir.
- Tek tuşla eko modunun etkinleştirilmesi, bekleme modundaki ana birimin kapsama alanını azaltır.
- Yenileyici modunu "AÇIK" (sayfa 31) olarak ayarlarsanız:
 - Tek tuşla eko modu iptal edilir.
 - "Ekonomik Ayarları", ekran menüsünde gösterilmez (sayfa 22).

Başlarken

Görüntüleme modu

Şu özellikler için tek bir ekranda belirli bir anda tek bir öğenin veya birden fazla öğenin görüntülenmesini seçebilirsiniz:


- İşlev menüsündeki mobil cihaz ana menü simgeleri
- Menü listesi, kayıtlı mesaj listesi, rehber listesi, arayan listesi ve tekrar arama listesi

İstenen ayarı seçiniz:


- “Çoklu Öğe”: Bir ekranda belirli bir anda birden fazla giriş / tüm menü simgeleri görüntülediğinde.
- “Tekli Öğe”: Bir ekranda belirli bir anda tek bir giriş / bir menü simgesi büyük karakterlerle görüntülediğinde.

Varsayılan ayar “Çoklu Öğe” dir.


Programlanabilir tuş kullanarak (Geçici olarak görüntüleme moduna geçerek)

Listelere bakarken veya menü simgeleri seçerken gösterilen  öğesine basarak görüntüleme modunu geçici olarak değiştirebilirsiniz.

Görüntüleme modunu önceden programlamak

- 1  (navigatör tuşunun ortası) → **[#][1][9][2]**
- 2 **[v]/[▲]**: İstenen ayarı seçiniz. → **OK**
→ **[↶][⏻]**

Not:

- Çoklu öğe görüntüleme modundayken, liste içerisinde aşağı veya yukarı kaydırma yapmadan, **[▶]** veya **[◀]** tuşuna basarak ekranları hareket ettirebilirsiniz:
 - Bir sonraki ekrana gitmek için **[▶]** tuşuna basın.
 - Bir önceki ekrana gitmek için **[◀]** tuşuna basın.
- Çoklu öğe görüntüleme modundayken,  üzerine basarak ekran geçişi yapabilir ve ayrıntılı bilgileri doğrulayabilirsiniz.

Arama Yapma/Çağruları Yanıtlama

Arama yapma

- 1 Mobil cihazı kaldırınız ve telefon numarasını çeviriniz.
 - Bir basamağı düzeltmek için **C** tuşuna basın.
- 2 **[↶]** veya **[↷]** tuşuna basınız.
- 3 Görüşmeniz bittiğinde **[↶]** tuşuna basın veya mobil cihazı ana birim ya da şarj cihazı üzerine yerleştirin.

Hoparlörden konuşma özelliğinin kullanılması

- 1 Telefon numarasını çeviriniz ve **[↶]** tuşuna basınız.
 - Sırayla konuşun.
- 2 Görüşmeniz bitince **[↶]** tuşuna basın.

Not:

- En iyi performansı elde etmek için hoparlörden konuşma özelliğini sessiz bir ortamda kullanınız.
- Alıcıya dönmek için **[↶]** tuşuna basınız.

Alıcı veya hoparlör ses seviyesinin ayarlanması

Görüşme sırasında **[▲]** ya da **[▼]** tuşuna art arda basınız.

Tekrar arama listesini kullanarak arama yapma

En son aranan 10 telefon numarası tekrar arama listesine kaydedilir (her biri maks. 24 hane).

- 1 **[☑]** (sağ programlanabilir tuş) veya **[▶]** (**☑**)
- 2 **[▼]/[▲]**: İstenen telefon numarasını seçiniz.
- 3 **[↶]/[↷]**
 - **[↶]** tuşuna basılırsa ve karşı tarafın hattı meşgulse, birim otomatik olarak birçok kez arama yapar. Mobil cihaz tekrar aramayı beklerken, zil göstergesi yanıp söner. İptal etmek için **[↶]** tuşuna basınız.

Tekrar arama listesinden bir numaranın silinmesi

- 1 **[☑]** (sağ programlanabilir tuş) veya **[▶]** (**☑**)
- 2 **[▼]/[▲]**: İstenen telefon numarasını seçiniz. → **[X]**
- 3 **[▼]/[▲]**: "EVE" → **OK** → **[↶]**

Duraklat (PBX/şehir dışı servis kullanıcıları için)

PBX santralini ya da şehir dışı bir servisi kullanarak arama yapmak gerektiğinde bazen bir duraksatma gerekir. Bir çağrı kartı erişim numarasını ve/veya PIN numarasını telefon rehberine kaydederken de bir duraklatma gereklidir (sayfa 19).

Örnek: Bir PBX ile dışarı arama yaparken "0" hat erişimi numarasını çevirmeniz gerekirse:

- 1 **[0]** → **[P]**
- 2 Telefon numarasını çeviriniz. → **[↶]**

Not:

- **[P]** tuşuna her basıldığında 3 saniyelik duraklama yapılır. Daha uzun duraklamalar oluşturmak için gerektiği kadar basınız.

Çağruları yanıtlama

Bir çağrı alınırken, zil göstergesi hızlı şekilde yanıp söner.

- 1 Mobil cihazı kaldırınız ve telefon çalınca **[↶]** veya **[↷]** tuşuna basınız.
 - Çağrıyı **[0]** ila **[9]** arasındaki arama tuşlarına, **[*]** ya da **[#]** tuşuna basarak da yanıtlayabilirsiniz. **(Herhangi bir tuşla yanıtlama özelliği)**
- 2 Görüşmeniz bittiğinde **[↶]** tuşuna basın veya mobil cihazı ana birim ya da şarj cihazı üzerine yerleştirin.

Otomatik konuş

Çağruları sadece mobil cihazı ana birim veya şarj cihazının üzerinden kaldırarak yanıtlayabilirsiniz. **[↶]** tuşuna basmanız

Arama Yapma/Çağruları Yanıtlama

gerekmez. Bu özelliği etkinleştirmek için, sayfa 24'ya bakınız.

Mobil cihaz zil sesi şiddetinin ayarlanması

Mobil cihaz gelen bir çağrı için çalarken, istediğiniz zil sesi şiddetini seçmek üzere [▲] veya [▼] tuşuna basınız.

Not:

- Mobil cihaz zil sesi şiddetini önceden de programlayabilirsiniz (sayfa 23).

Mobil cihaz zilini geçici olarak kapatma

Mobil cihaz bir çağrı geldiğinde çalarken zil sesini [M] tuşuna basarak geçici olarak kapatabilirsiniz.

Bir çağrı sırasında yararlı olan özellikler

Bekletme

Bu özellik, dışarıdan gelen bir çağrıyı beklemeye almanıza olanak tanır.

- 1 Gelen arama sırasında [M] tuşuna basınız.
- 2 [▼]/[▲]: "Bekle" → [OK]
- 3 Bekletmeyi sona erdirmek için [↶] tuşuna basınız.
 - Başka bir mobil cihaz kullanıcısı [↶] tuşuna basarak çağrıyı alabilir.

Not:

- Bir çağrı 9 dakikadan uzun süre bekletmede bırakılırsa, bir alarm çalmaya başlar ve zil göstergesi hızlı şekilde yanıp söner. 1 dakika daha bekletmede kaldıktan sonra çağrı iptal edilir.
- Aynı hatta başka bir telefonun bağlı olması durumunda (sayfa 9), çağrıyı mobil cihazı kaldırarak da yanıtlayabilirsiniz.

Sustur

Susturma modu açıldığında, diğer tarafı duyabilirsiniz fakat diğer taraf sizi duyamaz.

- 1 Görüşme sırasında [M] tuşuna basınız.
 - [M] yanıp söner.

- 2 Görüşmeye devam etmek için, tekrar [M] tuşuna basınız.

Tekrar Arama/flaş

[ECO/R] tuşu, ana PBX'in dahili çağrıyı aktarma ya da isteğe bağlı telefon servislerine erişme gibi özelliklerini kullanmanıza olanak tanır.

Not:

- Tekrar arama/flaş süresini değiştirmek için bkz. sayfa 24.

Çağrı bekletme veya Çağrı Bekletme Çağrı Kimliği servisi kullanıcıları için

Çağrı bekletme özelliğini kullanmak için, öncelikle servis sağlayıcınızın/telefon şirketinizin çağrı bekletme servisine abone olmanız gerekir.

Bu özellik, telefonda konuşurken çağrıları almanıza olanak tanır. Telefonda konuşurken bir çağrı alırsanız, bir çağrı bekletme tonu duyarsınız.

Çağrı Kimliği servisleriyle Çağrı Kimliği ve Çağrı Bekletme özelliklerine abone olursanız, 2. çağrı bilgisi, mobil cihazdan çağrı bekletme tonunu duyduktan sonra görüntülenir.

- 1 2. çağrıyı yanıtlamak için [ECO/R] tuşuna basınız.
- 2 Çağrılar arasında geçiş yapmak için [ECO/R] tuşuna basınız.

Not:

- Bu servis hakkında ayrıntılı bilgi almak ve bulunduğunuz bölgede kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza/telefon şirketinize danışınız.

Geçici tuşlu arama (çevirmeli/servis kullanıcıları için)

Tuşlu servislere (örneğin, telefon bankacılığı servisleri) ulaşmanız gerektiğinde arama

Arama Yapma/Çağruları Yanıtlama

modunu geçici olarak tuşlu aramaya çevirebilirsiniz.

- 1 Arama yapın.
- 2 Kod veya PIN numaranızı girmeniz istendiğinde [✳] tuşuna basınız, sonra da gerekli tuşlara basınız.

Not:

- Telefonu kapattığınız zaman arama modu tekrar çevirmeli konuma dönecektir.

Bir telefon görüşmesinin kaydedilmesi

Önemli:

- Görüşmeyi kaydetmeden önce, görüşmenin kaydedileceğini karşı tarafa bildirmelisiniz.

- 1 Gelen arama sırasında [☰] tuşuna basınız.
- 2 [▼]/[▲]: "Görüşme Kaydet" → OK
- 3 Kayıt işlemini durdurmak için [■] tuşuna basınız.

Not:

- Kaydedilen görüşmeyi dinlemek için, bkz sayfa 35.

Çağrı paylaşımı

Mevcut bir dış görüşmeye katılabilirsiniz. Görüşmeye katılmak için, diğer mobil cihaz dış görüşmedeyken [↔] tuşuna basınız.

Not:

- 2'inci bir mobil cihaz, kaydedilen bir dışardan gelen çağrıya bağlanamaz (sayfa 17).
- Siz dışarıdan arayanlarla görüşürken, diğer kullanıcıların görüşmelerinize katılmasını engellemek için gizlilik modunu açın (sayfa 25).

Tuş kilidi

Arama yapılmasını ya da ayarların değiştirilmesini önlemek için mobil cihaz kilitlenebilir. Gelen aramalara cevap

verilebilecektir, fakat kilit açık olduğunda diğer işlevler devre dışı olacaktır.

Tuş kilidini etkinleştirmek için, [☰] tuşuna 3 saniye kadar basınız.

- Ekranda [0] uyarısı görüntülenir.
- Tuş kilidini kapatmak için, [0] tuşuna 3 saniye kadar basınız.

Not:






- Tuş kilidi kapatılmadan acil numaralar aranmaz.

Telefon rehberi

Mobil cihaz telefon rehberi

Telefon rehberi elinizle çevirmek zorunda kalmadan arama yapabilmeyi sağlar. Mobil cihaz telefon rehberine 200 isim ve telefon numarası ekleyebilir ve her telefon rehberi kaydını istenen kategoriye atayabilirsiniz.







Kayıtların eklenmesi

- 1  (sol programlanabilir tuş) → 
- 2 Kişinin ismini (maks. 16 karakter) giriniz. → **OK**
 - Karakter giriş modunu  (sayfa 42) üzerine basarak değiştirebilirsiniz.
- 3 Kişinin telefon numarasını (maks. 24 rakam) giriniz. → **OK**
- 4 : İstene kategoriye seçiniz. → **OK** 2 kez
 - Başka girişler eklemek için, 2. adımdan itibaren işlemleri tekrarlayınız.
- 5 

Kategoriler






Kategoriler, telefon rehberindeki kayıtları hızlı ve kolay bir şekilde bulmanıza olanak tanır. Telefon rehberine bir kayıt eklerken kaydı 9 kategoriden birine atayabilirsiniz. Telefon rehberi kayıtları için atanmış kategorilerin adlarını ("Arkadaşlar", "Aile" vb.) değiştirebilir ve daha sonra telefon rehberi kayıtlarını kategoriye göre tarayabilirsiniz. Çağrı kimliği kayıtlı olanlar için ek kategori özellikleri bulunmaktadır (sayfa 32).

Kategori adlarını değiştirme







- 1  (sol programlanabilir tuş) → 
- 2 : "Kategori" → **OK**
- 3 : İstene kategoriye seçiniz. → **OK**
- 4 : "Kategori ismi" → **OK**
- 5 Adı düzenleyiniz (maks. 10 karakter; sayfa 42). → **OK** → 

Bir telefon rehberi kaydını bulmak ve aramak







Tüm kayıtlar içinde gezinme

- 1  (sol programlanabilir tuş)
- 2 : İstene girişi seçiniz.
 -  veya  tuşunu basılı tutarak telefon rehberi girişleri arasında gezinebilirsiniz.
- 3 

İlk karakter ile arama

- 1  (sol programlanabilir tuş)
 - Gerekirse karakter giriş modunu değiştirin:
 -  → : "Karakter" → **OK** → : Karakter giriş modunu seçiniz. → **OK**
- 2 Aradığınız harfi içeren rakam tuşuna (**0** ile **9** arası veya **#**) basınız (sayfa 42).
 - Rakam tuşu üzerinde yazılı bulunan her karakterle ilgili ilk kaydı görüntülemek için aynı tuşa arka arkaya basınız.
 - Seçtiğiniz karaktere uygun giriş yoksa, bir sonraki giriş gösterilir.
- 3 : Gerekirse telefon rehberi içinde gezininiz.
- 4 

Kategoriye göre tarama

- 1  (sol programlanabilir tuş) → 
- 2 : "Kategori" → **OK**
- 3 : İstene kategoriye seçiniz. → **OK**
 - "Hepsi" tuşunu seçerseniz, birim kategori taramasını sona erdirir.
- 4 : Gerekirse telefon rehberi içinde gezininiz.
- 5 

Telefon rehberi**Girişlerin düzenlenmesi**

- 1 İstenen kaydı bulunuz (sayfa 18). →
- 2 **[v]/[▲]**: "Düzenle" → **OK**
- 3 Gerekirse adı düzenleyiniz (maks. 16 karakter; sayfa 42). → **OK**
- 4 Gerekirse telefon numarasını düzeltiniz (maks. 24 rakam). → **OK**
- 5 **[v]/[▲]**: İstenen kategoriyi seçiniz. → **OK** 2 kez → **[*0]**

Kayıtların silinmesi**Bir kaydı silme**

- 1 İstenen kaydı bulunuz (sayfa 18).
- 2 **[X]** → **[v]/[▲]**: "EVET" → **OK** → **[*0]**

Tüm kayıtları silme

- 1 (sol programlanabilir tuş) →
- 2 **[v]/[▲]**: "Tümünü sil" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "EVET" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: "EVET" → **OK** → **[*0]**

Hızlı arama**Telefon rehberindeki bir kaydın bir hızlı arama tuşuna atanması**

- [1] ile [9] arasındaki arama tuşlarının her biri, hızlı arama tuşu olarak kullanılabilir ve telefon rehberindeki bir numarayı sadece tek bir tuşa basarak aramanıza olanak sağlar.
- 1 İstenen kaydı bulunuz (sayfa 18). →
 - 2 **[v]/[▲]**: "Hızlı Arama" → **OK**
 - 3 **[v]/[▲]**: İstedığınız arama tuşu numarasını seçiniz. → **OK**
 - Hızlı arama için bir arama tuşu kullanıldığında, arama tuşu numarasının yanında "✓" görüntülenir. Bu arama tuşunu seçerseniz, önceki atanmanın üzerine yazabilirsiniz.
 - 4 **OK** → **[*0]**

Bir hızlı arama tuşuyla arama yapma

- 1 İstenen hızlı arama tuşuna ([1] ile [9] arası) basıp, basılı durumda tutunuz.
 - **[v]** veya **[▲]** tuşuna basarak hızlı arama tayımlarını görebilirsiniz.
- 2 **[↶]**

Bir hızlı arama atamasını iptal etme

- 1 İstenen hızlı arama tuşuna ([1] ile [9] arası) basıp, basılı durumda tutunuz. → **[X]**
- 2 **[v]/[▲]**: "EVET" → **OK** → **[*0]**

Zincirleme arama

Bu özellik bir görüşme sırasında telefon rehberindeki numaraları tuşlamanıza izin verir. Bu özellik örneğin, telefon rehberinde kayıtlı olan arama kartı erişim numarası ya da banka hesabı PIN numarası gibi numaraların elle tuşlanmasına gerek kalmaksızın girilmesini sağlar.

- 1 Bir görüşme sırasında, tuşuna basınız.
- 2 **[v]/[▲]**: "Tel Rehberi" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: İstenen girişi seçiniz.
- 4 Numarayı tuşlamak için tuşuna basınız.

Not:

- Bir çağrı kartı erişim numarasını veya PIN kodunuzu telefon rehberine bir telefon rehberi girişi olarak kaydederken, gerekirse numaradan ve PIN'den sonra bir duraklatma eklemek için **[P]** tuşuna basınız (sayfa 15).
- Eğer çevirmeli/darbeli arama hizmetiniz varsa, arama modunu geçici olarak tonlu aramaya çevirmek için 1. adımda üzerine basmadan önce **[*]** üzerine basmalısınız. Telefon rehberine giriş eklerken, zincir arama yapmak istediğiniz telefon numaralarının başına **[*]** eklemenizi öneririz (sayfa 18).

Telefon rehberi

Telefon rehberi kayıtlarını kopyalama

Rehber girişlerini 2 mobil cihaz arasında kopyalayabilirsiniz.*1

*1 Panasonic uyumlu mobil cihaz

Not:

- Telefon rehberi girişlerinin kategori ayarları kopyalanmaz.

Bir girişin kopyalanması

1 İstlenen kaydı bulunuz (sayfa 18). →



2 [▼]/[▲]: "Kopyala" → OK

3 [▼]/[▲]: Rehber girişini göndermek istediğiniz mobil cihazı seçin. → OK

- Bir giriş kopyalandığında, "Tamam" görüntülenir.

- Başka bir giriş kopyalamaya devam etmek için: [▼]/[▲]: "Evet" → OK

→ İstlenen girişi bulunuz. → OK

4 [↶] [⊕]

Tüm kayıtları kopyalama

1 [☰] (sol programlanabilir tuş) → [☰]

2 [▼]/[▲]: "Tümünü Kopyala" → OK

3 [▼]/[▲]: Rehber girişini göndermek istediğiniz mobil cihazı seçin. → OK

- Tüm kayıtlar kopyalandığında, "Tamam" görüntülenir.

4 [↶] [⊕]


Programlama**Programlanabilir ayarlar**

Mobil cihazı kullanarak aşağıdaki özellikleri programlayıp birimi kişiselleştirebilirsiniz.

Özelliklere erişmek için kullanabileceğiniz 2 yöntem vardır:





- ekran menüleri arasında gezinme (sayfa 21)
- doğrudan komutları kullanma (sayfa 23)
- Doğrudan komut, bu kullanım talimatlarında kullanılan ana yöntemdir.

Ekran menülerinde gezinerek programlama

- 1  (navigatör tuşunun ortası)
- 2 İstenen ana menüyü seçmek için [**▼**], [**▲**], [**▶**] veya [**◀**] tuşuna basınız. → **OK**
- 3 Alt menü 1'de istenen öğeyi seçmek için [**▼**] ya da [**▲**] tuşuna basınız. → **OK**
 - Bazı durumlarda, alt menü 2'den seçim yapmanız gerekebilir. → **OK**
- 4 İstenen ayarı seçmek için [**▼**] veya [**▲**] tuşuna basınız. → **OK**
 - Bu adım, programlanan özelliğe bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 - İşlemden çıkmak için, [**✕**] tuşuna basınız.

Not:


- Varsayılan ayarlar için bkz. sayfa 23.

Ana menü	Alt menü 1	Alt menü 2	Sayfa
Arayan No.'lar 	–	–	33
Tele skrtr 	Mesaj List	–	36
	Yeni Mesaj Çal	–	36
	Tüm Mesajları Çal	–	36
	Tüm Mesajları Sil ^{*1}	–	37
	Karşılama	Kayıt Başlat ^{*1}	35
		Selamlama Çal	35
		Vsayılan ^{*1}	35
	Ayarlar	Zil Çlm Say ^{*1}	38
		Kayıt Süresi ^{*1}	38
		Uzaktan Kumanda ^{*1}	37
		Arama Eleme	34
	Cevap Açık ^{*1}	–	34
	Cevap Kapalı ^{*1}	–	34
Saat Ayarları 	Trh/Saat Gir ^{*1}	–	13
	Hatırlat Alarmı	–	27
	Saat Ayarı ^{*1}	–	–
İnterkom 	–	–	41

Programlama


Ana menü	Alt menü 1	Alt menü 2	Sayfa
Zil Ayarları ♪	Zil Sesi Yüksekliği	El Ünitesi	-
		Baz ^{*1}	-
	Zil Sesi	-	-
	Gece Modu	Açık/Kapalı	27
		Başlangıç/Bitiş	28
		Zil Geciktirme	28
Kategori Seç		28	
Başlangıç Ayarları 🔊	Zil Ayarları	Zil Sesi Yüksekliği	-
		- El Ünitesi	-
		- Baz ^{*1}	-
	Zil Sesi	-	-
		Gece Modu	27
		- Açık/Kapalı	-
		- Başlangıç/Bitiş	-
	Saat Ayarları	Trh/Saat Gir ^{*1}	13
		Hatırlat Alarmı	27
		Saat Ayarı ^{*1}	-
	El Ünitesi Adı	-	28
	Çağrı Engelleme ^{*1}	-	28
	Ekonomik Ayarları	Şebeke gücü. ^{*1}	13
	Ekran Ayarları	Duvar Kağıdı	-
		Ekran rengi	-
Ekran Modu		14	
Tuş Arka Işığı		-	
LCD şarj		-	
Kontrast	-	-	

Programlama

Ana menü	Alt menü 1	Alt menü 2	Sayfa
Başlangıç Ayarları 	Tuş Sesleri	-	-
	Arama Kısıtlama ^{*1}	-	29
	Otomatik Konuşma	-	15
	Hat Ayarları.	Arama modu ^{*1}	13
		Aktarma ^{*1}	16
	Gizlilik Mod ^{*1}	-	-
	Ana Ünite PIN ^{*1}	-	29
	Yineleyici Modu ^{*1}	-	31
	Kayıt	El Ünt Kyd	30
	Baz Seç	-	30
Dil	Ekran	13	

*1 Bu ayarları mobil cihazlardan birini kullanarak programlarsanız, aynı özelliği diğer mobil cihazı kullanarak programlamanız gerekmez.

Doğrudan komutları kullanarak programlama

- 1  (navigatör tuşunun ortası) → [#]
- 2 İstenen kodu giriniz.
- 3 İstenen ayarı seçiniz. → **OK**
 - Bu adım, programlanan özelliğe bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 - İşlemden çıkmak için, [**↶**] tuşuna basınız.

Not:

- Aşağıdaki tabloda, < > varsayılan ayarları belirtir.

Özellik	Kod	Ayar	Sistem ^{*1}	Sayfa
Arayan No.'lar	[2][1][3]	-	-	33
Trh/Saat Gir	[1][0][1]	-	●	13
Hatırlat Alarmı	[7][2][0]	[1]: Alarm1 [2]: Alarm2 [3]: Alarm3	-	27
Saat Ayarı ^{*2}	[2][2][6]	[1]: Çağrı Kimliği [0]: <Manuel>	●	-
İnterkom	[2][7][4]	-	-	41
Zil Sesi Yüksekliği ^{*3} (Mobil cihaz)	[1][6][0]	[1]-[6]: Düzey 1-6 <6> [0]: Kapalı	-	-
Zil Sesi Yüksekliği (Ana birim)	[*][1] [6][0]	[1]-[6]: Düzey 1-6 <3> [0]: Kapalı	●	-
Zil Sesi ^{*4, *5} (Mobil cihaz)	[1][6][1]	<Zil Sesi 1>	-	-

Programlama

Özellik	Kod	Ayar	Sistem*1	Sayfa
Gece Modu (Açık/Kapalı)	[2][3][8]	[1]: AÇIK [0]: <KAPALI>	-	27
Gece Modu (Başlangıç/Bitiş)	[2][3][7]	<23:00/06:00>	-	28
Gece Modu (Zil Erteleme)	[2][3][9]	[1]: 30 saniye [2]: <60 saniye> [3]: 90 saniye [4]: 120 saniye [0]: Zili Kapat	-	28
Gece Modu (Kategori Seçimi)	[2][4][1]	[1]-[9]: Kategori 1-9	-	28
El Ünitesi Adı	[1][0][4]	-	-	28
Çağrı Engelleme	[2][1][7]	-	●	28
Şebeke gücü.	[7][2][5]	[1]: <Normal> [2]: Düşük	●	13
Duvar Kağıdı*6	[1][8][1]	<Duvar Kağıdı1>	-	-
Ekran rengi	[1][8][2]	[1]-[5]: Renk1-5 <Renk1>	-	-
Ekran Modu	[1][9][2]	[1]: <Çoklu Öge> [0]: Tekli Öge	-	14
Tuş Arka Işığı	[2][7][6]	[1]: <AÇIK> [0]: KAPALI	-	-
LCD şarj*7 (LCD arka ışığı)	[1][9][1]	[1]: <AÇIK> [0]: KAPALI	-	-
Kontrast (Ekran kontrastı)	[1][4][5]	[1]-[6]: Kontrast 1-6 <Kontrast 3>	-	-
Tuş Sesleri*8	[1][6][5]	[1]: <AÇIK> [0]: KAPALI	-	-
Arama Kısıtlama	[2][5][6]	-	●	29
Otomatik Konuşma*9	[2][0][0]	[1]: AÇIK [0]: <KAPALI>	-	15
Arama modu	[1][2][0]	[1]: Duraklat [2]: <Ton>	●	13
Aktarma*10	[1][2][1]	[0]: 900 msn. [1]: 700 msn. [2]: 600 msn. [3]: 400 msn. [4]: 300 msn. [5]: 250 msn. [*]: <200 msn.> [#]: 160 msn. [6]: 110 msn. [7]: 100 msn. [8]: 90 msn. [9]: 80 msn.	●	16

Programlama

Özellik	Kod	Ayar	Sistem*1	Sayfa
Gizlilik Mod*11	[1][9][4]	[1]: AÇIK [0]: <KAPALI>	●	-
Ana Ünite PIN	[1][3][2]	<0000>	●	29
Yineleyici Modu	[1][3][8]	[1]: AÇIK [0]: <KAPALI>	●	31
El Ünt Kyd	[1][3][0]	-	-	30
El Ünt İptli	[1][3][1]	-	-	31
Baz Seç	[1][3][7]	<Otomatik>	-	30
Ekran (Dili değiştir)	[1][1][0]	<Türkçe>	-	13

Cevaplama sistemi için

Özellik	Kod	Ayar	Sistem*1	Sayfa
Mesaj List	[3][2][9]	-	-	36
Yeni Mesaj Çal	[3][2][3]	-	-	36
Tüm Mesajları Çal	[3][2][4]	-	-	36
Tüm Mesajları Sil	[3][2][5]	-	●	37
Kayıt Başlat (Karşılama mesajı kaydet)	[3][0][2]	-	●	35
Selamlama Çal	[3][0][3]	-	-	35
Vsayılan (Önceden kaydedilen karşılama mesajına sıfırla)	[3][0][4]	-	●	35
Zil Çlm Say	[2][1][1]	<4 Zil>	●	38
Kayıt Süresi	[3][0][5]	<3 Dakika>	●	38
Uzaktan Kumanda	[3][0][6]	-	●	37
Arama Eleme	[3][1][0]	<AÇIK>	-	34
Cevap Açık	[3][2][7]	-	●	34
Cevap Kapalı	[3][2][8]	-	●	34

*1 "Sistem" sütunu işaretlenirse, aynı öğeyi başka mobil cihaz kullanarak programlamanız gerekmez.

*2 Bu özellik, (tarih ve saat içeren) arayan bilgisi her alındığında, ünitenin otomatik olarak tarih ve saati ayarlamasına olanak tanır.

Bu özelliği etkinleştirmek için, "Çağrı Kimliği"ni seçiniz. Bu özelliği kapatmak için, "Manuel" i seçiniz. (yalnızca Çağrı Kimlik sistemine kayıtlı olanlar)

Bu özelliği kullanmak için, ilk önce tarih ve saati (sayfa 13) ayarlayın.




*3 Zil sesi kapatıldığında, ⚡ görüntülenir ve mobil cihaz dışarıdan gelen çağrılar için çalmaz. Ancak zil ses düzeyi kapalı olarak ayarlansa bile, mobil cihaz zili alarm (sayfa 27), dahili çağrılar (sayfa 41) ve anons (sayfa 41) sırasında çalar.



Programlama



- *4 Melodili zil seslerinden birini seçerseniz, arayan kişi telefonu kapatsa bile zil sesi tonu birkaç saniye daha çalmaya devam eder. Çağrıyı yanıtlamak üzere açtığınızda çevir sesi duyabilirsiniz ya da hatta kimse olmayabilir.
- *5 Bu üründeki önceden ayarlanmış melodiler © 2009 Copyrights Vision Inc'in izniyle kullanılmaktadır.
- *6 Duvar kağıdını, saat ve tarihle beraber veya bunlar olmaksızın görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayarda saat ve tarihle beraber görüntülenir.
- *7 Şarj işlemi sırasında mobil cihaz ekranının arka ışığını ayarlayabilirsiniz.
 - “**AÇIK**”: Arka ışık açıktır (karartılmış olarak).
 - “**KAPALI**”: Arka ışık 10 saniyelik şarj işleminden sonra kapanır.
- *8 Arama yaparken veya herhangi bir tuşa bastığınızda tuş sesini, onay tonlarını ve hata tonlarını duymak istemiyorsanız bu özelliği kapatınız.
- *9 Bir Çağrı Kimliği servisine abone olduysanız ve bir çağrıyı yanıtlamak için mobil cihazı kaldırdıktan sonra çağrı bilgilerini görmek istiyorsanız, bu özelliği kapatınız.
- *10 Tekrar arama/flash süresi telefon operatörünüze veya ana PBX'e bağlıdır. Gerekirse, PBX sağlayıcınızı arayınız.
- *11 Siz dışarıdan arayanlarla görüşürken, diğer kullanıcıların görüşmelerinize katılmasını engellemek için bu özelliği etkinleştirin.



Özel programlama


Not alarmı

Ayarlanan zamanda 3 dakika süreyle bir alarm çalar. Alarm için aynı zamanda bir metin notu görüntülenebilir.

Her mobil cihaz için toplam 3 farklı alarm süresi programlanabilir.

Her alarm süresi için aynı anda 2 farklı alarm seçeneğinden birini (bir kez veya günlük) ayarlayabilirsiniz.

Önemli:

- Tarihi ve saati önceden ayarlayınız (sayfa 13).
- 1  (navigatör tuşunun ortası) → **[#][7][2][0]**
- 2 Bir alarm seçiniz (1 - 3). → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: İstenen alarm seçeneğini giriniz. → **OK**

"KAPALI"


Alarmı kapatır. Adım 8.'ya gidiniz.

"Bir kez"

Alarm bir kez için ayarlanan saatte çalacaktır.

"Günlük"

Alarm her gün ayarlanan saatte çalacaktır. Adım 5.'ya gidiniz.

- 4 İstenen günü ve ayı giriniz. → **OK**
 - "Tarih ve saat", sayfa 13 sırasında seçilenle aynı tarih formatında girmeye dikkat edin.
- 5 İstenen saati ayarlayınız. → **OK**
- 6 Bir yazılı not giriniz (maks. 30 karakter; sayfa 42). → **OK**
- 7 **[v]/[▲]**: İstenen alarm tonunu seçiniz. → **OK**
 - Dışarıdan gelen aramalar için kullanılanlardan farklı bir zil sesi seçmenizi öneririz.
- 8 **OK** → **[🔊]**
 - Alarm ayarlandığında,  görüntülenir.

Not:

- Alarmı durdurmak için herhangi bir arama tuşuna basınız veya mobil cihazı ana birim veya şarj cihazı üzerine yerleştiriniz.
- Mobil cihaz kullanımdayken, mobil cihaz bekleme moduna geçene kadar alarm çalmayacaktır.

Gece modu



Gece modu, mobil cihazın dışardan gelen aramalar için çalmayacağı bir zaman dilimi seçmenize olanak tanır. Bu özellik, örneğin uyurken rahatsız edilmek istemediğiniz zamanlarda çok yararlıdır. Gece modu her mobil cihaz için ayarlanabilir.

Telefon rehberinin kategori özelliğini (sayfa 18) kullanarak, yaptıkları arama gece modunu geçersiz kılarak, mobil cihazı çaldırarak arayan kategorilerini de seçebilirsiniz (Sadece çağrı kimliği kayıtlı olanlar).

Önemli:

- Tarihi ve saati önceden ayarlayınız (sayfa 13).
- Gece modu özelliğinin açılmasına ek olarak ana birim zil sesinin kapatılmasını (sayfa 23) öneriyoruz.
- Alarmı ayarladıysanız, gece modu açık olsa da alarm çalar.

Gece modunun açılması/kapatılması

- 1  (navigatör tuşunun ortası) → **[#][2][3][8]**
- 2 **[v]/[▲]**: İstenen ayarı seçiniz. → **OK**
 - "KAPALI" seçimini yaparsanız, çıkmak için **[🔊]** tuşuna basınız.
- 3 Bu özelliği başlatmak için istediğiniz saat ve dakikayı giriniz. → **OK**
 - **12/24** tuşuna basarak 24 saatlik veya 12 saatlik saat formatını ("AM" veya "PM") seçebilirsiniz.
- 4 Bu özelliği sonlandırmak için istediğiniz saat ve dakikayı giriniz. → **OK**
- 5 **[🔊]**
 - Gece modu ayarlandığında,  görüntülenir.

Programlama

Not:

- Bir rakamı düzeltmek amacıyla imleci hareket ettirmek için [◀] veya [▶] tuşuna basınız ve ardından düzeltmeyi yapınız.

Başlatma ve sonlandırma saatinin değiştirilmesi

- 1 **[E]** (navigatör tuşunun ortası) → **[#][2][3][7]**
- 2 "Gece modunun açılması/kapatılması", sayfa 27, 3. adımdan devam ediniz.

Zil gecikmesinin ayarlanması

Bu ayar, gece modu sırasında arayan kişi yeterince uzun çaldığında mobil cihazın çalmasına olanak tanır. Seçilen süre sona erdikten sonra, mobil cihaz çalar. "zi.li kapat" seçeneğini seçerseniz, mobil cihaz gece modu sırasında asla çalmaz.

- 1 **[E]** (navigatör tuşunun ortası) → **[#][2][3][9]**
- 2 **[v]/[▲]**: İstene ayarı seçiniz. → **OK** → **[*][0]**

Not:

- Çağrılara telesekreter sistemi cevap verdiğinde, bu özellik çalışmaz.

Gece modunu atlayacak kategorilerin seçilmesi

- 1 **[E]** (navigatör tuşunun ortası) → **[#][2][4][1]**
- 2 **[v]/[▲]**: İsteddiğiniz kategorileri seçiniz. → **[✓]**
 - "✓", seçilen kategori numaralarının yanında gösterilir.
 - Seçilen kategoriyi iptal etmek için, tekrar **[✓]** ögesine basın. "✓" kaybolur.
- 3 **OK** → **[*][0]**

Not:

- Kategorileri adım 2.'de şu şekilde de seçebilirsiniz:
[1] ile **[9]** arasındaki tuşlara basınız. → **OK**

Mobil cihaz adını değiştirme

Her mobil cihaza, kişiselleştirilmiş bir isim ("Ali", "Mutfak", vb.) verilebilir. Bu, mobil cihazlar arasında dahili çağrı yaptığınızda yararlıdır. Bekleme modunda mobil cihaz adının görüntülenip görüntülenmeyeceğini de seçebilirsiniz. Varsayılan ayar "KAPALI" dır. Mobil cihaz adını girmeden "AÇIK" seçeneğini seçerseniz, "E1 Ünitesi 1" ile "E1 Ünitesi 6" görüntülenir.

- 1 **[E]** (navigatör tuşunun ortası) → **[#][1][0][4]**
- 2 İstene adı giriniz (maks. 10 karakter; sayfa 42).
 - Gerekli değilse, adım 3.'e gidiniz.
- 3 **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: İstene ayarı seçiniz. → **OK** 2 kez
- 5 **[*][0]**

Gelen çağrı kısıtlama (Yalnızca Çağrı Kimliği aboneleri)

Bu özellik telefonunuzun, yanıtlamak istemediğiniz belirli telefon numaralarından gelen çağrıların reddetmesini sağlar. Bir çağrı alındığında ünite çağrının tanımlanması sırasında çalmaz. Telefon numarası çağrı kısıtlama listesindeki bir girişle eşleşirse, ünite arayan kişiye meşgul sesi verir ve ardından çağrı sonlandırılır.

Önemli:

- Ünite çağrı kısıtlama listesine kaydedilen bir numaradan bir çağrı geldiğinde, çağrı sonlandırıldıktan sonra bu numara ***[0]** ile çağrı listesine (sayfa 33) kaydedilir.

İstenmedik çağrıları saklama

Çağrı listesini kullanarak veya numaraları doğrudan girerek çağrı kısıtlama listesine en fazla 30 adet telefon numarası kaydedebilirsiniz.

Önemli:

- Telefon numarasını çağrı kısıtlama listesine alan koduyla birlikte girmeniz gerekir.

Programlama**■ Çağrı listesinden:**

- 1 **[←] (→)**
- 2 **[▼]/[▲]:** Kısıtlanacak girişi seçin. → **OK** → **[↔]**
- 3 **[▼]/[▲]:** "Çağrı Engelleme" → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]:** "EVET" → **OK** → **[↔]**

■ Telefon numaraları girerek:

- 1 **[☰]** (navigatör tuşunun ortası) → **#[2][1][7]** → **[↔]**
- 2 Telefon numarasını giriniz (azami 24 haneli). → **OK**
 - Bir rakamı silmek için, **[C]** tuşuna basınız.
- 3 **[↔]**

Çağrı kısıtlama numaralarının görüntülenmesi/düzenlenmesi/silinmesi

- 1 **[☰]** (navigatör tuşunun ortası) → **#[2][1][7]**
- 2 **[▼]/[▲]:** İstenen girişi seçiniz.
 - Çıkmak için **[↔]** tuşuna basınız.
- 3 **Bir numara düzenlemek için:**
[↔] → Telefon numarasını düzenleyiniz. → **OK** → **[↔]**
Bir numara silmek için:
[X] → **[▼]/[▲]:** "EVET" → **OK** → **[↔]**

Not:

- Düzenleme sırasında, eklemek üzere istenen arama tuşuna, silmek için **[C]** tuşuna basınız.

Ana Birim PIN numarasının değiştirilmesi (Personal Identification Number: Kişisel Kimlik Numarası)**Önemli:**

- PIN kodunu değiştirdiyse, yeni PIN kodunuzu not ediniz. Cihaz size PIN kodunu göstermeyecektir. PIN numaranızı unuttuysanız, bir yetkili servis merkezine başvurunuz.

- 1 **[☰]** (navigatör tuşunun ortası) → **#[1][3][2]**
- 2 Mevcut 4 haneli ana birim PIN Numarasını (varsayılan: "0000") giriniz.
- 3 Yeni 4 haneli ana birim PIN Numarasını giriniz. → **OK** → **[↔]**

Çağrı Sınırlandırmanın ayarlanması

Seçilmiş mobil cihazlardan belli numaraların aranmasını sınırlandırabilirsiniz. 6 numaraya kadar sınırlandırma yapabilir ve hangi mobil cihazın sınırlandırılacağını da seçebilirsiniz. Buraya alan kodları kaydedilmesi, sınırlandırılmış mobil cihazların bu alan koduna sahip numaraları aramasını önler.

- 1 **[☰]** (navigatör tuşunun ortası) → **#[2][5][6]**
- 2 Ana birim PIN numarasını girin (varsayılan: "0000").
 - PIN numaranızı unuttuysanız, bir yetkili servis merkezine başvurunuz.
- 3 **[▼]/[▲]:** Kısıtlanacak mobil cihazı seçer. → **[✓]**
 - Ana birime kayıtlı tüm mobil cihazlar ekranda belirir.
 - "✓" seçilen mobil cihaz numaralarının yanında gösterilir.
 - Seçilen bir mobil cihazı iptal etmek için, tekrar **[✓]**'ya basın. "✓" kaybolur.
- 4 **OK**
- 5 **[▼]/[▲]:** Bir hafıza yeri seçiniz. → **OK**
- 6 Sınırlanacak telefon numarası ya da alan kodunu giriniz (maks. 8 rakam). → **OK** → **[↔]**
 - Bir sınırlandırılmış numarayı silmek için **[C]** tuşuna basınız.

Not:

- Ayrıca hafıza konumunu 5. adımında şu şekilde seçebilirsiniz:
[1] ile **[6]** arasındaki tuşlara basınız. → **OK**

Programlama

Bir birimin kaydedilmesi

İlave birim kullanımı

İlave mobil cihazlar

Tek bir ana birime en fazla 6 mobil cihaz kaydedilebilir.

Önemli:

- Bu birimle kullanılması tavsiye edilen ilave mobil cihaz sayfa 3'te belirtilmiştir. Farklı bir mobil cihaz modeli kullanılması durumunda, belirli işlemler (mobil cihaz ayarları, ana birim ayarları, vb.) kullanılmayabilir.

İlave ana birimler

Mobil cihazlar en fazla 4 ana birime kaydedilebilirler ve bu da size ilave ana birimler ekleyerek mobil cihazlarınızın kullanılabilmesi alanı genişletme olanağı sağlar. Ana birimde (sayfa 30) "Otomatik" seçilmiş durumdayken bir mobil cihaz ana biriminin kapsam alanı dışına çıkarsa, arama yapmak veya çağrı almak için başka bir ana birim arar. Bir ana birim ve iletişimde bulunduğu mobil cihazlara "telsiz hücresi" denir.

Not:

- Mobil cihaz bir telsiz hücresinden bir diğerine geçtiğinde çağrılar kesilir.

Bir mobil cihazın bir ana birime kaydedilmesi

Verilen mobil cihaz ve ana birim önceden kaydedilmiştir. Herhangi bir nedenle mobil cihaz ana birime kayıtlı değilse (örneğin, mobil cihaz ana birimin yanında olmasına rağmen ❌ görüntüleniyorsa), mobil cihazı yeniden kaydediniz.

1 Mobil cihaz:

☰ (navigatör tuşunun ortası) →
#[1][3][0]

2 [v]/[▲]: Bir ana birim numarası seçiniz.
→ OK

- Numara mobil cihaz tarafından yalnızca referans olarak kullanılır.

3 Ana birim:

[☎] tuşuna basınız ve yaklaşık 5 saniye kadar basılı tutunuz, tanıma sinyalini işitinceye kadar bekleyiniz.

- Eğer tüm tanımlanmış mobil cihazların zili çalmaya başlarsa, durdurmak için aynı tuşa basınız. Bunun ardından bu adımı tekrarlayınız.
- Sonraki adımın 90 saniye içinde tamamlanması gerekir.

4 Mobil cihaz:

"Ana ünite PIN" görüntülenene kadar bekleyiniz. → Ana birim PIN numarasını giriniz (varsayılan: "0000").

→ OK

- PIN numaranızı unuttuysanız, bir yetkili servis merkezine başvurunuz.
- Mobil cihaz başarıyla kaydedildiğinde, ☑ görüntülenir.

Not:

- Kayıt sırasında, tüm kayıtlı mobil cihazlarda "Baz meşgul. Kayıt Modu" görüntülenir.
- Ek bir mobil cihaz satın aldığınızda, kayıt işlemi için ek mobil cihaz kullanım kılavuzuna bakınız.

Bir ana birim seçimi

"Otomatik" seçildiğinde, mobil cihaz kayıtlı olduğu kullanılabilir herhangi bir ana birimi otomatik olarak arar. Belli bir ana birim seçildiğinde, mobil cihaz sadece o ana birimi kullanarak arama yapar ve gelen çağrıları alır. Eğer mobil cihaz o ana birimin kapsama alanı dışındaysa, arama yapılamaz.

1 ☰ (navigatör tuşunun ortası) →
#[1][3][7]

2 [v]/[▲]: İstenen ana birim numarasını veya "Otomatik" ögesini seçiniz. →


OK

- Mobil cihaz ana birimi aramaya başlar.

Programlama


Bir mobil cihazın kaydının iptal edilmesi

Bir mobil cihaz ana birimde tutulan kendi kaydını (ya da başka bir mobil cihazın kaydını) iptal edebilir. Bu, mobil cihazın sistemle kablosuz bağlantısını sonlandırmasını sağlar.

- 1  (navigatör tuşunun ortası) → **#[1][3][1]**
 - Ana birime kayıtlı tüm mobil cihazlar ekranda belirir.
- 2 **[v]/[▲]**: İptal etmek istediğiniz mobil cihazı seçiniz. → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: “EVET” → **OK**
 - Bir onay sesi duyulur.
 - Mobil cihaz, kendi kaydını iptal ederken bip sesi duyulmaz.
- 4 **[🔍]**

Bir ana birimi iptal etme

Bir mobil cihaz kayıtlı olduğu ana birimi iptal edebilir. Bu, ana birimin sistemle kablosuz bağlantısını sonlandırmasını sağlar.

- 1  (navigatör tuşunun ortası) → **#[1][3][9]**
- 2 **[v]/[▲]**: İptal etmek istediğiniz ana birimi seçiniz. → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: “EVET” → **OK** → **[🔍]**

Not:

- Mobil cihazı başka bir ana birime ya da tekrar aynı ana birime kaydetmek için bakınız sayfa 30.


Ana birimin kapsama alanını artırma

Bir DECT yineleyici kullanarak ana birimin sinyal kapsama alanını artırabilirsiniz. Lütfen sadece sayfa 3'te belirtilen Panasonic DECT yineleyicisini kullanınız. Ayrıntılar için Panasonic satıcınızla iletişim kurunuz.



Önemli:

- Yineleyiciyi bu ana birime kaydetmeden önce, yineleyici modunu açmalısınız.
- Aynı anda birden fazla yineleyici kullanmayınız.

Yineleyici modun ayarlanması

- 1  (navigatör tuşunun ortası) → **#[1][3][8]**
- 2 **[v]/[▲]**: İstenen ayarı seçiniz. → **OK** → **[🔍]**

Not:

- Yineleyici modunu açık ya da kapalı konumuna getirdikten sonra, mobil cihaz üzerinde bir an için  görüntülenir. Bu normal bir durumdur ve mobil cihaz  görüntüledikten sonra kullanılabilir.

Çağrı Kimlik Servisi

Çağrı Kimlik Servisi

Önemli:

- Bu ünite Çağrı Kimliği uyumludur. Çağrı Kimliği özelliklerini kullanmak için bir Çağrı Kimliği servisine abone olmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla/ telefon şirketinizle temas kurunuz.

Çağrı Kimlik özellikleri

Dışarıdan bir arama geldiğinde, arayan kişinin telefon numarası görüntülenir. Son 50 aramanın çağrı bilgileri, en yeniden en eskiye doğru sıralanarak arama listesine kaydedilir.

- Birim çağrı bilgilerini alamazsa, aşağıdaki mesaj görüntülenir:
 - “Alanın Dışında”: Arayan kişi Çağrı Kimliği servisi verilmeyen bir bölgeden arıyor.
 - “Özel Arayan”: Arayan kişi, çağrı bilgilerini göndermek istememektedir.
- Birim bir PBX sistemine bağlanırsa, çağrı bilgileri düzgün şekilde alınmayabilir. PBX tedarikçinizi arayınız.

Cevaplanmayan aramalar

Bir çağrı cevaplanmadığında, birim bu aramayı cevapsız çağrı olarak kabul eder ve ➔ görüntülenir. Bu simge, siz dışarıdayken arayan kişinin kimliğini öğrenmek için arayan kişi listesine bakmanız gerektiğini bildirir. Çağrı listesindeki tek bir cevaplanmayan arama görüntülense de (sayfa 33), ➔ simgesi ekrandan kaybolur. Yeni bir çağrı aldığınızda, ➔ tekrar görüntülenir.

Not:

- Görüntülenmeyen cevapsız çağrılar olsa bile, kayıtlı mobil cihazlardan biriyle aşağıdaki işlemin gerçekleştirilmesi durumunda ➔ bekleme ekranından kaybolur:
 - Ana birim veya şarj cihazına yerleştirme.
 - [🔍] tuşuna basma.

Telefon rehberindeki adın görüntülenmesi

Çağrı bilgileri alındığında ve bu bilgiler telefon rehberinde kayıtlı telefon numarasıyla eşleştiğinde, kayıtlı ad ekranda görüntülenir ve çağrı listesine kaydedilir.

Telefon rehberi için kategori ayarları

Kategori ayarları, farklı arayan kategorileri için farklı zil sesi tipleri ve ekran renkleri seçerek, arayan kişinin kimliği konusunda size yardımcı olur. Telefon rehberine bir kayıt eklerken, kaydı istediğiniz kategoriye atayabilirsiniz (sayfa 18). Bir kategoriye ait bir kişiden arama geldiğinde, kategorinin ekran rengi ve seçtiğiniz zil sesi tipi kullanılır.

Kategori zil sesi tiplerini değiştirme

“Varsayılan zil” seçeneğini seçerseniz, ünite ilgili kategoriden çağrılar alındığında sayfa 23’de ayarlamış olduğunuz zil sesini kullanır. Varsayılan ayar “Varsayılan zil” dir.

- [🔍] (sol programlanabilir tuş) → [🔍]
- [v]/[▲]: “Kategori” → OK
- [v]/[▲]: İstenen kategoriye seçiniz. → OK
- [v]/[▲]: Kategori zil sesi tipinin geçerli ayarını seçiniz. → OK
- [v]/[▲]: İstenen zil sesi tonunu seçiniz. → OK
- [🔍]

Kategori ekran renklerini değiştirme

“Varsayılan renk” seçeneğini seçerseniz, birim, ilgili kategoriden çağrılar alındığında sayfa 24’de seçmiş olduğunuz ekran rengini kullanır. Varsayılan ayar “Varsayılan renk” dir.

- [🔍] (sol programlanabilir tuş) → [🔍]
- [v]/[▲]: “Kategori” → OK
- [v]/[▲]: İstenen kategoriye seçiniz. → OK
- [v]/[▲]: Kategori renginin geçerli ayarını seçiniz. → OK

Çağrı Kimlik Servisi

- 5 [▼]/[▲]: İstenen rengi seçiniz. → **OK**
6 [↶]

Çağrı listesi**Önemli:**

- Çağrı listesine aynı anda yalnızca 1 kişi erişebilir.
- Birimin tarih ve zaman ayarının doğru olduğuna emin olun (sayfa 13).

Arayan kişi listesine bakmak ve geri arama

- 1 [◀] (→)
2 En son aramadan başlayarak tarama yapmak için [▼] tuşuna basınız; en eski aramadan başlatarak tarama yapmak için ise [▲] tuşuna basınız.
- Çoklu öge görüntüleme modundayken [↵] üzerine basarak çağrı hakkında ayrıntılı bilgi görebilirsiniz.
- 3 Geri aramak için [↶] tuşuna basınız. Çıkmak için [↷] tuşuna basınız.

Not:

- Giriş daha önce gözden geçirilmiş veya yanıtlanmışsa, başka bir mobil cihaz kullanılarak gözden geçirilmiş veya yanıtlanmış olsa dahi "✓" görüntülenir.
- Çağrı, çağrı kısıtlama listesindeki bir girişle eşleşirse, numara *# (sayfa 28) ile kaydedilir.

Geri aramadan önce arayan telefon numarasının değiştirilmesi

- 1 [◀] (→)
2 [▼]/[▲]: İstenen girişi seçiniz. → **OK**
- Çoklu öge görüntüleme modundayken [↵] üzerine basarak çağrı hakkında ayrıntılı bilgi görebilirsiniz.
- 3 [↵] → Numarayı düzeltiniz.

- Ekleme için ([0] ile [9]) arama tuşuna, silme için [C] tuşuna basınız.

4 [↶]**Seçilen çağrı bilgisinin silinmesi**

- 1 [◀] (→)
2 [▼]/[▲]: İstenen girişi seçiniz.
3 [X] → [▼]/[▲]: "EVET" → **OK** → [↶]

Tüm çağrı bilgilerinin silinmesi

- 1 [◀] (→)
2 [X] → [▼]/[▲]: "EVET" → **OK** → [↶]

Çağrı bilgisinin telefon rehberine kaydedilmesi

- 1 [◀] (→)
2 [▼]/[▲]: İstenen girişi seçiniz. → **OK** → [↵]
3 [▼]/[▲]: "Tel Rehberi" → **OK**
4 Ad girmek için, adım 2., "Kayıtların eklenmesi", sayfa 18 bölümündeki işlemlerle devam ediniz.

Telesekreter Sistemi

Telesekreter sistemi

Telesekreter sistemi siz telefona cevap veremediğiniz zaman çağrılarınızı yanıtlayıp kaydedebilir. Telefon görüşmelerini de kaydedebilirsiniz (sayfa 17).

Kayıt süresi ayarı (sayfa 38) için "SelamLama" seçimini yaparak, birimi bir karşılama mesajı çalacak, ancak arayanların mesajlarını kaydetmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Önemli:

- Telesekreter sistemini aynı anda sadece 1 kişi kullanabilir (mesajları dinlemek, bir karşılama mesajını kaydetmek, vb. için).
- Arayanlar mesaj bıraktıklarında, ünite her mesajın gününü ve saatini kaydeder. Tarih ve saatin doğru ayarlandığından emin olunuz (sayfa 13).

Hafıza kapasitesi (karşılama mesajınız dahil)

Toplam kayıt kapasitesi yaklaşık 40 dakikadır. En fazla 64 mesaj kaydedilebilir.

Not:

- Mesaj hafızası doluysa:
 - mobil cihaz ekranında "Telesekr. Dolu" gösterilir.
 - Telesekreter sistemi açık olduğunda ana birim üzerindeki telesekreter açık göstergesi hızlı şekilde yanıp söner.
- Mesaj hafızası dolduğunda:
 - Önceden kaydedilmiş bir karşılama mesajı kullanıyorsanız, birim arayanlara daha sonra aramalarını belirten başka bir önceden kaydedilmiş karşılama mesajına geçer.
 - Kendi karşılama mesajınızı kaydettiyseniz, arayan kişilerin mesajları kaydedilmemesine rağmen arayanlar aynı mesajı dinler.

Telesekreter sistemini açma/kapama

Telesekreter sistemi önceden açık olarak ayarlanmıştır.

Ana birim

Telesekreter sistemini açmak/kapatmak için **[OK]** tuşuna basınız.

- Telesekreter sistemi açıldığında, telesekreter açık göstergesi yanar.

Mobil cihaz

1 Açmak için:

[OK] (navigatör tuşunun ortası) → **[#][3][2][7]**

Kapatmak için:

[OK] (navigatör tuşunun ortası) → **[#][3][2][8]**

2 **[*][0]**

Not:

- Telesekreter sistemi açık olduğunda, **[OK]** pil simgesinin yanında görüntülenir.

Çağrı dinleme

Arayan kişi mesaj bırakırken, çağrıyı mobil cihazın hoparlöründen dinleyebilirsiniz. Hoparlör ses seviyesini ayarlamak için **[▲]** veya **[▼]** tuşuna art arda basınız. Çağrıya mobil cihazdaki **[*][0]** tuşuna basarak cevap verebilirsiniz. Çağrı dinleme her mobil cihaz için ayarlanabilir. Varsayılan ayar "AÇIK" dır.

1 **[OK]** (navigatör tuşunun ortası) → **[#][3][1][0]**

2 **[▼]/[▲]**: İstenen ayarı seçiniz. → **[OK]** → **[*][0]**

Karşılama mesajı



Birim bir çağrıyı yanıtladığında, arayan kişi bir karşılama mesajı duyar.

- Şu iki seçenekten birini seçebilirsiniz:
 - Kendi karşılama mesajınız

Telesekreter Sistemi

– a önceden kaydedilmiş karşılama mesajı

Karşılama mesajınızın kaydedilmesi

- 1  (navigatör tuşunun ortası) → **[#][3][0][2]**
- 2 **[v]/[▲]**: “EVET” → **OK**
- 3 Bir bip sesi duyulduktan sonra, mobil cihazı 20 cm uzağa konumlandırın ve mikrofona açık bir şekilde konuşun (maksimum 2 dakika 30 saniye).
- 4 Kayıt işlemini durdurmak için  tuşuna basınız.
- 5 **[↶ϕ]**


Önceden kaydedilmiş karşılama mesajının kullanılması

Birim üzerinde önceden kaydedilmiş 2 adet karşılama mesajı mevcuttur:


- Kendi karşılama mesajınızı kaydetmezseniz ya da silerseniz, ünite arayanlara önceden kaydedilmiş bir karşılama mesajı dinletir ve mesaj bırakmalarını ister.
- Mesaj kayıt süresi (sayfa 38) “Se1am1ama” olarak ayarlanmışsa, arayanların mesajları kaydedilmez ve birim önceden kaydedilmiş başka bir karşılama mesajı dinleterek arayana tekrar aramasını bildirir.

Önceden kaydedilmiş bir karşılama mesajına sıfırlama

Kendi karşılama mesajınızı kaydettikten sonra, önceden kaydedilmiş bir karşılama mesajını kullanmak isterseniz, kendi karşılama mesajınızı silmeniz gerekir.

- 1  (navigatör tuşunun ortası) → **[#][3][0][4]**
- 2 **OK** → **[↶ϕ]**

Karşılama mesajını dinleme

- 1  (navigatör tuşunun ortası) → **[#][3][0][3]**
- 2 **[↶ϕ]**

Mesajların ana birim kullanılarak dinlenmesi

Yeni mesajlar kaydedildiğinde ana birimde **[▶]** yanıp söner.

[▶] tuşuna basınız.

- Yeni mesajlar kaydedildiyse, ana birim yeni mesajları çalar.
- Yeni mesajlar yoksa, ana birim eski mesajları çalar.

Not:

- Ana birimde telesekreter açık göstergesi hızlı bir şekilde yanıp söndüğünde, mesaj hafızası dolmuştur (“Hafıza kapasitesi (karşılama mesajınız dahil)”, sayfa 34).

Mesaj dinleme sırasında telesekreter sisteminin çalıştırılması


Tuş	Çalışma
[▲] veya [v]	Hoparlör ses seviyesini ayarlar
[◀◀]	Mesajı tekrarlar*1
[▶▶]	Mesajı atlar
[■]	Dinleme işlemini durdur
[X]	Dinlenen mesajı sil

*1 Bir mesajın ilk 5 saniyesi sırasında basılırsa, önceki mesaj dinletilir.



Tüm mesajların silinmesi

Birim kullanımda değilken **[X]** tuşuna 2 kez basınız.

Mesajların mobil cihaz kullanılarak dinlenmesi



Yeni mesajlar kaydedildiğinde, mobil cihazda toplam yeni mesaj sayısı birlikte  görüntülenir.

Telesekreter Sistemi

- 1 Yeni mesajları dinlemek için:**
 (navigatör tuşunun ortası) →
[#][3][2][3]
Tüm mesajları dinlemek için:
 (navigatör tuşunun ortası) →
[#][3][2][4]









- 2** Bitince,  tuşuna basınız.


Not:

- Alıcıya geçmek için  tuşuna basınız.
- Eğer ekranda "Telesekr. Dolu" görüntüleniyorsa,  ve yeni mesajların toplam sayısı görüntülenmez.

Mesaj listesinden mesajları dinleme

Kayıttan yürütülecek öğeyi seçebilirsiniz.




- 1**  (navigatör tuşunun ortası) →
[#][3][2][9]
2 /: Mesaj listesinden istediğiniz öğeyi seçin. → 
 • Seçilen mesajı şu şekilde silebilirsiniz:
 → /: "EVET" → 

- 3** Bitince,  tuşuna basınız.



Not:

- Öğe önceden dinlendiyse, başka bir mobil cihaz kullanılarak dinlenmiş bile olsa "✓" görüntülenir.
- Kaydedilmiş herhangi bir diyalog için veya birim arayan bilgisine ulaşamıyorsa mesaj listesinde "Mesaj" görüntülenir.

Telesekreter sisteminin çalıştırılması




 (navigatör tuşunun ortası) →  → 





Tuş	Çalışma
[▲] veya [▼]	Alıcı veya hoparlör ses seviyesini ayarlama (mesaj dinleme sırasında)
[1] veya [←]	Mesajı tekrarla (dinleme sırasında)*1

Tuş	Çalışma
[2] veya [▶]	Mesajı atla (dinleme sırasında)*2
[3]	"Ayarlar" menüsüne gir
[4]	Yeni mesajları dinlet
[5]	Tüm mesajları dinlet
[6]	Karşılama mesajlarını dinlet
[7][6]	Karşılama mesajı kaydet
[8]	Telesekreter sistemini aç
	Mesajı duraklat*3
[9] veya 	Kayıdı durdur Çalma işlemini durdur
[0]	Telesekreter sistemini kapat
[*][4]*4	Dinlenen mesajı sil
[*][5]	Tüm mesajları sil
[*][6]	Önceden kaydedilmiş bir karşılama mesajına sıfırla

*1 Bir mesajın ilk 5 saniyesi içerisinde basılırsa, mesaj listesinden kayıttan yürütme durumu haricinde önceki mesaj oynatılır.


*2 Mesaj listesinden bir mesaj oynattığınızda, birim mesajı kayıttan yürütmeyi durdurur ve ekran mesaj listesine geri döner.

*3 Kayıttan yürütmeye devam etmek için:
/: "Dinle" → 

*4 Aşağıdaki şekilde de silebilirsiniz:
 → /: "EVET" → 

Geri arama (sadece Çağrı Kimliği kayıtlı olanlar)

Arama için bir çağrı bilgisi alınır, mesajı dinlerken bu kişiyi geri arayabilirsiniz.

- 1** Görüşme sırasında  tuşuna basınız.

Telesekreter Sistemi

2 [v]/[▲]: "Geri Arama" → OK

Geri arama yapmadan önce numaranın düzenlenmesi

- 1 Görüşme sırasında [≡] tuşuna basınız.
- 2 [v]/[▲]: "Dznl ve Ara" → OK
- 3 Numarayı değiştiriniz. → [↶]

Tüm mesajların silinmesi

- 1 [≡] (navigatör tuşunun ortası) → [#][3][2][5]
- 2 [v]/[▲]: "EVE" → OK → [↶]

Uzaktan çalıştırma

Bir tuşlu telefon kullanarak, dışardan kendi telefon numaranızı arayabilir ve mesajlarınızı dinlemek ya da telesekreter sistemi ayarlarınızı değiştirmek için üniteye erişebilirsiniz. Birimin sesli yönlendirmeleri farklı işlemleri yerine getirmek için belli arama tuşlarına basmanız isteyecektir.

Uzaktan erişim kodu

Telesekreter sistemi uzaktan çalıştırıldığında 3-haneli uzaktan erişim kodunun girilmesi gereklidir. Bu kod yetkisiz kişilerin mesajlarınızı uzaktan dinlemelerini önler.

Önemli:

- Telesekreter sistemini uzaktan çalıştırmak için önce uzaktan erişim kodunu ayarlamamız gerekir.

- 1 [≡] (navigatör tuşunun ortası) → [#][3][0][6]
- 2 Uzaktan çalıştırma işlemini açmak için 3 haneli bir uzaktan erişim kodu giriniz.
- 3 OK → [↶]

Uzaktan çalıştırma işlemini devre dışı bırakma

2. adımında "Uzaktan erişim kodu", sayfa 37'da [*][6]'a basın.
- Girilen uzaktan erişim kodu silinir.

Telesekreter sisteminin uzaktan kullanılması

- 1 Bir tuşlu telefondan kendi telefon numaranızı arayınız.
- 2 Karşılama mesajı başlayınca, uzaktan erişim kodunuzu giriniz.
 - Birim yeni mesaj sayısını bildirir.
- 3 Sesli yönlendirmeyi başlatmak için [9] tuşuna basınız.
- 4 Sesli yönlendirmedeki talimatları izleyiniz veya birimi uzak komutları kullanarak kontrol ediniz (sayfa 37).
- 5 Bittiğinde, kapatınız.

Not:

- Dışarıdan arayanların yaptığı gibi bir mesaj da bırakabilirsiniz. Karşılama mesajı başladığında, karşılama mesajını atlamak için [*] tuşuna basıp bip sesinden sonra mesajınızı kaydediniz.

Uzak komutları

Uzak komutları sesli yönlendirme tarafından aşağıdaki sıraya göre verilir:

Tuş	Çalışma
[1]	Mesajı tekrarla (dinleme sırasında) ^{*1}
[2]	Mesajı atla (dinleme sırasında)
[4]	Yeni mesajları dinlet
[5]	Tüm mesajları dinlet
[6]	Karşılama mesajını dinlet ^{*2}
[7]	Karşılama mesajı kaydet
[9]	Sesli yönlendirmeyi tekrarla (dinleme ya da kayıt ^{*3} durdurulur)
[0]	Telesekreter sistemini kapat
[*][4]	Dinlenen mesajı sil
[*][5]	Tüm mesajları sil
[*][6]	Önceden kaydedilen karşılama mesajına sıfırla (karşılama mesajının kayıttan yürütülmesi sırasında) ^{*2}

Telesekreter Sistemi

Tuş	Çalışma
[*][#]	Uzaktan çalıştırmayı sonlandır (ya da telefonu kapat) ^{*2}

*1 Bir mesajın ilk 5 saniyesi sırasında basılırsa, önceki mesaj dinletilir.

*2 Bu komut sesli yönlendirmeye dahil değildir.

*3 Sesli kılavuz işlevini tekrarlamak için, tekrar [9]'e basın.

Telesekreter sisteminin uzaktan açılması

Telesekreter sistemi kapalıysa, uzaktan açabilirsiniz.

- 1 Bir tuşlu telefonda kendi telefon numaranızı arayınız.
- 2 Telefonun 10 kere çalmasını bekleyiniz.
 - Uzun bir bip sesi duyulur.
- 3 Uzun sinyal sesinden sonra 10 saniye içinde uzaktan erişim kodunuzu giriniz.
 - Karşılama mesajı dinlenir.
 - Telefonu kapatabilir veya uzaktan erişim kodunuzu tekrar girip uzaktan çalıştırmayı başlatabilirsiniz (sayfa 37).

Telesekreter sistemi ayarları




Birim bir çağrıyı yanıtlamadan önceki zil çalma sayısı

Birim çağrılara cevap vermeden önce telefonun kaç kere çalacağını "Zil Çalm say" değiştirebilirsiniz. 2 ile 7 arasında çalma sayısı veya "Otomatik" seçebilirsiniz.

Varsayılan ayar "4 zil"dir.

"Otomatik": Birim telesekreter sistemi yeni mesajlar kaydedildiğinde 2. zil sesi sonunda veya yeni mesaj yoksa 5. zil sesinin sonunda yanıt verir. Yeni mesajları dinlemek için telefonunuzu dışarıdan ararsanız (sayfa 37),

telefon 3'üncü defa çaldığında yeni mesaj olmadığını anlarsınız. O zaman telefon ücreti ödmeden telefonu kapatabilirsiniz.

- 1  (navigatör tuşunun ortası) → [#][2][1][1]
- 2 : İstenen ayarı seçiniz. → **OK** → 

Sesli mesaj servisine kayıtlı olanlar için

Sesli mesaj almak ve telesekreter sistemini doğru bir şekilde kullanmak için lütfen aşağıda belirtilenlere dikkat ediniz:

- Bu birimin telesekreter sistemi yerine servis sağlayıcınız/telefon şirketiniz tarafından sunulan sesli mesaj servisini (sayfa 40) kullanmak için telesekreter sistemini kapatınız (sayfa 34).
- Servis sağlayıcınız/telefon şirketiniz tarafından sunulan sesli mesaj servisi yerine bu birimin telesekreter sistemini kullanmak için lütfen sesli mesaj servisini devre dışı bırakması için servis sağlayıcınız/telefon şirketinizle temas kurunuz.





Servis sağlayıcınız/telefon şirketiniz bunu yapamıyorsa:

- Birimin "Zil Çalm say" ayarını, birimin telesekreter sistemi çağrıları servis sağlayıcınızın/telefon şirketinizin sesli mesaj servisi yanıtlamadan önce yanıtlayacak şekilde ayarlayın. Bu ayarı değiştirmeden önce servis sağlayıcınız/telefon şirketiniz tarafından sunulan sesli mesaj servisini etkinleştirmek için gereken zil çalma sayısını kontrol etmek gereklidir.
- Çağrıyı önce telesekreter sisteminin yanıtlayabilmesi için sesli mesaj servisinin zil sayısını değiştirin. Bu işlemi yapmak için servis sağlayıcınız/telefon şirketinizle irtibat kurunuz.

Arayanın kayıt süresi

Her çağrı için izin verilen maksimum mesaj kayıt süresini değiştirebilirsiniz. Varsayılan ayar "3 dakika" dir.

Telesekreter Sistemi

- 1  (navigatör tuşunun ortası) →
[#][3][0][5]
- 2 /[]: İstenen ayarı seçiniz. → **OK**
→ []

“Selamlama” yı Seçme


Birimin arayanlara kayıtlı mesajları değil karşılama mesajını yayınlamasını ayarlayan “SelamLama”ı seçebilirsiniz.
2. adımında “Arayanın kayıt süresi”, sayfa 38’da “SelamLama”ı seçin.

Not:


- “SelamLama” seçimini yaptığınızda:
 - Kendi karşılama mesajınızı kaydetmezseniz, ünite arayanlara önceden kaydedilmiş olan, sadece karşılama mesajını dinletir ve daha sonra aramalarını ister.
 - Eğer kendi mesajınızı kullanırsanız, arayanlardan daha sonra aramalarını isteyen sadece karşılama mesajını kaydedin (sayfa 35).

Sesli Mesaj Servisi

Sesli mesaj servisi

Sesli mesaj servisi, servis sağlayıcınız/ telefon şirketiniz tarafından sağlanan bir otomatik cevap verme servisedir. Bu servise abone olduktan sonra, yerinizde olmadığınız veya hattınız meşgul olduğu zaman servis sağlayıcınızın/telefon şirketinizin sesli mesaj servisi sizin yerinize çağrılara cevap verebilir. Mesajlar telefonunuz tarafından değil, servis sağlayıcı/telefon şirketi tarafından kaydedilir. Yeni mesajlarınız olduğunda, mesaj gösterim hizmeti mevcutsa, mobil cihaz ekranında  görüntülenir. Bu servis hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla/telefon şirketinizle görüşünüz.

Önemli:

- Yeni mesajları dinledikten sonra da  simgesi hala ekranda görünüyorsa, **[#]** tuşuna basıp, 2 saniye süreyle basılı tutarak siliniz.
- Bu birimin telesekreter sistemi yerine servis sağlayıcınız/telefon şirketiniz tarafından sunulan sesli mesaj servisini kullanmak için telesekreter sistemini kapatınız (sayfa 34). Ayrıntılar için bkz. sayfa 38.

Dahili çağrı/Konum belirleyici**Dahili çağrı**

Dahili çağrılar aynı telsiz hücresinde mobil cihazlar arasında yapılabilir.

Not:

- Bir dahili telefon görüşmesi sırasında dışarıdan gelen bir arama alırsanız 2 zil sesi duyarsınız. Çağrıyı yanıtlamak için **[*0]** tuşuna, ardından **[#]** tuşuna basınız.
- Mobil cihazı aradığınızda, aradığınız mobil cihaz 1 dakika süreyle bip sesi çıkarır.

Dahili arama yapma

- 1 **[#]** (navigatör tuşunun ortası) → **[*0]**
- 2 **[v]/[▲]**: İstenen birimi seçiniz. → **OK**
 - Arama işlemi durdurmak için **[*0]** tuşuna basınız.
- 3 Görüşmeniz bitince **[*0]** tuşuna basın.

Dahili çağrının yanıtlanması

- 1 Dahili çağrıya cevap vermek için **[#]** tuşuna basınız.
- 2 Görüşmeniz bitince **[*0]** tuşuna basın.

Mobil Cihazı bulma

Bulamadığınız bir mobil cihazı, ana birim üzerinde **[*0]** üzerine basarak bulabilirsiniz.

- Tüm kayıtlı mobil cihazlar 1 dakika süreyle çalar.

Arama işlemi durdurmak için buna tekrar basın veya mobil cihaz üzerinde **[*0]** üzerine basın.

Aramaları aktarma, konferans aramaları

Aynı telsiz hücresindeki 2 mobil cihaz arasında çağrılar aktarılabilir.

Aynı telsiz hücresindeki 2 mobil cihaz harici bir arayanla konferans görüşme yapabilirler.

- 1 Dışarıdan gelen bir çağrı sırasında, çağrıyı beklemeye almak için **[*0]** tuşuna basınız.
 - 2 **[v]/[▲]**: İstenen birimi seçiniz. → **OK**
 - 3 Aranan kişinin cevap vermesini bekleyiniz.
 - Aranan kişi cevap vermezse, dışarıdan gelen aramaya dönmek için **[*0]** tuşuna basınız.
 - 4 **Aktarma işlemi tamamlamak için:** **[*0]** tuşuna basınız.
 - Dışarıdan gelen çağrı, hedef birime yönlendirilir.
- Bir konferans görüşme oluşturmak için:**
- [*0]** tuşuna basınız.
- Konferans görüşmeden ayrılmak için **[*0]** tuşuna basınız. Diğer 2 kişi konuşmaya devam edebilir.
 - Dışarıdan gelen çağrıyı beklemeye almak için **[*0]** tuşuna basınız. Konferans görüşmesine devam etmek için **[*0]** tuşuna basınız.

Not:

- Çağrı yapılan kişi yanıt verdikten sonra dışarıdan gelen çağrıya dönmek isterseniz, **[*0]** tuşuna basınız.

Aktarılan bir çağrının yanıtlanması

Dahili çağrıya cevap vermek için **[*0]** tuşuna basınız.

Yararlı Bilgiler

Karakter girişi

Harf ve numara girmek için çevirme tuşları kullanılmaktadır. Her tuş üzerinde birden fazla karakter bulunmaktadır. Girilebilen karakterler, karakter giriş moduna bağlıdır (sayfa 42).

- İmleci sola veya sağa hareket ettirmek için [◀] veya [▶] tuşuna basınız.
- Karakterleri ve numaraları girmek için çevirme tuşlarına basınız.
- **C** tuşuna basarak, imleç tarafından işaretlenmiş karakteri ya da numarayı siliniz. Tüm numaraları ve karakterleri silmek için **C** tuşuna basın.
- Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için [✱] (A→a) tuşuna basınız.
- Aynı çevirme tuşu üzerinde bulunan diğer bir karakteri girmek için, imleci bir sonraki boşluğa hareket ettirmek için [▶] tuşuna basınız ve daha sonra uygun çevirme tuşuna basınız.
- Bir karakter girdikten sonra 5 saniye içerisinde herhangi bir çevirme tuşuna basmazsanız, karakter sabitlenir ve imleç bir sonraki boşluğa geçer.

Karakter giriş modları

Kullanılabilir karakter giriş modları Alfabe (ABC), Nümerik (0-9), Yunanca (ABΓ), Genişletilmiş 1 (AĀĀ), Genişletilmiş 2 (SŠŠ) ve Kiril'dir (АБВ). Nümerik hariç bu giriş modlarında, bir çevirme tuşuna art arda basarak girilecek karakteri seçebilirsiniz.

Birim üzerinde karakter giriş ekranı görüntülenirse:

1/A/? → [▼]/[▲]: Karakter giriş modunu seçiniz. → **OK**

Not:

- Aşağıdaki tabloda bulunan ..., tek bir boşluğu belirtir.

Alfabe karakter tablosu (ABC)

0	1 &'	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' () * , - . / 1	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R	T U V	W X Y	#
		a b c	d e f	g h i	j k l	m n o	p q r s	t u v	w x y	z 9

Nümerik giriş tablosu (0-9)

0	1 &'	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Yunanca karakter tablosu (ABΓ)

0	1 &'	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' () * , - . / 1	A B Γ	Δ E Z	H Θ I	K Λ M	N Ξ O	Π P Σ	T Υ Φ	X Ψ Ω	#
		2	3	4	5	6	7	8	9	

Yararlı Bilgiler**Geniştirilmiş 1 karakter tablosu (AÄÄ)**

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	&(') () * , - . / 1	Ä Ä Ä Å Å Å Æ B Ç Ç 2	É É É Ê Ê Ê Ë 3	Ë Ë Ë Ï Ï Ï Ë 4	J K L 5	M N Ñ O Ö Ó Ô Ö Ó ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Ü Ú Ü Ü Û V 8	W X Y Z 9	#
		a á ä å ä ä æ b ç ç 2	d è è é é è ë f 3	g ħ h i ï ï ë 4	j k l 5	m n ñ o ö ó ô ö ó ø 6	p q r s ş ß 7	t u ü ú ü ü û v 8	w x y z 9	

- Aşağıdakiler hem büyük hem de küçük harf için kullanılmaktadır: ø Ŵ Ŷ

Geniştirilmiş 2 karakter tablosu (ŠŠŠ)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	&(') () * , - . / 1	Š Š Š Ȧ B C Č Č 2	Đ Đ Đ É É É F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ł Ł 5	M N Ń Ń Ń Ń Ō Ō Ō Ŕ Ŕ Ŕ Š Š Š 7	P Q R Ŕ Ŕ Ŕ Ŗ Ŗ Ŗ Š Š Š 7	T Ť U Ú Ü Ü ú v 8	W X Y Ÿ Ÿ Ÿ Ž Ž Ž 9	#
		a á ä Ȧ b c Č č 2	d ě e é É è f 3	g h i í 4	j k l ł ł ł 5	m n ń ń Ń Ń ō ō ó ŕ ţ s š š š 7	p q r ŕ ţ s š š š 7	t ť u ú ü ü û v 8	w x y ÿ ŷ ž 9	

- Aşağıdakiler hem büyük hem de küçük harf için kullanılmaktadır:

Ȧ Č Ě Ł Ł Ł Ń Ŕ Š Š Ÿ ŷ Ž Ž Ž

Kiril karakter tablosu (AБB)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	&(') () * , - . / 1	А Б В	Д Е Ж	И Й К	М Н О	Р С Т	Ф Х Ц	Ш Щ	Ъ Э Ю	#
0	&(') () * , - . / 1	А Б В 2	Д Е Ж 3	И Й К 4	М Н О 5	Р С Т 6	Ф Х Ц 7	Ш Щ 8	Ъ Э Ю 9	#

Yararlı Bilgiler

Hata mesajları

Birim bir sorun tespit ederse, ekranda aşağıdaki mesajlardan biri görüntülenir.

Ekran mesajı	Neden/çözüm
Baz güç yok. veya Bağlantı yok. AC adaptörü tekrar bağlayın.	<ul style="list-style-type: none">• Mobil cihazın ana birimle iletişimi kesildi. Ana birime yaklaşınız ve tekrar deneyiniz.• Birimi sıfırlamak için ana birimin AC adaptörünü çıkarınız. Adaptörü yeniden bağlayınız ve tekrar deneyiniz.• Mobil cihazın kayıt işlemi iptal edilmiş olabilir. Mobil cihazı yeniden kaydediniz (sayfa 30).
Hattı kontrol edin.	<ul style="list-style-type: none">• Verilen telefon hattı kablosu bağlanmamış ya da hatalı bağlanmış. Bağlantıları kontrol ediniz (sayfa 8).
Hata	<ul style="list-style-type: none">• Kayıt çok kısa. Tekrar deneyiniz.
Başarısız	<ul style="list-style-type: none">• Telefon rehberi kopyalama başarısız (sayfa 20). Diğer mobil cihazın (alıcı) bekleme modunda olduğunu onaylayınız ve tekrar deneyiniz.
Eksik	<ul style="list-style-type: none">• Alıcının telefon rehberi hafızası dolu. İstenmeyen telefon rehberi girişlerini diğer mobil cihazdan (alıcı) siliniz ve tekrar deneyin.
Bellek Dolu	<ul style="list-style-type: none">• Telefon rehberi hafızası dolu. İstenmeyen kayıtları silin (sayfa 19).• Mesaj hafızası dolu. İstenmeyen mesajları silin (sayfa 35, 36).• Çağrı kısıtlama listesi belleği dolu. İstenmeyen kayıtları silin (sayfa 29).• Mobil cihaza maksimum sayıda ana birim (4) zaten kaydedilmiş. Kullanılmayan ana birim kayıtlarını mobil cihazdan iptal ediniz (sayfa 31).
Şarj edilebilir pil kullanın.	<ul style="list-style-type: none">• Alkalın veya Manganez gibi yanlış tip bir pil takılmış. Yalnızca sayfa 3, 5'de belirtilen şarj edilebilir Ni-MH pilleri kullanın.
İlk önce Caller ID'ye abone olun.	<ul style="list-style-type: none">• Çağrı Kimliği servisine abone olmalısınız. Çağrı Kimliği servisine abone olduktan sonra arayan kişi ile ilgili bilgi aldığınızda, bu mesaj görüntülenmez.

Yararlı Bilgiler**Sorun giderme**

Bu bölümdeki talimatları izledikten sonra hala sorunlarla karşılaşıyorsanız, ana birimin AC adaptörünü prizden çekip mobil cihazı kapatınız, ardından ana birim AC adaptörünü prize takıp mobil cihazı açınız.

Genel kullanım

Sorun	Neden/çözüm
Şarj edilen piller takıldıktan sonra da mobil cihaz açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Mobil cihazı açmak için ana birime veya şarj cihazına yerleştirin.
Birim çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Pillerin doğru takıldığından emin olunuz (sayfa 8).• Pilleri tam olarak şarj ediniz (sayfa 8).• Bağlantıları kontrol ediniz (sayfa 8).• Birimi sıfırlamak için ana birimin AC adaptörünü çıkarınız ve mobil cihazı kapatınız. Adaptörü tekrar takınız, mobil cihazı açınız ve tekrar deneyiniz.• Mobil cihaz ana birime kaydedilmemiş. Mobil cihazı kaydediniz (sayfa 30).
Mobil cihaz ekranı boş veya karanlık.	<ul style="list-style-type: none">• Mobil cihaz ekran koruyucu modundadır (sayfa 12). Mobil cihaz ekranını aşağıdaki şekilde yeniden etkinleştiriniz:<ul style="list-style-type: none">– çağrı sırasında [◀] veya [▶] tuşuna basınız.– diğer zamanlarda [🔌] tuşuna basınız.• "LCD şarj" şarj sırasında "KAPALI" olarak ayarlandı. Ayarı değiştiriniz (sayfa 24).• Mobil cihaz açık konuma getirilmemiş. Mobil cihazı açık konuma getiriniz (sayfa 12).
Bir çevir sesi duyamıyorum.	<ul style="list-style-type: none">• Size sağlanan telefon hattı kablosunu kullandığınıza emin olun. Eski telefon hattı kablonuz farklı bir kablo yapılandırmasına sahip olabilir.• Ana birim AC adaptörü ya da telefon hat kablosu bağlanmamış. Bağlantıları kontrol ediniz.• Telefon hat kablosunu ana birimden çıkarıp hattı çalıştığını bildiğiniz bir telefona takınız. Çalışan telefon düzgün bir şekilde çalışıyorsa, ünitenin tamiri için yetkili servise başvurunuz. Çalışan telefon düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, servis sağlayıcınızla/telefon şirketinizle temasa geçiniz.



Programlanabilir ayarlar

Sorun	Neden/çözüm
Ekranı okuyamadığım bir dil var.	<ul style="list-style-type: none">• Ekran dilini değiştiriniz (sayfa 13).


Yararlı Bilgiler

Sorun	Neden/çözüm
Programlama sırasında, ekran bekleme moduna döner.	<ul style="list-style-type: none"> Çağrı kısıtlama listesindeki bir girişle eşleşen bir çağrı alınıyor. Bekleyip daha sonra tekrar deneyiniz.
Ekonomi modunu etkinleştiremiyorum.	<ul style="list-style-type: none"> Tekrarlama modunu "AÇIK" olarak ayarladığınızda ekonomi modunu ayarlayamazsınız. Gerekli olması durumunda, tekrarlama modunu "KAPALI" (sayfa 31) olarak belirleyin.
Bir mobil cihazı bir ana birime kaydedemiyorum.	<ul style="list-style-type: none"> Mobil cihaza maksimum sayıda ana birim (4) zaten kaydedilmiş. Kullanılmayan ana birim kayıtlarını mobil cihazdan iptal ediniz (sayfa 31). Ana birime zaten maksimum sayıda (6) mobil cihaz kaydedilmiş. Kullanılmayan mobil cihaz kayıtlarını ana birimden iptal ediniz (sayfa 31). Yanlış PIN numarası girdiniz. PIN numaranızı unuttuysanız, bir yetkili servis merkezine başvurunuz.

Pil şarjı

Sorun	Neden/çözüm
Mobil cihaz bip sesi çıkarıyor ve/veya  yanıp sönüyor.	<ul style="list-style-type: none"> Pil şarjı zayıf. Pilleri tam olarak şarj ediniz (sayfa 8).
Pilleri tam olarak şarj ettim, ama <ul style="list-style-type: none">  simgesi hala yanıp sönüyor veya çalışma süresi kısalmıyor. 	<ul style="list-style-type: none"> Pillerin kutuplarını (+, -) ve birimdeki kontak noktalarını kuru bir bezle siliniz ve tekrar şarj ediniz. Pilleri değiştirme zamanı gelmiştir (sayfa 8).
Mobil cihaz ekranı boş.	<ul style="list-style-type: none"> Mobil cihaz açık konuma getirilmemiş. Mobil cihazı açık konuma getiriniz (sayfa 12).

Çağrı yapma/yanıtlama, dahili çağrı

Sorun	Neden/çözüm
Ekranda  uyarısı görüntülenir.	<ul style="list-style-type: none"> Mobil cihaz ana birimden çok uzakta. Daha yakına getiriniz. Ana birimin AC adaptörü düzgün bir şekilde bağlanmamış. AC adaptörü ana birime tekrar takın. Mobil cihaz ana birime kaydedilmemiş. Kaydediniz (sayfa 30). Tek tuşla eko modunun etkinleştirilmesi, bekleme modundaki ana birimin kapsama alanını azaltır. Gerekirse, eko modunu kapatınız (sayfa 13).

Yararlı Bilgiler

Sorun	Neden/çözüm
Parazit duyuluyor ve ses kesilip geliyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Mobil cihaz veya ana birimi yüksek seviyede parazite maruz kalan bir bölgede kullanıyorsunuz. Ana birimi tekrar yerleştiriniz ve mobil cihazı parazit kaynaklarından uzakta kullanınız. • Ana birime yaklaşınız. • Bir DSL/ADSL servisi kullanıyorsanız, ana birim ile telefon hat jakı arasına bir DSL/ADSL filtresi bağlamanızı öneririz. Ayrıntılar için DSL/ADSL sağlayıcınızla temas kurunuz. • Birimi sıfırlamak için ana birimin AC adaptörünü çıkarınız ve mobil cihazı kapatınız. Adaptörü tekrar takınız, mobil cihazı açınız ve tekrar deneyiniz.
Ses kalitesi kötüleşiyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Önerilmeyen bir mobil cihaz kaydettiniz (sayfa 3). En net ses kalitesini yalnızca önerilen mobil cihazı kaydederek elde edebilirsiniz.
Mobil cihaz çalmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Zil sesi şiddeti kapalı konuma getirilmiş. Zil sesi şiddetini ayarlayın (sayfa 23). • Gece modu açıldı. Kapatınız (sayfa 27).
Ana birim çalmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Zil sesi şiddeti kapalı konuma getirilmiş. Zil sesi şiddetini ayarlayın (sayfa 23).
Çağrı yapamıyorum.	<ul style="list-style-type: none"> • Arama modu yanlış ayarlanmış olabilir. Ayarı değiştiriniz (sayfa 13). • Mobil cihaz ana birimden çok uzakta. Biraz yaklaşın ve yeniden deneyin. • Başka bir birim kullanılıyor. Bekleyip daha sonra tekrar deneyiniz. • Telesekreter sistemi kullanılıyor. Bekleyip daha sonra tekrar deneyiniz. • Arama sınırlandırılmalı bir numarayı aradınız (sayfa 29). • Tuş kilidi özelliği devreye alınmıştır. Kapatınız (sayfa 17).

Çağrı Kimliği

Sorun	Neden/çözüm
Çağrı bilgisi ekranda görünmüyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Çağrı Kimliği servisine abone olmalısınız. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla/telefon şirketinizle temas kurunuz. • Biriminiz herhangi bir ek telefon ekipmanına bağlıysa, çıkarınız ve üniteyi doğrudan duvar jakına takınız. • Bir DSL/ADSL servisi kullanıyorsanız, ana birim ile telefon hat jakı arasına bir DSL/ADSL filtresi bağlamanızı öneririz. Ayrıntılar için DSL/ADSL sağlayıcınızla temas kurunuz. • Başka bir telefon ekipmanı bu birimle parazit yapıyor olabilir. Diğer ekipmanı çıkarınız ve tekrar deneyiniz.

Yararlı Bilgiler

Sorun	Neden/çözüm
Çağrı bilgisi yavaş görüntüleniyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Servis sağlayıcınıza/telefon şirketinize bağlı olarak birim, çağrı bilgilerini 2. zil sesinde veya daha sonra görüntüleyebilir. • Ana birime yaklaşınız.
Birimdeki saat değişmiş.	<ul style="list-style-type: none"> • Gelen Çağrı Kimliğinden gelen hatalı saat bilgileri saati değiştirir. Saat ayarını "Manuel" (kapalı) olarak ayarlayınız (sayfa 23).
Dışarıdan bir arama gelirken, telefon rehberinden kayıtlı olan isim tam olarak görüntülenmez.	<ul style="list-style-type: none"> • Telefon rehberi girişindeki ismi, 1 metin satırına sığacak şekilde düzenleyin (sayfa 19).

Telesekreter sistemi

Sorun	Neden/çözüm
Birim yeni mesajları kaydetmiyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Telesekreter sistemi kapalı. Açınız (sayfa 34). • Mesaj hafızası dolu. İstenmeyen mesajları silin (sayfa 35). • Kayıt süresi "Se1am1ama" olarak ayarlanmış. Ayarı değiştiriniz (sayfa 38). • Eğer kendi karşılama mesajınız düzgün bir şekilde kaydedilmese, arayanlar bir mesaj bırakamaz. Karşılama mesajınızı yeniden kaydediniz (sayfa 35). • Bir sesli mesaj servisine aboneyseniz, mesajlar telefonunuz tarafından değil, servis sağlayıcınız/telefon şirketiniz tarafından kaydedilir. Birimin zil sesi sayısı ayarını değiştiriniz veya servis sağlayıcınız/telefon şirketinizle iletişim kurunuz (sayfa 38).
Kendi karşılama mesajım düzgün şekilde duyulmuyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Karşılama mesajınızı yeniden kaydediniz (sayfa 35).
Telesekreter sistemini çalıştıramıyorum.	<ul style="list-style-type: none"> • Birisi birimi kullanıyor. Diğer kullanıcının işinin bitmesini bekleyiniz. • Bir arayan mesaj bırakıyor. Arayanın işlemi bitirmesini bekleyiniz. • Mobil cihaz ana birimden çok uzakta. Daha yakına getiriniz.
Telesekreter sistemini uzaktan çalıştıramıyorum.	<ul style="list-style-type: none"> • Uzaktan erişim kodu ayarlı değil. Uzaktan ayarlama kodunu ayarlayın (sayfa 37). • Yanlış uzaktan erişim kodunu giriyorsunuz. Uzaktan erişim kodunuzu unuttuysanız, geçerli kodunuzu kontrol etmek için uzaktan erişim kodu ayarına giriniz (sayfa 37). • Her tuşa iyice basınız. • Telesekreter sistemi kapalı. Açınız (sayfa 38).

Yararlı Bilgiler

Sıvı hasarı


Sorun	Neden/çözüm
Mobil cihaza/ana birime sıvı veya başka çeşit bir nem kaynağı girdi.	<ul style="list-style-type: none">AC adaptörünü ve telefon hattı kablosunu ana birimden çıkarınız. Mobil cihazdaki pilleri çıkarınız ve en az 3 gün kuruması için bekleyiniz. Mobil cihaz/ana birim tamamen kuruduktan sonra, AC adaptörünü ve telefon hattı kablosunu tekrar bağlayınız. Pilleri takınız ve kullanmadan önce tamamen şarj ediniz. Birim düzgün şekilde çalışmazsa, yetkili servis merkezine başvurunuz.

Dikkat:

- Kalıcı hasarı önlemek için kurutma sürecini hızlandırmak amacıyla mikrodalga fırın kullanmayınız.

Kemer klipsi

■ Takmak için

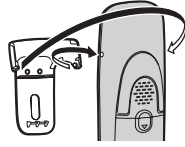

■ Çıkarmak için




Duvara montaj

Not:

- Duvarın cihazın ağırlığını taşıyacak kadar sağlam olduğundan emin olun.

■ Ana birim

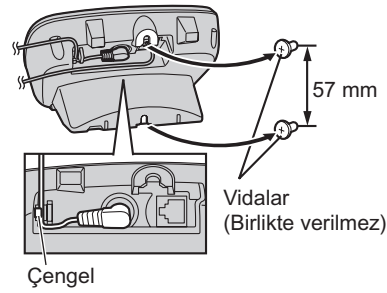

Yararlı Bilgiler

Garanti

PANASONIC


ELEKTRONİK SATIŞ A.Ş.
İTHALATÇI FİRMA GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 76257
BELGENİN ONAY TARİHİ: 01.12.2009

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

ÜNVAN : Panasonic Elektronik Satış A.Ş.
ADRES : Maslak Mah. Bilim Sokak. Sun Plaza
No: 5 Kat: 16 34398 Maslak/İstanbul
TELEFON-FAKS : Tel: 0212-367 94 00 pbx
: Faks: 0212-286 21 11

FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZA VE KAŞESİ


PANASONIC
ELEKTRONİK SATIŞ A.Ş.
Maslak Mah. Bilim Sokak. Sun Plaza Kat: 5
No: 5 Kat: 16 34398 Maslak/İstanbul
www.panasonic.com.tr

MALIN

CİNSİ : Dect Telefon
MARKASI : Panasonic
MODELİ :
SERİ NO/BANDROL
TESLİM TARİHİ VE YERİ
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 iş günü
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

SATICI FİRMA

ÜNVAN :
ADRES :
TELEFON-FAKS :
FATURA TARİHİ/NO :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

MÜŞTERİ

İSİM/ÜNVAN :
ADRES :
İMZA :

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlanincaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamir yapılacaktır.
5. Malın
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi içerisinde servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığı tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

UYARI

9. Müşteri Panasonic Elektronik Satış A.Ş. yetkili servis elemanları dışında cihaza hiçbir şekilde onarımı için müdahale ettirmeyecektir.
10. 9.Maddenin ihlalinden doğacak hasar ve sonuçları müşteriye fatura edilecektir. Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun ve kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi uygulama esaslarına dair Tebliğ uyarınca/T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Yararlı Bilgiler**Uyumluluk beyanı formu****Panasonic**

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

Declaration of Conformity 017126Document No. PCTP-100086-02**(Issuer's name & address)**

Panasonic System Networks Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan

(Object of the declaration)

< A >

(Product) : Digital Enhanced Cordless Telephone(Trade Name) : Panasonic

(Model Nr.) Base unit -KX-TG8521E,KX-TG8522E,KX-TG8523E,KX-TG8524E,
KX-TG8511G,KX-TG8521G,KX-TG8522G,KX-TG8523G,KX-TG8511SP,KX-TG8511JT,
KX-TG8521JT,KX-TG8511NE,KX-TG8512NE,KX-TG8511FX,KX-TG8521FX,KX-TG8511FR,
KX-TG8512FR,KX-TG8521FR,KX-TG8522FR,KX-TG8511PD,KX-TG8521PD,KX-TG8511NL,
KX-TG8512NL,KX-TG8521NL,KX-TG8522NL,KX-TG8523NL,KX-TG8511GR,KX-TG8511SL,
KX-TG8521SL, KX-TG8521TR
Handset - KX-TGA850E,KX-TGA850EX, KX-TGA850FX
AC Adaptor - PQLV219E, PQLV219CE
Charger Unit - PNLC1010,PNLC1012
Hedset unit - KX-TCA94EX, RP-TCA430, RP-TCA400

(Country of Origin): China

The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:

(Council Directive) : 1999/5/EC < B >(Council recommendation) : 1999/519/EC(Harmonized Standards) : EN 60950-1:2006+A11:2009, EN 301 406 V2.1.1 < C >EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-6 V1.3.1EN 50385:2002, EN 50360 :2001(Council directive) : 2009/125/EC(Implementing Measure for ErP Directive): Commission Regulation (EC) No.278/2009The last two digits of the year in which the CE marking was affixed the first time: 10

Signed for and on behalf of :

H. MatsuoPrinted Name : Hiroshi MatsuoTitle : Senior Technical Regulation ManagerDate of issue : June 30, 2010*******
Authorised Representative in EU:**

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

(Signature) : H. Habeck(Printed name) : Hans-Joachim Habeck(Date) : 30. Juni 2010

Yararlı Bilgiler

Panasonic

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

Uyumluluk Beyannamesi

Döküman No: PCTP-100086-02

(Firmanın Adı & Adresi)

Panasonic System Networks Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan

(Beyannamenin Konusu)

(Ürün) : Dijital Geliştirilmiş Kablosuz Telefon
(Ticari Adı) : Panasonic

< A >

(Model Nr.) Ana birim - KX-TG8521E, KX-TG8522E, KX-TG8523E, KX-TG8524E,
KX-TG8511G, KX-TG8521G, KX-TG8522G, KX-TG8523G, KX-TG8511SP, KX-TG8511JT,
KX-TG8521JT, KX-TG8511NE, KX-TG8512NE, KX-TG8511FX, KX-TG8521FX, KX-TG8511FR,
KX-TG8512FR, KX-TG8521FR, KX-TG8522FR, KX-TG8511PD, KX-TG8521PD, KX-TG8511NL,
KX-TG8512NL, KX-TG8521NL, KX-TG8522NL, KX-TG8523NL, KX-TG8511GR, KX-TG8511SL,
KX-TG8521SL, KX-TG8521TR
Mobil cihaz - KX-TGA850E, KX-TGA850EX, KX-TGA850FX
AC adaptörü - PQLV219E, PQLV219CE
Şarj Ünitesi - PNLC1010, PNLC1012
Kulaklık - KX-TCA94EX, RP-TCA430, RP-TCA400

(Menşei) : Cin

Yukarıda açıklanan beyanname ürünü, aşağıdaki AB yasaları ve ilgili standartların gereksinimlerine uygundur.

(Kurul direktifi) : 1999/5/EC < B >
(Kurul tavsiye kararı) : 1999/519/EC
(Uyumlu Standartlar) : EN 60950-1:2006+A11:2009, EN 301 406 V2.1.1 < C >
EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-6 V1.3.1
EN 50385:2002, EN 50360 :2001
(Kurul direktifi) : 2009/125/EC
(ErP talimatı için Uygulama ölçüsü): Düzenleme Komisyonu (EC) NO.278/2009

CE işaretinin cihaza ilk kez etiketlendiği yılın son iki basamağı: 10

İmzalayan:




Adı : Hiroshi Matsuo
Unvanı : Kıdemli Teknik Regülasyon Müdürü
Yayınlama : 30 – Haziran – 2010

İndeks**İndeks**

- A** Ana birim
İptal etme: 31
Seçme: 30
Arama yapma: 15
Arayan kişi listesi: 33
- B** Batarya: 8, 9
Bekletme: 16
Bekleyen Çağrı Kimliği: 16
- C** Cevaplanmayan aramalar: 32
- Ç** Çağrı bekletme: 16
Çağrı kimlik servisi: 32
Çağrılar transfer etme: 41
Çağrılar yanıtama: 15
Çağrı listesi düzenleme: 33
Çağrı sınırlama: 29
- D** Dahili çağrı: 41
Doğrudan komut: 23
Duraklat: 15
Duvara montaj: 49
- E** Eko modu: 13
Ekran
Dil: 13
Duvar kağıdı: 24
Görüntüleme modu: 14
LCD arka ışığı: 24
Parlaklık: 24
Renk: 24, 32
Elektrik kesintisi: 9
- G** Gece modu: 27
Geçici tonlu arama: 16
Gelen çağrılar kısıtlama: 28
Gizlilik modu: 25
Görüşme paylaşımı: 17
Güç açma/kapama: 12
- H** Hata mesajları: 44
Hızlı arama: 19
Hoparlörden konuşma: 15
- İ** İlave ana birimler: 30
İlave mobil cihazlar: 30
- K** Karakter girişi: 42
Kategori: 18, 32
- Kemer klipsi: 49
Konferans arama: 41
Kumanda tipi: 10
- M** Mobil cihaz
Ad: 28
Bulma: 41
Kaydın iptal edilmesi: 31
Kayıt: 30
- N** Not alarmı: 27
- O** Otomatik konuşma: 15
- P** PIN numarası: 29
- S** Sesli posta: 40
Ses seviyesi
Alıcı: 15
Hoparlör: 15
Zil sesi (Ana birim): 23
Zil sesi (Mobil cihaz): 16, 23
Sorun giderme: 45
Sustur: 16
- T** Tarih ve saat: 13
Tekrar arama: 15
Tekrar Arama/flash: 16
Telefon görüşmelerinin kaydedilmesi: 17
Telefon rehberi: 18
Telesekreter sistemi: 34
Açma/kapama: 34, 36, 38
Çağrı dinleme: 34
Karşılama mesajı: 34
Kayıt süresi: 38
Mesajları dinleme: 35, 37
Mesajların silinmesi: 35, 36, 37
Mesaj listesi: 36
Sadece karşılama: 38
Uzaktan erişim kodu: 37
Uzaktan kullanım: 37
Zil sayısı: 38
Tuş kilidi: 17
Tuşlama modu: 13
Tuş tonları: 24
- Y** Yineleyici: 31
- Z** Zaman ayarı: 23
Zil sesi tonu: 23, 32
Zincirleme arama: 19



Notlar



Gerektiğinde başvurmanız için

Garanti kapsamındaki herhangi bir onarıma yardımcı olması amacıyla aşağıdaki bilgileri kaydetmenizi öneririz.

Seri No. Satın alındığı tarih

(ana birimin altındadır)

Satıcının adı ve adresi

Satın alma belgenizi buraya ekleyiniz.

CE0470

Uygunluğu Değerlendiren kuruluş:

Nemko AS avd Kjeller
Instituttveien 6, P.O.Box 96
N-2027 Kjeller, Norway
Tel: +47 6484 5701
Faks: +47 6484 5705
Web: <http://www.nemko.com/>

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany
Tel: +4940 8549 3555
Faks: +4940 8549 3540
Web: <http://www.panasonic-tc.de>

İthalatçı Firma

Panasonic Elektronik Satış A.Ş.
Maslak Mah. Bilim Sokak
Sun Plaza Kat:16 Şişli İstanbul
Tel : 0212 367 94 00
Faks: 0212 286 21 11
Müşteri Hizmetleri: 444 72 62
www.panasonic.com.tr

Üretici Firma

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Telif Hakkı:

Bu materyalin telif hakkı Panasonic System Networks Co., Ltd.'ye aittir ve sadece dahili kullanım için çoğaltılabilir. Panasonic System Networks Co., Ltd.'nin yazılı izni olmadan başka herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılması yasaktır.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010



TG8521 TR

PNQX3011ZA CC0710DR0 (A)