

# Panasonic®

## Manuel utilisateur

---

Téléphone numérique sans fil

Modèle **KX-TGJ310SL**



*Avant la première utilisation, consultez le chapitre “Mise en route” à la page 10.*

**Vous venez d’acquérir un produit Panasonic et nous vous en remercions.**  
Veuillez lire le présent manuel utilisateur avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

## Sommaire

---

<b>Introduction</b>	
Informations sur les accessoires .....	3
Informations générales .....	4
<b>Informations importantes</b>	
Pour votre sécurité .....	6
Consignes de sécurité importantes .....	7
Pour des performances optimales .....	7
Autres informations .....	8
Caractéristiques .....	9
<b>Mise en route</b>	
Installation .....	10
Commandes .....	12
Icônes d'affichage .....	13
Mise sous tension/hors tension .....	14
Réglage de la langue .....	14
Date et heure .....	14
Autres réglages .....	14
<b>Appeler un correspondant/répondre à un appel</b>	
Appeler un correspondant .....	16
Réception d'appels .....	16
Fonctions utiles pendant un appel .....	17
Intercommunication .....	18
Verrouillage du clavier .....	19
<b>Répertoire</b>	
Répertoire .....	20
Numéro abrégé .....	22
<b>Programmation</b>	
Liste des menus .....	23
Alarme .....	29
Mode Ne pas déranger .....	30
Appelant bloqué .....	31
Mode Babyphone .....	32
Autres programmations .....	34
Enregistrement d'un combiné .....	35
<b>Service d'identification des appels</b>	
Utilisation du service d'identification des appels .....	37
Liste des appelants .....	37
<b>Informations utiles</b>	
Service de boîte vocale .....	39
Saisie de caractères .....	39
Messages d'erreur .....	41
Dépannage .....	41
<b>Index</b>	
Index.....	46


## Informations sur les accessoires

### Accessoires fournis

N°	Accessoire/Référence	Quantité
①	Adaptateur secteur pour la base/PNLV226CE	1
②	Cordon téléphonique	1
③	Batteries rechargeables*1	2
④	Couvercle du combiné*2	1
⑤	Clip ceinture	1
⑥	Prise téléphonique	1

\*1 Pour plus d'informations sur le remplacement des batteries, reportez-vous à la page 3.

\*2 Le couvercle du combiné est livré fixé au combiné.



### Accessoires supplémentaires/de rechange

Pour des informations commerciales, contactez votre revendeur Panasonic le plus proche.

Accessoire	Modèle/Caractéristiques
Batteries rechargeables*1	Type de batterie : – nickel-métal hydrure (Ni-MH) – 2 batteries AAA (R03) par combiné – 1,2 V – Intensité électrique minimale de 550 mAh
Casque	RP-TCA430
Répéteur DECT	KX-A405, KX-A406
Localisateur	KX-TGA20EX*2

\*1 Les batteries de rechange peuvent avoir une capacité différente de celle des batteries fournies. Nous vous recommandons d'utiliser des batteries rechargeables Panasonic.

\*2 Si vous enregistrez le localisateur (4 maximum) au niveau d'un téléphone numérique sans fil Panasonic et le fixez sur un objet facile à égarer, vous pouvez localiser l'objet en question en cas de perte. Veuillez consulter notre site Web :

[www.panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/](http://www.panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/)

Veuillez contacter Panasonic ou l'organisation commerciale agréée pour connaître la disponibilité du localisateur dans votre région.

## Introduction

### Autres informations

- La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
- Les illustrations figurant dans ce manuel peuvent différer légèrement du produit réel.

### Développement de votre système téléphonique

#### Combiné (en option) : KX-TGJA30EX

Vous pouvez développer votre système téléphonique en enregistrant des combinés en option (6 max.) sur une même base.

- Les combinés en option peuvent être d'une couleur différente de celle des combinés fournis.



### Informations générales

- Ce matériel est conçu pour une utilisation sur le réseau téléphonique analogique suisse.
- En cas de problème, contactez en premier lieu votre fournisseur d'équipement.

#### Déclaration de conformité :

- Panasonic Corporation déclare que le type d'équipement radio (KX-TGJ310) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est accessible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.ptc.panasonic.eu/doc>

#### Coordonnées du représentant autorisé :

Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

### Informations sur l'écoconception du produit

Informations sur l'écoconception du produit relevant du UE règlement (CE) n° 1275/2008 modifié par le (UE) règlement n° 801/2013. À compter du 1er janvier 2015.

veuillez visiter le site : <http://www.ptc.panasonic.eu/erp>

cliquez sur [Downloads]

→ Energy related products information (Public)

La consommation électrique en veille réseau et les recommandations sont indiquées dans le site Web susmentionné.



## ***Introduction***

---

### **Références à nous communiquer lors de tout contact**

Il est recommandé de garder ces informations à portée de main lors de toute demande de réparation sous garantie.

N° de série	Date d'achat
(en dessous de la base de l'appareil)	
Nom et adresse du vendeur	

Joignez votre ticket de caisse ici.
-------------------------------------

## Informations importantes

### Pour votre sécurité

Pour éviter tout risque de dommages corporels ou matériels, voire d'accident mortel, lisez attentivement cette section avant d'utiliser l'appareil, de manière à être assuré que vous l'utilisez d'une façon appropriée et sûre.

#### ATTENTION

#### Connexion électrique

- Utilisez uniquement l'alimentation électrique indiquée sur le produit.
- Ne surchargez pas les prises électriques et les cordons d'alimentation. Ceci risque de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Insérez complètement l'adaptateur secteur/la fiche d'alimentation dans la prise de courant. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une décharge électrique et/ou une accumulation de chaleur qui peut provoquer un incendie.
- Enlevez régulièrement la poussière ou autres débris de l'adaptateur secteur et la fiche d'alimentation en les retirant de la prise de courant, puis en les essuyant avec un chiffon sec. L'accumulation de poussière peut provoquer un défaut d'isolation résultant par exemple de l'humidité, etc. et provoquer un incendie.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique s'il émet de la fumée, une odeur anormale ou fait un bruit inhabituel. Ces situations pourraient en effet provoquer un incendie ou une décharge électrique. Assurez-vous que la fumée a cessé et contactez un centre de service agréé.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique et ne touchez jamais ses composants internes si le boîtier est ouvert.
- Ne touchez jamais la fiche avec des mains humides. Il existe un danger de décharge électrique.

#### Installation

- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez jamais cet appareil à la pluie ou à une source d'humidité.
- Ne placez pas ou n'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils à contrôle automatique,

tels que des portes automatiques ou des alarmes incendie. Les ondes radio émises par ce produit peuvent entraîner des dysfonctionnements de ces appareils et provoquer un accident.

- Evitez de tirer ou de tordre le cordon de l'adaptateur secteur ou de la ligne téléphonique, ou de le placer sous des objets lourds.

#### Mesures de précaution

- Débranchez le produit de la prise électrique avant tout nettoyage. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou à aérosol.
- Ne démontez pas le produit.
- Ne renversez pas de liquides (détergents, produits nettoyants, etc.) sur la prise du cordon téléphonique, et veillez à ce qu'elle ne soit pas mouillée. Cela risque de provoquer un incendie. Dans le cas où la prise du cordon téléphonique serait mouillée, retirez-la immédiatement de la prise téléphonique murale, et ne l'utilisez pas.
- L'écoute à un volume excessivement élevé à l'aide d'écouteurs, d'un casque ou autre système d'écoute personnelle peut entraîner une perte d'audition.
- Ne placez pas un combiné sur la base avec le cache de la prise du casque ouvert.

#### Précautions médicales

- Consultez le fabricant de tout appareil médical personnel (par exemple stimulateurs cardiaques ou aides auditives) pour vous assurer qu'ils sont correctement protégés contre l'énergie à radiofréquence externe. (Le produit fonctionne dans une plage de fréquences comprises entre 1,88 GHz et 1,90 GHz et la puissance de transmission à radiofréquence est de 250 mW (maximum).)
- N'utilisez pas ce produit dans les établissements de santé si la réglementation affichée dans ces zones vous interdit de le faire. Il est possible que les hôpitaux ou les établissements de santé utilisent des équipements potentiellement sensibles à l'énergie radioélectrique externe.

#### ATTENTION

#### Installation et emplacement

- N'installez jamais le téléphone pendant un orage.

- Ne raccordez jamais les prises téléphoniques dans des endroits humides à moins que la prise ne soit spécialement conçue pour ce type d'endroit.
- Ne touchez jamais les câbles ou terminaux téléphoniques non isolés à moins que la ligne téléphonique n'ait été déconnectée de l'interface réseau.
- Procédez avec précaution lors du raccordement ou de la modification des lignes téléphoniques.
- L'adaptateur secteur est utilisé comme principal organe de déconnexion. Assurez-vous que la prise secteur est installée près de l'appareil et est facilement accessible.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé pour téléphoner dans les cas suivants :
  - lorsque les batteries du combiné sont déchargées ou défectueuses ;
  - en cas de panne de courant ;
  - lorsque la fonction de verrouillage du clavier est activée.

### Batteries

- Il est recommandé d'utiliser les batteries présentées à la page 3. **UTILISEZ UNIQUEMENT des batteries rechargeables Ni-MH de taille AAA (R03).**
- N'utilisez pas ensemble des batteries neuves et des batteries usagées.
- N'ouvrez pas la batterie et ne la détériorez pas. L'électrolyte est corrosif et peut provoquer des brûlures ou des blessures aux yeux ou à la peau. L'électrolyte est toxique et pourrait être nocif si avalé.
- Manipulez les batteries avec précaution. Ne les mettez pas en contact avec des matériaux conducteurs tels que bagues, bracelets ou clés, car cela risquerait de provoquer un court-circuit et la batterie et/ou les matériaux conducteurs pourraient surchauffer et occasionner des brûlures.
- Chargez les batteries fournies avec ce produit ou identifiées pour une utilisation avec ce produit conformément aux instructions et limitations spécifiées dans le présent manuel.
- N'utilisez qu'une base (ou chargeur) compatible pour recharger les batteries. N'altérez pas la base (ou le chargeur). Le non-respect de ces instructions risque de faire gonfler ou exploser les batteries.

## Consignes de sécurité importantes

Lorsque vous utilisez votre produit, observez toujours des précautions de sécurité élémentaires afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique et de blessure, notamment :

1. N'utilisez pas ce produit à proximité d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'un bac à lessive, dans un sous-sol humide ou au bord d'une piscine.
2. Évitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un type sans fil) pendant un orage. Il peut exister un risque rare de décharge électrique en cas de foudre.
3. N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz en vous tenant à proximité de la fuite.
4. Utilisez uniquement le câble d'alimentation et les batteries indiquées dans le présent manuel. N'incinerez pas les batteries. Elles pourraient exploser. Elles doivent être mises au rebut conformément à la réglementation locale.

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## Pour des performances optimales

### Emplacement de la base/minimisation du bruit

La base et les autres appareils Panasonic compatibles utilisent des ondes radio pour communiquer les uns avec les autres.

- Pour bénéficier d'une zone de couverture maximale et éviter les bruits parasites, il est recommandé d'installer la base comme indiqué ci-dessous :
  - à un emplacement pratique, élevé et central sans obstacles entre le combiné et la base dans un environnement intérieur ;
  - loin d'appareils électroniques tels que téléviseurs, radios, ordinateurs, périphériques sans fil ou autres téléphones ;
  - loin de transmetteurs à radiofréquence, par exemple antennes externes de stations de téléphonie mobile. (Évitez de placer la base

## Informations importantes

sur une baie vitrée ou à proximité d'une fenêtre.)

- La couverture et la qualité vocale dépendent des conditions de l'environnement local.
- Si la réception à l'emplacement de la base n'est pas satisfaisante, déplacez-la vers un autre emplacement offrant une meilleure réception.

### Environnement

- Maintenez le produit éloigné des appareils générant du bruit électrique, par exemple les lampes fluorescentes et les moteurs.
- Le produit ne devrait pas être exposé à de la fumée excessive, de la poussière, des températures élevées et des vibrations.
- Le produit ne devrait pas être exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débranchez-le de la prise électrique.
- Maintenez l'appareil éloigné de toute source de chaleur (radiateur, autocuiseur, etc.) et ne le laissez pas dans une pièce où la température est inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C. Évitez également les sous-sols humides.
- La distance maximale d'appel peut diminuer lorsque vous utilisez l'appareil à proximité d'un obstacle tel qu'une colline, un tunnel, le métro, ou à proximité d'un objet métallique comme une clôture grillagée, par exemple.
- L'utilisation de ce produit à proximité d'appareils électriques peut causer des interférences. Éloignez-le des appareils électriques.

### Entretien habituel

- **Nettoyez la surface extérieure de l'appareil avec un chiffon doux humide.**
- N'utilisez pas de benzène, diluant ou toute poudre abrasive.


## Autres informations

**ATTENTION** : il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect. Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux instructions.

### Avis relatif à la mise au rebut, au transfert ou au retour du produit

- Ce produit peut stocker des informations privées/confidentielles vous appartenant. Pour protéger votre sphère privée et votre confidentialité, nous vous conseillons d'effacer de la mémoire les informations telles que les répertoires ou les entrées de liste des appelants avant de mettre au rebut, de transférer ou de retourner le produit.

### Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des batteries et des appareils électriques et électroniques usagés

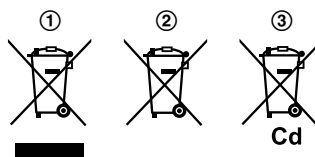

Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme (①, ②, ③) indique que les batteries et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des batteries et des appareils usagés, veuillez les déposer à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

En éliminant batteries et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets. Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des batteries et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



## Informations importantes

### Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous débarrasser de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

### Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne

Ces symboles (①, ②, ③) ne sont valables que dans l'Union Européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.

### Note relative au pictogramme à apposer sur les batteries

Le symbole (②) peut être combiné avec un symbole chimique (③). Dans ce cas, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

### Note relative à la procédure de retrait des batteries

Reportez-vous à la section "Installation des batteries" à la page 10.

Mode veille : Environ 0,60 W  
Maximum : Environ 2,70 W

- **Conditions de fonctionnement :**  
0 °C–40 °C, 20 %–80 % d'humidité relative de l'air (sec)

## Caractéristiques

- **Norme :**  
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications : télécommunications numériques sans fil améliorées),  
GAP (Generic Access Profile : profil d'accès générique)
- **Plage de fréquences :**  
1,88 GHz à 1,90 GHz
- **Puissance de transmission RF :**  
Environ 10 mW (puissance moyenne par canal)  
250 mW (max.)
- **Alimentation électrique :**  
220–240 V C.A., 50/60 Hz
- **Consommation :**  
**Base :**


## Mise en route

### Installation

#### Raccordements

##### ■ Base

- 1 Connectez l'adaptateur secteur à l'appareil en insérant fermement la fiche.
- 2 Fixez le cordon en l'accrochant.
- 3 Connectez l'adaptateur secteur à la prise de courant.
- 4 Connectez le cordon téléphonique à l'appareil, puis à la prise téléphonique jusqu'à ce qu'un déclic soit émis.
- 5 Un filtre DSL/ADSL (non fourni) est nécessaire si un service DSL/ADSL est actif.

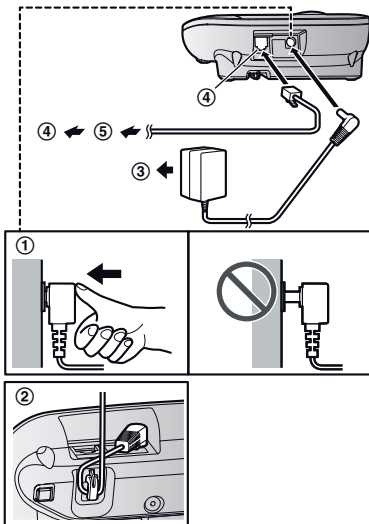


#### Remarques :

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur Panasonic PNLV226CE fourni.
- Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.


#### Important :

- Pour installer le cordon téléphonique, insérez complètement la fiche fournie dans la prise murale (A). Ne laissez aucun espace entre la fiche et la prise murale (B).

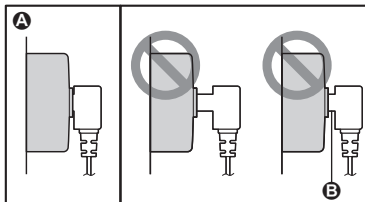

#### Installation des batteries

- UTILISEZ UNIQUEMENT des batteries rechargeables Ni-MH de taille AAA (R03) (A).
- N'utilisez PAS de batteries alcalines/manganèse/Ni-Cd.
- Vérifiez que la polarité est correcte (+, -).

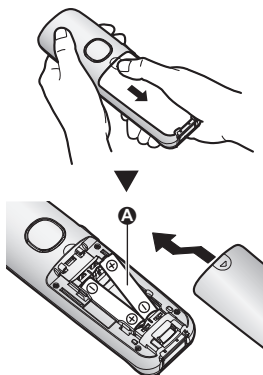

- Suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer l'appareil.

#### Charge de la batterie

La batterie se recharge en totalité en 7 heures environ.

## Mise en route

- Vérifiez que la mention “Chargement” s’affiche (A).
- Lorsque la charge des batteries est terminée, “Chargé” s’affiche.



### Note relative à la configuration

#### Note relative aux connexions

- L’adaptateur secteur doit être branché en permanence. (Il est normal que l’adaptateur soit chaud pendant son utilisation.)
- L’adaptateur secteur doit être branché sur une prise secteur verticale ou montée au sol. Ne branchez pas l’adaptateur secteur à une prise secteur montée au plafond, car il risque de se débrancher sous l’effet de son poids.

#### En cas de panne de courant

L’appareil ne peut être utilisé pour passer ou recevoir des appels lors d’une panne de courant. Nous vous recommandons de connecter un téléphone filaire sans adaptateur secteur à votre ligne téléphonique.

#### Note relative à l’installation des batteries

- Utilisez les batteries rechargeables fournies. Pour les remplacer, nous vous recommandons d’utiliser les batteries Panasonic rechargeables indiquées à la page 3, 7.

#### Note relative à la charge de la batterie

- Il est normal que le combiné soit chaud pendant la charge.
- Nettoyez une fois par mois les contacts de charge du combiné, de la base et du chargeur à l’aide d’un chiffon doux et sec. Avant de nettoyer

l’unité, déconnectez les câbles d’alimentation et les cordons téléphoniques. Procédez à des nettoyages plus fréquents si l’appareil est exposé à des substances grasses, de la poussière ou une atmosphère très humide.

#### Niveau de la batterie

Icône	Niveau de la batterie
	Elevé
	Moyen
	Faible
	Recharge nécessaire.

#### Autonomie de la batterie Ni-MH Panasonic (batteries fournies)

Fonction	Autonomie
En utilisation continue	15 heures max.
Absence de communication (veille)	250 heures max.


#### Remarques :

- La performance de la batterie dépend de l’utilisation et des conditions ambiantes.
- Lorsque le mode économique est réglé sur “Eco plus”, la base cesse de communiquer avec le combiné quand le mode de veille est activé. Le combiné utilise alors davantage d’énergie que d’habitude pour rechercher la base et la durée d’utilisation des batteries est donc réduite (page 14).

## Mise en route

### Commandes

#### Combiné

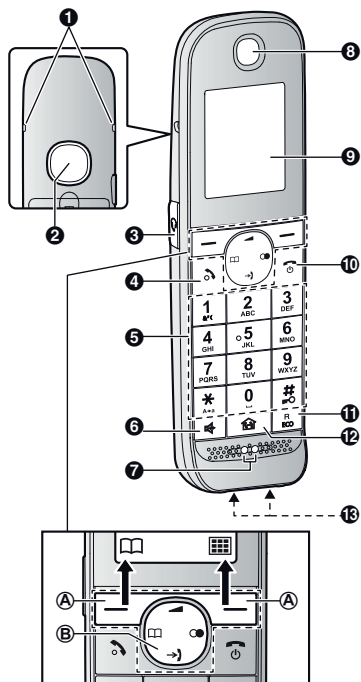

- 1 Orifices pour clip ceinture
- 2 Haut-parleur
- 3 Prise casque
- 4 [ ] (prise de ligne)
- 5 Clavier de numérotation [ ] (Verrouillage du clavier)
- 6 [ ] (haut-parleur)
- 7 Microphone
- 8 Ecouteur
- 9 Ecran

- 10 [ ] (arrêt/marche)
- 11 [R/ECO] (R : rappel/clignotement  
ECO : touche de raccourci du mode économique)
- 12 [ ] (Intercommunication)
- 13 Contacts de charge

#### ■ Type de commandes

##### Ⓐ Touches programmables


Vous pouvez appuyer sur une touche programmable pour sélectionner la fonction qui s'affiche directement au-dessus sur l'écran.

##### Ⓑ Touche de navigation

Les touches de navigation fonctionnent comme suit.

- [▲], [▼], [←] ou [→] : faites défiler pour accéder à plusieurs listes et options.
- [▲] ou [▼] (▲) : permet de régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur en cours de conversation.
- [→] (liste des appelants) : permet d'afficher la liste des appelants.
- [ ] (répertoire) : permet d'afficher l'entrée du répertoire.
- [ ] (renumérotation) : permet d'afficher la liste de renumérotation.

#### Base

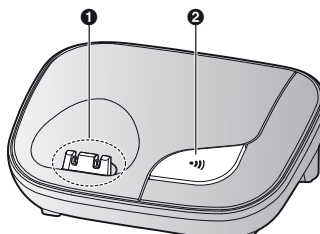

- 1 Contacts de charge
- 2 [ ] (localisation)
  - Vous pouvez localiser un combiné égaré en appuyant sur [ ].

## Icônes d'affichage

### Options d'affichage du combiné

Elément	Signification
	Portée d'émission : plus il y a de barres visibles, plus le combiné est proche de la base.
	Hors de la zone de couverture de la base
	L'option de sécurité est réglée sur "Avancé" pour les appels téléphoniques. (page 34)
	Mode intercommunication, de localisation
	Le haut-parleur est activé. (page 16)
	La ligne est en cours d'utilisation. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Clignote lentement : l'appel est mis en attente.</li> <li>● Clignote rapidement : un appel entrant est en cours de réception.</li> </ul>
	Appel manqué (page 37)
	Le mode économique est réglé sur "Eco". (page 14)
	Le mode économique est réglé sur "Eco plus". (page 14)
	Le rétroéclairage de touches est désactivé. (page 27)
	Niveau de la batterie
	L'alarme est activée. (page 29)
	La confidentialité des appels est activée. (page 28)
	Le volume de la sonnerie est désactivé. (page 26)
	Le mode Ne pas déranger est activé. (page 30)
	Appel indésirable bloqué. (page 31)
	Nouveau message vocal reçu.*1 (page 39)

Elément	Signification
	Le mode babyphone est activé. Le nom/numéro affiché en regard de l'icône indique l'appareil de surveillance. (page 32)
	Une personne utilise la ligne.

\*1 Abonnés au service de boîte vocale uniquement

### Icônes des touches programmables du combiné

Icône	Action
	Revient à l'écran précédent ou à un appel extérieur.
	Affiche le menu.
	Confirme la sélection en cours.
	Appelle un correspondant. (page 22)
	Éteint temporairement la sonnerie pour les appels entrants. (page 16)
	Met un appel en attente.
	Passé à un autre écran pour confirmer les informations détaillées. (page 20, 29)
	Ouvre le répertoire.
	Vous permet de modifier des numéros de téléphone. (page 32)
	Ajoute une nouvelle entrée. (page 22, 33)
	Affiche le menu de recherche dans le répertoire. (page 21)
	Désactive la fonction de verrouillage du clavier. (page 19)
	Arrête l'alarme. (page 30)
	Bouton de rappel d'alarme. (page 30)
	Sélectionne des entrées ou des combinés. (page 30)

## Mise en route

Icône	Action
	Mémoire des numéros de téléphone (page 16, 20).
	Efface le réglage sélectionné.
	Vous permet de passer un appel d'intercommunication.
	Permet d'effacer un chiffre/un caractère.
	Désactive le micro.

## Mise sous tension/hors tension

Appuyez sur [] pendant environ 2 secondes.

## Réglage de la langue

### Langue d'affichage

- 1 [] (touche programmable de droite)  
# 1 1 0 1
- 2 [] : Sélectionnez la langue souhaitée. →  
[OK]
- 3 []

### Date et heure

- 1 [] (touche programmable de droite)  
# 1 0 1
- 2 Saisissez la date, le mois et l'année actuels.  
→ [OK]  
**Exemple** : 12 juillet 2015  
1 2 0 7 1 5
  - Vous pouvez sélectionner le format de date en appuyant sur [] :
    - dd/mm/yy (date (date)/month (mois)/ year (année))
    - yy/mm/dd
- 3 Entrez l'heure et les minutes actuelles.  
**Exemple** : 9:30  
0 9 3 0

- Vous pouvez sélectionner le format 24 heures ou 12 heures ("AM" ou "PM") en appuyant sur [].

4 [OK] → []

## Autres réglages

### Mode économiseur d'écran

Le rétroéclairage devient noir pendant un appel ou s'éteint complètement après 1 minute d'inactivité si le combiné n'est pas sur la base ou le chargeur.

Activez à nouveau l'écran du combiné en :

- appuyant sur [] pendant une communication.
- appuyant sur n'importe quelle autre touche dans tous les autres cas.

### Réglage du mode économique

Vous pouvez sélectionner le mode économique souhaité en appuyant sur [RECO].

Les réglages disponibles pour le mode économique sont les suivants.

- "Eco" : réduit la puissance de transmission de la base de 90 % maximum en mode de veille. Lorsque ce réglage est sélectionné, [ECO] s'affiche à la place de sur l'écran du combiné.
- "Eco plus" : réduit complètement la puissance de transmission de la base en mode de veille. Lorsque ce réglage est sélectionné, [ECO+] s'affiche à la place de sur l'écran du combiné.
- "Eco off" (réglage par défaut) : le mode économique est désactivé. Lorsque ce réglage est sélectionné, les icônes [ECO/ECO+] ne s'affichent pas sur l'écran du combiné.

### Remarques :

- Si un combiné non compatible avec Eco plus est enregistré au niveau de la base, l'option "Eco plus" n'est pas disponible. Si ce combiné a été enregistré alors que l'option "Eco plus" était sélectionnée, l'option "Eco off" est activée.

- Si un autre téléphone sans fil est utilisé à proximité, il est possible que la puissance de transmission de la base ne soit pas réduite.
- Lorsque le mode économique est réglé sur “**Eco plus**”, le combiné ne sonne pas immédiatement lors de la réception des appels.
- Si le combiné est enregistré sur plusieurs bases, il pourrait ne pas être en mesure d'effectuer ou recevoir des appels, ni même communiquer avec la base, lorsque les conditions suivantes sont rencontrées.
  - Le mode économique est réglé sur “**Eco plus**” (page 14).
  - La sélection de la base est réglée sur “**Auto**” (page 28).

Dans ce cas, placez le combiné près de la base, puis appuyez sur [**RECO**] et sélectionnez “**Eco**” ou “**Eco off**”. Répétez l'opération pour chaque base.

- Lorsque le mode économique est activé, la portée de la base est réduite en mode de veille.
- Si vous réglez le mode répéteur sur “**Oui**” (page 36) :
  - Le mode économique est désactivé.
  - “**Mode éco**” ne s'affiche pas dans le menu (page 27).
- La durée d'utilisation des batteries est réduite lorsque le mode économique est réglé sur “**Eco plus**” (page 11).

## Appeler un correspondant/répondre à un appel

### Appeler un correspondant

- 1 Décrochez le combiné et composez le numéro de téléphone.
  - Pour corriger un chiffre, appuyez sur [C].
- 2 [↶]
- 3 À la fin de la conversation, appuyez sur [☎] ou replacez le combiné sur la base ou le chargeur.

#### Remarques :

- A l'étape 1, vous pouvez enregistrer le numéro de téléphone composé dans le répertoire en appuyant sur [☑].

### Utilisation du haut-parleur

- 1 Composez le numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche [☎].
- 2 Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche [☎].

#### Remarques :

- Appuyez sur la touche [☎]/[↶] pour revenir à l'écouteur.

### Réglage du volume de l'écouteur ou du haut-parleur

Appuyez sur [▲] ou [▼] à plusieurs reprises pendant la conversation.

### Appel à l'aide de la liste de renumérotation

Les 10 derniers numéros de téléphone composés sont mémorisés dans la liste de renumérotation (chacun comprenant 24 chiffres max.).

- 1 [☎]
- 2 [↕] : Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 3 [↶]/[☎]
  - Si la touche [☎] est enfoncée et si la ligne du correspondant est occupée, l'appareil recompose automatiquement le numéro à plusieurs reprises.

### Effacer un numéro de la liste de renumérotation

- 1 [☎]
- 2 [↕] : Sélectionnez l'entrée souhaitée. → [X]
- 3 [↕] : "Oui" → [OK] → [☎]

### Pause (pour les appareils reliés à un central téléphonique ou pour les appels longue distance)

Il est parfois nécessaire d'insérer une pause lorsque vous appelez un correspondant via un central téléphonique ou effectuez un appel longue distance. Vous devez également insérer une pause lorsque vous stockez un numéro d'accès d'une carte d'appel et/ou un code PIN dans le répertoire (page 22).

**Exemple :** si vous devez composer le numéro d'accès à la ligne "0" lorsque vous effectuez des appels extérieurs avec un central téléphonique :

- 1 [☎] → [▲] (Pause)
- 2 Composez le numéro de téléphone. → [↶]

#### Remarques :

- Une pause de 3 secondes est insérée à chaque fois que vous appuyez sur la touche [▲] (Pause).

### Réception d'appels

- 1 Décrochez le combiné et appuyez sur la touche [↶] ou [☎] lorsque le téléphone sonne.
- 2 À la fin de la conversation, appuyez sur [☎] ou replacez le combiné sur la base ou le chargeur.

**Réponse avec n'importe quelle touche :** vous pouvez répondre à l'appel en appuyant sur n'importe quelle touche de numérotation.

**Prise de ligne automatique :** vous pouvez répondre à un appel simplement en soulevant le combiné (page 28).

**Désactivation temporaire de la sonnerie :** vous pouvez désactiver temporairement la sonnerie en appuyant sur [X].



## Appeler un correspondant/répondre à un appel

### Réglage du volume de la sonnerie

Appuyez à plusieurs reprises sur [▲] ou sur [▼] pour sélectionner le volume de sonnerie souhaité.

#### Remarques :

- Pour modifier le volume de la sonnerie et sa tonalité pour un appel extérieur, reportez-vous à la page 26.

## Fonctions utiles pendant un appel

### Mise en attente

- 1 Appuyez sur [■] lors d'un appel externe.
- 2 [⬆] : "Attente" → [OK]
- 3 Pour annuler la mise en attente, appuyez sur [↶].

#### Remarques :

- L'appel est coupé à l'issue d'une mise en attente de 10 minutes.

### Couper le micro

- 1 Appuyez sur [⊗] pendant un appel.
- 2 Pour revenir à l'appel, appuyez sur [⊗].

### Rappel/flash

[R/ECO] vous permet d'utiliser les fonctions spéciales de votre central téléphonique hôte, par exemple le transfert d'un appel à extension ou l'accès à des services téléphoniques en option.

#### Remarques :

- Pour modifier le délai de rappel/clignotement, voir page 28.

### Signaux d'appel ou utilisateurs du service d'identification des appels en attente

Pour utiliser le service de signaux d'attente ou d'identification des appels en attente, vous devez

d'abord vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur de services de téléphonie.

Cette fonction vous permet de recevoir des appels alors que vous êtes déjà en conversation au téléphone. Si vous recevez un appel alors que vous êtes au téléphone, vous entendez un signal d'appel en attente.

**Si vous vous abonnez à la fois aux services d'identification des appels en attente et aux services d'identification des appels**, les informations du 2ème correspondant s'affichent après l'émission du signal d'appel en attente sur le combiné.

- 1 Appuyez sur [R/ECO] pour répondre au 2ème appel.
- 2 Pour basculer entre des appels, appuyez sur [R/ECO].

#### Remarques :

- Veuillez contacter votre fournisseur de services de téléphonie pour plus d'informations et pour connaître la disponibilité de ce service dans votre zone.

### Égaliseur du combiné

Cette fonction clarifie la voix de la personne à laquelle vous parlez, en produisant une voix au son plus naturel qui est plus facile à écouter et à comprendre.

- 1 Appuyez sur la touche [■] pendant la conversation.
- 2 [⬆] : "Égaliseur" → [OK]
- 3 [⬆] : Sélectionnez le réglage souhaité.
- 4 Appuyez sur la touche [OK] pour quitter.

#### Remarques :

- Selon l'état et la qualité de votre ligne téléphonique, il peut arriver que cette fonction amplifie le bruit existant de la ligne. Si l'écoute devient difficile, désactivez cette fonction.
- Cette fonction n'est pas disponible si vous utilisez le haut-parleur.

### Partage d'appels

Vous pouvez participer à un appel externe existant. Pour participer à la conversation, appuyez sur [↶] lorsque l'autre combiné est en communication avec l'extérieur.














## Appeler un correspondant/répondre à un appel

### Remarques :

- Pour empêcher d'autres utilisateurs de participer à vos conversations avec des correspondants externes, activez la confidentialité des appels (page 28).

### Transfert d'appels, appels de conférence



Il est possible de transférer des appels extérieurs ou de réaliser une conférence avec un correspondant extérieur entre 2 combinés au sein de la même cellule radio.

- 1 Appuyez sur [  ] lors d'un appel extérieur.  
**Lorsque 3 combinés ou davantage sont enregistrés :**  
[  ] : Sélectionnez l'unité souhaitée. → [OK]
- 2 Attendez que le correspondant appelé réponde.
  - Si le correspondant appelé ne répond pas, appuyez sur [  ] pour revenir à l'appel extérieur.
- 3 **Pour terminer le transfert :**  
Appuyez sur la touche [  ].  
**Pour établir une conférence :**  
[  ] → [  ] : "Conférence" → [OK]
  - Pour quitter la conférence, appuyez sur la touche [  ]. Les 2 autres correspondants peuvent poursuivre la conversation.
  - Pour mettre l'appel extérieur en attente : [  ] → [  ] : "Attente" → [OK]  
Pour reprendre la conférence : [  ] → [  ] : "Conférence" → [OK]
  - Pour annuler la conférence : [  ] → [  ] : "Arrêt conférence" → [OK]  
Vous pouvez poursuivre la conversation avec l'appelant extérieur.




### Intercommunication

Les appels d'intercommunication peuvent être effectués entre des combinés de la même cellule radio.



### Remarques :

- Lorsque vous recherchez le combiné, le combiné recherché émet un bip pendant 1 minute.
- Si vous recevez un appel extérieur pendant que vous êtes engagé dans un appel d'intercommunication, la tonalité d'interruption est émise.  
Pour mettre fin à un appel d'intercommunication, appuyez sur [  ]. Pour répondre à l'appel, appuyez sur [  ].
- Pour modifier le volume et la tonalité de la sonnerie du système d'intercommunication, reportez-vous à la page 26.


### Effectuer un appel d'intercommunication


- 1 [  ]  
**Lorsque 3 combinés ou davantage sont enregistrés :**  
[  ] : Sélectionnez l'unité souhaitée. → [OK]
- 2 Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche [  ].

### Répondre à un appel d'intercommunication

- 1 Appuyez sur la touche [  ] pour répondre à l'appel.
- 2 Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche [  ].

### Activation/désactivation de la fonction d'intercommunication automatique

Cette fonction permet au combiné de répondre à des appels d'intercommunication en cas d'appel. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur [  ]. Lorsque cette fonctionnalité est réglée sur "Oui", le combiné de surveillance pour la fonctionnalité de mode babyphone (page 34) répond également automatiquement aux appels du mode babyphone. Le réglage par défaut est "Non".

- 1 [  ] (touche programmable de droite)  
# 2 7 3

## Appeler un correspondant/répondre à un appel

- 2 **[↕]** : Sélectionnez le réglage souhaité. →  
**[OK]** → **[🔒]**

### Verrouillage du clavier

Vous pouvez verrouiller le combiné de façon à ce qu'aucun appel ni réglage ne puisse être effectué. Vous pouvez répondre aux appels entrants, mais toutes les autres fonctions sont désactivées lorsque le clavier est verrouillé.

Pour verrouiller ou déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche **[🔒]** pendant environ 3 secondes.

#### Remarques :

- Les numéros d'urgence ne peuvent pas être appelés tant que le clavier est verrouillé.

## Répertoire

### Répertoire

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 250 entrées de répertoire et leur attribuer un nom (16 caractères max.) ainsi qu'un maximum de 3 numéros de téléphone chacune (24 chiffres max. chacun). Vous pouvez également attribuer une étiquette à chaque numéro de téléphone, et associer chaque entrée de répertoire à une catégorie (page 20).

Le nombre total d'entrées qui peuvent être mémorisées varie en fonction du nombre de numéros de téléphone mémorisés pour chaque entrée. Le nombre total d'entrées est indiqué ci-dessous :

- 1 nom + 1 numéro de téléphone : 250 entrées
- 1 nom + 2 numéros de téléphone : 125 entrées
- 1 nom + 3 numéros de téléphone : 83 entrées

#### Important :

- Les combinés enregistrés ont accès à toutes les entrées.

### Ajout d'entrées au répertoire

- 1 [□□] → [■]
- 2 [↕] : "Nouvelle entrée" → [OK]
- 3 [↕] : "(Entrer nom)" → [OK]
- 4 Saisissez le nom du correspondant. → [OK]
  - Vous pouvez modifier le mode de saisie des caractères en appuyant sur la touche [R/ECO] (page 39).
- 5 [↕] : sélectionnez l'emplacement du numéro de téléphone souhaité. → [OK]
- 6 Saisissez le numéro de téléphone du correspondant. → [OK]
- 7 [↕] : sélectionnez l'étiquette souhaitée. → [OK]
  - Pour mémoriser 2 ou 3 numéros de téléphone, répétez les étapes 5-7.
- 8 [↕] : sélectionnez le réglage actuel de la catégorie. → [OK]
- 9 [↕] : sélectionnez la catégorie souhaitée. → [OK]
- 10 [↕] : "<Sauvegarde>" → [OK] → [📞]

### Mémorisation d'un numéro de la liste de renumérotation dans le répertoire

- 1 [📞]
- 2 [↕] : Sélectionnez l'entrée souhaitée. → [☰]
- 3 [📞]
- 4 Pour mémoriser le nom, continuez à partir de l'étape 3, "Modifier les entrées", page 21.

### Mémorisation des informations des appelants dans le répertoire

- 1 [→]
- 2 [↕] : Sélectionnez l'entrée souhaitée. → [■]
- 3 [↕] : "Sauvegarde Répertoire" → [OK]
- 4 Pour mémoriser le nom, continuez à partir de l'étape 3, "Modifier les entrées", page 21.

### Catégories

Les catégories peuvent vous aider à trouver rapidement et facilement des entrées dans le répertoire. Vous pouvez modifier le nom des catégories ("Famille", "Amis", etc.). Vous pouvez identifier l'appelant en attribuant différentes sonneries aux différentes catégories d'appelants (sonneries de catégories).

### Modification du nom des catégories/ réglage des sonneries des catégories

- 1 [□□] → [■]
- 2 [↕] : "Catégorie" → [OK]
- 3 [↕] : sélectionnez la catégorie souhaitée. → [OK]
- 4 Pour modifier le nom des catégories [↕] : "Catégorie nom" → [OK] → Modifiez le nom (10 caractères max.). → [OK]  
Pour définir les sonneries des catégories [↕] : sélectionnez le réglage actuel de la sonnerie de catégorie. → [OK] → [↕] : sélectionnez la sonnerie souhaitée. → [OK]
- 5 [📞]

### Recherche et appel depuis une entrée du répertoire

1 [OK]

2 **Pour faire défiler toutes les entrées**  
[↕] : Sélectionnez l'entrée souhaitée. → [↶]

**Pour effectuer une recherche sur le premier caractère**

- ① Appuyez sur la touche de numérotation (10 à 9, ou #) qui contient le caractère que vous recherchez (page 39).
- ② [↕] : faites défiler le répertoire si nécessaire. → [↶]

**Pour effectuer une recherche à l'aide d'une requête**

Vous pouvez limiter le champ de la recherche en entrant les premiers caractères d'un nom.

- ① [✕]
- ② Pour rechercher le nom, entrez les premiers caractères (jusqu'à 4) en majuscules (page 39)
- ③ [OK]
- ④ [↕] : faites défiler le répertoire si nécessaire. → [↶]

**Pour effectuer une recherche par catégorie**

- ① [🔍] → [↕] : "Catégorie" → [OK]
- ② [↕] : sélectionnez la catégorie souhaitée. → [OK]
- ③ [↕] : faites défiler le répertoire si nécessaire. → [↶]

3 Poursuivez avec l'opération conformément à la sélection effectuée à l'étape 2.

■ **Quand vous sélectionnez une entrée avec 1 numéro de téléphone en mémoire :**

L'appareil commence à composer le numéro.

■ **Quand vous sélectionnez une entrée avec 2 numéros de téléphone en mémoire ou plus :**

[↕] : Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité. → [↶]

### Modifier les entrées

1 Recherchez l'entrée souhaitée (page 21). → [🔍]

2 [↕] : "Modification" → [OK]

3 [↕] : sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier. → [OK]

4 **Pour modifier le nom :**

Modifiez le nom. → [OK]

**Pour modifier le numéro de téléphone :**

- ① Modifiez le numéro de téléphone. → [OK]
- ② [↕] : sélectionnez l'étiquette souhaitée. → [OK]

**Pour modifier la catégorie :**

[↕] : sélectionnez la catégorie désirée (page 20). → [OK]

5 [↕] : "<Sauvegarde>" → [OK] → [🔄]

### Effacer des entrées

#### Effacement d'une entrée

- 1 Recherchez l'entrée souhaitée (page 21). → [🔍]
- 2 [↕] : "Effacer" → [OK]
- 3 [↕] : "Oui" → [OK] → [🔄]

#### Effacement de toutes les entrées

- 1 [🔍] → [🔍]
- 2 [↕] : "Effacer Tout" → [OK]
- 3 [↕] : "Oui" → [OK]
- 4 [↕] : "Oui" → [OK] → [🔄]

### Numérotation en chaîne

Cette fonction vous permet de composer des numéros de téléphone du répertoire pendant un appel. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour composer le numéro d'accès d'une carte d'appel ou le code d'un compte bancaire enregistré dans le répertoire sans devoir le composer manuellement.

- 1 Appuyez sur [🔍] lors d'un appel externe.
- 2 [↕] : Sélectionnez l'entrée souhaitée.

## Répertoire

**3** Poursuivez avec l'opération conformément à la sélection effectuée à l'étape 2.

■ **Quand vous sélectionnez une entrée avec 1 numéro de téléphone en mémoire :**  
Passez à l'étape 4.

■ **Quand vous sélectionnez une entrée avec 2 numéros de téléphone en mémoire ou plus :**  
[OK] → [↕] : sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.

**4** Appuyez sur la touche [↩] (touche programmable de droite) pour composer le numéro.

### Remarques :

- Lors de l'enregistrement d'un numéro d'accès d'une carte d'appel et de votre code PIN dans le répertoire en tant qu'entrée, appuyez sur [▲] (Pause) pour ajouter des pauses après le numéro et le code dans la mesure requise (page 16).

## Numéro abrégé

Vous pouvez attribuer 1 numéro de téléphone à chacune des touches de numérotation ([1] à [9]) du combiné.

## Ajout de numéros de téléphone à des touches de numéro abrégé

■ **En saisissant les numéros de téléphone :**

- 1** Appuyez sur la touche de numéro abrégé souhaitée ([1] à [9]) et maintenez-la enfoncée. → [↩]
- 2** [↕] : "Manuel" → [OK]
- 3** Saisissez le nom du correspondant (16 caractères maximum). → [OK]
- 4** Saisissez le numéro de téléphone du correspondant (24 chiffres maximum). → [OK] 2 fois → [↩]

■ **A partir du répertoire :**

- 1** Appuyez sur la touche de numéro abrégé souhaitée ([1] à [9]) et maintenez-la enfoncée. → [↩]

**2** [↕] : "Répertoire" → [OK]

**3** [↕] : sélectionnez l'entrée souhaitée. → [OK]

**4** [↕] : Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.

**5** [OK] → [↩]

### Remarques :

- Si vous modifiez une entrée de répertoire qui est attribuée à une touche de numéro abrégé, l'entrée modifiée n'est pas transférée sur la touche de numéro abrégé.

## Modification d'une entrée

- 1** Appuyez sur la touche de numéro abrégé souhaitée ([1] à [9]) et maintenez-la enfoncée. → [↩]
- 2** [↕] : "Modification" → [OK]
- 3** Modifiez le nom si nécessaire. → [OK]
- 4** Modifiez le numéro de téléphone si nécessaire. → [OK] 2 fois → [↩]

## Effacement d'une entrée

- 1** Appuyez sur la touche de numéro abrégé souhaitée ([1] à [9]) et maintenez-la enfoncée. → [↩]
- 2** [↕] : "Effacer" → [OK]
- 3** [↕] : "Oui" → [OK] → [↩]










## Affichage d'une entrée/appel

- 1** Appuyez sur la touche de numéro abrégé souhaitée ([1] à [9]).
- 2** Appuyez sur [↩] pour passer un appel.







## Liste des menus

2 méthodes sont disponibles pour accéder à ces fonctions.



### ■ Faire défiler les menus à l'écran

- 1  (touche programmable de droite)
- 2 Appuyez sur la touche , ,  ou  pour sélectionner le menu principal souhaité. → [OK]
- 3 Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner l'élément souhaité dans les sous-menus suivants. → [OK]
- 4 Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner le réglage souhaité. → [OK]


### ■ Utilisation du code de commande direct


- 1  (touche programmable de droite) → Entrez le code souhaité.  
Exemple : Appuyez sur  (touche programmable de droite) .
- 2 Sélectionnez le réglage souhaité. → [OK]


### Remarques :


- Pour quitter l'opération, appuyez sur .
- Dans le tableau suivant, < > indique les réglages par défaut.
- Dans le tableau suivant,  indique le numéro de la page de référence.
- L'ordre d'affichage du menu et du sous-menu peut varier selon votre modèle.

## Affichage de l'arborescence de menu et du tableau de code de commande direct

Menu principal :  "Liste appelants"

Fonction	Code	
Affichage de la liste des appelants.	#213	37


Menu principal :  "Réglages horloge"


Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramètres	Code	
Réglage date/heure <sup>*1</sup>	–	–	#101	14
Alarme mémo	Alarme1-5	Une fois Chaque jour Vue hebdo. <Non>	#720	29
Ajuster heure <sup>*1, *2</sup>	–	<Id. Appelant> Manuel	#226	–


Menu principal :  "Réglages sonnerie"


Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramètres	Code	
Vol. sonnerie (Externe)	–	Désactivé-6 <6>	#160	–


## Programmation

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramètres	Code	
Vol. sonnerie (Intercom)	-	1-6 <6>	#175	-
Sonnerie (Externe) <sup>*3</sup>	-	<Sonnerie 1>	#161	-
Sonnerie (Intercom) <sup>*3</sup>	-	<Sonnerie 5>	#163	-
Mode Ne pas déranger	Oui/Non	Oui <Non>	#238	30
	Début/Fin	<23:00/06:00>	#237	30
	Délai de sonnerie	30 s <60 s> 90 s 120 s Sonn. Inactive	#239	30
	Sélectionner catégorie	Catégorie 1-9	#241	31
Première sonnerie <sup>*1, *4</sup>	-	<Oui> Non	#173	-


Menu principal :  "Localisateur"<sup>\*5</sup>

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramètres	Code	
Recherche	-	-	#655	-
Niveau batterie	-	-		


Menu principal :  "Appelant bloqué"<sup>\*1</sup>

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramètres	Code	
Numéro unique	-	-	#217	31
Type de numéros	-	-		
Masqué	-	Oui <Non>	#240	31

Menu principal :  "Numérotation abrégée"


Fonction	Code	
Affichage de l'entrée de numéro abrégé.	#261	22

Menu principal :  "Réglages écran"


Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramètres	Code	
Papier peint	-	<Papier peint1>	#181	-
Horloge	-	<Oui> Non	#198	-
Couleur écran	-	<Couleur1> Couleur2	#182	-



## Programmation


Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramètres	Code	
Mode affichage <sup>6</sup>	-	<Multi-éléments> Un seul élément	#192	-
Eclairage clavier	-	<Oui> Non	#276	-
Charge DEL <sup>7</sup> (rétroéclairage de l'écran ACL)	-	<Oui> Non	#191	-
Nom combiné	-	-	#104	34
Afficher nom	-	Oui <Non>	#105	34

Menu principal : 😊 "Babyphone"


Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramètres	Code	
Oui/Non	-	Oui <Non>	#268	32
Sensibilité	-	Faible <Moyenne> Elevé	#269	33

## Programmation


Menu principal :  "Réglages Initiaux"

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramètres	Code	
Réglages sonnerie	Vol. sonnerie (Externe)	Désactivé-6 <6>	#160	-
	Vol. sonnerie (Intercom)	1-6 <6>	#175	-
	Sonnerie (Externe) <sup>*3</sup>	<Sonnerie 1>	#161	-
	Sonnerie (Intercom) <sup>*3</sup>	<Sonnerie 5>	#163	-
	Mode Ne pas déranger - Oui/Non	Oui <Non>	#238	30
	Mode Ne pas déranger - Début/Fin	<23:00/06:00>	#237	30
	Mode Ne pas déranger - Délai de sonnerie	30 s <60 s> 90 s 120 s Sonn.Inactive	#239	30
	Mode Ne pas déranger - Sélectionner catégorie	Catégorie 1-9	#241	31
	Première sonnerie <sup>*1,*4</sup>	<Oui> Non	#173	-
Réglages horloge	Réglage date/heure <sup>*1</sup>	-	#101	14
	Alarme mémo - Alarme1-5	Une fois Chaque jour Vue hebdo. <Non>	#720	29
	Ajuster heure <sup>*1,*2</sup>	<Id. Appelant> Manuel	#226	-


## Programmation

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramètres	Code		
<b>Réglages</b> <b>Localisateur<sup>5</sup></b> - 1 :Ajouter nouv. appareil (pour localiseur1) <sup>8</sup> - 2 :Ajouter nouv. appareil (pour localiseur2) - 3 :Ajouter nouv. appareil (pour localiseur3) - 4 :Ajouter nouv. appareil (pour localiseur4)	Changer nom <sup>*1</sup>	localiseur1	#6561	-	
		localiseur2 <sup>9</sup>	#6562 <sup>9</sup>		
		localiseur3 <sup>9</sup>	#6563 <sup>9</sup>		
		localiseur4 <sup>9</sup>	#6564 <sup>9</sup>		
	Enregistrer	-		#6571	-
				#6572 <sup>9</sup>	
				#6573 <sup>9</sup>	
				#6574 <sup>9</sup>	
	Supprimer combiné	-		#6581	-
				#6582 <sup>9</sup>	
			#6583 <sup>9</sup>		
			#6584 <sup>9</sup>		
Appelant bloqué <sup>*1</sup>	Numéro unique	-	#217	31	
	Type de numéros	-			
	Masqué	Oui <Non>	#240	31	
Numérotation abrégée	-	-	#261	22	
Mode éco <sup>*1, *10</sup>	-	<Désactiver> Eco Eco plus	#725	14	
Sécurité <sup>*1, *10</sup>	-	<Normal> Avancé	#729	34	
Réglages écran	Papier peint	<Papier peint1>	#181	-	
	Horloge	<Oui> Non	#198	-	
	Couleur écran	<Couleur1> Couleur2	#182	-	
	Mode affichage <sup>6</sup>	<Multi-éléments> Un seul élément	#192	-	
	Eclairage clavier	<Oui> Non	#276	-	
	Charge DEL <sup>7</sup> (rétroéclairage de l'écran ACL)	<Oui> Non	#191	-	
	Nom combiné	-	#104	34	
	Afficher nom	Oui <Non>	#105	34	

## Programmation

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramètres	Code	
Intercom auto	-	Oui <Non>	#273	18
Bip touches	-	<Oui> Non	#165	-
Restriction appel <sup>*1</sup>	-	-	#256	34
Déccroch. auto	-	Oui <Non>	#200	16
Réglages ligne	BIS <sup>*1, *11</sup>	900 ms 700 ms 600 ms 400 ms 300 ms 250 ms 200 ms 160 ms 110 ms <100 ms> 90 ms 80 ms	#121	17
Mode privé <sup>*1, *12</sup>	-	Oui <Non>	#194	-
PIN base <sup>*1</sup>	-	<0000>	#132	35
Mode répéteur <sup>*1</sup>	-	Oui <Non>	#138	36
Enregistrer	Enregistrer combiné	-	#130	35
	Supprimer combiné <sup>*13</sup>	-	#131	36
Sélection base	-	<Auto>	#137	36
Supprimer base <sup>*13</sup>	-	-	#139	36
Langue	Ecran	<Deutsch>	#110	14

Menu principal :  "Alarme mémo"<sup>\*14</sup>

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramètres	Code	
Alarme1-5	-	Une fois Chaque jour Vue hebdo. <Non>	#720	29

\*1 Si vous programmez ces paramètres à l'aide d'un des combinés, vous n'avez pas besoin de programmer le même élément en utilisant un autre combiné.

\*2 Cette fonction permet à l'appareil de régler automatiquement la date et l'heure à chaque réception des informations des appelants, y compris la date et l'heure.  
Pour activer cette fonction, sélectionnez "Id. Appelant". Pour désactiver cette fonction, sélectionnez "Manuel".

- Pour utiliser cette fonction, réglez tout d'abord la date et l'heure (page 14).
- \*3 Les mélodies prédéfinies de ce produit sont utilisées avec la permission suivante :
    - “Sonnerie 3” : © 2014 Copyrights Vision Inc.
    - “Sonnerie 4” - “Sonnerie 40” : © 2012 Copyrights Vision Inc.
  - \*4 Si vous ne souhaitez pas que l'appareil sonne avant réception des informations relatives à l'appelant, sélectionnez “Non”.  
Vous ne pouvez supprimer la première sonnerie que si l'appareil sonne au moins 2 fois par défaut, ce qui dépend de votre fournisseur de services de téléphonie.
  - \*5 Ce réglage est disponible lorsque vous disposez du localisateur (KX-TGA20EX). Pour plus d'informations concernant le localisateur, reportez-vous au manuel d'installation.
  - \*6 Vous pouvez choisir d'afficher un ou plusieurs éléments à la fois sur un écran pour la liste de menus du combiné, la liste des entrées du répertoire, la liste des appelants et la liste de renumérotation. En mode d'affichage de plusieurs éléments, vous pouvez changer d'écran pour confirmer les informations détaillées :
    - en appuyant sur **[≡▪▪]** ou
    - en appuyant sur **[■]** → **[↕]** : “Détail” → **[OK]**
  - \*7 Vous pouvez régler le rétroéclairage de l'affichage du combiné en cours de recharge.
    - “Oui” : le rétroéclairage est activé (atténué).
    - “Non” : le rétroéclairage s'éteint au bout de 10 secondes de rechargement.
  - \*8 Pour les modèles fournis avec un localisateur, la mention “1 : localiseur1” s'affiche.
  - \*9 Si vous enregistrez 2 localisateurs ou plus.
  - \*10 Ce menu ne s'affiche pas lorsque le mode répéteur est réglé sur “Oui”.
  - \*11 La durée de “R” (appel)/clignotement dépend de votre central téléphonique hôte. Adressez-vous à votre fournisseur de central téléphonique si nécessaire.
  - \*12 Pour empêcher d'autres utilisateurs de participer à vos conversations avec des correspondants externes, vous devez activer cette fonction.
  - \*13 Ce menu ne s'affiche pas lorsque vous faites défiler les menus à l'écran. Il est uniquement disponible en code de commande direct.
  - \*14 Cette icône de menu s'affiche lorsque le localisateur n'est pas enregistré.

## Alarme

Une alarme retentit à l'heure définie pendant 1 minute et est répétée 5 fois à des intervalles de 5 minutes (fonction de rappel d'alarme). Un mémo texte peut également s'afficher pour l'alarme. Vous pouvez programmer un total de 5 heures d'alarme distinctes pour chaque combiné. Vous pouvez définir une seule des 3 options d'alarme différentes (une fois, tous les jours ou chaque semaine) pour chaque heure d'alarme.

### Important :

- Vérifiez que le réglage de date et d'heure de l'appareil est correct (page 14).

- 1 **[■]** (touche programmable de droite)  
**[#][7][2][0]**
- 2 **[↕]** : Sélectionnez l'alarme souhaitée. → **[OK]**

- 3 **[↕]** : Sélectionnez l'option d'alarme souhaitée.  
→ **[OK]**

<p>“Non” Désactive l'alarme. Passez à l'étape 9.</p>
<p>“Une fois” Une alarme retentit une fois à l'heure réglée.</p>
<p>“Chaque jour” Une alarme retentit tous les jours à l'heure réglée. Passez à l'étape 5.</p>
<p>“Vue hebdo.” L'alarme retentit chaque semaine à l'heure/aux heures réglée(s).</p>

## Programmation

- 4 Poursuivez avec l'opération conformément à la sélection effectuée à l'étape 3.
  - **Une fois :**  
Saisissez la date et le mois souhaités. → [OK]
  - **Vue hebdo. :**  
[↕] : Sélectionnez le jour de la semaine souhaité et appuyez sur la touche [✓]. → [OK]
- 5 Sélectionnez l'heure souhaitée. → [OK]
- 6 Saisissez un mémo texte (30 caractères maximum). → [OK]
- 7 [↕] : Sélectionnez la sonnerie d'alarme souhaitée. → [OK]
  - Nous vous recommandons de sélectionner une tonalité de sonnerie différente de celle utilisée pour les appels extérieurs.
- 8 [↕] : Sélectionnez le réglage de rappel d'alarme souhaité. → [OK]
- 9 [OK] → [🔔]

### Remarques :

- Appuyez sur la touche [🔔] pour arrêter complètement l'alarme.
- Lorsque le combiné est utilisé, l'alarme ne retentit pas tant que le combiné est en mode veille.
- Appuyez sur n'importe quelle touche de numérotation ou sur [🔔] pour arrêter la sonnerie mais conserver la fonction de rappel d'alarme activée.
- Si vous souhaitez passer un appel extérieur lorsque la fonction de rappel d'alarme est activée, arrêtez la fonction de rappel d'alarme avant de passer l'appel.

## Mode Ne pas déranger

Le mode Ne pas déranger permet de sélectionner une plage horaire durant laquelle le combiné ne sonne pas pour les appels externes. Cette fonction est utile pour les périodes où vous ne voulez pas être dérangé, par exemple, pendant que vous dormez. Vous pouvez régler le mode Ne pas déranger pour chaque combiné. La fonction de catégorie du répertoire (page 20) vous permet également de sélectionner les catégories d'appelants auxquelles le mode Ne pas déranger

ne s'applique pas ; si ces personnes appellent, le combiné sonnera.

### Important :

- Vérifiez que le réglage de date et d'heure de l'appareil est correct (page 14).
- Si vous avez réglé l'alarme, celle-ci retentit même si le mode Ne pas déranger est activé.

## Activation/désactivation du mode Ne pas déranger

- 1 [🔔] (touche programmable de droite)  
[#]2[3]8
- 2 [↕] : Sélectionnez le réglage souhaité. → [OK]
  - Si vous sélectionnez "Non", appuyez sur [🔔] pour quitter.
- 3 Indiquez l'heure, minutes comprises, à laquelle vous souhaitez que cette fonction soit exécutée. → [OK]
- 4 Indiquez l'heure, minutes comprises, à laquelle vous souhaitez que cette fonction se termine. → [OK] → [🔔]

## Modification de l'heure de début et de fin

- 1 [🔔] (touche programmable de droite)  
[#]2[3]7
- 2 Poursuivez à l'étape 3, "Activation/désactivation du mode Ne pas déranger", page 30.

## Réglage du délai de sonnerie

Ce réglage autorise le combiné à sonner en mode Ne pas déranger si l'appelant attend suffisamment longtemps. Une fois le délai sélectionné écoulé, le combiné sonne. Si vous sélectionnez "Sonn. Inactive", le combiné ne sonne jamais en mode Ne pas déranger.

- 1 [🔔] (touche programmable de droite)  
[#]2[3]9
- 2 [↕] : Sélectionnez le réglage souhaité. → [OK] → [🔔]

### Sélection de catégories non soumises au mode Ne pas déranger

- 1 **[ ]** (touche programmable de droite)  
**# [2] [4] [1]**
- 2 **[↕]** : Sélectionnez les catégories souhaitées.  
→ **[✓]**
  - “✓” s’affiche à côté des numéros de catégories sélectionnés.
  - Pour annuler la sélection :  
**[↕]** : sélectionnez la catégorie. → Appuyez de nouveau sur **[✓]**. “✓” disparaît.
- 3 **[OK]** → **[☎]**

### Appelant bloqué

Cette fonctionnalité permet de bloquer les appels indésirables. Les éléments suivants sont disponibles lors de la mémorisation de numéros de téléphone dans la liste de blocage des appels (100 max.).

- “**Numéro unique**” : l’appareil bloque les appels de numéros de téléphone spécifiques.
- “**Type de numéros**” : l’appareil bloque les appels qui commencent par un numéro mémorisé dans la liste de blocage des appels (par exemple, les premiers chiffres des numéros gratuits ou certains indicatifs régionaux).

Vous pouvez également régler l’appareil de manière à ce que les appels sans numéro de téléphone soient bloqués.

Lorsque vous recevez un appel, l’appareil ne sonne pas pendant l’identification de l’appelant. Si le numéro de téléphone de l’appelant correspond à une entrée de la liste de blocage des appels, l’appareil n’émet aucun son pour l’appelant et coupe l’appel.

#### Important :

- Les appels bloqués sont enregistrés dans la liste des appelants.

### Mémorisation des appelants indésirables

#### Mémorisation d’un numéro de téléphone

##### Important :

- Vous devez inclure l’indicatif régional lors de la mémorisation de numéros de téléphone dans la liste de blocage des appels.

##### ■ À partir de la liste des appelants :

- 1 **[→]**
- 2 **[↕]** : Sélectionnez l’entrée à bloquer. → **[ ]**
- 3 **[↕]** : “Sauvegarde Appel bloqué” → **[OK]**
- 4 **[↕]** : “Oui” → **[OK]** → **[☎]**

##### ■ En saisissant les numéros de téléphone :

- 1 **[ ]** (touche programmable de droite)  
**# [2] [1] [7]**
- 2 **[↕]** : “Numéro unique” → **[OK]**
- 3 **[ ]** → **[↕]** : “Ajouter” → **[OK]**
- 4 Entrez le numéro de téléphone (24 chiffres max.).
  - Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche **[C]**.
- 5 **[OK]** → **[☎]**

#### Mémorisation d’une série de numéros

- 1 **[ ]** (touche programmable de droite)  
**# [2] [1] [7]**
- 2 **[↕]** : “Type de numéros” → **[OK]**
- 3 **[ ]** → **[↕]** : “Ajouter” → **[OK]**
- 4 Saisissez le numéro souhaité (2-8 chiffres).
  - Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche **[C]**.
- 5 **[OK]** → **[☎]**

### Blocage des appels entrants qui n’affichent pas de numéro de téléphone

Vous pouvez bloquer les appels dont le numéro de téléphone ne s’affiche pas, comme ceux d’appelants privés.

## Programmation

- 1 **[■]** (touche programmable de droite)  
**#240**
- 2 **[↕]** : Sélectionnez le réglage souhaité. →  
**[OK]**
- 3 **[📞]**

### Affichage/modification/effacement des numéros bloqués

- 1 **[■]** (touche programmable de droite)  
**#217**
- 2 **[↕]** : “Numéro unique” ou “Type de numéros” → **[OK]**
- 3 **[↕]** : Sélectionnez l’entrée souhaitée.
  - Pour quitter, appuyez sur **[📞]**.
- 4 **Pour modifier un numéro :**  
**[☐]** → Modifiez le numéro. → **[OK]** →  
**[📞]**  
**Pour effacer un numéro :**  
**[X]** → **[↕]** : “Oui” → **[OK]** → **[📞]**

#### Remarques :

- Lors de la modification, appuyez sur la touche de numérotation souhaitée pour ajouter des chiffres, et sur **[C]** pour effacer des chiffres.

### Effacement de tous les numéros bloqués

- 1 **[■]** (touche programmable de droite)  
**#217**
- 2 **[↕]** : “Numéro unique” ou “Type de numéros” → **[OK]**
- 3 **[■]** → **[↕]** : “Effacer Tout” → **[OK]**
- 4 **[↕]** : “Oui” → **[OK]**
- 5 **[↕]** : “Oui” → **[OK]** → **[📞]**

## Mode Babyphone

Cette fonction vous offre une capacité d’écoute depuis une autre pièce de la maison où un autre combiné a été installé si bien que vous pouvez facilement assurer la surveillance depuis différentes pièces de la maison ou du lieu. Le combiné

surveillé (situé dans la chambre du bébé, par exemple) appelle automatiquement le combiné de surveillance ou le numéro de téléphone mémorisé lorsqu’il détecte du bruit.

#### Important :

- Vous devriez tester la procédure du mode babyphone afin de vous assurer que le mode babyphone est correctement réglée. Vous pouvez par exemple tester sa sensibilité. Vérifiez la connexion si vous transférez le mode babyphone vers une ligne extérieure.
- Cette fonctionnalité ne remplace pas la surveillance d’un médecin ou d’un soignant. Le soignant a pour responsabilité de rester à proximité pour parer à toute éventualité.

#### Remarques :

- Le combiné surveillé et le combiné de surveillance doivent tous deux sélectionner la même base pour utiliser la fonction mode babyphone (page 36).
- Si l’appareil est connecté à un système de central téléphonique, vous ne pouvez pas régler le mode babyphone.
- En mode surveillance, la consommation des batteries est plus rapide que d’ordinaire. Nous vous recommandons de laisser le combiné surveillé sur la base ou le chargeur.
- Le combiné surveillé ne sonne jamais dans ce mode.

## Réglage du mode babyphone

Effectuez l’opération de réglage avec le combiné à surveiller (par exemple, le combiné situé dans la chambre du bébé).

### Pour surveiller avec un combiné

La fonction interne de mode babyphone est disponible entre des combinés de la même cellule radio.

- 1 **[■]** (touche programmable de droite)  
**#268**
- 2 **[↕]** : “Oui” → **[OK]**
- 3 **[↕]** : sélectionnez le numéro du combiné avec lequel vous souhaitez surveiller. → **[OK]**
  - “Babyphone” s’affiche.
  - Le nom/numéro de combiné enregistré s’affiche.



### Remarques :

- Lorsque cette fonction est activée, un autre combiné peut entendre le combiné surveillé en passant un appel d'intercommunication.

### Pour surveiller depuis une ligne extérieure

Si vous activez cette fonctionnalité, l'appareil appellera un numéro de téléphone programmé lorsque le combiné détectera un son. Lorsque vous aurez répondu à l'appel, vous pourrez écouter dans la pièce dans laquelle se trouve le combiné.

#### ■ A partir du répertoire :

- 1 [ ] (touche programmable de droite) #)2)6)8)
- 2 [ ] : "Oui" → [OK]
- 3 [ ] : sélectionnez "Externe" pour surveiller depuis une ligne extérieure. → [ ] → [ ]
- 4 [ ] : "Répertoire" → [OK]
- 5 [ ] : sélectionnez l'entrée du répertoire. → [OK]
- 6 [ ] : Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité. → [OK]
  - "Babyphone" s'affiche.

#### Remarques :

- Si vous modifiez une entrée de répertoire attribuée à la surveillance, l'entrée modifiée n'est pas transférée au moniteur.

#### ■ En saisissant les numéros de téléphone :

- 1 [ ] (touche programmable de droite) #)2)6)8)
- 2 [ ] : "Oui" → [OK]
- 3 [ ] : sélectionnez "Externe" pour surveiller depuis une ligne extérieure. → [ ] → [ ]
- 4 [ ] : "Manuel" → [OK]
- 5 Saisissez le nom souhaité. → [OK]
- 6 Saisissez le numéro souhaité. → [OK] 2 fois
  - "Babyphone" s'affiche.

#### Remarques :

- Le nom/numéro enregistré s'affiche.

### Désactivation du mode babyphone

Vous ne pouvez pas utiliser le combiné surveillé lorsque le mode babyphone est réglé sur "Oui".

- 1 Appuyez sur [ ] sur le combiné surveillé.
- 2 [ ] : "Oui/Non" → [OK]
- 3 [ ] : "Non" → [OK] → [ ]

### Modification d'un numéro de surveillance extérieur

- 1 Appuyez sur [ ] sur le combiné surveillé.
- 2 [ ] : "Oui/Non" → [OK]
- 3 [ ] : "Oui" → [OK]
- 4 [ ] : sélectionnez la ligne extérieure. → [ ]
- 5 [ ] → [ ] : "Modification" → [OK]
- 6 Modifiez le nom si nécessaire. → [OK]
- 7 Modifiez le numéro de téléphone si nécessaire. → [OK] 2 fois

### Effacement d'un numéro de surveillance extérieur

- 1 Appuyez sur [ ] sur le combiné surveillé.
- 2 [ ] : "Oui/Non" → [OK]
- 3 [ ] : "Oui" → [OK]
- 4 [ ] : sélectionnez la ligne extérieure. → [ ]
- 5 [ ] → [ ] : "Effacer" → [OK]
- 6 [ ] : "Oui" → [OK] → [ ]

### Sensibilité du mode babyphone

Vous pouvez régler la sensibilité du mode babyphone. Augmentez ou diminuez la sensibilité pour régler le niveau sonore nécessaire pour déclencher la fonction de surveillance.

- Cette fonction ne peut pas être réglée durant un appel de surveillance.

- 1 Appuyez sur [ ] sur le combiné surveillé.
- 2 [ ] : "Sensibilité" → [OK]
- 3 [ ] : Sélectionnez le réglage souhaité. → [OK] → [ ]

## Programmation

### Répondre au mode babyphone

- **En cas de surveillance avec un combiné :**  
Appuyez sur [📞] pour répondre aux appels.  
Si vous souhaitez répondre à partir du combiné de surveillance, appuyez sur [📞].
  - Le combiné de surveillance répond automatiquement aux appels si la fonction d'intercommunication automatique est réglée sur "Oui" (page 18).

#### Remarques :

- Si vous recevez un appel extérieur lors d'une communication avec le combiné surveillé, vous entendez des tonalités d'interruption. Pour répondre à l'appel, appuyez sur la touche [📞], puis sur [📞].
- **En cas de surveillance depuis une ligne extérieure :**  
Répondez à l'appel.  
Si vous souhaitez répondre à partir du téléphone de surveillance, appuyez sur [#]1 en utilisant la numérotation par tonalité.  
Vous pouvez désactiver le mode babyphone en appuyant sur [#]0.

#### Remarques :

- L'appareil coupe automatiquement l'appel au bout de 2 minutes.

## Autres programmations

### Modification du nom du combiné

Le nom par défaut du combiné est "Combiné 1" à "Combiné 6". Vous pouvez personnaliser le nom de chaque combiné ("Bob", "Cuisine", etc.). Cette option est utile pour effectuer des appels d'intercommunication entre combinés. Pour afficher le nom du combiné en mode de veille, activez la fonctionnalité d'affichage du nom du combiné (page 34).

- 1 [📞] (touche programmable de droite)  
[#]104
- 2 Saisissez le nom souhaité (10 caractères maximum).
- 3 [OK] → [📞]

### Affichage du nom du combiné

Vous pouvez indiquer si vous souhaitez ou non que le nom du combiné s'affiche en mode de veille. Le réglage par défaut est "Non".

- 1 [📞] (touche programmable de droite)  
[#]105
- 2 [↕] : Sélectionnez le réglage souhaité. →  
[OK] → [📞]


### Restriction d'appel





Cette fonction permet d'empêcher la composition de certains numéros sur des combinés sélectionnés. Vous pouvez attribuer jusqu'à 6 numéros de restriction d'appel et sélectionner les combinés auxquels appliquer cette restriction. La mémorisation des préfixes empêche la composition de tout numéro de téléphone précédé de ce préfixe sur les combinés concernés par la restriction.

- 1 [📞] (touche programmable de droite)  
[#]256
- 2 Saisissez le code PIN de la base (valeur par défaut : "0000").
  - Si vous avez oublié votre code PIN, contactez un centre de services agréé.
- 3 [↕] : Sélectionnez les combinés sur lesquels s'appliquera la restriction d'appel. → [✓]
  - "✓" s'affiche à côté des numéros de combinés sélectionnés.
  - Pour annuler la sélection :  
[↕] : sélectionnez le combiné. → Appuyez de nouveau sur [✓]. "✓" disparaît.
- 4 [OK]
- 5 [↕] : Sélectionnez un emplacement mémoire. → [OK]
- 6 Saisissez le numéro de téléphone ou le préfixe pour lequel vous souhaitez définir une restriction d'appel (8 chiffres maximum). →  
[OK] → [📞]


### Sécurité optimisée pour les appels téléphoniques

Vous pouvez augmenter la sécurité des conversations téléphoniques en réglant cette fonctionnalité sur "Avancé". Lorsque l'option

“Avancé” est sélectionnée,  s'affiche. Le réglage par défaut est “Normal”.

- 1  (touche programmable de droite)  
 # 7 2 9
- 2  : sélectionnez le réglage souhaité. →  
[OK]
- 3 





### Remarques :

- Si vous réglez le mode répéteur sur “Oui” (page 36) :
  - La fonction de sécurité est réglée sur “Normal” et  s'affiche.
  - “Sécurité” ne s'affiche pas dans le menu (page 27).
- Lorsque la sécurité optimisée est activée, il est possible que des coupures de son surviennent lors des conversations.

## Modification du code PIN de la base

### Important :

- Si vous modifiez le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnelle), prenez soin d'inscrire votre nouveau code PIN. L'appareil ne vous le donnera pas. Si vous avez oublié votre code PIN, contactez un centre de services agréé.

- 1  (touche programmable de droite)  
 # 1 3 2
- 2 Saisissez le code PIN actuel à 4 chiffres de la base (valeur par défaut : “0000”).
- 3 Saisissez le nouveau code PIN à 4 chiffres de la base. → [OK]
- 4  : “Oui” → [OK] → 

## Enregistrement d'un combiné

### Utilisation de combinés supplémentaires

#### Combinés supplémentaires

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 combinés par base.

### Important :

- Le modèle de combiné supplémentaire recommandé pour être utilisé avec cet appareil est présenté à la page 4. Si un autre modèle de combiné est utilisé, certaines opérations peuvent ne pas être disponibles.


### Bases supplémentaires






Vous pouvez enregistrer vos combinés sur 4 bases maximum, ce qui vous permet d'ajouter d'autres bases et d'étendre la zone d'utilisation de vos combinés. Si un combiné sort de la zone de couverture de sa base lorsque “Auto” est sélectionné sur la base (page 36), il cherche une autre base pour effectuer ou recevoir des appels. Une base et les combinés avec lesquels elle communique sont appelés “cellule radio”.

### Remarques :

- Les appels sont coupés lorsque le combiné passe d'une cellule radio à une autre.

## Enregistrement d'un combiné sur une base

Le combiné et la base fournis sont préenregistrés. Si pour une raison quelconque le combiné n'est pas enregistré sur la base (par exemple,  clignote même lorsque le combiné est à proximité de la base), enregistrez de nouveau le combiné.

- 1 **Combiné :**  
 (touche programmable de droite)  
 # 1 3 0
- 2  : sélectionnez un numéro de base. →  
[OK]
  - Ce numéro est utilisé par le combiné à titre de référence uniquement.
- 3 **Base :**  
Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes environ.
  - Si tous les combinés enregistrés commencent à sonner, appuyez de nouveau sur  pour arrêter, puis recommencez cette étape.
- 4 **Combiné :**  
[OK] → Attendez que le message “Entr. PIN base” s'affiche. → Saisissez le code PIN de la base (valeur par défaut : “0000”). → [OK]

## Programmation

- Si vous avez oublié votre code PIN, contactez un centre de services agréé.

### Sélection d'une base

Lorsque "Auto" est sélectionné, le combiné utilise automatiquement une base disponible sur laquelle il est enregistré. Si une base particulière est sélectionnée, le combiné n'effectue et ne reçoit des appels qu'à partir de cette base. Si le combiné sort de la zone de couverture de cette base, aucun appel ne peut être effectué.

- 1 **[■]** (touche programmable de droite)  
**#137**
- 2 **[↕]** : sélectionnez le numéro de base souhaité ou "Auto". → **[OK]**

#### Important :

- Lors de la consultation du répertoire, de la liste des appelants, etc., seules s'affichent les entrées mémorisées dans la base à laquelle le combiné est actuellement connecté.

### Annulation de l'enregistrement d'un combiné

Un combiné peut annuler son propre enregistrement sur la base, ou d'autres combinés peuvent être enregistrés sur la même base. Il peut ainsi arrêter sa connexion sans fil avec le système.

- 1 **[■]** (touche programmable de droite)  
**#131**
  - Tous les combinés enregistrés sur la base s'affichent.
- 2 **[↕]** : Sélectionnez le combiné à annuler. → **[OK]**
- 3 **[↕]** : "Oui" → **[OK]** → **[↻]**

### Annulation d'une base

Il peut annuler une base sur laquelle il est enregistré. La base peut ainsi arrêter sa connexion sans fil avec le système.

- 1 **[■]** (touche programmable de droite)  
**#139**
- 2 **[↕]** : sélectionnez la base que vous souhaitez annuler. → **[OK]**
- 3 **[↕]** : "Oui" → **[OK]** → **[↻]**

### Augmentation de la zone de couverture de la base

Vous pouvez augmenter la zone de couverture du signal de la base à l'aide d'un répéteur DECT. Utilisez uniquement le répéteur DECT Panasonic présenté à la page 3. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Panasonic.

#### Important :

- Avant d'enregistrer le répéteur sur la base, vous devez activer le mode répéteur.
- N'utilisez pas plus d'un répéteur à la fois.

### Réglage du mode répéteur

- 1 **[■]** (touche programmable de droite)  
**#138**
- 2 **[↕]** : Sélectionnez le réglage souhaité. → **[OK]** → **[↻]**

### Enregistrement du répéteur DECT (KX-A405/KX-A406) sur la base

#### Remarques :

- Utilisez un répéteur qui n'a pas encore été enregistré sur un autre appareil. Si le répéteur est enregistré sur un autre appareil, commencez par le désenregistrer, en vous reportant au Guide d'installation du répéteur DECT.

- 1 **Base :**  
Appuyez sur la touche **[●●]** et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes environ.
- 2 **Répéteur DECT :**  
Branchez l'adaptateur secteur, puis patientez jusqu'à ce que les voyants **i** et **Y** s'allument en vert.
- 3 **Base :**  
Pour quitter le mode enregistrement, appuyez sur **[●●]**.

## Service d'identification des appels


### Utilisation du service d'identification des appels



#### Service d'identification des appels

Lorsque vous recevez un appel extérieur, les informations de l'appelant s'affichent. Les informations des appelants pour les 50 derniers appelants sont enregistrées dans la liste des appelants des plus récents aux plus anciens.



- Si l'appareil ne peut pas recevoir les informations des appelants, le message suivant s'affiche :
  - “Hors zone” : l'appelant compose un numéro depuis une zone qui ne fournit pas le service d'identification des appels.
  - “Appel protégé” : l'appelant demande que les informations de l'appelant ne soient pas transmises.
- Si l'appareil est connecté à un système de central téléphonique, les informations des appelants risquent de ne pas être correctement reçues. Contactez votre fournisseur de central téléphonique.

#### Appels manqués

Si vous ne répondez pas à un appel, l'appareil le considère comme manqué et  s'affiche. Cela vous permet de savoir si vous devez afficher la liste des appelants pour voir qui a appelé pendant votre absence.

Même si vous ne consultez qu'un seul appel manqué dans la liste des appelants (page 37),  disparaît. Lorsque vous recevez un nouvel appel,  s'affiche de nouveau.

#### Remarques :

- Même en cas d'appels manqués non consultés,  disparaît de l'écran de veille si l'opération suivante est effectuée par un des combinés enregistrés :
  - Le combiné est replacé sur la base ou le chargeur.
  - Vous appuyez sur .

#### Affichage du nom de répertoire

Lorsque des informations sur un appelant sont reçues et correspondent à un numéro de téléphone






enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche et est enregistré dans la liste des appelants.

### Liste des appelants




#### Important :

- Vérifiez que le réglage de date et d'heure de l'appareil est correct (page 14).







#### Affichage de la liste des appelants et rappel

- 1 
- 2 Appuyez sur  pour rechercher à partir de l'appel le plus récent ou sur  pour rechercher à partir de l'appel le plus ancien.
- 3 Pour rappeler, appuyez sur . Pour quitter, appuyez sur .







#### Remarques :

- À l'étape 2, pour afficher les informations détaillées en mode écrans multiples :  →  : “Détail” → 
- Si l'entrée a déjà été consultée ou que vous avez répondu, “✓” s'affiche.

#### Modification du numéro de téléphone d'un appelant

- 1 
- 2  : Sélectionnez l'entrée souhaitée. → 
- 3  : “Modifier et appeler” → 
- 4 Modifiez le numéro.
- 5 

#### Effacement des informations des appelants sélectionnés

- 1 
- 2  : Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 3  →  : “Oui” →  → 



## ***Service d'identification des appels***


---

### **Effacement des informations de tous les appelants**


- 1 [→]
- 2 [X] → [↕] : "Oui" → [OK] → [📞]

### Service de boîte vocale

La boîte vocale est un service de répondeur automatique fourni par votre fournisseur de services de téléphonie. Une fois que vous êtes abonné à ce service, le système de boîte vocale de votre fournisseur de services de téléphonie répond aux appels à votre place lorsque vous êtes dans l'incapacité de le faire ou lorsque la ligne est occupée. Les messages sont enregistrés par votre fournisseur de services de téléphonie, et non par votre téléphone.

Lorsque vous avez de nouveaux messages,  s'affiche sur le combiné si un service de notification de message est disponible. Pour plus de détails sur ce service, veuillez contacter votre fournisseur de services de téléphonie.

#### Important :

- Si  reste affiché même après avoir écouté les nouveaux messages, désactivez le service en appuyant sur la touche **[RECO]** pendant 2 secondes.

### Saisie de caractères

Les touches de numérotation permettent d'entrer des caractères et des numéros. Plusieurs caractères sont attribués à chaque touche de numérotation. Les caractères pouvant être entrés dépendent du mode d'entrée de caractères (page 39).

- Appuyez sur **[◀]** ou **[▶]** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
- Appuyez sur les touches de numérotation pour entrer des caractères et des numéros.
- Appuyez sur la touche **[C]** pour effacer le caractère ou le numéro mis en évidence par le curseur. Maintenez la touche **[C]** enfoncée pour supprimer tous les caractères ou numéros.
- Appuyez sur **[A→a]** pour basculer entre les majuscules et les minuscules.
- Pour entrer un autre caractère figurant sur la même touche de numérotation, appuyez sur **[▶]** pour placer le curseur au niveau de l'espace suivant, puis appuyez sur la touche de numérotation appropriée.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche de numérotation dans les 2 secondes suivant la saisie d'un caractère, le caractère est fixé et le curseur se déplace vers l'espace suivant.

### Modes d'entrée de caractères

Les modes de saisie de caractères disponibles sont Alphabet (ABC), Numérique (0-9), Grec (ΑΒΓ), Étendu 1 (ÄÅ), Étendu 2 (ŠŠš) et Cyрилlic (АБВ). En modes de saisie de caractères, à l'exception du mode Numérique, vous pouvez sélectionner le caractère à entrer en appuyant à plusieurs reprises sur une touche de numérotation.

**Lorsque l'appareil affiche l'écran de saisie de caractères :**

**[RECO]** → **[↕]** : Sélectionnez un mode de saisie des caractères. → **[OK]**

#### Remarques :

- **[ ]** dans les tableaux suivants correspond à un seul espace.

## Informations utiles

Tableau des caractères de type alphabétique (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
_ 0	& ' ( ) * , - . / 1	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R	T U V	W X Y	#
		2	3	4	5	6	S 7	8	Z 9	
		a b c	d e f	g h i	j k l	m n o	p q r s	t u v	w x y	
		2	3	4	5	6	7	8	z 9	

Tableau des entrées numériques (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Tableau des caractères grecs (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
_ 0	& ' ( ) * , - . / 1	A B Γ	Δ E Z	H Θ I	K Λ M	N Ξ O	Π P Σ	T Υ Φ	Χ Ψ Ω	#
		2	3	4	5	6	7	8	9	

Tableau des caractères Étendu 1 (AÄÅ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
_ 0	& ' ( ) * , - . / 1	A À Á	D E È	G Ğ H	J K L	M N Ñ	P Q R	T U Ù	W X Y	#
		Â Ã Ä	É Ê Ë	Ì Í Î	5	O Ò Ó	S Ş ß	Ú Û Ü	Ý Þ Z	
		Á Æ B	Ĕ Ė 3	Ĭ Ī Ĳ		Ô Õ Ö	7	Û V 8	9	
		C Ç 2	4			ø 6				
		a à á	d e è	g ğ h	j k l 5	m n ñ	p q r s	t u ù	w X x	
		â ã ä	é ê ë	ì í î		o ò ó	ş ß 7	ú û ü	y ý z	
		á æ b	ĕ ė 3	ĭ ĩ ĳ		ô õ ö		Û v 8	9	
		c ç 2	4			ø 6				

- Les caractères suivants sont utilisés tant pour les majuscules que pour les minuscules : ø Ŵ Ŷ

Tableau des caractères Étendu 2 (ŠŠš)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
_ 0	& ' ( ) * , - . / 1	A Á Ä	D Ę E	G Ħ I	J K L	M N Ń	P Q R	T Ŧ U	W X Y	#
		Å B C	É Ę Ě	Í 4	Ł Ł Ł	Ń Ō Ó	Ŕ Ŗ S	Ú Ü Ú	Ý Þ Z	
		Č Ć 2	F 3		5	Ö Ő 6	Š Š Š	7	ú v 8	
		a á ä	d ě e	g ħ i	j k l ł	m n ń	p q r	t ŧ u	w x y	
		Å b c	é ę ě	4	ł ł ł	ń ó ó	ŕ ŗ s	ú ü ü	ý ý z	
		č ě 2	f 3			ö ő 6	š š š	7	ú v 8	ž ž ž
									9	



## Informations utiles

- Les caractères suivants sont utilisés tant pour les majuscules que pour les minuscules :

А Ѓ Ć Ę Ł Ł Ł Ń Ŕ Ŗ Š š Ÿ Ž ž

Tableau des caractères cyrilliques (АБВ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
Л О Р	& ' ( )	А Б В	Д Е Ж	И Й К	М Н О	Р С Т	Ф Х Ц	Ш Щ	Ъ Э Ю	#
Є І І	* , - .	Г	З	Л	П	У	Ч	Ъ Ы	Я	
Ÿ	/ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	

## Messages d'erreur





Message affiché	Problème/solution
Base débranché. ou Pas de réseau Rebrancher adaptateur AC.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que l'adaptateur secteur de la base est correctement connecté à l'appareil et à la prise électrique.</li><li>• Aucune communication n'est possible entre le combiné et la base. Rapprochez le combiné de la base et réessayez.</li><li>• Débranchez l'adaptateur secteur de la base afin de réinitialiser l'appareil. Reconnectez l'adaptateur et essayez à nouveau.</li><li>• Il est possible que l'enregistrement du combiné ait été annulé. Enregistrez à nouveau le combiné (page 35).</li></ul>
Vérif ligne tél	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le cordon téléphonique fourni n'est pas encore branché ou n'est pas branché correctement. Vérifiez les raccordements (page 10).</li></ul>
Mémoire pleine	<ul style="list-style-type: none"><li>• La mémoire du répertoire est saturée. Effacez les entrées indésirables (page 21).</li><li>• La mémoire de la liste de blocage des appels est saturée. Effacez les entrées indésirables (page 32).</li><li>• Le nombre maximum de bases (4) est déjà enregistré sur le combiné. Effacez les enregistrements des bases non utilisées du combiné (page 36).</li></ul>
Utiliser des piles	<ul style="list-style-type: none"><li>• Des batteries de type incorrect, par exemple des batteries alcalines ou au manganèse, ont été insérées. Utilisez uniquement les batteries rechargeables Ni-MH indiquées à la page 3, 7.</li></ul>
Premièrement souscrivez à Id. appelant	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ce message ne s'affiche pas une fois que vous avez reçu les informations sur l'appelant.</li></ul>

## Dépannage

Si vous continuez à rencontrer des difficultés après avoir suivi les instructions de cette section, débranchez l'adaptateur secteur de la base et éteignez le combiné, puis rebranchez l'adaptateur secteur de la base et rallumez le combiné.

## Informations utiles

### Utilisation générale

Problème	Problème/solution
Le combiné ne s'allume pas même après l'installation de batteries chargées.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Posez le combiné sur la base ou le chargeur pour allumer le combiné.</li></ul>
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Assurez-vous que les batteries sont installées correctement (page 10).</li><li>● Chargez complètement les batteries (page 10).</li><li>● Vérifiez les raccordements (page 10).</li><li>● Débranchez l'adaptateur secteur de la base afin de réinitialiser l'appareil, puis éteignez le combiné. Rebranchez l'adaptateur secteur, rallumez le combiné et réessayez.</li><li>● Le combiné n'a pas été enregistré sur la base. Enregistrez le combiné (page 35).</li></ul>
L'écran du combiné est vide ou noir.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Le combiné se trouve en mode économiseur d'écran (page 14). Activez à nouveau l'écran du combiné en :<ul style="list-style-type: none"><li>– appuyant sur  pendant une communication.</li><li>– appuyant sur n'importe quelle autre touche dans tous les autres cas.</li></ul></li><li>● "Charge DEL" est réglé sur "Non" pendant le rechargement. Modifiez le réglage (page 27).</li><li>● Le combiné n'est pas allumé. Allumez-le (page 14).</li></ul>
Je n'entends pas de tonalité.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vérifiez que vous utilisez le cordon téléphonique fourni. Votre ancien cordon téléphonique peut présenter une configuration de fils différente.</li><li>● L'adaptateur secteur ou le cordon téléphonique de la base n'est pas branché. Vérifiez les raccordements.</li><li>● Débranchez la base du cordon téléphonique et branchez le cordon sur un téléphone qui fonctionne. Si ce téléphone fonctionne correctement, contactez notre personnel de service pour faire réparer l'appareil. Si ce téléphone ne fonctionne pas correctement, contactez votre fournisseur de services de téléphonie.</li></ul>
L'affichage du combiné fonctionne automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Le mode de démonstration est activé. Pour désactiver le mode de démonstration :  →  # 8 9 9 →  : "Non" → <b>[OK]</b></li></ul>



### Liste des menus

Problème	Problème/solution
L'affichage est dans une langue que je ne connais pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Modifiez la langue d'affichage (page 14).</li></ul>
Je ne peux pas activer le mode économie.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vous ne pouvez pas activer le mode économie lorsque vous activez le mode répéteur "Oui". Si nécessaire, réglez le mode répéteur sur "Non" (page 36).</li></ul>


## Informations utiles

Problème	Problème/solution
Je ne peux pas enregistrer un combiné sur une base.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Le nombre maximum de bases (4) est déjà enregistré sur le combiné. Effacez les enregistrements des bases non utilisées du combiné (page 36).</li><li>● Le nombre maximum de combinés (6) est déjà enregistré sur la base. Effacez les enregistrements des combinés non utilisés de la base (page 36).</li><li>● Vous avez entré un code PIN erroné. Si vous avez oublié votre code PIN, contactez un centre de services agréé.</li></ul>

### Recharger les batteries

Problème	Problème/solution
Le combiné émet un bip et/ou  clignote.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Batterie faible. Chargez complètement les batteries (page 10).</li></ul>
J'ai chargé complètement les batteries, mais <ul style="list-style-type: none"><li>–  continue de clignoter ou</li><li>– la durée de fonctionnement semble plus courte.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Nettoyez les bornes des batteries (<math>\oplus</math>, <math>\ominus</math>) et les contacts de charge avec un chiffon sec et chargez à nouveau les batteries.</li><li>● Il est temps de remplacer les batteries (page 10).</li></ul>

### Appeler un correspondant/répondre à un appel, intercommunication

Problème	Problème/solution
 s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Le combiné est trop loin de la base. Rapprochez-le.</li><li>● L'adaptateur secteur de la base est mal branché. Rebranchez l'adaptateur secteur à la base.</li><li>● Le combiné n'est pas enregistré sur la base. Inscrivez-le (page 35).</li><li>● L'activation du mode eco réduit l'émission de la base en mode veille. Si nécessaire, désactivez le mode économique (page 14).</li></ul>
Des bruits parasites se font entendre, le son va et vient.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vous utilisez le combiné ou la base dans une zone à hautes interférences électriques. Repositionnez la base et utilisez le combiné à distance des sources d'interférences.</li><li>● Rapprochez le combiné de la base.</li><li>● Si vous utilisez un service DSL/ADSL, il est recommandé de connecter un filtre DSL/ADSL entre la base et la prise de téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur DSL/ADSL.</li></ul>
La qualité du son semble se dégrader.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vous avez enregistré un combiné qui n'est pas un modèle recommandé (page 4). Vous bénéficierez de la qualité de son la plus claire possible uniquement si vous enregistrez le combiné recommandé.</li></ul>

## Informations utiles




Problème	Problème/solution
Le combiné ne sonne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Le volume de la sonnerie est coupé. Réglez le volume de la sonnerie (page 17, 26).</li><li>● Le mode Ne pas déranger est activé. Désactivez-le (page 30).</li><li>● Si le combiné est enregistré sur plusieurs bases, il pourrait ne pas être en mesure d'effectuer ou recevoir des appels, ni même communiquer avec la base, lorsque les conditions suivantes sont rencontrées.<ul style="list-style-type: none"><li>– Le mode économique est réglé sur "Eco plus" (page 14).</li><li>– La sélection de la base est réglée sur "Auto" (page 28).</li></ul>Dans ce cas, placez le combiné près de la base, puis appuyez sur [R/ECO] et sélectionnez "Eco" ou "Eco off". Répétez l'opération pour chaque base.</li></ul>
Je ne peux pas effectuer un appel.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vous avez composé des indicatifs téléphoniques interdits (page 34).</li><li>● Lorsque la fonction de verrouillage du clavier est activée. Désactivez-le (page 19).</li></ul>

## Identification des appels

Problème	Problème/solution
Les informations des appelants ne sont pas affichées.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Si votre appareil est connecté à un équipement téléphonique supplémentaire, débranchez l'appareil puis branchez-le directement dans la prise murale.</li><li>● Si vous utilisez un service DSL/ADSL, il est recommandé de connecter un filtre DSL/ADSL entre la base et la prise de téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur DSL/ADSL.</li><li>● Il est possible qu'un autre équipement téléphonique interfère avec cet appareil. Débranchez l'autre équipement et réessayez.</li></ul>
L'affichage des informations des appelants est lent.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Selon votre fournisseur de services de téléphonie, l'appareil peut afficher les informations des appelants au bout de la 2e sonnerie ou davantage. Réglez la première sonnerie sur "Non" (page 26).</li><li>● Rapprochez le combiné de la base.</li></ul>
L'heure indiquée sur l'appareil s'est décalée.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Des informations d'heure incorrectes provenant de l'identification des appels entrants modifient l'heure. Réglez la définition de l'heure sur "Manuel" (désactivation) (page 26).</li></ul>

## Domages dus à un liquide

Problème	Problème/solution
Un liquide ou autre forme d'humidité a pénétré dans le combiné/la base.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Débranchez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation de la base. Retirez les batteries du combiné et laissez sécher pendant 3 jours au minimum. Une fois que le combiné/la base sont entièrement secs, rebranchez l'adaptateur secteur et le cordon téléphonique. Insérez les batteries et chargez-les complètement avant utilisation. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez un centre de services agréé.</li></ul>


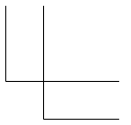

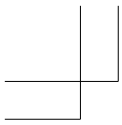


---

### ***Informations utiles***

**Attention :**




- Pour éviter des dommages définitifs, n'utilisez pas un four micro-ondes pour accélérer le processus de séchage.

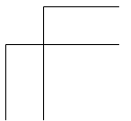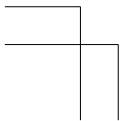

## Index





### Index

- A** Affichage  
Couleur : 27  
Horloge : 27  
Langue : 14  
Mode d'affichage : 37  
Papier peint : 27  
Rétroéclairage de l'écran ACL : 27  
Alarme : 29  
Appel en attente : 17  
Appelant bloqué : 31  
Appeler un correspondant : 16  
Appels de conférence : 18  
Appels manqués : 37
- B** Base  
Annulation : 36  
Sélection : 36  
Bases supplémentaires : 35  
Batterie : 10, 11  
Bips de touche : 28  
Boîte vocale : 39
- C** Catégorie : 20  
Code de commande direct : 23  
Code PIN : 35  
Combiné  
Annulation de l'enregistrement : 36  
Enregistrement : 35  
Localisation : 12  
Nom : 34  
Combinés supplémentaires : 35  
Confidentialité des appels : 28  
Couper le micro : 17
- D** Date et heure : 14  
Dépannage : 41
- E** Égaliseur : 17
- H** Haut-parleur : 16
- I** Identification des appels en attente : 17  
Intercommunication : 18  
Intercommunication automatique : 18
- L** Liste des appelants : 37  
Localisateur : 24, 27
- M** Messages d'erreur : 41  
Mise en attente : 17  
Mise sous tension/hors tension : 14  
Mode Babyphone : 32  
Mode économique : 14  
Mode Ne pas déranger : 30  
Modification de la liste des appelants : 37
- N** Numéro abrégé : 22  
Numérotation en chaîne : 21
- P** Panne de courant : 11  
Partage d'appels : 17  
Pause : 16  
Première sonnerie : 26  
Prise de ligne automatique : 16, 28
- R** Rappel/flash : 17  
Réception d'appels : 16  
Réglage de l'heure : 26  
Renumérotation : 16  
Répertoire : 20  
Répéteur : 36  
Restriction d'appel : 34
- S** Saisie de caractères : 39  
Sécurité pour les appels téléphoniques : 34  
Service d'identification des appels : 37
- T** Tonalité de la sonnerie  
Appel d'intercommunication : 24  
Appel externe : 24  
Transfert d'appels : 18  
Type de commandes : 12
- V** Verrouillage du clavier : 19  
Volume  
Écouteur : 16  
Haut-parleur : 16  
Sonnerie d'appel d'intercommunication (combiné) : 26  
Sonnerie d'appel externe (combiné) : 26

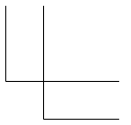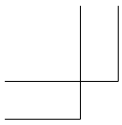

**Notes**

---

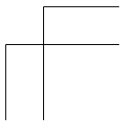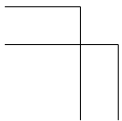

**Service après-vente :**

Pour de plus amples informations concernant : service, garantie, réparations ou pour des questions à notre centre service support, veuillez contacter :

Support - Hotline 041 211 23 60 (tarif local)

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

[www.panasonic.ch](http://www.panasonic.ch)

**Service des ventes :**  
Panasonic Switzerland  
a branch of Panasonic  
Marketing Europe GmbH  
Grundstrasse 12  
6343 Rotkreuz

Panasonic Corporation  
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan  
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2015



\*PNQX7394XA\*

**PNQX7394XA** TT1215ZU2027