

## TV LCD | TV Plasma

### GUIDE DE L'UTILISATEUR

#### MODÈLES DE TV LCD

26LC4R\* 26LC7R\*  
32LC4R\* 32LC7R\*  
37LC4R\* 37LC7R\*  
42LC4R\* 42LC7R\*  
32LB9R\*  
42LB9R\*

#### MODÈLES DE TV Plasma

42PC5R\*  
42PC5RV\*  
42PC7R\*  
50PC5R\*

Lire attentivement ce manuel avant de procéder à l'utilisation de votre ensemble.

Vous pourrez aussi vous y référer pour tous les réglages futurs. Notez le numéro de série et le numéro du modèle, qui figurent sur la plaque signalétique fixée à l'arrière du poste. Votre revendeur vous les demandera pour le service après vente.



# ACCESSOIRES


Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec votre téléviseur. S'il vous manque un ou plusieurs de ces accessoires, veuillez contacter le distributeur qui vous a vendu l'appareil.




Mode d'emploi



Piles

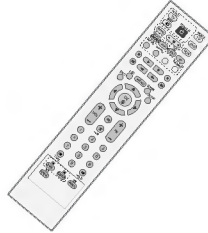

Télécommande



Cordon d'alimentation



**Chiffon doux**

Nettoyez l'écran avec ce chiffon.  
Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.

\* Si la surface externe comporte des traces de doigts ou des taches, nettoyez-la avec un chiffon doux spécial.

Évitez de frotter lorsque vous tentez d'éliminer une tache. Vous risquez de rayer ou de décolorer la surface.

## MODÈLES DE TV Plasma



**2 supports muraux**

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.



**2 boulons à oeil**

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.

## MODÈLES DE TV LCD



**2 supports TV  
2 supports muraux**

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.



**2 boulons**

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.



**Attache de fixation**  
Regroupez les câbles à l'aide de l'attache de fixation.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.



OU



**Protège-câbles**

**26", 32", 37"  
uniquement**



**Protège-câbles**  
Voir page 8

**32LB9R+ uniquement**



**1-vis pour le fixage de stand**  
Voir page 8

# TABLE DES MATIÈRES

## ACCESSORIES..... 1


### PRÉPARATION

COMMANDES DU PANNEAU AVANT .....	4
INFORMATIONS SUR LE PANNEAU ARRIÈRE .....	6
INSTALLATION DU SOCLE.....	8
FIXATION DE LA TÉLÉVISION À UN BUREAU (uniquement sur le modèle 32LB9R*) .....	8
FIXATION MURALE DU TÉLÉVISEUR .....	9
COUVERTURE DU PANNEAU ARRIÈRE POUR LA DISPOSITION DES CÂBLES .....	10
Installation du socle.....	12
Montage au mur : Installation horizontale.....	13
Raccordement à une antenne .....	14

### CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR HD.....	15
Branchement d'un DVD .....	18
Branchement d'un magnétoscope .....	21
CONFIGURATION D'UNE AUTRE SOURCE AUDIO/VIDÉO.....	24
STÉRÉO EXTERNE.....	25
Branchement d'un PC.....	26
- Configuration de l'écran pour le mode PC..	28

### UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

Fonctions des touches de la télécommande.....	32
Mise sous tension du téléviseur .....	34
Sélection des programmes.....	34
Réglage du volume .....	34
SÉLECTION ET RÉGLAGE DES MENUS À L'ÉCRAN....	35
Mémorisation des chaînes .....	36
Programmation manuelle.....	37
Réglage de précision.....	38
Affectation d'un nom à une chaîne.....	39
Edition des programmes.....	40
Chaînes préférées .....	41
Table des programmes .....	42
Blocage Touches.....	43
 .....	44

### RÉGLAGES DE L'IMAGE

Regarder l'image PIP (Image incrustée) .....	46
RÉGLAGE DE LA TAILLE DE L'IMAGE (FORMAT D'IMAGE) .....	48
RÉGLAGES PRÉDÉFINIS DE L'IMAGE - Picture Mode (Mode image) - Réglages prédéfinis .....	50
- Réglages automatique de la tonalité é de couleur (Chaud / Moyen / Froid) .....	51
RÉGLAGE MANUEL DE L'IMAGE - Picture Mode (Mode image) - Option User (Utilisateur) .....	52
- Tonalité é de couleur - Option User (Utilisateur) .....	53
<b>XD</b> - TECHNOLOGIE D'OPTIMISATION DE L'IMAGE.....	54
<b>XD</b> Démo.....	55
MODE ADVANCED (AVANCÉ) - MODE CINEMA (CINÉMA) .....	56
MODE ADVANCED (AVANCÉ) - BLACK LEVEL (NIVEAU NOIR).....	57
MODE PICTURE RESET (Réglage usine) .....	58
ISM Method (Réduction de la rémanence à l'écran) (Méthode ISM).....	59
MODE LOW-POWER (MODE ÉCO.) .....	60