



OT-710D

ALCATEL
mobile phones

www.alcatel-mobilephones.com

ALCATEL
mobile phones



Introduction.....

TCT Mobile Limited vous remercie pour l'acquisition de ce téléphone mobile.

Bureau

- Visualisation pratique des applications Widget d'un simple coup d'oeil
- Raccourcis des menus pour un accès rapide
- Organisation ordonnée des applications sur les côtés de l'écran

Applications multimédias hautes performances

- Lecteur de musique et radio
- Webcam

La fonction webcam de 2.0 Méga pixels est votre meilleur allié pour tous vos messages instantanés à envoyer sur un PC.

Bluetooth

Profitez d'une communication mains libres avec le Bluetooth 2.0 intégrant les profils A2DP.

Mes amis

Sites Web populaires (comme Bebo, Friendster, hi5, Myspace, etc.) pour rester en contact avec vos amis quand vous le souhaitez, où que vous soyez.

Gestion de deux cartes SIM en veille

Vous pouvez installer deux cartes SIM dans votre téléphone et choisir d'en utiliser une ou les deux en même temps.

Sommaire

Précautions d'emploi.....	6
Informations générales.....	11
1 Mise en marche.....	13
1.1 Mise en service	13
1.2 Allumer votre téléphone	15
1.3 Eteindre votre téléphone	15
1.4 Utiliser l'écran tactile	15
2 Votre téléphone.....	16
2.1 Icônes de la barre d'état	18
2.2 Barre d'états	20
2.3 Bureau.....	20
2.4 Barre d'outils.....	21
3 Numérotation d'appel (Appeler).....	22
3.1 Passer un appel	22
3.2 Appeler votre répondeur	23
3.3 Recevoir un appel.....	23
3.4 En cours d'appel	24
3.5 Conférence	25
3.6 Changement de ligne	26
4 Gestion du menu	27
5 Messages	28
5.1 Accès	28
5.2 Mode conversation et mode conventionnel.....	28
5.3 Créer un message	29
5.4 Recherche	29
5.5 Alertes.....	29
5.6 Options disponibles	30
6 E-mail	33
6.1 Accès	33
6.2 Configuration d'un compte de messagerie	33
6.3 Ecrire un e-mail.....	34
6.4 Boîte de réception	34

6.5	Non envoyés	34
6.6	Envoyés	34
6.7	Brouillons	34
6.8	Options disponibles	35
7	Palringo	36
7.1	Accès	36
7.2	Ouverture d'un compte Palringo en ligne.....	36
7.3	Connecter/déconnecter.....	36
7.4	Ajouter un service.....	37
7.5	Discussion	37
7.6	Contacts	37
7.7	Groupes.....	37
8	Répertoire	38
8.1	Consulter votre répertoire	38
8.2	Ajouter un contact.....	39
8.3	Options disponibles	40
9	Journal d'appels.....	41
9.1	Accès	41
9.2	Options disponibles	41
10	Applications multimédias	45
10.1	Musique.....	45
10.2	Image	48
10.3	Vidéo	49
10.4	Radio.....	49
11	Internet.....	51
11.1	Mes amis.....	51
11.2	Opéra	51
11.3	Wap.....	51
11.4	Actualités (RSS).....	53
11.5	Météo	54
11.6	Facebook	55
11.7	mTweet.....	55
12	Jeux & applications	56
12.1	Chronomètre	56
12.2	Ebook (livre électronique)	56

12.3	Java.....	57
13	Photo&Vidéo	59
13.1	Accès	59
13.2	Photo&Vidéo	59
13.3	Vidéo	60
14	Profils	62
14.1	Général	62
14.2	Vibreur (Réunion)	63
14.3	Volume fort.....	63
14.4	Intérieur.....	63
14.5	Silence	63
15	Album multimédia	64
15.1	Mes sons	64
15.2	Mes images.....	65
15.3	Mes vidéos	65
15.4	Ebook (livre électronique)	65
15.5	Mes créations	65
15.6	Autres fichiers.....	65
15.7	Téléphone	65
15.8	Carte mémoire	66
15.9	Gestion des sons, images, vidéos, etc.	67
15.10	Formats et compatibilité	68
15.11	Etat mémoire.....	68
16	Bluetooth.....	69
17	Autres	71
17.1	Agenda	71
17.2	Calculatrice	71
17.3	Notes.....	72
17.4	Tâches	72
17.5	Horloge.....	73
17.6	Convertisseur	74
18	Mes réglages.....	75
18.1	Réglages du téléphone	75
18.2	Réglages avancés	78
18.3	Sécurité.....	78

18.4 Réseaux.....	79
18.5 Réglages connexions.....	79
18.6 Type de changement.....	80
18.7 Réglages cartes SIM.....	80
19 Profitez pleinement de votre mobile.....	81
19.1 Suite logicielle PC.....	81
19.2 Webcam.....	81
20 Mode de saisie Latin/Table des caractères.....	82
21 Garantie du téléphone.....	85
22 Accessoires.....	87
23 Problèmes et solutions.....	88

Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SECURITE EN VEHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins (« ABS »), les airbags, etc. Par conséquent, afin d'éviter tout problème, veuillez respecter les précautions suivantes :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'airbag ;
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de votre téléphone mobile des ondes de radiofréquence.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veuillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à paramétrer votre poste en « Mode avion ».

Veuillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veuillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veuillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veuillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.



N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité. Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence. Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone. Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone. Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales et compatibles avec votre modèle de téléphone (cf. la Liste des accessoires, page 87). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil ;
 - faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures ;
 - jouer dans une pièce bien éclairée ;
 - se placer à une bonne distance de l'écran ;
 - arrêter de jouer si vos mains, vos poignets ou vos bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures ;
 - si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin ;
- Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Régalez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piétons recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales.

• RESPECT DE LA VIE PRIVEE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances toxiques et de brûlures) ;
- ne pas percer, désassembler ou provoquer de court-circuit dans la batterie ;
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole « poubelle barrée » figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USEEGES SELON LES INSTRUCTIONS.





• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

• ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CE TELEPHONE MOBILE EST CONFORME AUX EXIGENCES INTERNATIONALES ET EUROPEENNES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES.

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Cet appareil a été conçu et fabriqué pour respecter les seuils d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandés par les normes internationales (ICNIRP) ⁽¹⁾ et par le Conseil de l'Union européenne (Recommandation 1999/519/CE) ⁽²⁾.

Ces limites font partie d'un ensemble d'exigences et établissent des niveaux de radiofréquence autorisés pour le public. Elles ont été mises au point par des groupes d'experts indépendants sur le fondement d'évaluations scientifiques régulières et détaillées. Elles intègrent une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité de tous, quel que soit l'âge ou l'état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles est déterminée par une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS » (en anglais : « Specific Absorption Rate » ou « SAR »). La limite de DAS fixée par les exigences internationales ou par le Conseil de l'Union Européenne est de 2 W/kg en moyenne pour 10 g de tissus humains. Les tests pour déterminer les niveaux de DAS ont été réalisés sur la base des modes d'utilisation standard avec des téléphones mobiles émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquence.

Bien que le DAS soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le niveau réel de DAS du téléphone mobile en cours d'utilisation est généralement situé très en dessous des valeurs maximales. En effet, le téléphone mobile étant conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples, il n'utilisera que la puissance strictement nécessaire pour assurer sa connexion au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base, plus les niveaux de puissance du téléphone mobile seront bas.

La valeur maximale du DAS testée sur ce modèle de téléphone mobile pour une utilisation près de l'oreille et conformément à la norme est de 1,1 W/kg. Bien que les niveaux de DAS soient variables en fonction des téléphones et modes d'utilisation, ils sont cependant tous conformes aux exigences internationales et à la recommandation européenne en vigueur en matière d'exposition aux radiofréquences.

⁽¹⁾ Les exigences ICNIRP sont applicables dans les régions suivantes : Amérique Centrale (excepté le Mexique), Amérique du Sud, Afrique du Nord et du Sud, Asie Pacifique (excepté la Corée), Australie.

⁽²⁾ La recommandation européenne (1999/519/CE) est applicable dans les régions suivantes : Europe, Israël.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que « l'état actuel des connaissances scientifiques ne justifie pas que l'on prenne des précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles. En cas d'inquiétude, une personne pourra choisir de limiter son exposition - ou celle de ses enfants - aux radiofréquences en abrégant la durée des communications ou en utilisant des dispositifs « mains libres » permettant d'éloigner l'appareil de la tête et du corps (aide mémoire n°193). Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante : <http://www.who.int/peh-emf>.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veuillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 2 cm du corps.

• LICENCES

Obigo® est une marque déposée d'Obigo AB.



microSD Logo est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

OT-710D Bluetooth QD ID B017053



eZiText™ et Zi™ sont des marques commerciales de Zi Corporation et/ou de ses sociétés affiliées.



Les marques et logos Java™ ou basés sur Java™ sont des marques commerciales ou déposées de la société Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Opera Mini™

est une marque déposée d'Opera Mini.



Facebook et le logo f sont des marques commerciales de Facebook, Inc., et sont utilisées sous licence.



Twitter et le logo T sont des marques commerciales de Twitter, Inc., et sont utilisées sous licence.



Informations générales.....

- **Adresse Internet** : www.alcatel-mobilephones.com
- **N° Hot Line Alcatel** : consultez la brochure « TCT Mobile Services » ou notre site internet.

Sur notre site internet, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par email pour nous poser toute question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur :

www.alcatel-mobilephones.com

Votre téléphone constitue un équipement émetteur/récepteur radio fonctionnant sur les réseaux GSM dans les bandes 850, 900, 1800 et 1900 MHz.

CE 1588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : www.alcatel-mobilephones.com.

Protection contre le vol ⁽¹⁾

Votre téléphone mobile est identifié par un numéro de série de votre téléphone (IMEI), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement. Il pourra vous être demandé par la police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué et sera donc inutilisable par une tierce personne, même si celle-ci change la carte SIM.

Clause de non-responsabilité


Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Mise en marche


1.1 Mise en service

Enlever/replacer le couvercle du téléphone

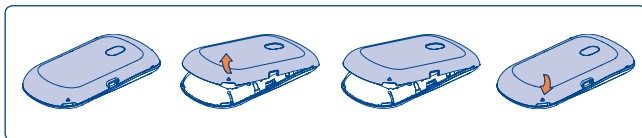

Insérer/extraire la carte SIM ⁽¹⁾


Vous devez insérer votre carte SIM pour effectuer des appels. Veuillez éteindre votre téléphone avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.

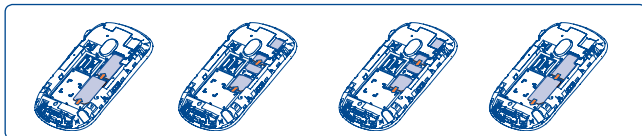

Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez dessus et faites-la glisser.


⁽¹⁾ Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3 V ou 1,8 V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées. Veuillez contacter votre opérateur.

Installer et extraire la batterie

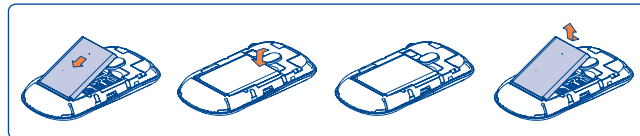

- Engagez et clipsez la batterie puis insérez le couvercle arrière du téléphone.
- Déclipsez le couvercle arrière du téléphone puis retirez la batterie.

Charger la batterie

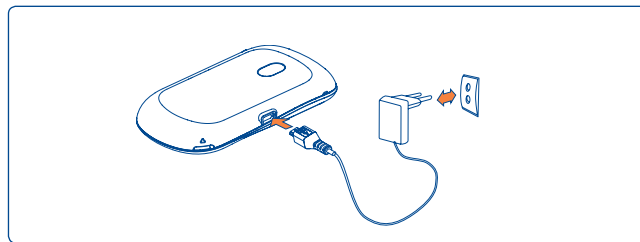

Branchez le chargeur

- Le démarrage de la charge peut prendre environ 20 minutes si votre batterie est à plat.
- Évitez de forcer la prise du téléphone.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évités les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 3 heures). Il est conseillé de recharger complètement la batterie (☺).



La charge est terminée lorsque l'animation se fige.

1.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  pour allumer votre téléphone, saisissez votre code PIN si nécessaire, puis validez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Si des messages diffusés par le réseau s'affichent, touchez pour naviguer de l'un à l'autre ou appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

Pendant la recherche d'un réseau, « Recherche/Urgence » s'affiche.

A partir de l'écran de démarrage, vous avez également accès aux fonctions « Radio », « Photo&Vidéo », « Lect. musique » même sans avoir inséré la carte SIM.

1.3 Eteindre votre téléphone

A partir de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur la touche .

1.4 Utiliser l'écran tactile

Toucher

Pour accéder à une application, touchez dessus avec votre doigt.


Faire glisser

Placez votre doigt sur l'écran afin de faire glisser l'objet vers la destination.

Faire défiler

Faites glisser votre doigt sur l'écran afin de faire défiler les applications, les images, les pages web, etc. vers le haut ou vers le bas, à votre convenance.

2 Votre téléphone

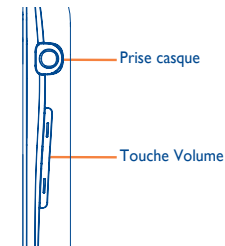



- Décrocher
- Appeler
- Accès au journal d'appels (BIS) (appui court)



- Allumer/Eteindre du téléphone (appui long)
- Raccrocher
- Revenir à l'écran d'accueil
- Verrouillage d'écran à partir de l'écran principal (appui court)



- Touche de volume : monter/baisser le volume zoom avant/arrière Etalonnage de l'écran LCD (appui long sur la touche à partir de l'écran principal)



- Clignote en cas de nouvel événement (appel manqué, message vocal, message).
- Clignote avec un effet d'impulsions en cas d'appel entrant.
- Reste allumé au moment du chargement et jusqu'à la déconnexion.

2.1 Icônes de la barre d'état ⁽¹⁾



Niveau de charge de la batterie



Mode vibreur : votre téléphone vibre uniquement et n'émet ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes (cf. page 62).



Etat Bluetooth (activé).



Etat Bluetooth (Connecté à un accessoire audio).



Kit mains libres connecté.



Clavier et écran LCD tactile verrouillés.



Transfert d'appel activé : vos appels sont transférés (cf. page 43).



Alarme ou rendez-vous programmés(e) (cf. page 71, 73).



Qualité de réception du réseau.



Réception d'un message vocal.



Appels manqués.



Chronomètre activé.


















Radio allumée.



Alertes WAP ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

⁽²⁾ Selon votre opérateur.

-  **Itinérance (roaming).**
-  **Balayage de la carte mémoire terminé.**
-  **Carte SIM absente.**
-  **Changement de ligne ⁽¹⁾ :** indique la ligne sélectionnée.
-  **Etat de connexion GPRS (activé).**
-  **GPRS en cours de connexion.**
-  **Lecteur de musique actif.**
-  **Réception d'un message en cours.**
-  **Envoi d'un SMS.**
-  **Envoi d'un MMS.**
-  **Mode silence :** votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes (cf. page 63).
-  **SMS non lu.**
-  **(En rouge) Liste des messages pleine :** votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un sur la mémoire de votre carte SIM.
-  **Mode avion.**
-  **A2DP connecté.**
-  **La transmission FM est activée.**

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

2.2 Barre d'états

La liste des états contient des informations relatives aux événements importants tels que les appels manqués, les messages non lus, les e-mails ainsi que les informations sur la musique en cours de lecture sur le lecteur de musique ou la radio, etc. L'objectif est que vous puissiez accéder le plus rapidement possible aux applications interactives.

Touchez la barre d'état, puis faites-la glisser vers le bas pour l'ouvrir.


Pour la masquer, touchez sur  ou faites glisser l'icône vers le haut.

Pour ouvrir une application, touchez sur un menu lorsqu'une liste est ouverte.



2.3 Bureau

Placez tout ce que vous aimez ou que vous utilisez le plus fréquemment sur votre bureau afin d'y accéder rapidement.


Ajouter des éléments

Afin d'ajouter un élément à partir du menu général, appuyez sur son icône dans la liste du menu général et maintenez la pression. Pour ajouter un widget, appuyez sur  dans la barre d'outils ou appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran principal, appuyez sur « **Ajouter widget** » pour accéder aux listes de widgets et sélectionnez l'élément à ajouter.

Modification/Suppression/Réorganisation des éléments

Appuyez de manière prolongée sur l'application du bureau pour la modifier/supprimer/réorganiser, puis appuyez sur  pour la modifier (uniquement pour les favoris) ou sur  pour la supprimer. Appuyez de manière prolongée sur l'application jusqu'à ce qu'un cadre de déplacement s'affiche sur le bureau, faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité, puis validez en appuyant sur « **OK** ».

Fonds d'écran

Pour personnaliser votre fond d'écran, appuyez sur  dans la barre d'outils ou appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran principal, puis appuyez sur **Fonds d'écran**. Cette option vous permet d'accéder au dossier **Mes images**. Vous pouvez choisir une image comme fond d'écran préféré (cf. page 48).




2.4 Barre d'outils

Barre d'outils qui vous permet d'accéder rapidement à des options de menu.

3 Numérotation d'appel (Appeler).....








Pour accéder à cette fonction, vous pouvez :

- Sélectionner  directement à partir de la barre d'outils de l'écran d'accueil.
- Sélectionner  à partir de la barre d'outils pour accéder au menu général, puis appuyer sur .



3.1 Passer un appel




Saisissez le numéro de votre choix directement sur le clavier ou sélectionnez un contact à partir du Répertoire en touchant sur , puis appuyez sur la touche  ou touchez sur  pour appeler. Pour les modèles gérant deux cartes SIM, vous pouvez choisir la carte SIM1 ou SIM2 pour passer l'appel. Le numéro saisi peut être sauvegardé dans le Répertoire en sélectionnant . Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en touchant sur .

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez directement le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche  ou touchez sur  pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.



3.2 Appeler votre répondeur ⁽¹⁾

Votre répondeur est mis à disposition par l'opérateur afin que vous ne perdiez aucun appel. Vous pouvez le consulter à tout moment. Pour accéder à votre répondeur, appuyez sur  sur le clavier affiché à l'écran.

Si le numéro d'accès au répondeur de votre opérateur ne fonctionne pas, composez celui qu'il vous a fourni. Pour toute modification ultérieure de ce numéro, reportez-vous à « **Mes numéros** » (cf. page 41).


 Pour utiliser votre messagerie à l'étranger, contactez votre opérateur avant de partir.

3.3 Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel entrant, appuyez sur la touche , parlez, puis appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Si l'icône  est affichée, le téléphone vibre et ne sonne pas.

Si l'icône  est affichée, il ne vibre pas et ne sonne pas non plus.

 Le numéro de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur).

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Couper la sonnerie

Vous pouvez couper la sonnerie d'un appel entrant en appuyant sur .


Répondez à l'appel en appuyant sur .











Rejeter un appel

Appuyez une fois sur la touche  pour rejeter un appel. Vous pouvez également rejeter un appel avec SMS en appuyant sur la touche .

3.4 En cours d'appel ⁽¹⁾

Fonctions disponibles

En cours d'appel, appuyez sur  pour accéder au répertoire, au calendrier, aux messages texte, etc., sans perdre la communication en cours.

-  Appel en cours
-  Verrouiller l'écran
-  Activer le haut-parleur
-  Désactiver le haut-parleur
-  Couper la sonnerie
-  Activer la sonnerie
-  Afficher le clavier
-  Raccrocher
-  Déverrouiller l'écran
-  Fermer le clavier

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

ATTENTION : éloignez le téléphone de votre oreille lors de l'activation du haut-parleur, car l'amplification du volume pourrait vous causer des liaisons auditives.


Pour mettre un appel en attente, touchez sur .

Par ailleurs, vous pouvez transférer la fonction audio du téléphone vers l'accessoire Bluetooth si celui-ci est connecté.



Modifier le volume


En cours de communication, vous pouvez régler le volume sonore à l'aide de la touche Volume.

Gérer deux appels

- Accepter un second appel (assurez-vous que la fonction « **Appel en attente** » est activée, cf. page 42).
- Pour appeler un second correspondant en cours de communication, appuyez sur  et sélectionnez « **Nouvel appel** ».

3.5 Conférence ⁽¹⁾

Votre téléphone vous permet de converser avec plusieurs personnes simultanément (5 au maximum). Si vous êtes en double appel : appuyez sur , puis sélectionnez « **Conférence** ». Si un troisième appel arrive, décrochez en appuyant sur la touche  et parlez avec votre nouveau correspondant.

Celui-ci devient membre de la conférence si vous appuyez sur , puis sélectionnez « **Conférence** ».

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

3.6 Changement de ligne ⁽¹⁾

A votre carte SIM peuvent correspondre deux numéros de téléphone distincts. Dans « **Journal d'appels** », choisissez « **Changement de ligne** » puis sélectionnez une ligne par défaut ; tous vos appels seront émis à partir de ce numéro. Les appels reçus, toutefois, pourront vous parvenir sur ces deux lignes.

Les services programmés sur la ligne par défaut n'interfèrent pas avec ceux de l'autre ligne.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

4 Gestion du menu.....

Le menu général a la faculté de s'adapter à vos besoins.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez  pour ouvrir le menu principal, puis appuyez sur .

Modification de l'ordre

Accédez à « **Rég. Menu** », mettez en surbrillance l'option à déplacer, puis appuyez sur « **Options\Déplacer** ». Le menu principal apparaît avec une coche « ✓ » en regard de l'option sélectionnée. Vous pouvez alors la déplacer vers l'emplacement souhaité.

Afficher/masquer

Accédez à « **Gestion du menu** », touchez une fois sur la case à cocher située à gauche du menu sélectionné pour l'afficher/le masquer, puis touchez sur « **Options\Sauveg.** » pour sauvegarder l'opération.


Param. / défaut

Dans le menu général, sélectionnez « **Gestion du menu** », puis touchez sur « **Options\Param./défaut** » pour revenir à l'affichage du menu par défaut.

5 Messages.....




A partir de votre téléphone, vous pouvez créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des animations et des sons à d'autres mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.

 La fonction MMS est disponible dans la mesure où votre opérateur peut la fournir, que votre contrat d'abonnement inclut l'option MMS et que vous avez défini tous les paramètres MMS (cf. page 32).

5.1 Accès

Vous pouvez accéder à ce menu en utilisant les options suivantes :




- Appuyez sur  pour afficher l'écran du menu général, puis sélectionnez .
- Vous pouvez également y accéder partir de la barre d'outils en sélectionnant .

Pour les modèle gérant deux cartes SIM, toucher l'icône de la carte SIM1 ou de la carte SIM2 dans les onlgets pour envoyer votre message.

5.2 Mode conversation et mode conventionnel

Avec le mode d'affichage Conversation, vous pourrez voir l'historique des conversations par ordre chronologique. Avec le mode d'affichage Conventionnel, vous pourrez accéder aux fichiers suivants : **Boîte de réception, Boîte d'envoi, Message envoyés, SMS à diffusion générale, Messagerie vocale, Brouillons, Dossier vide, Modèles, Réglages**, etc. Le mode d'affichage Conversation est défini par défaut. Vous pouvez passer au mode Conventionnel en sélectionnant « **Options\Réglages\Mode conversation\Activé(Désactivé)** ». Les instructions suivantes sont basées sur le mode Conversation.


5.3 Créer un message

Appuyez sur  dans la barre d'outils de l'écran d'accueil ou sélectionnez « **Message\Ecrire msg** » à partir du menu général pour créer un message texte/multimédia. Un ou plusieurs destinataires peuvent être ajoutés à la liste. Pour supprimer un destinataire, positionnez le curseur derrière son nom, puis appuyez sur la touche . Appuyez sur  pour sélectionner un destinataire à partir du Répertoire.

Pour les modèle gérant deux cartes SIM, vous pouvez écrire votre message et sélectionner le destinataire à partir du répertoire de la carte SIM1 ou la carte SIM2.

Tout SMS sera automatiquement converti en MMS lorsque des images, des vidéos, des sons, des diapositives, des pièces jointes sont insérés, qu'un sujet et une adresse Cc/Cci/e-mail sont ajoutés ou que plus de 8 pages de texte figurent dans un message.

Délai d'envoi

Programmez l'envoi d'un SMS/MMS au bout d'une durée prédéfinie (sélectionnez « **Délai d'envoi** » à partir de .



Un message SMS de plus d'un certain nombre de caractères (le nombre de caractères dépend de la langue) sera facturé comme plusieurs SMS. Un message MMS contenant des photos et/ou des sons peut coûter plus cher qu'un message.

5.4 Recherche

Pour rechercher un fil de discussion, appuyez sur « **Recherch.** » et saisissez la lettre initiale du nom du contact. Les lettres suivantes du nom peuvent être saisies pour affiner la recherche.

5.5 Alertes

5.5.1 Réglages messages

Stockage des messages d'affectation de ressources.

5.5.2 Répondeur

Affichez et modifiez le numéro du répondeur.

5.5.3 SMS CB

Stockez le SMS diffusé par le réseau qui a été reçu.

5.5.4 Alertes WAP

Enregistrer les messages Push de WAP.

5.6 Options disponibles

5.6.1 Voir

Grâce à cette option, vous pouvez afficher les détails du fil de discussion sélectionné.

5.6.2 Supprimer

Pour supprimer un fil de discussion (contenant l'historique complet des discussions), sélectionnez « **Options\Supprimer** », puis validez.

5.6.3 Mes réglages

Mode Conversation

Cette option permet d'activer ou de désactiver le mode Visualisation des conversations.

Message texte

Réglage profils

Les profils peuvent être récupérés directement à partir de la carte SIM. Vous pouvez cependant créer vos propres profils.

Réglages habituels

Accusé de réception, demande d'accusé de réception activée/désactivée. Chemin rép. ⁽¹⁾ : affiche le chemin de réponse.

Alphabet

Vous permet de définir le codage des données SMS pour l'envoi de SMS.

Etat mémoire

Mémoire utilisée sur le téléphone.

Emplacement

Sélectionnez l'espace de stockage des messages par défaut, carte SIM ou téléphone.

Supp. données

Préférence concernant le support des données.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

Messagerie multimédia

Modifier

Définissez le minutage des diapos, le mode de modification, la taille d'image, la signature, etc.

Envoi

Réglez les valeurs pour la période de validité, accusé de réception, etc.

Récupérer

Réglez les valeurs pour le réseau domestique, le réseau étranger, etc.

Modifier le profil

Suivez la même procédure que pour le réglage de votre connexion WAP.

Etat mémoire

Mémoire utilisée sur le téléphone.

SMS CB ⁽¹⁾

Mode de réception

Acceptez de recevoir des messages SMS diffusés par le réseau.

Langues

Sélectionnez la langue.

Réglage de canal

Sélectionnez/ajoutez/modifiez/supprimez des canaux.

5.6.4 Tout effacer


Cette option vous permet d'effacer tous les fils de discussion.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

6 E-mail.....

Votre téléphone dispose d'un client de messagerie dont les réglages ont été prédéfinis pour quelques-uns des services de messagerie électronique les plus utilisés, tels que GoogleMail, Windows Live, Yahoo, AOL, etc. Par ailleurs, vous pouvez configurer d'autres comptes de messagerie POP3 ou IMAP4 selon vos besoins.

6.1 Accès

Appuyez sur  à partir de la barre d'outils pour accéder au menu général, puis sélectionnez « **E-mail** ».

6.2 Configuration d'un compte de messagerie

Service de messagerie prédéfini

Si vous disposez d'un compte de services de messagerie prédéfinis, vous pouvez l'installer sur votre téléphone. Pour ce faire, sélectionnez le service (GoogleMail, yahoo, etc.), entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le nom du compte, puis validez à l'aide de « **Sauveg.** » sur le clavier à l'écran.

Pour les modèle gérant deux cartes SIM, lorsque vous créez un nouveau compte, touchez "**Options\Edit account\Advanced settings\Account settings\Data account**" pour sélectionner la carte SIM1 ou la carte SIM2.

Nouveau service de messagerie

Pour configurer un nouveau compte de messagerie autre que les services de messagerie électronique prédéfinis, appuyez sur « **Options\Nouveau compte** », puis sélectionnez « **Autres comptes email** ».

Entrez votre adresse e-mail, votre nom d'affichage, votre mot de passe ainsi que votre nom de compte, puis validez à l'aide de « **Sauveg.** » sur le clavier à l'écran. Vous devrez ensuite sélectionner le protocole⁽¹⁾ (POP3 ou IMAP4) et un réseau, puis saisir l'adresse de serveur entrant, l'adresse de serveur sortant, puis sélectionner « **Sauveg.** ».

6.3 Ecrire un e-mail

Sélectionnez « **Email\Options\Ecrire un e-mail** » pour accéder à l'interface d'écriture d'un e-mail.

Sélectionnez  pour ajouter un destinataire à partir du Répertoire.

6.4 Boîte de réception

Dossier de tous les e-mails reçus.

6.5 Non envoyés

Dossier de tous les e-mails non envoyés.

6.6 Envoyés

Dossier de tous les e-mails envoyés.

6.7 Brouillons

Dossier contenant tous les brouillons des messages.

⁽¹⁾ Adressez-vous à votre fournisseur d'accès pour en savoir plus sur le protocole utilisé.

6.8 Options disponibles

Env.&Rec. ts les comptes	Pour connecter tous les serveurs de comptes de messagerie afin de recevoir/envoyer des e-mails.
Ecrire un e-mail	Pour créer un nouvel e-mail.
Modifier le compte	Pour modifier les informations de configuration détaillées du compte sélectionné.
Supprimer le compte	Pour supprimer le compte actuellement sélectionné.
Nouveau compte	Pour créer un nouveau compte de messagerie.
Vider le dossier	Supprimer tous les e-mails contenus dans « Boîte de réception/Non envoyés/Envoyés/Brouillons ».
Vider tous les dossiers	Supprimer tous les e-mails de tous les dossiers.
Supprimer les emails marqués	Pour supprimer l'e-mail marqué dans le dossier sélectionné.
Tout effacer	Pour supprimer tous les e-mails du dossier sélectionné.
Eff. marqués	Pour supprimer tous les messages sélectionnés dans tous les dossiers.

7 Palringo ⁽¹⁾.....

La messagerie instantanée Palringo vous permet de discuter avec d'autres personnes utilisant un compte Palringo. Vous pouvez également vous connecter à d'autres services de messagerie instantanée populaires, comme Palringo, Yahoo, AIM, GG, ICQ, Google talk, iChat, etc.

Notez que ces services peuvent être mis à niveau selon la version de votre client.

7.1 Accès

Pour accéder à Palringo, appuyez sur  pour accéder au menu général, puis sélectionnez .

7.2 Ouverture d'un compte Palringo en ligne

Avant d'activer ce service, vous devez ouvrir un compte Palringo en ligne. Vous pouvez effectuer cette opération de l'une des deux manières suivantes :

- Cliquez sur « **Menu** », puis sélectionnez « **S'enregistrer** ».
- Vous pouvez également ouvrir un compte directement sur le site Web : <http://www.palringo.com/fr/fr/>.

7.3 Connecter/déconnecter

Pour vous connecter au serveur de messagerie instantanée Palringo, cliquez sur « **Menu** », puis sélectionnez « **Connecter** ». Vous êtes alors invité à saisir vos informations de compte Palringo, comme votre nom d'utilisateur (adresse e-mail), votre mot de passe, l'état de connexion etc.

Pour vous déconnecter, cliquez sur « **Menu** », puis sur « **Déconnecter** ».

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

7.4 Ajouter un service

Il est possible d'ajouter différents services (Yahoo, Google, ICQ etc.) via « **Menu**\Services\Ajouter un service ».

7.5 Discussion

Pour démarrer une discussion, sélectionnez un contact en ligne, puis « **Menu**\Ouvrir conversation ».

Lors de la discussion, vous pouvez également échanger des messages vocaux ou des photos avec vos contacts.

7.6 Contacts

Ajout d'un contact

Pour ajouter un contact, cliquez sur « **Menu** », puis sélectionnez « **Ajouter un contact** ».

Vous devez commencer par spécifier le service, Yahoo par exemple, auquel vous souhaitez ajouter le nouveau contact. Saisissez ensuite l'adresse e-mail du contact.



Votre demande sera envoyée au contact afin d'obtenir son approbation. Une fois l'approbation obtenue, le nom et le statut du contact s'afficheront dans votre liste de contacts.

Suppression d'un contact

Pour supprimer un contact, sélectionnez-en un dans la liste, puis choisissez « **Menu**\Effacer le contact ».

Le contact sélectionné sera supprimé de votre liste.

7.7 Groupes

Ce menu vous permet de **rejoindre un groupe** ou de **créer un groupe**. Vous pourrez alors discuter avec l'ensemble des membres du groupe simultanément.

8 Répertoire.....



8.1 Consulter votre répertoire

Pour accéder au répertoire, touchez sur  à partir de la barre d'outils de l'écran d'accueil ou sélectionnez « **Répertoire** » à partir du menu général.

Pour les modèles gérant deux cartes SIM, l'emplacement du stockage de chaque contact est identifié par une icône à la gauche du nom du contact.

La liste complète de contacts est classée par **Favoris/Plus appelés** ou **Tous les contacts**.




Favoris





Plus appelés


Recherche d'un contact

Appuyez sur  pour rechercher un contact en saisissant l'initiale de son nom. Les lettres suivantes du nom peuvent être saisies pour affiner la recherche. Vous pouvez également faire défiler vers le haut/vers le bas la liste des contacts correspondante à la lettre initiale du nom du contact (A-Z), afin de trouver le contact dont vous avez besoin.

Afficher un contact

Sélectionnez un nom dans votre répertoire pour lire les informations le concernant. Appuyez sur  pour envoyer un message, appuyez sur  pour modifier les détails du contact.

Envoyer votre fichier répertoire vCard via Bluetooth

Vous pouvez envoyer le fichier vCard de votre choix via Bluetooth, MMS, E-mail, etc. en sélectionnant .

8.2 Ajouter un contact

Vous pouvez ajouter un nouveau contact en appuyant .

Les champs suivants sont accessibles lorsque vous créez un nouveau contact dans le répertoire : Nom, Numéro mobile, Copier vers SIM/Ne pas copier vers SIM, Maison, Travail, E-mail, Anniversaire, Rappel anniversaire, URL, Adresse, Sonnerie, Groupe.

Pour les modèle gérant deux cartes SIM, vous pouvez ajouter un contact et sélectionner Copier vers SIM1/Copier vers SIM2/Ne pas copier dans la carte SIM.

Vous pouvez passer d'un champ à l'autre grâce au défilement vers le haut ou vers le bas ou à la touche Volume.

Rappel anniversaire

Vous pouvez saisir un rappel d'anniversaire en modifiant les informations d'un contact. Vous recevrez des rappels à intervalles réguliers 1 jour avant la date que vous avez saisie (cf. page 71).



Si vous utilisez votre téléphone à l'étranger, pensez à enregistrer les numéros du répertoire au format international « + » suivi de l'indicatif du pays (cf. page 22).

8.3 Options disponibles


Vous pouvez accéder aux options suivantes depuis la liste des noms dans Favoris/Plus appelés ou Tous les contacts:

- Envoyer le message** Envoyez un SMS/MMS/e-mail à un contact sélectionné dans le répertoire.
- Groupe** Vous pouvez créer, visualiser ou effacer des groupes. Vous avez la possibilité d'envoyer des messages ou emails à un groupe.
- Effacer un contact** Supprime le contact sélectionné.
- Mode d'affichage** Vous pouvez choisir d'afficher les contacts stockés dans le téléphone uniquement ou ceux stockés dans le téléphone et la carte SIM.
- Afficher/Cacher** les contacts les plus souvent appelés.
- Plus**
 - Mon numéro** Saisissez, modifiez ou envoyez votre numéro par SMS.
 - Etat mémoire** Affichez l'espace mémoire utilisé et disponible dans vos répertoires SIM mémoire et téléphone.
 - Importer dans la carte SIM** Vous avez la possibilité de copier les contacts stockés dans votre téléphone dans votre carte sim (à condition d'avoir accès à la mémoire disponible dans votre carte sim).
 - Exporter votre carte sim** Vous avez la possibilité de copier les contacts stockés dans votre carte sim dans la mémoire du téléphone (vérifier avant que la mémoire utilisateur n'est pas pleine).




9 Journal d'appels



9.1 Accès

Vous pouvez accéder à cette option à partir du menu principal « **Journal Appels** » ou en appuyant sur . Une fois ce menu ouvert, la liste suivante s'affiche :

Pour les modèle gérant deux cartes SIM, le journal d'appels pour les deux cartes SIMs est disponible dans ce menu.

-  Appels manqués
-  Appels émis
-  Appels reçus/Appels rejetés

9.2 Options disponibles

Lorsque vous appuyez sur , vous pouvez accéder aux options **Supprim.**, **Envoyer msg**, **Sauver'répertoire**, **Modifier avant d'appeler**, etc.

9.2.1 Mes numéros

Saisissez ou modifiez votre numéro de téléphone, ou le numéro d'accès à votre répondeur et validez en appuyant sur « **OK** ». Votre numéro de téléphone est normalement inscrit sur votre carte SIM.


9.2.2 Facturation ⁽¹⁾

Vous avez accès aux options suivantes :

Coût dernier appel/ Coût total/Coût maximal/Annuler coût/Prix par unité Vous pouvez visualiser le coût total des appels facturés, modifier ce montant ou l'annuler et saisir le coût d'un appel dans la devise de votre choix.

Durée Vous pouvez afficher la durée totale de tous les appels sortants ou la réinitialiser.

Compteur données GPRS Gestion du volume d'utilisation des données (en kilo octets).

Durée du bip Vous pouvez activer ou annuler l'émission du bip sonore en cours d'appel avec une fréquence à préciser (saisissez la fréquence et validez à l'aide de «  » sur le clavier à l'écran).

9.2.3 Réglages avancés ⁽¹⁾

Vous avez accès aux options suivantes :


Appel en attente

Activez/annulez le signal sonore annonçant un deuxième appel.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Transfert d'appels

Vous pouvez activer, annuler ou vérifier l'état du renvoi de vos appels vers le répondeur ou vers un numéro spécifié. Cette option s'applique aux cas suivants :

- **Inconditionnel** : renvoi systématique de tous vos appels. L'icône  est affichée.
- **Conditionnel** : renvoi si votre ligne est occupée, si vous ne répondez pas ou si vous êtes hors de portée du réseau.

Interdiction d'appels

Vous pouvez activer ou annuler l'interdiction d'émettre ou de recevoir des appels. Les options disponibles sont :

Appels émis

Cette option s'applique aux cas suivants :

- **Tous les appels** Interdiction d'émettre tous les appels.
- **Appels internationaux** Interdiction d'émettre des appels internationaux.
- **International sauf « Maison »** Interdiction d'émettre des appels internationaux excepté ceux vers votre pays d'abonnement.

App. entrants

Cette option s'applique aux cas suivants :

- **Tous les appels** Interdiction de recevoir tous les appels.
- **Itinérance (roaming)** Interdiction de recevoir les appels si vous êtes à l'étranger.

Annuler les interdictions

Désactivez toutes les interdictions d'appels.

Modifier mot de passe Changez le mot de passe d'origine pour activer l'interdiction d'appels.

Afficher mon numéro

Activez/Désactivez l'option Anonymat (CLIR)

Changement de ligne ⁽¹⁾

Permutez entre la ligne 1 et la ligne 2.

Rappel automatique



Vous pouvez activer ou annuler le rappel automatique des appels non aboutis la première fois.

⁽¹⁾ Selon votre carte SIM.

10 Applications multimédias ...

10.1 Musique




Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  pour accéder au menu général, puis sélectionnez .

Vous pouvez à loisir gérer vos musiques à la fois sur le téléphone et sur la carte mémoire.

Vous pouvez accéder à vos fichiers de musique par l'une des options suivantes :

Toutes les chansons Contient tous les morceaux de musique stockés à la fois dans la mémoire du téléphone et celle de la carte mémoire.


Liste des préférés Ajoutez simplement vos morceaux de musique préférés à la « **Liste des préférés** » en appuyant  sur l'écran (max 100).

Dossiers Catégorie des morceaux de musique dans le dossier.

Album/Artiste/Genre Les fichiers de musique sont classés par Album, Artiste ou Genre selon les informations stockées dans les étiquettes. Les fichiers non identifiés seront classés dans « **Non reconnus** ».

Mise à jour Actualisez les informations des chansons enregistrées dans le téléphone ou sur la carte mémoire.


10.1.1 Mode de lecture de musique

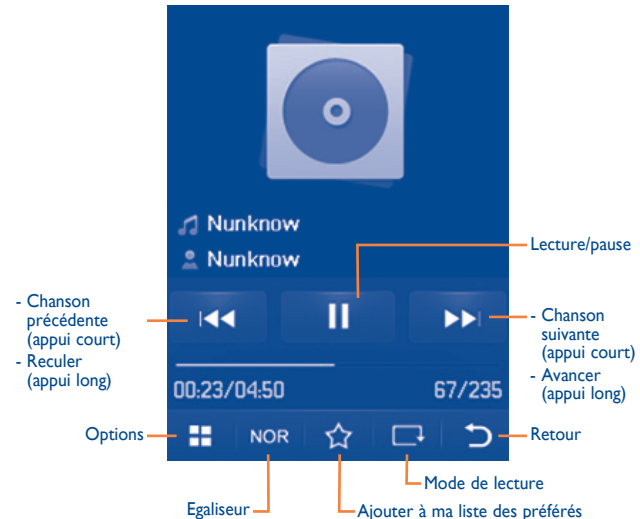


Pour ajuster le volume, utilisez la touche Volume.

10.1.2 Mes réglages

L'accès aux réglages se fait en appuyant sur la touche de navigation droite. Les options suivantes apparaissent :

Mode de lecture Normal, Répéter morceau en cours, Répéter tout, Aléatoire et Répéter mode aléatoire. Vous pouvez aussi personnaliser ce mode simplement en appuyant sur  à l'écran.

Egaliseur Pré-définissez les différents styles de musique dans le téléphone. Vous pouvez aussi personnaliser ce mode simplement en appuyant sur  à l'écran.

Jouer dans kit stéréo Bluetooth/jouer dans le téléphone et Bluetooth Lecture de la musique via la fonction Bluetooth ou via le téléphone et la fonction Bluetooth.

Affichage Le lecteur peut afficher les infos sur la chanson ou les paroles.

Transmission FM Vous pouvez partager votre musique avec d'autres personnes lorsque vous êtes sur la même fréquence.

10.1.3 Lecture avec paroles





Vous pouvez afficher les paroles en synchronisation avec la musique.

10.2 Image.....




Une bibliothèque met en relation les images dans « **Mes créations** » dans le téléphone afin de permettre leur affichage sous forme de listes, de diapositives ou de miniatures, de les définir comme fond d'écran, économiseur d'écran, écran marche/arrêt et fiche de contact, ou de les envoyer par MMS, e-mail ou Bluetooth.

Icônes pratiques :

-  Définir comme fond d'écran
-  Affichage sous forme de liste
-  Supprim.
-  Retour

Touchez une fois sur une image pour l'afficher en plein écran :

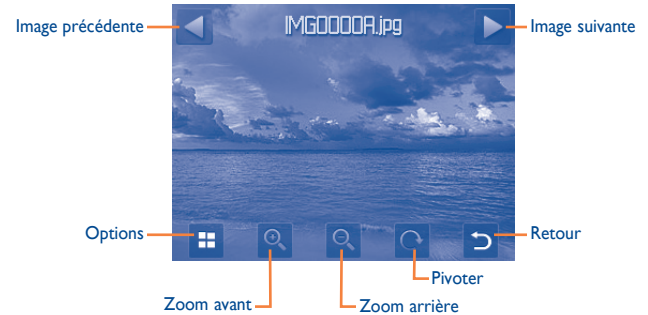

10.3 Vidéo



L'album « **Mes vidéos** » contient des clips vidéo enregistrés, reçus ou téléchargés. Tous les clips de ce dossier peuvent être lus, définis comme identifiant de contact, envoyés, supprimés, renommés et triés.

Icônes/touches pratiques :



Basculer entre l'écran Normal et le plein écran.



Définir comme touche de lecture/pause



Régler le volume



Vidéo précédente/suivante



Retour au menu précédent.

10.4 Radio.....



Votre téléphone intègre une radio ⁽¹⁾ avec fonction RDS. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.



Pour utiliser votre radio, vous devez brancher votre kit mains libres qui fonctionne comme une antenne connectée à votre téléphone.

Options disponibles :

Désactivé

Arrêter l'écoute de la radio.

Liste stations

Ouvrez la liste des stations enregistrées.

Recherche automatique

Lancez une recherche automatique, les stations seront automatiquement enregistrées dans la « **Liste stations** ».

Saisir fréquence

Saisissez manuellement la fréquence radio.

Sauver la station

Enregistrez la station en cours dans la « **Liste stations** ».

Enregistrement radio

Faites un enregistrement de la radio : les fichiers seront automatiquement enregistrés dans la « **Notes** ».

Mes réglages

Faites défiler vers le haut et vers le bas pour procéder aux réglages.

Son->haut parleur/ Son->kit mains libres

Ecoutez la radio en utilisant le haut-parleur ou le kit mains libres.

Internet⁽¹⁾

11.1 Mes amis

Permet d'afficher une sous-arborescence autonome des sites Web afin de vous permettre de rester en contact avec vos amis via Bebo, Friendster, Hi5, Myspace, etc.

11.2 Opéra

L'application Opera Mini vous permet de vivre une expérience Web intégrale ; en effet, vous pouvez garder le contact avec vos amis, obtenir des informations, effectuer vos opérations bancaires en ligne par exemple. Par ailleurs, ses pages Web compressées permettent un gain de temps précieux.

11.3 Wap

11.3.1 Page d'accueil

Lancez la page d'accueil prédéfinie du navigateur Wap.

11.3.2 Signets

Accédez à vos sites favoris.

11.3.3 Saisir adresse URL

Saisissez l'URL d'un site Wap.

11.3.4 Pages récentes

Ce sont les pages que vous avez récemment visionnées.

11.3.5 Pages hors connexion

Pages que vous pouvez visionner hors connexion.

11.3.6 Messages WAP (push)

Enregistrer les messages Push de WAP.

11.3.7 Mes réglages

Personnalisez les préférences du navigateur.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur. Cela peut entraîner des coûts réseau pour la fourniture du service. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés dans certains pays d'itinérance.

11.4 Actualités (RSS).....



Propose des mises à jour de l'actualité depuis un site Web et permet un gain de temps considérable grâce à sa forme simple.

Une fois que vous vous êtes abonné à une station, vous avez la possibilité de suivre et de gérer tous vos contenus RSS favoris sur votre téléphone mobile, et ce à tout moment et où que vous soyez.



Options disponibles :

Voir	Affichage du titre ou du résumé du message d'une station avec l'adresse URL correspondante.
Mise à jour	Actualisation du contenu d'une station.
Ajouter un site	Création d'une nouvelle station avec le nom et l'URL.
Supprim.	Supprimez la station.
Modifier	Modification du nom ou de l'adresse URL d'une station.
Tout mettre à jour	Actualisation de toutes les stations.
Mes réglages	Sélectionnez un intervalle régulier auquel récupérer automatiquement les mises à jour, afficher ou non des images, ainsi que le compte WAP auquel se connecter.
Activer/Désactiver tout mettre à jour	Activez ou non la mise à jour de toutes les stations.

11.5 Météo.....



Votre téléphone est équipé d'une fonction météo permettant de consulter les prévisions à 3 jours pour les villes de votre choix.

Pour accéder à cette fonction à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  dans la barre d'outils pour accéder au menu général, puis sélectionnez .

Touchez sur /faites défiler vers la gauche ou la droite pour passer d'une ville à l'autre.



Touchez « **AccuWeather.com** » pour accéder au site Web en ligne. Ce service est susceptible d'être facturé.

Options disponibles :

Plus d'infos sur le web/wap	Pour rechercher davantage d'informations d'ordre météorologique en ligne.
Prévisions météo	Pour afficher les prévisions météo à 3 jours.
Mise à jour	Pour actualiser les informations météorologiques.
Mes villes	Pour dresser la liste de toutes les villes que vous avez sélectionnées, ajouter une nouvelle ville, définir votre ville préférée, supprimer la ville sélectionnée, etc., via « Mes villes Options ».
Mes réglages	Pour définir l'unité, le mode de mise à jour et le réseau.

11.6 Facebook.....

Facebook est un utilitaire social mettant des gens en relation avec leurs amis et d'autres personnes qui travaillent, étudient et vivent autour d'eux. Il offre un certain nombre de fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'agir en interaction: Mur, espace sur chaque page de profil utilisateur, permettant aux amis de l'utilisateur de lui laisser des messages. Jeton, permet aux utilisateurs de s'envoyer des « jetons » virtuels. Market places, permet aux utilisateurs de déposer gratuitement des marchandises répertoriées, etc.

Veillez vous rendre sur <http://www.facebook.com/> pour ouvrir un compte en ligne.

11.7 mTweet

Twitter est un service de microblogage et de réseau social qui a gagné récemment en notoriété et popularité. Cette fonction permet aux utilisateurs du téléphone d'échanger des idées et des mises à jour avec une communauté sous forme de messages ou d'interventions. Les interventions sont affichées sur la page de profil de leur auteur et transmises aux abonnés ou amis de ce dernier.

Veillez vous rendre sur <http://twitter.com/> pour ouvrir un compte en ligne.

12 Jeux & applications

12.1 Chronomètre.....


Le chronomètre est une fonction simple de mesure du temps permettant également d'enregistrer plusieurs résultats intermédiaires, d'interrompre et de reprendre la mesure.

12.2 Ebook (livre électronique)

Bibliothèque contenant les livres électroniques (fichiers .txt et .pdb uniquement). Lors de la lecture d'un livre, vous avez la possibilité d'ajouter des signets ou de lire le texte en recherchant des mots ou des expressions (**Options\Rechercher**, **Options\Atteindre**).

Options disponibles :

Ouvrir	Ouvrez le livre électronique actuellement sélectionné
Infos sur le livre	Affichez des informations détaillées (titre, taille et format) sur le livre.
Supprim.	Supprimez le livre actuellement sélectionné.
Tout effacer	Supprimez tous les livres.
Par la date	Trier les livres par nom, par type, par date de création ou par taille.
Mes réglages	Définissez la police, le mode de défilement, le format d'affichage, le stockage etc.
Aide	Dressez la liste de toutes les touches de fonction.

 Pour éviter une altération des caractères, assurez-vous que le format de codage correct est sélectionné (**Réglages généraux** ou **Réglages\Format de codage**).

12.3 Java.....

12.3.1 Lancer une application

Sélectionnez « **Java** » pour lancer les applications.


12.3.2 Réglages Java

Le menu « **Java** » vous permet de gérer les réglages Java, dans lesquels vous pouvez définir le son Java, la vibration et le réseau, et savoir quelle est la taille de la pile.

12.3.3 Télécharger une application Java

Pour télécharger de nouvelles applications Java™ dans le menu « **Java** », sélectionnez l'option « **Télécharg.application** ». L'écran affiche une liste des signets Web pour le téléchargement de l'application.

Sélectionnez le signet approprié afin d'accéder à la page Web correspondante.

 Chaque jeu Java téléchargé peut être associé à un menu général pour permettre un accès rapide.

12.3.4 Certificats d'authentification

Affichez les informations détaillées relatives aux certificats d'authentification pris en charge par votre téléphone.

Clause de non-responsabilité

Le téléchargement ou l'exécution d'une application ne nuit ni ne modifie les logiciels existants de votre téléphone mobile compatible Java™. TCT Mobile Limited et ses filiales déclinent toute responsabilité ou garantie pour ou à cause d'applications utilisées ultérieurement par le client et pour les logiciels qui ne sont pas contenus dans le téléphone à la livraison. L'acheteur supporte seul le risque de perte, de dommage ou de défaut de l'appareil ou des applications et logiciels, ainsi que d'une façon générale tous les dommages et conséquences que peut entraîner l'utilisation desdits applications et logiciels. Dans l'hypothèse où ces applications ou logiciels ou l'installation ultérieure de certaines fonctions venaient à être perdus en raison de certaines conditions techniques telles que l'échange/le remplacement et éventuellement la réparation de l'appareil, l'acheteur devra renouveler l'opération ou le téléchargement. TCT Mobile Limited et ses filiales n'accordent aucune garantie et rejettent toute responsabilité dans le cas où le téléchargement ou l'installation s'avère totalement impossible ou impossible sans engager de frais supplémentaires.



13 Photo&Vidéo



Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et des vidéos que vous pouvez ensuite :



- enregistrer dans « **Album multimédia** **Mes créations** ».
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ou une adresse électronique,
- envoyer directement par e-mail ou via Bluetooth,
- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil (cf. page 75).
- sélectionnez-les comme image d'appel entrant associée à un contact de votre répertoire,
- transférez-les vers votre ordinateur au moyen d'un câble de données ou d'une carte microSD.

13.1 Accès

Pour accéder à cette fonction à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  dans la barre d'outils afin d'accéder au menu général, puis sélectionnez l'icône .


13.2 Photo&Vidéo

13.2.1 Prendre une photo, l'enregistrer ou la supprimer

L'écran a la fonction de viseur. Cadrez le sujet ou le paysage dans le viseur et appuyez sur  ou touchez sur n'importe quel endroit de l'écran à l'exception de la barre de gauche ou inférieure pour prendre une photo. Les photos prises seront automatiquement sauvegardées. Si vous ne désirez pas les garder, vous pouvez les supprimer directement en touchant sur .

13.2.2 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre la photo, vous pouvez effectuer de multiples réglages en utilisant les raccourcis suivants :

A partir de l'écran de prise de vue, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes : « **Taille d'image** », « **Mode capture** », « **Qualité** », « **Retardateur** », « **Mode nuit** », « **EV** », « **Mode couleur** », « **Stockage** ».

Appuyez sur  afin d'accéder à « **Mes créations** » pour voir les photos que vous avez prises.

 Taille d'image

 Retardateur

 Mode couleur

 Mode capture

 Mode nuit

 Mes créations

 Qualité

 EV

 Stockage

13.2.3 Options disponibles après la prise de la photo

Une fois que vous avez pris une photo, cinq icônes apparaissent sur la photo. Elles vous permettent d'envoyer votre photo via Bluetooth, MMS et e-mail, de l'associer à un contact ou de la définir comme fond d'écran.

13.3 Vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo de longueur illimitée tant que votre batterie le permet et que la mémoire est suffisante.


 Nous vous conseillons de changer le dossier par défaut en choisissant « **Carte mémoire** » pour enregistrer vos photos et vidéos.



13.3.1 Mode cadrage

Lorsque vous accédez à la fonction « **Capture vidéo** », le mode cadrage est activé. Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et appuyez sur  pour définir les réglages **Mode Capture**, **EV**, **Mode nuit**, **Qualité**, **Durée enregistr.**, **Mode couleur** et **Lieu stockage**, puis accédez à « **Album multimédia/Mes vidéos** ».

13.3.2 Mode Enregistrement

Une fois que vous avez choisi vos réglages, vous pouvez commencer l'enregistrement de votre clip vidéo en appuyant sur la  ou en touchant sur n'importe quel endroit de l'écran à l'exception de la barre de gauche ou inférieure.



Si vous recevez un appel, l'enregistrement vidéo s'arrêtera et vous serez invité à le sauvegarder.

13.3.3 Autres opérations une fois la vidéo filmée

Une fois la vidéo filmée, trois icônes apparaissent sur l'écran. Elles vous permettent d'envoyer votre vidéo via Bluetooth, MMS et e-mail.

Dans la liste « **Mes vidéos** », appuyez sur « **Options** » pour regarder la vidéo, la définir comme fiche contact, la renommer, etc.



14 Profils



Personnaliser vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.


14.1 Général

Pour modifier les réglages de son pour chaque profil, appuyez sur « **Options** » et sélectionnez « **Modifier** ». Vous verrez les fonctions ci-dessous en faisant défiler vers le haut ou vers le bas ou en utilisant la touche Volume :

Sonnerie

Sélectionnez une mélodie dans la liste en faisant défiler vers le haut ou le bas ou en utilisant la touche Volume, puis validez en utilisant la touche « **Options\Sélectionner** » (cf. page 46).

Mode

Le mode de sonnerie peut être réglé sur Normal, Discret (sonnerie avec bips), Vibreur (tous les sons sont remplacés par des vibrations sauf dans le cas des alarmes), Vibreur et Mélodie, Vibreur puis Mélodie, Bip et vibreur, Silence (aucun son sauf pour les alarmes, affichage de l'icône ).

Volume

Réglez le volume à l'aide de la touche Volume.

Bip touches

Sélectionnez le type de bip touche.

Bip messages

Sélectionnez une mélodie à associer à un nouveau message.

Bip de mise sous tension du téléphone

Sélectionnez une mélodie pour la mise sous tension de votre téléphone.

Bip de mise hors tension du téléphone

Sélectionnez une mélodie pour la mise hors tension du téléphone.



14.2 Vibreur (Réunion)

Lorsque cette option est sélectionnée, aucune sonnerie ou aucun bip sonore ne retentit, sauf si une alarme a été réglée. Le téléphone vibre dès qu'un nouvel événement se produit.

14.3 Volume fort

Il s'agit d'un profil conçu pour toute personne utilisant son téléphone en extérieur et ayant besoin de sonneries plus fortes.

14.4 Intérieur

Le volume des sonneries/signaux sonores est plus faible que celui du mode Général.

14.5 Silence

Ce profil désactive toutes les sonneries, y compris les sons de notification.

15 Album multimédia



Ce menu donne accès à tous les fichiers audios et vidéos enregistrés dans le téléphone ou dans la carte mémoire dans Gestion de fichiers.

Deux icônes placées derrière indiqueront les emplacements de sauvegarde de chaque fiche :

 Enregistrée dans le téléphone

 Enregistrée dans la carte mémoire

15.1 Mes sons

Choisissez un fichier audio pour une sonnerie d'appel entrant, un bip de notification de message, un son de mise sous tension et de mise hors tension, une tonalité de fiche contact ou un bip d'alarme ou de notification de rendez-vous.

L'album « Mes sons » se compose des dossiers suivants ⁽¹⁾ :

- Musiques : les fichiers audio multipistes,
- Mélodies : les mélodies qui peuvent être définies comme sonneries,
- Enregistrés : tous les sons enregistrés,
- Général : contient tous les fichiers audio enregistrés dans la mémoire du téléphone ou la carte mémoire.



DRM (Digital Rights Management) : fonction permettant de diffuser les sons et les images tout en protégeant les droits d'auteur associés. Les fichiers non gérés DRM et ceux dont les droits ont expiré ne sont pas lus automatiquement lorsque vous faites défiler la liste.

⁽¹⁾ Les dossiers intégrés à l'origine ne peuvent pas être renommés. Toutefois et dans certains cas, il est possible d'ajouter, modifier ou supprimer des éléments de ces dossiers.

15.2 Mes images

Vous pouvez choisir une image ou une photo et la définir comme fond d'écran, comme écran de démarrage ou l'associer à un contact dans le répertoire.

 Les images s'afficheront par ordre alphabétique.

15.3 Mes vidéos

L'album « **Mes vidéos** » contient des clips vidéo enregistrés, reçus ou téléchargés.

15.4 Ebook (livre électronique)

Bibliothèque contenant les livres électroniques (fichiers .txt et .pdb uniquement).

15.5 Mes créations

Cette fonction vous permet d'enregistrer toutes les photos prises avec votre téléphone.

15.6 Autres fichiers


Un dossier contient toutes les applications Java téléchargées.

15.7 Téléphone


Point d'accès à tous les fichiers dans tous les dossiers stockés dans le téléphone.

15.8 Carte mémoire

Vous avez accès à tous les fichiers enregistrés dans votre carte mémoire.

 Lorsque la carte mémoire est insérée pour la première fois, elle est scannée et les dossiers par défaut sont créés.

Insérer la carte mémoire :

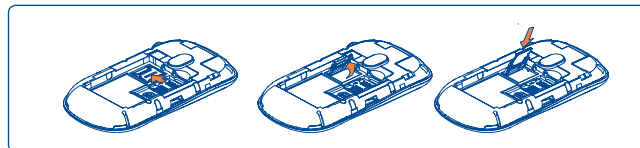

Pour dégager le support de la carte Micro-SD, faites-le glisser dans le sens de la flèche et soulevez-le. Insérez alors la carte Micro-SD, la face du contact doré vers le bas. Enfin, retournez le support de la Micro-SD et faites-le glisser dans le sens inverse pour le bloquer.

Options disponibles

- | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ouvrir | Ouvrez un dossier. |
| Créer un dossier | Créez plus de dossiers. |
| Effacer le dossier | Supprimez des dossiers. |
| Renommer le dossier | Renommez les dossiers. |
| Vider le dossier | Supprimez tous les fichiers d'un dossier. |
| Carte mémoire | Formatez votre carte mémoire ou affichez l'état de la mémoire. |



15.9 Gestion des sons, images, vidéos, etc.

Selon le menu choisi, vous aurez accès à certaines des fonctions suivantes :

Voir	Affichez l'image sélectionnée.
Jouer	Visionnez/Ecoutez la vidéo/le son sélectionné(e).
Envoyer ⁽¹⁾	Envoyez le son/l'image/la vidéo/le fichier Java.
Supprim.	Supprimez l'image/le son/la vidéo sélectionné(e) (sauf ceux intégrés dans le téléphone).
Choisir comme	<ul style="list-style-type: none"> • Image → fond d'écran, économiseur d'écran, écran marche/arrêt et l'associer à un contact du répertoire. • Son → sonnerie d'appel, bip message, écran marche/arrêt et l'associer à un contact du répertoire.
Marquer/désélectionner	<p>Marquez/désélectionnez une fiche en la cochant ou la décochant pour effectuer d'autres opérations.</p> <p>Appuyez sur « Marquer tout » dans le menu Marquer pour marquer directement tous les éléments.</p>
Télécharg.	Téléchargez de nouveaux objets.
Renommer	Renommez un son, une image ou une vidéo.
Par la date	Triez les fichiers par nom, par type, par date de création et par taille.
Déplacer vers tél./ Déplacer vers carte	Déplacez un fichier de la mémoire du produit vers la carte mémoire et vice versa.
Installer	Installez les applications Java téléchargées.
Propriétés	Affichez le contenu ID3 Tag partiel d'un fichier MP3.

⁽¹⁾ Les fichiers signalés par l'icône  ne peuvent pas être envoyés.

Activer

Option fichier DRM.

Copier dans tél./ Copier dans carte

Copiez un fichier dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire.

15.10 Formats et compatibilité ⁽¹⁾

- Sons : mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- Images : jpg, gif
- Vidéos : 3gp, mp4

15.11 Etat mémoire

Cette fonction indique la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre téléphone et sur la carte mémoire (s'il y en a une).

15.11.1 Téléphone

Affichez l'espace mémoire disponible.

La mémoire de votre téléphone est partagée entre plusieurs fonctions : répertoire, calendrier, messages, images, mélodies, jeux et clips vidéo.

15.11.2 Carte mémoire (carte MicroSD)

Affichez l'espace mémoire disponible sur votre carte MicroSD.


Il est conseillé de sauvegarder les fichiers volumineux (tels que vidéos, musiques, ...) sur votre carte MicroSD.

⁽¹⁾ Selon le produit et le pays.



16 Bluetooth™ (1).....



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la touche  afin d'afficher le menu général, puis sélectionnez « **Bluetooth** ».

Pour utiliser votre téléphone avec un accessoire Bluetooth, vous devez procéder en deux étapes :

- Réaliser le pairage et enregistrer l'accessoire pour son identification par le téléphone,
- Sélectionner l'option mains libres. Vous ne pouvez connecter qu'un seul accessoire audio Bluetooth (casque à écouteur Bluetooth ou kit véhicule Bluetooth) en cours de communication.

Associer et enregistrer votre accessoire Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth en sélectionnant l'option « **Bluetooth\Activation\Activé** ». Ensuite, accédez au menu « **Liste périphériques** » pour rechercher les périphériques pouvant être connectés et sélectionnez celui que vous voulez associer. Si le périphérique Bluetooth n'a pas de clavier, saisissez son mot de passe par défaut pour le valider avec votre téléphone. Si le périphérique Bluetooth a un clavier, saisissez le même mot de passe à la fois sur le téléphone et le périphérique pour l'enregistrer.

A partir de la liste, appuyez sur la touche de fonction « **Options** » pour connecter/déconnecter, renommer, rechercher de nouveaux périphériques ou supprimer un périphérique déconnecté de la liste.



Bluetooth et le mode « pairing » doivent être activés lors de la procédure d'association avec le téléphone.

(1) Il est fortement recommandé d'utiliser le kit mains libres Bluetooth Alcatel OT-BM82 (mono), qui a été testé et déclaré compatible avec les téléphones OT-710D.

Fonctions disponibles

Transm. données Echangez des fichiers avec un autre périphérique Bluetooth.

Gérer un appel Envoyez et recevez un appel au moyen du kit piéton Bluetooth.

Ecouter musique Profil A2DP compatible.

PBAP (profil d'accès à l'annuaire téléphonique) Facilitez l'accès aux contacts dans le répertoire et la mémoire d'appel et gérez-les directement dans le kit véhicule ou le kit Bluetooth si la fonction PBAP est prise en charge.

Mes réglages **Visibilité** Choisissez de mettre votre téléphone en mode « **Masqué** » ou « **Visible de tous** ».

Nom téléphone Vous pouvez modifier le nom du téléphone présenté aux autres.





Vous devez systématiquement activer la fonction Bluetooth de votre téléphone avant de le relier à un périphérique Bluetooth. Sachez que l'activation de Bluetooth affecte l'autonomie de votre batterie.

La technologie Bluetooth permet la liaison sans fil entre les périphériques Bluetooth compatibles dans un rayon proche. Assurez-vous que le kit mains libres Bluetooth ou le kit véhicule Bluetooth et votre téléphone sont dans ce périmètre et que le réglage défini est sur « **Visible de tous** ».

Votre téléphone est compatible avec Bluetooth™ v1.1, v1.2 et v2.0.

17 Autres

17.1 Agenda

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  pour accéder au menu général, puis sélectionnez . Un calendrier mensuel affiche vos réunions, RDV, ... importants. Les jours associés à des événements sont marqués en couleur.

Options disponibles :

Rendez-vous du jour Visualisez les rendez-vous du jour.

Liste des rendez-vous Visualisez tous les rendez-vous créés.

Aller à la date Saisissez la date désirée, elle s'affichera immédiatement en surbrillance.


Créer Créez un rendez-vous.

Synchronisation Synchronisez l'agenda avec le compte que vous avez configuré.

17.2 Calculatrice.....

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant « **Calculatrice** ».

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat.

Une fois qu'une opération est terminée, vous pouvez sélectionner «  » pour effacer les nombres et effectuer une nouvelle opération.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .

17.3 Notes

Vous pouvez créer une note au format texte ou vocal. Pour ce faire, accédez à « **Notes** » dans le menu général.

Options disponibles :

Ouvrir Ouvrir et consulter une note.

Envoyer Envoyer par SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.

Nouv. note textuelle/ Nouv. mémo vocal Ajouter une nouvelle note textuelle ou un mémo vocal.

Supprim. Supprimer une note.

Tout effacer Supprimer toutes les notes.

Lors de l'enregistrement d'un mémo vocal, vous pouvez définir le format audio (AMR, WAV ou AWB), la qualité (Haute/Basse) et le stockage (téléphone, carte mémoire).

17.4 Tâches

Vous permet de gérer et de suivre facilement la progression d'une tâche avec ses priorités. Toutes les tâches seront triées par date d'échéance.

Options disponibles :

Voir Afficher la tâche sélectionnée

Créer Ajouter une nouvelle tâche

Supprim. Supprimer la tâche sélectionnée

Marqué comme terminé/Marqué comme non terminé Modifier l'état de la tâche



17.5 Horloge



17.5.1 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition. Vous pouvez régler jusqu'à cinq réveils différents et choisir si la sonnerie doit être répétée ou non.

Répéter	Sélectionnez l'option de répétition : Une seule fois (par défaut)/ Tous les jours/Jours ou personnalisez selon vos souhaits.
Rappel	L'alarme se répètera à intervalles réguliers.
Mode	Sélectionnez le mode Sonnerie : Sonnerie, Vibreur uniquement, FM Radio ⁽¹⁾ ou Bip et vibreur .

17.5.2 Horloge

L'horloge universelle affiche l'heure locale courante, ainsi que le fuseau horaire de différentes villes. Vous pouvez afficher jusqu'à 3 villes simultanément (**Options**\Définir comme ma ville).

17.5.3 Horloge

Cette fonction permet de régler l'affichage de la date et de l'heure y compris au format 12/24 h.

Vous pouvez aussi régler le passage à l'heure d'été.

⁽¹⁾ En mode Radio, vous devez tout d'abord brancher le kit mains libres. Votre téléphone s'allume automatiquement avant que le mode Radio ne s'active.

17.6 Convertisseur



17.6.1 Convertisseur d'unité

Vous pouvez convertir des poids ou des longueurs en sélectionnant l'unité désirée à l'aide de ◀ ▶ et en touchant pour saisir les chiffres. Affichez de nouveau l'écran du convertisseur d'unité pour consulter les résultats.

17.6.2 Convertisseur devises

Grâce au convertisseur de devises, vous pouvez :


- convertir directement une devise en Euro et vice versa ⁽¹⁾ ;
- convertir des devises internationales, les deux devises devant être sélectionnées en touchant sur ◀ ▶. Vous devez aussi saisir le taux de change officiel entre ces devises.

⁽¹⁾ Pour les anciennes devises nationales européennes, le convertisseur de devises prend en compte les taux de conversion définitifs de l'Euro, fixés le 31/12/1998, et utilisés selon les règles officielles de conversion.



8 Mes réglages.....



Dans le menu général, sélectionnez l'icône de menu , puis la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone.

18.1 Réglages du téléphone

18.1.1 Affichage

Fond d'écran

Le papier peint ou fond d'écran s'affiche dès que vous allumez le téléphone.

En sélectionnant « **Fond d'écran** », vous pouvez personnaliser l'écran de votre téléphone et remplacer l'image ou l'animation par défaut.

Economiseur d'écran

L'économiseur d'écran s'affiche quelques secondes après le papier peint si vous avez activé cette option. Choisissez une image ou une animation et définissez-la comme économiseur d'écran.

Ambiances

Cette fonction vous permet de personnaliser le style graphique et les couleurs de votre téléphone.

Allum./Extinct. ⁽¹⁾

L'animation ou l'image d'accueil qui s'affiche lors de l'allumage du téléphone sont personnalisables.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

Vous pouvez aussi personnaliser l'écran d'extinction du téléphone avec une image ou une animation.

Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD en appuyant sur la touche .

Rétroéclairage

- **Ecran** Cette option vous permet de réduire la luminosité de votre téléphone pour améliorer les performances de votre batterie et la préserver lorsque vous ne l'utilisez pas.
- **Clavier** Personnalisez l'allumage du clavier de votre téléphone en sélectionnant **Activé/Désactivé** ou en saisissant directement la durée de votre choix.

18.1.2 Langues ⁽¹⁾

Affichez la langue des messages (sélection avec ) . L'option « **Automatique** » sélectionne la langue du réseau d'abonnement (si elle est disponible).

18.1.3 Sonnerie & kit piéton

Basculez entre le mode **Mains libres uniquement** et **Téléphone et mains libres** pour l'écoute des sons (appel entrant, bip messages, bip alarme...).

18.1.4 Réglages de l'écran tactile

Étalonnage de l'écran LCD tactile Pour étalonner l'écran tactile, touchez sur n'importe quel endroit de l'écran pour commencer l'étalonnage.

Vibreur de l'écran tactile Lorsque cette fonction est réglée sur « **Activé** », le téléphone vibre lorsque vous touchez l'écran.


⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.



18.1.5 Touches numériques

La personnalisation des touches permet d'accéder à une fonction directement « en raccourci » depuis l'écran d'accueil.

18.1.6 Verrou automatique

Votre clavier peut se verrouiller automatiquement ou vous pouvez le verrouiller manuellement en exerçant un appui court sur la touche  à partir de l'écran d'accueil.

Déverrouillage du clavier

Pour déverrouiller le clavier, faites glisser votre doigt sur l'écran de verrouillage vers la gauche ou la droite.



Le clavier se déverrouille automatiquement à la réception d'un appel ou à la connexion du chargeur.

18.1.7 Verrouiller l'écran pendant un appel

Sélectionnez « **Activé** »/« **Désactivé** » pour activer/désactiver le verrouillage de l'écran pendant un appel.

18.1.8 Mode d'écriture ⁽¹⁾

Veillez vous reporter au chapitre « **Mode de saisie Latin** », page 82. Votre téléphone propose différents modes de saisie en plus de la table des caractères spécifiques pour la saisie du cyrillique et du chinois. Cette fonction permet de rédiger des messages texte et de saisir les noms à caractères spéciaux pour le répertoire.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

18.2 Réglages avancés

Cf. page 42.

18.3 Sécurité

Activer code PIN

Le code de protection de la carte SIM est demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé.

Changer code PIN

Modifiez le code PIN.

Changer code PIN2

Un code de protection vous sera demandé pour certaines fonctions de la carte SIM (facturation/coût/FDN, etc.) si vous tentez d'y accéder et que le code est activé. Sélectionnez-le pour le modifier (de 4 à 8 chiffres).

Activer le code du téléphone

Le code est demandé à chaque mise sous tension du téléphone.

Modifier mot de passe

Modifiez le mot de passe du téléphone, défini initialement sur 1234.

Numéro fixe (FDN)

Cette fonction permet de « verrouiller » votre téléphone pour qu'il n'accède qu'à certains numéros ou à des numéros avec des préfixes particuliers. Pour activer cette fonction, le code PIN2 est obligatoire.



18.4 Réseaux

Choix réseau

Réseaux préf. Liste des réseaux auxquels vous souhaitez être connecté(e) en priorité.

Sélection du réseau Le choix de la connexion réseau est laissé à l'utilisateur.

Mode de recherche Basculez la connexion du réseau sur « **Manuel** » ou « **Automatique** ».

Connex. GPRS ⁽¹⁾

Quand nécessaire Le mode GPRS est actif selon les paramètres de connexion.

Toujours Le mode GPRS est activé en permanence.

Itinérance internationale GPRS Les services de données GPRS peuvent être utilisés en cas d'itinérance à l'étranger.

18.5 Réglages connexions

Ensemble de réglages de profils de la messagerie (MMS, e-mail...) et la connexion Web.

⁽¹⁾ Selon la disponibilité du réseau.

18.6 Type de changement

Mode dynamique Sélectionner ce mode affichera un message de configuration à l'allumage. A partir de ce message vous pouvez choisir l'option que vous préférez Deux cartes/Carte SIM1 uniquement/Carte SIM2 uniquement.

Mode statique Sélectionner ce mode pour désactiver le message de configuration au démarrage.

18.7 Réglages cartes SIM

Deux cartes SIM Les deux cartes SIM sont utilisées

Carte SIM1 uniquement Seule la carte SIM1 est utilisée

Carte SIM2 uniquement Seule la carte SIM2 est utilisée

Mode avion. Les fonctions d'appel vocal, Bluetooth ou de messagerie sont interdites. Ceci permet d'augmenter l'autonomie de votre téléphone.

19 Profitez pleinement de votre mobile.....

19.1 Suite logicielle PC

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site web. La suite logicielle inclut :

- **Sauvegarde/restauration**

Vous pouvez sauvegarder les données importantes dans votre mobile et les restaurer lorsque c'est nécessaire.

- **Modem GPRS**

Utilisez votre téléphone mobile pour connecter votre PC à Internet.

- **Personnalisation multimédia**

Personnaliser votre téléphone mobile avec des images, animations, vidéos et mélodies.

- **Messagerie**

Vous pouvez facilement composer des SMS/MMS sur votre PC et les transférer sur votre téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.

19.2 Webcam ⁽¹⁾

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme webcam lorsque vous utilisez une messagerie instantanée sur votre PC.

- Raccordez votre téléphone à votre PC via un câble USB.
- Accédez au dossier « **Poste de travail** » de votre PC et recherchez le périphérique vidéo USB (dans Scanneurs et appareils photos).

⁽¹⁾ L'utilisation de la webcam peut varier selon le système d'exploitation de votre PC.

20 Mode de saisie Latin/Table des caractères

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :

- Normal
- Prédicatif avec le mode eZi

Normal


Ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères.


Mode prédictif eZi

Ce mode facilite l'écriture du message.

Appuyez sur la touche une fois et le mot changera chaque fois que vous appuierez sur une touche. Le mot continuera de changer au rythme de la saisie.

Saisie tactile

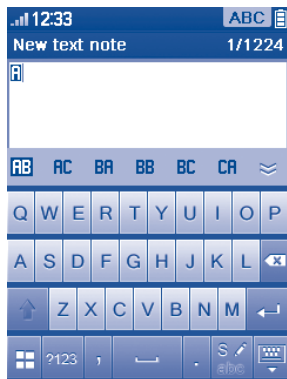

Changez de mode de saisie en faisant glisser le  clavier vers la droite ou la gauche







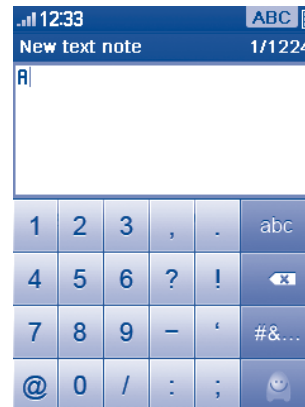
	Accès à la table des symboles et des chiffres
	Changement de mode de saisie
	Activer successivement ABC/abc/Abc
	- Touchez pour supprimer un caractère à la fois - Appui long pour tout supprimer
	Validation d'une option Saut de ligne (dans SMS/E-mail/message instantané)
	Fermeture du clavier de saisie

Table des symboles et des chiffres

Appuyez sur la touche  pour afficher la table des symboles et des chiffres; Appuyez sur la touche  pour accéder à la liste des émoticônes ⁽¹⁾.



⁽¹⁾ Les icônes sont automatiquement transformées en caractères textuels.

2 | Garantie du téléphone

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

Les batteries ⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant une durée de six (6) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'utilisation et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel au cours des six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) un raccordement ou une connexion à des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelle que nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

22 Accessoires (1)


Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles GSM d'Alcatel de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.



Chargeur standard



Chargeur pour le Royaume-Uni



Batterie



Câble USB




Kit piéton stéréo

 N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires Alcatel fournis avec votre téléphone.

(1) Images non contractuelles.


23 Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de lire les recommandations suivantes :

- Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.
- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie ().
- Evitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire du téléphone, les performances de l'appareil pourraient en être diminuées.

et d'effectuer quelques vérifications :

Mon téléphone mobile ne s'allume pas

- Appuyez sur la touche  jusqu'à l'allumage de l'écran.
- Vérifiez la charge de votre batterie
- Vérifiez les contacts de votre batterie, enlevez puis réinstallez votre batterie et rallumez votre téléphone

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Appuyez sur la touche 
- Enlevez votre batterie puis réinstallez-la et rallumez votre téléphone

La lisibilité de mon écran n'est pas satisfaisante

- Nettoyez votre écran
- Utilisez votre téléphone mobile dans les conditions d'utilisation préconisées

Mon téléphone mobile s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone mobile
- Vérifiez la charge de votre batterie

La charge de mon téléphone mobile ne s'effectue pas correctement

- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée, l'animation liée à la charge peut prendre quelques minutes et être accompagnée d'un léger sifflement
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (0°C +40°C)
- Vérifiez qu'elle est bien insérée. Elle doit être insérée avant le branchement du chargeur
- Veillez à utiliser la batterie et le chargeur Alcatel fournis dans la boîte.
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger


Mon téléphone mobile n'est pas connecté à un réseau

- Essayez de voir si votre téléphone mobile capte dans un autre endroit
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur
- Essayez la sélection manuelle du réseau ou des réseaux disponibles (cf. page 79)
- Essayez plus tard si le réseau est surchargé

Erreur de la carte SIM

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (cf. page 13)
- Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V ou 1,8V, les anciennes cartes SIM 5V ne peuvent plus être utilisées
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur la touche 
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones
- Vérifiez que votre téléphone mobile est connecté à un réseau, que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants (cf. page 43)


Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone mobile est allumé et connecté à un réseau (réseau surchargé, indisponible)
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas transféré les appels entrants (cf. page 43)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels

Le nom de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de l'arrivée d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit ce service auprès de votre opérateur
- Votre correspondant a masqué son numéro

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume grâce à la touche Volume
- Vérifiez la puissance du réseau 

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service selon votre abonnement auprès de votre opérateur

- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas un accessoire Alcatel

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger

Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein, supprimez des contacts ou enregistrez des contacts dans le répertoire produit (répertoire professionnel ou personnel)

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Mes numéros »
- Essayez plus tard si le réseau est occupé

Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre produit qui est peut-être pleine
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (cf. page 32)
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé

Une icône rouge apparaît sur mon écran de veille

- Vous avez enregistré trop de messages texte dans la mémoire de votre carte SIM; supprimez-en ou archivez-en dans la mémoire du produit

Le message « Aucun service » s'affiche

- Vous êtes en dehors d'une zone de couverture réseau

J'ai déjà saisi 3 mauvais codes PIN

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur

- Installez d'abord la suite logicielle d'Alcatel
- Utilisez « Installation de la connexion » et poursuivez l'installation

- Vérifiez que votre ordinateur correspond aux spécifications requises pour installer la Suite Logicielle PC d'Alcatel

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez l'espace disponible
- Supprimez certains fichiers
- Sélectionnez la carte MicroSD pour enregistrer les fichiers téléchargés
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur

Le téléphone n'est pas reconnu par les autres accessoires via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs (cf. page 69)

Mon téléphone est bloqué, je ne peux pas le mettre sous tension

- Assurez-vous que la batterie n'est pas usée ou endommagée
- Enlevez le couvercle batterie puis votre batterie, retirez votre carte SIM puis installez les à nouveau. Allumez le téléphone, si le téléphone est toujours bloqué
- Appuyez sur la touche volume bas et allumez le téléphone en même temps pour réinitialiser le téléphone



TOUTES les données du téléphone de l'utilisateur (les contacts, les photos, les messages, les fiches ainsi que les applications téléchargées telles que les jeux Java) seront définitivement perdues.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum)
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte
- Activez le rétro-éclairage sur demande.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour les actualités et les informations météorologiques. manuellement lorsque vous en avez besoin ou définissez un intervalle de consultation automatique plus long.
- Quittez les applications Java exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant un certain temps.
- Désactivez la fonction Bluetooth si vous ne l'utilisez pas.

ALCATEL est une marque d'Alcatel-Lucent
et est utilisée sous licence par
TCT Mobile Limited.

Tous droits réservés © Copyright 2010
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve
le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques de ses matériels.