

Manuel d'utilisation Nokia C5-03

| | |
|--|-----------|
| Sommaire | |
| Sécurité | 5 |
| Retirer la batterie | 5 |
| Obtenir de l'aide | 6 |
| Aide de l'appareil | 6 |
| Support | 6 |
| Mettre à jour le logiciel via le réseau | 7 |
| Mettre à jour le logiciel via votre ordinateur | 7 |
| Paramètres | 8 |
| Codes d'accès | 8 |
| Prolonger la durée de vie de la batterie | 8 |
| Augmenter la mémoire disponible | 9 |
| Prise en main | 10 |
| Insérer la carte SIM et la batterie | 10 |
| Insérer la carte mémoire | 12 |
| Retirer la carte mémoire | 14 |
| Charger la batterie | 14 |
| Touches et composants | 15 |
| Mettre l'appareil sous tension | 16 |
| Verrouiller les touches et l'écran tactile | 17 |
| Écran d'accueil | 17 |
| Accéder au menu | 19 |
| Actions d'écran tactile | 19 |
| Changer la sonnerie | 20 |
| Ovi by Nokia | 21 |
| À propos d'Ovi Store | 21 |
| Votre appareil | 21 |
| Configuration de l'appareil | 21 |
| Assistant de configuration | 22 |
| Transférer du contenu pour la première fois | 22 |
| Témoins d'affichage | 22 |
| Barre de contacts | 24 |
| Emplacement des antennes | 25 |
| Mode hors connexion | 25 |
| Raccourcis | 26 |
| Contrôle du volume et du haut-parleur | 26 |
| Paramètres du capteur et rotation de l'affichage | 27 |
| Verrou distant | 27 |
| Oreillette | 27 |
| Fixer une dragonne | 28 |
| Émettre des appels | 28 |
| Appels | 28 |
| Pendant un appel | 29 |
| Boîte vidéo | 30 |
| Répondre à un appel ou rejeter un appel | 30 |
| Effectuer un appel en conférence | 31 |
| Appel abrégé d'un numéro de téléphone | 31 |
| Mise en attente | 32 |
| Numérotation vocale | 32 |
| Journal | 33 |
| Écrire du texte | 35 |
| Clavier virtuel | 35 |
| Écriture manuelle | 36 |
| Saisir du texte avec le clavier virtuel | 37 |
| Paramètres de saisie tactile | 39 |
| Contacts | 39 |
| Enregistrer et modifier les noms et les numéros | 39 |
| Barre d'outils des contacts | 40 |
| Gérer des noms et des numéros | 40 |
| Attribuer des adresses et numéros par défaut | 41 |
| Sonneries, images et texte d'appel pour les contacts | 41 |
| Copier des contacts | 42 |
| Services SIM | 42 |
| Messagerie | 43 |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Écran principal de la messagerie | 43 | Centre vidéo Nokia | 78 |
| Écrire et envoyer des messages | 44 | Télécharger et lire un clip vidéo | 78 |
| Boîte de réception de la messagerie | 45 | Flux vidéo | 79 |
| Configurer l'e-mail | 47 | Mes vidéos | 79 |
| Service e-mail | 47 | Transférer des clips vidéo depuis votre ordinateur | 80 |
| Boîte aux lettres | 47 | Paramètres du centre vidéo | 80 |
| Mail pour Exchange | 50 | | |
| Afficher des messages sur une carte SIM | 51 | Navigateur Web | 81 |
| Commandes de service | 51 | Naviguer sur le Web | 81 |
| Paramètres de messagerie | 51 | Barre d'outils du navigateur | 82 |
| Ovi Contacts | 53 | Naviguer dans des pages | 83 |
| | | Flux et blogs sur le Web | 83 |
| Personnaliser votre appareil | 60 | Widgets | 84 |
| Modifier l'apparence de votre appareil | 60 | Recherche de contenu | 84 |
| Profils | 61 | Signets | 84 |
| | | Vider le cache | 85 |
| | | Sécurité de connexion | 85 |
| Dossier Musique | 61 | | |
| Lecteur audio | 61 | Positionnement (GPS) | 86 |
| Ovi Musique | 65 | A propos du système GPS | 86 |
| Nokia Podcasting | 66 | À propos du GPS assisté (A-GPS) | 86 |
| Radio | 68 | Tenez correctement votre appareil | 87 |
| | | Conseils relatifs à la création d'une connexion GPS | 87 |
| Appareil photo | 69 | Demandes de position | 88 |
| Activer l'appareil photo | 69 | Points de repère | 89 |
| Prise de vue | 69 | Données GPS | 89 |
| Enregistrement vidéo | 73 | Paramètres de positionnement | 89 |
| | | | |
| Galerie | 74 | Cartes (Maps) | 90 |
| Afficher et organiser des fichiers | 74 | Aperçu de Cartes | 90 |
| Afficher des photos et vidéos | 75 | Afficher votre position et la carte | 91 |
| Organiser des photos et des clips vidéo | 76 | Affichage de la carte | 92 |
| | | Modifier l'aspect de la carte | 92 |
| Partage en ligne | 76 | Télécharger et mettre à jour des cartes | 93 |
| A propos de Partage en ligne | 76 | À propos des méthodes de positionnement | 93 |
| S'abonner aux services | 76 | Trouver un lieu | 94 |
| Gérer vos comptes | 77 | Afficher des détails relatifs au lieu | 94 |
| Créer une publication | 77 | | |
| Publier des fichiers de la Galerie | 77 | | |

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| Enregistrer des lieux et des itinéraires | 95 | Gestionnaire de fichiers | 120 |
| Afficher et organiser les lieux et itinéraires | 95 | Quickoffice | 121 |
| Envoyer des lieux à vos amis | 96 | Gestionnaire d'applications | 122 |
| Partager une position | 96 | RealPlayer | 124 |
| Synchroniser vos Favoris | 97 | Dictaphone | 126 |
| Obtenir un guidage vocal | 97 | Rédiger une note | 126 |
| Utiliser la boussole | 98 | Effectuer un calcul | 127 |
| Aller en voiture jusqu'à votre destination | 99 | Convertisseur | 127 |
| Affichage de navigation | 100 | Dictionnaire | 127 |
| Télécharger des informations de trafic et de sécurité | 100 | Paramètres | 127 |
| Aller à pied jusqu'à votre destination | 101 | Paramètres du téléphone | 127 |
| Planifier un itinéraire | 101 | Paramètres d'appel | 133 |
| Connectivité | 103 | Conseils verts | 135 |
| Connexions de données et points d'accès | 103 | Economiser de l'énergie | 135 |
| Paramètres réseau | 103 | Recycler | 135 |
| LAN sans fil | 104 | Informations sur le produit et la sécurité | 136 |
| Points d'accès | 107 | | |
| Afficher vos connexions de données actives | 109 | | |
| Synchronisation | 110 | | |
| Synchroniser des données avec Ovi Sync | 110 | | |
| Connectivité Bluetooth | 111 | | |
| Transférer des données à l'aide d'un câble USB | 115 | | |
| Connexions PC | 116 | | |
| Paramètres administratifs | 116 | | |
| Rechercher | 117 | | |
| À propos de la recherche | 117 | | |
| Démarrer une recherche | 117 | | |
| Autres applications | 118 | | |
| Horloge | 118 | | |
| Agenda | 119 | | |

Sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

PERSONNEL HABILITÉ



Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC



Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION



Écoutez la musique avec un kit oreillette à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Retirer la batterie

Mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Obtenir de l'aide

Aide de l'appareil

Votre appareil contient des instructions facilitant l'utilisation des applications contenues dans ledit appareil.

Pour obtenir des textes d'aide à partir du menu principal, sélectionnez **Menu > Aide** et l'application pour laquelle vous souhaitez lire des instructions.

Lorsqu'une application est ouverte, sélectionnez **Options > Aide** pour accéder au texte d'aide pour l'écran actuel.

Lors de la lecture des instructions, pour modifier la taille du texte d'aide, sélectionnez **Options > Réduire taille police** ou **Augmenter taille police**.

À la fin du texte d'aide, vous trouverez des liens vers des rubriques connexes.

Si vous sélectionnez un mot souligné, une brève explication s'affiche.

Les textes d'aide utilisent les indicateurs suivants :



Lien vers une rubrique d'aide.



Lien vers l'application mentionnée.

Lorsque les instructions sont affichées, pour basculer du texte de l'aide vers l'application ouverte en arrière-plan, sélectionnez **Options > Afficher appl. ouvertes**, puis l'application voulue.

Support

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de votre produit ou si vous n'êtes pas sûr du fonctionnement correct de votre appareil, visitez le site Web www.nokia.com/support ou, à l'aide d'un appareil mobile, www.nokia.mobi/support. Vous pouvez également sélectionner **Menu > Aide** dans votre appareil.

Si après cela, le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Redémarrez votre appareil. Désactivez l'appareil et retirez la batterie. Après une minute environ, remettez la batterie en place et allumez l'appareil.
- Restaurez les paramètres d'usine.
- Mettez à jour le logiciel de votre appareil.

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Visitez le site Web www.nokia.com/repair. Avant d'envoyer votre appareil en réparation, effectuez toujours une copie de sauvegarde des données qu'il contient.

Mettre à jour le logiciel via le réseau

Sélectionnez **Menu > Applications > Mise à jr log..**

Mise à jour du logiciel (service réseau) vous permet de rechercher les mises à jour du logiciel de votre appareil ou des applications et de les télécharger sur celui-ci.





Avertissement :

Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

Une fois le logiciel de votre appareil ou les applications mis à jour à l'aide de Mise à jour du logiciel, il se peut que les instructions d'utilisation des applications mises à jour, fournies dans le guide de l'utilisateur ou les rubriques d'aide, ne soient plus d'actualité.

Pour télécharger les mises à jour disponibles, sélectionnez . Pour désactiver certaines mises à jour que vous ne souhaitez pas télécharger, sélectionnez-les dans la liste.

Pour afficher des informations relatives à une mise à jour, sélectionnez-la et .

Pour afficher l'état des mises à jour précédentes, sélectionnez .

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Mettre à jour via un PC — Mettre à jour votre appareil à l'aide d'un ordinateur Cette option remplace l'option Lancer la mise à jour lorsque les mises à jour sont uniquement disponibles à l'aide de l'application Nokia Software Updater pour PC.

Historique mises à jour — Pour afficher l'état des précédentes mises à jour.

Paramètres — Modifier les paramètres, tels que le point d'accès par défaut utilisé pour télécharger les mises à jour.

Avertissement — Afficher le contrat de licence Nokia.

Mettre à jour le logiciel via votre ordinateur

Nokia Software Updater est une application pour ordinateur qui vous permet de mettre à jour le logiciel de votre appareil. Pour mettre à jour le logiciel de votre appareil, vous avez besoin d'un ordinateur compatible, d'un accès Internet haut débit et d'un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à l'ordinateur.

Pour obtenir plus d'informations et pour télécharger l'application Utilitaire de mise à jour du logiciel Nokia, visitez le site Web www.nokia.com/softwareupdate.

Paramètres

Votre appareil dispose normalement de paramètres MMS et GPRS ainsi que de paramètres de diffusion et Internet mobile qui sont automatiquement configurés sur l'appareil à partir des informations fournies par votre prestataire de services réseau. Des paramètres de vos prestataires de services peuvent déjà être définis dans votre appareil ou vous pouvez recevoir ou demander les paramètres aux prestataires de service réseau sous la forme d'un message spécial.

Codes d'accès

Code PIN — Ce code protège votre carte SIM contre une utilisation non autorisée. Le code PIN (4 à 8 chiffres) est normalement fourni avec la carte SIM.

Code PIN2 — Ce code (4 à 8 chiffres) est fourni avec certaines cartes SIM et est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de votre appareil.

Si vous oubliez un code d'accès, contactez le prestataire de services réseau auprès duquel vous avez obtenu la carte SIM de l'appareil. Si le code PIN ou PIN2 est saisi trois fois de suite de manière incorrecte, le code est bloqué et vous devez le déverrouiller à l'aide du code PUK ou PUK2.

Code PUK et code PUK2 — Ces codes (8 chiffres) sont nécessaires pour modifier respectivement un code PIN ou PIN2 bloqué. Si ces codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, contactez le prestataire de services réseau auprès duquel vous avez obtenu la carte SIM de l'appareil.

Numéro IMEI — Ce code (à 15 chiffres) permet d'identifier les appareils valides dans le réseau GSM. Il permet notamment d'empêcher des appareils volés d'accéder au réseau. Le numéro IMEI de votre appareil se trouve sous la batterie.

Code de verrou (également appelé code de sécurité) — Le code verrou vous aide à protéger votre appareil contre toute utilisation non autorisée. Vous pouvez créer un code et le modifier. Vous pouvez configurer l'appareil afin qu'il demande le code. Ne le divulguez pas et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre appareil. Si vous oubliez le code et si votre appareil est verrouillé, il doit être porté en réparation. Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés et vos données personnelles risquent d'être supprimées de l'appareil. Pour plus d'informations, contactez Nokia Care ou le revendeur de votre appareil.

Prolonger la durée de vie de la batterie

De nombreuses fonctionnalités de votre appareil utilisent davantage la batterie et réduisent sa durée de vie. Pour économiser la batterie, veuillez noter les points suivants :

- Les fonctions qui font appel à la connectivité Bluetooth ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la batterie. Désactivez la connectivité Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.

- Les fonctions qui font appel à la technologie réseau sans fil (WLAN) ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter à l'arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, sollicitent davantage la batterie. La connectivité WLAN est désactivée lorsque vous n'essayez pas de vous connecter ou lorsque vous n'êtes pas connecté à un point d'accès, ou encore lorsque vous ne recherchez pas des réseaux disponibles. Pour réduire davantage la consommation de la batterie, vous pouvez demander à ce que l'appareil ne recherche pas (ou recherche moins fréquemment) les réseaux disponibles à l'arrière-plan.
- Si vous avez sélectionné **Connexion paquets** > **Si disponible** dans les paramètres de connexion et si la couverture GPRS n'est pas assurée, l'appareil tente régulièrement d'établir une connexion de données par paquets. Pour prolonger la durée d'utilisation de votre appareil, sélectionnez **Connexion paquets** > **Si nécessaire**.
- L'application Cartes téléchargement de nouvelles informations lorsque vous parcourez de nouvelles zones sur la carte, ce qui augmente l'utilisation de la batterie. Vous pouvez empêcher le téléchargement automatique de nouvelles cartes.
- Si la puissance du signal du réseau cellulaire varie beaucoup dans votre région, votre appareil doit rechercher à plusieurs reprises le réseau disponible. Cela augmente l'utilisation de la batterie.

Si le mode réseau est défini sur le mode double dans les paramètres réseau, l'appareil recherche le réseau 3G. Pour configurer l'appareil afin d'utiliser uniquement le réseau GSM, sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Connectivité** > **Réseau** > **Mode réseau** > **GSM**.

- Le rétro-éclairage de l'affichage augmente l'utilisation de la batterie. Dans les paramètres d'affichage, vous pouvez ajuster la luminosité de l'affichage et modifier le délai d'extinction du rétro-éclairage de l'affichage. Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Téléphone** > **Affichage** > **Luminosité** ou **Expiration de l'éclairage**.
- Laisser les applications s'exécuter à l'arrière-plan augmente l'utilisation de la batterie. Pour accéder aux applications inutilisées, maintenez enfoncée la touche de menu et sélectionnez une application.

Augmenter la mémoire disponible

Avez-vous besoin de plus de mémoire disponible sur l'appareil pour de nouvelles applications et un nouveau contenu ?

Afficher la quantité d'espace disponible pour différents types de données

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

De nombreuses fonctionnalités de l'appareil utilisent la mémoire pour stocker des données. L'appareil vous avertit lorsque la mémoire des différents emplacements de mémoire est faible.

Augmenter la mémoire disponible

Transférez des données vers une carte mémoire compatible (si disponible) ou vers un ordinateur compatible.

Pour supprimer des données devenues inutiles, utilisez le Gestionnaire de fichiers ou ouvrez l'application respective. Vous pouvez supprimer les éléments suivants :

- des messages dans les dossiers de la Messagerie et des messages e-mail récupérés de la boîte aux lettres ;
- des pages Web sauvegardées ;
- des informations de contact ;
- des notes d'agenda ;
- des applications affichées dans le Gestionnaire d'applications et dont vous n'avez pas besoin ;
- les fichiers d'installation (.sis ou .sisx) d'applications que vous avez installées. Transférez les fichiers d'installation vers un ordinateur compatible ;
- des images et des clips vidéo de la Galerie. Sauvegardez les fichiers sur un ordinateur compatible ;


Prise en main

Insérer la carte SIM et la batterie


Retrait en toute sécurité. Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Il se peut qu'une carte SIM soit déjà insérée dans l'appareil. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :


- 1 Retirez la façade arrière.

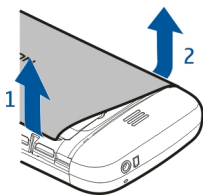

- 2 Retirez la batterie, si elle est insérée.

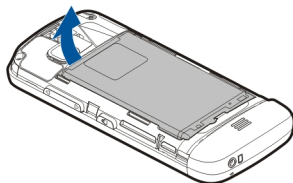


- 3 Faites glisser le porte-carte SIM pour le verrouiller.

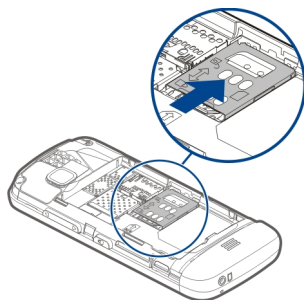


- 4 Soulevez l'emplacement pour carte SIM.




- 5 Veillez à ce que la zone de contact de la carte SIM soit orientée vers l'appareil et faites-la glisser dans le porte-carte SIM.

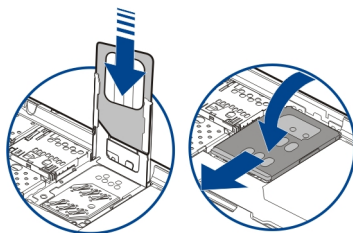

- 6 Aligned les connecteurs de la batterie et insérez celle-ci.

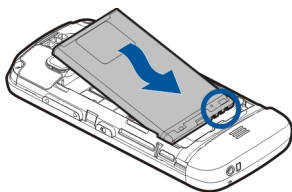

- 7 Pour replacer la façade, dirigez les cliquets de verrouillage supérieurs vers leurs logements, puis appuyez jusqu'à ce que la façade s'enclenche.

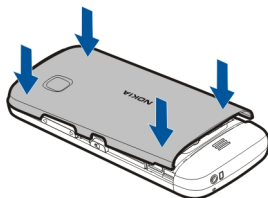


Si la carte SIM n'est pas correctement insérée, l'appareil ne pourra être utilisé qu'avec le profil hors connexion.

Insérer la carte mémoire


Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles agréés par Nokia avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.




- 1 Retirez la façade arrière.

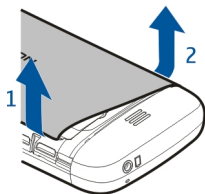


- 2 Veillez à ce que la zone de contact d'une carte mémoire compatible soit orientée vers le bas et insérez-la dans le logement pour carte mémoire.

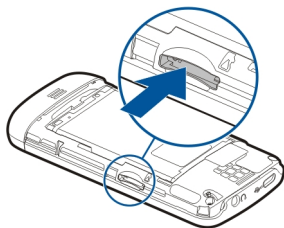

- 3 Enfoncez la carte, jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.

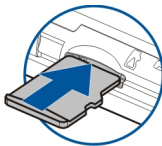

- 4 Remplacez la façade arrière.

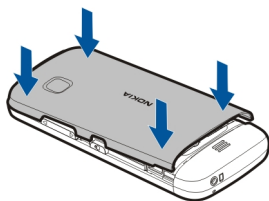

Retirer la carte mémoire




Important : Ne retirez pas la carte mémoire lorsqu'une application l'utilise. Cela risque d'endommager l'appareil et la carte mémoire, ainsi que les données stockées sur celle-ci.

- 1 Si l'appareil est branché, avant de retirer la carte, appuyez sur la touche marche/arrêt et sélectionnez **Retirer la carte mém..**
- 2 Lorsque **Retirer (carte mémoire)? Certaines applications vont se fermer.** est affiché, sélectionnez **Oui**.
- 3 Lorsque **Retirez (carte mémoire) et appuyez sur 'OK'** est affiché, retirez la façade arrière de l'appareil, introduisez la carte jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.
- 4 Retirez la carte mémoire et replacez la façade arrière. Si l'appareil est allumé, sélectionnez **OK**.

Charger la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée à l'usine, mais vous devez la recharger avant de pouvoir mettre votre appareil sous tension pour la première fois. Si l'appareil indique une charge faible, procédez comme suit :

- 1 Connectez le chargeur à une prise murale.
- 2 Connectez le chargeur à l'appareil.

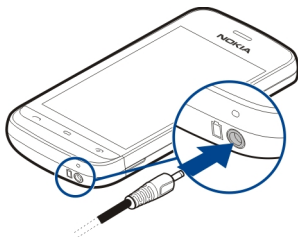

- Une fois que l'appareil indique une charge complète, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Vous ne devez pas charger la batterie pendant une durée spécifique et vous pouvez utiliser l'appareil pendant qu'il charge. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Conseil : Débranchez le chargeur de sa prise murale lorsqu'il n'est plus en cours d'utilisation. Un chargeur branché sur la prise consomme de l'énergie, même s'il n'est pas raccordé à l'appareil.

Charge USB

Vous pouvez utiliser la charge USB si aucune prise murale n'est disponible. Vous pouvez transférer des données pendant que l'appareil se charge. L'efficacité de la puissance de charge USB varie considérablement et beaucoup de temps peut s'écouler avant que la charge débute et que l'appareil commence à fonctionner.


- Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à un périphérique USB compatible.

Le démarrage de la charge peut prendre un certain temps, selon le type de périphérique utilisé à cet effet.

- Si l'appareil est allumé, sélectionnez le mode USB approprié.


Ne raccordez votre appareil qu'à des produits possédant le logo USB-IF.

Touches et composants

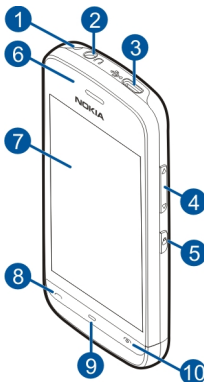


16 Prise en main


- 1 Orifice pour dragonne
- 2 Connecteur AV Nokia (3,5 mm)
- 3 Connecteur micro USB
- 4 Touche du volume/de zoom
- 5 Touche verrou
- 6 Oreillette
- 7 Écran tactile
- 8 Touche d'appel
- 9 Touche Menu
- 10 Touche de fin d'appel/marche-arrêt
- 11 Objectif de l'appareil photo
- 12 Haut-parleur
- 13 Connecteur du chargeur
- 14 Micro

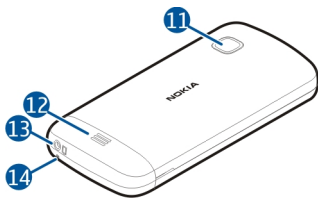

Mettre l'appareil sous tension

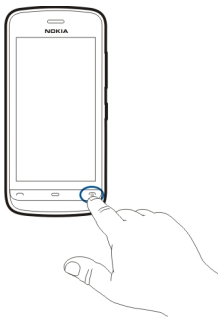

- 1 Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.

- 2 Si l'appareil vous invite à introduire un code PIN ou un code verrou, entrez-le et sélectionnez **OK**. Pour supprimer un compte, sélectionnez . Le réglage d'usine du code verrou est **12345**.
- 3 Sélectionnez votre lieu. Si vous avez sélectionné un lieu incorrect par erreur, sélectionnez **Retour**.
- 4 Saisissez la date et l'heure. Lorsque vous utilisez le format 12 heures, sélectionnez n'importe quel chiffre pour basculer entre le matin et l'après-midi.

Verrouiller les touches et l'écran tactile

Pour verrouiller l'écran tactile et les touches, appuyez sur la touche verrou située sur le côté de l'appareil.

Pour déverrouiller, appuyez sur la touche verrou située sur le côté de l'appareil et sélectionnez l'icône de déverrouillage à l'écran.

Lorsque l'écran tactile et les touches sont verrouillés, l'écran tactile est désactivé et les touches sont inactives.


L'affichage et les touches peuvent être verrouillés automatiquement après une période d'inactivité donnée.

Pour modifier les paramètres de verrouillage automatique de l'affichage et des touches, sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Verrou autom. > Délai verrou automatique**.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de démarrage où vous pouvez recueillir tous vos contacts importants ou raccourcis d'application.

Éléments d'affichage interactif

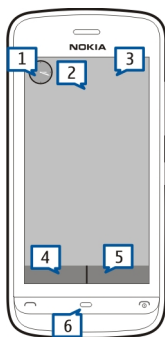

Pour ouvrir l'application horloge, tapez sur l'horloge (1).

Pour ouvrir le calendrier ou modifier les profils sur l'écran d'accueil, tapez sur la date ou le nom de profil (2).

Pour afficher ou modifier les paramètres de connectivité (☞☜), voir les réseaux Wi-Fi si le balayage Wi-Fi est activé ou afficher les événements manqués, tapez sur le coin supérieur droit (3).

Pour émettre un appel téléphonique, sélectionnez ☐☐☐☐ (4) ou, si la barre de contacts est active, sélectionnez **Téléphone**.

Pour ouvrir les contacts, sélectionnez ☑ (5).

Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche de menu (6).

Commencer à utiliser la barre de contacts

Pour commencer à utiliser la barre de contacts et ajouter des contacts à l'écran d'accueil, sélectionnez ☑ > **Nouveau contact** dans l'écran d'accueil et suivez les instructions.

Changer le thème de l'écran d'accueil

Pour modifier le thème ou les raccourcis de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Paramètres** et **Perso > Ecran d'accueil**.

Accéder au menu

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche de menu.

Pour ouvrir une application ou un dossier dans le menu, sélectionnez-le.

Actions d'écran tactile

Ouvrir une application ou un autre élément de l'écran

Appuyez une fois sur l'application ou sur l'élément.

Pour afficher les options disponibles pour l'élément ouvert, sélectionnez **Options** ou une icône éventuellement disponible dans la barre d'outils.

Accéder rapidement aux fonctions

Appuyez longuement sur l'élément. Un menu contextuel proposant les options disponibles s'affiche. Par exemple, pour envoyer une photo, appuyez longuement dessus, puis sélectionnez l'option appropriée dans le menu contextuel.

Conseil : Pour afficher les options disponibles pour un élément ouvert, comme une photo ou un clip vidéo, appuyez sur le coin inférieur droit de l'écran.

Sélectionnez

Dans cette documentation de l'utilisateur, ouvrir des applications ou des éléments en appuyant dessus est désigné sous le terme « sélectionner ». Si vous avez besoin de sélectionner plusieurs éléments d'une série, les éléments de menu à sélectionner sont séparés par des flèches.

Pour sélectionner **Options > Aide**, tapotez **Options**, puis **Aide**.


Faire glisser un élément

Appuyez longuement sur l'élément et faites glisser le doigt à travers l'écran. L'élément suit votre doigt.

Pour faire défiler vers le haut ou vers le bas d'une page Web, faites glisser la page avec votre doigt.

Faire défiler avec le doigt

Placez un doigt sur l'écran et faites glisser fermement le doigt dans la direction souhaitée.

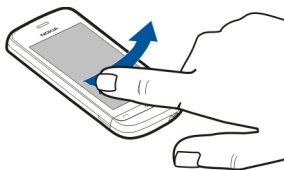

Lorsqu'une photo est affichée, faites défiler la photo vers la gauche ou la droite pour afficher respectivement la photo suivante ou la photo précédente.

Défiler

Pour effectuer un défilement vers le haut ou le bas dans les listes disposant d'une barre de défilement, faites défiler le curseur de la barre de défilement.

Placez le doigt sur l'écran et faites-le glisser rapidement vers le haut ou le bas, puis relevez-le. Le contenu de l'écran défile à la vitesse et dans la direction appliquées au moment où vous avez relevé le doigt. Pour sélectionner un élément dans une liste défilante et arrêter le mouvement, tapotez simplement cet élément.

Conseil : Pour afficher une brève description d'une icône, placez le doigt dessus. Des descriptions ne sont pas disponibles pour l'ensemble des icônes.

Rétroéclairage de l'écran tactile

Le rétroéclairage de l'écran tactile se désactive après une période d'inactivité. Pour réactiver le rétroéclairage de l'affichage, tapotez-le.

Si l'écran tactile et les touches sont bloqués, le fait de toucher l'affichage n'active pas son rétroéclairage.


Changer la sonnerie

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Perso > Modes**.

Vous pouvez utiliser des profils pour définir et personnaliser des sonneries, des signalisations de message et autres tonalités pour différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Pour personnaliser un profil, accédez à celui-ci et sélectionnez **Personnaliser**.

Ovi by Nokia

 Ovi by Nokia permet de rechercher de nouveaux lieux et services, ainsi que de rester en contact avec vos amis. Vous pouvez notamment effectuer les opérations suivantes :

- Télécharger des jeux, des applications, des vidéos et des sonneries sur votre appareil
- Trouver votre chemin grâce à la navigation auto et piéton gratuite, planifier des voyages et afficher des lieux sur une carte
- Obtenir un compte Ovi Mail gratuit
- Acheter de la musique

Certains éléments sont gratuits, d'autres éventuellement payants.

Les services disponibles peuvent également varier selon le pays ou la région et toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Pour accéder aux services Ovi de Nokia, accédez à www.ovi.com et enregistrez votre propre compte Nokia.


Pour plus d'aide et d'informations, visitez le site Web www.ovi.com.

À propos d'Ovi Store

 Ovi Boutique permet de télécharger sur votre appareil des jeux pour téléphone mobile, des applications, des vidéos, des photos, des thèmes et des sonneries. Certains éléments sont gratuits et d'autres doivent être achetés au moyen de votre carte de crédit s'ils ne sont pas ajoutés à votre facture de téléphone. La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre prestataire de services réseau. Ovi Boutique vous propose du contenu compatible avec votre appareil mobile, adapté à vos goûts et à votre emplacement.

Votre appareil

Configuration de l'appareil

 Avec l'application de configuration du téléphone, vous pouvez par exemple :

- Définissez les paramètres régionaux, comme la langue de l'appareil.
- Transférez des données depuis votre ancien appareil.
- Personnalisez votre appareil.
- Configurez vos comptes e-mail.
- Activez les services Ovi.

22 Votre appareil

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois, l'application de configuration du téléphone s'ouvre. Pour ouvrir l'application ultérieurement, sélectionnez **Menu > Applications > Config. tél.**

Assistant de configuration

L'assistant configuration vous permet de définir les paramètres d'e-mail et de connexion. La disponibilité des éléments de l'assistant configuration dépend des fonctionnalités de l'appareil, de la carte SIM, du prestataire de services et des données se trouvant dans la base de données de l'assistant configuration.

Sélectionnez **Menu > Applications > Ass. config.**

Pour obtenir un résultat optimal lors de l'utilisation de l'Assistant configuration, gardez votre carte SIM insérée dans l'appareil. Si la carte SIM n'est pas insérée, suivez les instructions à l'écran.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Opérateur — Pour configurer les paramètres propres à l'opérateur tels que, par exemple, les paramètres MMS, Internet, WAP et de diffusion

Config. e-mail — Pour configurer un compte POP, IMAP ou Mail pour Exchange.

Les paramètres de modification disponibles peuvent varier.

Transférer du contenu pour la première fois


- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Echange.**
- 2 Sélectionnez le type de connexion que vous souhaitez utiliser pour transférer les données et connectez les appareils. Les deux appareils doivent prendre en charge le type de connexion sélectionné.
Si vous choisissez la connectivité Bluetooth comme type de connexion, vous risquez de devoir lier les appareils.
- 3 Sur votre appareil, sélectionnez le contenu que vous souhaitez transférer depuis l'autre appareil.




Une fois le transfert démarré, vous pouvez l'annuler et le poursuivre ultérieurement.

Le contenu est transféré de la mémoire de l'autre appareil vers l'emplacement correspondant sur votre appareil. La durée du transfert dépend de la quantité de données à transférer.




Témoins d'affichage

Indicateurs généraux




| | |
|--|--|
|  | L'écran tactile et les touches sont verrouillés. |
|--|--|

| | |
|---|---|
|  | L'appareil vous avertit en silence des appels et des messages entrants. |
|  | Vous avez défini une alarme pour le réveil. |
|  | Vous utilisez un profil programmé. |








Indicateurs d'appel










| | |
|--|---|
|  | Quelqu'un a essayé de vous appeler. |
|  | Vous avez configuré l'appareil afin qu'il renvoie les appels entrants à un autre numéro (service réseau). |
|  | Votre appareil est prêt à passer un appel ToIP. |
| D | Un appel de données est en cours (service réseau). |

Indicateurs de messages








| | |
|--|---|
|  | Vous avez reçu de nouveaux messages. Si l'indicateur clignote, il se peut que la mémoire de la carte SIM utilisée pour les messages soit saturée. |
|  | Vous avez reçu un nouvel e-mail. |
|  | Des messages sont en attente dans le dossier À envoyer. |

Indicateurs du réseau


| | |
|---|---|
|  | L'appareil est connecté à un réseau GSM (service réseau). |
| 3G | L'appareil est connecté à un réseau 3G (service réseau). |
| 3.5G | High-speed downlink packet access (HSDPA) / high-speed uplink packet access (HSUPA) (service réseau) dans le réseau 3G est activé. |
|  | Vous disposez d'une connexion de données par paquets GPRS (service réseau).  indique que la connexion est en attente et  que l'établissement d'une connexion est en cours. |
|  | Vous disposez d'une connexion de données par paquets EGPRS (service réseau).  indique que la connexion est en attente et  que l'établissement d'une connexion est en cours. |

| | |
|---|---|
|  | Vous disposez d'une connexion de données par paquets 3G (service réseau).  indique que la connexion est suspendue et  que l'établissement d'une connexion est en cours. |
|  | Vous disposez d'une connexion HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) (service réseau).  indique que la connexion est suspendue et  que l'établissement d'une connexion est en cours. |
|  | Une connexion Wi-Fi est disponible (service réseau).  indique que la connexion est cryptée et  qu'elle ne l'est pas. |






Indicateurs de connectivité

| | |
|---|---|
|  | La fonction Bluetooth est activée.  indique que votre appareil envoie actuellement des données. Si l'indicateur clignote, votre appareil tente d'établir une connexion avec un autre appareil. |
|  | Vous avez raccordé un câble USB à votre appareil. |
|  | Le GPS est actif. |
|  | L'appareil est en cours de synchronisation. |
|  | Vous avez raccordé un kit oreillette compatible à l'appareil. |
|  | Vous avez raccordé un téléimprimeur compatible à l'appareil. |

Barre de contacts

Pour ajouter un contact à l'écran d'accueil, accédez à l'écran d'accueil, sélectionnez  > **Options** > **Nouveau contact** et suivez les instructions.

Pour communiquer avec un contact, sélectionnez le contact et effectuez l'une des actions suivantes :


-  — Appelez le contact.
-  — Permet d'envoyer un message au contact.
-  — Pour ajouter un lien à un contact Ovi. Si vous souhaitez discuter avec un contact Ovi, sélectionnez le contact. L'icône devient . Pour commencer la discussion, sélectionnez l'icône.
-  — Actualisez les flux Web du contact.

Pour afficher les événements de communication antérieurs avec un contact, sélectionnez le contact. Pour afficher des informations détaillées à propos d'une communication, sélectionnez celle-ci.

Pour fermer l'affichage, sélectionnez **Options** > **Quitter**.

Emplacement des antennes

Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée lors des opérations de transmission/réception et peut réduire la durée de vie de la batterie.

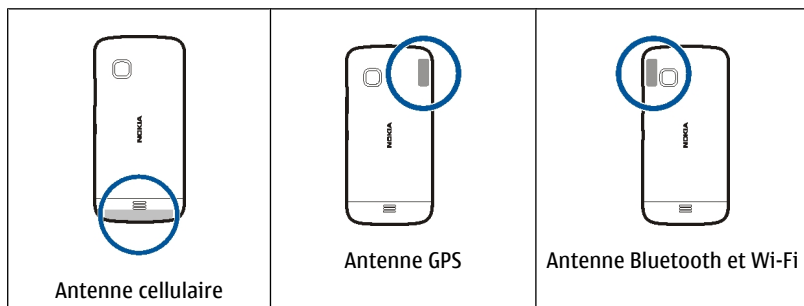

Mode hors connexion

Le mode Hors connexion vous permet d'utiliser l'appareil sans vous connecter au réseau cellulaire. Lorsque le mode Hors connexion est actif, vous pouvez utiliser votre appareil sans carte SIM.

Activer le mode Hors connexion

Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt et sélectionnez **Hors connexion**.

Quand vous activez le mode Hors connexion, il est mis fin à la connexion au réseau cellulaire. Aucun signal HF ne peut plus être transmis entre l'appareil et le réseau cellulaire. Si vous essayez d'envoyer des messages à l'aide du réseau cellulaire, ils sont placés dans le dossier A envoyer pour être envoyés ultérieurement.



Important : Le mode Hors connexion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire.

Vous pouvez toujours émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour émettre des appels, vous devrez d'abord choisir un autre mode.

Lorsque le mode Hors connexion est activé, vous pouvez toujours utiliser un réseau LAN sans fil (WLAN), par exemple pour lire vos e-mails ou naviguer sur Internet. Vous pouvez également utiliser la connectivité Bluetooth en mode Hors connexion. Veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur lors de l'établissement et de l'utilisation d'une connexion LAN sans fil ou Bluetooth.

Raccourcis

Pour basculer entre différentes applications ouvertes, maintenez la touche Menu enfoncée.

Les applications s'exécutant en arrière-plan augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Pour changer de profil, appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez un profil.

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), dans le composeur, maintenez enfoncée la touche **1**.

Pour ouvrir une liste des derniers numéros appelés, dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel en mode veille.

Pour utiliser les commandes vocales, dans l'écran d'accueil, maintenez la touche d'appel enfoncée.

Contrôle du volume et du haut-parleur

Régler le volume d'un appel téléphonique ou d'un clip audio

Utilisez les touches de volume.



Le haut-parleur intégré vous permet de parler et d'écouter à une distance réduite sans avoir à placer l'appareil à votre oreille.

Utiliser le haut-parleur pendant un appel

Sélectionnez **Activer ht-parleur**.

Désactiver le haut-parleur

Sélectionnez **Activer le combiné**.

Paramètres du capteur et rotation de l'affichage

Lorsque vous activez les capteurs dans votre appareil, vous pouvez contrôler certaines fonctions en faisant pivoter l'appareil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Param. capteurs**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Capteurs — Activez les capteurs.

Commande de rotation — Sélectionnez **Désactiv. sonn. appels** et **Répétition alarmes** pour couper la sonnerie des appels et les répétitions d'alarmes en tournant votre appareil afin que l'affichage soit tourné vers le bas. Sélectionnez **Rotat. autom. affich.** pour faire pivoter le contenu de l'affichage automatiquement lorsque vous tournez l'appareil sur le côté gauche ou que vous le placez à nouveau en position verticale. Certains applications et fonctions peuvent ne pas prendre en charge la rotation du contenu de l'affichage.

Verrou distant

Vous pouvez verrouiller votre appareil à distance à l'aide d'un SMS prédéfini. Vous pouvez également verrouiller la carte mémoire à distance.

Activer le verrouillage à distance


- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Verrouillage distant tél. > Activé**.
- 2 Entrez le contenu du message texte (5 à 20 caractères), vérifiez-le et saisissez le code de verrouillage.

Verrouiller votre appareil à distance


Rédigez le SMS prédéfini et envoyez-le à votre appareil. Pour déverrouiller votre appareil, vous avez besoin du code de verrouillage.

Oreillette

Vous pouvez raccorder une oreillette ou un casque compatible à votre appareil. Vous pouvez avoir besoin de sélectionner le mode câble.

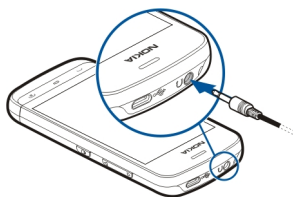

Fixer une dragonne

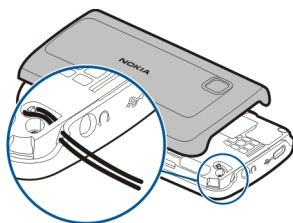

Émettre des appels

Appels

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Téléphone** pour ouvrir le composeur et saisissez votre numéro de téléphone, y compris l'indicatif. Pour supprimer un numéro, sélectionnez **C**.
Pour les appels internationaux, appuyez sur * deux fois pour obtenir le caractère + (qui remplace le code d'accès international), et saisissez l'indicatif du pays et l'indicatif régional (sans le zéro initial, si nécessaire), et enfin le numéro de téléphone.
- 2 Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche d'appel.
- 3 Pour terminer l'appel (ou pour annuler la tentative d'appel), appuyez sur la touche de fin.
Appuyer sur la touche de fin met toujours fin à un appel, même si une autre application est active.

Pour passer un appel depuis la liste des contacts, sélectionnez **Menu > Contacts**.



Accédez au nom souhaité ou sélectionnez le champ de recherche pour saisir les premières lettres du nom et accédez au nom.

Pour appeler le contact, appuyez sur la touche d'appel. Si vous avez enregistré plusieurs numéros pour un contact, sélectionnez le numéro de votre choix dans la liste et appuyez sur la touche d'appel.



Pendant un appel

Pour utiliser les options suivantes, appuyez tout d'abord sur la touche verrou pour déverrouiller l'appareil.


Activer ou désactiver le micro

Sélectionnez  ou .


Mettre un appel vocal actif en attente

Sélectionnez  ou .


Activer le haut-parleur

Sélectionnez ). Si vous avez branché un casque compatible avec la connectivité Bluetooth, pour acheminer le son au casque, sélectionnez **Options** > **Activ. kit mains libres BT**.

Basculer vers le combiné

Sélectionnez .

Mettre fin à un appel

Sélectionnez .

Basculer entre des appels actifs et en attente

Sélectionnez **Options** > **Permuter**.

Conseil : Pour mettre un appel actif en attente, appuyez sur la touche d'appel. Pour activer l'appel en attente, appuyez de nouveau sur la touche d'appel.

Envoyer des chaînes de tonalité DTMF

- 1 Sélectionnez **Options** > **Envoyer DTMF**.
- 2 Entrez la chaîne DTMF ou recherchez-la dans la liste des contacts.
- 3 Pour entrer un caractère d'attente (w) ou un caractère de pause (p), appuyez à plusieurs reprises sur *.
- 4 Pour envoyer la tonalité, sélectionnez **OK**. Vous pouvez ajouter des tonalités MF au numéro de téléphone ou au champ MF dans les détails du contact.

Mettre fin à un appel actif et le remplacer par un autre appel entrant

Sélectionnez **Options** > **Remplacer**.

Mettre fin à tous les appels

Sélectionnez **Options** > **Terminer tous les appels**.

De nombreuses options que vous pouvez utiliser durant un appel vocal sont des services réseau.

Boîte vidéo

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), sélectionnez **Téléphone** dans l'écran d'accueil et maintenez enfoncée la touche **1**.


- 1 Pour changer le numéro de votre boîte vocale, sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Appel** > **Boîte d'appel**, une boîte et **Options** > **Changer numéro**.
- 2 Tapez le numéro (fourni par votre prestataire de services réseau) et sélectionnez **OK**.

Répondre à un appel ou rejeter un appel

Répondre à un appel

Appuyez sur la touche d'appel.

Couper la sonnerie d'un appel entrant

Sélectionnez .

Envoyer un SMS de rejet d'appel

Sélectionnez **Env. msg**, modifiez le texte du message et appuyez sur la touche d'appel. Le message de réponse permet d'indiquer à l'appelant pourquoi vous ne pouvez pas répondre à l'appel.

Rejeter un appel

Appuyez sur la touche de fin. Si vous activez la fonction **Renvoi d'appels** > **Appels vocaux** > **Si occupé** dans les paramètres du téléphone, le renvoi d'appel est également appliqué à tout appel entrant rejeté.

Activer la fonction de SMS de rejet d'appel


Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Appel** > **Appel** > **Rejeter l'appel avec msg** > **Oui**.

Écrire un SMS de rejet d'appel standard

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Appel** > **Appel** > **SMS** et rédigez le message.

Effectuer un appel en conférence


L'appareil prend en charge les appels en conférence réunissant un maximum de six participants, vous compris.

- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Pour appeler un autre participant, sélectionnez **Options** > **Nouvel appel**. Le premier appel est mis en attente.
- 3 Lorsque le nouvel appel aboutit, pour ajouter le premier participant à la conférence téléphonique, sélectionnez .


Ajouter un nouveau participant à une conférence téléphonique

Appelez un autre participant, puis ajoutez le nouvel appel à la conférence téléphonique.



Avoir une conversation privée avec un participant d'une conférence téléphonique

Sélectionnez .

Accédez au participant, puis sélectionnez . La conférence téléphonique est mise en attente sur votre appareil. Les autres participants poursuivent la conférence téléphonique.

Pour retourner à l'appel de conférence, sélectionnez .

Exclure un participant d'une conférence téléphonique

Sélectionnez , accédez au participant, puis sélectionnez .

Terminer une conférence téléphonique active

Appuyez sur la touche de fin.

Appel abrégé d'un numéro de téléphone

Pour activer les appels abrégés, sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Appel** > **Appel** > **Appels abrégés**.

- 1 Pour attribuer un numéro de téléphone à l'une des touches numériques, sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Appel** > **Appels abrégés**.
- 2 Accédez à la touche à laquelle vous souhaitez attribuer le numéro de téléphone, puis sélectionnez **Options** > **Attribuer**.
1 est réservé à la boîte vocale.

Pour appeler dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Téléphone** et la touche attribuée, puis appuyez sur la touche d'appel.

Pour appeler dans l'écran d'accueil lorsque les appels abrégés sont actifs, sélectionnez **Téléphone**, puis sélectionnez et maintenez enfoncée la touche attribuée.

Mise en attente

Grâce à la mise en attente d'appels (service réseau), vous pouvez répondre à un appel lorsque vous avez un autre appel en cours.

Activer la mise en attente d'appels

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appel** > **Appel en attente**.

Répondre à un appel en attente

Appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est mis en attente.

Basculer entre un appels actif et un appel en attente

Sélectionnez **Options** > **Permuter**.

Connecter l'appel en attente à l'appel actif

Sélectionnez **Options** > **Transférer**. Vous vous déconnectez des appels.

Terminer un appel actif

Appuyez sur la touche de fin.

Mettre fin aux deux appels

Sélectionnez **Options** > **Terminer tous les appels**.


Numérotation vocale

Votre appareil crée automatiquement un identificateur vocal pour les contacts.

Écouter un identificateur vocal pour un contact

- 1 Sélectionnez un contact et **Options** > **Détails de l'Id. vocal**.
- 2 Accédez à un détail du contact, puis sélectionnez **Options** > **Écouter l'Id. vocal**.

Effectuer un appel avec un identificateur vocal

 **Remarque** : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Lorsque vous utilisez la numérotation vocale, le haut-parleur est activé. Maintenez l'appareil à une courte distance de votre bouche lorsque vous prononcez l'identificateur vocal.

- 1 Pour démarrer la numérotation vocale, dans l'écran d'accueil, maintenez la touche d'appel enfoncée. Si un kit oreillette compatible doté d'une touche est raccordé, maintenez cette dernière appuyée pour activer la numérotation vocale.
- 2 Le téléphone émet un bref signal et affiche le message **Parlez maintenant**. Prononcez clairement le nom enregistré pour le contact.
- 3 L'appareil fait entendre un identificateur vocal synthétisé pour le contact reconnu dans la langue de l'appareil sélectionné, et affiche le nom et le numéro. Pour annuler la numérotation vocale, sélectionnez **Quitter**.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un nom, vous pouvez également dire le nom et le type de numéro, comme téléphone portable ou fixe.

Journal

Le journal stocke les informations relatives à l'historique des communications de votre appareil. L'appareil enregistre les appels en absence et les appels reçus seulement si le réseau prend ces fonctions en charge, si l'appareil est allumé et si vous vous trouvez dans une zone couverte par le service réseau.

Appels récents

Vous pouvez afficher des informations relatives à vos derniers appels.

Sélectionnez **Menu > Journal et Derniers appels**.

Pour afficher les appels en absence, appels reçus et numéros composés.

Sélectionnez **Appels en abs., Appels reçus** ou **N^o composés**.

Conseil : Pour ouvrir la liste des numéros composés dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Enregistrer ds Contacts — Pour enregistrer dans vos contacts un numéro de téléphone dans la liste des derniers appels.

Effacer la liste — Pour effacer la liste des derniers appels sélectionnée.

Supprimer — Pour effacer un événement dans la liste sélectionnée.

Paramètres — Sélectionnez **Durée du journal** et la durée de conservation des informations de communication dans le journal. Si vous sélectionnez **Aucun journal**, aucune information n'est enregistrée dans le journal.

Données par paquets

Sélectionnez **Menu** > **Journal**.

Vous pouvez être facturé pour vos connexions de données par paquets en fonction de la quantité de données envoyée et reçue.

Vérifier la quantité de données envoyées ou reçues durant des connexions de données par paquets

Sélectionnez **Cpteur données** > **Donn. envoyées** ou **Données reçues**.

Effacer les informations envoyées et reçues

Sélectionnez **Cpteur données** > **Options** > **Mettre compteurs à zéro**. Pour effacer ces informations, vous avez besoin du code de verrouillage.

Durée de l'appel

Vous pouvez afficher la durée approximative de votre dernier appel, ainsi que des appels reçus et émis, et de tous les appels.




Sélectionnez **Menu** > **Journal** et **Durée des appels**.

Surveiller les événements de communication

Dans le journal général, vous pouvez afficher des informations sur les événements de communication, comme des appels vocaux, des SMS ou des connexions de données ou sans fil LAN (WLAN) enregistrés par votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Journal**.

Ouvrir le journal général

Ouvrir l'onglet du journal général   .

Les sous-événements, tels que les messages texte envoyés en plusieurs fois et les connexions de données par paquets, sont consignés sous la forme d'une communication unique. Les connexions à votre boîte aux lettres, le centre de messagerie multimédia ou les pages Web s'affichent en tant qu'appels de données ou connexions de données par paquets.

Afficher les détails de la connexion de données par paquets

Accédez à un événement de connexion de données par paquet entrante ou sortante indiqué par **GPRS**, puis sélectionnez **Options** > **Afficher**.

Copier un numéro de téléphone depuis le journal

Sélectionnez **Options** > **Utiliser ce numéro** > **Copier**. Vous pouvez par exemple copier le numéro de téléphone dans un SMS.

Filtrer le journal

Sélectionnez **Options** > **Filtre** et un filtre.

Définir la durée du journal

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée du journal**. Si vous sélectionnez **Aucun journal**, tout le contenu du journal, le journal des derniers appels et les accusés de réception des messages sont définitivement effacés.

Écrire du texte


Les claviers à l'écran vous permettent de saisir des caractères en tapant dessus avec les doigts.

Tappez sur n'importe quel champ de saisie de texte pour saisir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux.


Votre appareil peut compléter des mots en se basant sur le dictionnaire intégré de la langue de saisie de texte sélectionnée. L'appareil apprend également de nouveaux mots en fonction de votre saisie.

Clavier virtuel

Vous pouvez utiliser le clavier virtuel en mode paysage.

Pour activer le clavier virtuel, sélectionnez  > **AZERTY plein écran**.

Lorsque vous utilisez le clavier virtuel en mode plein écran, vous pouvez sélectionner les touches avec les doigts.

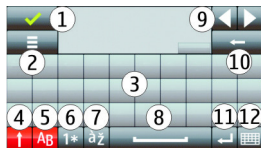


- 1 Fermer - Pour fermer le clavier virtuel.
- 2 Menu de saisie - Pour ouvrir le menu des options de saisie tactile pour accéder aux commandes telles que **Langue d'écriture**.
- 3 Clavier virtuel
- 4 Maj et verrouillage des majuscules - Pour saisir un caractère majuscule lorsque vous écrivez en minuscule ou vice versa, sélectionnez la touche avant de saisir le caractère. Pour activer le verrouillage des majuscules, sélectionnez deux fois la touche. Une touche soulignée indique que le verrouillage des majuscules est activé.


- 5 Lettres
- 6 Chiffres et caractères spéciaux
- 7 Caractères accentués
- 8 Barre d'espacement
- 9 Déplacer - Pour déplacer le curseur.
- 10 Effacement arrière
- 11 Entrée - Pour déplacer le curseur jusqu'à la ligne ou le champ de saisie de texte suivant. Les fonctions supplémentaires varient selon le contexte (par exemple, dans le champ d'adresse Web du navigateur Web, il joue le rôle de l'icône OK).
- 12 Mode de saisie - Pour sélectionner la méthode de saisie. Lorsque vous sélectionnez un élément, l'affichage du mode de saisie actuel se ferme et celui du mode sélectionné s'ouvre.


Écriture manuelle


Les méthodes de saisie et les langues pris en charge par la reconnaissance de l'écriture manuscrite varient selon la région et ne sont pas toujours disponibles dans toutes les langues.


Pour activer le mode d'écriture manuscrite, sélectionnez  > **Écriture manuscrite**.

Écrivez de manière lisible et bien droite sur la zone de saisie de texte et laissez un espace entre chaque caractère.

Pour apprendre à votre appareil votre style d'écriture, sélectionnez  > **Entraîn. écriture manus..**

Pour saisir des lettres et des chiffres (mode par défaut), écrivez les mots normalement. Pour sélectionner le mode numérique, sélectionnez . Pour saisir des caractères non latins, sélectionnez l'icône correspondante éventuellement disponible.

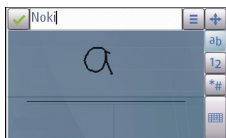

Pour saisir des caractères spéciaux, écrivez-les comme à votre habitude ou sélectionnez  et le caractère souhaité.

Pour supprimer des caractères ou faire reculer le curseur, faites glisser votre doigt vers l'arrière (Figure 1).


Pour insérer un espace, faites glisser votre doigt vers l'avant (voir Figure 2).



Saisir du texte avec le clavier virtuel

Clavier virtuel

A l'aide du clavier virtuel (**Clavier alphanumérique**), vous pouvez saisir des caractères comme vous le feriez avec un clavier standard dont les touches possèdent des chiffres.

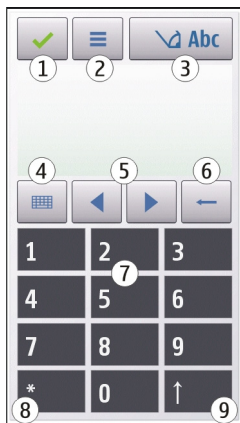

- 1 Fermer - Ferme le clavier virtuel (**Clavier alphanumérique**).
- 2 Menu de saisie - Ouvre le menu des options de saisie tactile, qui comprend des commandes telles que **Activer saisie prédictive** et **Langue d'écriture**.
- 3 Indicateur de saisie de texte - Ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez activer ou désactiver les modes de saisie prédictive, modifier la casse ou encore basculer entre les modes alphabétique et numérique.
- 4 Mode de saisie - Ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous sélectionnez le mode de saisie. Lorsque vous sélectionner un élément, l'affichage du mode de saisie actuel se ferme et celui du mode sélectionné s'ouvre. La disponibilité des modes de saisie peut varier si le mode de saisie automatique (paramètres du capteur) est activé.
- 5 Touches fléchées - Font défiler vers la gauche ou vers la droite.
- 6 Retour arrière
- 7 Nombres

- 8 Étoile - Ouvre un tableau de caractères spécifique.
- 9 Maj - Change la casse des caractères, active ou désactive les modes de saisie prédictive et bascule entre les modes alphabétique et numérique.

Saisie traditionnelle



Tapez sur une touche numérique (1-9) plusieurs fois jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse. Plus de caractères sont disponibles pour une touche numérique que ceux qui sont visibles sur la touche.

Si la lettre suivante est située sur la même touche que le caractère actuel, attendez que le curseur apparaisse (ou déplacez le curseur vers l'avant pour mettre fin à la période de temporisation), et saisissez la lettre.

Pour insérer un espace, saisissez **0**. Pour déplacer le curseur vers la ligne suivante, tapez trois fois sur **0**.

Saisie de texte intuitive

Avec la saisie de texte intuitive, vous pouvez taper n'importe quel mot d'une simple sélection de touche. La saisie de texte intuitive est basée sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez ajouter de nouveaux mots. La saisie de texte intuitive n'est pas disponible pour toutes les langues.

- 1 Pour activer la saisie de texte intuitive pour tous les éditeurs de l'appareil, sélectionnez  > **Activer saisie prédictive**. Vous pouvez également sélectionner  > **Activer saisie prédictive**.
- 2 Pour écrire le mot souhaité, utilisez les touches 2-9. Sélectionnez chaque touche une fois pour chaque lettre. Par exemple, pour rédiger « Nokia » lorsque le dictionnaire anglais est sélectionné, sélectionnez **6** pour N, **6** pour o, **5** pour k, **4** pour i et **2** pour a.
Le mot suggéré change à chaque sélection de touche.
- 3 Lorsque vous avez terminé de rédiger le mot correctement, déplacez le curseur vers la droite pour confirmer ou sélectionnez **0** pour ajouter un espace.
Si le mot n'est pas correct, sélectionnez ***** à plusieurs reprises pour afficher un par un les mots correspondants trouvés par le dictionnaire.
Si le caractère ? s'affiche après le mot, cela signifie que celui-ci ne se trouve pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, sélectionnez **Orthog.**, entrez le mot à l'aide de la saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **OK**. Le mot est ajouté au dictionnaire. Lorsque le dictionnaire est rempli, un nouveau mot remplace le plus ancien mot ajouté.
- 4 Commencez à rédiger le mot suivant.

Paramètres de saisie tactile

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Téléphone** > **Saisie tactile**.

Pour modifier les paramètres de saisie pour l'écran tactile, choisissez parmi les options suivantes :

Entraîn. écriture manus. — Ouvrez l'application d'apprentissage de l'écriture. Apprenez à votre appareil à mieux reconnaître votre écriture. Cette option n'est pas disponible dans toutes les langues.

Langue d'écriture — Pour définir les caractères propres à la langue d'écriture qui sont reconnus et la disposition du clavier virtuel.

Vitesse d'écriture — Pour sélectionner la vitesse d'écriture.

Ligne de guidage — Pour afficher ou masquer la ligne de guidage dans la zone d'écriture. La ligne de guidage vous aide à écrire droit et aide également l'appareil à reconnaître votre écriture.

Largeur du trait — Pour sélectionner la largeur du trait du stylo du texte écrit avec le stylet.


Couleur du trait — Pour sélectionner la couleur du texte écrit avec le stylet.

Recherche adaptive — Pour activer la recherche adaptive.

Étalonnage écran tactile — Pour étalonner l'écran tactile.

Contacts



Vous pouvez enregistrer et mettre à jour des informations de contact, par exemple, les numéros de téléphones, l'adresse du domicile ou l'adresse e-mail de vos contacts. Vous pouvez ajouter une sonnerie personnelle ou une imagerie à un contact. Vous pouvez également créer des groupes de contact, qui vous permettent d'envoyer des SMS ou des e-mails simultanément à plusieurs destinataires.

Pour ouvrir la liste des contacts, sélectionnez **Contacts** ou  dans l'écran d'accueil en fonction de son thème.

Enregistrer et modifier les noms et les numéros

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Ajouter un nouveau contact à la liste de contacts

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un champ pour entrer des informations. Pour fermer la saisie de texte, sélectionnez . Renseignez les champs appropriés, puis sélectionnez **Terminer**.


Modifier des contacts

Sélectionnez un contact et **Options** > **Modifier**.


Barre d'outils des contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Appeler un contact

Accédez à un contact et sélectionnez  **Appeler**.

Envoyer un message à un contact

Accédez à un contact et sélectionnez  **Créer un message**.

Créer un nouveau contact

Sélectionnez  **Nouveau contact**.

Gérer des noms et des numéros

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Supprimer des contacts

Sélectionnez un contact et **Options** > **Supprimer**.

Pour supprimer plusieurs contacts simultanément, sélectionnez **Options** > **Cocher/ Décocher** pour marquer les contacts souhaités, puis appuyez sur **Options** > **Supprimer** pour les supprimer.

Copier des contacts

Sélectionnez le contact, **Options** > **Copier** et l'emplacement souhaité.

Envoyer un contact à un autre appareil

Sélectionnez un contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Env. carte de visite**.

Ajouter des contacts aux favoris

Sélectionnez un contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Ajouter à liste préf.**.

Écouter l'identificateur vocal attribué à un contact

Sélectionnez le contact et **Options** > **Détails de l'Id. vocal** > **Options** > **Ecouter l'Id. vocal**.

Lors de la saisie de contacts ou de la modification de commandes vocales, n'utilisez pas de noms très courts ou similaires pour différents contacts ou commandes.



Remarque : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Attribuer des adresses et numéros par défaut

Si un contact possède plusieurs numéros ou adresses, un numéro ou une adresse par défaut permet de l'appeler ou de lui envoyer un message plus facilement. Le numéro par défaut est également utilisé dans la numérotation vocale.

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact et **Options > Numéros préférés**.
- 3 Sélectionnez une valeur par défaut à laquelle vous souhaitez ajouter un numéro ou une adresse et sélectionnez **Attribuer**.
- 4 Sélectionnez un numéro ou une adresse que vous voulez définir par défaut.
- 5 Pour quitter l'écran Numéros préférés et enregistrer les modifications, tapotez en dehors de cet écran.

Sonneries, images et texte d'appel pour les contacts

Vous pouvez définir une sonnerie pour un contact ou un groupe, ainsi qu'une image et un texte d'appel pour un contact. Lorsque le contact vous appelle, l'appareil lit la sonnerie sélectionnée et affiche le texte d'appel ou l'image (si le numéro de téléphone de l'appelant est envoyé avec l'appel et que votre appareil le reconnaît).

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Ajouter d'autres champs dans l'écran des détails relatifs à un contact

Sélectionnez le contact et **Options > Modifier > Options > Ajouter détail**.

Définir une sonnerie pour un contact ou un groupe de contacts

Sélectionnez le contact ou le groupe de contacts et **Options > Sonnerie**, puis sélectionnez une sonnerie.

Supprimer la sonnerie d'un contact

Sélectionnez **Sonnerie par défaut** dans la liste des sonneries.

Ajouter une photo à un contact

Sélectionnez un contact enregistré dans la mémoire de l'appareil, puis **Options > Modifier > Ajouter une photo**, et sélectionnez une photo dans la Galerie.

Définir un texte d'appel pour un contact

Sélectionnez le contact et **Options** > **Modifier** > **Ajout. txt signal. appels**. Saisissez le texte d'appel et sélectionnez .

Afficher, modifier ou supprimer la photo d'un contact

- 1 Sélectionnez un contact et **Options** > **Modifier**.
- 2 Accédez à **Photo**, puis sélectionnez **Options** et l'option souhaitée.

Copier des contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.


La première fois que vous ouvrez la liste des contacts, l'appareil vous demande si vous souhaitez copier des noms et numéros d'une carte SIM vers votre appareil.

Démarrer la copie

Sélectionnez **OK**.

Annuler la copie

Sélectionnez **Annuler**.

L'appareil vous demande si vous souhaitez afficher les contacts de la carte SIM dans la liste des contacts. Pour afficher les contacts, sélectionnez **OK**. La liste des contacts s'ouvre et les noms enregistrés sur votre carte SIM sont indiqués par .

Services SIM

Pour obtenir des informations sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le vendeur de votre carte SIM. Il peut s'agir du prestataire de services réseau ou d'un autre fournisseur.

Contacts SIM

Le nombre de contacts pouvant être stockés sur la carte SIM est limité.

Afficher les contacts stockés sur la carte SIM dans la liste des contacts

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Contacts à afficher** > **Mémoire carte SIM**.

Les numéros enregistrés dans la liste des contacts peuvent ne pas être automatiquement enregistrés sur votre carte SIM.

Copier les contacts sur la carte SIM

Allez jusqu'à un contact, puis sélectionnez **Options** > **Copier** > **Mém. carte SIM**.

Sélectionner la mémoire par défaut où enregistrer les nouveaux contacts

Sélectionnez **Options > Paramètres > Mém. d'enreg. par défaut > Mémoire téléphone** ou **Mémoire carte SIM**.

Les contacts stockés dans la mémoire de l'appareil peuvent comporter plusieurs numéros de téléphone et une photo.

Appels autorisés

Le service des numéros autorisés permet de limiter les appels émis depuis votre appareil vers certains numéros de téléphone. Les cartes SIM ne prennent pas toutes en charge ce service. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Sélectionnez **Menu > Contacts et Options > Numéros carte SIM > Liste n° autorisés**.

Votre code PIN2 est requis pour activer et désactiver les appels autorisés ou pour modifier les contacts de ce service. Contactez votre prestataire de services pour obtenir votre code PIN2.

Sélectionnez **Options** puis parmi les options suivantes :

Activer les n° autorisés ou **Désactiver n° autorisés** — Pour activer ou désactiver la liste des numéros autorisés.

Nouveau contact SIM — Pour entrer le nom et le numéro de téléphone du contact vers lequel des appels peuvent être émis.

Ajouter depuis Contacts — Pour copier un contact de la liste des contacts dans la liste des numéros autorisés.

Pour envoyer des messages texte aux contacts SIM alors que le service des numéros autorisés est activé, vous devez ajouter le numéro du centre de messagerie texte à la liste des numéros autorisés.

Messagerie**Ecran principal de la messagerie**


Sélectionnez **Menu > Messagerie** (service réseau)


Créer un nouveau message


Sélectionnez **Nouveau msg.**

Conseil : Pour éviter d'avoir à réécrire des messages que vous envoyez souvent, utilisez des messages enregistrés dans le dossier Modèles dans Mes dossiers. Vous pouvez également créer et enregistrer vos propres modèles.


La messagerie contient les dossiers suivants :


 **Messages reçus** — Messages reçus, à l'exception des e-mails et des messages diffusés sur une cellule.


 **Mes dossiers** — Organisez vos messages dans des dossiers.

 **Boîte aux lettres** — Connectez-vous à votre boîte aux lettres distante pour récupérer vos nouveaux messages e-mail ou afficher les messages e-mail précédemment récupérés hors connexion.

 **Brouillons** — Brouillons qui n'ont pas été envoyés.

 **Msgs envoyés** — Les derniers messages envoyés, à l'exclusion des messages envoyés via la connectivité Bluetooth. Vous pouvez définir le nombre de messages qui peuvent être enregistrés dans ce dossier.

 **A envoyer** — Les messages en attente d'envoi sont temporairement stockés dans le dossier À envoyer, notamment lorsque votre appareil est hors de la couverture réseau.

 **Accusés récept.** — Demandez au réseau de vous envoyer un rapport d'envoi des messages texte et multimédia que vous avez envoyés (service réseau).

Écrire et envoyer des messages

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

Avant de pouvoir créer un MMS ou écrire un e-mail, les paramètres de connexion corrects doivent être définis.

Si l'élément que vous avez inséré dans un MMS est trop gros pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement la taille.

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des MMS. Les messages peuvent être différents selon les appareils.

Vérifiez la limite de taille des e-mails auprès de votre prestataire de services. Si vous tentez d'envoyer un e-mail qui excède la limite de taille du serveur e-mail, le message demeure dans le dossier À envoyer et l'appareil tente régulièrement de l'envoyer. L'envoi d'un e-mail nécessite une connexion de données et des tentatives répétées d'envoi de l'e-mail peuvent entraîner des frais de la part de votre fournisseur de services. Dans le dossier À envoyer, vous pouvez supprimer un tel message ou le déplacer dans le dossier Brouillons.

La fonction de messagerie exige des services réseau.


Envoyer un SMS ou un MMS

Sélectionnez **Nouveau msg**.

Envoyer un message audio ou un e-mail

Sélectionnez **Options** > **Créer un message** et l'option adéquate.

Sélectionner des destinataires ou des groupes dans la liste des contacts

Sélectionnez  dans la barre d'outils.

Saisir manuellement le numéro ou l'adresse e-mail

Appuyez sur le champ A.

Saisir l'objet de l'e-mail ou du MMS

Saisissez-le dans le champ Sujet. Si le champ Sujet n'est pas visible, sélectionnez **Options** > **Champs d'en-tête du msg** pour modifier les champs visibles.

Rédiger le message

Appuyez sur le champ du message.

Ajouter un objet à un message ou à un e-mail

Sélectionnez  et le type de contenu pertinent.

Le type de message peut être converti en message multimédia en fonction du contenu inséré.

Envoyer le message ou l'e-mail

Sélectionnez  ou appuyez sur la touche d'appel.

Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence.

Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Boîte de réception de la messagerie**Recevoir des messages**

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie et Messages reçus**.



Un SMS non lu




Un MMS non lu



Un message audio non lu



Données reçues via la connectivité Bluetooth

Lorsque vous recevez un message,  et **1 nouveau message** s'affichent sur l'écran d'accueil.

Ouvrir un message depuis l'écran d'accueil

Sélectionnez **Afficher**.

Ouvrir un message dans le dossier Messages reçus

Sélectionnez le message.

Répondre à un message reçu

Sélectionnez **Options** > **Répondre**.

Messages multimédia

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Récupérer des MMS

Sélectionnez **Options** > **Récupérer**. Une connexion de données par paquets est ouverte pour récupérer le message sur votre appareil. Il est possible que vous receviez une notification lorsqu'un MMS a été reçu dans le centre de messagerie multimédia.

Lorsque vous ouvrez un MMS () , vous pouvez voir une image et un message.  indique qu'un clip audio est inclus.  indique qu'un clip vidéo est inclus.

Lire le son ou le clip vidéo

Sélectionnez l'indicateur.

Afficher les objets multimédia qui ont été inclus dans un MMS

Sélectionnez **Options** > **Objets**.

Si le message inclut une présentation multimédia,  s'affiche.

Lire la présentation

Sélectionnez l'indicateur.

Données, paramètres et messages de service Web

Votre appareil peut recevoir de nombreux types de messages contenant des données, notamment des cartes de visite, des sonneries, des logos d'opérateurs, des entrées d'agenda et des notifications e-mail. Vous pouvez également recevoir des paramètres de votre prestataire de service dans un message de configuration.

Enregistrer les données dans un message

Sélectionnez **Options** et l'option correspondante.

Les messages du service Web sont des notifications (par exemple des titres d'actualité) et peuvent contenir un SMS ou un lien. Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'abonnement au service, contactez votre prestataire de services.

Configurer l'e-mail

Pour configurer l'e-mail, sélectionnez **Menu > Messagerie** et **Boîte aux lettres**.

Vous pouvez configurer plusieurs comptes e-mail, par exemple un compte e-mail personnel et un compte e-mail de société.

Pour configurer l'e-mail depuis votre écran d'accueil, sélectionnez l'extension adéquate. Vous pouvez aussi configurer un compte e-mail en sélectionnant **Menu > Applications > Ass. config.**

Service e-mail

Le service e-mail de votre appareil Nokia transfère automatiquement les e-mails depuis votre adresse e-mail existante sur votre appareil. Vous pouvez lire et répondre à vos e-mails et les organiser lors de vos déplacements. Le service fonctionne avec un certain nombre de prestataires de services d'e-mail sur Internet généralement utilisés pour les e-mails personnels. Des frais de données peuvent être appliqués lors de l'utilisation du service. Pour plus d'informations sur les frais éventuels, contactez votre prestataire de services.

Configurer l'e-mail sur votre appareil Nokia

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Ass. config.**
- 2 La première fois que vous ouvrez l'Assistant de configuration, vous êtes invité à définir les paramètres d'e-mail sur la base des paramètres du prestataire de services. Si vous avez déjà utilisé l'Assistant de configuration, sélectionnez **Config. e-mail**.
- 3 Acceptez les conditions générales pour activer le service e-mail.

Pour plus d'informations, voir nokia.com/messaging.

Boîte aux lettres

Définir les paramètres e-mail

Sélectionnez **Menu > Messagerie** et **Boîte aux lettres**.

Pour utiliser l'e-mail, vous devez disposer d'un point d'accès Internet valide dans l'appareil et vous devez avoir défini vos paramètres e-mail correctement.

Vous devez disposer d'un compte e-mail distinct. Suivez les instructions fournies par votre prestataire de service Internet et de boîte aux lettres distante.

Si vous sélectionnez **Messagerie > Boîte aux lettres**, et que vous n'avez pas configuré votre compte e-mail, vous êtes invité à le faire. Pour commencer à définir les paramètres e-mail avec le guide de la boîte aux lettres, sélectionnez **Commencer**.

Lorsque vous créez une boîte aux lettres, le nom que vous lui affectez remplace Boîte aux lettres dans l'écran principal de la messagerie. Vous pouvez posséder jusqu'à six boîtes aux lettres.

Ouvrir la boîte aux lettres

Sélectionnez **Menu > Messagerie** et une boîte aux lettres.

Lorsque vous ouvrez la boîte aux lettres, l'appareil vous demande si vous souhaitez vous connecter à la boîte aux lettres.

Se connecter à votre boîte aux lettres et récupérer de nouveaux en-têtes d'e-mail ou messages

Sélectionnez **Oui**. Lorsque vous affichez des messages en ligne, vous êtes connecté en continu à une boîte aux lettres distante par le biais d'une connexion de données.

Consulter les e-mails récupérés précédemment hors ligne

Sélectionnez **Non**.

Créer un nouvel e-mail

Sélectionnez **Options > Créer un message > E-mail**.

Terminer la connexion de données à la boîte aux lettres distante

Sélectionnez **Options > Se déconnecter**.

Récupérer des messages e-mail

Sélectionnez **Menu > Messagerie** et une boîte aux lettres.

Si vous êtes hors ligne, sélectionnez **Options > Se connecter** pour ouvrir une connexion à la boîte aux lettres distante.

Récupérer des messages lorsque vous êtes connecté à une boîte aux lettres distante

Sélectionnez **Options > Télécharger e-mail > Nouveaux** pour récupérer tous les nouveaux messages, **Sélectionnés** pour récupérer uniquement les messages sélectionnés ou **Tous** pour récupérer tous les messages de la boîte aux lettres.

Pour arrêter la récupération de messages, sélectionnez **Annuler**.


Terminer la connexion et consulter les e-mails hors ligne

Sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**.

Ouvrir un e-mail hors ligne

Pour ouvrir un e-mail, sélectionnez le message. Si l'e-mail n'a pas été récupéré et que vous êtes hors ligne, le système vous demande si vous souhaitez récupérer ce message de la boîte aux lettres.

Afficher les pièces jointes à l'e-mail

Ouvrez le message, puis sélectionnez le champ réservé aux pièces jointes indiqué par . Si la pièce jointe n'a pas été récupérée sur l'appareil, sélectionnez **Options** > **Récupérer**.

Récupérer automatiquement des e-mails

Sélectionnez **Options** > **Paramètres e-mail** > **Connexion automatique**.

Le fait de paramétrer l'appareil pour qu'il récupère automatiquement les e-mails peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Supprimer des messages e-mail

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Supprimer le contenu d'un e-mail de l'appareil uniquement

Sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone uniquement**. L'e-mail n'est pas supprimé de la boîte aux lettres distante.

L'appareil reproduit les en-têtes d'e-mail de la boîte aux lettres distante. Si vous supprimez le contenu du message, l'en-tête d'e-mail reste sur votre appareil. Si vous souhaitez supprimer l'en-tête également, vous devez être connecté au serveur lorsque vous supprimez le message de votre appareil et de la boîte aux lettres distante. En l'absence de connexion au serveur, l'en-tête est supprimé lorsque vous vous connectez de nouveau depuis votre appareil à la boîte aux lettres distante afin de mettre à jour l'état.

Supprimer un e-mail de l'appareil et de la boîte aux lettres distante

Sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone et serveur**.

Annuler la suppression d'un e-mail marqué pour suppression de l'appareil et du serveur

Sélectionnez **Options** > **Annuler la suppression**.

Se déconnecter de la boîte aux lettres

Lorsque vous êtes en ligne, pour mettre fin à la connexion de données par paquets à la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**.

Mail pour Exchange

Avec Mail pour Exchange, vous pouvez recevoir vos e-mails professionnels sur votre appareil. Vous pouvez lire et répondre à vos e-mails, afficher et modifier des pièces jointes compatibles, afficher des informations de l'agenda, recevoir et répondre à des demandes de réunion, planifier des réunions et afficher, ajouter et modifier des informations de contact.

L'utilisation de Mail pour Exchange est limitée à une synchronisation par liaison radio des informations PIM entre l'appareil Nokia et le serveur Microsoft Exchange agréé.

Mail pour Exchange peut être configuré si votre société possède Microsoft Exchange Server. En outre, l'administrateur IT de votre société doit avoir activé Mail pour Exchange pour votre compte.

Avant de commencer à configurer Mail pour Exchange, veillez à disposer des éléments suivants :

- Un ID e-mail professionnel
- Votre nom d'utilisateur sur le réseau de votre entreprise
- Votre mot de passe sur le réseau de votre entreprise
- Le nom de domaine de votre réseau (contactez le service IT de votre entreprise)
- Le nom de votre serveur Mail pour Exchange (contactez le service IT de votre entreprise)

En fonction de la configuration du serveur Mail pour Exchange de votre entreprise, vous pourrez avoir besoin d'informations supplémentaires en plus de celles listées. Si vous ne disposez pas des informations correctes, contactez le service IT de votre entreprise.

Avec Mail pour Exchange, l'utilisation du code verrou peut être obligatoire. Le code verrou par défaut de votre appareil est 12345, mais l'administrateur IT de votre société peut en avoir défini un différent pour vous.

Pour accéder au profil et aux paramètres Mail pour Exchange et pour les modifier, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone** > **Param. des appl.** > **Messagerie**.

Afficher des messages sur une carte SIM

Vous pouvez afficher des messages stockés sur une carte SIM.

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Messages SIM**.

Avant de pouvoir consulter des messages SIM, vous devez les copier dans un dossier de votre appareil.

- 1 Marquez les messages. Sélectionnez **Options > Cocher/Décocher > Cocher ou Tout cocher**.
- 2 Ouvrez une liste de dossiers. Sélectionnez **Options > Copier**.
- 3 Sélectionnez un dossier à copier.
- 4 Pour consulter les messages, ouvrez le dossier.

Commandes de service

Les commandes de services (service réseau) vous permettent d'entrer et d'envoyer des demandes de service (également appelées commandes USSD), notamment des commandes d'activation pour les services réseau, à votre prestataire de service. Il est possible que le service ne soit pas disponible dans toutes les régions.

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Commandes de services**.

Paramètres de messagerie

Les paramètres peuvent être préconfigurés sur votre appareil ou vous pouvez les recevoir dans un message. Pour entrer les paramètres manuellement, remplissez tous les champs signalés par la mention **A définir** ou par un astérisque.

Certains ou tous les centres de messagerie ou points d'accès peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre prestataire de services et vous ne pourrez peut-être pas les modifier, les supprimer ou en créer.

Paramètres SMS

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > SMS**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Centres de messagerie — Affichez une liste de tous les centres de messagerie texte que vous avez définis.

Ctre msgerie utilisé — Sélectionnez le centre de messagerie à utiliser pour délivrer des SMS.

Encodage des caractères — Pour utiliser la conversion de caractères vers un autre système d'encodage, le cas échéant, sélectionnez **Réduit**.

Recevoir accusé — Demandez au réseau de vous envoyer un rapport d'envoi des messages texte que vous avez envoyés (service réseau).

Validité du message — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renvoie le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le message ne peut pas être envoyé pendant cette période, il est supprimé du centre de messagerie.

Msg envoyé comme — Pour savoir si votre centre de messagerie peut convertir des messages texte dans l'un de ces autres formats, contactez votre prestataire de service.

Connexion préférée — Sélectionnez la connexion à utiliser.

Répondre par même ctre — Pour répondre aux messages à l'aide du même numéro de centre de messagerie (service réseau).

Paramètres des messages multimédia

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > MMS**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Taille de la photo — Définir la taille de l'image dans un message multimédia.

Mode création MMS — Si vous sélectionnez **Assisté**, l'appareil vous informe si vous essayez d'envoyer un message pouvant ne pas être pris en charge par le destinataire. Si vous sélectionnez **Limité**, l'appareil vous empêche d'envoyer des messages pouvant ne pas être pris en charge. Pour inclure un contenu à vos messages sans notification, sélectionnez **Libre**.

Point d'accès utilisé — Sélectionnez le point d'accès utilisé comme connexion favorite.

Récupération MMS — Sélectionnez comment vous souhaitez recevoir éventuellement des messages. Pour recevoir des messages automatiquement dans votre réseau domestique, sélectionnez **Autom. ds rés. abonné**. En dehors de votre réseau domestique, vous recevez une notification lors de la réception d'un MMS que vous pourrez récupérer dans le centre de messagerie multimédia. Si vous sélectionnez **Tjrs automatique**, votre appareil effectue automatiquement une connexion de données par paquets active pour récupérer le message à l'intérieur et à l'extérieur de votre réseau domestique. Sélectionnez **Manuelle** pour récupérer manuellement les MMS à partir du centre de messagerie, ou **Désactivée** pour empêcher la réception de tout MMS. La récupération automatique n'est pas nécessairement prise en charge dans toutes les régions.

Autoriser msgs anonymes — Rejeter les messages provenant d'expéditeurs anonymes.

Publicités — Recevoir des publicités sous forme de MMS (service réseau).

Recevoir accusés récept. — Reprendre dans le journal l'état des messages envoyés (service réseau).

Refuser l'envoi d'accusés — Empêcher votre appareil d'envoyer des accusés de réception pour les messages reçus.

Validité du message — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renvoie le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le message ne peut pas être envoyé pendant cette période, il est supprimé du centre de messagerie.

L'appareil a besoin de la prise en charge du réseau pour signaler qu'un message envoyé a été reçu ou lu. Selon le réseau et diverses circonstances, ces informations ne sont pas toujours fiables.

Paramètres e-mail

Gérer des boîtes aux lettres

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > E-mail**.

Sélectionner la boîte aux lettres à utiliser pour envoyer et recevoir des e-mails

Sélectionnez **Boîte aux lettres utilisée** et une boîte aux lettres.

Supprimer une boîte aux lettres et ses messages de votre appareil

Sélectionnez **Boîtes aux lettres**, accédez à la boîte aux lettres souhaitée, puis sélectionnez **Options > Supprimer**.

Créer une nouvelle boîte aux lettres


Sélectionnez **Boîtes aux lettres > Options > Nouvelle boîte**. Le nom que vous donnez à la nouvelle boîte aux lettres remplace **Boîte aux lettres** dans l'écran principal de la messagerie. Vous pouvez posséder jusqu'à six boîtes aux lettres.

Modifier les paramètres de connexion, d'utilisateur, de récupération et de récupération automatique

Sélectionnez **Boîtes aux lettres** et une boîte aux lettres.

Ovi Contacts

À propos de Contacts Ovi

 Ovi Contacts vous permet de rester en contact avec vos amis et votre famille, de suivre ce qu'ils font et de rencontrer de nouveaux amis au sein de la communauté Ovi. Vous pouvez également sauvegarder des contacts depuis votre appareil sur Ovi.

En outre, vous pouvez partager votre position avec vos amis.

Pour utiliser Ovi Contacts, accédez au site Web www.ovi.com.

Commencer à utiliser les Contacts Ovi

Sélectionnez **Contacts** et ouvrez l'onglet Ovi.

Le service Contacts Ovi fait partie d'Ovi et utilise les mêmes informations de compte.

Si vous êtes un nouvel utilisateur d'Ovi et de ses services, vous devez vous inscrire après d'Ovi en créant un compte Nokia pour commencer à utiliser le service Contacts dans Ovi :

Créer un compte Nokia

- 1 Sélectionnez **Discussion Ovi** et connectez-vous à Internet lorsque vous y êtes invité.
- 2 Saisissez les informations requises.
- 3 Dans l'écran **Mon profil**, saisissez les informations relatives à votre profil. Votre nom et votre prénom sont des détails obligatoires.
- 4 Sélectionnez **Terminé**.

Si vous vous êtes déjà inscrit auprès d'Ovi à l'aide de votre PC ou de votre appareil mobile, vous pouvez commencer à utiliser le service **Contacts Ovi** avec les détails du même compte.

Se connecter à **Contacts** dans Ovi et activer le service

Sélectionnez **Discussion Ovi**, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Si vous n'avez pas encore fourni les informations de votre profil pour l'application **Contacts Ovi**, faites-le, puis sélectionnez **Terminé**. Votre nom et votre prénom sont des détails obligatoires.

Se connecter au service

Sélectionnez **Menu** > **Contacts** et ouvrez l'onglet Ovi.

Se connecter à **Ovi Contacts**

Sélectionnez **Connexion** et la méthode de connexion. Utilisez une connexion sans fil LAN (WLAN) si disponible.

Annuler la connexion

Sélectionnez **Options** > **Annuler la connexion**.

Une connexion de données par paquets peut générer des frais de transmission de données supplémentaires. Pour plus d'informations sur les tarifs, contactez votre prestataire de services réseau.

Sélectionnez **Connexion** > **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Sélectionner — Pour sélectionner l'élément.

Connexion — Pour vous connecter au service si vous êtes déconnecté.

Mon profil — Pour modifier les informations de votre profil.

Recommander à un ami — Pour inviter un contact à rejoindre Ovi Contacts. L'invitation est envoyée sous la forme d'un SMS.

Paramètres — Pour modifier les paramètres d'Ovi Contacts.

Les options disponibles peuvent varier.

Créer et modifier votre profil

Modifier les informations relatives à votre profil

Sélectionnez **Mon profil**.

Afficher les profils de vos amis de Contacts dans Ovi

Sélectionnez un ami et **Options** > **Profil**.

Les informations relatives à votre profil sont visibles aux yeux de vos amis de Ovi Contacts. Les autres utilisateurs d'Ovi Contacts ne voient que les détails suivants du profil, notamment lors d'une recherche : prénom et nom. Pour modifier les paramètres de confidentialité, accédez à Ovi sur votre PC et connectez-vous à votre compte Nokia.

Modifier l'image de votre profil

Sélectionnez l'image de profil, **Sélect. photo existante**, puis la nouvelle image. Vous pouvez aussi modifier ou supprimer l'image courante du profil ou en capturer une nouvelle.

Modifier votre disponibilité

Par défaut, votre disponibilité est réglée sur **Disponible**. Pour modifier votre disponibilité, sélectionnez l'icône.

Raconter à vos amis ce que vous êtes en train de faire

Sélectionnez **Que faites-vous ?**, puis saisissez le texte dans le champ.

Afficher aux yeux de vos amis le morceau de musique que vous écoutez

Sélectionnez **En écoute**. A cette fin, vous devez autoriser le partage de vos informations En écoute dans les paramètres de présence.

Modifier vos informations de contact

Sélectionnez un champ et saisissez le texte.

Dans l'écran Mon profil, sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Modifier — Pour couper, copier ou coller du texte.

Modifier — Pour changer votre état (quand le champ d'état est sélectionné).

Activer — Pour commencer à diffuser votre emplacement ou vos informations En écoute à vos amis (quand l'un ou l'autre champ est sélectionné).

Annuler les modifications — Pour annuler les modifications apportées dans l'affichage du profil.

Modif. emplac. partagés — Pour sélectionner les points de repère à diffuser à vos amis (quand le champ Mon emplacement est sélectionné).

Arrêter le partage — Pour arrêter de diffuser votre position à vos amis (quand le champ Mon emplacement est sélectionné).

Les options disponibles peuvent varier.

Pour communiquer votre position à vos amis.

Pour communiquer votre emplacement, vous devez créer des points de repère dans les paramètres de présence et autoriser leur partage. Pour recevoir des informations d'emplacement de votre ami, vous devez disposer de l'application Cartes. Pour envoyer et recevoir des informations d'emplacement, les applications Cartes et Positionnement sont nécessaires.

- 1 Sélectionnez **Mon emplacement**. Si votre emplacement est inconnu, sélectionnez **Mon emplacement > Ajouter emplac. actuel**.
- 2 Saisissez le nom de l'emplacement. L'emplacement est diffusé à vos amis, puis ajouté à la liste de vos points de repère.

Rechercher et ajouter des amis

Sélectionnez **Options > Inviter un ami**.

Rechercher un ami

Saisissez le nom de l'ami dans le champ Rechercher des amis, puis sélectionnez l'icône de recherche. Vous ne pouvez pas rechercher des amis sur base de leur numéro de téléphone mobile ou leur adresse e-mail.

Parcourir les résultats de la recherche

Sélectionnez **Résultats suivants** ou **Résultats précédents**.

Démarrer une nouvelle recherche

Sélectionnez **Nouvelle recherche**.

Si les amis que vous recherchez sont introuvables, cela signifie qu'ils ne sont pas inscrits en tant que membres Ovi ou qu'ils ne sont pas visibles dans les recherches. Lorsque vous y êtes invité, envoyez un SMS à vos amis pour les inviter à rejoindre Contacts dans Ovi.

Envoyer une invitation à rejoindre Contacts dans Ovi

Sélectionnez **Sélectionner un service** : et le service utilisé par votre ami. Saisissez le nom d'utilisateur de votre ami, puis sélectionnez l'icône d'envoi.

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Sélectionner — Pour sélectionner un élément.

Ouvrir — Pour ouvrir un élément.

Inviter comme ami — Pour envoyer une invitation au contact.

Afficher le profil — Pour afficher le profil du contact.

Renouveler l'invitation — Pour renvoyer une invitation à rejoindre Contacts Ovi à un ami en attente.

Rechercher — Pour rechercher le contact qui correspond au nom ou à tout autre mot-clé que vous avez saisi dans le champ Rechercher des amis.

Modifier le texte — Permet de couper, de copier ou de coller du texte.

Les options disponibles peuvent varier.

Discutez avec vos amis

Pour commencer une discussion avec un ami

Sélectionnez l'ami.

Envoyez un message chat.

Saisissez le texte du message dans le champ et sélectionnez l'icône d'envoi.

Dans l'écran de discussion, sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Envoyer — Pour envoyer le message.

Envoyer fichier — Pour envoyer une photo, un clip vidéo, un fichier audio ou un autre fichier à votre partenaire de Chat.

Env. mon emplacement — Pour envoyer les détails de votre emplacement à votre interlocuteur (si pris en charge par les deux appareils).

Ajouter une émoticône — Pour insérer une émoticône.

Profil — Pour afficher les informations d'un ami.

Mon profil — Pour sélectionner votre état de présence ou votre image de profil, personnaliser votre message ou modifier vos coordonnées.

Modifier le texte — Pour copier ou coller du texte.

Terminer la discussion — Pour mettre fin à la discussion active.

Quitter — Pour mettre fin à toutes les discussions actives et fermer l'application.

Les options disponibles peuvent varier.

Pour recevoir des informations d'emplacement de votre ami, vous devez disposer de l'application Cartes. Pour envoyer et recevoir des informations d'emplacement, les applications Cartes et Positionnement sont nécessaires.

Pour recevoir un fichier quelconque, vous ou le destinataire devez accepter le fichier. Pour annuler l'envoi ou la réception durant le transfert du fichier, sélectionnez **Annuler**.

Afficher le lieu où se trouve votre ami

Sélectionnez **Afficher sur carte**.

Revenir à l'écran principal de Contacts dans Ovi sans mettre fin à la conversation

Sélectionnez **Retour**.

Ajouter, composer ou copier des numéros de téléphone à partir d'une conversation

Allez jusqu'à un numéro de téléphone dans une conversation et sélectionnez **Options** et l'option adéquate.

Modifier vos points de repère

Pour modifier vos points de repère, dans l'écran Points de repère, sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Sélect./Désélect. — Pour cocher ou décocher des éléments dans la liste.

Modifier — Pour modifier le nom ainsi que d'autres propriétés du point de repère.

Nouveau repère — Pour créer un nouveau point de repère pour votre position courante, sélectionner un emplacement sur la carte ou saisir manuellement les détails.

Paramètres d'Ovi Contacts

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Compte — Pour accéder aux détails de votre compte et définir votre visibilité aux yeux des autres dans une recherche.

Présence — Pour partager votre emplacement actuel avec vos amis, et leur permettre de voir lorsque vous passez un appel téléphonique (état d'appel)

Personnalisation — Pour modifier les paramètres liés au démarrage et aux sonneries de l'application Ovi Contact, ainsi que pour configurer votre appareil pour qu'il accepte automatiquement les invitations de vos amis.

Connexion — Pour sélectionner la connexion réseau à utiliser et activer les avertissements d'itinérance.

Quitter — Pour mettre fin à toutes les discussions actives et fermer l'application.

Paramètres de compte Nokia

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Compte**.

Modifier les informations de votre compte

Sélectionnez **Mon compte**.

Définir votre visibilité dans des recherches

Sélectionnez **Mon compte** > **Visibilité dans recherche**. Vous devez être en ligne pour modifier votre visibilité.

Paramètres de présence

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Présence**.

Modifier les paramètres de présence

Choisissez parmi les options suivantes :

Partager mon emplace. — Pour autoriser vos amis à voir votre emplacement.

Partager En écoute — Pour autoriser vos amis à voir le morceau de musique que vous écoutez actuellement sur votre appareil mobile.

Partager état d'appel — Pour autoriser vos amis à voir votre état d'appel.

Partager votre emplacement

Sélectionnez **Partager mon emplace.**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Partage autorisé — Pour autoriser vos amis à voir votre emplacement dans les repères sélectionnés.

Mes repères partagés — Pour sélectionner les points de repère à partir desquels votre emplacement est diffusé à vos amis.

Intervalle d'actualisation — Pour sélectionner la fréquence de diffusion de votre emplacement courant.

Ajouter un emplacement à la liste des points de repère

Sélectionnez **Partager mon emplace.** > **Mes repères partagés** > **Options** > **Nouveau repère**.

Ajouter votre emplacement actuel comme repère

Sélectionnez **Position actuelle**.

Rechercher un emplacement sur une carte

Sélectionnez **Sélectionner sur carte**.

Ajouter un point de repère manuellement

Sélectionnez **Entrer manuellement**.

Sélectionner les emplacements à partager avec vos amis

- 1 Sélectionnez **Partager mon emplace.** > **Mes repères partagés**.
- 2 Sélectionnez les points de repère dans la liste.

- 3 Sélectionnez **Options** pour modifier, cocher et décocher des éléments dans la liste. Selon vos paramètres, votre emplacement s'affiche aux yeux de vos amis quand vous vous trouvez dans un des emplacements sélectionnés.

Paramètres de personnalisation

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Personnalisation**.

Choisissez parmi les options suivantes :

Connexion au démarr. — Pour vous connecter automatiquement à Ovi Contacts quand vous allumez votre appareil mobile.

Accept. autom. invit. ami — Pour accepter automatiquement les demandes de vos amis sans notification.

Signal message — Pour sélectionner un signal à affecter aux nouveaux messages.

Signal ami en ligne — Pour sélectionner le signal qui retentit quand un ami est en ligne.

Icône écran d'accueil — Pour ajouter l'icône du raccourci Ovi Contacts à l'écran d'accueil de votre appareil.

Param. connexion

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Connexion**.

Modifier les paramètres de connexion

Sélectionnez **Connexion au réseau** et la connexion souhaitée. Pour utiliser la connexion par défaut définie dans les paramètres de connexion de votre appareil, sélectionnez **Connexion par défaut**.


Régler l'appareil pour être averti lorsque votre réseau domestique n'est pas disponible

Pour recevoir un avertissement lorsque votre appareil tente de se connecter à un autre réseau, sélectionnez **Avertissement itinérance** > **Activé**.

Personnaliser votre appareil

Vous pouvez personnaliser votre appareil en changeant l'écran d'accueil, les tonalités ou les thèmes.

Modifier l'apparence de votre appareil

 Vous pouvez utiliser des thèmes pour modifier le style de l'affichage, notamment la photo du fond d'écran et la disposition du menu principal.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Perso** > **Thèmes**.

Afficher l'aperçu d'un thème

Sélectionnez **Généraux**, accédez au thème et patientez quelques secondes.

Activer le thème

Sélectionnez **Options** > **Appliquer**.

Modifier la disposition du menu principal

Sélectionnez **Menu**.

Modifier l'apparence de l'écran d'accueil

Sélectionnez **Thème écr. d'acc.**


Définir une photo ou un diaporama comme arrière-plan de l'écran d'accueil

Sélectionnez **Fond d'écran** > **Photo** ou **Diaporama**.

Modifier l'image affichée dans l'écran d'accueil lors de la réception d'un appel

Sélectionnez **Photo d'appel**.

Profils

 Vous pouvez utiliser des profils pour définir et personnaliser des sonneries, des signalisations de message et autres tonalités pour différents événements, environnements ou groupes d'appelants. Le nom du mode sélectionné est affiché dans l'écran d'accueil. Si le profil Général est en cours d'utilisation, seule la date s'affiche.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Perso** > **Modes**.

Dossier Musique**Lecteur audio**

Le lecteur audio prend en charge des formats de fichier tels que AAC, AAC+, eAAC+, MP3 et WMA. Le lecteur audio ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctionnalités d'un format de fichier ou toutes les variantes des formats de fichier.

Vous pouvez également utiliser le Lecteur audio pour écouter des podcasts. Les podcasts sont un moyen de diffuser du contenu audio ou vidéo à partir d'Internet en utilisant les technologies RSS ou Atom, en vue de leur écoute sur des appareils mobiles et des PC.

Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition.

Lire un morceau ou un podcast



Pour ouvrir le lecteur audio, sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Lect. audio**.


Vous devez peut-être actualiser la musicothèque et la bibliothèque de podcasts après avoir mis à jour la sélection de morceaux ou de podcasts dans votre appareil. Pour ajouter tous les éléments disponibles à la bibliothèque, sélectionnez **Options > Actualiser Ma Musique**.

Pour lire un morceau ou un podcast :


- 1 Sélectionnez des catégories pour naviguer jusqu'au morceau ou podcast que vous souhaitez écouter.
- 2 Pour lire un élément, sélectionnez-le dans la liste.

Pour interrompre la lecture, tapez sur ; pour la reprendre, tapez sur .

Pour l'avance rapide ou le rebobinage, maintenez la touche  ou  enfoncée.

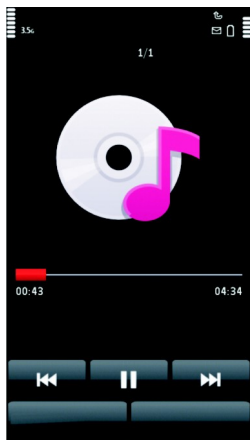

Pour accéder à l'élément suivant, tapez sur . Pour revenir au début de l'élément, tapez sur . Pour passer au morceau précédent, tapez à nouveau sur  pendant 2 secondes une fois qu'un morceau ou un podcast a commencé.

Pour activer ou désactiver la lecture aléatoire () , sélectionnez **Options > Lecture aléatoire**.

Pour répéter l'élément en cours (⏮), tous les éléments (⏮) ou pour désactiver la répétition, sélectionnez **Options > Répétition**.

Si vous lisez des podcasts, la lecture aléatoire et la répétition sont automatiquement désactivées.

Pour régler le volume, appuyez sur la touche de volume.


Pour modifier la tonalité de la musique en cours de lecture, sélectionnez **Options > Egaliseur**.

Pour modifier la balance et l'image stéréo ou pour accentuer les graves, sélectionnez **Options > Paramètres**.

Pour revenir à l'écran d'accueil et continuer l'exécution du lecteur en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

Pour fermer le lecteur, sélectionnez **Options > Quitter**.

Listes de lecture

 Grâce aux listes de lecture, vous pouvez créer des sélections de morceaux à lire dans un ordre spécifique.

Sélectionnez **Menu > Musique > Lect. audio et Listes de lecture**.

Créer une liste de lecture

- 1 Sélectionnez **Options > Nouvelle liste lecture**.
- 2 Saisissez un nom pour la liste de lecture et sélectionnez **OK**.
- 3 Pour ajouter des morceaux maintenant, sélectionnez **Oui**. Pour ajouter des morceaux ultérieurement, sélectionnez **Non**.
- 4 Si vous sélectionnez **Oui**, sélectionnez des artistes afin de rechercher les morceaux que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture. Pour ajouter des éléments, sélectionnez **Ajouter**.
Pour afficher ou masquer les morceaux sous un artiste, sélectionnez **Développer** ou **Réduire**.
- 5 Lorsque vous avez effectué vos sélections, sélectionnez **Terminer**.
Si une carte mémoire compatible est insérée, la liste de lecture est enregistrée sur celle-ci.

Afficher les détails d'une liste de lecture

Sélectionnez **Options** > **Détails liste de lecture**.

Ajouter d'autres morceaux lors de l'affichage de la liste de lecture

Sélectionnez **Options** > **Ajouter des morceaux**.

Ajouter des morceaux, des albums, des artistes, des genres ou des compositeurs à une liste de lecture

Sélectionnez un élément et **Options** > **Ajouter à liste de lect.** > **Liste lecture enreg.** ou **Nouvelle liste lecture**.

Supprimer un morceau d'une liste de lecture

Sélectionnez **Options** > **Retirer**.

Cette action ne supprime pas le morceau de l'appareil, mais uniquement de la liste de lecture.

Réorganiser les morceaux d'une liste de lecture

- 1 Sélectionnez le morceau que vous souhaitez déplacer et **Options** > **Réorganiser la liste**.
- 2 Déplacez le morceau jusqu'à l'endroit souhaité, puis sélectionnez **Déplacer**.
- 3 Pour déplacer un autre morceau, sélectionnez-le et **Sélect.**, déplacez le morceau jusqu'à l'endroit souhaité, puis sélectionnez **Déplacer**.
- 4 Pour finir de réorganiser la liste de lecture, sélectionnez **Terminer**.


Podcasts


Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Lect. audio** et **Podcasts**.

Les épisodes de podcast ont trois états : jamais lu, lu en parti et lu en intégralité. Si l'état est partiellement lu, l'épisode est lu à partir de la dernière position de lecture à la prochaine lecture. Si l'état n'a jamais été lu ou n'a été lu que partiellement, l'épisode est lu depuis le début.

Copier de la musique depuis votre ordinateur

Vous souhaiteriez écouter sur votre appareil de la musique qui se trouve sur votre ordinateur ? Nokia Ovi Player est le moyen le plus rapide de transférer de la musique sur votre appareil, et il vous permet en outre de gérer et de synchroniser votre collection de musique.

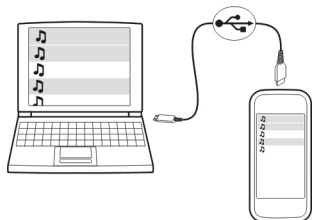

- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à votre ordinateur. Veillez à ce qu'une carte mémoire compatible soit insérée dans votre appareil.
- 2 Sur votre appareil, sélectionnez la zone de notification dans le coin supérieur droit et sélectionnez  > **USB** > **Transfert multimédia**.
- 3 Sur votre ordinateur, ouvrez Nokia Ovi Player. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'aide d'Ovi Player.

Téléchargez la dernière version d'Ovi Player à partir de www.ovi.com/suite.

Certains fichiers de musique peuvent être protégés par la gestion des droits numériques (DRM) et ne peuvent pas être lus sur plusieurs appareils.

Nokia Ovi Player

Avec Nokia Ovi Player, vous pouvez télécharger de la musique depuis Ovi Musique, transférer votre musique sur votre appareil depuis votre ordinateur et gérer ou organiser vos fichiers musicaux. Pour télécharger Nokia Ovi Player, accédez au site Web www.ovi.com.

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour télécharger de la musique.

Télécharger, transférer et gérer de la musique entre votre ordinateur et votre appareil mobile

- 1 Ouvrez Nokia Ovi Player sur votre ordinateur. Si vous souhaitez télécharger de la musique, inscrivez-vous ou connectez-vous.
- 2 Connectez votre appareil à l'ordinateur avec un câble de données USB compatible.
- 3 Pour sélectionner le mode de connexion sur votre appareil, sélectionnez **Transfert multimédia**.

Ovi Musique

Avec Ovi Musique (service réseau), vous pouvez rechercher, parcourir, acheter et télécharger de la musique sur votre appareil.

Le service Ovi Musique remplacera le Music store.

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Ovi Musique**.

Pour télécharger de la musique, vous devez tout d'abord vous enregistrer sur le service.

Le téléchargement de musique peut entraîner des frais supplémentaires et la transmission d'un grand volume de données (service réseau). Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services réseau.

Pour accéder à Ovi Musique, vous devez disposer d'un point d'accès Internet valide dans l'appareil. Vous pouvez être invité à sélectionner le point d'accès à utiliser lors de la connexion à Ovi Musique.

Sélectionner le point d'accès

Sélectionnez **Point d'accès par défaut**.

La disponibilité et l'apparence des paramètres d'Ovi Musique peuvent varier. Les paramètres peuvent également être prédéfinis et vous risquez de ne pas pouvoir les modifier. Lorsque vous naviguez sur Ovi Musique, vous pouvez avoir la possibilité de modifier les paramètres.

Modifier les paramètres Ovi Musique

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Ovi Musique n'est pas disponible dans tous les pays ou régions.

Nokia Podcasting

L'application Nokia Podcasting (service réseau) vous permet de rechercher, découvrir, vous abonner et télécharger des podcasts par liaison radio, mais aussi de lire, gérer et partager des podcasts audio et vidéo avec votre appareil.

Paramètres de podcasting

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Podcasting**.

Pour commencer à utiliser Podcasting, définissez les paramètres de votre connexion et de téléchargement.

Paramètres de connexion

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Connexion** et choisissez parmi les options suivantes :

Pt d'accès par déf. — Pour sélectionner le point d'accès à utiliser pour vous connecter à Internet.

URL service recherche — Pour définir l'adresse Web du service de recherche de podcast à utiliser pour rechercher des podcasts.

Paramètres de téléchargement

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Téléchargement** et choisissez parmi les options suivantes :

Enregistrer dans — Pour définir où enregistrer des podcasts.

Intervalle mise à jour — Définissez à quelle fréquence les podcasts sont mis à jour.

Heure proch. mise à jr — Définissez l'heure de la prochaine mise à jour automatique.

Les mises à jour automatiques se produisent uniquement si un point d'accès par défaut spécifique est sélectionné et si l'application Podcasting est ouverte.

Limite télécharg. (%) — Définissez le pourcentage de la mémoire utilisée pour les téléchargements de podcasts.

Si la limite est dépassée — Pour définir ce qu'il y a lieu de faire en cas de dépassement de la limite de téléchargement.

Le fait de paramétrer l'application pour qu'elle récupère automatiquement les podcasts peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services.

Restaurer les paramètres par défaut

Sélectionnez **Options** > **Rétablir param. défaut.**

Télécharger des podcasts

Une fois que vous êtes abonné à un podcast, vous pouvez télécharger, lire et gérer les épisodes de podcast.

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Podcasting.**

Afficher une liste des podcasts auxquels vous êtes abonné

Sélectionnez **Podcasts.**

Afficher des titres d'épisodes individuels

Sélectionnez le titre du podcast.

Un épisode est un fichier multimédia particulier d'un podcast.

Démarrer un téléchargement

Sélectionnez le titre de l'épisode.

Vous pouvez télécharger plusieurs épisodes simultanément.

Commencer à lire un podcast avant que le téléchargement ne soit terminé

Accédez à un podcast, puis sélectionnez **Options** > **Lire l'aperçu**.

Les podcasts téléchargés avec succès sont stockés dans le dossier Podcasts, mais risquent de ne pas pouvoir être affichés immédiatement.



Radio


Écouter la radio

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Radio**.

Pour écouter la radio, vous devez connecter un kit oreillette compatible à l'appareil. Le kit oreillette fait office d'antenne.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous pouvez choisir de régler automatiquement les stations locales.

Pour écouter la station suivante ou précédente, sélectionnez  ou .

Pour couper le son de la radio, sélectionnez .

Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Stations — Afficher les stations de radio enregistrées.

Réglage des stations — Rechercher des stations de radio.

Mémoriser — Enregistrer la station de radio.

Activer le haut-parleur ou **Désactiver haut-parleur** — Activer ou désactiver le haut-parleur.

Autres fréquences — Choisir d'activer ou non la recherche automatique d'une meilleure fréquence RDS pour la station si le niveau de fréquence est faible.

Écoute en fond — Retourner à l'écran d'accueil avec la radio fonctionnant en arrière-plan.

Gérer les stations de radio

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Radio**.

Pour écouter des stations enregistrées, sélectionnez **Options** > **Stations**, puis sélectionnez une station dans la liste.

Pour supprimer ou renommer une station, sélectionnez **Options** > **Stations** > **Options** > **Supprimer** ou **Renommer**.

Pour définir la fréquence souhaitée manuellement, sélectionnez **Options > Réglage des stations > Options > Réglage manuel**.

Appareil photo

Votre appareil prend en charge une résolution de capture d'image de 2 592 x 1 944 pixels. La résolution de l'image dans ce manuel peut apparaître différemment.

Activer l'appareil photo

Pour activer l'appareil photo, sélectionnez **Menu > Applications > App. photo**.

Prise de vue

Commandes et indicateurs d'image fixe

Le viseur de l'appareil photo affiche les éléments suivants :



- 1 Indicateur de mode
- 2 Curseur de zoom. Pour activer ou désactiver le curseur du zoom, tapotez l'écran.
- 3 Icône de capture
- 4 Paramètres de capture
- 5 Témoin de niveau de charge de la batterie
- 6 Indicateur de résolution d'image
- 7 Compteur d'images (nombre approximatif d'images que vous pouvez capturer en utilisant le réglage actuel de qualité de la photo et la mémoire disponible)
- 8 Mémoire utilisée. Selon la configuration de l'appareil, vous avez le choix entre les options suivantes : mémoire de l'appareil (📁) ou carte mémoire (📁).
- 9 Indicateur de signal GPS
- 10 Modes scéniques









Paramètres de capture et d'enregistrement

Pour ouvrir l'affichage des paramètres de capture et d'enregistrement avant la prise d'une photo ou l'enregistrement d'un clip vidéo, sélectionnez **Menu > Applications > App. photo** et ☰.







L'affichage des paramètres de capture et d'enregistrement vous propose des raccourcis vers les différents éléments et paramètres avant la prise de vue ou l'enregistrement d'un clip vidéo.

Les paramètres de capture et d'enregistrement par défaut sont rétablis une fois l'appareil photo fermé.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

-  — Sélectionner la scène.
-  ou  — Basculer entre le mode vidéo et le mode photo.
-  — Afficher ou masquer la grille du viseur (photos seulement).
-  ou  — Afficher ou masquer la grille du viseur (photos seulement).
-  — Activer le déclencheur à retardement (images seulement).
-  — Ouvrez Galerie.

Paramètres d'image :

-  — Sélectionnez un effet de couleur.
-  — Réglez la balance des blancs. Sélectionnez les conditions lumineuses actuelles. Cela permet à l'appareil photo de reproduire les couleurs avec plus de précision.
-  — Réglez la compensation d'exposition (images seulement). Si vous photographiez un sujet sombre avec un arrière-plan très clair, comme de la neige, réglez l'exposition sur +1 ou +2 pour compenser la luminosité de l'arrière-plan. Pour des sujets clairs avec un arrière-plan foncé, utilisez -1 ou -2.
-  — Réglez la sensibilité à la lumière (images seulement). Augmentez la sensibilité à la lumière en cas d'éclairage faible pour éviter les images trop foncées ou floues. L'augmentation de la sensibilité à la lumière peut également accroître le "bruit" de l'image.
-  — Réglez le contraste (images seulement). Réglez la différence entre les parties les plus claires et les parties les plus sombres de l'image.
-  — Réglez la netteté (images seulement).

L'affichage à l'écran change pour correspondre aux paramètres définis.

Les paramètres de capture sont spécifiques au mode de prise de vues. La permutation entre les deux modes ne réinitialise pas les paramètres définis.

Si vous sélectionnez une nouvelle scène, les paramètres de prise de vue sont remplacés par la scène sélectionnée. Si nécessaire, vous pouvez modifier les paramètres de prise de vue après avoir sélectionné une scène.


La sauvegarde de la photo prise peut prendre plus de temps si vous modifiez les paramètres de zoom, de luminosité ou de couleurs.

Prendre une photo

Sélectionnez **Menu > Applications > App. photo.**

Lors de la prise d'une photo, tenez compte des points suivants :

- Utilisez les deux mains pour que l'appareil photo reste immobile.
- La qualité d'une image agrandie numériquement à l'aide du zoom est moins bonne qu'une photo sans effet de zoom.
- L'appareil photo passe en mode d'économie de batterie après une minute d'inactivité environ.


Pour basculer du mode vidéo au mode photo, le cas échéant, sélectionnez  > .


Effectuer un zoom avant ou arrière à la prise de vue


Utilisez le curseur du zoom.


Après la capture d'une image

Après avoir capturé une photo, sélectionnez l'une des options suivantes (disponibles uniquement si vous avez sélectionné **Options > Paramètres > Afficher la photo prise > Oui**) :

 — Envoyer la photo dans un MMS, dans un e-mail ou à l'aide d'autres méthodes de connexion telles que la connectivité Bluetooth.

Pour envoyer l'image à la personne à qui vous parlez, sélectionnez  pendant un appel.

 — Pour télécharger la photo vers un album en ligne compatible.

 **Supprimer** — Supprimer l'image.

Utiliser la photo comme fond d'écran dans l'écran d'accueil

Sélectionnez **Options > Utiliser la photo > Déf. en fond d'écran.**

Définir la photo comme photo d'appel par défaut

Sélectionnez **Options > Utiliser la photo > Déf. en photo d'appel.**

Attribuer la photo à un contact

Sélectionnez **Options > Utiliser la photo > Attrib. à un contact.**


Revenir au viseur pour prendre une nouvelle photo

Sélectionnez **Retour.**

Scènes

Une scène vous aide à trouver les paramètres de couleur et d'éclairage adéquats pour l'environnement actuel. Les paramètres de chaque scène ont été définis en fonction d'un style ou d'un environnement spécifique.

La scène par défaut des modes image et vidéo est **Automatique** (représentée par **A**).

Pour modifier la scène, sélectionnez  et une scène.

Pour que votre propre scène soit adaptée à un environnement spécifique, sélectionnez **Déf. par l'utilisateur > Changer**. Dans la scène définie par l'utilisateur, vous pouvez régler plusieurs paramètres d'éclairage et de couleur. Pour copier les paramètres d'une autre scène, sélectionnez **Selon le mode scénique** et la scène souhaitée. Pour enregistrer les modifications et revenir à la liste des scènes, sélectionnez **Retour**. Pour activer votre propre scène, sélectionnez **Déf. par l'utilisateur > Sélectionner**.

Informations d'emplacement


Vous pouvez ajouter automatiquement des informations d'emplacement de capture aux détails du fichier du matériel capturé.


Sélectionnez **Menu > Applications > App. photo**.

Pour ajouter des informations d'emplacement à toutes les images capturées, sélectionnez **Options > Paramètres > Afficher les infos GPS > Activé**.

Obtenir les coordonnées de votre emplacement peut prendre plusieurs minutes. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Si vous partagez un fichier qui contient des informations d'emplacement, celles-ci sont également partagées et votre emplacement peut être visible par des tiers qui visualisent le fichier. L'appareil requiert des services réseau pour obtenir des informations d'emplacement.

Indicateurs d'informations d'emplacement :

 — Informations d'emplacement indisponibles. Le système GPS reste activé à l'arrière-plan pendant plusieurs minutes. Si une connexion satellite est détectée et si l'indicateur devient  entre-temps, l'ensemble des photos et clips vidéos capturés pendant cette période sont balisés en fonction des informations de position GPS reçues.

 — Informations d'emplacement disponibles. Les informations d'emplacement sont ajoutées aux détails du fichier.

Les informations d'emplacement peuvent être ajoutées à une image ou à un clip vidéo si les coordonnées de l'emplacement peuvent être déterminées via le réseau. La réception des coordonnées peut durer plusieurs minutes. Les conditions optimales sont obtenues dans des espaces ouverts à l'écart de grands immeubles.



Si vous partagez une image ou un clip vidéo auquel des informations d'emplacement sont associées, celles-ci sont également partagées et votre emplacement peut être visible par des tiers qui visualisent l'image ou le clip vidéo.

Vous pouvez désactiver le balisage dans les paramètres de l'appareil photo.

Déclencheur à retardement

Utilisez le déclencheur à retardement pour retarder la prise de vue de façon à vous inclure dans la photo.

Définir le délai du déclencheur à retardement

Sélectionnez  >  et le délai souhaité avant la prise de vue.

Activer le déclencheur à retardement

Sélectionnez **Activer**. L'icône de chronomètre clignote sur l'écran et la durée restante s'affiche pendant l'exécution du déclencheur à retardement. L'appareil prend la photo à la fin du délai sélectionné.

Désactiver le déclencheur à retardement



Sélectionnez  >  > .

Conseil : Pour stabiliser votre main lors d'une prise de vue, essayez d'utiliser un délai 2 secondes.

Enregistrement vidéo


Enregistrer un clip vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **App. photo**.

- 1 Pour basculer du mode photo au mode vidéo, le cas échéant, sélectionnez  > .
- 2 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Pause**. Pour reprendre l'enregistrement, sélectionnez **Continuer**. Si vous suspendez l'enregistrement sans appuyer sur aucune touche dans la minute qui suit, l'enregistrement s'arrête. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, utilisez les touches de zoom.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**. Le clip vidéo est automatiquement enregistré dans la Galerie.

Commandes et indicateurs d'enregistrement vidéo

Le viseur de vidéo affiche les éléments suivants :

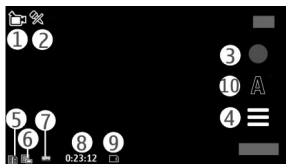

- 1 Indicateur de mode
- 2 Indicateur de désactivation du son
- 3 Icône d'enregistrement
- 4 Paramètres d'enregistrement
- 5 Témoin de niveau de charge de la batterie
- 6 Indicateur de qualité vidéo Pour modifier ce paramètre, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Qualité vidéo**.
- 7 Type de fichier du clip vidéo
- 8 Durée d'enregistrement disponible. Lorsque vous enregistrez, l'indicateur de la longueur actuelle de la vidéo montre également le temps écoulé et le temps restant.
- 9 Emplacement auquel le clip vidéo est enregistré
- 10 Modes scéniques

Après l'enregistrement d'un clip vidéo

Après avoir enregistré un clip vidéo, faites votre choix parmi les options suivantes (disponibles uniquement si vous avez sélectionné **Options** > **Paramètres** > **Afficher la vidéo prise** > **Oui**) :

- ▶ **Lecture** — Lire le clip vidéo que vous venez d'enregistrer.
- 📎 — Pour télécharger la photo vers un album en ligne compatible.
- 🗑️ **Supprimer** — Supprimer le clip vidéo.

Pour revenir au viseur afin d'enregistrer un nouveau clip vidéo, sélectionnez **Retour**.


Galerie

Pour stocker et organiser vos photos, clips vidéo, clips audio et liens de diffusion, sélectionnez **Menu** > **Galerie**.

Afficher et organiser des fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Galerie**.


Choisissez parmi les options suivantes :

 **Photos et vidéos** — Afficher des images dans la visionneuse de photos et des clips vidéo dans le Centre vidéo.

 **Morceaux** — Ouvrir le lecteur audio.

 **Clips audio** — Écouter des clips audio.

 **Autre multiméd.** — Afficher des présentations.

 indique des fichiers stockés sur votre carte mémoire compatible (le cas échéant).

Ouvrir un fichier

Sélectionnez un fichier dans la liste. Les clips vidéo et les fichiers .ram sont ouverts et lus dans le Centre vidéo et la musique et les clips audio dans le lecteur audio.

Copier ou déplacer des fichiers

Pour copier ou déplacer des fichiers vers la carte mémoire (si elle est insérée) ou vers la mémoire de l'appareil, sélectionnez un fichier, puis **Options** > **Organiser** > **Copier** ou **Déplacer** et l'option appropriée.

Afficher des photos et vidéos

Sélectionnez **Menu** > **Galerie** et **Photos et vidéos**.

Par défaut, les photos, clips vidéo et dossiers sont organisés par date et heure.

Pour ouvrir un fichier, sélectionnez un fichier dans la liste. Pour effectuer un zoom avant sur une photo, utilisez la touche de volume.

Pour modifier un clip vidéo ou une image, sélectionnez **Options** > **Modifier**.

Sélectionnez **Options** > **Utiliser le fichier**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Déf. en fond d'écran — Pour utiliser la photo comme fond d'écran dans l'écran d'accueil.

Déf. en photo d'appel — Pour définir la photo comme photo d'appel par défaut

Attrib. à un contact — Pour définir la photo comme photo d'appel pour un contact.

Comme sonnerie — Pour définir le clip vidéo comme sonnerie.

Attribuer à un contact — Pour attribuer le clip vidéo comme sonnerie pour un contact.

La barre d'outils vous permet de sélectionner les fonctions utilisées fréquemment avec les images, clips vidéo et dossiers.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

 **Envoyer** — Pour envoyer votre photo ou clip vidéo.

 **Modifier** — Pour modifier une photo ou un clip vidéo.

 **Supprimer** — Pour supprimer une photo ou un clip vidéo.

Organiser des photos et des clips vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Galerie**.

Créer un nouveau dossier

Sélectionnez **Photos et vidéos** > **Options** > **Nouveau dossier**.

Déplacer un fichier

Sélectionnez le fichier et **Options** > **Organiser** > **Déplacer dans dossier**.

Partage en ligne

A propos de Partage en ligne

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Partage lg**.

Partage en ligne (service réseau) vous permet de publier des images, des clips vidéo et des clips audio depuis votre appareil sur des services de partage en ligne compatibles, notamment des albums et des blogs. Vous pouvez également consulter et envoyer des commentaires aux publications dans ces services et télécharger du contenu sur votre appareil Nokia compatible.

Les types de contenu pris en charge et la disponibilité du service Partage en ligne peuvent varier.

S'abonner aux services

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Partage lg**.

Pour vous abonner à un service de partage en ligne, allez au site Web du prestataire de services et vérifiez que votre appareil Nokia est compatible avec le service. Créez un compte comme demandé sur le site Web. Vous recevrez un nom d'utilisateur et un mot de passe requis pour configurer votre appareil.

- 1 Pour activer un service, ouvrez l'application Partage en ligne de votre appareil, sélectionnez un appareil et **Options** > **Activer**.
- 2 Autorisez l'appareil à créer une connexion réseau. Si l'appareil vous demande un point d'accès Internet, sélectionnez-en un dans la liste.
- 3 Connectez-vous à votre compte comme demandé sur le site Web du prestataire de services.

Pour connaître la disponibilité et le coût des services tiers ainsi que le coût du transfert de données, contactez votre prestataire de services ou le service tiers approprié.

Gérer vos comptes

Pour consulter vos comptes, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Mes comptes**.

Pour créer un nouveau compte, sélectionnez **Options** > **Ajouter compte**.

Pour modifier votre nom d'utilisateur ou mot de passe pour un compte, sélectionnez celui-ci et **Options** > **Ouvrir**.

Pour définir le compte comme compte par défaut lors de l'envoi de publications depuis votre appareil, sélectionnez **Options** > **Définir par défaut**.

Pour modifier un compte, sélectionnez-le et **Options** > **Supprimer**.

Créer une publication

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Partage lg**.

Pour publier vos fichiers de photos ou de clips vidéo sur un service, accédez au service et sélectionnez **Options** > **Nouvelle transmission**. Si le service de partage en ligne fournit des canaux de publication de fichiers, sélectionnez le canal souhaité.

Pour ajouter votre photo, clip vidéo ou clip audio à la publication, sélectionnez **Options** > **Insérer**.

Entrez un titre ou une description pour la publication, si disponible.

Pour ajouter des balises à la publication, sélectionnez **Etiquettes**.

Pour permettre la publication des informations de localisation contenues dans le fichier, sélectionnez **Emplac.**.

Pour envoyer la publication au service, sélectionnez **Options** > **Transmettre**.

Publier des fichiers de la Galerie

Vous pouvez publier vos photos et clips vidéo à partir de Galerie vers un service de partage en ligne.

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Galerie** et vos photos et clips vidéo à publier.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Transmettre** et le compte souhaité.

- 3 Modifiez votre publication en cas de besoin.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Transmettre**.

Centre vidéo Nokia

Le Centre vidéo Nokia (service réseau) permet de télécharger et de diffuser des clips vidéo sans fil à partir de services Internet compatibles utilisant les données par paquet ou une connexion Wi-Fi. Vous pouvez également transférer des clips vidéo d'un ordinateur compatible vers votre appareil et les afficher dans le Centre vidéo.

L'utilisation de points d'accès de données par paquet pour télécharger des vidéos peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Il se peut que votre appareil possède des services prédéfinis.

Les prestataires de services peuvent proposer le contenu gratuitement ou le facturer. Vérifiez le prix au niveau du service ou auprès de votre prestataire de services.

Télécharger et lire un clip vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Centre vidéo**.

Installer un service vidéo

Sélectionnez **Flux vidéo** > **Annuaire vidéos** et le service vidéo souhaité.

Ajouter manuellement un flux vidéo

Dans l'écran des flux vidéo, sélectionnez **Options** > **Ajouter flux** > **Ajouter manuellement**.

Parcourir des services vidéo installés

Sélectionnez **Flux vidéo**. Le contenu de certains services vidéo est divisé en catégories. Pour parcourir des clips vidéo, sélectionnez une catégorie.

Rechercher un clip vidéo

Sélectionnez **Rechercher vidéo**. La recherche peut ne pas être disponible dans tous les services.

Télécharger un clip vidéo

Sélectionnez **Options** > **Télécharger**. Certains clips vidéo peuvent être diffusés par liaison radio, mais d'autres doivent tout d'abord être téléchargés sur votre appareil. Les téléchargements se poursuivent à l'arrière-plan si vous quittez l'application. Les clips vidéo téléchargés sont enregistrés dans Mes vidéos.

Diffuser un clip vidéo ou lire un clip vidéo téléchargé

Sélectionnez l'icône Lire.

Pour afficher les touches de commande durant la lecture, tapotez sur l'écran.
Pour ajuster le volume, utilisez les touches de volume.

Programmer des téléchargements

Planifier un téléchargement automatique de clips vidéo dans un service

Sélectionnez **Options** > **Programmer télécharg.**. Les nouveaux clips vidéo sont automatiquement téléchargés chaque jour à l'heure définie.

Annuler des téléchargements planifiés

Sélectionnez **Télécharg. manuel** et la méthode de téléchargement.

Le fait de paramétrer l'application pour qu'elle télécharge automatiquement des clips vidéo peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services.

Flux vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Centre vidéo**.

Le contenu des services vidéo installés est distribué à l'aide de flux RSS. Pour afficher et gérer vos flux, sélectionnez **Flux vidéo**.

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Abonnements aux flux — Pour vérifier vos abonnements aux flux actuels.

Détails du flux — Pour afficher des informations à propos d'une vidéo.

Ajouter flux — Pour vous abonner à de nouveaux flux. Sélectionnez **Via l'Annuaire vidéos** pour sélectionner un flux depuis les services dans l'annuaire vidéo.

Actualiser les flux — Pour actualiser le contenu de tous les flux.

Gérer le compte — Pour gérer vos options de compte pour un flux donné, le cas échéant.

Pour afficher les vidéos disponibles dans un flux, sélectionnez un flux dans la liste.

Mes vidéos

Mes vidéos est un lieu de stockage pour tous les clips vidéo. Vous pouvez répertorier les clips vidéo téléchargés et les clips vidéo enregistrés avec l'appareil photo de votre téléphone dans des affichages séparés.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Centre vidéo**.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

Reprendre téléch. — Pour reprendre un téléchargement en pause ou ayant échoué.

Annuler téléch. — Pour annuler un téléchargement.

Détails de la vidéo — Pour afficher des informations relatives à un clip vidéo.

Chercher — Rechercher un clip vidéo. Saisissez un terme de recherche correspondant au nom du fichier.

Etat de la mémoire — Pour afficher la quantité de mémoire disponible et utilisée.

Trier par — Pour trier des clips vidéo. Pour sélectionner la catégorie souhaitée.

Déplacer et copier — Pour déplacer ou copier des clips vidéo. Sélectionnez **Copier** ou **Déplacer** et l'emplacement souhaité.

Transférer des clips vidéo depuis votre ordinateur

Transférer vos propres clips vidéo depuis des appareils compatibles à l'aide d'un câble de données USB compatible. Seuls des clips vidéo dont le format est pris en charge par votre appareil sont affichés.

- 1 Pour afficher votre appareil sur un ordinateur en tant que mémoire de masse où vous pouvez transférer des fichiers de données, établissez une connexion à l'aide d'un câble de données USB compatible.
- 2 Sélectionnez **Stockage de masse** comme mode de connexion. Une carte mémoire compatible doit être insérée dans l'appareil.
- 3 Sélectionnez les clips vidéo que vous souhaitez copier à partir de votre ordinateur.
- 4 Transférez les clips vidéo vers **E:\My Videos** sur la carte mémoire.
Les clips vidéo transférés apparaissent dans le dossier Mes vidéos.

Paramètres du centre vidéo

Dans l'écran principal du Centre vidéo, sélectionnez **Options** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

Sélection service vidéo — Sélectionnez les services vidéo qui doivent s'afficher dans le Centre vidéo. Vous pouvez également ajouter, retirer, modifier et afficher les détails d'un service vidéo. Vous ne pouvez pas modifier des services vidéo préinstallés.

Paramètres connexion — Pour définir la destination réseau utilisée pour la connexion réseau, sélectionnez **Connexion réseau**. Pour sélectionner la connexion manuellement à chaque fois que le Centre vidéo ouvre une connexion réseau, sélectionnez **Toujours demander**.

Pour activer ou désactiver la connexion GPRS, sélectionnez **Confirmer utilis. GPRS**.

Pour activer ou désactiver l'itinérance, sélectionnez **Confirmer itinérance**.

Contrôle parental — Définissez une limite d'âge pour les vidéos. Le mot de passe requis est identique à celui du code de verrouillage de l'appareil. Le réglage d'usine du code verrou est **12345**. Dans les services de vidéo à la demande, les vidéos pour lesquelles la limite d'âge est supérieure ou égale à celle définie sont masquées.

Mémoire préférée — Spécifiez si vous souhaitez enregistrer les vidéos téléchargées dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire compatible.

Vignettes — Spécifiez si vous souhaitez télécharger et afficher les vignettes dans les flux vidéo.

Navigateur Web

Grâce au navigateur Web, vous pouvez afficher des pages Web en HTML (hypertext markup language) sur le Web, telles qu'elles sont conçues à l'origine (service réseau). Vous pouvez également naviguer dans des pages Web spécifiquement conçues pour des appareils mobiles et utiliser le langage XHTML (extensible hypertext markup language) ou WML (wireless markup language).

Pour naviguer sur le Web, un point d'accès Internet doit être défini dans votre appareil.

Naviguer sur le Web

L'application Navigateur vous permet de consulter les pages Web.

Sélectionnez **Menu > Internet > Web**.

Accéder à une page Web

Dans la barre d'outils, sélectionnez  **Aller à l'adresse Web**, et saisissez une adresse Web.

Quitter le mode plein écran pour voir les icônes de commande

Sélectionnez l'icône en forme de flèche dans le coin inférieur droit. Par défaut, le navigateur revient au mode plein écran après quelques secondes.

L'affichage du contenu de certaines pages Web, notamment des clips vidéo, peut nécessiter une grande quantité de mémoire. Si la mémoire de votre appareil est saturée pendant le chargement d'une telle page Web, insérez une carte mémoire. Sinon, les clips vidéo ne s'afficheront pas.

Désactiver les graphiques pour économiser de la mémoire et accélérer le téléchargement

Sélectionnez **Options > Paramètres > Page > Charger le contenu > Texte uniquement**.

Actualiser le contenu de la page Web

Sélectionnez **Options** > **Options de la page Web** > **Recharger**.

Afficher des instantanés des pages Web visitées

Sélectionnez **Retour**. Une liste des pages visitées durant la session de navigation actuelle s'ouvre. Cette option est disponible si **Historique** est activé dans les paramètres du navigateur.

Bloquer ou autoriser l'ouverture automatique de plusieurs fenêtres

Sélectionnez **Options** > **Options de la page Web** > **Bloquer fen. context.** ou **Autor. fen. context.**.

Agrandir ou rétrécir une page Web

Tapotez deux fois l'écran rapidement.

Conseil : Pour aller à l'écran d'accueil sans quitter l'application Navigateur ou fermer la connexion, appuyez une fois sur la touche de fin.


Barre d'outils du navigateur


La barre d'outils du navigateur vous aide à sélectionner les fonctions du navigateur fréquemment utilisées.

Ouvrir la barre d'outils

Sélectionnez l'icône en forme de flèche dans le coin inférieur droit.

Dans la barre d'outils, choisissez parmi les options suivantes :

 **Développer la barre d'outils** — Pour développer la barre d'outils afin d'accéder à des fonctions de barre d'outils supplémentaires.

 **Aller à l'adresse Web** — Pour entrer une adresse Web.


 **Afficher le zoom** — Zoomer et dézoomer sur la page Web.


Dans la barre d'outils développée, faites votre choix parmi les options suivantes :


 **Aller aux flux** — Consulter vos abonnements aux flux actuels.






 **Envoyer l'URL** — Pour envoyer l'adresse Web de la page en cours à un autre appareil.

 **Changer fen.** — Pour basculer entre les fenêtres ouvertes du navigateur.

 **Flux RSS** — Pour afficher une liste des flux Web disponibles sur la page Web en cours et pour vous abonner à un flux Web

 **Paramètres** — Pour modifier les paramètres.

 **Enr. signet** — Enregistrer l'adresse Web de la page actuelle comme signet.



-  **Recharger** — Actualiser la page Web.
-  **Aperçu** — Pour afficher un aperçu de la page Web actuelle.
-  **Page accueil** — Aller à la page d'accueil (si elle est définie dans les paramètres).
-  **Signets** — Ouvrir l'affichage signets.
-  **Ch. mot-clé** — Pour effectuer une recherche dans la page Web actuelle.

Naviguer dans des pages

Lorsque vous naviguez sur une grande page Web, vous pouvez utiliser l'aperçu de la page pour visualiser la page en un coup d'oeil.

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Web**.

Voir un aperçu d'une page

- 1 Sélectionnez  **Déplier la barre d'outils**.
- 2 Sélectionnez  **Aperçu**. Une image miniature de la page Web actuelle s'ouvre.
- 3 Déplacez l'image miniature en la faisant glisser vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
- 4 Appuyez sur la section que vous souhaitez afficher. La page Web s'ouvre à cette section.

Flux et blogs sur le Web

Les flux Web vous permettent de suivre aisément des titres d'actualité et vos blogs favoris.

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Web**.

Les flux Web sont des fichiers XML de pages Web. Ils sont utilisés pour partager par exemple les derniers titres d'actualité ou de blogs. Les pages Web, de blog et wiki comportent souvent des flux Web.

Le navigateur détecte automatiquement si une page Web contient des flux RSS.

Souscrire à un flux Web lorsqu'un flux est disponible sur la page

Sélectionnez **Options** > **S'inscrire à des flux RSS**.

Mettre à jour un flux Web

Dans l'écran des flux Web, sélectionnez un flux et **Options** > **Options des flux RSS** > **Actualiser**.

Définir une mise à jour automatique pour tous les flux Web

Dans l'écran des flux Web, sélectionnez **Options** > **Modifier** > **Modifier**. Cette option n'est pas disponible si un ou plusieurs flux sont marqués.

Widgets

Les Widgets offrent du contenu à votre appareil ! Il s'agit de petites applications Web téléchargeables qui fournissent à votre appareil des flux multimédia, d'actualité et d'autres informations (par exemple, des bulletins météo). Les widgets installés apparaissent sous la forme d'applications distinctes dans le dossier Applications.

Vous pouvez télécharger des widgets à l'aide de l'application Téléchargez! ou via le Web.

Vous pouvez également installer des widgets sur une carte mémoire compatible (le cas échéant).

Le point d'accès par défaut pour les widgets est le même que dans le navigateur Web. Lorsqu'ils sont actifs à l'arrière-plan, certains widgets peuvent mettre à jour automatiquement des informations dans votre appareil.



L'utilisation de widgets peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur le coût de transmission de données, contactez votre prestataire de services.

Recherche de contenu

Grâce à la recherche par mot-clé, vous pouvez trouver rapidement les informations que vous recherchez sur une page Web.

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Web**.

Rechercher du texte dans la page Web en cours,

Sélectionnez **Options** > **Chercher un mot-clé**. Pour accéder à la correspondance précédente ou suivante, dans la barre d'outils, sélectionnez  **Chercher suivant** ou  **Chercher précédent**.

Signets

Vous pouvez enregistrer vos pages Web favorites dans Signets pour un accès instantané.

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Web**.

Accéder aux signets

- 1 Si votre page d'accueil n'est pas celle des Signets, sélectionnez **Options** > **Aller à** > **Signets**.

- 2 Sélectionnez une adresse Web dans la liste ou dans le recueil de signets dans le dossier Dern. pages visitées.

Enregistrer la page Web actuelle comme signet

Durant la navigation, sélectionnez **Options > Options de la page Web > Enreg. comme signet**.


Modifier ou supprimer des signets

Sélectionnez **Options > Gestionnaire de signets**.

Envoyer ou ajouter un signet, ou définir comme page d'accueil une page Web marquée comme signet

Sélectionnez **Options > Options des signets**.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

 **Ajouter un signet** — Ajouter un nouveau signet.

 **Aller à l'adresse Web** — Saisir une nouvelle adresse Web.

 **Supprimer** — Supprimer un signet.


Vider le cache

Vider la mémoire cache vous aide à garder vos données sécurisées.

Sélectionnez **Options > Effacer données confid. > Cache**.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles ou à un service sécurisé nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation.

Sécurité de connexion

Si l'indicateur de sécurité () s'affiche en cours de connexion, cela signifie que la transmission de données entre l'appareil et la passerelle Internet ou le serveur est chiffrée.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur où les données sont enregistrées est sûre.

Des certificats de sécurité peuvent être requis pour certains services tels que les services bancaires. Vous êtes averti si l'identité du serveur n'est pas authentique ou si vous ne possédez pas le certificat de sécurité approprié sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.



Important : L'existence d'un certificat réduit considérablement les risques qu'impliquent des connexions à distance et l'installation de logiciels. Pour bénéficier d'une sécurité accrue, les certificats doivent être utilisés correctement et ils doivent être corrects, authentiques ou sûrs. Les certificats ont une durée de validité limitée. S'ils ont expiré ou s'ils sont invalides, vérifiez si la date et l'heure actuelles de votre appareils sont correctes.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Positionnement (GPS)

Vous pouvez utiliser des applications telles que les données GPS pour calculer votre emplacement ou mesurer des distances. Ces applications exigent une connexion GPS.

A propos du système GPS

La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être affectées par votre emplacement, par la position des satellites, par des bâtiments, par des obstacles naturels, par les conditions météorologiques et par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces souterrains.

N'utilisez pas le GPS pour une navigation ou un positionnement géographique exact. Ne comptez jamais exclusivement sur les informations d'emplacement fournies par le GPS et les réseaux cellulaires.

Les coordonnées GPS sont exprimées dans le format du système de coordonnées international WGS-84. La disponibilité des coordonnées peut varier en fonction des régions.

À propos du GPS assisté (A-GPS)

Votre appareil prend en charge l'A-GPS (service réseau). Si vous activez l'A-GPS, votre appareil reçoit des informations de satellite utiles d'un serveur de données d'assistance via le réseau cellulaire. À l'aide des données assistées, votre appareil peut obtenir plus rapidement la position GPS.

Votre appareil est préconfiguré pour utiliser le service Nokia A-GPS si aucune configuration A-GPS propre au prestataire de services n'est disponible. Les données d'assistance ne sont récupérées auprès du serveur du service Nokia A-GPS qu'en cas de nécessité.


Un point d'accès Internet doit être défini dans l'appareil pour récupérer des données d'assistance à partir du service Nokia A-GPS via une connexion de données par paquets.

Définir un point d'accès pour A-GPS

Sélectionnez **Menu > Applications > Lieu et Positionnement > Serveur positionnement > Point d'accès**. Seul un point d'accès Internet de données par paquets peut être utilisé pour ce service. Votre appareil demande le point d'accès Internet lorsque le GPS est utilisé pour la première fois.

Tenez correctement votre appareil

Lorsque vous utilisez le récepteur GPS, veillez à ne pas couvrir l'antenne avec la main.

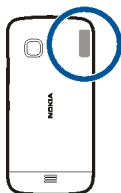


L'établissement d'une connexion GPS peut prendre de quelques secondes à quelques minutes. L'établissement d'une connexion GPS dans un véhicule peut durer plus longtemps.

Le récepteur GPS est alimenté par la batterie de l'appareil. L'utilisation du récepteur GPS est susceptible de décharger plus rapidement la batterie.

Conseils relatifs à la création d'une connexion GPS

Vérifier l'état du signal satellite

Sélectionnez **Menu > Applications > Lieu et Données GPS > Options > Etat du satellite**.

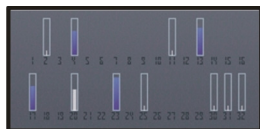

Si votre appareil a trouvé des satellites, chacun d'entre eux est représenté par une barre dans la zone des informations satellite. Plus la barre est longue, plus le signal satellite est puissant. Lorsque votre appareil a reçu suffisamment de données du signal satellite pour calculer votre position, la barre change de couleur.


Initialement, votre appareil doit recevoir des signaux d'au moins quatre satellites pour être capable de calculer votre position. Une fois le calcul initial effectué, il peut se poursuivre avec trois satellites. Cependant, la précision du calcul augmente avec le nombre de satellites trouvés.

Pour afficher les emplacements des satellites trouvés, sélectionnez **Chger vue**.

Si aucun signal satellite ne peut être reçu, tenez compte des points suivants :

- Si vous êtes à l'intérieur, sortez pour recevoir un meilleur signal.
- Si vous êtes à l'extérieur, accédez à un espace plus dégagé.
- Si les conditions météorologiques sont mauvaises, la puissance du signal risque également d'en être affectée.
- Certains véhicules possèdent des vitres teintées (athermiques) susceptibles de bloquer les signaux satellites.

Veillez à ne pas couvrir l'antenne avec la main.

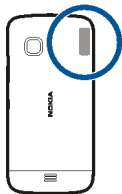

L'établissement d'une connexion GPS peut prendre de quelques secondes à quelques minutes. L'établissement d'une connexion GPS dans un véhicule peut durer plus longtemps.

Le récepteur GPS est alimenté par la batterie de l'appareil. L'utilisation du GPS est susceptible de décharger plus rapidement la batterie.

Demandes de position

Un service réseau peut vous envoyer une demande pour recevoir vos informations de position. Les prestataires de service peuvent fournir des informations sur des données locales, notamment la météo ou les conditions de trafic, selon la position de votre appareil.

Quand vous recevez une demande de position, le nom du service demandeur s'affiche. Sélectionnez **Accepter** pour autoriser l'envoi des vos informations de position ou **Rejeter** pour rejeter la demande.

Points de repère



Les repères vous permettent d'enregistrer les informations de positionnement d'emplacements sur votre appareil. Vous pouvez tirer les emplacements enregistrés dans différentes catégories, comme professionnel, et y ajoutez des informations. Vous pouvez utiliser vos repères enregistrés dans des applications compatibles.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Lieu et Repères**.

Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Nouveau repère — Pour créer un nouveau point de repère. Pour demander des informations de position sur votre emplacement actuel, sélectionnez **Position actuelle**. Pour entrer manuellement les informations concernant votre position, sélectionnez **Entrer manuellement**.

Modifier — Pour modifier un repère enregistré (par exemple une adresse).

Ajouter à catégorie — Pour ajouter un repère à une catégorie. Sélectionnez chaque catégorie à laquelle vous voulez ajouter le repère.

Envoyer — Pour envoyer un ou plusieurs repères à un appareil compatible.

Créer une nouvelle catégorie de repères

Dans l'onglet Catégories, sélectionnez **Options** > **Modifier catégories**.

Données GPS

Données GPS est conçu pour fournir des informations de guidance d'itinéraire jusqu'à une destination sélectionnée et des informations de voyage, comme la distance approximative jusqu'à destination et la durée approximative du voyage. Vous pouvez également afficher des informations sur votre position actuelle.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Lieu et Données GPS**.

Paramètres de positionnement

Les paramètres de positionnement permettent de définir les méthodes, le serveur et les paramètres de notation utilisés lors de la localisation.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Lieu et Positionnement**.

Définir des méthodes de positionnement

Utiliser uniquement le récepteur GPS intégré de votre appareil

Sélectionnez **GPS intégré**.

Utiliser le système GPS assisté (A-GPS) pour recevoir des données d'assistance provenant d'un serveur de positionnement

Sélectionnez **GPS assisté**.

Utiliser les informations provenant du réseau cellulaire (service réseau)

Sélectionnez **Définie par réseau**.

Définir le serveur de positionnement

Définir un point d'accès et un serveur de positionnement pour le positionnement assisté par le réseau

Sélectionnez **Serveur positionnement**.

Il est utilisé pour un positionnement utilisant le réseau ou GPS assisté. Le serveur de positionnement peut être prédéfini par votre prestataire de service et il se peut que vous ne puissiez pas modifier les paramètres.

Définir les paramètres de notation

Sélectionner le système de mesure à utiliser pour les vitesses et les distances

Sélectionnez **Système de mesure** > **Métrique** ou **Britannique**.

Définir le format dans lequel les informations de coordonnées s'affichent dans votre appareil

Sélectionnez **Format des coordonnées** et le format souhaité.

Cartes (Maps)

Aperçu de Cartes

 Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Bienvenue dans Cartes.

Cartes vous renseigne sur ce qui vous entoure, vous aide à planifier votre itinéraire et vous guide jusqu'à votre destination.

- Recherchez des villes, des rues et des services.
- Trouvez votre chemin grâce aux instructions de navigation.
- Synchronisez vos lieux et vos itinéraires favoris entre votre appareil mobile et le service Internet Ovi Cartes.
- Consultez les prévisions météo et les informations locales éventuellement disponibles.

Il est possible que certains services ne soient pas disponibles dans tous les pays ou ne soient fournis que dans certaines langues. Les services peuvent être tributaires du réseau. Pour de plus amples informations, contactez votre prestataire de services réseau.

L'utilisation du service ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.




Presque toutes les cartes numérisées sont inexactes et dans une certaine mesure incomplètes. Ne comptez jamais exclusivement sur les cartes que vous avez téléchargées pour cet appareil.

Certains contenus sont gérés par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent être inexacts et soumis à des conditions de disponibilité.

Afficher votre position et la carte

Affichez votre position actuelle sur la carte et parcourez les cartes de différents pays et villes.

Sélectionnez **Menu > Cartes et Ma position**.

 indique votre position actuelle, le cas échéant. Lorsque votre appareil recherche votre position,  clignote. Si votre position n'est pas disponible,  indique votre dernière position connue.

Si seul un positionnement basé sur l'identification cellulaire est disponible, un halo rouge autour de l'icône de positionnement indique la région générale dans laquelle vous devriez vous trouver. Dans les régions à forte densité de population, la précision de l'estimation augmente et le halo rouge est plus petit que dans les régions peu peuplées.

Se déplacer sur la carte

Faites glisser la carte avec le doigt. Par défaut, la carte est orientée vers le nord.

Afficher votre position actuelle ou la dernière position connue

Sélectionnez .

Zoom avant ou arrière

Sélectionnez + ou -.

Si vous naviguez jusqu'à une zone non couverte par les cartes stockées dans votre appareil et si vous disposez d'une connexion de données active, les nouvelles cartes sont automatiquement téléchargées.

La couverture des cartes varie selon le pays et la région.

Affichage de la carte




- 1 Emplacement sélectionné
- 2 Zone des indicateurs
- 3 Centre d'intérêt (par exemple, une gare ou un musée)
- 4 Zone d'information

Modifier l'aspect de la carte

Affichez la carte dans différents modes afin d'identifier aisément votre position.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes et Ma position**.

Sélectionnez  et choisissez parmi les options suivantes :

Vue carte — Dans l'affichage standard de la carte, des détails tels que les noms de lieux ou les numéros d'autoroutes sont facilement lisibles.

Vue satellite — Pour affichage détaillé, utilisez des images satellites.

Vue terrain — Pour repérer d'un coup d'œil le type de sol, par exemple lorsque vous voyagez en-dehors de la route.

Vue 3D — Pour un affichage plus réaliste, modifiez la perspective de la carte.

Repères — Pour afficher des attractions et bâtiments importants sur la carte.

Mode nuit — Pour assombrir les couleurs de la carte. Si vous voyagez de nuit, la carte est plus lisible dans ce mode.

Télécharger et mettre à jour des cartes

Afin d'éviter les frais de transfert de données, téléchargez les dernières cartes et les derniers fichiers de guidage vocal sur votre ordinateur, puis transférez-les vers votre appareil et enregistrez-les.

Utilisez l'application Nokia Ovi Suite pour télécharger les dernières cartes et les derniers fichiers de guidage vocal sur votre ordinateur compatible. Pour télécharger et installer Nokia Ovi Suite sur votre ordinateur compatible, visitez le site Web www.ovi.com.

Conseil : Avant un voyage à l'étranger, enregistrez les nouvelles cartes sur votre appareil pour pouvoir les consulter sans connexion Internet.

Pour vous assurer que votre appareil n'utilise pas de connexion Internet, sélectionnez  > **Internet** > **Connexion** > **Non connecté** dans le menu principal.

À propos des méthodes de positionnement

Cartes affiche votre emplacement sur la carte à l'aide du positionnement par GPS, A-GPS, Wi-Fi ou ID cellulaire.

Le GPS (Global Positioning System) est un système de navigation par satellites qui calcule votre emplacement. A-GPS (Assisted GPS) est un service réseau qui vous envoie des données GPS afin d'améliorer la vitesse et la précision du positionnement.

Le positionnement via le réseau Wi-Fi est plus précis en cas d'absence de signaux GPS, surtout si vous êtes à l'intérieur ou si vous circulez entre des hauts bâtiments.

Avec le positionnement par ID cellulaire, la position est déterminée par la tour de l'antenne à laquelle votre appareil mobile est actuellement connecté.

Selon la méthode de positionnement disponible, la précision peut varier de quelques mètres à plusieurs kilomètres.

La première fois que vous utilisez Cartes, vous êtes invité à définir le point d'accès Internet utilisé pour télécharger les informations cartographiques, l'utilisation de A-GPS ou la connexion à un réseau Wi-Fi.

La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être affectées par votre emplacement, par la position des satellites, par des bâtiments, par des obstacles naturels, par les conditions météorologiques et par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces souterrains.

N'utilisez pas le GPS pour une navigation ou un positionnement géographique exact. Ne comptez jamais exclusivement sur les informations d'emplacement fournies par le GPS et les réseaux cellulaires.



Remarque : L'utilisation d'un WLAN peut être limitée dans certains pays. En France, par exemple, vous n'êtes autorisé à utiliser les WLAN qu'à l'intérieur. Pour de plus amples informations, contactez vos autorités locales.

Trouver un lieu

Cartes vous aide à trouver des lieux et des sociétés.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes et Rech..**

Revenir à la liste des correspondances suggérées

Sélectionnez **Liste**.

Chercher différents types de lieux proches

Sélectionnez **Parcourir les catégories** et une catégorie, notamment shopping, hébergement ou transport.

Si la recherche ne donne aucun résultat, vérifiez si les mots recherchés sont correctement orthographiés. Des problèmes au niveau de votre connexion Internet peuvent aussi influencer les résultats d'une recherche en ligne.

Pour éviter les frais de transfert de données, vous pouvez également obtenir des résultats sans qu'une connexion Internet soit active. Il suffit pour cela que les cartes des zones concernées soient stockées sur votre appareil.

Afficher des détails relatifs au lieu

Affichez plus d'informations à propos d'un lieu ou emplacement spécifique, comme un hôtel ou un restaurant, le cas échéant.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes et Ma position**.

Afficher les informations relatives à un emplacement

Sélectionnez un emplacement, sa zone d'informations (📍) et **Afficher détails**.

Si vous trouvez un emplacement qui n'existe pas ou qui contient des informations inappropriées ou des détails incorrects, par exemple un lieu ou des informations de contact erronées, il est recommandé de le signaler à Nokia.

Les options disponibles peuvent varier.

Enregistrer des lieux et des itinéraires

Enregistrez des adresses, des points d'intérêt et des itinéraires afin de pouvoir y accéder rapidement par la suite.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Enregistrer un lieu

- 1 Sélectionnez **Ma position**.
- 2 Appuyez sur le lieu. Pour rechercher une adresse ou un lieu, sélectionnez **Rech..**
- 3 Appuyez sur la zone d'informations relatives à l'emplacement (📍).
- 4 Sélectionnez **Enreg. lieu**.

Enregistrer un itinéraire

- 1 Sélectionnez **Ma position**.
- 2 Appuyez sur le lieu. Pour rechercher une adresse ou un lieu, sélectionnez **Rech..**
- 3 Appuyez sur la zone d'informations relatives à l'emplacement (📍).
- 4 Pour ajouter une étape à l'itinéraire, sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter étape itinéraire** et l'option appropriée.
- 6 Sélectionnez **Aff. itinér.** > **Options** > **Enregistrer l'itinéraire**.

Afficher vos lieux et itinéraires enregistrés

Choisissez **Favoris** > **Lieux** ou **Itinéraires**.

Afficher et organiser les lieux et itinéraires

Utilisez vos Favoris pour accéder rapidement aux lieux et itinéraires que vous avez enregistrés.

Regroupez les lieux et itinéraires dans une collection, par exemple lors de la planification d'un voyage.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes et Favoris**.

Afficher un lieu enregistré sur la carte

- 1 Sélectionnez **Lieux**.
- 2 Accédez au lieu.
- 3 Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

Pour revenir à la liste des lieux enregistrés, sélectionnez **Liste**.

Créer une collection

Sélectionnez **Créer une nouvelle collection** et entrez le nom d'une collection.

Ajouter le lieu enregistré à une collection

- 1 Sélectionnez **Lieux** et le lieu.
- 2 Sélectionnez **Organiser collections**.
- 3 Sélectionnez **Nouvelle collection** ou une collection existante.

Si vous devez supprimer des lieux ou des itinéraires, ou encore ajouter un itinéraire à une collection, accédez au service Internet Ovi Cartes à l'adresse www.ovi.com.

Envoyer des lieux à vos amis

Si vous souhaitez partager des informations de lieu avec vos amis, envoyez ces détails directement sur leurs appareils.

Sélectionnez **Menu > Cartes et Ma position**.

Envoyer un lieu sur l'appareil compatible d'un ami

Sélectionnez un lieu sur la carte, appuyez sur la zone d'informations du lieu (i), puis sélectionnez **Envoyer**.

Partager une position

Publiez votre position actuelle sur Facebook, en l'accompagnant d'un texte et d'une photo. Vos amis Facebook peuvent voir votre position sur une carte.

Sélectionnez **Menu > Cartes et Partage**.

Pour partager votre position, vous avez besoin d'un compte Nokia et d'un compte Facebook.

- 1 Connectez-vous à votre compte Nokia ou, si vous n'en avez pas encore, sélectionnez **Créer un compte**.
- 2 Connectez-vous à votre compte Facebook.
- 3 Sélectionnez votre position actuelle.
- 4 Entrez la mise à jour de votre statut.
- 5 Pour joindre une photo à votre publication, sélectionnez **Ajouter une photo**.
- 6 Sélectionnez **Partager la position**.

Gérer votre compte Facebook

Dans l'écran principal, sélectionnez **Comptes > Paramètres de partage de position > Facebook**.

Le partage de votre position et l'affichage de la position de tiers nécessite une connexion Internet. Cela peut impliquer la transmission de grandes quantités de données et des frais de trafic de données qui s'y rapportent.

Les conditions d'utilisation de Facebook s'appliquent au partage de votre position sur Facebook. Familiarisez-vous avec la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Facebook.

Avant de partager votre position avec des tiers, tenez toujours compte des personnes avec lesquelles vous allez la partager. Consultez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez, car vous risquez de partager votre position avec un grand nombre de personnes.

Synchroniser vos Favoris


Planifiez un voyage sur votre ordinateur à l'aide du site Web d'Ovi Cartes, synchronisez avec votre appareil mobile les lieux et itinéraires enregistrés, puis accédez au plan lors de vos déplacements.

Pour synchroniser les lieux ou itinéraires entre votre appareil mobile et le service Internet Ovi Cartes, vous devez être connecté à votre compte Nokia.

Synchroniser les lieux et itinéraires enregistrés

Sélectionnez **Favoris** > **Synchroniser avec Ovi**. Si vous ne disposez pas d'un compte Nokia, vous êtes invité à en créer un.

Configurer l'appareil pour qu'il synchronise automatiquement les Favoris

Sélectionnez  > **Synchronisation** > **Synchronisation** > **Au démarrage et arrêt**. L'appareil commence la synchronisation lorsque vous ouvrez ou fermez l'application Cartes.

La synchronisation nécessite une connexion Internet active et peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services.

Pour utiliser le service Internet Ovi Cartes, visitez le site Web www.ovi.com.

Obtenir un guidage vocal


Le guidage vocal, s'il est disponible pour votre langue, vous aide à trouver votre chemin jusqu'à destination tout en vous permettant de profiter du voyage.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes** et **En voiture** ou **A pied**.

Lorsque vous utilisez la navigation auto ou piétonne pour la première fois, vous êtes invité à sélectionner la langue du guidage vocal et à télécharger les fichiers appropriés.

Si vous sélectionnez une langue qui inclut des noms de rues, ceux-ci sont également prononcés. Le guidage vocal risque de ne pas être disponible pour votre langue.

Modifier la langue du guidage vocal

Dans l'écran principal, sélectionnez  et **Navigation** > **Guidage routier** ou **Guidage piéton** et l'option appropriée.

Désactiver le guidage vocal

Dans l'écran principal, sélectionnez  et **Navigation** > **Guidage routier** ou **Guidage piéton** et **Aucun**.

Répéter le guidage vocal de la navigation auto

Dans l'écran de navigation, sélectionnez **Options** > **Répéter**.

Régler le volume du guidage vocal pour la navigation auto


Dans l'écran de navigation, sélectionnez **Options** > **Volume**.

Utiliser la boussole


Lorsque la boussole est activée, la flèche de la boussole et la carte pivotent automatiquement dans la direction vers laquelle le haut de votre appareil est orienté.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes et Ma position**.

Activer la boussole

Sélectionnez .


Désactiver la boussole

Sélectionnez à nouveau . La carte est orientée vers le nord.

La boussole est active lorsqu'elle est entourée de vert. Si la boussole doit être étalonnée, le contour de la boussole est rouge ou jaune.

Étalonner la boussole

Faites pivoter l'appareil sur tous ses axes en un mouvement continu jusqu'à ce que le bord de la boussole devienne vert.

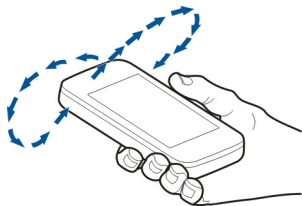

La précision de la boussole est limitée. Les champs électromagnétiques, les objets en métal ou d'autres facteurs externes peuvent également affecter la précision de la boussole. La boussole doit toujours être correctement étalonnée.

Aller en voiture jusqu'à votre destination

Si vous avez besoin d'être guidé lorsque vous conduisez, Cartes vous aide à arriver à destination.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes** et **En voiture**.


Aller en voiture jusqu'à une destination

Sélectionnez **Déf. destination** et l'option appropriée.

Aller en voiture jusqu'à votre domicile

Sélectionnez **Rentrer en voit.**

Lorsque vous sélectionnez **Rentrer en voit.** ou **Rentrer à pied** pour la première fois, vous êtes invité à définir l'emplacement de votre domicile. Pour modifier ultérieurement l'emplacement du domicile, procédez comme suit :

- 1 Dans l'écran principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Navigation** > **Emplacement du domicile** > **Redéfinir**.
- 3 Sélectionnez l'option appropriée.

Conseil : Pour rouler sans destination définie, sélectionnez **Carte**. Votre position est affichée au centre de la carte au fur et à mesure que vous vous déplacez.

Modifier les affichages durant la navigation

Faites glisser le doigt sur l'écran pour sélectionner **Vue 2D**, **Vue 3D**, **Affichage flèches** ou **Aperçu de l'itinéraire**.

100 Cartes (Maps)

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

Affichage de navigation



- 1 Itinéraire
- 2 Vos emplacement et direction
- 3 Boussole
- 4 Barre d'informations (vitesse, distance, durée)

Télécharger des informations de trafic et de sécurité

Améliorez votre conduite avec des informations en temps réel relatives aux incidents de trafic, aux choix des voies de circulation et aux limitations de vitesse, pour autant que de tels renseignements soient disponibles dans votre pays ou votre région.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes** et **En voiture**.

Afficher les incidents de trafic sur la carte

En cours de navigation au volant, sélectionnez **Options** > **Infos trafic**. Les incidents apparaissent sous forme de triangles et de traits.

Mise à jour des informations trafic

Sélectionnez **Options** > **Infos trafic** > **Actualiser infos trafic**.

Lorsque vous planifiez un itinéraire, vous pouvez configurer l'appareil pour éviter les incidents de trafic tels que les bouchons et les travaux.

Éviter les incidents de trafic

Dans l'affichage principal, sélectionnez  > **Navigation** > **Redirection cause trafic**.

Les emplacements des radars de vitesse peuvent être affichés sur votre itinéraire pendant la navigation, si cette fonction est activée. Dans certaines juridictions, l'utilisation de données relatives aux emplacements des radars de vitesse est interdite ou réglementée. Nokia ne saurait être tenue responsable de la précision ou des conséquences de l'utilisation de données relatives aux emplacements des radars de vitesse.

Aller à pied jusqu'à votre destination

Lorsque vous avez besoin d'être guidé pour suivre un itinéraire à pied, Cartes vous guide à travers les places, les parcs, les zones piétonnes et même les centres commerciaux.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes et A pied**.


Aller à pied jusqu'à une destination

Sélectionnez **Déf. destination** et l'option appropriée.

Aller à pied jusqu'à votre domicile

Sélectionnez **Rentrer à pied**.

Lorsque vous sélectionnez **Rentrer en voit.** ou **Rentrer à pied** pour la première fois, vous êtes invité à définir l'emplacement de votre domicile. Pour modifier ultérieurement l'emplacement du domicile, procédez comme suit :

- 1 Dans l'écran principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Navigations** > **Emplacement du domicile** > **Redéfinir**.
- 3 Sélectionnez l'option appropriée.


Conseil : Pour marcher sans destination définie, sélectionnez **Carte**. Votre position est affichée au centre de la carte au fur et à mesure que vous vous déplacez.

Planifier un itinéraire

Planifiez votre voyage, créez votre itinéraire et affichez-le sur la carte avant votre départ.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes et Ma position**.

Créer un itinéraire

- 1 Appuyez sur l'emplacement de votre point de départ. Pour rechercher une adresse ou un lieu, sélectionnez **Rech.**
- 2 Appuyez sur la zone d'informations du lieu .
- 3 Sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire**.
- 4 Pour ajouter une autre étape, sélectionnez **Ajouter étape itinéraire** et l'option appropriée.

Modifier l'ordre des étapes

- 1 Sélectionnez une étape.
- 2 Sélectionnez **Déplacer**.
- 3 Appuyez sur le lieu jusqu'auquel vous souhaitez déplacer l'étape.

Modifier le lieu d'une étape

Appuyez sur l'étape, puis sélectionnez **Modifier** et l'option appropriée.

Afficher l'itinéraire sur la carte

Sélectionnez **Aff. itinér.**.

Naviguer jusqu'à la destination souhaitée

Pour sélectionner **Aff. itinér.** > **Options** > **Démarrer** ou **Commencer à marcher**.

Modifier les paramètres d'un itinéraire

Les paramètres de l'itinéraire affectent la navigation et le mode d'affichage de l'itinéraire sur la carte.

- 1 Dans l'affichage du planificateur d'itinéraire, ouvrez l'onglet Paramètres. Pour accéder à l'affichage du planificateur d'itinéraire depuis l'affichage de navigation, sélectionnez **Options** > **Étapes** ou **Liste des étapes**.
- 2 Définissez le mode de transport sur **En voiture** ou **A pied**. Si vous sélectionnez **A pied**, les rues à sens unique sont considérées comme des rues ordinaires et les trottoirs ainsi que les routes traversant par exemple des parcs et des centres commerciaux peuvent être utilisés.
- 3 Sélectionnez l'option souhaitée.

Sélectionner le mode piéton

Ouvrez l'onglet Paramètres et sélectionnez **A pied** > **Itinéraire préféré** > **Rues ou Ligne droite**. **Ligne droite** est utile en dehors de la route, car il indique la direction.

Utiliser l'itinéraire auto le plus rapide ou le plus court

Ouvrez l'onglet Paramètres, puis sélectionnez **En voiture** > **Sélection de l'itinéraire** > **Le plus rapide** ou **Le plus court**.

Utiliser l'itinéraire auto optimisé

Ouvrez l'onglet Paramètres et sélectionnez **En voiture** > **Sélection de l'itinéraire** > **Optimisé**. L'itinéraire auto optimisé allie les avantages de l'itinéraire le plus court et de l'itinéraire le plus rapide.

Vous pouvez également choisir d'autoriser ou d'éviter d'utiliser par exemple les autoroutes, les routes à péage ou les ferries.

Connectivité

Votre appareil dispose de plusieurs options vous permettant de vous connecter à Internet ou à un autre appareil ou PC compatible.

Connexions de données et points d'accès

Votre appareil prend en charge des connexions de données par paquets (service réseau), comme GPRS dans le réseau GSM. Lorsque vous utilisez votre appareil sur les réseaux GSM et 3G, vous pouvez avoir plusieurs connexions de données actives en même temps et les points d'accès peuvent partager une connexion de données. Dans le réseau 3G, les connexions de données restent actives durant les appels vocaux.

Vous pouvez aussi utiliser une connexion de données WLAN. Une seule connexion ne peut être active dans un LAN sans fil à la fois, mais plusieurs applications peuvent utiliser le même point d'accès à Internet.

Un point d'accès est obligatoire pour établir une connexion de données. Vous pouvez définir différents genres de points d'accès, tels que :

- un point d'accès MMS pour envoyer et recevoir des messages multimédias
- un point d'accès Internet (IAP) pour envoyer et recevoir des messages e-mail et établir une connexion à Internet

Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour savoir quel type de point d'accès est requis pour le service auquel vous souhaitez accéder. Pour en savoir plus sur la disponibilité du service de connexion de données par paquets et sur l'abonnement à ce service, contactez votre prestataire de services.

Paramètres réseau

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Réseau**.

Votre appareil peut automatiquement passer du réseau GSM au réseau UMTS. Les réseaux GSM sont désignés par **G**. Les réseaux UMTS sont désignés par **3G**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Mode réseau — Sélectionner le réseau à utiliser. Si vous sélectionnez **Mode double**, l'appareil utilise le réseau GSM ou UMTS automatiquement selon les paramètres du réseau et les accords d'itinérance entre les prestataires de services sans fil. Pour plus d'informations et pour connaître le coût de l'itinérance, contactez votre prestataire de services réseau. Cette option est uniquement affichée si elle est prise en charge par le prestataire de services sans fil.

Un accord d'itinérance est un accord entre deux prestataires de services ou plus qui permet aux utilisateurs dépendant d'un même prestataire de services d'utiliser les services d'autres prestataires.

Sélection opérateur — Sélectionnez **Automatique** si vous voulez que l'appareil recherche et sélectionne l'un des réseaux disponibles ou **Manuelle** pour sélectionner le réseau manuellement dans une liste. En cas d'interruption de la connexion au réseau sélectionné manuellement, l'appareil émet un signal d'erreur et vous demande de sélectionner le réseau de nouveau. Le réseau sélectionné doit disposer d'un accord d'itinérance avec votre réseau domestique.

Diffusion sur cellules — Configurez l'appareil afin qu'il indique quand il est utilisé sur un réseau cellulaire basé sur la technologie micro cellulaire (MCN/Micro Cellular Network) et pour activer la réception des informations de cellules.

LAN sans fil

Votre appareil peut détecter et se connecter à des réseaux LAN sans fil (WLAN). Un WLAN vous permet de connecter votre appareil à Internet et aux appareils compatibles prenant WLAN en charge.

A propos du LAN sans fil (WLAN)

Pour utiliser un réseau LAN sans fil (WLAN), un tel réseau doit être disponible à l'endroit où vous vous trouvez et votre appareil doit y être connecté. Certains WLAN sont protégés et vous devez disposer d'une clé d'accès fournie par le fournisseur de services pour vous y connecter.



Remarque : L'utilisation d'un réseau Wi-Fi peut être limitée dans certains pays. En France, par exemple, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi qu'à l'intérieur. Pour de plus amples informations, contactez vos autorités locales.

Les fonctions qui font appel au WLAN, ou qui peuvent s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, sollicitent davantage la batterie et réduisent son autonomie.

Votre appareil prend en charge les fonctions WLAN suivantes :

- Normes IEEE 802.11b/g et WAPI
- Fonctionnement à 2,4 GHz
- Modes d'authentification Wired equivalent privacy (WEP) avec des clés allant jusqu'à 128 bits, accès protégé par Wi-Fi (WPA) et 802.1x. Ces fonctions ne peuvent être utilisées que si elles sont prises en charge par le réseau.



Important : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

Connexions WLAN

Pour utiliser une connexion LAN sans fil (WLAN), vous devez créer un point d'accès Internet pour celui-ci. Utilisez le point d'accès pour des applications qui ont besoin de se connecter à Internet.

Une connexion WLAN est établie lorsque vous créez une connexion de données avec un point d'accès Internet WLAN. La connexion WLAN active s'interrompt lorsque vous fermez la connexion de données.

Vous pouvez utiliser un WLAN pendant un appel vocal ou lorsque des données par paquets sont actives. Vous ne pouvez être connecté qu'à un point d'accès LAN à la fois, mais plusieurs applications peuvent utiliser le même point d'accès à Internet.

Lorsque l'appareil est en mode hors connexion, vous pouvez toujours utiliser un WLAN (si disponible). Veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur lors de l'établissement et de l'utilisation d'une connexion WLAN.

Conseil : Pour vérifier l'adresse MAC (Media Access Control) unique qui identifie votre appareil, ouvrez le composeur et entrez ***#62209526#**.

Assistant WLAN

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > LAN sans fil**.

L'assistant WLAN vous aide à vous connecter à un LAN sans fil (WLAN) et gérer vos connexions WLAN.

Si la recherche trouve des réseaux WLAN, pour créer un point d'accès Internet pour une connexion et démarrer le navigateur Web en utilisant ce point d'accès, sélectionnez la connexion et **Lancer la navig. internet**.

Si vous sélectionnez un réseau WLAN sécurisé, vous devez saisir le mot de passe approprié. Pour une connexion à un réseau masqué, vous devez saisir le nom de réseau correct (identifiant de service ou SSID).

SI le navigateur Web s'exécute déjà à l'aide de la connexion WLAN active en cours, pour revenir au navigateur Web, sélectionnez **Continuer navig. internet**.

Pour mettre fin à la connexion active, sélectionnez la connexion et **Déconnecter WLAN**.

Points d'accès Internet WLAN

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > LAN sans fil**.

Filtrer les réseaux LAN sans fil dans la liste des réseaux détectés

Sélectionnez **Options** > **Filtrer les réseaux WLAN**. Les réseaux sélectionnés ne sont pas affichés la prochaine fois que l'assistant WLAN recherche des réseaux LAN sans fil.

Afficher les détails d'un réseau

Sélectionnez **Options** > **Détails**. Si vous sélectionnez une connexion active, les détails de connexion sont affichés.

Modes de fonctionnement

Le WLAN permet deux modes de fonctionnement : Infrastructure et Ad hoc.

Le mode Infrastructure permet deux types de communications : les appareils sans fil sont reliés les uns aux autres par un point d'accès WLAN ou ils sont connectés à un LAN sans fil au moyen d'un point d'accès WLAN.

Dans le mode Ad hoc, les appareils peuvent directement s'envoyer des données et en recevoir mutuellement.

Paramètres LAN sans fil

Dans les paramètres LAN sans fil (WLAN), vous pouvez définir si le voyant WLAN est affiché lorsqu'un réseau est disponible et à quelle fréquence une recherche est effectuée sur le réseau. Vous pouvez également définir si le test de connectivité Internet est effectué et à quelle fréquence, ainsi qu'afficher des paramètres WLAN avancés.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Connectivité** > **LAN sans fil** > **Options** > **Paramètres**.

Afficher si un WLAN est disponible

Sélectionnez **Afficher la disp. WLAN** > **Oui**.

Définir à quelle fréquence l'appareil recherche un WLAN disponible

Sélectionnez **Afficher la disp. WLAN** > **Oui** et **Chercher des réseaux**.

Définir les paramètres de test d'aptitude Internet

Sélectionnez **Test connectiv. à Internet** et choisissez d'exécuter le test automatiquement ou après confirmation, ou de ne jamais exécuter le test. Si le test de connectivité réussit, le point d'accès est enregistré dans la liste des destinations Internet.

Afficher les paramètres avancés

Sélectionnez **Options** > **Paramètres avancés**.


Il est recommandé de ne pas modifier les paramètres WLAN avancés.

Points d'accès





Créer un nouveau point d'accès

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Destinations**.




Vous pouvez recevoir des paramètres de point d'accès de votre prestataire de services sous forme de message. Certains ou tous les points d'accès peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre prestataire de services et vous ne pouvez peut-être pas les modifier, les supprimer ou en créer.

- 1 Sélectionnez  **Point d'accès**.
- 2 L'appareil vous invite à rechercher des connexions disponibles. Après la recherche, les connexions déjà disponibles s'affichent et peuvent être partagées par un nouveau point d'accès. Si vous ignorez cette étape, vous êtes invité à sélectionner une méthode de connexion et à définir les paramètres nécessaires.

Pour afficher des points d'accès stockés dans votre appareil, sélectionnez un groupe de points d'accès. Les différents groupes de points d'accès sont les suivants :

-  Points d'accès Internet
-  Points d'accès de la messagerie multimédia
-  Points d'accès WAP
-  Points d'accès Sans catégorie

Les différents types de points d'accès sont indiqués comme suit :

-  Point d'accès protégé
-  Point d'accès pour données par paquets
-  Points d'accès LAN sans fil (WLAN)

Gérer des groupes de points d'accès

Pour éviter d'avoir à sélectionner un point d'accès unique chaque fois que l'appareil établit une connexion réseau, vous pouvez créer un groupe contenant différents points d'accès permettant de se connecter à ce réseau et définir l'ordre d'utilisation de ces points d'accès. Par exemple, vous pouvez ajouter des points d'accès LAN sans fil (WLAN) et des points d'accès de données par paquets à un groupe de points d'accès Internet et utiliser ce groupe lors de la navigation sur le Web. Si vous attribuez au WLAN la plus haute priorité, l'appareil se connecte à Internet via le WLAN s'il est disponible et via la connexion de données par paquets dans le cas contraire.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Destinations**.

Créer un nouveau groupe de points d'accès

Sélectionnez **Options > Gérer > Nouvelle destination**.

Ajouter des points d'accès à un groupe de points d'accès

Sélectionnez le groupe et **Options** > **Nouveau point d'accès**.

Copier un point d'accès existant depuis un autre groupe

Sélectionnez le groupe, accédez au point d'accès à copier, puis sélectionnez **Options** > **Organiser** > **Copier ds autre dest..**


Modifier la priorité d'un point d'accès au sein d'un groupe

Sélectionnez **Options** > **Organiser** > **Changer de priorité**.

Paramètres du point d'accès pour données par paquets

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Connectivité** > **Destinations** > **Point d'accès**, puis suivez les instructions.

Modifier un point d'accès de données par paquets

Sélectionnez un groupe de points d'accès et un point d'accès marqué de . Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Nom du point d'accès — Le nom du point d'accès est fourni par votre prestataire de services.

Nom d'utilisateur — Le nom d'utilisateur peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par votre prestataire de services.

Demander mot de passe — Si vous devez taper un nouveau mot de passe à chaque fois que vous vous connectez à un serveur, ou si vous ne souhaitez pas enregistrer de mot de passe sur l'appareil, sélectionnez **Oui**.

Mot de passe — Un mot de passe peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par votre prestataire de services.

Authentification — Pour toujours envoyer votre mot de passe crypté, sélectionnez **Sécurisée**. Pour envoyer votre mot de passe crypté dans la mesure du possible, sélectionnez **Normale**.

Page d'accueil — En fonction du point d'accès que vous définissez, vous devez écrire soit l'adresse Web, soit l'adresse du centre de messagerie multimédia.

Utiliser le point d'accès — Pour configurer l'appareil afin qu'il se connecte à la destination à l'aide de ce point d'accès après confirmation ou automatiquement.

Modifier les paramètres avancés du point d'accès pour données par paquets

Sélectionnez **Options** > **Paramètres avancés**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Type de réseau — Sélectionnez le type de protocole Internet à utiliser pour le transfert de données de/vers votre appareil. Les autres paramètres dépendent du type de réseau sélectionné.

Adresse IP du téléphone (pour IPV4 uniquement) — Saisissez l'adresse IP de votre appareil.

Adresses DNS — Si votre prestataire de services vous le demande, saisissez les adresses IP des serveurs DNS primaire et secondaire. Pour obtenir ces adresses, contactez votre prestataire de services Internet.


Adresse du serveur proxy — Saisissez l'adresse du serveur proxy.

Numéro de port proxy — Saisissez le numéro de port du serveur proxy.

Paramètres du point d'accès WiFi

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Destinations > Point d'accès**, puis suivez les instructions.

Modifier un point d'accès LAN sans fil (WLAN)

Sélectionnez un groupe de points d'accès et un point d'accès marqué de . Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services WLAN.

Choisissez parmi les options suivantes :

Nom du réseau WLAN — Pour sélectionner **Entrer manuellement** ou **Chercher des réseaux**. Si vous sélectionnez un réseau existant, le mode réseau WLAN et le mode de sécurité WLAN sont déterminés par les paramètres de son point d'accès.

Etat du réseau — Définissez si le nom du réseau est affiché.

Mode réseau WLAN — Sélectionnez **Ad hoc** pour créer un réseau ad hoc et permettre aux appareils d'envoyer et de recevoir des données directement ; il n'est pas nécessaire d'avoir un point d'accès WLAN. Dans un réseau ad-hoc, tous les appareils doivent utiliser le même nom de réseau WLAN.

Mode de sécurité WLAN — Sélectionnez le cryptage utilisé : **WEP, 802.1x**, ou **WPA/WPA2** (les fonctions 802.1x et WPA/WPA2 ne sont pas disponibles pour les réseaux ad hoc). Si vous sélectionnez **Réseau ouvert**, aucun cryptage n'est utilisé. Les fonctions WEP, 802.1x et WPA ne peuvent être utilisées que si le réseau les prend en charge.

Page d'accueil — Entrer l'adresse Web de la page de démarrage.




Utiliser le point d'accès — Pour configurer l'appareil afin qu'il établisse une connexion utilisant ce point d'accès automatiquement ou après confirmation.

Les options disponibles peuvent varier.

Afficher vos connexions de données actives

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Gest. connexions**.

Dans l'écran des connexions de données actives, vous pouvez voir vos connexions de données :

-  appels de données
-  connexions de données par paquet
-  Connexions WLAN

Terminer une connexion

Sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**.

Terminer toutes les connexions ouvertes

Sélectionnez **Options** > **Tout déconnecter**.

Afficher les détails d'une connexion

Sélectionnez **Options** > **Détails**.

Synchronisation

Avec l'application Sync, vous pouvez synchroniser vos notes, vos messages, vos contacts et d'autres informations importantes avec un serveur distant.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Transf. données**.

Vous pouvez recevoir des paramètres de synchronisation de votre prestataire de services sous la forme d'un message de configuration.

Un profil de synchronisation contient les paramètres nécessaires à la synchronisation. Lorsque vous ouvrez l'application, le profil de synchronisation par défaut ou le dernier profil utilisé s'affiche.

Inclure ou exclure des types de contenu

Sélectionnez un type de contenu.

Synchroniser des données

Sélectionnez **Options** > **Synchroniser**.

Créer un nouveau profil de synchronisation

Sélectionnez **Options** > **Nouveau mode de sync**.

Gérer des modes de synchronisation

Sélectionnez **Options** et l'option souhaitée.

Synchroniser des données avec Ovi Sync

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Synchro. Ovi**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, l'Assistant de synchronisation vous aide à définir les paramètres et à sélectionner le contenu à synchroniser.

Choisissez parmi les options suivantes :

Paramètres de synchro. — Permet de définir les paramètres de synchronisation.

Récupérer sauvegarde — Pour restaurer des contacts, des entrées d'agenda et des notes sur votre appareil depuis Ovi. Les mises à jour effectuées depuis la précédente synchronisation sont préservées.

Se désabon. de sync. Ovi — Pour désactiver Synchro. Ovi.

Les options disponibles peuvent varier.

Connectivité Bluetooth

A propos de la connectivité Bluetooth

Vous pouvez établir une connexion sans fil à d'autres périphériques compatibles, tels que des appareils portables, des ordinateurs, des casques et des kits de voiture à l'aide de la connectivité Bluetooth.

Vous pouvez utiliser la connexion pour envoyer des éléments depuis votre appareil, pour transférer des fichiers depuis votre ordinateur compatible et pour imprimer des fichiers avec une imprimante compatible.



Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

Comme les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent grâce à des ondes radioélectriques, ils ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Toutefois, ils doivent être distants d'au maximum 10 mètres (33 pieds) ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres équipements électroniques...).

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.0 + EDR qui prend en charge les modes suivants : Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port et SIM Access. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Quand l'appareil est verrouillé, seules les connexions à des appareils autorisés sont possibles.

Paramètres Bluetooth

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Bluetooth — Pour activer la connectivité Bluetooth.

Visibilité de mon tél. — Pour autoriser votre appareil à être visible pour les autres appareils Bluetooth, sélectionnez **Visible par tous**. Pour définir une période après laquelle la visibilité passe de visible à masquée, sélectionnez **A définir**. Pour empêcher à d'autres appareils de voir le vôtre, sélectionnez **Masqué**.

Nom de mon téléphone — Pour modifier le nom de votre appareil. Ce nom sera affiché sur l'écran des autres équipements Bluetooth.

Mode SIM distant — Pour autoriser un autre équipement, par exemple un kit voiture compatible, à utiliser la carte SIM de votre appareil pour se connecter au réseau.

Conseils de sécurité

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

Lorsque vous n'utilisez pas la connectivité Bluetooth, pour contrôler qui peut trouver votre appareil et s'y connecter, sélectionnez **Bluetooth > Désactivé** ou **Visibilité de mon tél. > Masqué**. La désactivation de la fonction Bluetooth n'affecte pas les autres fonctions de votre appareil.

N'effectuez pas d'appariement et n'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu. Cela vous permettra de protéger votre appareil de tout contenu dangereux. L'utilisation de l'appareil en mode caché est le meilleur moyen de se protéger contre les logiciels malveillants.

Envoyer des données à l'aide de la connectivité Bluetooth

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives simultanément. Si, par exemple, vous êtes connecté à un kit oreillette compatible, vous pouvez également transférer des fichiers vers un autre appareil compatible.

- 1 Ouvrez l'application dans laquelle l'élément que vous souhaitez envoyer est stocké.
- 2 Accédez à un élément, puis sélectionnez **Options > Envoyer > Par Bluetooth**.

Les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth qui sont à portée du réseau sont affichés. Les icônes de l'équipement sont les suivants :



ordinateur



téléphone



équipement audio ou vidéo



autre équipement

Pour interrompre la recherche, sélectionnez **Annuler**.

- Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
- Si l'autre appareil nécessite un appariement avant la transmission de données, une tonalité retentit et vous êtes invité à entrer un mot de passe. Le même mot de passe doit être saisi sur les deux appareils.

Lorsque la connexion est établie, **Envoi des données** s'affiche.

Conseil : Lorsque vous recherchez des appareils, certains appareils peuvent n'afficher que l'adresse unique (adresse de l'appareil). Pour trouver l'adresse unique de votre appareil, dans l'écran d'accueil, saisissez ***#2820#**.

Lier des équipements

Vous pouvez lier votre appareil avec un appareil compatible afin d'établir ensuite plus rapidement des connexions entre les appareils. Avant d'effectuer une liaison avec un équipement, créez votre propre code d'authentification (de 1 à 16 chiffres), et mettez-vous d'accord avec le propriétaire de l'autre équipement pour utiliser ce même code. Les appareils n'ayant pas d'interface utilisateur ont un code d'usine. Le code d'authentification n'est utilisé qu'une seule fois.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

- Ouvrez l'onglet Equipements reliés.
- Sélectionnez **Options > Ajouter équipement**. Les appareils à portée s'affichent.
- Sélectionnez l'appareil.
- Saisissez le code sur les deux appareils.

✳️ indique un appareil lié dans l'affichage de recherche de l'appareil.

Se connecter à un accessoire après liaison

Sélectionnez **Options > Connexion à éqipt audio**. Certains accessoires audio se connectent automatiquement à votre appareil après l'appariement.

Définir un appareil comme autorisé

Sélectionnez **Défini comme autorisé**. Les connexions entre votre appareil et l'appareil autorisé peuvent être réalisées sans que vous en soyez conscient. Utilisez cette option exclusivement pour les appareils vous appartenant, comme votre casque compatible ou votre ordinateur, ou pour des appareils appartenant à une personne de confiance.

🔒 indique les appareils autorisés dans l'affichage des appareils appariés.



Annuler une liaison avec un appareil

Sélectionnez **Options > Supprimer**.

Annuler toutes les liaisons

Sélectionnez **Options** > **Tout supprimer**.

Recevoir des données à l'aide de la connectivité Bluetooth

Lorsque vous recevez des données via la connectivité Bluetooth, une tonalité retentit et l'appareil vous demande si vous acceptez le message. Si vous l'acceptez,  s'affiche et un message explicatif relatif aux données est placé dans le dossier Messages reçus de la messagerie. Les messages reçus via la connectivité Bluetooth sont indiqués par .

Bloquer des appareils

Vous pouvez empêcher des appareils d'établir une connexion Bluetooth avec votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Connectivité** > **Bluetooth**.

Bloquer un appareil

Dans l'onglet Equipements reliés, accédez à un appareil que vous souhaitez bloquer, puis sélectionnez **Options** > **Bloquer**.

Débloquer un appareil

Dans l'onglet Equipements bloqués, accédez à un appareil, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Débloquer tous les appareils bloqués

Sélectionnez **Options** > **Tout supprimer**.

Lorsque vous rejetez une demande de liaison provenant d'un autre appareil, vous êtes invité à spécifier si vous souhaitez bloquer toutes ses futures demandes de connexion. Dans ce cas, l'équipement est ajouté à la liste des équipements bloqués.

Mode SIM distant

Grâce au mode SIM distant, vous pouvez utiliser un kit voiture compatible. Avant que le mode SIM distant puisse être activé, les deux appareils doivent être appariés et l'appariement initié depuis l'autre appareil. Lors de l'appariement, utilisez un mot de passe à 16 caractères et définissez l'autre appareil comme autorisé.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Connectivité** > **Bluetooth**.

Activer le mode SIM distant

- 1 Pour activer la connectivité Bluetooth. Sélectionnez **Bluetooth**.
- 2 Activez le mode SIM distant sur votre appareil. Sélectionnez **Mode SIM distant**.

3 Activez le mode SIM distant sur l'autre appareil.

Lorsque le mode SIM distant est activé, **Mode SIM distant** s'affiche dans l'écran d'accueil. La connexion au réseau sans fil est interrompue et vous ne pouvez pas utiliser les services ou fonctionnalités de la carte SIM nécessitant une couverture réseau cellulaire.

Si votre appareil est en mode SIM distant, vous pouvez uniquement émettre ou recevoir des appels à l'aide de l'accessoire connecté. Votre appareil peut uniquement émettre des appels aux numéros d'urgence programmés dans votre appareil.


Désactiver le mode SIM distant

Appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez **Quitter SIM distante**.

Transférer des données à l'aide d'un câble USB



Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > USB**.

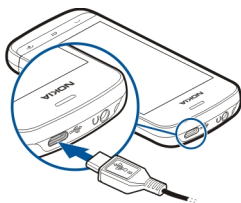

Sélectionnez le mode USB chaque fois qu'un câble de données compatible est connecté

Sélectionnez **Dmder à la connexion > Oui**.

Si l'option **Dmder à la connexion** n'est pas active ou si vous souhaitez modifier le mode USB durant une connexion active, sélectionnez **Mode de connexion USB** et choisissez parmi les options suivantes :

PC Suite — Utilisez des applications Nokia PC, telles que Nokia Ovi Suite ou l'Utilitaire de mise à jour du logiciel Nokia.

Stockage de masse — Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur compatible.

Transfert de photos — Imprimez des images à l'aide d'une imprimante compatible.

Transfert multimédia — Synchronisez la musique avec Nokia Music ou le Lecteur Windows Media.

Connexions PC

Vous pouvez utiliser votre appareil mobile avec une large gamme d'applications de connectivité PC et de communications de données. Nokia Ovi Suite vous permet notamment de transférer des fichiers et des images entre votre appareil et un ordinateur compatible.

Pour utiliser Ovi Suite avec un mode de connexion USB, sélectionnez **PC Suite**.

Pour plus d'informations à propos d'Ovi Suite, voir la zone d'assistance sur le site www.ovi.com.

Paramètres administratifs

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Param. admin..**

Pour définir l'heure de mise en ligne pour la connexion d'appel de données, sélectionnez **Appel données**. Les paramètres d'appel de données affectent tous les points d'accès utilisant un appel de données GSM.

Paramètres des données par paquets

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Param. admin. > Donn. paquets**.

Les paramètres des données par paquets affectent tous les points d'accès utilisant une connexion de données par paquets.

Ouvrir une connexion de données par paquets chaque fois que le réseau est disponible

Sélectionnez **Connexion paquets > Si disponible**.

Il est par exemple plus rapide d'envoyer un e-mail si la connexion est toujours active. En cas d'absence de couverture réseau, l'appareil tente périodiquement d'établir une connexion de données par paquets.

Ouvrir une connexion de données par paquets uniquement si nécessaire

Sélectionnez **Connexion paquets > Si nécessaire**.

Chaque fois que vous envoyez par exemple un e-mail, la connexion doit tout d'abord être activée.

Utiliser HSDPA (service réseau) dans des réseaux UMTS

Sélectionnez **Accès par paquet ht débit**.

Vous pouvez utiliser votre appareil comme modem pour votre ordinateur afin d'accéder à Internet via une connexion de données par paquets.

Définir le point d'accès à utiliser lors de l'utilisation de votre appareil comme modem

Sélectionnez **Point d'accès**.

Paramètres SIP

Les paramètres SIP (Session Initiation Protocol) sont requis pour certains services réseau utilisant ce protocole. Vous pouvez recevoir des paramètres de votre prestataire de services dans un message spécifique. Vous pouvez afficher, supprimer ou créer ces profils de paramètres dans les paramètres SIP.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Param. admin. > Paramètres SIP**.

Gestion noms de point d'accès

Avec le service Gestion noms de point d'accès, vous pouvez limiter les connexions de données par paquets et limiter les points d'accès de données par paquets auxquels votre appareil peut accéder.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Param. admin. > Gestion noms PA**.

Ce paramètre n'est disponible que si votre carter SIM prend en charge le service de contrôle des points d'accès.

Activer le service ou définir les points d'accès autorisés

Sélectionnez **Options** et l'option appropriée.

Pour modifier les paramètres, vous devez saisir votre code PIN2. Ce code est fourni par votre prestataire de services.

Rechercher

À propos de la recherche

Sélectionnez **Menu > Internet > Recherche**.

La Recherche vous permet de trouver des personnes, des messages, de la musique et d'autres contenus sur votre appareil, ou d'effectuer une recherche sur Internet (service réseau). Le contenu et la disponibilité des services peuvent varier.

Démarrer une recherche

Sélectionnez **Menu > Internet > Recherche**.

Pour explorer le contenu de votre appareil mobile, entrez les éléments à rechercher dans le champ de recherche ou parcourez les catégories de contenu. Pendant que vous entrez les termes à rechercher, les résultats se classent par catégories. Les derniers résultats consultés apparaissent au début de la liste s'ils correspondent aux termes à rechercher.

Pour rechercher des pages Web sur Internet, sélectionnez **Recherch. sur Internet** et un prestataire de services de recherche, puis entrez les termes de recherche dans le champ de recherche. Le service de recherche que vous sélectionnez devient le service de recherche Internet par défaut.

Si un service de recherche par défaut est déjà défini, sélectionnez-le pour lancer une recherche ou sélectionnez **Autres recherches** pour utiliser un autre service de recherche.

Pour changer de prestataire par défaut, sélectionnez **Options > Paramètres > Rechercher services**.

Pour changer de pays ou de région afin d'obtenir davantage de prestataires, sélectionnez **Options > Paramètres > Pays ou région**.

Autres applications

Horloge

Définir l'heure et la date

Sélectionnez **Menu > Applications > Horloge**.

Sélectionnez **Options > Paramètres** et choisissez parmi les options suivantes :

Heure — Permet de définir l'heure.

Date — Permet de définir la date.

Mise à jour autom. heure — Pour configurer le réseau afin qu'il mette automatiquement à jour les données d'heure, de date et de fuseau horaire sur votre appareil (service réseau).

Réveil

Sélectionnez **Menu > Applications > Horloge**.

Définir une nouvelle alarme

- 1 Sélectionnez **Nouvelle alarme**.
- 2 Pour régler l'heure de l'alarme.
- 3 Sélectionnez **Répéter** pour choisir de répéter ou non l'alarme, et quand.
- 4 Sélectionnez **Terminer**.

Afficher vos alarmes

Sélectionnez **Alarmes**.  indique une alarme active.  indique une alarme répétée.

Supprimer une alarme

Sélectionnez **Alarmes**, accédez à l'alarme, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer l'alarme**.

Arrêter l'alarme

Sélectionnez **Arrêter**. Si votre appareil est hors tension au moment où l'alarme expire, il se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme.

Mettre l'alarme en mode répétition

Sélectionnez **Répéter**.

Définir l'intervalle des répétitions

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée répétition alarme**.

Modifier la sonnerie de l'alarme

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Sonnerie alarme horloge**.

Horloge mondiale

L'horloge universelle vous permet d'afficher l'heure actuelle en divers endroits.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Horloge**.

Afficher l'heure

Sélectionnez **Horloge mondiale**.

Ajouter des emplacements à la liste

Sélectionnez **Options** > **Ajouter un emplacement**.

Définir votre position actuelle

Accédez à un emplacement et sélectionnez **Options** > **Déf. comme empl. actuel**. L'heure de votre appareil est modifiée en fonction de l'emplacement sélectionné. Vérifiez que l'heure est correcte et qu'elle correspond à votre fuseau horaire.

Agenda

Pour ouvrir l'agenda, sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

Affichages de l'agenda

Pour basculer entre l'affichage mois, semaine, jour et note de tâches, sélectionnez **Options** > **Changer de vue** et la vue souhaitée.







Pour modifier le premier jour de la semaine ou l'écran affiché lorsque vous ouvrez l'agenda, ou encore pour modifier les paramètres d'alarme de l'agenda, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour accéder à une date précise, sélectionnez **Options** > **Chercher date**.

Barre d'outils de l'agenda

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

-  **Affichage suivant** — Sélectionner l'affichage Mois.
-  **Affichage suivant** — Sélectionner l'affichage Semaine.
-  **Affichage suivant** — Sélectionner l'affichage Jour.
-  **Affichage suivant** — Sélectionner l'affichage des tâches.
-  **Nouvelle réunion** — Ajouter un nouveau rappel de rendez-vous.
-  **Nouvelle tâche** — Pour ajouter une nouvelle note de tâche.

Gestionnaire de fichiers

A propos du Gestionnaire de fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

Le Gestionnaire de fichiers permet de parcourir, de gérer et d'ouvrir les fichiers enregistrés dans votre appareil ou sur un lecteur externe compatible.

Rechercher et organiser des fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

Rechercher un fichier

Sélectionnez **Options** > **Chercher**. Saisissez un texte de recherche correspondant au nom du fichier.

Déplacer et copier des fichiers et dossiers

Sélectionnez **Options** > **Organiser** et l'option souhaitée.

Trier des fichiers

Sélectionnez **Options** > **Trier par** et la catégorie souhaitée.

Modifier la carte mémoire

Vous pouvez formater une carte mémoire pour supprimer les données qu'elle contient ou vous pouvez protéger les données de la carte mémoire à l'aide d'un mot de passe.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

Renommer ou formater une carte mémoire

Sélectionnez **Options** > **Options carte mémoire** et l'option souhaitée.

Protéger une carte mémoire par mot de passe

Sélectionnez **Options** > **Mot passe carte mém.**

Ces options ne sont disponibles que si une carte mémoire compatible est insérée dans l'appareil.

Sauvegarder des fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement la mémoire de l'appareil sur une carte mémoire ou un ordinateur compatible.

Sauvegarder des données de la mémoire de l'appareil sur une carte mémoire

Sélectionnez **Options** > **Sauvegarder mém. tél.**

Restaurer dans l'appareil les données d'une carte mémoire

Sélectionnez **Options** > **Rest. depuis carte mém.**

Vous pouvez également connecter votre appareil à un ordinateur compatible et utiliser Nokia Ovi Suite pour sauvegarder des données.

Quickoffice

Utiliser des fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau**.

Ouvrir un fichier

Ouvrez l'onglet Fichiers, puis sélectionnez le fichier dans la liste.

Trier des fichiers

Sélectionnez **Options** > **Trier par**.

Envoyer des fichiers à un appareil compatible

Sélectionnez **Options** > **Envoyer** et la méthode d'envoi.

Gestionnaire d'applications

A propos du Gestionnaire d'applications

 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Applications**.

Le Gestionnaire d'applications vous permet de consulter les modules logiciels installés sur votre appareil. Vous pouvez consulter les détails des applications installées, retirer des applications et définir des paramètres d'installation.

Vous pouvez installer les types d'applications et de logiciels suivants :

- Les applications JME reposant sur la technologie Java™ avec les extensions de fichier .jad ou .jar
- D'autres applications et logiciels adaptés au système d'exploitation Symbian avec les extensions de fichier .sis ou .sisx
- Les widgets avec l'extension de fichier .wgz

Installez uniquement des logiciels compatibles avec votre appareil.

Installer les applications

Vous pouvez transférer des fichiers d'installation sur votre appareil à partir d'un ordinateur compatible, les télécharger pendant la navigation ou les recevoir dans un message multimédia sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail ou en utilisant d'autres méthodes de connexion, comme la connectivité Bluetooth.

Vous pouvez utiliser Nokia Application Installer dans Nokia Ovi Suite pour installer une application sur votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Applications**.

Les fichiers d'installation se trouvent dans le dossier Fichiers d'install. et les applications installées dans le dossier Appl. installées.

Les icônes indiquent les informations suivantes :



application SIS ou SISX



Application Java



Widget



Application installée sur la carte mémoire

Avant d'installer une application, vérifiez les points suivants :

- Afficher le type d'application, le numéro de version et le fournisseur ou le fabricant de l'application. Sélectionnez **Options** > **Afficher les détails**.
- Affichez les informations relatives aux certificats de sécurité de l'application. Sélectionnez **Détails**: > **Certificats**: > **Afficher les détails**. Contrôler l'utilisation de certificats numériques dans Gestion certificats.

Si vous installez un fichier de mise à jour ou de réparation pour une application existante, vous ne pouvez restaurer l'application d'origine que si vous disposez du fichier d'installation d'origine ou d'une copie de sauvegarde complète du logiciel supprimé. Pour effectuer la restauration, désinstallez l'application, puis réinstallez-la à partir du fichier d'installation d'origine ou de la copie de sauvegarde.

Le fichier JAR est requis pour l'installation des applications Java. S'il est manquant, l'appareil vous demande de le télécharger. Si aucun point d'accès n'est défini pour l'application, vous êtes invité à en sélectionner un.

Installer une application

- 1 Recherchez le fichier d'installation dans le dossier correspondant dans le Gestionnaire d'applications, ou recherchez-le dans le Gestionnaire de fichiers ou dans les Messages reçus de la Messagerie.
- 2 Dans le Gestionnaire d'applications, sélectionnez l'application à installer et **Options** > **Installer**. Dans d'autres applications, sélectionnez le fichier d'installation pour démarrer l'installation.

Pendant l'installation, l'appareil affiche les informations relatives à la progression de l'installation. Si vous installez une application sans signature numérique ou certificat, l'appareil affiche un avertissement. Ne continuez l'installation que si vous êtes certain de l'origine et du contenu de l'application.

Ouvrir une application installée

Sélectionnez l'application dans le menu. Si aucun dossier par défaut n'est défini pour l'application, elle est installée dans le dossier Appl. installées du menu principal.

Afficher les suites logicielles installées ou supprimées

Sélectionnez **Options** > **Afficher journal**.

Supprimer une application de votre appareil

Vous pouvez supprimer des applications installées dont vous n'avez plus besoin ou que vous n'utilisez plus, afin d'accroître la mémoire disponible.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Applications**.

- 1 Sélectionnez **Appl. installées**.
- 2 Sélectionnez et maintenez enfoncée l'application à supprimer, puis sélectionnez **Désinstaller** dans le menu contextuel.

Si vous supprimez une application, vous pouvez uniquement la réinstaller si vous possédez le fichier d'installation original ou une sauvegarde complète de l'application supprimée. Vous risquez de ne pas pouvoir ouvrir des fichiers créés avec une application supprimée.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée risque de cesser de fonctionner. Pour plus de détails, consultez la documentation de l'utilisateur concernant l'application installée.

Une fois les applications installées sur une carte mémoire compatible, les fichiers d'installation (.sis, .sisx) sont conservés dans la mémoire de l'appareil. Les fichiers peuvent utiliser une grande quantité de mémoire et vous empêcher de stocker d'autres fichiers. Pour conserver suffisamment de mémoire, utilisez Nokia Ovi Suite pour sauvegarder les fichiers d'installation sur un PC compatible, puis utilisez le gestionnaire de fichiers pour supprimer les fichiers d'installation de la mémoire de l'appareil. Si le fichier .sis est une pièce jointe à un message, supprimez ce dernier de la boîte de réception de la messagerie.

Paramètres du gestionnaire d'applications

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Applications**.

Sélectionnez **Param. d'installation** et l'une des options suivantes :

Installation logiciels — Autorisez ou refusez l'installation du logiciel Symbian qui ne possède pas de signature numérique vérifiée.

Vérif. en ligne certificat — Vérifiez les certificats en ligne avant d'installer une application.

Adresse Web par défaut — Définissez l'adresse Web par défaut utilisée lors de la vérification de certificats en ligne.

RealPlayer

RealPlayer vous permet de lire des clips vidéo ou diffuser des fichiers multimédia par liaison radio sans les enregistrer d'abord sur l'appareil.

RealPlayer ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers ou toutes les variantes de formats de fichiers.

Sélectionnez **Menu > Applications > RealPlayer**.


Barre d'outils RealPlayer

Sélectionnez **Menu > Applications > RealPlayer**.

Dans les affichages Clips vidéo, Liens streaming et Dernier contenu, les icônes de barre d'outils suivantes peuvent être disponibles :

 **Envoyer** — Envoyer un clip vidéo ou un lien de diffusion.

 **Lecture** — Pour lire un clip vidéo ou une diffusion de vidéo.

 **Supprimer** — Pour supprimer un clip vidéo ou un lien de diffusion.

 **Retirer** — Supprimer un fichier de la liste dernier éléments.

Lire un clip vidéo

Sélectionnez **Menu > Applications > RealPlayer**.

Lire un clip vidéo

Sélectionnez **Clips vidéo** et un clip vidéo.

Répertorier les fichiers lus récemment

Dans l'écran principal, sélectionnez **Dern. éléments lus**.

Allez jusqu'à un clip vidéo et sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Utiliser le clip vidéo — Pour attribuer un clip vidéo à un contact ou le définir comme sonnerie.

Cocher/Décocher — Pour sélectionner ou désélectionner un élément, envoyer ou supprimer plusieurs éléments simultanément.

Afficher les détails — Pour afficher des détails comme le format, la résolution et la durée.

Paramètres — Modifier les paramètres de lecture et de diffusion vidéo.

Diffuser du contenu par liaison radio


Sélectionnez **Menu > Applications > RealPlayer**.

La diffusion de contenu par liaison radio est un service réseau. Sélectionnez **Liens streaming** et un lien. Vous pouvez également recevoir un lien de diffusion dans un SMS ou un MMS, ou encore ouvrir un lien sur une page Web.

Avant le début de la diffusion de contenu en direct, votre appareil se connecte au site et commence à charger le contenu. Celui-ci n'est pas enregistré sur l'appareil.


Dans RealPlayer, vous pouvez ouvrir uniquement des liens RTSP. Toutefois, RealPlayer peut également lire un fichier RAM si vous ouvrez un lien HTTP vers ce fichier dans un navigateur.

Dictaphone

 Vous pouvez utiliser l'enregistreur pour enregistrer des mémos vocaux et des conversations téléphoniques. Vous pouvez également envoyer des clips audio à vos amis.

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Dictaphone**.


Enregistrer un clip audio

Sélectionnez .

Arrêter l'enregistrement d'un clip audio

Sélectionnez .


Écouter le clip audio

Sélectionnez .

Envoyer un clip audio sous forme de message

Sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Enregistrer une conversation téléphonique


Ouvrez l'enregistreur durant un appel vocal, puis sélectionnez . Les deux correspondants entendent un bip à intervalle régulier pendant l'enregistrement.

Sélectionner la qualité ou l'emplacement d'enregistrement des clips audio

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Vous ne pouvez pas utiliser l'enregistreur durant un appel de données ou lorsqu'une connexion GPRS est ouverte.

Rédiger une note

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Notes**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Nouvelle note**.
- 3 Saisissez le texte dans le champ de la note.
- 4 Sélectionnez .

Effectuer un calcul

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Calculatrice**.
- 2 Saisissez le premier nombre du calcul.
- 3 Sélectionnez une fonction, comme l'addition ou la soustraction.
- 4 Saisissez le deuxième nombre du calcul.
- 5 Sélectionnez **=**.

Convertisseur

Le convertisseur vous permet de convertir des mesures.

La précision du convertisseur est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Convert..**

Dictionnaire

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Traducteur**.

Pour traduire les mots d'une langue à l'autre, entrez le texte dans le champ de recherche. À mesure que vous entrez le texte, des suggestions de mots à traduire s'affichent. Pour traduire un mot, sélectionnez-le dans la liste.

Il est possible que toutes les langues ne soient pas prises en charge.

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Écouter — Pour écouter le mot sélectionné.

Historique — Pour rechercher des mots précédemment traduits dans la session actuelle.

Langues — Pour modifier la langue source ou cible, pour télécharger des langues depuis Internet ou pour supprimer une langue du dictionnaire. La langue anglaise ne peut pas être supprimée du dictionnaire. Vous pouvez installer deux langues supplémentaires en plus de l'anglais.

Paramètres

Certains paramètres peuvent être prédéfinis pour l'appareil par votre prestataire de service et il se peut que vous ne puissiez pas les modifier.

Paramètres du téléphone

Paramètres de date et d'heure

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Date et heure**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Heure — Entrer l'heure actuelle.

Fuseau horaire — Sélectionner le lieu.

Date — Pour entrer la date actuelle.

Format date — Sélectionner le format de date.

Séparateur date — Sélectionner le symbole séparant les jours, les mois et les années.

Format heure — Sélectionner le format d'heure.

Séparateur heure — Sélectionner le symbole séparant les heures et les minutes.

Type d'horloge — Sélectionner le type d'horloge.

Sonnerie alarme horloge — Sélectionner la tonalité pour l'horloge.

Durée répétition alarme — Régler l'intervalle de répétition.

Jours ouvrables — Sélectionner vos jours de travail. Vous pouvez ensuite définir une alarme uniquement pour les matins où vous travaillez, par exemple.

Mise à jour autom. heure — Pour configurer l'appareil afin qu'il mette automatiquement à jour l'heure, la date et le fuseau horaire. Ce service réseau peut ne pas être disponible sur tous les réseaux.

Modifier la langue

Vous pouvez modifier la langue de l'appareil et la langue dans laquelle vous rédigez vos messages et e-mails. Il est également possible d'activer la saisie de texte prédictive.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Langue**.

Changer la langue de l'appareil

Sélectionnez **Langue du téléphone**.

Changer de langue d'écriture

Sélectionnez **Langue d'écriture**.

Activer la saisie prédictive

Sélectionnez **Saisie prédictive**.

Paramètres d'affichage

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Affichage**.

Choisissez parmi les options suivantes :

Luminosité — Pour régler la luminosité de l'affichage de votre appareil.

Taille de police — Sélectionner la taille du texte et des icônes à l'écran.

Logo ou texte accueil — Pour définir une note ou une image à afficher lorsque vous mettez votre appareil sous tension.

Expiration de l'éclairage — Définir la durée pendant laquelle la lumière reste allumée lorsque vous cessez d'utiliser l'appareil.

Commandes vocales

Activer des commandes vocales

Maintenez enfoncée la touche d'appel dans l'écran d'accueil et prononcez une commande. La commande vocale est le nom de l'application ou du mode qui est affiché dans la liste.

Pour afficher la liste des commandes vocales, sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Cmdes vocales**.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Chger la commande — Pour modifier les commandes vocales.

Ecouter — Pour écouter l'identificateur vocal synthétisé.

Supprimer cmdes vocale — Pour supprimer une commande vocale ajoutée manuellement.

Paramètres — Pour régler les paramètres.

Tutoriel cmdes vocales — Pour ouvrir le tutoriel des commandes vocales.

Paramètres des accessoires

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Accessoires**.

Certains connecteurs d'accessoire indiquent le type d'accessoire connecté à l'appareil.

Sélectionnez un accessoire et l'une des options suivantes :

Mode par défaut — Définissez le mode que vous souhaitez activer à chaque fois que vous connectez un accessoire compatible spécifique à votre appareil.

Réponse automatique — Réglez l'appareil pour qu'il réponde automatiquement à un appel entrant après 5 secondes. Si le type de sonnerie est défini sur **Un seul bip** ou **Silencieuse**, la réponse automatique est désactivée.

Eclairage — Réglez l'éclairage pour qu'il reste activé après le délai spécifié.

Les paramètres disponibles dépendent du type d'accessoire.

Paramètres application

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Param. des appl.**

Dans les paramètres de l'application, vous pouvez modifier les paramètres de certaines des applications de votre appareil.

Pour modifier les paramètres, vous pouvez également sélectionner **Options** > **Paramètres** dans chaque application.

Mises à jour

Mises à jour vous permet de vous connecter à un serveur et de recevoir des paramètres de configuration pour votre appareil, de créer de nouveaux profils de serveur, de consulter la version logicielle et les informations sur l'appareil et de consulter et de gérer des profils de serveur existants.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Mises à jr termin.**

Vous pouvez recevoir des profils de serveur et des paramètres de configuration de la part de vos prestataires de service et du service dédié à la gestion des informations sur la société. Ces paramètres de configuration peuvent inclure la connexion et d'autres paramètres utilisés par différentes applications de votre appareil.

Recevoir des paramètres de configuration

- 1 Sélectionnez **Options** > **Modes serveur**.
- 2 Accédez à un mode et sélectionnez **Options** > **Début configuration**.

Créer un mode serveur

Sélectionnez **Options** > **Modes serveur** > **Options** > **Nouveau mode serveur**.

Supprimer un mode serveur

Sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Paramètres de sécurité

Téléphone et SIM

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Sécurité** > **Téléphone et carte SIM**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Demande code PIN — Si elle est activée, vous devez entrer le code chaque fois que vous allumez l'appareil. Certaines cartes SIM n'autorisent pas la désactivation de la demande de code PIN.

Code PIN et Code PIN2 — Modifiez le code PIN et le code PIN2. Ces codes ne peuvent être constitués que de chiffres. N'utilisez pas des codes d'accès similaires à des numéros d'urgence afin d'éviter les appels à ces numéros par inadvertance. Si vous oubliez le

code PIN ou PIN2, contactez votre prestataire de services. Si vous oubliez le code verrou, contactez un centre Nokia Care ou votre prestataire de services.

Code verrou — Le code verrou sert à déverrouiller l'appareil. Pour éviter une utilisation non autorisée de votre appareil, modifiez le code verrou. Le code prédéfini est 12345. Le nouveau code peut compter de 4 à 255 caractères. Les caractères alphanumériques ainsi que les lettres majuscules et minuscules peuvent être utilisés. L'appareil vous avertit lorsque le code verrou n'est pas correctement formaté. Conservez le nouveau code secret, à l'écart de votre appareil.

Période verrou téléphone — Pour éviter toute utilisation non autorisée, vous pouvez définir un délai après lequel l'appareil sera automatiquement verrouillé. Un appareil verrouillé ne peut pas être utilisé à moins que le code verrou correct ne soit saisi. Pour désactiver le verrouillage automatique, sélectionnez **Aucune**.

Verrou si carte SIM chgée — Configurez l'appareil pour qu'il demande le code verrou en cas d'insertion d'une carte SIM inconnue. L'appareil conserve une liste de cartes SIM reconnues comme appartenant au propriétaire du téléphone.

Verrouillage distant tél. — Activer ou désactiver le verrou distant.

Gpe d'utilisateurs limité — Spécifier un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peuvent vous appeler (service réseau)

Confirmer services SIM — Configurez l'appareil pour qu'il affiche des messages de confirmation lorsque vous utilisez un service de la carte SIM (service réseau).

Gérer des certificats

Les certificats numériques protègent votre contenu lors du transfert d'informations confidentielles. Des certificats doivent être utilisés lors de la connexion à un service bancaire en ligne ou à un autre site, ou à un serveur distant pour des actions qui impliquent le transfert d'informations confidentielles.

Des certificats doivent également être utilisés lorsque vous souhaitez réduire le risque de virus ou d'autres logiciels nuisibles et être sûr de l'authenticité du logiciel lors de son téléchargement et de son installation.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Sécurité > Gestion certificats** et sélectionnez le type de certificat souhaité.

Les certificats numériques ne garantissent pas la sécurité ; ils sont utilisés pour vérifier l'origine du logiciel.



Important : L'existence d'un certificat réduit considérablement les risques qu'impliquent des connexions à distance et l'installation de logiciels. Pour bénéficier d'une sécurité accrue, les certificats doivent être utilisés correctement et ils doivent être corrects, authentiques ou sûrs. Les certificats ont une durée de validité limitée. S'ils ont

expiré ou s'ils sont invalides, vérifiez si la date et l'heure actuelles de votre appareils sont correctes.

Module de sécurité

Le module de sécurité offre des services de sécurité pour différentes applications.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Sécurité > Module de sécurité** et le module de sécurité souhaité.

Afficher les détails du module de sécurité

Sélectionnez **Options > Détails de sécurité**.

Restaurer les paramètres originaux

Vous pouvez souhaiter restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres. Vous devez mettre fin à tous les appels et connexions actifs.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Config. d'origine**. Pour restaurer les paramètres, vous devez entrer le code de verrouillage.

Après réinitialisation, l'appareil peut prendre plus de temps pour se mettre sous tension. Cela n'a pas d'incidence sur les documents et les fichiers.

Contenu protégé

Le contenu protégé par DRM (Digital rights management), par exemple certains fichiers multimédia comme des images, de la musique ou des clips vidéo, est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Vous pouvez afficher les détails et l'état des licences, ainsi que réactiver et supprimer des licences.

Gérer des licences de droits numériques

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du tél. > Sécurité > Contenu protégé**.

Gestion des droits numériques

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différents types de technologies de gestion des droits numériques pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les copyrights ou droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels de gestion des droits numériques pour accéder à des contenus protégés. Cet appareil vous permet d'accéder à du contenu protégé par WMDRM 10, OMA DRM 1.0 et OMA DRM 2.0. Si certains logiciels de gestion des droits numériques ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires peuvent exiger que la capacité de ce logiciel à accéder à de nouveaux

contenus protégés soit révoquée. Cette révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé déjà présent dans votre appareil. La révocation de ce type de logiciel de gestion des droits numériques n'affecte pas l'utilisation de contenus protégés par d'autres types de logiciels de gestion des droits numériques ou l'utilisation de contenus non protégés.

Témoins de notification

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Voyants de notification**.

Pour activer ou désactiver l'illumination de la respiration en mode veille, sélectionnez **Voy. clign. veille**.

Lorsque l'illumination de la respiration en mode veille est activée, la touche Menu s'allume périodiquement.

Pour allumer ou éteindre le témoin de notification, sélectionnez **Voyant de notification**.

Lorsque le témoin de notification est activé, la touche Menu s'allume pendant la durée définie pour vous avertir d'événements manqués, comme des appels en absence ou des messages non lus.

Paramètres d'appel

Paramètres appel

Avec les paramètres d'appel, vous pouvez définir des paramètres propres à l'appel sur votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Appel**.

Choisissez parmi les options suivantes :

Envoyer mon numéro — Choisir **Oui** pour que votre numéro de téléphone s'affiche sur le téléphone du destinataire. Pour utiliser les paramètres convenus avec votre prestataire de services, sélectionnez (**Défini par réseau**) (service réseau).

Envoyer mon n° ToIP — Choisir **Oui** pour que votre numéro d'appelant Internet s'affiche sur le téléphone du destinataire.

Appel en attente — Pour activer l'option permettant à votre appareil de vous informer en cas d'appel entrant en cours d'appel (service réseau) ou vérifier si la fonction est activée.

Attente appels ToIP — Pour que l'appareil vous avertisse en cas d'appel Internet entrant en cours d'appel.

Signalisation appels ToIP — Pour activer l'option permettant à votre appareil de vous informer en cas d'appels Internet entrants, sélectionnez **Activée**. Si vous choisissez **Désactivée**, vous ne recevrez une notification que si vous avez manqué l'appel.

Rejeter l'appel avec msg — Pour envoyer un SMS lorsque vous rejetez un appel afin de renseigner à l'appelant la raison pour laquelle vous ne pouvez pas répondre à l'appel.

SMS — Rédiger le message texte standard envoyé lorsque vous refusez un appel.

Rappel automatique — Définir votre appareil pour qu'il effectue jusqu'à 10 tentatives de rappel après un appel infructueux. Pour arrêter le rappel automatique, appuyez sur la touche de fin.

Durée des appels — Pour afficher la durée de l'appel en cours.

Résumé après appel — Pour afficher la durée d'un appel une fois qu'il est terminé.

Appels abrégés — Activer la numérotation rapide.

Réponse touches — Activer la réponse avec n'importe quelle touche.

Les options disponibles peuvent varier.


Renvoi d'appels

Vous pouvez renvoyer des appels entrants vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Appel** > **Renvoi d'appels**.

Renvoyer tous les appels vocaux vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone

- 1 Sélectionnez **Appels vocaux** > **Tous les appels vocaux**.
- 2 Pour activer le renvoi d'appel, sélectionnez **Activer**.
- 3 Pour renvoyer les appels vers votre boîte vocale, sélectionnez **Vers la boîte vocale**.
- 4 Pour renvoyer les appels vers un autre numéro de téléphone, sélectionnez **Vers un autre numéro** et saisissez le numéro, ou sélectionnez **Chercher** pour récupérer un numéro enregistré dans la liste des contacts.

Plusieurs options de renvoi peuvent être activées simultanément. Dans l'écran d'accueil,  indique que tous les appels sont renvoyés.

Limitation d'appels

L'interdiction d'appels (service réseau) vous permet de limiter les appels émis ou reçus avec l'appareil. Vous pouvez, par exemple, interdire tous les appels internationaux sortants ou les appels entrants quand vous êtes à l'étranger. Pour modifier les paramètres, vous avez besoin du mot de passe d'interdiction fourni par votre prestataire de services.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Interd. d'appels.**

Interdire des appels vocaux ou vérifier l'état d'interdiction

Sélectionnez l'option d'interdiction souhaitée, puis **Activer** ou **Vérifier l'état**. L'interdiction d'appels affecte tous les appels, y compris les appels de données.

Interdire des appels Internet anonymes

Sélectionnez **Interdiction d'appels anonymes**.

Conseils verts



Economiser de l'énergie

Vous ne devez pas charger votre batterie aussi souvent si vous procédez comme suit (si disponible pour votre appareil) :

- Fermez les applications et connexions de données, par exemple votre connexion Bluetooth, lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'affichage.
- Réglez votre appareil pour qu'il passe en mode économiseur d'écran après la période d'inactivité minimale, si cette option est disponible sur votre appareil.
- Désactivez les sons inutiles, comme les tonalités de touche.

Recycler

Tous les matériaux de cet appareil peuvent être récupérés sous la forme de matériaux et d'énergie. Pour plus d'informations sur le recyclage de vos produits Nokia usagés, visitez le site Web www.nokia.com/werecycle ou le site Web www.nokia.mobi/werecycle avec un appareil mobile.

Recyclez l'emballage et les manuels d'utilisation conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de recyclage.



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques

et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique à l'Union européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, voir www.nokia.com/ecodeclaration.

Informations sur le produit et la sécurité

Accessoires

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-102. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, consultez les pages du site www.nokia.fr.



Avertissement :

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux. En particulier, l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé par Nokia peut présenter des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Services réseau et frais

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur les réseaux WCDMA 2100/1900/900 et GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez posséder un abonnement auprès d'un prestataire de services.

L'utilisation de services réseau et le téléchargement de contenu sur votre appareil peuvent engendrer des frais de trafic de données. Certaines fonctionnalités du produit nécessitent une prise en charge par le réseau et il est possible que vous deviez y souscrire.

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé ou a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie de l'appareil, endommager la batterie et fausser ou faire fondre les composants en plastique.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions du manuel d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.

- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Pour une performance optimale, éteignez de temps en temps l'appareil et retirez sa batterie.
- Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou consignez les informations importantes.

Durant une utilisation prolongée, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, c'est normal. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Pour consulter les informations environnementales du produit et découvrir comment recycler vos produits Nokia, rendez-vous sur www.nokia.com/wecycle, ou avec un appareil mobile sur nokia.mobi/wecycle.

À propos de la Gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique et d'autre contenu.

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différentes types de technologies DRM (digital rights management) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris des droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels DRM pour accéder à du contenu protégé par DRM. Avec cet appareil, vous pouvez accéder à du contenu protégé par WMDRM 10 et OMA DRM 2.0. Si certains logiciels DRM ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent souhaiter que la capacité de tels logiciels DRM à accéder à du contenu protégé par DRM soit révoquée. Une révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé par DRM se trouvant déjà dans votre appareil. La révocation d'un tel logiciel DRM n'affecte pas l'utilisation du contenu protégé par d'autres types de DRM ou l'utilisation d'un contenu non protégé par DRM.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie OMA DRM, utilisez la fonction de sauvegarde de Nokia Ovi Suite pour sauvegarder à la fois les licences et le contenu.

D'autres méthodes de transfert pourraient ne pas transférer les licences qui doivent être restaurées avec le contenu pour que vous puissiez encore utiliser le contenu protégé par la technologie OMA DRM une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devrez peut-être également restaurer les licences si les fichiers de votre appareil sont endommagés.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les licences et le contenu seront perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les licences et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des licences ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Certaines licences peuvent être liées à une carte SIM spécifique, et le contenu protégé par ces licences ne pourra être lu que si cette carte SIM est insérée dans l'appareil.

Batteries et chargeurs

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une batterie rechargeable BL-4U. Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil. Utilisez toujours des batteries Nokia authentiques.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-8, AC-15. Le numéro de modèle exact du chargeur peut varier en fonction du type de prise utilisé. Le type de prise est identifié par l'un des codes suivants : E, X, AR, U, A, C, K, ou B.

138 Informations sur le produit et la sécurité

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, vous devez remplacer la batterie.

Sécurité de la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. Lorsque vous débranchez un chargeur ou un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de sa source d'alimentation et de l'appareil. Ne laissez pas une batterie entièrement chargée connectée à un chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Gardez toujours la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie, par exemple si vous transportez une batterie de rechange dans votre poche. La mise en court-circuit risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide de la batterie toucher votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.

Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia authentiques. Pour vous aider à être sûr d'acheter une batterie Nokia authentique, achetez-la toujours auprès d'un distributeur ou d'un centre de service Nokia agréé et inspectez l'hologramme.

Authentification de l'hologramme

- 1 Observez l'hologramme. Vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo Nokia Original Accessories, sous l'autre angle.



- 2 Orientez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut. Vous devriez voir 1, 2, 3 et 4 points sur chaque côté respectivement.



Toutefois, cela ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia authentique malgré son hologramme ou si vous ne pouvez confirmer son authenticité, arrêtez de l'utiliser et portez-la à un centre de service Nokia agréé ou chez un distributeur Nokia agréé pour obtenir de l'aide.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia authentiques, visitez www.nokia.com/battery.

Informations supplémentaires sur la sécurité

Appels d'urgence

Émettre un appel d'urgence

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit allumé.
- 2 Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Il est également possible que vous deviez effectuer les opérations suivantes :
 - Insérer une carte SIM.
 - Supprimer les limitations d'appel que vous avez activées pour votre appareil, comme la restriction d'appels, les numéros autorisés ou un groupe limité.
 - Veillez à ce que votre appareil ne soit pas en mode Hors connexion ou Avion.
 - Si l'écran et les touches de l'appareil sont verrouillés, déverrouillez-les.
- 3 Pour effacer l'écran, appuyez sur la touche de fin d'appel autant de fois que nécessaire.
- 4 Sélectionnez Téléphone.
- 5 Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient en fonction du lieu.
- 6 Appuyez sur la touche d'appel.
- 7 Donnez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.



Important : Activez à la fois les appels cellulaires et les appels ToIP, si votre appareil prend en charge les appels ToIP. L'appareil peut tenter d'émettre des appels d'urgence via des réseaux cellulaires et via votre prestataire de services d'appels ToIP. Il ne peut pas garantir une connexion dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Enfants

Votre appareil, sa batterie et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige, notamment dans les hôpitaux.

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Audition



Avertissement :

Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Nickel

La surface de cet appareil ne contient pas de nickel.

Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètres (5/8 pouce). Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive. Conformez-vous à toutes les instructions affichées. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,36 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Copyright et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0434



Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-697 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et C5 sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu à ses produits. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.



Java et tous les produits Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <http://www.mpegla.com>.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, l'ingénierie inverse des logiciels contenus dans l'appareil est interdite. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comprend des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités de Nokia, ces restrictions devront s'appliquer de la même façon aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia.

La disponibilité de produits, fonctions et applications peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia ou votre prestataire de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.

La disponibilité des services Ovi peut varier selon les régions.

NOTICE FCC

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, du MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en charge. Certains services sont sujets à une facturation distincte.