

DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB

SYSTÈME DE NAVIGATION GPS
MODE D'EMPLOI

JVC KENWOOD Corporation

Avant de lire le présent mode d'emploi, cliquez sur le bouton ci-dessous pour connaître la dernière version et les pages modifiées.

[Consulter la dernière version](#)





Que souhaitez-vous faire ?

Merci d'avoir acheté le SYSTÈME DE NAVIGATION GPS KENWOOD.
Le présent mode d'emploi décrit différentes fonctions très pratiques du système.

Cliquez sur l'icône du support que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez accéder directement à la section de chaque support en un clic !

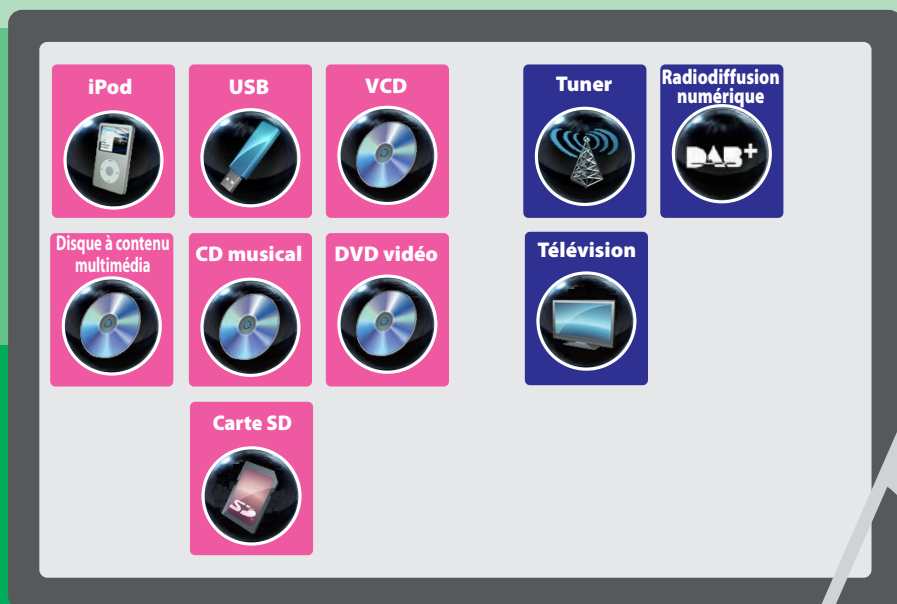


Table des matières

Avant utilisation	4	Utilisation de la radio et de la TV	44
Comment lire ce manuel	5	Utilisation de base de la radio _____	44
Utilisation de base	6	Utilisation de base de la radiodiffusion numérique _____	46
Fonctions des touches du panneau avant _____	6	Utilisation de base de la TV _____	48
Mise en marche de l'appareil _____	10	Utilisation de la mémorisation _____	51
Comment lire un contenu multimédia _____	13	Utilisation de la sélection _____	52
Retrait du panneau avant _____	15	Infos-traffic _____	53
Utilisation avec l'écran de menu principal _____	16	Configuration du syntoniseur _____	54
Opérations courantes _____	17	Configuration de la radiodiffusion numérique _____	55
Utilisation de la navigation _____	20	Configuration TV _____	56
Utilisation avec les DVD/Vidéo-CD (VCD)	22	Commande du Bluetooth	58
Utilisation de base avec les DVD/VCD _____	22	Enregistrer et établir la connexion d'un appareil Bluetooth _____	58
Utilisation du menu DVD _____	25	Utilisation du module mains-libres _____	60
Contrôle du zoom avec les DVD et VCD _____	26	Configuration Bluetooth _____	63
Configuration du DVD _____	27	Configuration mains-libres _____	64
Utilisation avec les CD/fichiers audio et image/iPod	30	Configuration générale	70
Utilisation de base avec la musique/vidéo/image _____	30	Configuration d'écran du moniteur _____	70
Recherche _____	36	Configuration système _____	71
Contrôle du film _____	41	Configuration de l'affichage _____	76
Configuration USB/SD/iPod/DivX _____	41	Configuration de la navigation _____	78
		Configuration des caméras _____	79
		Informations logicielles _____	80
		Configuration d'entrée AV _____	80
		Configuration d'interface de sortie AV _____	81
		Contrôle de l'audio	82
		Configuration de l'audio _____	82
		Contrôle de l'audio en général _____	84
		Contrôle d'égaliseur _____	85
		Contrôle de zone _____	86

Télécommande **88**

Installation des piles _____	88
Fonctions des boutons de la télécommande _____	89

Dépannage **92**

Problèmes et solutions _____	92
Messages d'erreur _____	93
Réinitialisation de l'appareil _____	95

Annexes **96**

Supports et fichiers pouvant être lus ____	96
Indicateurs de la barre d'état _____	99
Codes de région dans le monde _____	101
Codes de langue du DVD _____	102
Spécifications _____	103
À propos de cet appareil _____	106

Avant utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures ou les incendies, prenez les précautions suivantes :

- Pour éviter tout court-circuit, ne mettez et ne laissez jamais d'objets métalliques (comme des pièces de monnaie ou des outils en métal) à l'intérieur de l'appareil.
- Ne regardez pas et ne fixez pas trop longtemps l'écran de l'appareil pendant la conduite.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, consultez votre revendeur Kenwood.

Précautions lors de l'utilisation de l'appareil

- Lorsque vous achetez des accessoires en option, vérifiez auprès de votre revendeur Kenwood qu'ils fonctionneront bien avec votre modèle et dans votre région.
- Vous pouvez sélectionner la langue dans laquelle s'affichent les menus, les balises des fichiers audio, etc. Reportez-vous à la section [Configuration de la langue \(P.73\)](#).
- La fonction Radio Data System ou Radio Broadcast Data System ne fonctionne pas dans les zones où le service n'est pris en charge par aucune station de radiodiffusion.

Protection du moniteur

Ne touchez pas au moniteur avec un stylo à bille ou tout autre outil pointu. Cela pourrait l'endommager.

Nettoyage de l'appareil

Si la façade de l'appareil est tachée, essuyez-la avec un chiffon doux et sec comme un chiffon en silicone. Si la façade est très sale, essuyez-la avec un chiffon imbibé d'un produit de nettoyage neutre, puis essuyez-la de nouveau avec un chiffon doux et sec propre.




- La pulvérisation directe de produit de nettoyage sur l'appareil risque d'endommager les pièces mécaniques. Si vous nettoyez la façade avec un chiffon trop rugueux ou un liquide volatil, comme du diluant ou de l'alcool, vous risquez d'en rayer la surface ou d'effacer les caractères imprimés.

Condensation sur la lentille

Par temps froid, lorsque vous allumez le chauffage de la voiture, de la buée ou de la condensation peut se former sur la lentille du lecteur de disque de l'appareil. La condensation présente sur la lentille peut empêcher la lecture des disques. Dans ce cas, retirez le disque et attendez que la condensation s'évapore. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas normalement au bout d'un moment, consultez votre revendeur Kenwood.

Précautions lors de la manipulation des disques

- Ne touchez pas la surface d'enregistrement du disque.
- Ne collez pas de ruban adhésif, etc. sur le disque et n'utilisez pas de disques sur lesquels du ruban adhésif est collé.
- N'utilisez pas d'accessoires de disque.
- Nettoyez du centre du disque vers l'extérieur.
- Lorsque vous retirez les disques de l'appareil, extrayez-les à l'horizontale.
- Si le trou central ou le bord extérieur du disque comporte des bavures, éliminez-les avec un stylo à bille ou un objet similaire avant de l'utiliser.
- Les disques qui ne sont pas ronds ne peuvent pas être utilisés.



- Les disques de 8 cm (3 pouces) ne peuvent pas être utilisés.
- Les disques sales ou colorés sur la surface d'enregistrement ne peuvent pas être utilisés.
- Cet appareil peut uniquement lire les CD portant



Cet appareil risque de ne pas lire correctement les disques qui ne portent pas cette marque.

- Vous ne pouvez pas lire les disques qui n'ont pas été finalisés (pour connaître la procédure de finalisation, reportez-vous à votre logiciel de gravure et au mode d'emploi de votre graveur.)

Comment lire ce manuel

[Retour à la page d'accueil](#)

[CD, disque, iPod, périphérique USB, carte SD](#)

Recherche

Vous pouvez rechercher les fichiers musique, vidéo ou image en procédant comme suit.


REMARQUE

- Si vous utilisez la télécommande, vous pouvez aller directement à la piste/fichier recherché en entrant le numéro de piste/dossier/fichier, la durée de lecture, etc. Pour plus de détails, voir [Mode de recherche directe \(P.89\)](#).

Recherche par liste

Vous pouvez rechercher les pistes, dossiers et fichiers en fonction de leur hiérarchie.


- 1 **Touchez la zone indiquée sur la figure.**
L'écran de contrôle de liste s'affiche.
- 2 **Touchez la piste ou le fichier de votre choix.**

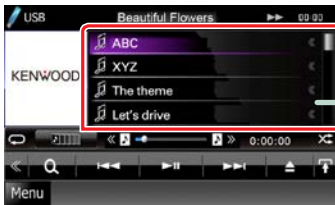

La lecture commence.

Autre recherche

Quand vous avez besoin que la liste dans laquelle rechercher soit moins exhaustive, il existe d'autres méthodes de recherche. Cette fonction n'est pas disponible quand la source en cours est un CD de musique.

- 1 **Touchez [] dans l'écran de contrôle.**
L'écran de type de recherche s'affiche.
- 2 **Touchez la méthode de recherche de votre choix.**

Lien de l'en-tête

Vous pouvez vous reporter à chaque section ou à la page d'accueil d'un simple clic.

Titre de l'opération

Présente la fonction.

REMARQUE

Fournit des conseils, des remarques, etc.

Renvoi de référence

Affiché en bleu.

Vous pouvez accéder à l'article en rapport avec la section d'un simple clic.

Procédure de fonctionnement

Explique les procédures nécessaires pour mener à bien l'opération.

< > : indique le nom des boutons du panneau.

[] : indique le nom des touches tactiles.

Capture d'écran

Reproduction de certains écrans affichés pendant l'opération, pour référence. La zone à toucher ou les touches à utiliser sont mises en évidence par un cadre rouge.


REMARQUE

- Les écrans et panneaux illustrés dans le présent manuel sont des exemples destinés à fournir des explications claires des opérations. C'est pourquoi il est possible qu'ils soient différents des écrans effectivement affichés ou des panneaux utilisés ou que certaines séquences d'affichage soient différentes.

Utilisation de base

Fonctions des touches du panneau avant

DNX521DAB/ DNX521VBT

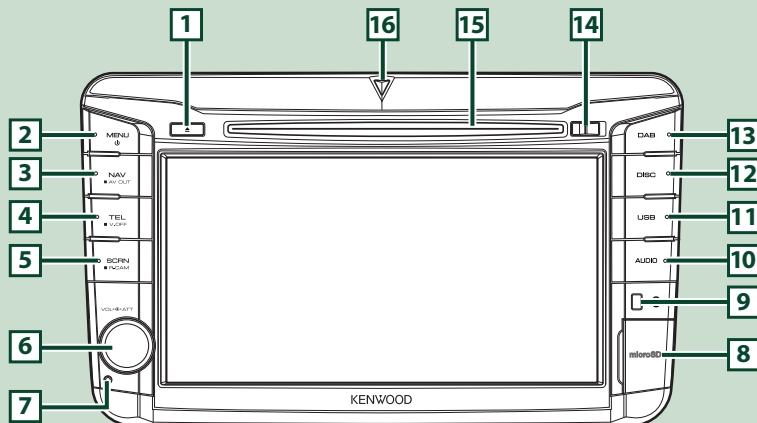

REMARQUE


- Les panneaux illustrés dans le présent manuel sont des exemples destinés à fournir des explications claires des opérations. C'est pourquoi il est possible qu'ils soient différents des panneaux réellement utilisés.
- Dans le présent manuel, chaque modèle est désigné sous une forme abrégée, comme suit.
DNX521DAB et DNX521VBT : **DNX5**
Si vous voyez le pictogramme illustré ci-dessus, lisez l'article correspondant à l'appareil que vous utilisez.

Numéro	Nom	Action
1	▲ (éjection)	<ul style="list-style-type: none">• Éjecte le disque.• Maintenez cette touche enfoncée pendant une seconde pour éjecter le disque de force.
2	MENU	<ul style="list-style-type: none">• Affiche l'écran du menu principal (P.16).• Maintenez cette touche enfoncée pendant une seconde pour éteindre l'appareil.• Quand l'appareil est éteint, permet de le mettre en marche.
3	NAV	<ul style="list-style-type: none">• Affiche l'écran de navigation.• Maintenez cette touche enfoncée pendant une seconde pour passer d'une source AV à une autre.
4	TEL	<ul style="list-style-type: none">• Affiche l'écran mains-libres (P.58).• Maintenez cette touche enfoncée pendant une seconde pour éteindre l'écran d'affichage.

Numéro	Nom	Action
5	SCRN	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche l'écran de contrôle d'écran. • Maintenez cette touche enfoncée pendant une seconde pour afficher l'image de la caméra de rétrovision.
6	Bouton de volume	<ul style="list-style-type: none"> • Tournez le bouton pour augmenter ou réduire le volume. • Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver l'atténuation du volume.
7	Réinitialisation	Si l'appareil ou l'appareil connecté ne fonctionne pas correctement, appuyez sur ce bouton pour rétablir les réglages d'usine (P.95) .
8	Logement pour carte microSD	Logement permettant d'insérer une carte microSD. La carte sert à mettre à niveau la carte. Pour connaître la procédure de mise à niveau de la carte, consultez le mode d'emploi du système de navigation. Par ailleurs, vous pouvez lire un fichier audio/image de la carte.
9	Capteur de la télécommande	<ul style="list-style-type: none"> • Reçoit le signal de la télécommande. <p>DNX5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction à l'aide de l'option Remote Sensor/Capteur à distance (P.72). • Si l'option [Remote Sensor / Capteur à distance] est désactivée, la télécommande est rejetée en réception TV.
10	AUDIO	Affiche l'écran de contrôle de l'égaliseur (P.85) .*
11	USB	Permet de passer aux sources USB ou iPod (P.72) .
12	DISC	Permet de passer aux disques.
13	DNX521DAB : DAB	Permet de passer aux sources de radiodiffusion numérique ou de tuner.
13	DNX521VBT : TUNER	Permet de passer aux sources de tuner.
14	Touche de libération	Permet de détacher le panneau avant.
15	Logement d'insertion des disques	Logement permettant d'insérer un disque.
16	Indicateur SI	Si la fonction SI est activée, cet indicateur clignote lorsque le panneau est détaché (P.74)

* Dans certaines conditions, il peut arriver que l'écran de contrôle de l'égaliseur ne s'affiche pas.

DNX4210DAB

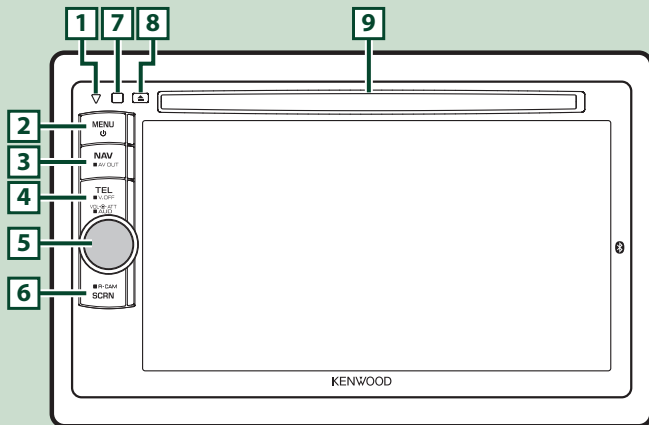

REMARQUE

- Les panneaux illustrés dans le présent manuel sont des exemples destinés à fournir des explications claires des opérations. C'est pourquoi il est possible qu'ils soient différents des panneaux effectivement utilisés.
- Dans le présent manuel, chaque modèle est désigné sous une forme abrégée, comme suit.

DNX4210DAB : **DNX4**

Si vous voyez les pictogrammes illustrés ci-dessus, lisez l'article correspondant à l'appareil que vous utilisez.

Numéro	Nom	Action
1	▽ (réinitialisation)	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'appareil ou l'appareil connecté ne fonctionne pas correctement, appuyez sur ce bouton pour rétablir les réglages d'usine (P.95). • Si la fonction SI est activée, cet indicateur clignote lorsque le contact du véhicule est sur arrêt (P.74).
2	MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche l'écran du menu principal (P.16). • Maintenez cette touche enfoncée pendant une seconde pour éteindre l'appareil. • Quand l'appareil est éteint, permet de le mettre en marche.
3	NAV	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche l'écran de navigation. • Maintenez cette touche enfoncée pendant une seconde pour passer d'une source AV à une autre.
4	TEL	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche l'écran mains-libres (P.58). • Maintenez cette touche enfoncée pendant une seconde pour éteindre l'écran d'affichage.
5	Bouton de volume	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver l'atténuation du volume. • Tournez le bouton pour augmenter ou réduire le volume. • Maintenez ce bouton enfoncé pendant une seconde pour afficher l'écran de contrôle de l'égaliseur (P.85).*
6	SCRN	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche l'écran de contrôle d'écran. • Maintenez cette touche enfoncée pendant une seconde pour afficher l'image de la caméra de rétrovision.
7	Capteur de la télécommande	Reçoit le signal de la télécommande.
8	▲ (éjection)	<ul style="list-style-type: none"> • Éjecte le disque. • Maintenez cette touche enfoncée pendant une seconde pour éjecter le disque de force.
9	Logement d'insertion des disques	Logement permettant d'insérer un disque.


* Dans certaines conditions, il peut arriver que l'écran de contrôle de l'égaliseur ne s'affiche pas.

Mise en marche de l'appareil


La méthode de mise en marche diffère selon les modèles.

- 1 Appuyez sur la touche <MENU>.

DNX5

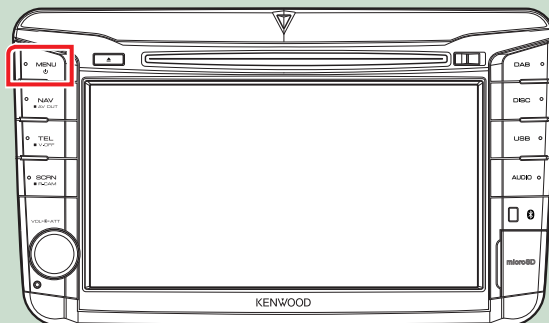

DNX4

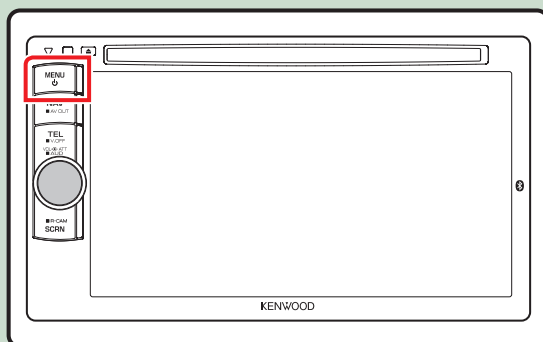

L'appareil se met en marche.

- **Pour éteindre l'appareil :**

Maintenez la touche <MENU> enfoncée pendant une seconde.

Si c'est la première fois que vous mettez en marche l'appareil après son installation, il vous faut procéder à la [Configuration initiale \(P.11\)](#).

Configuration initiale

Effectuez cette configuration lors de la première utilisation de l'appareil ou lorsque vous le réinitialisez ([P.95](#)).

1 Réglez chaque option comme suit.



Language / Langue

Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran de commande et pour les éléments de configuration. La langue sélectionnée par défaut est "British English (en)".

- ① Touchez [SET].
- ② Touchez [◀] ou [▶] pour sélectionner la langue de votre choix.
- ③ Touchez [Enter / Entrer].

Pour les explications détaillées, voir [Configuration de la langue \(P.73\)](#).

iPod AV Interface Use / Utilisation interface AV iPod

Configurez la prise à laquelle votre iPod est branché. La valeur par défaut est iPod.

- ① Touchez [iPod] ou [AV-IN2].

Color / Couleur

Configurez la couleur d'éclairage de l'écran et des touches. Vous avez le choix entre permettre la variation continue de la couleur ou sélectionner une couleur fixe pendant le fonctionnement.

- ① Touchez [SET].
- ② Touchez [ON] ou [OFF] dans [Panel Color Scan / Scan couleurs panneau].
- ③ Si vous souhaitez changer de couleur, touchez [SET] dans [Panel Color Coordinate / Coordination couleurs panneau].
- ④ Touchez la couleur de votre choix et [↔].

Pour les explications détaillées, voir [Coordonnées de la couleur de façade \(P.76\)](#).


Camera

Configurez les paramètres de caméra.

- ① Touchez [SET].
- ② Touchez [ON] ou [OFF] de [R-CAM Interruption / Interruption CAM ARR].
- ③ Touchez [↔].

Pour les explications détaillées, voir [Configuration des caméras \(P.79\)](#).

2 Touchez [Finish / Terminer].

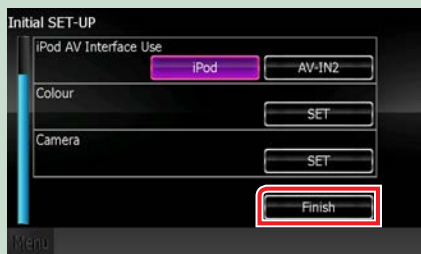

REMARQUE


- Ces réglages sont paramétrables depuis le menu de configuration. Reportez-vous à la section [Configuration générale \(P.70\)](#).

Comment lire un contenu multimédia


CD musical et disque à contenu multimédia

- 1 Insérez le disque dans son logement.

DNX5

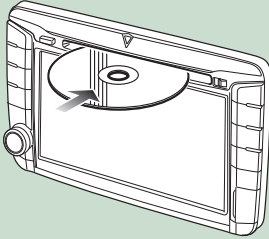


DNX4

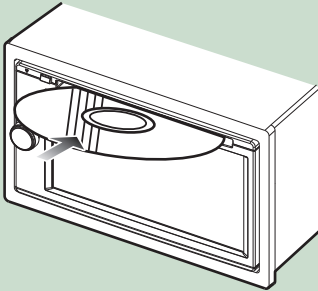


L'appareil charge le disque et la lecture commence.

- **Pour éjecter le disque :**
Appuyez sur la touche <▲>.

DNX5

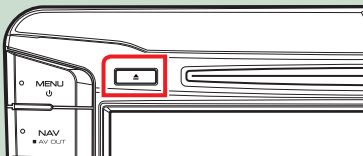


DNX4

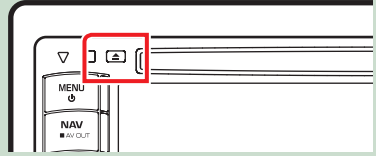

Périphérique USB

- 1 Branchez le périphérique USB avec le câble USB.

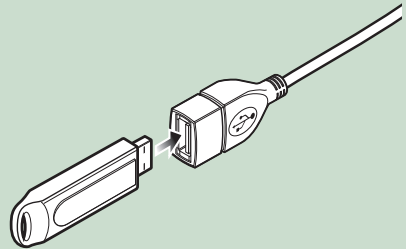


L'appareil lit le périphérique et la lecture commence.

- **Pour débrancher le périphérique :**
Touchez [▲] à l'écran pendant une seconde et débranchez le périphérique du câble.

iPod

- 1 Branchez l'iPod avec le câble pour iPod.

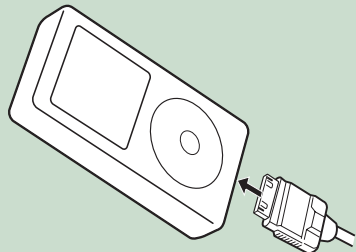


L'appareil lit l'iPod et la lecture commence.

- **Pour débrancher le périphérique :**
Touchez [◀] à l'écran, puis touchez [▲] pendant une seconde. Débranchez l'iPod du câble.

Carte SD **DNX5**

- 1** Ouvrez le cache de l'emplacement pour cartes.

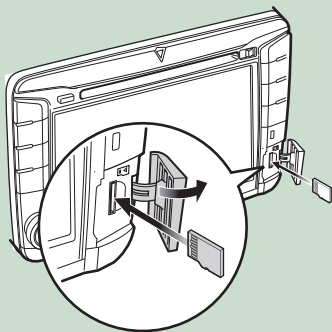

- 2** Maintenez la carte microSD comme indiqué sur la figure ci-dessous et insérez-la dans le logement jusqu'à ce qu'un déclic soit émis.

Côté des broches



Partie à encoche

L'appareil charge la carte et la lecture commence.


● Pour retirer la carte :

Poussez la carte microSD jusqu'à ce qu'un déclic soit émis, puis retirez le doigt de la carte. La carte se débloque de sorte que vous puissiez la retirer avec vos doigts.

Retrait du panneau avant DNX5


Vous pouvez détacher le panneau avant en prévention contre le vol.

- 1 Détachez le panneau avant comme indiqué sur les figures ci-dessous.

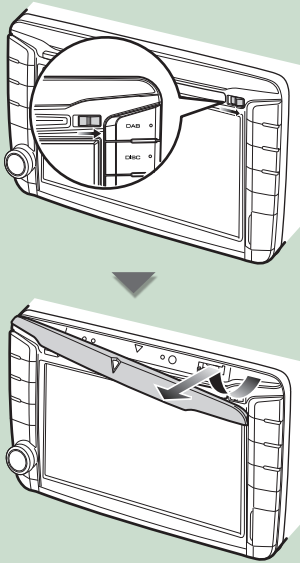

Fixation du panneau avant

- 1 Tenez fermement en main le panneau afin de ne pas risquer de le faire tomber accidentellement et placez-le sur la plaque d'attache de sorte à obtenir son verrouillage.

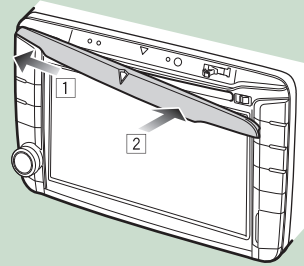

Utilisation avec l'écran de menu principal

La plupart des fonctions sont accessibles depuis l'écran de menu principal.

1 Touchez [Menu] à l'écran, quel qu'il soit.




REMARQUE

- Si [Menu] n'est pas visible pendant la lecture vidéo/image, appuyez sur le bouton <MENU>.

[\(P. 6, P. 8\)](#)

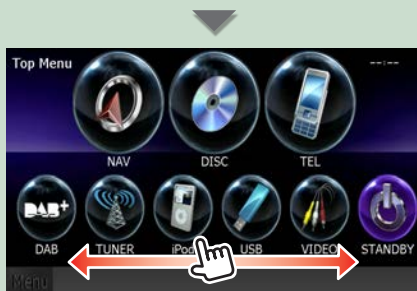

L'écran de menu principal s'affiche.



REMARQUE

- Pour sélectionner les pictogrammes masqués, faites défiler l'écran à gauche ou à droite.

Depuis cet écran, les fonctions utilisables sont les suivantes.

Fonction	Pictogramme	Action
Sélectionner la source audio	 etc.	Touchez le pictogramme de la source de votre choix.
Passer en mode de configuration	 etc.	Touchez le pictogramme de la fonction de configuration de votre choix.
Afficher l'écran de navigation	 ou	Touchez [NAV] ou une information de navigation.
Désactiver toute fonction audio		Touchez [STANDBY].

● Personnalisation de l'écran de menu principal

Faites glisser le pictogramme que vous souhaitez enregistrer jusqu'à la ligne du haut.

Vous pouvez déplacer jusqu'à trois pictogrammes.



Opérations courantes

Présentation des opérations courantes

Généralités

Certaines fonctions sont accessibles depuis la plupart des écrans.



[Menu]

Revient à l'écran de menu principal.

↩ (RETURN)

Revient à l'écran précédent.


⏪ (touche de menu commun)

Touchez pour afficher le menu commun. Le menu contient les options suivantes.

- : Affiche l'écran du menu de configuration.
- : Affiche l'écran du menu de contrôle audio.
- : Affiche l'écran de contrôle de la source en cours. Les fonctionnalités attachées au pictogramme varient selon les sources.
- : Ferme le menu.

Écran des listes

Certaines touches de fonction sont communes aux écrans de liste de la plupart des sources.

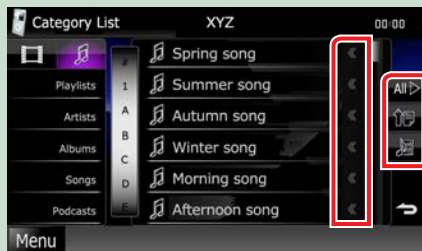

◀ (Défilement)

Fait défiler le texte affiché.

All > etc.

Les touches tactiles de fonctions variées sont affichées dans cette zone.

Les touches affichées varient selon la source audio en cours, l'état, etc.

Le tableau qui suit donne quelques exemples de fonctions de ces touches.

Touche	Fonction
All >	Affiche la liste de toute la musique au niveau hiérarchique inférieur.
↑ ↓	Remonte au niveau hiérarchique supérieur.
📁	Affiche le dossier de catégorie en cours.
🎵 📄 🎬	Affiche la liste des fichiers musique/image/film.

Défilement tactile

Vous pouvez faire défiler l'écran de liste vers le haut/bas ou la droite/gauche d'un simple geste du doigt.




Utilisation de la navigation

Pour des explications détaillées sur la fonction de navigation, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.

Affichage de l'écran de navigation

- 1 Appuyez sur la touche <NAV>.

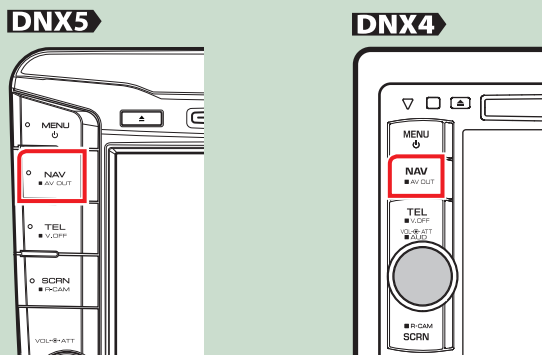


L'écran de navigation apparaît.

Contrôle de l'audio depuis l'écran de navigation


Vous pouvez contrôler les sources audio alors que l'écran de navigation est déjà affiché. De même, vous pouvez visualiser les informations de navigation alors que l'écran de contrôle de la source audio est affiché.

- 1 Touchez la barre d'information.

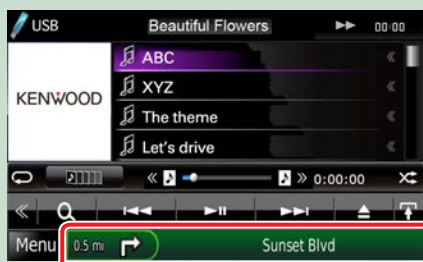


L'écran de navigation s'affiche avec les informations audio.


2 Touchez [] ou [] dans l'écran de navigation.

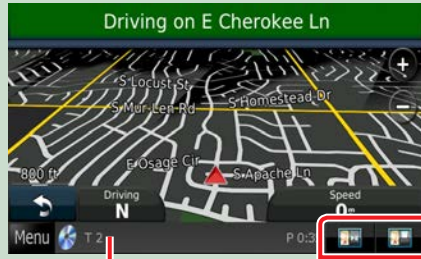

Touchez cette zone pour afficher l'écran audio.

 : Affiche la navigation et les touches de contrôle de la source en cours.




 : Affiche la navigation et l'image de la lecture vidéo/image en cours.



REMARQUE

- L'image affichée à l'écran alterne entre celle de la lecture et celle de la caméra chaque fois que vous touchez du doigt la zone correspondante.
- Touchez le pictogramme de la source au bas de l'écran pour afficher l'écran audio en entier.

● Pour retourner à la navigation en plein écran :

Touchez [].

REMARQUE

- Pour plus de détails sur les touches de contrôle, consultez les instructions des sections correspondantes.


Utilisation avec les DVD/Vidéo-CD (VCD)

Utilisation de base avec les DVD/VCD

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle de la source et depuis l'écran de lecture.

REMARQUE

- Mettez le sélecteur de mode de la télécommande en mode DVD avant de commencer à utiliser l'appareil, voir [Sélection du mode d'utilisation \(P.89\)](#).
- La capture d'écran ci-dessous est avec un DVD. Elle peut être différente avec un VCD.

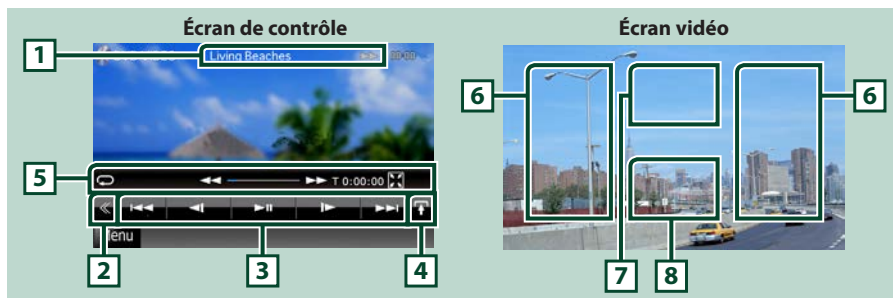

1 Affichage des informations

Les informations suivantes sont affichées.

- N° de titre, n° de chapitre : Indication du titre du DVD et du numéro de chapitre
- N° de piste/n° de scène : Indication du numéro de piste ou de scène du VCD
*Le n° de scène est affiché à condition que l'option PBC soit active.
- ►, ►►, ►►►, ■, etc.: Indication du mode de lecture en cours
Chaque pictogramme a la signification suivante : ► (lecture), ►► (avance rapide), ◀◀ (retour rapide), ►►◀ (recherche avant), ◀◀◀ (recherche arrière), ■ (arrêt), R (reprise arrêt), || (pause), |► (ralenti avant), ◀| (ralenti arrière).

Touchez cette zone pour afficher le label du disque.

2 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.24\)](#).

3 Menu multifonctions








Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir [Menu multifonctions \(P.24\)](#).

4 Touche de sélection de contrôle

Indisponible en mode DVD/VCD.

5 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.

- **Répétition du contenu en cours** : Touchez []. Chaque fois que vous touchez la touche, le mode de répétition change dans l'ordre suivant ;
DVD : "répétition du titre"  , "répétition du chapitre"  , "fonction sur arrêt"
VCD (PBC actif) : Pas de répétition
VCD (PBC inactif) : "répétition de piste"  "fonction sur arrêt"
- **Masquer toutes les touches** : Touchez [].
- **Avance rapide ou retour rapide** : Touchez [] ou []. Chaque fois que vous touchez la touche, la vitesse change ; normal, 2 fois, 3 fois.
- **Confirmation de la durée de lecture** : Voir ###.##.
DVD : Vous avez le choix entre afficher la durée de lecture du titre, la durée de lecture du chapitre ou le temps restant dans le titre. Chaque fois que vous touchez, l'écran affiche successivement "T ###.##" (durée de lecture du titre), "C ###.##" (durée de lecture du chapitre), et "R ###.##" (temps restant dans le titre).
En plus de l'indication en temps, une barre de progression s'affiche pour indiquer la position dans le titre.
VCD (PBC inactif) : Vous pouvez également confirmer le temps restant sur le disque en touchant l'indication de durée. Chaque fois que vous touchez, l'écran affiche successivement "P ###.##" (durée de lecture), et "R ###.##" (temps restant sur le disque).
- **Confirmation de la position** : Consultez la barre du milieu (DVD uniquement). La barre n'est pas affichée quand la durée indiquée est le temps restant sur le disque.

6 Zone de recherche

Touchez pour faire une recherche du contenu suivant/précédent.

Faites défiler vers la gauche ou la droite depuis le centre de l'image pour obtenir le retour rapide ou l'avance rapide. Chaque fois que vous touchez la zone, la vitesse change ; normal, 2 fois, 3 fois. Pour arrêter le retour/avance rapide, touchez le centre de l'image.

7 Zone d'affichage du menu

Cette zone se comporte différemment selon la situation.

- **Pendant la lecture d'un DVD** : Affiche le menu du DVD. Tant que le menu est affiché, l'écran de contrôle de surbrillance est aussi affiché.
- **Pendant la lecture d'un VCD** : Affiche l'écran de contrôle du zoom [\(P.26\)](#).

8 Zone d'affichage des touches

Touchez pour afficher le dernier écran de contrôle.

REMARQUE

- Si vous utilisez la télécommande, vous pouvez aller directement à l'image recherchée en entrant le numéro de chapitre, le numéro de scène, la durée de lecture, etc. [\(P.89\)](#).

Menu multifonctions

DVD



VCD



Chaque touche a la fonction suivante.

[<<<] [>>>]

Recherche le contenu précédent/suivant.

[▶ II]

Lit ou met en pause.

[< I] ou [I >] (DVD uniquement)

Lit au ralenti en avant ou en arrière.

[■]

Arrête la lecture. Touchez deux fois pour que la lecture du disque reprenne depuis le début la prochaine fois que vous le lirez.

[PBC] (VCD uniquement)

Active/désactive le PBC.

[ SETUP]

Touchez pour afficher l'écran du menu de configuration. Voir [Configuration générale \(P.70\)](#).

[ AUDIO]

Touchez pour afficher l'écran de contrôle audio. Voir [Contrôle de l'audio \(P.82\)](#).

[REAR 

Touchez pour mettre en sourdine le haut-parleur arrière.

Utilisation du menu DVD

Vous pouvez configurer un certain nombre d'options dans le menu du disque DVD-VIDÉO.

- 1 | Touchez la zone indiquée pendant la lecture.



L'écran de contrôle par menu s'affiche.

- 2 | Effectuez les actions de votre choix, comme suit.



Afficher le menu principal

Touchez [Top].*

Afficher le menu

Touchez [Menu].*

Afficher le menu précédent

Touchez [Return].*

Valider l'option sélectionnée

Touchez [Enter / Entrer].

Activer l'action directe

Touchez [Highlight / Surligner] pour passer en mode de contrôle par surbrillance ([P.25](#)).

Déplacer le curseur

Touchez [▲], [▼], [◀], [▶].

* Il peut arriver que ces touches soient inopérantes, selon le disque.

Contrôle par surbrillance

Le contrôle par surbrillance vous permet d'agir sur le menu du DVD en touchant la touche de menu directement à l'écran.

- 1 | Touchez [Highlight / Surligner] dans l'écran de contrôle par menu.
- 2 | Touchez l'option de votre choix à l'écran.



REMARQUE

- Le contrôle par surbrillance est automatiquement annulé en l'absence d'action de votre part pendant un certain temps.

Configuration du mode de lecture DVD

Vous pouvez sélectionner le mode de lecture DVD.

- 1 | Touchez [Next / Suivant] dans l'écran de contrôle par menu.



L'écran de contrôle par menu 2 s'affiche.

Suite

2 | Touchez la touche correspondant à l'option de votre choix.



Changer la langue des sous-titres

Touchez [Subtitre]. Chaque fois que vous touchez cette touche, la langue change.

Changer la langue de l'audio

Touchez [Audio]. Chaque fois que vous touchez cette touche, la langue change.

Contrôler le rapport de zoom

Touchez [Zoom]. Pour plus de détails, voir l'[étape 2, Contrôle du zoom avec les DVD et VCD \(P.26\)](#).

Changer l'angle de vue

Touchez [Angle]. Chaque fois que vous touchez cette touche, l'angle de vue change.

Quitter le contrôle par menu

Touchez [Exit / Sortir].

Afficher l'écran de contrôle par menu 1

Touchez [Previous / Précédent].

Contrôle du zoom avec les DVD et VCD

Vous pouvez agrandir l'image issue de la lecture d'un DVD ou VCD.

1 | Avec un VCD, touchez la zone indiquée pendant la lecture.



L'écran de contrôle du zoom s'affiche.

REMARQUE

- Avec un DVD, veuillez consulter [Configuration du mode de lecture DVD \(P.25\)](#) pour afficher l'écran de contrôle du zoom.

2 | Effectuez les actions de votre choix, comme suit.



Changer le rapport de zoom

Touchez [Zoom].

Avec un DVD, le rapport de zoom est variable sur 4 niveaux ; Arrêt, 2 fois, 3 fois, 4 fois.

Avec un VCD, le rapport de zoom est variable sur 2 niveaux ; Arrêt, 2 fois.

Faire défiler l'écran

Touchez [▲], [▼], [◀] ou [▶] pour faire défiler l'écran dans la direction correspondante.

Quitter le contrôle par menu

Touchez [Exit / Sortir].

Afficher le menu précédent*

Touchez [Return].

* Il peut arriver que cette fonction soit inutilisable, selon le disque.

REMARQUE

- Vous ne pouvez pas toucher les touches de menu directement à l'écran quand vous zoomez.

Configuration du DVD

Vous pouvez configurer les fonctions de lecture du DVD.

REMARQUE

- Chacune des actions décrites dans cette section est accessible depuis l'écran de menu principal. Pour plus de détails, voir [Utilisation avec l'écran de menu principal \(P.16\)](#).

1 | Touchez [] dans l'écran de contrôle.

Le menu multifonctions s'affiche.

2 | Touchez [SETUP / Paramètres].
L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 | Touchez [Source].



L'écran de menu de configuration des sources s'affiche.

4 | Touchez [DVD SETUP / Réglage DVD] dans la liste.

L'écran de configuration du DVD s'affiche.

5 | Réglez chaque option comme suit.



Menu Language / Langue de menu*
Subtitle Language / Langue de sous-titre*
Audio Language / Langue audio*

Voir [Configuration de la langue \(P.28\)](#).

Dynamic Range Control / Contrôle de gamme dynamique*

Configure la dynamique.

Wide/Large : La dynamique est étendue.

Normal : La dynamique est normale.

Dialog/Dialogue (par défaut) : Le volume sonore total est rendu plus étendu que dans les autres modes. Cette option n'est effective que lorsque vous utilisez un logiciel Dolby Digital.

Angle Mark / Marque d'angle

Configure l'affichage de la marque d'angle.

ON (par défaut) : Une marque d'angle est affichée.

OFF : Aucune marque d'angle n'est affichée.

Screen Ratio / Format image*

Configure le mode d'affichage de l'écran.

16:9 (par défaut) : Affiche des images grand format.

4:3 LB : Affiche les images grand format au format boîte aux lettres (avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran).

4:3 PS : Affiche les images grand format au format Pan & Scan (coupées à droite et à gauche).

Parental Level / Niveau parental*

Voir [Niveau parental \(P.29\)](#).

Disc SETUP / PRÉPARATION disque

Voir [Configuration du disque \(P.29\)](#).

Stream Information / Information de flux

Affiche l'information de la source actuelle.

Le flux (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG, WMA ou AAC) est indiqué.

* Ces options sont désactivées pendant la lecture d'un DVD.

Configuration de la langue

Ce paramètre concerne la langue utilisée pour les menus, les sous-titres et les voix. Ces options ne sont pas configurables pendant la lecture d'un DVD.

1 Touchez [SET] de l'option de votre choix ; [Menu Language / Langue de menu], [Subtitle Language / Langue de sous-titre], [Audio Language / Langue audio].

L'écran de configuration de la langue s'affiche.

2 Entrez le code de langue de votre choix et touchez [Enter / Entrer].



Valide la langue entrée et retourne à l'écran de configuration du DVD.

REMARQUE

- Pour annuler la configuration et retourner à l'écran précédent, touchez [Cancel / Annuler].
- Pour effacer le code entré, touchez [Clear / Effacer].
- Pour choisir la langue d'origine du DVD comme langue audio, touchez [Original].

Niveau parental

Configure un niveau parental. Cette option n'est pas configurable pendant la lecture d'un DVD.

- 1 **Touchez [SET] de [Parental Level / Niveau parental].**
L'écran du code d'accès parental s'affiche.
- 2 **Entrez le code parental et touchez [Enter / Entrer].**
L'écran de niveau parental s'affiche.

REMARQUE

- Pour annuler la configuration et retourner à l'écran précédent, touchez [Cancel / Annuler].
- Pour effacer le code entré, touchez [Clear / Effacer].
- Le niveau parental en vigueur est indiqué sous la forme [Level# / Niveau#].

- 3 **Touchez [◀] ou [▶] pour sélectionner un niveau parental.**




REMARQUE

- Si un disque possède un niveau de verrouillage parental plus élevé, vous devez entrer le numéro de code.
- Le niveau de verrouillage parental varie suivant le disque chargé.
- Si un disque n'a pas de verrouillage parental, n'importe qui peut le regarder, même si vous avez configuré le verrouillage parental.

Configuration du disque

Exécute la configuration lors de l'utilisation de supports disque.

- 1 **Touchez [SET] de [Disc SETUP / PRÉPARATION disque].**
L'écran de configuration du disque s'affiche.
- 2 **Sélectionnez une option parmi les suivantes.**

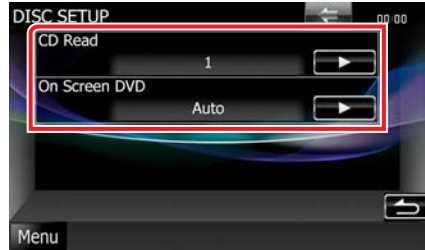

CD Read / Lecture CD

Configure le comportement de l'appareil à la lecture d'un CD de musique.

- 1 (par défaut) : Reconnait et lit automatiquement un disque sur fichier audio, un DVD ou un CD de musique.
- 2: Lit de force un disque comme s'il s'agissait d'un CD musical. Sélectionnez [2] si vous souhaitez lire un CD de musique dont le format est particulier ou si le disque est illisible en mode [1].

On Screen DVD / DVD à l'écran

Configure un affichage sur écran.

Auto : Les informations s'affichent pendant 5 secondes lorsqu'elles sont actualisées.

OFF (par défaut) : Les informations sont masquées.

REMARQUE

- L'option [CD Read / Lecture CD] est indisponible quand un disque est déjà dans l'appareil.
- Un disque de fichiers audio/VCD est illisible en mode [2]. Par ailleurs, certains CD de musique sont illisibles en mode [2].

Utilisation avec les CD/fichiers audio et image/iPod


Utilisation de base avec la musique/vidéo/image

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle de la source et depuis l'écran de lecture.

REMARQUE

- Mettez le sélecteur de mode de la télécommande en mode AUD avant de commencer à utiliser l'appareil, voir [Sélection du mode d'utilisation \(P.89\)](#).
- Pour brancher un iPod à cet appareil, l'accessoire KCA-iP202 en option est nécessaire.


Consultez les sections suivantes pour l'utilisation avec chacune des sources.

- **CD de musique** [\(P.30\)](#)
- **Disque à contenu multimédia** [\(P.30\)](#)
- **Périphérique USB** [\(P.32\)](#)
- **Carte SD ** [\(P.32\)](#)
- **iPod** [\(P.32\)](#)

CD musical et disque à contenu multimédia


REMARQUE

- Dans le présent manuel, "CD de musique" fait référence aux disques compacts courants sur lesquels sont gravés des pistes de musique.
"Disque à contenu multimédia" fait référence aux disques CD/DVD sur lesquels sont gravés des fichiers audio, vidéo ou image.
- La capture d'écran ci-dessous est avec un CD. Elle peut être différente avec un disque à contenu multimédia.

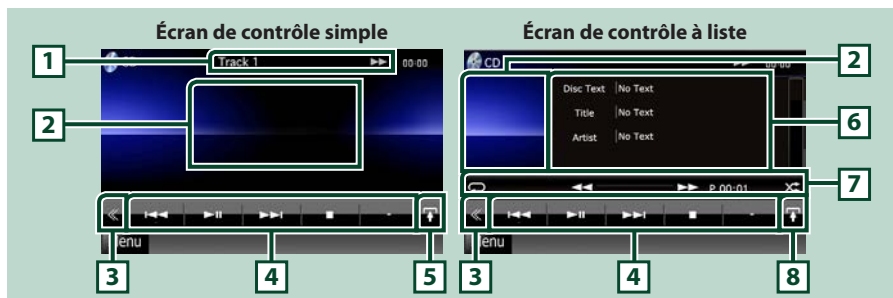

1 Affichage des informations

Les informations suivantes sont affichées.

- **N° de piste** : Chaque fois que vous touchez cette zone, elle affiche successivement le numéro de piste en cours de lecture, le texte, etc.
- **▶, ▶▶, ▶▶▶, ■, etc.**: Indication du mode de lecture en cours
Chaque pictogramme a la signification suivante : ▶ (lecture), ▶▶ (avance rapide), ◀◀ (retour rapide), ▶▶▶ (recherche avant), ◀◀◀ (recherche arrière), ■ (arrêt),  (reprise arrêt), || (pause).

2 Zone d'affichage du film/sélection du contrôle

Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

3 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.34\)](#).

4 Menu multifonctions

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.34\)](#).

5 Touche de sous-fonction

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

6 Informations sur la piste

Affiche les informations concernant la piste en cours.

Pour les CD de musique et les disques à contenu multimédia, vous pouvez afficher successivement les informations sur la piste en cours et la liste des dossiers en touchant la touche de sélection de liste (8 dans la figure).

Toutefois, seul le message "No Information" (Aucune information) s'affiche avec les CD de musique.

7 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir [Menu de sous-fonction \(P.35\)](#).

8 Touche de sélection de liste

Touchez pour afficher successivement la liste des pistes et les informations CD-TEXT (CD) ou des balises ID3 (disque à contenu multimédia uniquement).

Écran vidéo (disque à contenu multimédia uniquement)



9 Zone de recherche des fichiers (disque à contenu multimédia uniquement)

Touchez pour faire une recherche du fichier suivant/précédent.

Faites défiler vers la gauche ou la droite depuis le centre de l'image pour obtenir le retour rapide ou l'avance rapide. Chaque fois que vous touchez chacune des zones, la vitesse change ; normal, 2 fois, 3 fois. Pour arrêter le retour/avance rapide, touchez le centre de l'image.

10 Zone d'affichage du menu (disque à contenu multimédia uniquement)

Touchez pour afficher le menu du disque. Pour plus de détails, voir [Contrôle du film \(P.41\)](#).


11 Zone d'affichage des touches (disque à contenu multimédia uniquement)

Touchez pour afficher le dernier écran de contrôle.

Périphérique USB, iPod et carte SD **DNX5**

REMARQUE

- Seuls les modèles DNX521DAB et DNX521VBT prennent en charge les cartes SD.
- La capture d'écran ci-dessous est avec un périphérique USB. Elle peut être différente avec un iPod et une carte SD.

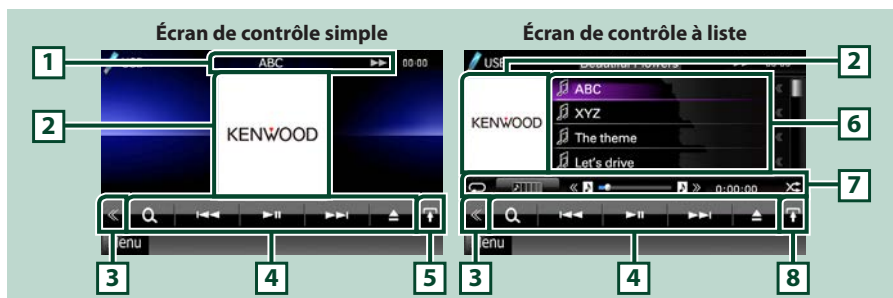

1 Affichage des informations

Les informations suivantes sont affichées.

- **Nom du fichier en cours** : Chaque fois que vous touchez cette zone, elle affiche successivement le numéro de fichier/dossier et le nom de fichier.
- **►, ►►, etc.**: Indication du mode de lecture en cours
Chaque pictogramme a la signification suivante : ► (lecture, recherche), || (pause), ►► (recherche manuelle avant), ◀◀ (recherche manuelle arrière).

2 Jaquette/zone de sélection du contrôle

Les données d'image sont affichées si elles sont disponibles dans le fichier en cours. Si aucune image n'est disponible, le message "No Photo" (Aucune photo) est affiché.

Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

3 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.34\)](#).

4 Menu multifonctions

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir [Menu multifonctions \(P.34\)](#).

5 Touche de sous-fonction

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

6 Liste des contenus


Affiche les contenus sous forme de liste. Les contenus dans la liste varient selon l'état de la lecture et la source.

7 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir [Menu de sous-fonction \(P.35\)](#).

8 Touche de sélection de liste

Touchez pour sélectionner successivement la liste des fichiers et les informations sur le fichier en cours.

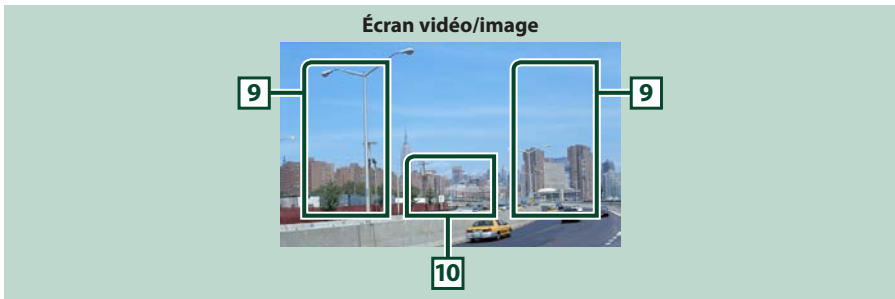

9 Zone de recherche des fichiers (fichier image/vidéo uniquement)

- Touchez pour faire une recherche du fichier suivant/précédent.
- Pendant un diaporama en mode USB, touchez l'une ou l'autre zone pour faire une recherche du fichier suivant/précédent.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite depuis le centre de l'image pour obtenir le retour rapide ou l'avance rapide. Pour arrêter le retour/avance rapide, touchez le centre de l'image. Cette fonction est indisponible quand le dossier en cours ne contient aucun fichier musical.

10 Zone d'affichage des touches (fichier image/vidéo uniquement)

Touchez pour afficher le dernier écran de contrôle.

Menu multifonctions

CD de musique



iPod



Disque à contenu multimédia



Périphérique USB et carte SD



Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.

[] (Disque à contenu multimédia, iPod, périphérique USB et carte SD uniquement)

Fait une recherche de piste/fichier. Pour plus de détails sur les recherches, voir [Recherche \(P.36\)](#).

[] []

Recherche la piste/fichier précédent/suivant.

[] [] (iPod uniquement) / [] []

Lit ou effectue une pause.

[] (CD de musique et disque à contenu multimédia uniquement)

Arrête la lecture. Touchez deux fois pour que la lecture du disque reprenne depuis le début la prochaine fois que vous le lirez.

[] (iPod, périphérique USB et carte SD uniquement)

Touchez pendant 1 seconde pour débrancher le périphérique. Pour plus de détails, voir [Comment lire un contenu multimédia \(P.13\)](#).

[] (iPod uniquement)

Touchez pour passer du mode App au mode Normal.

Mode App : Permet à cet appareil de reproduire le son et les images générés par l'application exécutée sur votre iPod Touch ou votre iPhone.

Lorsque le mode App est sélectionné, l'appareil peut uniquement fonctionner avec les fonctions "Pause and play", "Selecting a song" et "Fast Forward or Fast Backward of the Song".

[] [] (Disque à contenu multimédia, périphérique USB et carte SD uniquement)

Recherche le dossier précédent/suivant.

[] (fichiers image présents sur périphérique USB et carte SD uniquement)

Pendant un diaporama, passe en mode d'affichage des images.

[] **SETUP**

Touchez pour afficher l'écran du menu de configuration. Voir [Configuration générale \(P.70\)](#).

[] **AUDIO**

Touchez pour afficher l'écran de contrôle audio. Voir [Contrôle de l'audio \(P.82\)](#).

[**REAR**] []

Touchez pour mettre en sourdine le haut-parleur arrière.

Menu de sous-fonction

CD de musique



Disque à contenu multimédia



iPod



Périphérique USB et carte SD



Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.



Répète la piste/dossier en cours. Chaque fois que vous touchez la touche, le mode de répétition change dans l'ordre suivant ;

CD, iPod : "répétition de piste" "répétition sur arrêt"

Disque à contenu multimédia, périphérique USB, carte SD : "répétition de fichier" "répétition de dossier" "répétition sur arrêt"



Recherche dans la liste des jaquettes d'albums. Pour plus de détails sur les recherches, voir [Recherche par jaquette d'album \(P.39\)](#).




Masque toutes les touches.



Avance rapide ou retour rapide.



Lit l'album précédent ou suivant dans la [Liste de favoris \(P.40\)](#).



Confirme la durée de lecture.

Pendant la lecture d'un CD de musique, vous pouvez également confirmer le temps restant sur le disque en touchant l'indication de durée.

Chaque fois que vous touchez, l'écran affiche successivement "P ###:##" (durée de lecture de la piste) et "R ###:##" (temps restant sur le disque).



Lit dans un ordre aléatoire toutes les pistes du dossier/disque en cours ou de la liste de lecture active dans l'iPod branché.

Chaque fois que vous touchez la touche, le mode aléatoire change dans l'ordre suivant ;

CD : "piste au hasard" "fonction sur arrêt"

Disque à contenu multimédia, périphérique USB, carte SD : "fichier au hasard" "fonction sur arrêt"

iPod : "piste au hasard" "album au hasard" "fonction sur arrêt"



Confirmation de la position :

Pendant la lecture sur périphérique USB, carte SD ou iPod, vous pouvez faire glisser le curseur à gauche ou à droite pour reculer ou avancer la position de lecture.

Recherche

Vous pouvez rechercher les fichiers musique, vidéo ou image en procédant comme suit.

REMARQUE

- Si vous utilisez la télécommande, vous pouvez aller directement à la piste/fichier recherché en entrant le numéro de piste/dossier/fichier, la durée de lecture, etc. Pour plus de détails, voir [Mode de recherche directe \(P.89\)](#).

Recherche par liste


Vous pouvez rechercher les pistes, dossiers et fichiers en fonction de leur hiérarchie.

- 1 Touchez la zone indiquée sur la figure.




L'écran de contrôle à liste s'affiche.

- 2 Touchez la piste ou le fichier de votre choix.

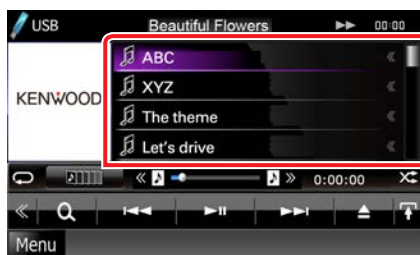

La lecture commence.


REMARQUE

- Avec les disques à contenu multimédia, vous pouvez alterner entre la liste de fichiers et la liste de dossiers en touchant [].
- Avec les disques à contenu multimédia, vous ne pouvez pas afficher la liste pendant la lecture aléatoire et l'arrêt.


Autre recherche

Quand vous avez besoin que la liste dans laquelle rechercher soit moins exhaustive, il existe d'autres méthodes de recherche.


Cette fonction n'est pas disponible quand la source en cours est un CD de musique.

- 1 Touchez [] dans l'écran de contrôle.
L'écran de type de recherche s'affiche.
- 2 Touchez la méthode de recherche de votre choix.

Périphérique USB et carte SD

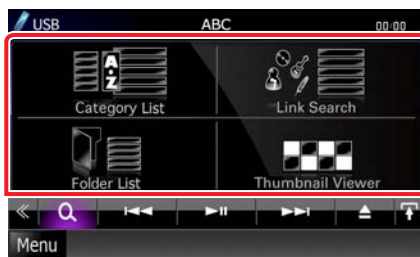

iPod

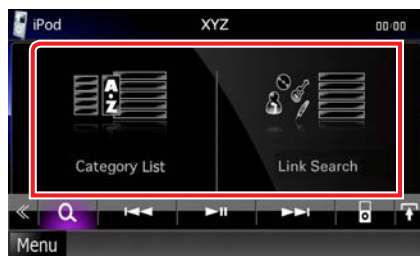


La liste s'affiche classée dans l'ordre de la méthode sélectionnée.

Consultez les sections suivantes pour chaque utilisation.

- [Category List / Catégorie] : Vous pouvez rechercher un fichier par sélection de sa catégorie [\(P.37\)](#).
- [Link Search / Rechercher par] : Vous pouvez rechercher un fichier du même artiste/album/genre/compositeur que la piste en cours [\(P.37\)](#).
- [Folder List / Dossier] : Vous pouvez rechercher un fichier en fonction de la hiérarchie [\(P.38\)](#).


- [Thumbnail Viewer / Aperçu photo] : Vous pouvez rechercher un fichier image ([P.38](#)).

REMARQUE

- Avec les disques à contenu multimédia, vous pouvez afficher directement la liste des dossiers en touchant [].

Recherche par catégorie (périphérique USB, carte SD et iPod uniquement)

- 1 | Touchez la catégorie de votre choix dans la partie gauche de l'écran.

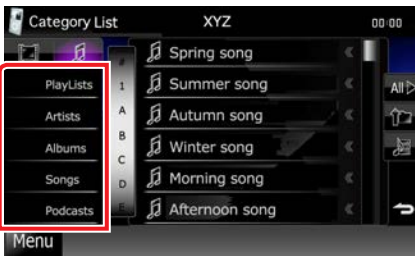

- 2 | La liste est classée dans l'ordre de la catégorie sélectionnée.


- 3 | Touchez l'élément de votre choix. La lecture commence.

REMARQUE

- Pour restreindre le champ de la recherche, vous pouvez sélectionner une lettre de l'alphabet au centre de l'écran d'affichage.
- Pour l'utilisation de l'écran de liste, voir [Opérations courantes \(P.17\)](#).

Recherche par lien (périphérique USB, carte SD et iPod uniquement)

- 1 | Touchez l'option de votre choix dans la partie gauche de l'écran. Vous avec le choix entre artiste, album, genre et compositeur.

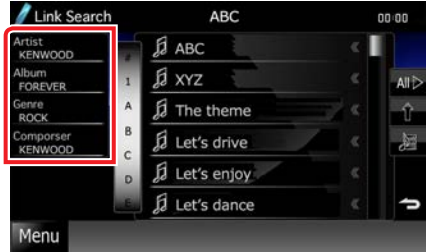

La liste correspondant à votre choix s'affiche.

REMARQUE

- La liste est classée dans l'ordre de la méthode sélectionnée.
- Artist/Artiste : Affiche la liste des albums de l'artiste.
- Album : Affiche toutes les chansons de l'album en cours.
- Genre : Affiche la liste des artistes appartenant au même genre.
- Composer/Compos. : Affiche la liste des albums du compositeur du fichier en cours.

- 2 | Touchez pour sélectionner l'élément de votre choix dans la liste. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez trouvé le fichier voulu.

REMARQUE

- Pour restreindre le champ de la recherche, vous pouvez sélectionner une lettre de l'alphabet au centre de l'écran d'affichage.
- Pour l'utilisation de l'écran de liste, voir [Opérations courantes \(P.17\)](#).

Recherche par dossier (périphérique USB, carte SD et disque à contenu multimédia uniquement)

1 | Touchez le dossier de votre choix.



Le contenu du dossier est affiché dans la partie droite de l'écran.

2 | Touchez l'élément de votre choix dans la liste des contenus.

La lecture commence.

REMARQUE

- Pour l'utilisation de l'écran de liste, voir [Opérations courantes \(P.17\)](#).

Recherche d'image (périphérique USB et carte SD uniquement)

1 | Touchez l'image de votre choix.



L'image sélectionnée est affichée en plein écran.

Consultez les points 9-10 de la section [Périphérique USB, iPod et carte SD \(P.32\)](#) pour obtenir des informations au sujet de l'utilisation de l'écran d'affichage.

Recherche par jaquette d'album (périphérique USB, carte SD et iPod uniquement)

Vous pouvez rechercher des fichiers musicaux par sélection de la jaquette d'album.

1 | Touchez [].

Le menu de sous-fonction s'affiche.

2 | Touchez [].



L'écran des favoris s'affiche.

3 | Touchez la jaquette de votre choix dans la ligne du bas.



REMARQUE

- La touche visible dans la partie supérieure de l'écran se comporte différemment selon la situation.

Quand [Load Albums / Charger albums] est affiché :

Vous n'avez encore chargé aucune jaquette. Touchez la touche pour lancer le chargement.

Quand [Load more Albums / Plus d'albums] est affiché :

Certaines jaquettes ne sont pas chargées. Touchez la touche pour charger toutes les jaquettes. Si vous touchez la touche, il peut arriver que la piste en cours de lecture s'arrête et qu'une autre piste soit lue.

Si l'icône n'apparaît pas :

Toutes les jaquettes sont déjà chargées.

4 | Touchez [] sur la jaquette sélectionnée.

La première chanson de l'album est lue.

De plus, vous pouvez créer votre liste de lecture originale depuis cet écran.

Pour plus de détails, voir [Liste de favoris \(P.40\)](#).


REMARQUE

- Une fois la lecture de toutes les pistes de l'album terminée, le même album est à nouveau lu depuis la première piste.
- Les albums dépourvus de photo ne sont pas affichés.

Liste de favoris

Vous pouvez créer une liste de lecture originale de vos 10 albums favoris en sélectionnant leurs jaquettes.

1 Avec le doigt, faites glisser la jaquette de l'album de votre choix de la ligne inférieure à la ligne supérieure.

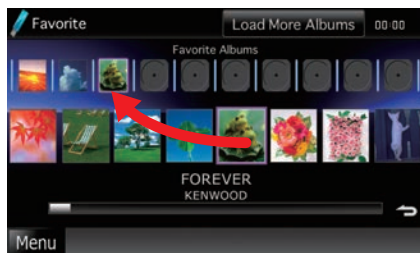


L'album sélectionné est enregistré dans la liste des favoris.

REMARQUE

- L'album ajouté est placé tout à droite.
- Vous ne pouvez pas enregistrer le même album s'il est déjà présent dans la liste des favoris.
- La liste peut comporter jusqu'à 10 albums.

2 Touchez la jaquette de votre choix dans la liste des favoris.

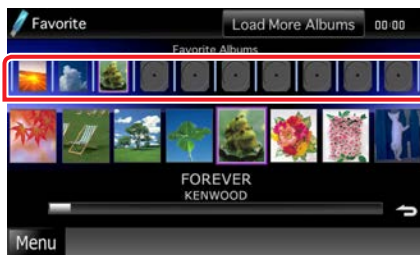

La lecture de l'album sélectionné commence et l'écran de contrôle s'affiche.

REMARQUE

- La lecture des favoris présents dans la liste se fait vers la droite et commence par l'album sélectionné.
- Pour supprimer l'album de la liste des favoris, faites-le glisser avec le doigt dans la ligne inférieure.
- Vous pouvez modifier l'ordre de lecture de la liste des favoris par simple déplacement de la jaquette dans la liste, avec le doigt.
- Le mode de liste des favoris est annulé dans les situations suivantes.
 - Lecture d'un autre album issu d'une autre liste (de dossiers, de catégories, etc.)
 - Lecture d'un autre album par contact du doigt sur sa jaquette à la ligne inférieure de l'écran de liste.
- Le mode de liste des favoris est rétabli après débranchement/branchement du périphérique ou mise sur marche/arrêt. Le fichier en cours de lecture, la durée de lecture, le contenu de la liste de favoris, l'ordre dans lequel elle est classée, etc., sont repris à condition que la configuration du périphérique n'ait pas changé.

Contrôle du film

Vous pouvez agir sur la lecture d'un film issu d'un disque à contenu multimédia.

- 1 | Dans l'écran de lecture, touchez la zone indiquée sur la figure.



L'écran de contrôle de film s'affiche.

- 2 | Effectuez les actions de votre choix, comme suit.



Changer la langue des sous-titres

Touchez [Subtitle].

Changer la langue de l'audio

Touchez [Audio].

Quitter le menu

Touchez [Exit].

Configuration USB/SD/iPod/DivX

Vous pouvez accéder à des options de configuration lorsque vous êtes en mode USB/SD/iPod/DivX.

REMARQUE

- Chacune des actions décrites dans cette section est accessible depuis l'écran de menu principal. Pour plus de détails, voir [Utilisation avec l'écran de menu principal \(P.16\)](#).

- 1 | Touchez [

Le menu multifonctions s'affiche.

- 2 | Touchez [SETUP / Paramètres].

L'écran de menu de configuration s'affiche.

- 3 | Touchez [Source].



L'écran de menu de configuration des sources s'affiche.

- 4 | Touchez [USB], [SD], [iPod] ou [DivX] dans la liste.

L'écran de configuration correspondant s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- [Configuration USB/SD \(P.42\)](#)
- [Configuration iPod \(P.42\)](#)
- [Configuration DivX \(P.43\)](#)

Configuration USB/SD

REMARQUE

- La capture d'écran ci-dessous est avec un périphérique USB. Toutefois, les options de configuration sont pratiquement les mêmes en USB ou SD.

1 | Réglez chaque option comme suit.



Picture Display Time / Délai d'affichage d'image

Sélectionne la durée d'affichage à l'écran des fichiers image (au format JPEG). Vous avez le choix par ordre croissant entre [Short / Court], [Middle / Moy] et [Long] (par défaut).

On Screen USB / USB à l'écran On Screen SD / SD à l'écran

Détermine le mode d'affichage des informations du périphérique USB ou de la carte SD.

Auto (par défaut) : Les informations s'affichent pendant 5 secondes lorsqu'elles sont actualisées.

OFF : Aucune information n'est affichée.

Configuration iPod

1 | Réglez chaque option comme suit.



AudioBook Speed / Vitesse livre audio

Configure la vitesse de lecture du livret audio (Audio book). Vous avez le choix par ordre croissant entre [Slow], [Normal] (par défaut) et [Fast].

Wide Screen / Écran panoramique*

Active l'écran large. Vous avez le choix entre [ON] ou [OFF] (par défaut).

On Screen iPod / iPod à l'écran

Détermine le mode d'affichage des informations de l'iPod.


Auto (par défaut) : Les informations s'affichent pendant 5 secondes lorsqu'elles sont actualisées.

OFF : Aucune information n'est affichée.

* Cette option est indisponible quand un iPod est branché.

Configuration DivX

1 | Réglez chaque option comme suit.

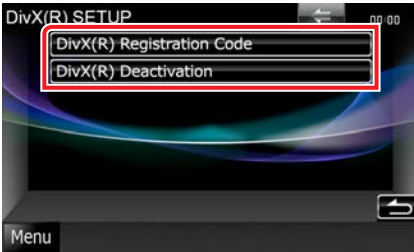

DivX(R) Registration Code

Vérifie le code d'enregistrement. Ce code est nécessaire lors de la création d'un disque avec GDN (Gestion des Droits Numériques).

DivX(R) Deactivation

Annule l'enregistrement de l'appareil déjà enregistré. Après que vous ayez touché la touche, un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.

REMARQUE

- L'option [DivX(R) Registration Code] est désactivée pendant la lecture d'un DVD.
- Lorsque vous téléchargez un fichier DivX VOD (vidéo à la demande) protégé par des mesures techniques anticopie (DRM), enregistrez le code affiché à l'écran. Sinon, le fichier peut ne pas être lisible avec cet appareil. Le nombre de visionnages restant s'affiche quand vous lisez un fichier DivX VOD avec restriction de visionnage. Lorsque le nombre de visionnages restant atteint 0, un message d'avertissement apparaît et le fichier ne peut pas être lu.


Utilisation de la radio et de la TV

Utilisation de base de la radio

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle des sources.

REMARQUE

- Mettez le sélecteur de mode de la télécommande en mode AUD avant de commencer à utiliser l'appareil, voir [Sélection du mode d'utilisation \(P.89\)](#).

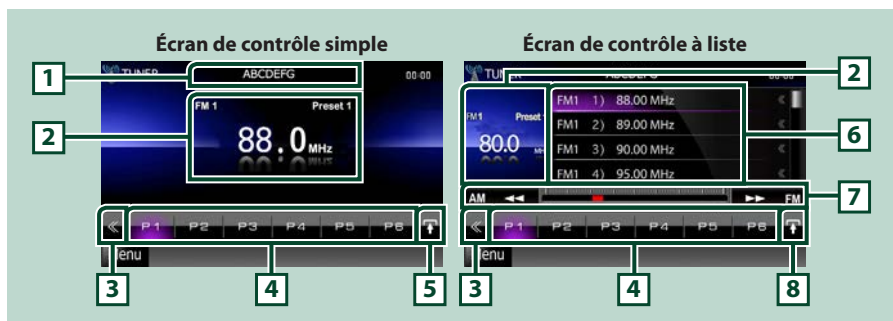

1 Indication du nom de station/PS

Affiche le nom PS.

2 Zone d'affichage d'informations/sélection du contrôle

Les informations suivantes sont affichées.

- [FM1] etc. : Affichage de la bande
- MHz/kHz : Affichage de la fréquence
- Preset + n° : Numéro de présélection

Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

3 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.45\)](#).

4 Touche de présélection/menu multifonctions

Rappelle la station ou le canal mémorisé. Touchez pendant 2 secondes pour mémoriser la station ou le canal en cours de réception.

Une fois sélectionnées, les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions.

Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.45\)](#).

5 Touche de sous-fonction

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

6 Liste des présélections

Affiche la liste des stations ou canaux présélectionnés et les informations correspondantes.

7 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.

- **Sélectionner la bande** : Appuyer sur [AM] ou [FM].
- **Syntoniser sur une station** : Appuyer sur [◀◀] [▶▶]. Il est possible de changer de méthode de sélection des fréquences. Voir [Menu multifonctions \(P.45\)](#).

La fréquence en cours est indiquée par la barre au centre (syntoniseur uniquement).

8 Touche de sélection de liste

Touchez pour sélectionner successivement la liste des présélections et la liste des informations.

En mode syntoniseur, les informations RadioText+ sont affichées.

Menu multifonctions



Chaque touche a la fonction suivante.

[P1] - [P6]

Sélectionne la station présélectionnée. Touchez pendant 2 secondes pour ajouter la station en cours à la mémoire des présélections.

[Q]

Affiche la liste des stations ou canaux présélectionnés.

[TI] (syntoniseur FM uniquement)

Active le mode infos-traffic. Pour plus de détails, voir [Infos-traffic \(P.53\)](#).

[SEEK]

Sélectionne successivement les modes d'exploration des fréquences, dans l'ordre suivant ; [AUTO1], [AUTO2], [MANUAL].

- **AUTO1**: Syntonise automatiquement sur une station offrant une bonne réception.
- **AUTO2**: Syntonise les stations en mémoire les unes après les autres.
- **MANUAL**: Commute sur la fréquence suivante manuellement.

[AME]

Sélectionne le mode de mémoire automatique. Pour plus de détails voir [Mémoire automatique \(P.51\)](#).

[PTY] (syntoniseur FM uniquement)

Recherche un programme en spécifiant un type de programme. Pour plus de détails, voir [Recherche par type de programme \(P.53\)](#).

[MONO] (syntoniseur FM uniquement)

Sélectionne la réception en mono.

[LO.S] (syntoniseur FM uniquement)

Active ou désactive la fonction de recherche locale.

[SETUP]

Touchez pour afficher l'écran du menu de configuration. Voir [Configuration générale \(P.70\)](#).

[AUDIO]

Touchez pour afficher l'écran de contrôle audio. Voir [Contrôle de l'audio \(P.82\)](#).

[REAR]


Touchez pour mettre en sourdine le haut-parleur arrière.

Utilisation de base de la radiodiffusion numérique (DNX521DAB, DNX4210DAB uniquement)

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle des sources.

REMARQUE

- Mettez le sélecteur de mode de la télécommande en mode AUD avant de commencer à utiliser l'appareil, voir [Sélection du mode d'utilisation \(P.89\)](#).

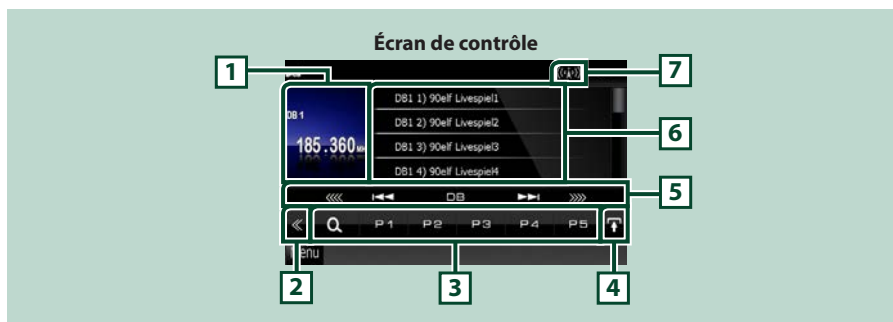

1 Zone d'affichage d'informations/sélection du contrôle

Les informations suivantes sont affichées.

- [DB1], etc. : Affichage de la bande
- MHz/kHz : Affichage de la fréquence
- Preset + n° : Numéro de préséglage

2 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.47\)](#).

3 Touche de présélection/menu multifonctions

Rappelle la station ou le canal mémorisé. Touchez pendant 2 secondes pour mémoriser la station ou le canal en cours de réception.

Une fois sélectionnées, les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions.

Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.47\)](#).

4 Touche de sélection de liste

Touchez pour sélectionner successivement la liste des présélections et la liste des informations.

5 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.

- **Sélectionner la bande** : Touchez [DB].
- **Syntonisation sur un ensemble** : Appuyer sur [◀◀◀] [▶▶▶]. Il est possible de changer de méthode de sélection des ensembles. Voir [Menu multifonctions \(P.47\)](#).
- **Syntonisation sur un ensemble, un service et un composant** : Touchez [◀◀◀] [▶▶▶]. Il est possible de changer de méthode de sélection des ensembles, des services et des composants. Voir [Menu multifonctions \(P.47\)](#).

6 Informations de l'étiquette

Affiche la liste des services présélectionnés.

Affiche les informations du service en cours : étiquette du service, étiquette PTY, étiquette de l'ensemble, qualité audio

7 Indication de la puissance du signal

Affiche la puissance du signal reçu de la station de radiodiffusion numérique.

Menu multifonctions



P1

P2

P3

P4

P5

Chaque touche a la fonction suivante.



Affiche la liste des stations ou services présélectionnés. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Sélection de la liste \(P.52\)](#).

[P1] - [P5]

Sélectionne l'ensemble présélectionné. Touchez pendant deux secondes pour ajouter l'ensemble en cours à la mémoire des présélections.

[DLS]

Touchez pour afficher l'écran du segment d'étiquette dynamique.

[TI]

Active le mode infos-traffic. Pour plus de détails, voir [Infos-traffic \(P.53\)](#).

[SEEK]

Sélectionne successivement les modes d'exploration des fréquences, dans l'ordre suivant : [AUTO1], [AUTO2], [MANUAL].

- **AUTO1** : Syntonise automatiquement sur un ensemble offrant une bonne réception.
- **AUTO2** : Syntonise les ensembles en mémoire les uns après les autres.
- **MANUAL** : Commute sur l'ensemble suivant manuellement.

[PTY]

Recherche un programme en spécifiant un type de programme. Pour plus de détails, voir [Recherche par type de programme \(P.53\)](#).



Touchez pour mettre en sourdine le haut-parleur arrière.



Touchez pour afficher l'écran du menu de configuration. Voir [Configuration générale \(P.70\)](#).




Touchez pour afficher l'écran de contrôle audio. Voir [Contrôle de l'audio \(P.82\)](#).

Utilisation de base de la TV **DNX5**

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle de la source et depuis l'écran TV.

REMARQUE

- Mettez le sélecteur de mode de la télécommande en mode TV avant de commencer à utiliser l'appareil, voir [Sélection du mode d'utilisation \(P.89\)](#).
- Vous ne pouvez commander la télévision que lorsque le syntoniseur TV en option est connecté.
Pour la TV analogique, l'accessoire KTC-V301E/V300E/V500E est indispensable.
Pour la TV numérique, l'accessoire KTC-D500E ou KTC-D600E est indispensable.
- Pendant la lecture, appuyez sur le bouton <MENU> pour afficher l'écran de contrôle des sources.

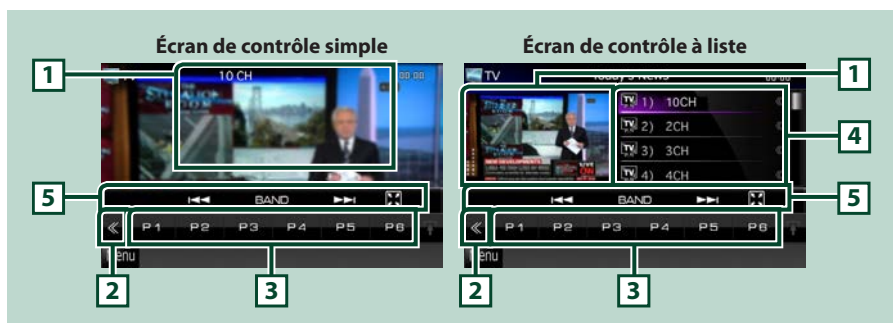

1 Zone d'affichage d'informations/sélection du contrôle

Les informations suivantes sont affichées.

- [TV1], [TV2] (TV analogique uniquement) : Affichage de la bande
- Preset + n° (TV analogique uniquement) : Numéro de présélection
- Group (TV analogique uniquement) : Groupe de zone TV
- N° + ch : Affichage de la chaîne

Touchez cette zone pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

2 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.50\)](#).

3 Touche de présélection (TV analogique uniquement)/menu multifonctions

Rappelle le canal mémorisé. Touchez pendant 2 secondes pour mémoriser la station ou le canal en cours de réception.

Une fois sélectionnées, les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions.


Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.50\)](#).


4 Liste des présélections (TV analogique uniquement)

Affiche la liste des canaux présélectionnés.

5 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser la fonction suivante.

- Masquer toutes les touches : Touchez [].
- Sélectionner le canal : Touchez [<<<] [>>>].
- Sélectionner la bande : Touchez [BAND].

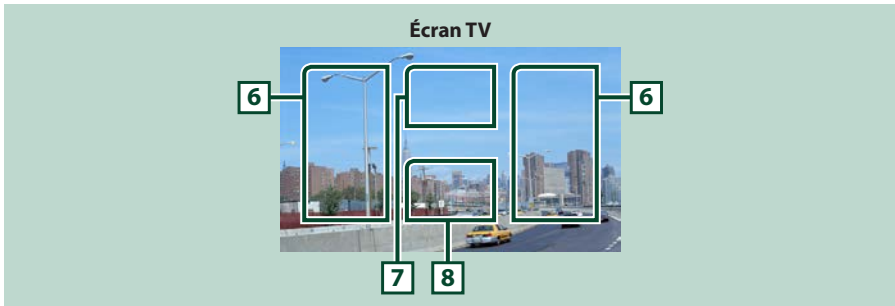

6 Zone de changement de canal

Touchez pour changer de canal.

7 Zone de changement de bande (TV analogique) / Zone d'affichage du menu (TV numérique)

Avec un syntoniseur TV analogique, touchez pour changer de bande.
Avec un syntoniseur TV numérique, touchez pour afficher le menu.

8 Zone d'affichage des touches

Touchez pour afficher le dernier écran de contrôle.

Menu multifonctions

TV analogique



TV numérique



Chaque touche a la fonction suivante.

[P1] - [P6] (TV analogique uniquement)

Sélectionne le canal présélectionné. Touchez pendant 2 secondes pour ajouter la station en cours à la mémoire des présélections.

[Q]

Affiche la liste des canaux présélectionnés.

[BAND] (TV analogique uniquement)

Touchez pour changer de bande.

[SEEK] (TV analogique uniquement)

Sélectionne successivement les modes d'exploration des fréquences, dans l'ordre suivant ; [AUTO1], [AUTO2], [MANUAL].

- AUTO1 : Syntonise automatiquement sur les canaux offrant une bonne réception.
- AUTO2 : Syntonise sur les canaux et les mémorise les uns après les autres.
- MANUAL : Sélectionne le canal suivant manuellement.

[AME] (TV analogique uniquement)

Sélectionne le mode de mémoire automatique. Pour plus de détails voir [Mémoire automatique \(P.51\)](#).

[SETUP]

Touchez pour afficher l'écran du menu de configuration. Voir [Configuration générale \(P.70\)](#).

[AUDIO]

Touchez pour afficher l'écran de contrôle audio. Voir [Contrôle de l'audio \(P.82\)](#).

[REAR [x]]

Touchez pour mettre en sourdine le haut-parleur arrière.

Utilisation de la mémorisation

Mémoire automatique

Vous pouvez mémoriser automatiquement les stations offrant une bonne réception.

Cette fonction n'est utilisable qu'en mode syntoniseur et TV analogique uniquement.

REMARQUE

- L'opération de mémoire automatique se termine lorsque les 6 stations sont enregistrées ou lorsque toutes les stations ont été syntonisées.
- L'opération se termine automatiquement si vous ne faites rien pendant 10 secondes.

TUNER

- 1 | Touchez [].

Le menu de sous-fonction s'affiche.

- 2 | Touchez la touche de la bande de votre choix.



- 3 | Touchez [] dans l'écran de contrôle.

Le menu multifonctions s'affiche.

- 4 | Touchez [AME] dans le menu multifonctions.

- 5 | Touchez [<<<] ou [>>>] dans le menu de sous-fonction.

La mémorisation automatique se lance.

TV

- 1 | Touchez la zone indiquée sur la figure pendant la lecture pour sélectionner la bande que vous souhaitez mémoriser.



- 2 | Touchez la zone indiquée sur la figure.



L'écran de contrôle simple s'affiche.

- 3 | Touchez [] dans l'écran de contrôle.

Le menu multifonctions s'affiche.

- 4 | Touchez [AME] dans le menu multifonctions.

- 5 | Touchez [<<<] ou [>>>] dans le menu fonctionnel.

La mémorisation automatique se lance.

Mémoire manuelle

Vous pouvez mémoriser la station ou le canal que vous êtes en train de recevoir.

- 1 | **Sélectionnez la station ou le canal que vous souhaitez mémoriser.**

REMARQUE

- En mode TV, touchez la partie inférieure de l'écran, au centre, si l'écran de contrôle des sources n'est pas affiché.

- 2 | **Touchez [P#] (#:1-6) à laquelle vous souhaitez associer la station ou le canal mémorisé, pendant 2 secondes, jusqu'à confirmation par un bip.**

Utilisation de la sélection

Sélection des présélections

Vous pouvez répertorier et sélectionner les stations, les ensembles ou les canaux mémorisés.

Sélection depuis le menu multifonctions

- 1 | **Touchez le numéro de votre choix entre P1 et P6.**
L'appareil sintonise sur la station ou le canal présélectionné.

Sélection depuis la liste des présélections (tuner et télévision uniquement)

- 1 | **Touchez la zone indiquée sur la figure.**



L'écran de contrôle à liste s'affiche.

- 2 | **Sélectionnez dans la liste la station ou le canal de votre choix.**

Sélection de la liste

Vous pouvez sélectionner un ensemble dans la liste des ensembles mémorisés ou sélectionner un service dans la liste de tous les services reçus.

- 1 | **Touchez [] dans l'écran de contrôle.**
Le menu multifonctions s'affiche.
- 2 | **Appuyer sur [Q] dans le menu multifonction.**
L'écran de type de liste s'affiche.
- 3 | **Touchez la liste souhaitée.**



L'écran de liste s'affiche.

- 4 | **Sélectionnez un service dans la liste.**

Recherche par type de programme (tuner FM et radiodiffusion numérique uniquement)

Vous pouvez syntoniser sur une station ou un ensemble diffusant un certain type de programme.

- 1 | Touchez [◀] dans l'écran de contrôle.**
Le menu multifonctions s'affiche.
- 2 | Touchez [PTY] dans le menu multifonctions.**
L'écran de mode du type de programme s'affiche.
- 3 | Sélectionnez dans la liste le type de programme de votre choix.**
- 4 | Touchez [Search].**



Vous pouvez rechercher une station dont le type de programme correspond à la sélection.

Infos-traffic (tuner FM et radiodiffusion numérique uniquement)

Vous pouvez écouter et lire les informations de circulation routière automatiquement, à l'instant où l'appareil reçoit un bulletin d'infos-traffic.

Toutefois, cette fonctionnalité nécessite que le Radio Data System et la radiodiffusion numérique diffusent des données d'infos-traffic.

- 1 | Touchez [◀] dans l'écran de contrôle.**
Le menu multifonctions s'affiche.
- 2 | Touchez [TI] dans le menu multifonctions.**
Le mode d'infos-traffic est activé.

Lorsqu'un bulletin d'infos-traffic est reçu

L'écran d'informations routières apparaît automatiquement.




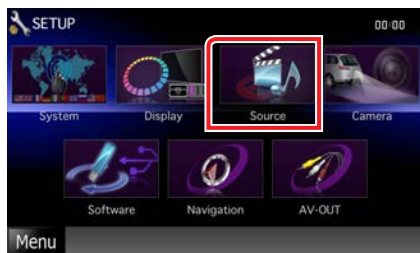
REMARQUE

- Il faut que la fonction des informations routières soit activée afin que l'écran des informations routières apparaisse automatiquement.
- Le volume auquel est réglé le son pendant la réception de l'infos-traffic est automatiquement mémorisé. Lors de la réception du prochain bulletin d'infos-traffic, l'appareil rétablit automatiquement le volume sonore.

Configuration du syntoniseur

Vous pouvez régler les paramètres relatifs au syntoniseur.


- 1 | Touchez [] dans l'écran de contrôle.**
Le menu multifonctions s'affiche.
- 2 | Touchez [SETUP / Paramètres] dans le menu multifonctions.**
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 | Touchez [Source].**



L'écran de menu de configuration des sources s'affiche.

- 4 | Touchez [TUNER SETUP / Réglage Tuner] dans la liste.**
L'écran de configuration du syntoniseur s'affiche.

- 5 | Réglez chaque option comme suit.**

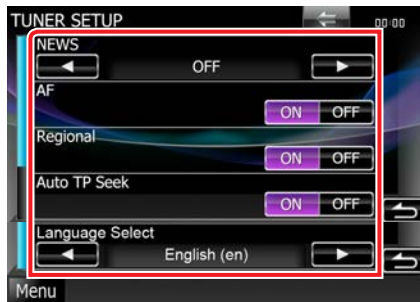

NEWS / INFORMATIONS

Configure une heure d'interruption pour le bulletin d'informations. Le choix par défaut est "OFF."

AF

Lorsque la réception de la station est médiocre, sélectionne automatiquement une station diffusant le même programme sur le même réseau Radio Data System. Le choix par défaut est "ON."

Regional / Régional

Définit s'il faut basculer sur la station uniquement dans la région spécifique qui utilise la commande "AF". Le choix par défaut est "ON."

Auto TP Seek / Recherche Auto TP


Lorsque la réception du signal de la station émettant le bulletin d'informations routières est mauvaise, recherche automatiquement une station présentant un signal de meilleure qualité. Le choix par défaut est "ON."


Language Select / Sélection langue

Sélectionne une langue d'affichage pour la fonction PTY.

Configuration de la radiodiffusion numérique


Vous pouvez régler les paramètres relatifs à la radiodiffusion numérique.

- 1 | Touchez [] dans l'écran de contrôle.
Le menu multifonctions s'affiche.
- 2 | Touchez [SETUP / Paramètres] dans le menu multifonctions.
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 | Touchez [Source].

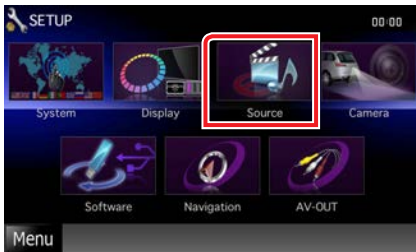

L'écran de menu de configuration des sources s'affiche.

- 4 | Touchez [DAB SETUP/Réglage de la radiodiffusion numérique] dans la liste.
L'écran de configuration de la radiodiffusion numérique s'affiche.
- 5 | Réglez chaque option comme suit.

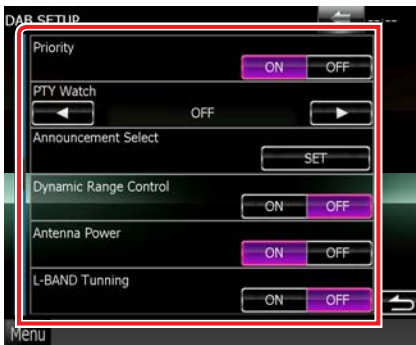

Priority / Priorité

Si le même service est proposé par radiodiffusion numérique lors de la réception des signaux Radio Data System, passe automatiquement en radiodiffusion numérique. Si le même service est proposé par Radio Data System alors que la réception du service par radiodiffusion numérique devient mauvaise, passe automatiquement en Radio Data System.

PTY Watch / Surveillance PTY

Si le service du type de programme défini commence par l'ensemble reçu, passe de n'importe quelle source à la radiodiffusion numérique pour la réception du service.

Announcement Select / Sélection de l'annonce

Permet de passer au service d'annonce défini. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Configuration de l'annonce \(P.56\)](#).

Dynamic Range Control / Contrôle de gamme dynamique

Ajuste la gamme dynamique du son. (Ne fonctionne pas si le programme reçu ne prend pas en charge le contrôle de gamme dynamique).

Le choix par défaut est "OFF."

Antenne Power / Alimentation de l'antenne*

Définit l'alimentation électrique de l'antenne de radiodiffusion numérique. Sélectionnez "ON" si l'antenne de radiodiffusion numérique utilisée est équipée d'un survolteur.

Le choix par défaut est "ON."

L-Band Tuning / Syntonisation de la bande L*

Définit la réception de la bande L. Lorsque cette option est réglée sur "ON", reçoit également les ensembles de bande L.

* Cette option est configurable en mode VEILLE.


Configuration de l'annonce

Lorsque le service réglé sur "ON" démarre, passe de n'importe quelle source à l'annonce pour la recevoir.

- 1 Appuyez sur la touche [SET] de [Annoncement Select / Sélection de l'annonce] dans l'écran de configuration de la radiodiffusion numérique.

L'écran de sélection de l'annonce s'affiche.

- 2 Touchez chaque liste d'annonces et activez-la ou désactivez-la.

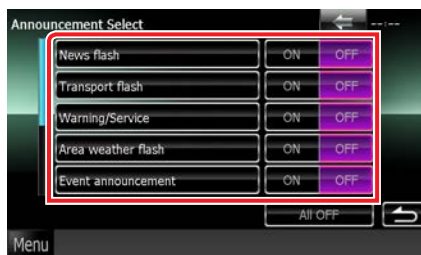

REMARQUE

- Le volume auquel est réglé le son pendant la réception du service d'annonce est automatiquement mémorisé. Lors de la réception du service d'annonce, l'appareil rétablit automatiquement le volume sonore.

Configuration TV DNX5


Vous pouvez définir les zones de réception du signal TV.

REMARQUE

- Chacune des actions décrites dans cette section est accessible depuis l'écran de menu principal. Pour plus de détails, voir [Utilisation avec l'écran de menu principal \(P.16\)](#).

- 1 Touchez [] dans l'écran de contrôle.
Le menu multifonctions s'affiche.
- 2 Touchez [SETUP / Paramètres] dans le menu multifonctions.
L'écran de menu de configuration s'affiche.

- 3 Touchez [Source].

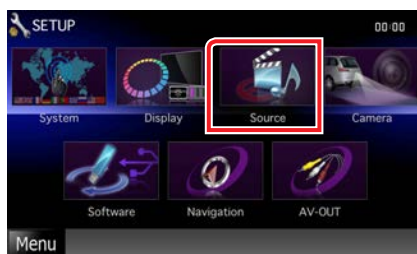

L'écran de menu de configuration des sources s'affiche.

- 4 Touchez [TV SETUP / Réglage TV] dans la liste.

L'écran de configuration TV s'affiche.

5 | Réglez chaque option comme suit.



TV1 Area / Zone TV1 TV2 Area / Zone TV2

Configure la zone de réception actuelle TV1 ou TV2.

Touchez [SET], puis sélectionnez la zone et un numéro.



Cette fonction n'est disponible que si l'accessoire optionnel KTC-V301E/KTC-V300E est branché.

On Screen TV / TV à l'écran

Détermine le mode d'affichage des informations de la TV.

Auto (par défaut) : Les informations s'affichent pendant 5 secondes lorsqu'elles sont actualisées.

OFF : Aucune information n'est affichée.

Commande du Bluetooth

Plusieurs fonctions sont utilisables par le biais du module Bluetooth : passer/recevoir un appel.

À propos du téléphone mobile

Cet appareil est conforme aux caractéristiques techniques suivantes de la norme Bluetooth :

Version

Version Bluetooth 2.0 + EDR

Profil

Téléphone mobile :

HFP (Profil mains libres)

REMARQUE


- Pour connaître les téléphones portables dont la compatibilité a été vérifiée, veuillez consulter le site : <http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>.
- Les appareils disposant de la fonction Bluetooth sont certifiés conformes à la norme Bluetooth d'après la procédure prescrite par Bluetooth SIG. Cependant, il est possible que ces appareils ne puissent pas communiquer avec certains types de téléphones portables.

Enregistrer et établir la connexion d'un appareil Bluetooth


Il est nécessaire d'enregistrer le téléphone mobile sur l'appareil avant de pouvoir utiliser la fonction Bluetooth.

Vous pouvez déclarer jusqu'à 5 appareils Bluetooth.

1 | Appuyez sur le bouton <TEL>. **DNX5**

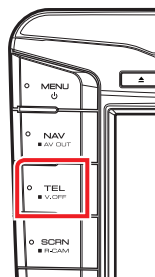

DNX4

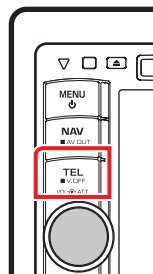

L'écran mains-libres s'affiche.

2 | Touchez [BT SETUP / Paramétrage BT].



L'écran de configuration Bluetooth s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- **Enregistrer l'appareil Bluetooth** ([P.59](#))
- **Connecter l'appareil Bluetooth** ([P.60](#))

Enregistrer l'appareil Bluetooth


1 | Touchez [SET] de [Regist New Device / Nouvelle connexion].

L'écran de liste des appareils recherchés s'affiche.

REMARQUE

- Il n'est pas possible d'enregistrer un nouvel appareil si 5 appareils Bluetooth sont déjà enregistrés. Effacez les enregistrements inutiles. Voir [Connecter l'appareil Bluetooth \(P.60\)](#).

2 | Touchez [PIN Code Set / Réglage code PIN].

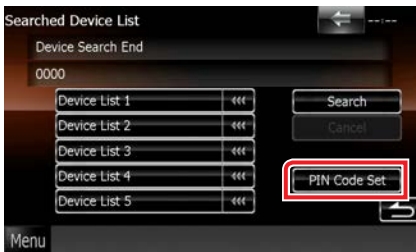

L'écran de composition du code PIN s'affiche.

REMARQUE

- Si la recherche de l'appareil n'aboutit pas à l'étape 1, vous pouvez relancer la recherche en touchant [Search / Recherche] dans l'écran illustré ci-dessus.
- Touchez [Cancel / Annuler] pour annuler la recherche de l'appareil Bluetooth.

3 | Entrez le code PIN et touchez [Enter / Entrer].

Le code entré est reconnu et l'écran de liste des appareils recherchés s'affiche de nouveau.

4 | Sélectionnez dans la liste l'appareil Bluetooth à enregistrer.

L'écran de liste de connexion des appareils s'affiche.

REMARQUE

- Il est possible de mener à bien l'enregistrement depuis l'appareil Bluetooth. Pour cela, il est nécessaire d'entrer le code PIN. Voir [Enregistrer le code PIN de l'appareil Bluetooth \(P.64\)](#).

Connecter l'appareil Bluetooth

1 Touchez [SET] de [Paired Device List / Liste des produits].

L'écran de liste de connexion des appareils s'affiche.

2 Touchez le nom de l'appareil que vous souhaitez connecter.



Indique que l'appareil est un téléphone mobile.

REMARQUE

- Si le pictogramme est en surbrillance, cela indique que l'appareil correspondant sera utilisé.
- Si un périphérique a été apparié, l'appareil Bluetooth ne peut être connecté à partir du périphérique apparié.

3 Touchez [TEL(HFP) / TÉL (HFP)].

L'option [TEL(HFP) / TÉL (HFP)] est pour les téléphones mobiles.

REMARQUE

- Touchez [Remove / Retirer] pour supprimer les informations d'enregistrement. Après que vous ayez touché la touche, un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.
- Pour déconnecter le périphérique, répétez une nouvelle fois la procédure décrite ci-dessus.

Utilisation du module mains-libres

Vous pouvez utiliser la fonction téléphone de l'appareil en lui connectant un téléphone Bluetooth.

Téléchargement du répertoire téléphonique

Si vous souhaitez pouvoir utiliser les données de votre répertoire téléphonique, il vous faut les transférer à l'avance de votre téléphone mobile à l'appareil.

1 Utilisez le téléphone mobile pour en envoyer les données de répertoire à l'appareil.


2 Utilisez le téléphone mobile pour lancer la connexion mains-libres.

REMARQUE


- Si votre téléphone mobile prend en charge le téléchargement auto du répertoire mais que celui-ci ne s'est pas fait automatiquement, appliquez la procédure ci-dessus pour le télécharger manuellement.
- Consultez le mode d'emploi de votre téléphone mobile pour ce faire.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 600 numéros de téléphone pour chaque téléphone portable enregistré.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 32 chiffres pour chaque numéro de téléphone et jusqu'à 50 caractères pour un nom. (Ce nombre de 50 correspond à des caractères alphabétiques. En fonction du type de caractères, il peut ne pas être possible de saisir autant de caractères.)
- Selon le type de votre téléphone mobile, les limitations suivantes peuvent s'appliquer ;
 - Les données du répertoire téléphonique ne peuvent pas être téléchargées normalement.
 - Les caractères du répertoire téléphonique apparaissent brouillés.
- Pour annuler le téléchargement des données du répertoire téléphonique, utilisez le téléphone mobile.

Effectuer un appel

1 | Appuyez sur le bouton <TEL>. **DNX5**

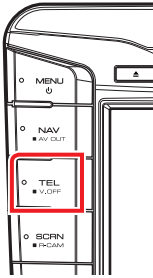


DNX4

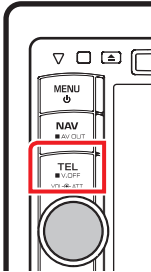

L'écran mains-libres s'affiche.

2 | Sélectionnez une méthode de numérotation.

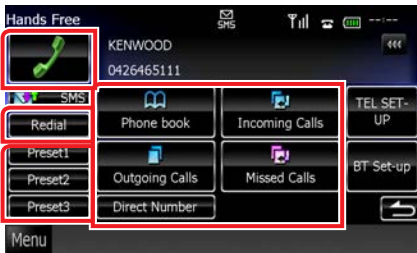

Consultez le tableau qui suit pour chaque méthode.

Appel par entrée d'un numéro de téléphone

- 1 Touchez [Direct Number / Numéro direct].
- 2 Utilisez les touches numériques pour entrer un numéro de téléphone.
- 3 Effleurez [].

Appel depuis l'historique des appels

- 1 Touchez [Incoming Calls / Appels entrants], [Outgoing Calls / Appels sortants] ou [Missed Calls / Appels manqués] selon que vous souhaitez utiliser un appel entrant, sortant ou manqué.
- 2 Sélectionnez dans la liste le numéro de téléphone.
- 3 Touchez [].

Bis

- 1 Touchez [Redial / Rapp] pour afficher le numéro précédemment appelé.
- 2 Touchez [].

Appel depuis le répertoire téléphonique

- 1 Touchez [Phonebook / Répertoire].
- 2 Sélectionnez le nom dans la liste.*1*2
- 3 Sélectionnez le numéro dans la liste.
- 4 Touchez [].

Appel depuis un numéro présélectionné

- 1 Touchez [Preset #] pour lancer l'appel du numéro de téléphone correspondant.

*1 Vous pouvez classer la liste de telle sorte qu'elle débute par le caractère que vous touchez.



- Les caractères n'ayant aucun nom correspondant ne sont pas affichés.
- Pour la recherche, les caractères accentués ("ü" par exemple) sont remplacés par des caractères non-accentués ("u" dans notre exemple).


*2 Vous pouvez classer la liste dans l'ordre du nom de famille ou du prénom. Pour plus de détails, voir [Configuration du téléphone mains-libres \(P.65\)](#).

Suite

REMARQUE

- Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions ne sont pas disponibles lorsque la voiture est en mouvement. Les touches associées aux fonctions désactivées deviennent inopérantes si vous les touchez.
- Les pictogrammes d'état affichés, notamment ceux représentant une batterie et une antenne, peuvent être différents de ceux affichés sur le téléphone mobile.
- Le fait de configurer le téléphone portable au mode privé peut désactiver la fonction mains libres.

Recevoir un appel

- 1 Touchez [] pour répondre à un appel téléphonique ou [] pour refuser un appel entrant.



REMARQUE


- Lorsque l'affichage est déjà occupé par la vue caméra, cet écran ne s'affiche pas même si un appel est reçu. Pour afficher cet écran, appuyez sur le bouton <TEL> ou remettez le sélecteur de vitesses de la voiture en position de marche avant.

Actions possibles pendant un appel


Régler le volume de réception

Tournez le bouton de volume.


DNX5

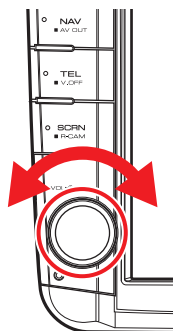

DNX4

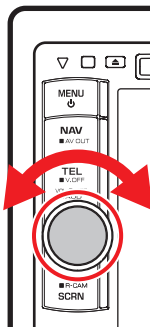

Sélectionner la sortie vocale

Touchez [] pour envoyer la voix alternativement sur le téléphone et sur les haut-parleurs.

Envoyer la tonalité de numérotation

Touchez [DTMF] pour afficher l'écran de saisie des tonalités.

Vous pouvez envoyer des tonalités en touchant les touches voulues à l'écran.


Configuration Bluetooth

Vous pouvez enregistrer un code PIN, sélectionner l'appareil à connecter, et configurer la sortie.


- Enregistrer le code PIN ([P.64](#))
- Sélectionner l'appareil à connecter ([P.60](#))
- Configurer la sortie ([P.64](#))

1 | Appuyez sur le bouton <TEL>.

DNX5

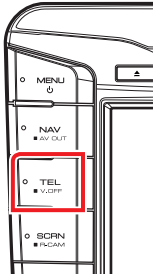

DNX4

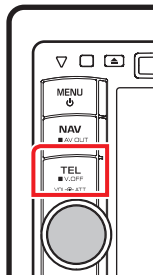

L'écran mains-libres s'affiche.

**Touchez [BT SETUP /
Paramétrage BT].**



L'écran de configuration Bluetooth s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

Enregistrer le code PIN de l'appareil Bluetooth

Vous pouvez programmer le code PIN de l'appareil Bluetooth. L'acquisition du code se fait au moment de l'enregistrement (appariement) depuis le téléphone mobile.

1 | Touchez [SET] de [Receiver PIN Code / Code PIN de récepteur] dans l'écran de configuration Bluetooth.

L'écran de programmation du code PIN du récepteur s'affiche.

2 | Entrez un code numérique et touchez [Enter / Entrer].

REMARQUE

- Si vous souhaitez annuler l'enregistrement, touchez [Cancel / Annuler].
- Si vous souhaitez effacer le numéro entré, touchez [Clear / Effacer].

Configuration de la sortie Bluetooth

Vous pouvez choisir les haut-parleurs pour diffuser le son du téléphone mobile (notamment la voix de l'interlocuteur et la sonnerie).

1 | Touchez [Front Only / Avant] ou [All / Tous] de [Bluetooth HF / Bluetooth mains libres] dans l'écran de configuration Bluetooth.

Front Only / Avant

Le son est reproduit par les haut-parleurs avant.

All / Tous

Le son est reproduit par tous les haut-parleurs.


Configuration mains-libres

La fonction mains-libres est configurable sur plusieurs aspects.

1 | Appuyez sur le bouton <TEL>.

L'écran mains-libres s'affiche.

2 | Touchez la touche de votre choix dans l'écran mains-libres.

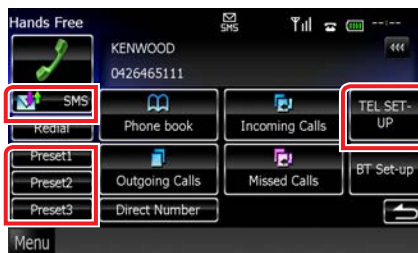

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- Configurer le système mains-libres ([P.65](#))
- Configurer les SMS ([P.66](#))
- Présélectionner un numéro de téléphone ([P.68](#))

Configuration du téléphone mains-libres

1 Touchez [TEL SETUP / Reg Tel] dans l'écran mains-libres.

L'écran de configuration mains-libres s'affiche.

2 Réglez chaque option comme suit.



Auto Response / Réponse auto*¹

Définit un temps de réponse automatique pour prendre un appel entrant.

OFF (par défaut) : La réponse automatique est indisponible.

0-99: Programmez la durée de la sonnerie d'appel (en secondes).

SMS Receive Beep / Bip de réception SMS

Choisissez si un SMS entrant doit être annoncé par un bip.

ON (par défaut) : Bip.

OFF : Pas de bip.

Phone Information Use / Utilisation informations téléphone

Permet de décider si le répertoire téléphonique doit être téléchargé pour la liste des appels sortants, entrants et manqués.

ON (par défaut) : Oui.

OFF : Non.

SMS Use / Utilisation SMS

Choisissez si vous souhaitez utiliser le service SMS.

ON (par défaut) : Utilise les SMS.

OFF : N'utilise pas les SMS.

Sort Order / Trier par

Permet de définir l'ordre dans lequel est classé le répertoire du téléphone mobile.

First/Premier : Classement dans l'ordre des prénoms.

Last/Dernier (par défaut) : Classement dans l'ordre des noms de famille.

Echo Cancel Level / Niveau de suppression d'écho

Permet d'ajuster le niveau de suppression d'écho.

Valeur par défaut : "0".

Microphone Level / Niveau du micro

Permet de régler la sensibilité du micro du téléphone. Le choix par défaut est "20".

Noise Reduction Level / Niveau de réduction du bruit

Permet de limiter l'effet des bruits d'ambiance sans changer le volume du microphone. Utilisez cette option quand la voix de l'appelant n'est pas très claire. Valeur par défaut : "0".

[Restore / Rétablir]

Permet de rétablir les réglages par défaut pour toutes les options.

***¹ Entre la durée de temps programmée pour la réponse automatique sur l'appareil ou celle programmée sur le téléphone mobile, c'est la plus courte qui prend effet.**


SMS (Service de messagerie SMS)

Vous pouvez utiliser la fonction SMS.

1 Touchez [SMS] dans l'écran mains-libres.

L'écran de sélection SMS s'affiche.

2 Sélectionnez la fonction de votre choix dans la liste.

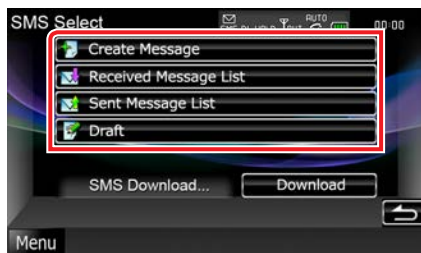

[Create Message / Créer message]

Permet de créer un message.

Pour plus de détails, voir [Création d'un nouveau message \(P.67\)](#).

[Received Message List / Liste de messages reçus]

Affiche la liste des messages reçus.

[Sent Message List / Msg envoyés]

Affiche la liste des messages envoyés.


[Draft / Brouillon]

Affiche le brouillon du message le plus récent. Cette touche devient active dès lors qu'un message quel qu'il soit a été créé après la mise en marche de l'appareil.

[Download / Tchgt]

Permet de relever un message.

Actions possibles dans l'écran de liste des messages

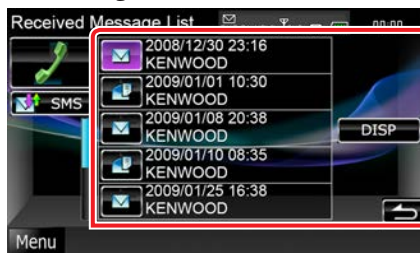

Appeler le numéro dans le message

Sélectionnez le message voulu dans la liste des messages.

Afficher le message

Touchez [DISP] pour afficher le message sélectionné.

Créer un message de réponse


Touchez [SMS].

Création d'un nouveau message

- 1 | Touchez [Create Message / Créer message] dans l'écran de sélection SMS.

L'écran de menu de création de SMS s'affiche.

- 2 | Touchez [📖] ou [Direct Number / Numéro direct].

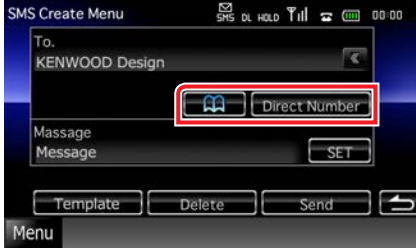

Sélectionner dans le répertoire téléphonique

Touchez [📖].


Entrer le numéro de téléphone

Touchez [Direct Number / Numéro direct].

- 3 | Touchez [SET] de [Message] dans l'écran de menu de création de SMS.

L'écran de création du message SMS s'affiche.

- 4 | Composez un message à l'aide des touches puis touchez [SET].

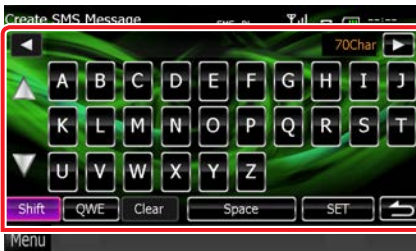

Déplacer le curseur

Utilisez [◀] [▶].

Sélectionner la disposition du clavier

Utilisez [▲] [▼]. La disposition change dans l'ordre suivant ; Alphabétique, numérique, langue locale.

Alterner entre les majuscules et les minuscules

Touchez [Shift].

Changer la disposition des touches de caractères

[ABC] : Disposition alphabétique.

[QWE] : Disposition Qwerty.

[ALT] : Touche alternative

Effacer le caractère entré

Touchez [Clear / Effacer]. Pour effacer tous les caractères entrés, touchez pendant 2 secondes.

Entrer un espace

Touchez [Space / Espace] à l'emplacement voulu.

- 5 | Touchez [Send / Envoyer].

Le message est envoyé.

REMARQUE

- La touche [Delete / Supp] ne s'affiche que lorsque vous éditez le brouillon d'un message. Touchez [Delete / Supp] pour supprimer le message. Après que vous ayez touché [Delete / Supp], un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.


Utilisation de modèles

Vous pouvez vous faciliter la tâche lors de la création d'un message, en sélectionnant la phrase de votre choix dans la liste des modèles.

1 | Touchez [Create Message / Créer message] dans l'écran de sélection SMS.


L'écran de menu de création de SMS s'affiche.

2 | Touchez [Template / Modèle].

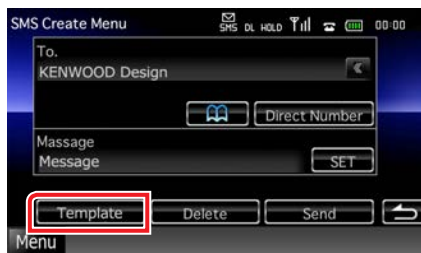

L'écran de liste des modèles s'affiche.

3 | Touchez le modèle de votre choix.

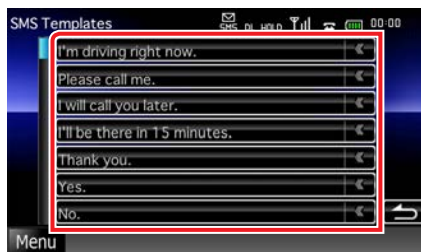

Le modèle sélectionné est entré.

Préréglage de numéros de téléphone

Vous pouvez enregistrer dans l'appareil les numéros de téléphone que vous utilisez souvent.

1 | Touchez [Preset 1 / Reg 1], [Preset 2 / Reg 2] ou [Preset 3 / Reg 3] pendant 2 secondes dans l'écran mains-libres.

REMARQUE


- En l'absence de numéro de présélection, vous passez momentanément à l'étape 2 si vous touchez la touche.

2 | Touchez la touche de votre choix et entrez le numéro que vous souhaitez enregistrer.




Consultez le tableau ci-dessous qui explique chacune des touches.

Enregistrer depuis un SMS reçu

Touchez [].


Enregistrer depuis un SMS envoyé

Touchez [].

Enregistrer depuis le répertoire téléphonique

Touchez [].

Enregistrer depuis la liste des appels sortants

Touchez [].

Enregistrer depuis la liste des appels entrants

Touchez [].

Enregistrer depuis la liste des appels manqués

Touchez [].

Entrer un numéro de téléphone

Touchez [Direct Number / Numéro direct].

3 | Touchez [Memory / Mémoire].

Le numéro entré est associé au numéro de présélection que vous avez sélectionné.

REMARQUE

- Touchez [Delete / Supp] pour supprimer le numéro affiché à cet instant. Après que vous ayez touché [Delete / Supp], un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.


Configuration générale

Configuration d'écran du moniteur


Vous pouvez régler la qualité d'image pour les vidéos de votre iPod, les fichiers image, les écrans de menu, etc.

1 Appuyez sur le bouton indiqué dans chaque figure d'illustration quand l'écran voulu est affiché.

DNX5

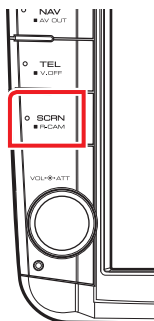


DNX4

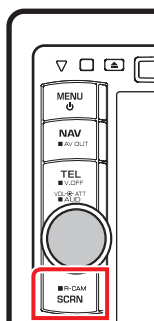

L'écran de contrôle d'écran s'affiche.

2 Réglez chaque option comme suit.

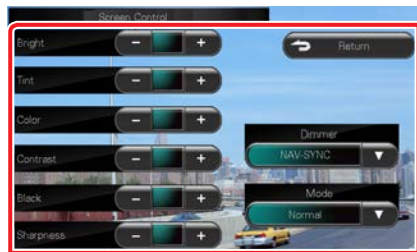

Bright / LUMINOSITÉ

Tint / Teinte

Color / Couleur

Contrast / CONTRAST

Black / Noir

Sharpness / Netteté

Réglez chaque option.

Dimmer / GRADATEUR

Sélectionnez le mode à appliquer pour l'atténuation de l'éclairage.

ON : L'affichage et les boutons baissent en intensité d'éclairage.

OFF : L'affichage et les boutons ne baissent pas en intensité d'éclairage.


SYNC (par défaut) : Synchronise l'atténuation de l'éclairage avec la mise sur marche ou sur arrêt du sélecteur d'éclairage du véhicule.

NAV-SYNC/SYNC NAV : Synchronise l'atténuation de l'éclairage avec le réglage d'affichage jour/nuit de la navigation.


Mode (écran de lecture uniquement)

Sélectionnez le mode d'écran.


Full/Plein : Mode plein écran




Just/Juste : Mode d'image justifiée



Zoom : Mode d'image zoomée



Normal : Mode d'image normale



REMARQUE

- Les options de réglage varient selon la source en cours.
- Pour pouvoir accéder à cette fonction, vous devez avoir préalablement mis le frein de stationnement.
- La qualité d'image peut être réglée pour chaque source.

Configuration système

REMARQUE


- Chacune des actions décrites dans cette section est accessible depuis le menu multifonctions.

1 | Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.

L'écran de menu principal s'affiche.

2 | Touchez [SETUP / Paramètres].

3 | Touchez [System / Système].

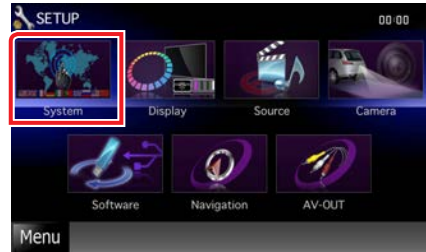

L'écran du menu système s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- **Configurer l'interface utilisateur** ([P.72](#))
- **Régler le panneau tactile** ([P.73](#))
- **Configurer le code de sécurité** ([P.74](#))
- **Configurer la mémorisation** ([P.75](#))

Interface utilisateur

Vous pouvez configurer les paramètres de l'interface utilisateur.

1 | Touchez [User Interface / Interface utilisateur] dans la liste.

L'écran d'interface utilisateur s'affiche.

2 | Réglez chaque option comme suit.



Beep / Bip

Active ou désactive la touche de verrouillage. Le choix par défaut est "ON."

Remote Sensor / Capteur à distance*1 DNX5

Sélectionne un signal de télécommande. Le choix par défaut est "ON."

Language / Langue

Sélectionne la langue utilisée sur l'écran de commande et sur les éléments de configuration. Voir [Configuration de la langue \(P.73\)](#).

Text Scroll

Permet de faire défiler l'affichage du texte sur l'écran de commande de la source. Vous avez le choix entre "Auto", "Once" (Première fois) et "OFF".

Auto (par défaut) : Fait défiler le texte automatiquement.

Once/Première fois : Vous permet de faire défiler le texte seulement une fois actualisé automatiquement.

OFF : Ne fait pas défiler le texte automatiquement.

*1 Quand l'option "Remote Sensor" (Capteur à distance) est inactive, le signal de la télécommande est refusé en réception TV.



Drawer Close / Tiroir fermé

Définit si le menu commun (P.17) doit être fermé automatiquement ou pas. Le choix par défaut est "Auto."

Animation

Active ou désactive l'affichage des animations. Le choix par défaut est "ON."

Secondary / Secondaire

Définit si les informations de navigation peuvent être affichées dans l'écran audio et inversement. Le choix par défaut est "ON."

Vehicle Information / Information Véhicule*2 DNX5

Affiche les informations sur le véhicule. Cette fonction nécessite un adaptateur commercial. Consultez votre revendeur Kenwood pour plus de détails.

Beep for Parking distance control / Bip de contrôle de la distance de stationnement*2 DNX5

Indique si un avertissement sonore est généré lorsque le détecteur de proximité embarqué détecte une personne ou un objet.

Consultez votre revendeur Kenwood pour plus de détails.

USB Key Setting / Réglage de la clé USB DNX5

Définit la source vers laquelle commuter lorsque vous appuyez sur la touche <USB>.

USB (valeur par défaut) : passe à la source USB. iPod : passe à l'iPod.

*2 Cette option est disponible lorsqu'un adaptateur disponible dans le commerce est branché.

Configuration de la langue

1 | Touchez [SET] de [Language / Langue] dans l'écran d'interface utilisateur.

L'écran des paramètres de langue s'affiche.

2 | Réglez chaque option comme suit.



Select Mode / Mode Sélection

Sélectionne le mode de sélection de la langue.

Easy (par défaut) : Sélectionne une langue simplement.

Advanced/Avancé : Vous permet de sélectionner la langue de votre choix chaque option.*

Language Select / Sélection langue

Sélectionne une langue.

* Si vous sélectionnez [Advanced / Avancé] comme mode de sélection, l'écran suivant s'affiche.



GUI Language Select/Sélection de la langue GUI:

Sélectionne la langue d'affichage utilisée dans les écrans de contrôle et l'interface en général.

Navigation Language Select/Sélection de la langue de navigation:

Sélectionne la langue utilisée pour la navigation.

Text Language Select/Choix de langue du texte:

Sélectionne la langue utilisée pour les balises texte (informations sur les chansons).

3 | Touchez [Enter / Entrer].

REMARQUE


- Pour annuler la configuration de la langue, touchez [Cancel / Annuler].

Réglage du panneau tactile

1 | Touchez [Touch / Ecran tactile] dans l'écran du menu système.

L'écran de réglage du panneau tactile s'affiche.

2 | Suivez les instructions affichées à l'écran et touchez chaque pictogramme en son centre.

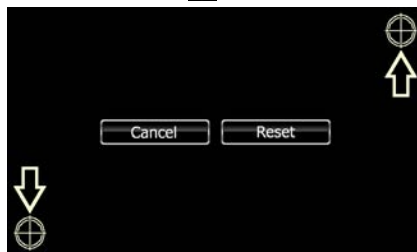

REMARQUE

- Pour annuler le réglage du panneau tactile, touchez [Cancel / Annuler].
- Pour rétablir à l'état initial, touchez [Reset / Réinitial].

Configuration de la sécurité

Action

Vous pouvez programmer un code de sécurité pour protéger votre système récepteur contre le vol.

REMARQUE

- Lorsque la fonction de code de sécurité est activée, le code ne peut pas être changé et la fonction ne peut pas être enlevée. Veuillez remarquer que vous pouvez configurer le nombre de 4 chiffres de code en tant que code de sécurité.

REMARQUE

- Si vous saisissez un code de sécurité différent, l'écran retourne à l'étape 4 (pour la première saisie du code).
- Si vous appuyez sur le bouton <Reset> ou si le récepteur se trouve débranché de la batterie, entrez le même code de sécurité que celui programmé à l'étape 4 et touchez [Enter / Entrer]. Vous pouvez utiliser votre récepteur.

1 | Touchez [Security / Sécurité] dans l'écran du menu système.

L'écran de sécurité s'affiche.

2 | Touchez [ON] de [SI / IS].



REMARQUE

- **DNX5** Si l'option "SI" (IS) est activée, l'indicateur SI du panneau clignote lorsque le panneau est détaché. Le choix par défaut est "ON."
- **DNX4** Si l'option "SI" (IS) est active, le témoin SI clignote en face avant de l'appareil quand le contact du véhicule est sur arrêt et la façade détachée. Le choix par défaut est "ON."

3 | Touchez [SET] de [Security Code Set / Réglage code de sécurité].

REMARQUE

- Si vous avez déjà effectué l'enregistrement du code, [CLR] est affiché.

4 | Entrez un code de sécurité à 4 chiffres et touchez [Enter / Entrer].

5 | Entrez de nouveau le même code et touchez [Enter / Entrer].

Le code de sécurité est enregistré.


Mémoire de configuration

Les réglages opérés pour le contrôle audio, la configuration AV-IN, la caméra et la configuration audio peuvent être mémorisés. Les réglages mémorisés peuvent être rappelés à tout moment. Par exemple, même lorsque les réglages sont effacés en raison du changement de la batterie, ils peuvent être restitués.

1 Touchez [SETUP Memory / Paramétrage mémoire] dans l'écran du menu système.

L'écran de mémoire de configuration s'affiche.

2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

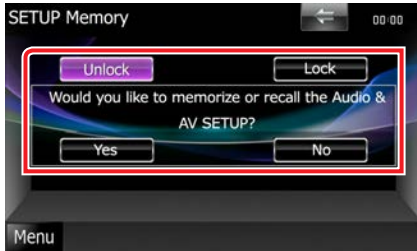

[Lock / Ver] / [Unlock / Dver] *

Verrouille et déverrouille les réglages opérés pour la configuration AV-IN et la configuration audio.

Yes / Oui


Met les configurations en mémoire ou les rappelle.

No / Non

Annule la fonction de mémorisation. L'écran du menu de CONFIGURATION réapparaît.

* Lorsque [Lock / Ver] est sélectionné, vous ne pouvez pas changer les réglages de configuration AV-IN et de configuration audio. Par ailleurs, un pictogramme représentant un cadenas est affiché sous chaque option dans le menu de configuration.

3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

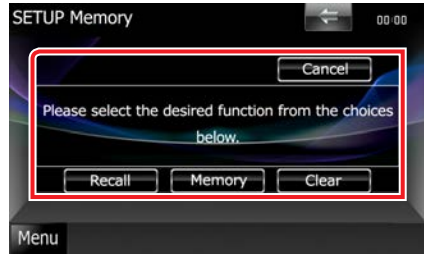

Recall / Rapp

Rappelle les réglages mémorisés.

Memory / Mémoire

Mémorise les réglages actuels.

Clear / Effacer

Efface les réglages actuellement mémorisés.

Cancel / Annuler

Sort du mode de mémorisation/rappel des réglages.

Configuration de l'affichage

- 1 | Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.
- 2 | Touchez [SETUP / Paramètres].
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 | Touchez [Display / Affichage].



L'écran du menu d'affichage s'affiche.
Consultez la section qui suit pour chaque option.


- Régler la couleur de façade ([P.76](#))
- Changer le fond d'écran ([P.77](#))

Coordonnées de la couleur de façade

Vous pouvez définir la couleur d'éclairage de l'écran et des boutons.

Les options qu'il est possible de sélectionner varient selon l'appareil.

- 1 | Touchez [Color / Couleur] dans l'écran de menu d'affichage.
L'écran des couleurs s'affiche.
- 2 | Touchez [SET] de [Panel Color Coordinate / Coordonnée couleurs panneau].

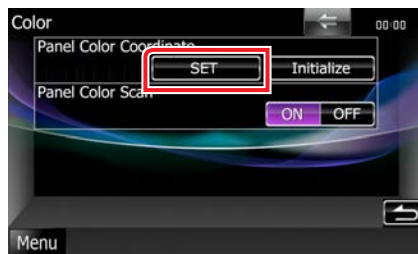


L'écran des coordonnées de la couleur de façade s'affiche.

REMARQUE

- Vous pouvez toucher [SET] ou [Initialize / Initialiser] quand l'option [Panel Color Scan / Scan couleurs panneau] est inactive.
- Touchez [Initialize / Initialiser] pour rétablir les réglages par défaut pour toutes les options.

- 3 | Touchez la couleur de votre choix.

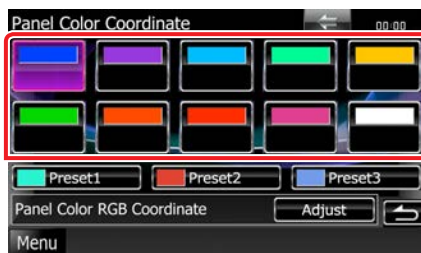


Enregistrement d'une couleur originale

Vous pouvez enregistrer votre couleur personnelle, originale.

- 1 | Touchez [Adjust / Régler] dans l'écran des coordonnées de la couleur de façade.

L'écran des coordonnées RVB de la couleur de façade s'affiche.

- 2 | Utilisez les touches [◀] et [▶] pour modifier la valeur de chaque couleur.

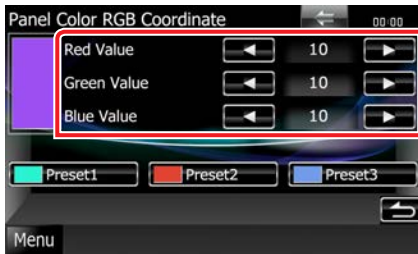

- 3 | Touchez la touche de présélection de votre choix pendant 2 secondes.

Scan couleurs panneau

Vous pouvez configurer la couleur de façade pour qu'elle varie en permanence sur tout le spectre des couleurs.

- 1 | Touchez [ON] de [Panel Color Scan / Scan couleurs panneau] dans l'écran des couleurs.

L'option Panel Color Scan est active.

Changement du fond d'écran

Vous pouvez charger une image à partir d'un périphérique USB connecté et la choisir comme fond d'écran.

Avant d'entamer cette procédure, il vous faut brancher le périphérique contenant l'image à charger.

- 1 | Touchez [Background / Arrière-plan] dans l'écran du menu d'affichage.

L'écran du fond d'écran s'affiche.


- 2 | Touchez [STANDBY].




- 3 | Touchez [Memory / Mémoire] de [User Background / Arrière-plan utilisateur].

L'écran de sélection du fichier de fond personnel s'affiche.

- 4 | Sélectionnez l'image à charger.

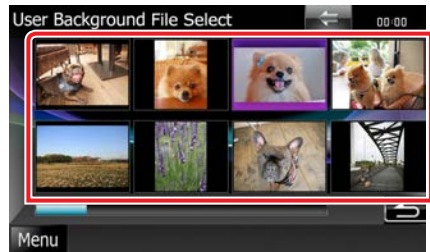

5 | Touchez [Enter / Entrer].

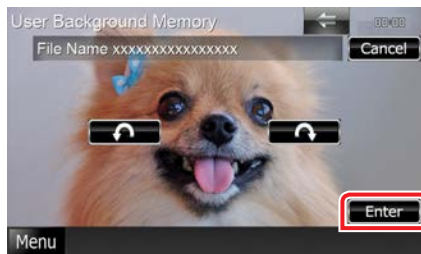

L'image sélectionnée est chargée et l'affichage revient à l'écran d'image de fond.

REMARQUE

- Touchez [↶] pour faire tourner dans le sens antihoraire.
- Touchez [↷] pour faire tourner dans le sens horaire.

6 | Touchez [Change / Modification] de [Background Change / Modification arrière-plan] dans l'écran d'image de fond.

7 | Sélectionnez une image pour le fond d'écran et touchez [Enter / Entrer].

REMARQUE

- Voir [Supports et fichiers pouvant être lus \(P.96\)](#) pour connaître les caractéristiques que doit avoir l'image pour être lisible.
- Touchez [Delete / Supp] dans l'écran d'image de fond pour supprimer cette dernière. Après que vous ayez touché [Delete / Supp], un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.


Configuration de la navigation

Vous pouvez régler les paramètres de navigation.

1 | Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.

2 | Touchez [SETUP / Paramètres]. L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 | Touchez [Navigation].

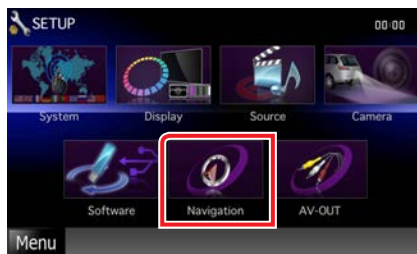

L'écran de configuration de la navigation s'affiche.

4 | Réglez chaque option comme suit.



NAV Interrupt Speaker / Enceinte d'interruption NAV

Sélectionne les enceintes utilisées pour le guidage vocal du système de navigation.

Front L/Avant G : Utilise l'enceinte avant gauche pour le guidage vocal.

Front R/Avant D : Utilise l'enceinte avant droite pour le guidage vocal.

Front All/Avant (par défaut) : Utilise les deux enceintes avant pour le guidage vocal.

NAV Voice Volume / Volume NAV vocale

Règle le volume pour le guidage vocal du système de navigation. Le choix par défaut est "25."

NAV Mute / Silence NAV

Met en sourdine les haut-parleurs arrière pendant le guidage vocal par le système de navigation. Le choix par défaut est "ON."

Configuration des caméras

Vous pouvez paramétrer les caméras.

- 1 | Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.**
- 2 | Touchez [SETUP / Paramètres].**
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 | Touchez [Camera].**



L'écran de configuration des caméras s'affiche.

- 4 | Réglez chaque option comme suit.**



R-CAM Interruption / Interruption CAM ARR

Définit la méthode de sélection de l'image affichée. Les valeurs possibles sont ON et OFF.


ON : L'écran affiche l'image vidéo de la caméra de rétrovision lorsque vous passez la marche arrière ou maintenez la touche <SCRN> enfoncée pendant une seconde.

OFF (par défaut) : L'écran affiche l'image vidéo de la caméra de rétrovision lorsque vous maintenez la touche <SCRN> enfoncée pendant une seconde.

Informations logicielles


Vous pouvez vérifier la version logicielle de l'appareil.

- 1 | Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.
- 2 | Touchez [SETUP / Paramètres].
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 | Touchez [Software / Logiciel].

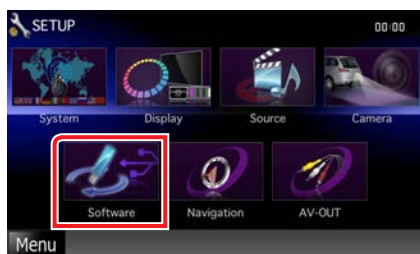

L'écran des informations logicielles s'affiche.

- 4 | Confirmez la version logicielle.
Touchez [Update / Mise à jour] si besoin.

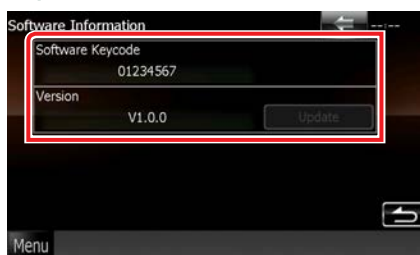

REMARQUE

- Pour savoir comment mettre à jour le logiciel, consultez les instructions correspondantes fournies avec le logiciel.
- "Vehicle Version" (Version du véhicule) s'affiche uniquement lorsqu'un adaptateur disponible dans le commerce est branché.

Configuration d'entrée AV


Vous pouvez régler les paramètres de l'entrée AV.

- 1 | Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.
- 2 | Touchez [SETUP / Paramètres].
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 | Touchez [Source].



- 4 | Touchez [AV-IN SETUP / Réglage AV-IN] dans la liste.
L'écran de configuration AV-IN s'affiche.

- 5 | Réglez chaque option comme suit.

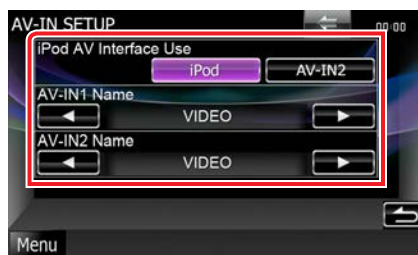

iPod AV Interface Use / Utilisation interface AV iPod*1

Définit la prise à laquelle l'iPod est branché. Les valeurs de choix possibles sont iPod et AV-IN2. Le choix par défaut est "iPod."

AV-IN1 Name / Nom AV-IN1 AV-IN2 Name / Nom AV-IN2*2


Configure un nom à afficher quand vous sélectionnez un système qui est connecté par le port AV INPUT. Le choix par défaut est "VIDEO."

- *1 Cette option est configurable en mode VEILLE et alors que l'iPod est débranché.
- *2 [AV-IN2 Name / Nom AV-IN2] devient configurable à condition que l'option "AV-IN2" soit sélectionnée dans l'écran [iPod AV Interface Use / Utilisation interface AV iPod].


Configuration d'interface de sortie AV

Vous pouvez choisir la source AV dont la sortie doit être envoyée à la prise AV OUTPUT. Le choix par défaut est "VIDEO1".

- 1** | Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.
- 2** | Touchez [SETUP / Paramètres].
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3** | Appuyer sur [AV-OUT / SORTIE AV].

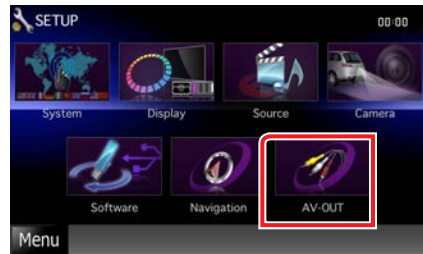

L'écran d'interface AV-OUT s'affiche.

- 4** | Touchez [◀] ou [▶] pour configurer l'option [AV-OUT / SORTIE AV] sur le choix VIDEO, DISC, TV , iPod ou OFF.

Contrôle de l'audio

REMARQUE

- Chacune des actions décrites dans cette section est accessible depuis le menu multifonctions.

Vous pouvez agir sur les différents paramètres, comme la balance audio ou le niveau du caisson de graves par exemple.

1 | Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.

2 | Touchez [Audio].


L'écran audio s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- Configurer l'audio ([P.82](#))
- Contrôler l'audio ([P.84](#))
- Contrôler l'égaliseur ([P.85](#))
- Configurer les zones ([P.86](#))

Configuration de l'audio

1 | Touchez [Audio SETUP].

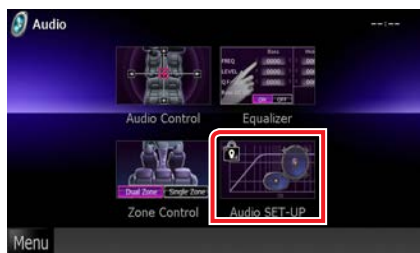

L'écran de sélection des haut-parleurs s'affiche.

- Configurer les haut-parleurs ([P.82](#))

Configuration des haut-parleurs

Vous pouvez sélectionner un type de haut-parleur ainsi que son diamètre afin d'obtenir le meilleur rendu sonore.

Lorsque le type et le diamètre des haut-parleurs sont définis, le réseau de répartition entre haut-parleurs est automatiquement paramétré.

1 | Touchez le haut-parleur que vous souhaitez paramétrer et configurez chaque option comme suit.



Subwoofer / Caisson de graves

Sélectionnez si vous utilisez un caisson de graves.

X'over / Répartiteur

Affiche l'écran de configuration de répartition entre haut-parleurs.

Vous pouvez modifier la configuration de répartition qui a été automatiquement paramétrée lorsque vous avez sélectionné le type de haut-parleur.

Pour plus de détails, veuillez consulter [Configuration du réseau de répartition \(P.83\)](#)

2 | Sélectionnez un diamètre de haut-parleur à l'aide des touches [◀] et [▶]. Le diamètre de haut-parleur est différent selon le type du haut-parleur et l'appareil.

Front / Avant

Standard, Wide, Middle, Narrow selon que le diamètre est normal, grand, moyen ou petit.


Configuration du réseau de répartition

Vous pouvez définir une fréquence de recouvrement entre haut-parleurs.

1 | Touchez le haut-parleur pour configurer le recouvrement dans l'écran de sélection des haut-parleurs.

2 | Touchez [X'over / Répartiteur].
L'écran de configuration du recouvrement s'affiche.

3 | Réglez chaque option comme suit.

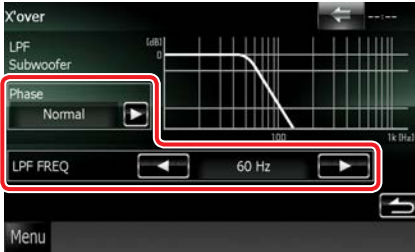

Phase*

Configure la phase de sortie du subwoofer.

La phase est inversée de 180 degrés lorsqu'elle est réglée sur "Reverse" (Inverse).

HPF FREQ / Freq FPH

Ajustement du filtre passe-haut. (Lorsque le haut-parleur avant ou arrière est sélectionné dans l'écran de sélection des haut-parleurs)

LPF FREQ / Freq FPB

Ajustement du filtre passe-bas. (Lorsque le caisson de graves est sélectionné dans l'écran de sélection des haut-parleurs)

*** Cette fonction n'est disponible que dans ces cas précis.**

Uniquement quand l'option "Subwoofer" est réglée sur "ON" dans "Speaker Setup" et l'option "LPF FREQ" (Freq FPB) n'est pas réglée sur "Through" (Traverser).

Contrôle de l'audio en général

1 | Touchez [Audio Control].



2 | Réglez chaque option comme suit.



Fader / Bal Av/Ar # ; Balance / Bal D/G

Réglez la balance en agissant sur les touches périphériques.

[◀] et [▶] permettent de régler la balance droite/gauche.

[▲] et [▼] permettent de régler la balance avant/arrière.

Volume Offset / Décalage du volume *

Réglez finement le volume de la source actuellement sélectionnée pour minimiser la différence de volume entre les différentes sources.

Subwoofer Level / Niveau du subwoofer

Règle le volume du caisson de graves. Ce réglage n'est pas disponible quand l'option du caisson de graves est réglée sur "None" (Aucun). Voir [Configuration des haut-parleurs \(P.82\)](#).

Loudness / Grave


Active ou désactive la fonction de commande du contour. Si l'option est active, les aigus et les graves sont automatiquement accentués lorsque le volume est faible. Cette option n'est configurable que si la fonction de zone ([P.86](#)) est inactive.

* Si vous avez d'abord monté le volume, puis réduit avec la fonction "Volume Offset" (Décalage du volume), le niveau sonore peut être extrêmement élevé si vous passez brusquement sur une autre source.

Contrôle d'égaliseur

Vous pouvez régler l'égaliseur en sélectionnant le réglage optimal pour chaque catégorie.

1 | Touchez [Equalizer / Égaliseur].

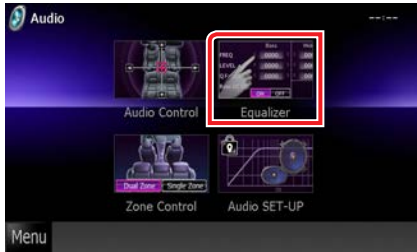


L'écran d'égaliseur s'affiche.

Utilisation

Contrôle des courbes EQ

1 | Sélectionnez la courbe EQ entre les modes [Natural], [Rock], [Pops], [Easy], [Top40], [Jazz] et [User / Utilisateur] à l'aide des touches [◀] et [▶].

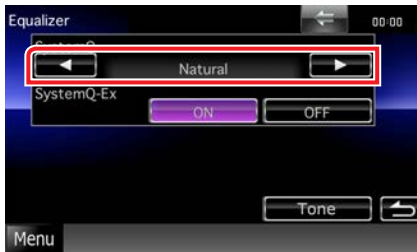

Contrôle du SystemQ-Ex


Sélectionnez les éléments à régler pour la configuration de la courbe de tonalité. Si vous désactivez cette option, seul le niveau peut être réglé pour les courbes de tonalité.

1 | Touchez [ON] ou [OFF] de [SystemQ-Ex].

Contrôle manuel de l'égaliseur

1 | Touchez [Tone] dans l'écran d'égaliseur.

2 | Réglez chaque option comme suit.

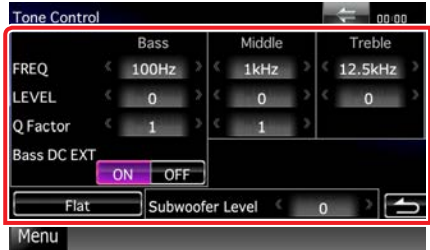

FREQ

Règle la fréquence centrale dans chaque bande.

Les valeurs de réglage sont les suivantes.

Bass/Graves : 40Hz/50Hz/60Hz/70Hz/80Hz/100Hz/120Hz/150Hz (la valeur par défaut est 100Hz)

Middle/Moyens : 500Hz/1kHz/1,5kHz/2kHz (la valeur par défaut est 1kHz)

Treble/Aigus : 10kHz/12,5kHz/15kHz/17,5kHz (la valeur par défaut est 12,5kHz)

LEVEL

Règle le niveau de chaque bande.

Chaque valeur de réglage est comprise entre -8 dB et 8 dB et la valeur par défaut est 0 dB.

Q Factor

Règle la valeur Q des graves et des médiums.

Les valeurs de réglage sont les suivantes.

Bass/Graves : 1/1,25/1,5/2 (la valeur par défaut est 1)

Middle/Moyens : 1/2 (la valeur par défaut est 1)

Bass DC EXT

Permet d'activer/désactiver l'option Bass DC EXT. Le choix par défaut est "OFF".

Si vous sélectionnez "ON", cela étend d'environ 20 % la fréquence centrale des graves au registre bas.

[Flat / Plate]

Le niveau de tonalité devient 0 (plat).

Subwoofer Level / Niveau du subwoofer


Règle le volume du caisson de graves. Ce réglage n'est pas disponible quand l'option du caisson de graves est réglée sur "OFF".

Voir [Configuration des haut-parleurs \(P.82\)](#).

Contrôle de zone

Vous pouvez sélectionner des sources différentes selon qu'elles sont utilisées à l'avant ou à l'arrière du véhicule.

1 | Touchez [Zone Control].

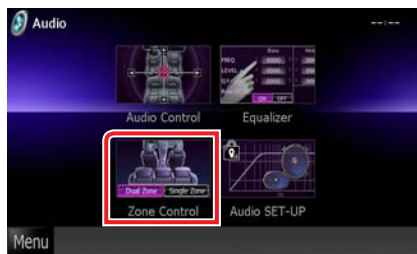

L'écran de contrôle de zone s'affiche.

2 | Touchez [Dual Zone / Double zone].



3 | Réglez chaque source comme suit.



[▶] (Front Source / Source avant, Rear Source / Source arrière)

Sélectionnez la source audio pour chaque option.

[▼], [▲] (Rear VOL. / VOL. arrière)

Règle le volume du canal arrière.

[Single Zone / Monozone]

Touchez pour désactiver la fonction de double zone.

REMARQUE

- Lorsque le son du canal arrière est activé, la source audio envoyée en sortie à la prise AV OUTPUT passe également sur la même source.
- Lorsque la fonction de double zone est active, les fonctions suivantes sont indisponibles.
 - Signal de sortie au caisson de graves
 - Niveau du caisson de basse ([P.84](#))
 - Contrôle d'égaliseur ([P.85](#))
 - Configuration des haut-parleurs ([P. 82](#))

Télécommande

Vous pouvez piloter l'appareil avec la télécommande (accessoire en option : KCA-RCDV331).

⚠ ATTENTION


- Placez la télécommande à un endroit où elle ne pourra pas bouger en cas de freinage ou autre mouvement. Si la télécommande tombe et vient se coincer en dessous des pédales pendant la conduite, ceci peut provoquer une situation de danger.
- Ne pas laisser la pile près d'une flamme ou en plein soleil. Ceci peut provoquer un incendie, une explosion ou une surchauffe excessive.
- Ne pas recharger, court-circuiter, casser ni chauffer la pile, et ne pas la mettre au feu. Ces actions peuvent provoquer des fuites du liquide de la pile. Si du liquide entrait en contact avec vos yeux ou vos vêtements, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin.
- Placez la pile hors de portée des enfants. Dans l'éventualité peu probable où un enfant avalerait la pile, veuillez consulter immédiatement un médecin.

Installation des piles

Si la télécommande ne fonctionne qu'à portée réduite ou ne fonctionne pas du tout, il se peut que les piles soient à plat.

Si tel est le cas, remplacez les deux piles par des neuves.


- 1 | Insérez 2 piles "AAA"/"R03" en respectant les polarités ⊕ et ⊖, comme indiqué sur le schéma à l'intérieur du boîtier.

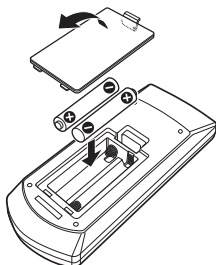

Fonctions des boutons de la télécommande

Sélection du mode d'utilisation

Les fonctions accessibles depuis la télécommande diffèrent selon la position de l'interrupteur de mode.

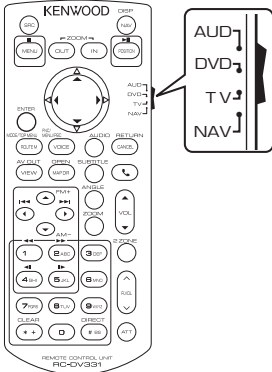

Mode AUD

Passez à ce mode pour commander une source sélectionnée, une source de syntoniseur, etc.

Mode DVD

Passez à ce mode pour lire un disque à contenu multimédia, notamment un DVD, VCD ou CD.

Mode TV **DNX5**

Passez à ce mode pour commander la télévision.

Mode de navigation

Passez à ce mode pour commander la fonction de navigation.

REMARQUE

- Pour contrôler un lecteur qui n'est pas intégré à l'appareil, sélectionnez le mode "AUD".

Mode de recherche directe

Avec la télécommande, vous pouvez sélectionner directement le fichier, la piste ou le chapitre, etc. de votre choix en entrant le numéro correspondant au contenu.

REMARQUE

- Cette action n'est pas possible avec un périphérique USB et un iPod.

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **<#S>** jusqu'à afficher le contenu voulu.

Les contenus disponibles sont différents selon la source.

DVD

Numéro de titre/Numéro de chapitre/Durée écoulée/Numéro d'item*

* Il peut arriver que cette fonction soit inopérante avec certains disques ou certaines scènes.

VCD 1.X et 2.X (PBC OFF)

Numéro de piste

VCD 2.X (PBC ON)

Numéro de scène/numéro

CD musicaux

Numéro de piste/Durée écoulée

Fichiers audio

Numéro de dossier/Numéro de fichier

Radio

Fréquence


2 Entrez le numéro du contenu à lire à l'aide du clavier numérique.

3 Avec un DVD ou un VCD, appuyez sur le bouton **<ENTER>**.



Avec un CD de musique ou les fichiers audio, appuyez sur le bouton **<POSITION>.**

Avec la radio, appuyez sur le bouton **<◀> ou **<▶>**.**

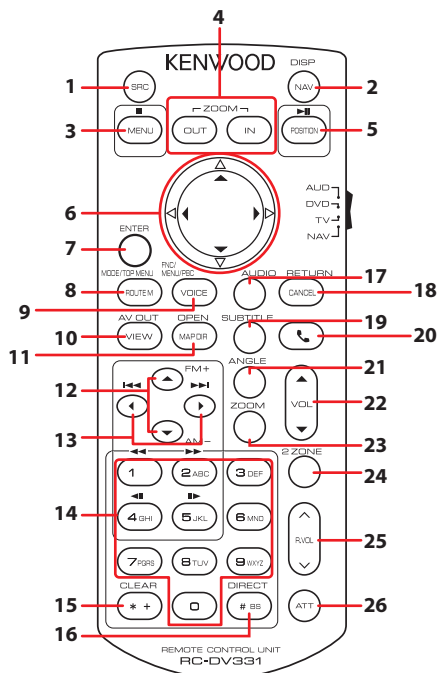Le contenu demandé est lu.



Désignation de la touche	Position du sélecteur de mode	Fonction
1 SRC	–	Passes à la source à utiliser. En mode mains-libres, raccroche le téléphone.
2 NAV	–	Alterne entre les écrans de navigation et de source.
3 MENU	DVD	Arrête la lecture et mémorise le dernier point où le disque a été arrêté. Appuyez deux fois pour supprimer ce dernier point.
	NAV	Affiche le menu principal.
4 OUT, IN	NAV	Zoom avant ou zoom arrière de la carte de navigation.
	AUD, DVD	Met en pause la piste ou le fichier, et reprend la lecture après un double appui.
5 POSITION	AUD, DVD	Avec la radio comme source en mode AUD, alterne entre les modes de recherche (AUTO1, AUTO2, MANUAL).
	TV	Alterne entre les modes de recherche (AUTO1, AUTO2, MANUAL).
	NAV	Affiche la position actuelle.
6 Touches du curseur	DVD	Commande le mouvement du curseur dans le menu du DVD.
	NAV	Commande le curseur ou le défilement de la carte.
7 ENTER	AUD, DVD, TV	Applique la fonction sélectionnée.
	NAV	<ul style="list-style-type: none"> • Enregistre la position sélectionnée. • Applique la fonction sélectionnée.
8 ROUTE M	AUD, TV	Le mode d'écran change chaque fois que vous appuyez sur cette touche pendant la lecture vidéo.
	DVD	Retourne au menu supérieur du DVD.
	NAV	Affiche le menu d'option de route.

	Désignation de la touche	Position du sélecteur de mode	Fonction
9	VOICE	AUD, TV	Sélectionne l'état marche/arrêt de l'affichage de navigation.
		DVD	Affiche le menu du DVD. Active ou désactive la commande de lecture pendant la lecture d'un VCD.
		NAV	Active le guidage vocal.
10	VIEW	AUD, DVD, TV	Sélectionne successivement les sources AV à envoyer en sortie.
		NAV	Bascule entre l'affichage de la carte en 2D et celui de la carte en 3D.
11	MAP DIR	NAV	Bascule entre l'affichage de la carte de navigation vers la direction et celui de la carte de navigation vers le nord.
12	▲/▼	AUD, DVD	Sélectionne le dossier à utiliser. Avec la radio comme source en mode AUD, sélectionne successivement les bandes de fréquences à recevoir.
		TV	Alterne entre les chaînes de la bande TV à recevoir.
13	◀▶	AUD, DVD	Sélectionne la piste ou le fichier à lire. Avec la radio comme source en mode AUD, alterne entre les stations reçues par l'appareil.
		TV	Sélectionne le canal à recevoir.
14	Touches numérotées	AUD	Indique le numéro à rechercher en mode de recherche directe. Pour plus de détails sur le mode de recherche directe, voir Mode de recherche directe (P.89) . Avec la radio comme source en mode AUD, cette touche a la même fonction qu'en mode TV.
		DVD	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur [1] [2] pour obtenir l'avance/retour rapide. Change la vitesse d'avance/de retour rapide à chaque pression de cette touche. * Appuyez sur [4] [5] pour obtenir le ralenti avant/arrière. Change la vitesse d'avance lente/retour lent à chaque pression de cette touche. * *DVD uniquement
		TV	Appuyez sur le numéro de la station mémorisée sur laquelle syntoniser ([1] - [6]).
15	* +	DVD	Efface le numéro.
16	# BS	AUD, DVD	Passé en mode de recherche directe. Pour plus de détails sur le mode de recherche directe, voir Mode de recherche directe (P.89) .
17	AUDIO	DVD	Change la langue audio à chaque pression de cette touche.
18	CANCEL	DVD	Affiche l'écran précédent.
		NAV	Annule l'opération.
19	SUBTITLE	DVD	Change la langue des sous-titres.
20		–	Quand un appel est reçu, répond à l'appel.
21	ANGLE	DVD	Change l'angle de l'image à chaque pression de cette touche.
22	Vol ▲▼	–	Règle le volume.
23	ZOOM	DVD	Alterne entre les rapports de zoom (1, 2, 3, Off) chaque fois que vous appuyez sur cette touche.
24	2 ZONE	AUD, DVD, TV	Active ou désactive la fonction Dual Zone.
25	R.VOL 	–	Règle le volume à l'arrière quand la fonction Dual Zone est activée.
26	ATT	–	Baisse le volume sur simple appui sur la touche. Rétablit le niveau précédent du volume après un double appui sur la touche.

Dépannage

Problèmes et solutions

Si un problème quel qu'il soit survient, vérifiez tout d'abord dans le tableau suivant s'il n'est pas traité.

- Certaines fonctions de cet appareil peuvent être désactivées à cause de certains réglages effectués sur cet appareil.
- Ce qui pourrait ressembler à un dysfonctionnement de votre appareil peut être le simple fruit d'une mauvaise utilisation ou d'un branchement défectueux.

Sur le thème des réglages

Problème	Raison	Solution
<ul style="list-style-type: none">• Impossible de régler le subwoofer.• Impossible de configurer la phase du subwoofer.• Aucune sortie émise par le subwoofer.• Impossible de configurer le filtre passe-bas.• Impossible de configurer le filtre passe-haut.	Le caisson de graves n'est pas actif.	Activez le caisson de graves. Voir Configuration des haut-parleurs (P.82) .
	La fonction de double zone est active.	Désactivez la fonction de double zone. Voir Contrôle de zone (P.86) .
<ul style="list-style-type: none">• Impossible de sélectionner la destination de sortie de la sous-source dans la Dual zone.• Impossible de régler le volume des enceintes arrière.	La fonction de double zone est inactive.	Activez la fonction de double zone. Voir Contrôle de zone (P.86) .
<ul style="list-style-type: none">• Impossible de configurer l'égaliseur.• Impossible de configurer le réseau du répartiteur.	La fonction de double zone est active.	Désactivez la fonction de double zone. Voir Contrôle de zone (P.86) .

Sur le thème des fonctions audio

Problème	Raison	Solution
La réception de la radio est médiocre.	L'antenne de la voiture n'est pas déployée.	Sortez l'antenne sur toute sa longueur.
	Le fil d'antenne n'est pas branché.	Branchez correctement le fil. Voir "Raccordement" dans l'abrégé d'utilisation.
Lecture impossible des fichiers gravés sur un disque.	L'option "CD Read" (Lecture CD) est réglée sur "2".	Réglez l'option "CD Read" (Lecture CD) sur "1". Voir Configuration du disque (P.29) .
Sélection impossible d'un dossier.	La fonction de lecture aléatoire est active.	Désactivez la fonction de lecture aléatoire.
Répétition inopérante pendant la lecture d'un VCD.	La fonction PBC est active.	Désactivez la fonction PBC.

Problème	Raison	Solution
Le disque choisi n'est pas lu, c'en est un autre qui est lu.	Le disque n'est pas propre.	Nettoyez le disque. Voir Précautions lors de la manipulation des disques (P.4) .
	Le disque est gravement rayé.	Essayez avec un autre disque.
Le son déraile à la lecture d'un fichier audio.	Le disque est rayé ou n'est pas propre.	Nettoyez le disque. Voir Précautions lors de la manipulation des disques (P.4) .
	L'enregistrement est en mauvais état.	Recommencez l'enregistrement du fichier ou utilisez un autre disque.

Autre

Problème	Raison	Solution
L'appui sur les touches n'est pas confirmé par un bip.	La prise preout est déjà utilisée.	Le bip d'appui sur les touches ne peut pas être envoyé en sortie sur la prise preout.

Messages d'erreur

Lorsqu'un problème vous empêche d'utiliser correctement l'appareil, sa cause est affichée sous forme de message à l'écran.

Message d'erreur	Cause	Solution
Protect / Protection	Le circuit de protection a été activé parce qu'un cordon de haut-parleur a été en court-circuit ou en contact avec le châssis de la voiture.	Isolez le cordon de haut-parleur comme il convient puis appuyez sur le bouton <Reset> (P.95) .
Hot Error / Surchauffe	Quand la température interne de cet appareil monte jusqu'à 60°C ou plus, le circuit de protection s'active et il est possible que vous ne puissiez pas utiliser l'appareil.	Attendez que l'appareil se soit refroidi avant de recommencer à l'utiliser.
Mecha Error / Erreur méca	Le lecteur de disque présente un dysfonctionnement.	Éjectez le disque et essayez de l'insérer à nouveau. Contactez votre distributeur Kenwood si ce témoin continue à clignoter ou si le disque ne peut être éjecté.
Disc Error / Erreur disque	Un disque illisible a été inséré.	Changez de disque. Voir Supports et fichiers pouvant être lus (P.96) .
Read Error / Erreur lecture	Le disque n'est pas propre.	Nettoyez le disque. Voir Précautions lors de la manipulation des disques (P.4) .
	Le disque est à l'envers.	Chargez le disque face imprimée vers le haut.
Region Code Error / Erreur code région	Le disque que vous vouliez lire possède un code de région qui ne peut pas être lu sur cet appareil.	Voir Codes de région dans le monde (P.101) ou essayez un autre disque.

Message d'erreur	Cause	Solution
Parental Level Error / Erreur niveau parental	Le disque que vous voulez lire possède un niveau de verrouillage parental plus élevé que le niveau de verrouillage parental que vous avez configuré.	Configurez le niveau parental. Voir Niveau parental (P.29) .
Error 07–67	L'appareil ne fonctionne pas pour une raison ou une autre.	Appuyez sur le bouton Reset de l'appareil. Si le message "Error 07–67" ne disparaît pas, consultez votre distributeur Kenwood le plus proche.
No Device / Aucun appareil (périphérique USB/carte SD)	Le périphérique USB ou la carte SD est sélectionné comme source mais aucun périphérique USB ni aucune carte SD n'est connecté.	Sélectionnez une source autre que le périphérique USB, l'iPod ou la carte SD. Branchez un périphérique USB ou une carte SD, puis sélectionnez à nouveau la source USB ou SD.
Disconnected / Déconnecté (iPod)	L'iPod est sélectionné comme source bien qu'aucun iPod ne soit connecté.	Sélectionnez une source autre que l'iPod. Connectez un iPod, puis changez de nouveau la source en la réglant sur iPod.
No Media File / Pas de fichier média (périphérique USB/carte SD)	Le périphérique USB ou la carte SD connecté ne contient aucun fichier audio/AV lisible. Utilisation d'un support dont les données enregistrées ne peuvent pas être lues par l'appareil.	Voir Supports et fichiers pouvant être lus (P.96) et essayez avec un autre périphérique USB ou une autre carte SD.
USB Device Error!! / Erreur appareil USB!!	Le périphérique USB connecté a une tension nominale plus élevée que la limite permise.	Vérifiez le périphérique USB. Un problème a pu avoir lieu avec le périphérique USB connecté. Sélectionnez une autre source que USB. Enlevez le périphérique USB.
Authorization Error / Erreur autorisation	La connexion à l'iPod a échoué.	<ul style="list-style-type: none">• Débranchez et rebranchez l'iPod.• L'appareil n'est pas compatible avec l'iPod. Voir iPod/iPhone connectables (P.98) .
Update your iPod / Mise à jour de votre iPod	Le logiciel de l'iPod est d'une version plus ancienne, incompatible avec l'appareil.	Il est possible que l'appareil ne prenne pas en charge le modèle d'iPod branché. Confirmez que la version logicielle de l'iPod est la plus récente disponible. Voir iPod/iPhone connectables (P.98) .
Navigation Error. Please turn on power again later.	Le problème de communication est dû à une température ambiante trop basse.	Attendez que l'habitacle de la voiture se soit réchauffé avant de remettre en marche l'appareil.

Réinitialisation de l'appareil


Si l'appareil ou l'équipement qui lui est branché ne fonctionne pas normalement, réinitialisez-le.

1 Appuyez sur le bouton <Reset>.

Les réglages d'usine de l'appareil sont rétablis.



DNX5

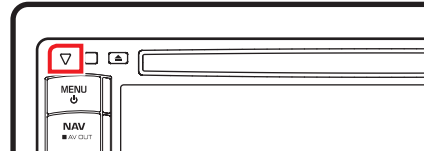

DNX4

REMARQUE

- Débranchez le périphérique USB avant d'appuyer sur le bouton <Reset>. Si vous appuyez sur le bouton <Reset> avec le périphérique USB branché, vous risquez d'endommager les données stockées dans ce dernier. Pour savoir comment débrancher le périphérique USB, voir [Comment lire un contenu multimédia \(P.13\)](#).
- À la première remise en marche de l'appareil après sa réinitialisation, l'écran de configuration initiale s'affiche. Voir [Configuration initiale \(P.11\)](#).

Annexes

Supports et fichiers pouvant être lus

Divers types de supports et fichiers peuvent être lus par l'appareil.

Liste des disques lisibles

Types de disque	Norme	Support	Remarque
DVD	DVD Vidéo	○	
	DVD Audio	×	
	DVD-VR	×	
	DVD-R*1	○	• Lecture MP3/WMA/AAC/MPEG1/MPEG2/DivX • Lecture Multi-border/Multisession (La lecture dépend du système auteur)
	DVD-RW	○	
	DVD+R	○	
	DVD+RW	○	
	DVD-R DL (Double couche)	○	Format vidéo uniquement
	DVD+R DL (Double couche)	○	
DVD-RAM	×		
CD	CD de musique*1	○	CD-TEXT
	CD-ROM	○	• Lecture MP3/WMA/AAC/MPEG1/MPEG2/DivX • Compatible multisession • Incompatible écriture de paquet
	CD-R	○	
	CD-RW	○	
	DTS-CD	○	
	Vidéo CD (VCD)	○	
	CD Super vidéo	×	
	CD Photo	×	
	CD-EXTRA	△	Seule la session musicale du CD peut être lue.
	HDCD	○	
CCCD	×		
Autres	DualDisc	×	
	CD Super audio	△	Seule la couche CD peut être lue.

*1 Incompatible avec les disques de 8 cm (3").

○ : Lecture possible.

△ : Lecture partiellement possible.

× : Lecture impossible.

REMARQUE

- Lors de l'achat de contenus DRM, vérifier le code d'enregistrement dans le [Configuration DivX \(P.43\)](#). À chaque fois qu'un fichier avec le code affiché est reproduit et protégé contre la copie, le code change.
- Un DivX ne peut être lu que sur un support DVD.

■ Utilisation de DualDisc

Si vous utilisez un "DualDisc" avec cet appareil, la face du disque illisible peut s'égratigner pendant l'insertion ou l'éjection. Étant donné que la face du CD musical n'est pas conforme aux normes, il se peut que la lecture soit impossible.

(Un "DualDisc" est un disque dont une face contient des signaux DVD et l'autre face contient des signaux de CD musical).

■ À propos du format de disque

Le format de disque doit être l'un des suivants.

- ISO 9660 Niveau 1/2
- Joliet
- Romeo
- Nom de fichier long

■ À propos des fichiers

Compatible avec les fichiers audio, vidéo et image.

■ Fichiers audio

- AAC-LC (.m4a)
- MP3 (.mp3)
- WMA (.wma)
- MIC linéaire (WAVE) (.wav)
- *Dispositif de sauvegarde USB uniquement

REMARQUE

- Si des morceaux d'un CD normal et d'autres systèmes de lecture sont enregistrés sur le même disque, seul le système de lecture enregistré en premier sera lu.
- Les formats WMA et AAC protégés par GDN ne peuvent pas être lus.
- Bien que les fichiers audio soient conformes aux normes susmentionnées, la lecture peut se révéler impossible en fonction des types et conditions du support ou du périphérique.
- Un manuel en ligne concernant les fichiers audio est disponible sur le site, à l'adresse, www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/.
Ce manuel en ligne fournit des informations détaillées et des remarques qui n'apparaissent pas dans le présent manuel. N'oubliez pas de lire également le manuel en ligne.

■ Fichiers vidéo

- MPEG1 (.mpg, .mpeg, .m1v)
- MPEG1 (.mpg, .mpeg, .m1v)
- DivX (.divx, .div, .avi)
*DVD uniquement
- H.264/MPEG-4 AVC (mp4, .m4v)
*Dispositif de sauvegarde USB uniquement
- WMV 9 (.wmv, .m2ts)
*Dispositif de sauvegarde USB uniquement

■ Fichiers image

Seuls les fichiers image en USB peuvent être lus.

Les fichiers mémorisés dans des supports disques ne sont pas compatibles.


- JPEG, (.jpg, .jpeg)
- PNG (.png)
- BMP (.bmp)

REMARQUE

- BMP et PNG ne peuvent être installés qu'en tant que fond d'écran.

■ Ordre de lecture des fichiers

Dans l'exemple de l'arborescence de dossiers/fichiers présentée ci-après, les fichiers sont lus dans l'ordre de ① à ⑩.

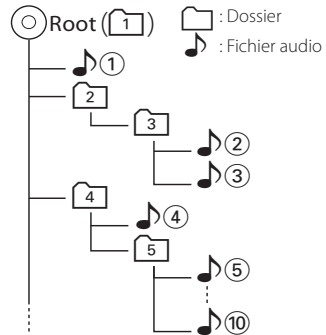

iPod/iPhone connectables

Les modèles suivants peuvent être reliés à cet appareil.

Cet appareil vous permet de contrôler un iPod/iPhone en branchant un Dock pour iPod/iPhone (produit commercial) à l'aide d'un câble pour iPod (KCA-iP202). Lorsque le terme "iPod" apparaît dans le présent manuel, cela signifie qu'un iPod/iPhone est branché à l'aide du câble KCA-iP202 (en option).

Made for

- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

REMARQUE

- Pour les informations sur la conformité avec les logiciels iPod/iPhone, rendez-vous sur : www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- Le fait de brancher votre iPod/iPhone à cet appareil à l'aide du câble pour iPod en option (KCA-iP202) vous permet d'alimenter votre iPod/iPhone et de le recharger pendant son utilisation. Cependant, cet appareil doit être sous tension.
- Si vous démarrez la lecture après avoir connecté l'iPod, la musique qui a été lue par l'iPod est jouée en premier.
Dans ce cas, "Reading" s'affiche sans afficher de nom de dossier, etc. En changeant l'élément de recherche, le titre correct, etc. s'affichera.
- Quand l'iPod est connecté à cet appareil, "KENWOOD" ou "✓" s'affiche sur l'iPod pour indiquer que vous ne pouvez pas utiliser l'iPod.

Périphérique USB utilisable

Vous pouvez utiliser sur cet appareil une clé USB de mémoire de masse.

Le terme "périphérique USB" indique dans ce manuel un dispositif mémoire flash et les lecteurs audio numériques peuvent être considérés comme mémoire de masse.

■ À propos du système de fichiers

Le système de fichiers doit être l'un des suivants.

- FAT16
- FAT32

REMARQUE

- Quand la clé USB est connectée à cet appareil, elle peut être chargée avec le câble USB.
- Installer la clé USB de façon à ce que cela ne vous empêche pas de conduire prudemment.
- Vous ne pouvez pas connecter de périphérique USB au moyen d'un hub USB et d'un lecteur multi-cartes.
- Faites des sauvegardes des fichiers audio utilisés avec cet appareil. Les fichiers peuvent être effacés en fonction des conditions de fonctionnement du périphérique USB.
Nous ne proposons pas d'indemnités pour les pertes dues à l'effacement de données.
- Aucun périphérique USB n'est fourni avec cet appareil. Vous devez acheter un périphérique USB disponible dans le commerce.
- Il est recommandé d'utiliser le CA-U1EX (en option) lors de la connexion du périphérique USB. (Néanmoins, le courant maximum fourni de CA-U1EX est 500 MA.) Si un câble autre que le câble USB compatible est utilisé, la lecture normale n'est pas garantie.

Carte microSD utilisable (DNX521DAB et DNX521VBT uniquement)

L'appareil est capable de lire les cartes mémoire microSD/microSDHC conformes aux normes microSD ou microSDHC.

Indicateurs de la barre d'état

La liste ci-dessous présente les indicateurs affichés sur la barre d'état de l'écran.

Le statut actuel de l'appareil est affiché sur la barre.



Barre d'état

■ Généralités

ATT

L'atténuateur est actif.

DUAL

La fonction dual zone est active.

TEL

Indique l'état de connexion du dispositif mains libres Bluetooth.

- Blanc : Connecté
- Orange : Non connecté

LOUD

La fonction de réglage du volume est active.

■ DVD/CD

FO-REP

Indique que la fonction de répétition du dossier est active.

IN

Indique qu'un disque est inséré.

- Blanc : Un disque est placé à l'intérieur du lecteur.
- Orange : Erreur du lecteur de disque

VIDEO

Identifie le fichier vidéo.

MUSIC

Identifie le fichier musical.

RDM

Indique que la fonction aléatoire est active.

REP

Indique que la fonction répétition est active.

C-REP

La fonction répétition du chapitre est active.

T-REP

La fonction répétition du titre est active.

■ VCD

1chLL/2chLL

Identifie la sortie audio gauche du flux 1 ou 2.

1chLR/2chLR

Identifie la sortie audio monophonique du flux 1 ou 2.

1chRR/2chRR

Identifie la sortie audio droite du flux 1 ou 2.

1chST/2chST

Identifie la sortie audio stéréo du flux 1 ou 2.

LL

Identifie la sortie audio gauche.

LR

Identifie la sortie audio monophonique.

RR

Identifie la sortie audio droite.

STEREO

Identifie la sortie audio stéréo.

PBC

Indique que la fonction PBC est active.

SVCD

Identifie le CD Super vidéo.

VER1

La version VCD est 1.

VER2

La version VCD est 2.

REP

Indique que la fonction répétition est active.

■ USB

FO-REP

Indique que la fonction répétition de dossier est active.

VIDEO

Identifie le fichier vidéo.

MUSIC

Identifie le fichier musical.

PICTURE

Identifie le fichier image.

RDM

Indique que la fonction aléatoire est active.

REP

Indique que la fonction répétition est active.

PLST

Le mode de liste de lecture est actuellement sélectionné.

■ iPod

MUSIC

Identifie le fichier musical.

VIDEO

Identifie le fichier vidéo.

RDM

Indique que la fonction aléatoire est active.

A-RDM

La fonction lecture aléatoire de l'album est active.

REP

Indique que la fonction répétition est active.

■ DAB

DAB

La radiodiffusion numérique est reçue.

RDS

Le Radio Data System est actuellement reçu.

AUTO1

Le mode de Recherche est réglé sur AUTO1.

AUTO2

Le mode de Recherche est réglé sur AUTO2.

MANUAL

Le mode de Recherche est réglé sur MANUEL.

MC

le service de réception est affiché.

- Blanc : Le composant principal est reçu.
- Orange : Le composant secondaire est reçu.

■ Tuner

AUTO1

Le mode de Recherche est réglé sur AUTO1.

AUTO2

Le mode de Recherche est réglé sur AUTO2.

MONO

Indique que la fonction monophonique forcée est active.

AF

Indique que la fonction recherche AF est active.

EON

La station Radio Data System envoie EON.

Lo.S

Indique que la fonction recherche locale est active.

NEWS

Indique que l'interruption du bulletin d'information est active.

RDS

Indique l'état de la station Radio Data System lorsque la fonction AF est sur ON.

- Blanc : Le Radio Data System est actuellement reçu.
- Orange : Le Radio Data System n'est pas reçu.

MANUAL

Le mode de Recherche est réglé sur MANUEL.

ST

Indique que l'émission stéréo est actuellement reçue.

TI

Indique l'état de réception des informations routières.

- Blanc : Le signal TP est reçu.
- Orange : Le signal TP n'est pas reçu.

■ TV

AUTO1

Le mode de Recherche est réglé sur AUTO1.

AUTO2


Le mode de Recherche est réglé sur AUTO2.

MANUAL

Le mode de Recherche est réglé sur MANUEL.

Codes de région dans le monde

Les lecteurs DVD reçoivent un code de région suivant le pays ou la région de distribution comme illustré sur la carte suivante.

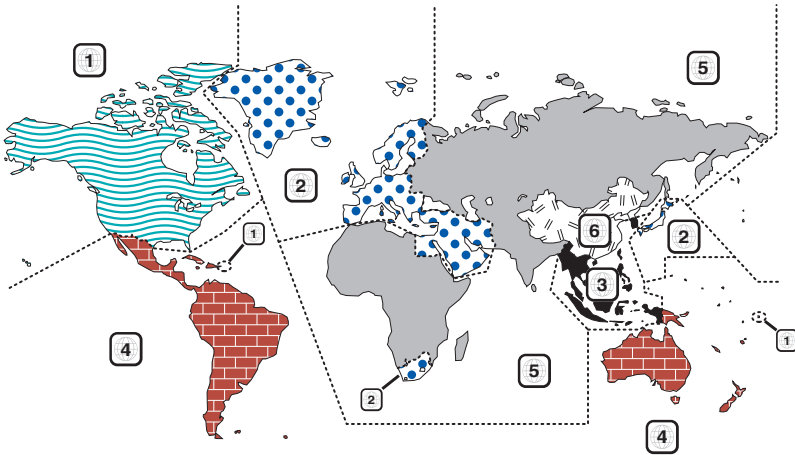

■ Marques des disques DVD



Indique un numéro de région. Les disques qui possèdent cette marque peuvent être lus avec n'importe quel lecteur DVD.




Indique le nombre de langues audio enregistrées. Un total de 8 langues peut être enregistré pour un film. Vous pouvez sélectionner une langue préférée.



Indique le nombre de langues sous-titrées enregistrées. Un total de 32 langues peut être enregistré.



Si un DVD possède des scènes prises sous plusieurs angles, vous pouvez sélectionner un angle préféré.



Indique le type d'écran pour l'image. La marque de gauche indique qu'une image large (16:9) est affichée sur un écran de téléviseur standard (4:3) avec une bande noire en haut et en bas de l'écran (boîte aux lettres).

■ Marques de fonctionnement réglementaires

Avec ce DVD, certaines fonctions de cet appareil, comme la fonction de lecture, peuvent être restreintes suivant l'endroit où le DVD est lu. Si tel est le cas, les marques suivantes apparaîtront à l'écran. Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel du disque.



■ Disques avec durée d'utilisation limitée

Ne laissez pas de disques dont la durée d'utilisation est limitée à l'intérieur de cet appareil. Si vous chargez un disque qui est déjà périmé, il se peut que vous ne puissiez pas le sortir de l'appareil.

Codes de langue du DVD

Code	Langue
aa	Afar
ab	Abkhazien
af	Afrikaans
am	Amharique
ar	Arabe
as	Assamais
ay	Aymara
az	Azéri
ba	Bashkir
be	Biélorusse
bg	Bulgare
bh	Bihari
bi	Bislama
bn	Bengali
bo	Tibétain
br	Breton
ca	Catalan
co	Corse
cs	Tchèque
cy	Gallois
da	Danois
de	Allemand
dz	Bhoutani
el	Grec
en	Anglais
eo	Espéranto
es	Espagnol
et	Estonien
eu	Basque
fa	Persan
fi	Finois
fj	Fidji
fo	Féroïen
fr	Français
fy	Frison
ga	Irlandais
gd	Gaélique écossais
gl	Galicien
gn	Guarani
gu	Gujrati
ha	Haoussa
he	Hébreu
hi	Hindi
hr	Croate
hu	Hongrois
hy	Arménien

Code	Langue
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	Inupiak
id	Indonésien
is	Islandais
it	Italien
ja	Japonais
jav	Javanais
ka	Géorgien
kk	Kazakh
kl	Groenlandais
km	Cambodgien
kn	Kannada
ko	Coréen
ks	Kashmiri
ku	Kurde
ky	Kirghiz
la	Latin
lb	Luxembourgeois
ln	Lingala
lo	Laotien
lt	Lituanien
lv	Letton, lettonien
mg	Malgache
mi	Maori
mk	Macédonien
ml	Malayalam
mn	Mongol
mo	Moldave
mr	Marathe
ms	Malais
mt	Maltais
my	Birman
na	Nauri
ne	Népalais
nl	Néerlandais
no	Norvégien
oc	Occitan
om	(Afan) Oromo
or	Oriya
pa	Pendjabi
pl	Polonais
ps	Pashto, Pushto
pt	Portugais
qu	Quichua
rm	Rhéo-roman

Code	Langue
rn	Kiroundi
ro	Roumain
ru	Russe
rw	Kinyarwanda
sa	Sanscrit
sd	Sindhi
sg	Sango
sh	Serbo-croate
si	Singhalais
sk	Slovaque
sl	Slovène
sm	Samoaan
sn	Shona
so	Somali
sq	Albanais
sr	Serbe
ss	Siswati
st	Sesotho
su	Soudanais
sv	Suédois
sw	Swahili
ta	Tamil
te	Télougou
tg	Tadjik
th	Thaï
ti	Tigrinya
tk	Turkmène
tl	Tagal
tn	Setchwana
to	Tonga
tr	Turc
ts	Tsonga
tt	Tatar
tw	Tchi
uk	Ukrainien
ur	Ourdou
uz	Ouzbek
vi	Vietnamien
vo	Volapük
wo	Ouolof
xh	Xhosa
yo	Yorouba
zh	Chinois
zu	Zoulou

Spécifications

■ Section moniteur

Taille de l'image

DNX521DAB, DNX521VBT
: 6,95 pouces de large (diagonale)
: 156,6 mm (W) x 81,6 mm (H)

DNX4210DAB
: 6,1 pouces (diagonale) de large
: 136,2 mm (L) x 72 mm (H)

Système d'affichage

: Panneau LCD TN transparent

Système de lecture

: Écran TFT à matrice active

Nombre de pixels

: 1 152 000 (800H x 480V x RGB)

Pixels efficaces

: 99,99 %

Disposition des pixels

: Disposition RGB en rayures

Rétroéclairage

: LED

■ Section lecteur DVD

Convertisseur N/A

: 24 bits

Décodeur audio

: PCM linéaire/ Dolby Digital/ dts/ MP3/ WMA/ AAC

Décodeur vidéo

: MPEG1/ MPEG2/ DivX

Fluctuation

: En dessous de la limite mesurable

Réponse en fréquence

- 96 kHz : 20 – 22 000 Hz
- 48 kHz : 20 – 22 000 Hz
- 44,1 kHz : 20 – 20 000 Hz

Taux d'harmoniques

: 0,0001 % (1 kHz)

Rapport S/B (dB)

: 98 dB (DVD-Vidéo 96 kHz)

Dynamique

: 98 dB (DVD-Vidéo 96 kHz)

Format de disque

: DVD-Vidéo/ VIDÉO-CD/ DVD-VR/ CD-DA

Fréquence d'échantillonnage

: 44,1/ 48/ 96 kHz

Nombre de bits quantifiable

: 16/ 20/ 24 bits

■ Section interface USB

Norme USB

: USB 2.0 Grande vitesse

Système de fichiers

: FAT 16/ 32

Courant d'alimentation maximum

: CC 5 V $\overline{\text{GND}}$ 1 A

Convertisseur N/A

: 24 bits

Décodeur audio

: MP3/ WMA/ AAC/ WAV

Décodeur vidéo

: MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ WMV/ H.264

■ SD (DNX521DAB, DNX521VBT)

Système de fichiers compatible

: FAT 12/16/32

Tension nominale

: Maximum 32G Byte

Taux de transfert des données

: Maximum 12 Mbps

Décodeur audio

: MP3/ WMA/ AAC/ WAV

Décodeur vidéo

: MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ WMV/ H.264

■ Section Bluetooth

Technologie

: Bluetooth 2.0 +EDR

Fréquence

: 2,402 – 2,480 GHz

Puissance de sortie

: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE), Classe de puissance 2

Portée de communication maximale

: Ligne de vue environ 10 m (32,8 pieds)

Profil

: HFP (Hands Free Profile, profil mains libres)

■ Section Syntoniseur FM

Plage de fréquence (50 kHz)

: 87,5 MHz – 108,0 MHz

Sensibilité utilisable (S/N : 26 dB)

: 0,7 μ V/ 75 Ω

Sensibilité utilisable (S/N : 46 dB)

: 1,6 μ V/ 75 Ω

Réponse en fréquence (\pm 3,0 dB)

: 30 Hz – 15 kHz

Rapport S/B (dB)

: 65 dB (MONO)

Sélectivité (\pm 400 kHz)

: \geq 80 dB

Séparation stéréo

: 35 dB (1 kHz)

■ Section Syntoniseur AM

Plage de fréquence (9 kHz)

LW : 153 – 279 kHz

MW : 531 – 1611 kHz

Sensibilité utilisable

MW : 25 μ V

LW : 45 μ V

■ Section de radiodiffusion numérique (DNX521DAB, DNX4210DAB)

Bande de fréquences

BANDE L : 1 452,960 – 1 490,624 (MHz)

BANDE III : 174,928 – 239,200 (MHz)

Sensibilité

: -100 dBm

Rapport S/B (dB)

: 80 dB

■ Section du connecteur d'antenne numérique (DNX521DAB, DNX4210DAB)

Type de connecteur

: SMB

Tension de sortie (11 – 16 V)

: 14,4 V

Intensité maximale

: < 100 mA

■ Section vidéo

Système de couleur de l'entrée vidéo externe

: NTSC/PAL

Niveau d'entrée vidéo externe (mini jack)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Niveau d'entrée max audio externe (mini jack)

: 2 V/ 25 k Ω

Niveau d'entrée vidéo (jacks RCA)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Niveau de sortie vidéo (jacks RCA)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Niveau de sortie audio (jacks RCA)

: 1,2 V/ 10 k Ω

■ Section audio

Puissance maximum (avant et arrière)

: 50 W x 4

Puissance à pleine bande passante (Avant & Arrière)

(PWR DIN45324, +B=14,4V)

: 30 W x 4

Niveau de pré-amplification (V)

: 2 V/ 10 k Ω

Impédance du préamplificateur

: \leq 600 Ω

Impédance d'enceinte

: 4 – 8 Ω

Son

Graves : 100 Hz \pm 8 dB

Moyens : 1 kHz \pm 8 dB

Aigus : 10 kHz \pm 8 dB

■ Section Navigation

Récepteur

: Récepteur GPS à haute sensibilité

Fréquence de réception

: 1575,42 MHz (Code C/A)

Temps d'acquisition

Froid : 35 secondes (typ)

(En moyenne pour un récepteur stationnaire lorsque le ciel est clairement visible)

Taux de mise à jour

: 1/seconde, continu

Vitesse : 0,05 m/s RMS

Précision

Position : < 6 mètres, typiquement

Vitesse : 0,1 m/s RMS

Méthode de positionnement

: GPS

Antenne

: Antenne GPS extérieure

■ Généralités

Tension de fonctionnement

: 14,4 V (10,5 – 16 V permis)

Consommation de courant maximale

: 15 A

Dimensions d'installation (L x H x P)

DNX521DAB, DNX521VBT

: 178 x 100 x 146 mm

DNX4210DAB

: 182 x 112 x 160 mm

Plage de température de fonctionnement

: -10 °C – +60 °C

Poids

DNX521DAB, DNX521VBT: 2,3 kg

DNX4210DAB: 2,0 kg


REMARQUE

- Bien que les pixels du panneau à cristaux liquides soient effectifs à 99,99 % ou plus, il se peut que 0,01 % des pixels ne s'éclaire pas ou s'éclaire mal.

Les spécifications sont sujettes à changements sans notification.

À propos de cet appareil

■ Copyrights

- La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par JVC KENWOOD Corporation est sous licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
-  is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Fabriqué sous licence délivrée par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
- Adobe, Acrobat and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

- À PROPOS DE DIVX VIDEO : DivX® est un format vidéo créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Il s'agit d'un format officiel DivX Certified® qui lit les vidéos DivX. Rendez-vous sur divx.com pour plus d'informations et pour trouver des logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.
- À PROPOS DE DIVX VIDÉO À LA DEMANDE : Cet appareil DivX Certified® doit être inscrit pour lire les films achetés en vidéo à la demande (VOD). Pour obtenir votre code d'inscription, repérez la section DivX VOD dans le menu d'installation de votre appareil. Rendez-vous sur vod.divx.com pour plus d'informations sur la façon de vous inscrire.
- DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

■ Signalisation sur les produits utilisant des lasers.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

L'étiquette est attachée au châssis/boîtier de l'appareil et indique que l'appareil utilise des rayons laser de classe 1. Cela signifie que l'appareil utilise des rayons laser d'une classe faible. Il n'y a pas de danger de radiation accidentelle hors de l'appareil.

■ Informations sur le traitement des appareils électriques et électroniques et des batteries usagés (applicable aux pays de l'UE ayant adopté un système de tri des déchets)

Les produits et les batteries comprenant le symbole (poubelle barrée) ne peuvent pas être jetés parmi les déchets ménagers

Les vieux appareils électriques et électroniques, ainsi que les batteries doivent être recyclés dans un complexe adapté au traitement de ces déchets et de leurs sous-produits.

Prenez contact avec les services publics locaux afin de localiser un complexe de recyclage proche de chez vous.

Recycler de manière adaptée et jeter ses déchets au bon endroit aide à préserver les ressources tout en évitant les effets néfastes sur notre santé et l'environnement.

Remarque : Le signe "Pb" sous le symbole des piles indique que la batterie contient du plomb.



Ce produit n'est pas installé par le fabricant d'un véhicule sur la chaîne de production, ni par le professionnel ayant importé un véhicule dans un pays membre de l'UE.



Déclaration de conformité en ce qui concerne la Directive EMC 2004/108/EC

Déclaration de conformité en ce qui concerne la Directive R&TTE 1999/5/EC

Fabricant :

JVC KENWOOD Corporation

3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPON

Représentants en UE :

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands

English

Hereby, Kenwood declares that this unit DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

Par la présente Kenwood déclare que l'appareil DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la présente, Kenwood déclare que ce DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW)

Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands

Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Bij deze verklaart Kenwood dat deze DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente Kenwood dichiara che questo DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

Por medio de la presente Kenwood declara que el DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

Kenwood declara que este DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

Kenwood niniejszym oświadcza, że DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český

Kenwood tímto prohlašuje, že DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Magyar

Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapelvű követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska

Härmed intygar Kenwood att denna DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

Kenwood vakuuttaa täten että DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko

S tem Kenwood izjavlja, da je ta DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

Undertegnede Kenwood erklærer herved, at følgende udstyr DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Kenwood ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti

Sellega kinnitab Kenwood, et see DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB jikkonforma mal-Htġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Українська

Компанія Kenwood заявляє, що цей виріб DNX521VBT, DNX521DAB, DNX4210DAB відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

KENWOOD