


OLYMPUS®

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

SH-60

Manuel d'instructions

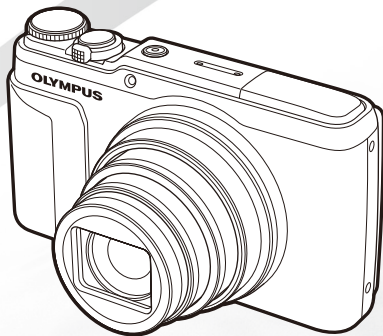

- Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Olympus. Avant de commencer à utiliser votre nouvel appareil photo, veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser ses performances et sa durée de vie. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Nous vous recommandons de prendre des photos-test pour vous habituer à votre appareil avant de commencer à prendre de vraies photos.
- En vue de l'amélioration constante de nos produits, Olympus se réserve le droit d'actualiser ou de modifier les informations contenues dans ce manuel.

Vérifier le contenu de la boîte



Appareil photo numérique



Courroie



Batterie au lithium-ion (LI-90B)



ou



Adaptateur secteur USB (F-2AC)



Câble USB (CB-USB8)




OLYMPUS Setup CD-ROM




Stylet





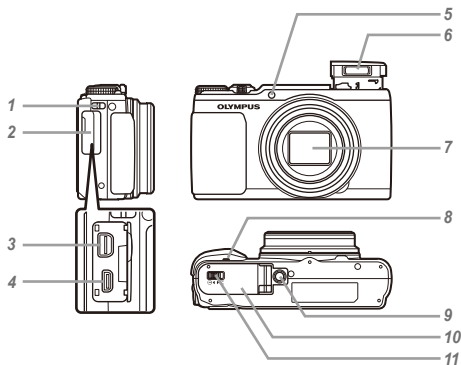

Autres accessoires non illustrés: Carte de garantie
Le contenu est susceptible de varier en fonction du lieu d'achat.

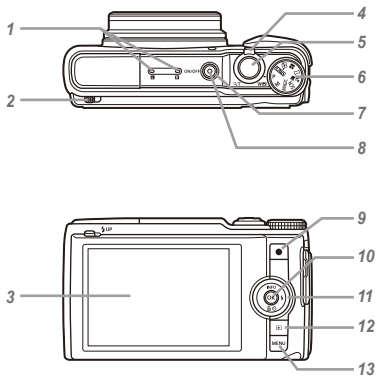Nomenclature des pièces





- 1 Oeillet de courroie
- 2 Couvercle du connecteur
- 3 Connecteur multiple
- 4 Micro-connecteur HDMI
- 5 Voyant du retardateur/ Lumière AF
- 6 Flash
- 7 Objectif
- 8 Haut-parleur
- 9 Embase fileté de trépied
- 10 Couvercle de la batterie/carte
- 11 Verrouillage du couvercle de la batterie/carte




- 1 Microphone stéréo
- 2 Flash
- 3 Écran
- 4 Levier de zoom
- 5 Déclencheur
- 6 Sélecteur de mode
- 7 Touche **ON/OFF**
- 8 Voyant
- 9 Touche  (enregistrement de vidéos)
- 10 Touche  (OK)
- 11 Molette de défilement **INFO** (modification de l'affichage des informations)
-  (flash)
-  (retardateur)
-  (effacement)
- 12 Touche  (bascule entre la prise de vue et l'affichage)
- 13 Touche **MENU**


Molette de défilement

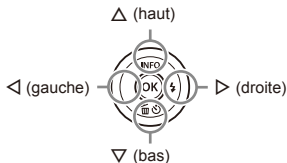

 $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ indique qu'il faut appuyer sur la molette de défilement haut/bas/gauche/droite.

Fixer la courroie

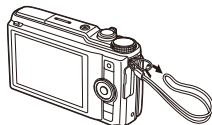


 Tendez la courroie afin qu'elle ne se desserre pas.

Insertion et retrait de la batterie et de la carte (disponible dans le commerce)

1 Suivez les étapes ① et ② pour ouvrir le couvercle de la batterie/carte.


Couvercle de la batterie/carte

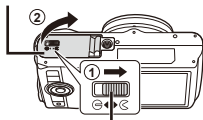


Verrouillage du couvercle de la batterie/carte

- ! Éteignez l'appareil photo avant d'ouvrir le couvercle de la batterie/carte.

2 Insérez la batterie tout en faisant glisser la touche de verrouillage de la batterie dans le sens de la flèche.

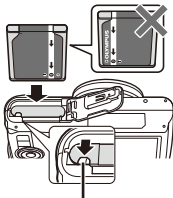

Touche de verrouillage de la batterie


- ! Insérez la batterie en orientant le symbole  du même côté que la touche de verrouillage de la batterie.

La batterie risque de chauffer ou d'exploser si son revêtement extérieur est abîmé (rayures, etc.).

- ! Faites glisser la touche de verrouillage de la batterie dans le sens de la flèche pour déverrouiller, puis retirez la batterie.

3 Insérez la carte bien droit jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un léger bruit sec.


Commutateur de protection d'écriture

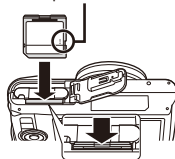

- ! Utilisez toujours une carte SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAir (avec fonction réseau LAN sans fil) avec cet appareil photo. N'insérez pas d'autres types de carte mémoires. "Utiliser la carte" (p. 73)


- Ne touchez pas directement les parties métalliques de la carte.

Pour retirer la carte mémoire

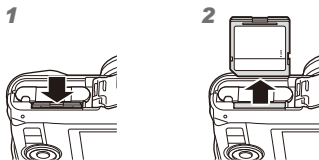

Enfoncez la carte jusqu'à ce qu'elle émette un léger bruit sec et sorte légèrement, puis saisissez-la pour l'enlever.

4 Suivez les étapes ① et ② pour fermer le couvercle de la batterie/ carte.



⚠ Lorsque vous utilisez l'appareil photo, veillez à fermer et à verrouiller le couvercle de la batterie/ carte.

Charge de la batterie

Connectez le câble USB et l'adaptateur secteur USB à l'appareil photo et chargez la batterie.

Pour charger la batterie à l'étranger, reportez-vous à la section "Utiliser le chargeur et l'adaptateur secteur USB à l'étranger" (p. 72).


- La batterie n'est pas entièrement chargée lors de l'achat. Avant l'utilisation, vous devez charger la batterie jusqu'à ce que l'indicateur de charge s'éteigne (4 heures maximum).

Connexion de l'appareil photo

Voyant


Activé : chargement en cours

Éteint : chargement terminé

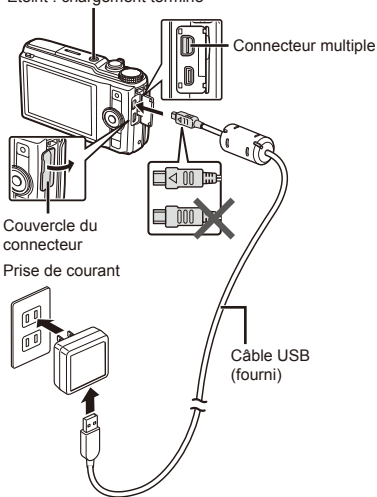

Quand faut-il remplacer la batterie?

Remplacez la batterie lorsque le message d'erreur ci-dessous apparaît.

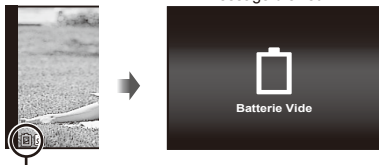

Clignote en rouge

- ❗ N'utilisez jamais un autre câble que celui fourni ou un câble USB Olympus. Cela pourrait entraîner l'apparition de fumées ou des brûlures.
- ❗ L'adaptateur secteur USB F-2AC fourni (appelé ci-après adaptateur secteur USB) varie suivant la région où l'appareil photo est acheté. Si vous avez acquis un adaptateur secteur USB de type enfichable, branchez-le directement dans une prise de courant.
- ❗ L'adaptateur secteur USB fourni est conçu pour la charge et l'affichage. Veuillez ne pas prendre des photos lorsque l'adaptateur secteur est connecté à l'appareil photo.
- ❗ Veillez à débrancher la fiche d'alimentation de l'adaptateur secteur USB de la prise murale lorsque le chargement est terminé ou à la fin de la lecture.
- ❗ Pour plus de détails sur la batterie, voir "Précautions pour la manipulation de la batterie" (p. 80). Pour plus de détails sur l'adaptateur secteur USB, voir "Adaptateur secteur USB" (p. 81).

- Si le voyant ne s'allume pas, vérifiez les connexions du câble USB et de l'adaptateur secteur USB.
- La batterie peut être chargée lorsque l'appareil photo est connecté à l'ordinateur via USB. La durée de la charge varie en fonction des performances de l'ordinateur. (Dans certains cas, elle peut prendre environ 10 heures.)

Mise sous tension de l'appareil photo et réglages initiaux

Quand vous mettez l'appareil photo sous tension pour la première fois, un écran apparaît permettant de régler la langue des menus et des messages affichés sur l'écran, ainsi que la date et l'heure. Pour modifier la date et l'heure sélectionnées, voir la section "Régler la date et l'heure ¶ (☰)" (p. 50).


- 1 Appuyez sur la touche ON/OFF pour mettre sous tension l'appareil photo, appuyez sur $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ sur la molette de défilement pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur la touche OK .

- 2 Appuyez sur $\Delta \nabla$ sur la molette de défilement pour sélectionner l'année pour [A].



Écran de réglage de la date et de l'heure

- 3 Appuyez sur \triangleright sur la molette de défilement pour enregistrer le paramètre pour [A].

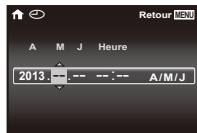


- 4 Comme lors des étapes 2 et 3, appuyez sur $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ sur la molette de défilement pour régler [M] (mois), [J] (jour), [Heure] (heures et minutes), et [A/M/J] (format de date), puis appuyez sur la touche OK .






- ! Pour régler l'heure avec plus de précision, appuyez sur la touche OK lorsque le signal de temps atteint 00 secondes.

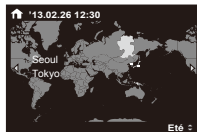- 5 Appuyez sur $\triangleleft \triangleright$ sur la molette de défilement pour sélectionner le fuseau horaire, puis appuyez sur la touche OK .

- Utilisez $\Delta \nabla$ pour activer et désactiver l'heure d'été ([Eté]).




Comment utiliser l'appareil photo

- Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour mettre l'appareil sous tension et entrer en mode veille. (Appuyez de nouveau sur la touche **ON/OFF** pour mettre l'appareil hors tension.)
 - Sélectionnez le mode de prise de vue et appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.
 - Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche .
 - Réglez les fonctions de prise de vue en utilisant le menu fonction ou le menu de réglage.
- Pour voir les images, appuyez sur la touche  pour passer sur le mode de lecture.
 - Pour retourner en mode veille, appuyez de nouveau sur la touche  ou appuyez à moitié sur le déclencheur puis relâchez-le.
- Maintenez enfoncée la touche  pendant que l'appareil photo est hors tension pour démarrer l'appareil photo en mode lecture.
 - Dans ce cas, appuyez de nouveau sur la touche  pour mettre l'appareil photo en mode veille.

Utilisation de l'écran tactile

Utilisez l'écran tactile en touchant l'écran avec votre doigt.

- L'écran tactile peut être utilisé pour les opérations marquées avec  dans ce manuel.
- L'utilisation d'une protection d'écran ou de gants risque de causer un mauvais fonctionnement.
- Utilisez un stylet (fourni) lorsqu'il est difficile d'effectuer des opérations avec votre doigt.

Utilisation du guide interactif (p. 15)

Le guide interactif peut être réglé en mode **IAUTO**.


1 Touche .

- Touchez un élément pour régler le niveau.

2 Faites glisser le curseur de la barre du niveau verticalement pour régler le niveau et touchez


.

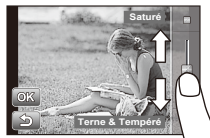


- Touche  pour terminer le guide interactif.




Utilisation pour le mode de prise de vue

Vous pouvez effectuer la mise au point sur le sujet ou prendre une photo en touchant l'écran.

Chaque fois que vous touchez , l'opération change.

- : La mise au point est effectuée sur le sujet que vous touchez et la photo est automatiquement prise.
- : La mise au point est verrouillée sur le sujet que vous touchez. Appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo. Touchez  pour déverrouiller la mémorisation AF. La mise au point cesse d'être mémorisée dès que la photo est prise.

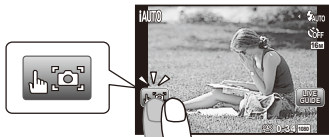


Utilisation pour le mode de lecture

L'image affichée peut être modifiée ou agrandie.

Avance et recul d'une image à la fois:

Faites glisser l'écran vers la gauche pour avancer d'une image et faites glisser l'écran vers la droite pour reculer d'une image.

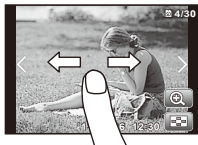

Zoom:

Touchez  pour agrandir l'image.

- Lorsque vous faites glisser l'image agrandie, l'image affichée est également déplacée.

Index:

Touchez  pour afficher l'image dans la vue d'index.

- Touchez l'image pour afficher l'image en vue de photo unique.




Lecture (image regroupée, image panoramique, vidéo, son enregistré avec une image):

Touchez .

- Touchez  pour développer les images regroupées.


Prise de photos

- 1** Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil photo.
- 2** Sélectionnez le mode de prise de vue. (p. 14)
- 3** Tenez l'appareil photo et cadrez la photo à prendre.

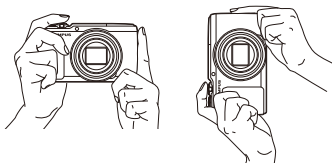

- !** Quand vous tenez l'appareil photo, faites attention de ne pas recouvrir le flash, le microphone ou d'autres parties importantes avec vos doigts, etc.
- !** Veillez à ne pas exposer la fenêtre du flash aux empreintes digitales ou à la saleté.

- 4** Enfoncez le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point sur le sujet.

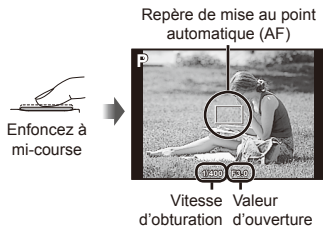

- Si le repère de mise au point automatique (AF) clignote en rouge, cela signifie que l'appareil photo n'a pas réussi à faire la mise au point. Reprenez la mise au point.

- 5** Pour prendre la photo, enfoncez doucement le déclencheur jusqu'au fond, en prenant soin de ne pas secouer l'appareil photo.



Utiliser le zoom

En tournant le levier de zoom vous pouvez ajuster la plage de prise de vue.

Tournez sur le levier de zoom jusqu'à son maximum pour une avancée rapide du zoom, ou tournez seulement partiellement pour une avancée lente (non applicable lors de l'enregistrement d'une vidéo).



Taille d'image	Barre de zoom
16M	<p>Zoom optique</p> <p>Zoom hte-résolution*1</p>
Autre	<p>*2</p>


*1 Pour le zoom hte-résolution, voir [Zoom hte-résolution] (p. 37).

*2 À cause de l'augmentation du traitement du nombre des pixels, la qualité de l'image ne sera pas dégradée. Le rapport d'agrandissement change en fonction du réglage de la taille de l'image.

Utiliser le flash

Vous pouvez sélectionner les fonctions optimales du flash pour toutes les conditions de prise de vue.

1 Faites glisser le flash et soulevez-le.



Pour éteindre le flash

Rabaissez le flash dans l'appareil photo.

2 Appuyez sur .



3 Utilisez \triangleleft \triangle pour sélectionner l'option de réglage, puis appuyez sur la touche \odot pour valider.

Option	Description
Flash Auto	Le flash est émis automatiquement à faible éclairage ou à contre-jour.
Yeux Rouge	Des pré-flashes sont émis pour limiter l'apparition du phénomène des yeux rouges sur vos photos.
Flash Forcé	Le flash est émis quel que soit l'éclairage disponible.
Flash Off	Le flash n'est pas émis.

Utiliser le retardateur

La photo n'est prise qu'un certain temps après que vous avez enfoncé le déclencheur jusqu'au fond.

1 Appuyez sur ∇ .



2 Utilisez \triangleleft \triangle pour sélectionner l'option de réglage, puis appuyez sur la touche \odot pour valider.


Option	Description
∇ Off	Le retardateur est désactivé.
∇ 12 sec	Le voyant du retardateur s'allume pendant environ 10 secondes, clignote pendant environ 2 secondes, puis la photo est prise.
∇ 2 sec	Le voyant du retardateur clignote pendant environ 2 secondes, puis la photo est prise.
∇ Auto Prise de vue auto ^{*1}	Lorsque votre chien ou chat tourne la tête vers l'appareil photo, son visage est reconnu et la photo est automatiquement prise.

^{*1} [Prise de vue auto] ne s'affiche que lorsque le **SCN** mode est réglé sur $\left[\begin{smallmatrix} \odot \\ \odot \end{smallmatrix} \right]$ ou $\left[\begin{smallmatrix} \odot \\ \odot \end{smallmatrix} \right]$.

Pour annuler le retardateur après son déclenchement

Appuyez sur la touche MENU.

Affichages de l'écran de prise de vue

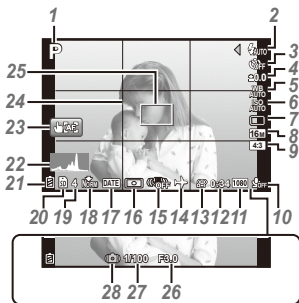

Quand vous appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course

Lire un histogramme

L'image apparaîtra avec une dominante blanche si la majorité des crêtes se trouve dans le cadre.

L'image apparaîtra avec une dominante noire si la majorité des crêtes se trouve dans le cadre.



La section verte indique la distribution de luminosité au centre de l'écran.

Modifications de l'affichage

L'affichage change dans l'ordre Normal → Détaillé → Pas d'infos chaque fois que vous appuyez sur Δ (INFO).

No.	Nom	Normal	Détaillé	No info.
1	Mode prise de vue	✓	✓	-
2	Flash	✓	✓	-
3	Retardateur	✓	✓	✓
4	Compensation d'exposition	✓	✓	-
5	Balance des blancs	✓	✓	-
6	ISO	✓	✓	-
7	Drive	✓	✓	-
8	Taille Image (images fixes)	✓	✓	-
9	Aspect	✓	✓	-
10	Enregistrement avec son/Réduction bruit parasite	✓	✓	-
11	Taille d'image (vidéos)	✓	✓	-
12	Durée d'enregistrement restante (vidéos)	✓	✓	-
13	Icône d'enregistrement vidéo	✓	✓	-

14	Fuseau horaire	-	✓	-
15	Stabilisation des images	-	✓	-
16	Mesure	-	✓	-
17	Affichage Date	✓	✓	-
18	Compression	✓	✓	-
19	Nombre de photos pouvant être stockées	✓	✓	-
20	Mémoire actuelle	✓	✓	-
21	Vérification de la batterie	✓	✓	-
22	Histogramme	-	✓	-
23	Mode écran tactile	✓	✓	✓
24	Guide en grille	-	✓	-
25	Repère de mise au point automatique (AF)	✓	✓	✓
26	Valeur d'ouverture	✓	✓	✓
27	Vitesse d'obturation	✓	✓	✓
28	Avertissement de bougé	✓	✓	✓




Sélection du mode de prise de vue

! Les réglages par défaut de la fonction sont mis en surbrillance comme ceci : .

Mode prise de vue	Mode secondaire
P (mode P)	–
IAUTO (mode IAUTO)	–
(mode Vidéo avancée)	Photo en vidéo/ 60i Vidéo 60 images/ HS Vidéo ultra rapide
(Mode Photo Story)	1 Standard/ 2 Vitesse/ 3 Zoom avant/arrière/ 4 Cadres amusants
(mode panorama)	Auto/Manuel
(mode Nuit main levée)	–
SCN (mode SCN)	Portrait/ B : Beauté/ Paysage/ Scène Nuit/ Nuit + Portrait/ Sport/ Intérieur/ Auto Portrait/ Coucher Soleil/ Feux D'Artifices/ Cuisine/ Documents/ Plage & Neige/ Mode Chat/ Mode Chien/ Super Macro/ Filtre HDR
MAGIC (mode MAGIC)	Pop Art/Sténopé/Fish Eye/Soft Focus/Punk/Etincelle/Aquarelle/Réflexion/Maquette/Fragmentation/Dramatique
M (mode Manuel)	–


- “Liste des réglages disponibles pour chaque mode de prise de vue” (p. 69), “Liste des réglages **SCN**” (p. 70)
- Dans certains modes de prise de vue, l'appareil photo peut prendre quelques instants pour traiter l'image après la prise de vue.

1 Utilisez la molette de mode pour sélectionner le mode de prise de vue.

! En mode , , **SCN**, ou **MAGIC**, appuyez sur  sur la molette de défilement pour afficher le menu de fonctions, puis appuyez sur  sur la molette de défilement pour afficher le sous-menu et appuyez sur la touche .



Pour sélectionner un mode secondaire

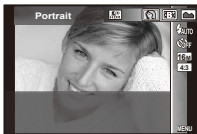

icône indiquant le mode secondaire qui est sélectionné

Mieux connaître les modes de prise de vue

P (mode P)

L'appareil photo sélectionne la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation appropriées pour le sujet. Les changements peuvent aussi être réalisés, si nécessaire, sur certains réglages de prise de vue, tels que la compensation d'exposition.

IAUTO (mode IAUTO)

L'appareil photo sélectionne automatiquement le mode prise de vue optimal pour la scène. L'appareil photo sélectionne le mode de prise de vue et les réglages ne peuvent être modifiés, à l'exception de certaines fonctions.

Utilisation du guide interactif

Le guide interactif peut être utilisé pour modifier les paramètres du mode **IAUTO**.

Éléments de guidage

- Changer Satur. Couleur
- Changer Couleur Image
- Changer Luminosité

① Appuyez sur  pour afficher le guide interactif.

- ② Utilisez Δ ∇ pour mettre un élément en surbrillance, puis appuyez sur OK .

Élément guide



- ③ Utilisez Δ ∇ pour choisir un niveau, puis vérifier l'effet ou la description.

- Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour sélectionner.

Barre de niveau



- ④ Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.

- Appuyez sur la touche **MENU** pour supprimer le guide interactif de l'affichage.

- Les images peuvent présenter du grain pour certaines valeurs des paramètres du guide interactif.
- Les modifications apportées aux niveaux de réglage du guide interactif peuvent ne pas être visibles à l'écran.
- Il n'est pas possible d'utiliser le flash avec le guide interactif.
- Toute modification des options du guide interactif annulera les modifications précédentes.
- Il est probable que les images soient sous- ou surexposées si des paramètres dépassant les limites des capteurs d'exposition de l'appareil photo sont sélectionnés.



(mode Vidéo avancée)

Vous pouvez enregistrer la vidéo en utilisant la fonction d'avancée vidéo.

Sous-menu	Description
	Capture les images fixes comme vous enregistreriez une vidéo. Pendant une vidéo, vous pouvez capturer jusqu'à 12 images fixes.
60i	Enregistre une vidéo nette à 60 images/seconde. La taille des images est fixée en HD intégral (1920×1080).
HS	Enregistre un sujet rapide et lit au ralenti. HS120fps (1280×720), HS240fps (432×324)

- Sauf en Photo en vidéo, il est impossible de prendre des images fixes en appuyant sur le déclencheur. Il est également possible d'activer la fonction Photo en vidéo lors d'une prise de vue en mode **P** ou **IAUTO**.
- Le flash n'est pas disponible lors de la capture des images fixes avec Photo en vidéo.



(Mode Photo Story)

Vous pouvez créer une image composée en combinant plusieurs photos en une seule.

- 1 Choisissez un thème parmi P1, P2, P3 et P4, et configurez les réglages en détail (effets, nombre d'images par feuille, etc.).
- 2 Prenez des photos.
 - Après avoir pris une photo, le cadre suivant est sélectionné automatiquement.
 - Touchez un cadre sans photo pour sélectionner ce cadre.
 - Touchez un cadre avec photo et touchez pour prendre de nouveau une photo pour ce cadre.
- 3 Lorsque les photos ont été prises pour tous les cadres, appuyez sur la touche pour enregistrer l'image.
 - ! Vous pouvez appuyer sur la touche **MENU** avant que toutes les photos n'aient été prises. Dans ce cas, choisissez d'enregistrer ou de quitter.
 - ! Le système de mesure est défini sur ESP.
 - ! La cible AF est définie sur un point au centre.
 - ! La taille d'image est définie sur une taille équivalente à 5M.
 - ! Les opérations suivantes ne sont pas disponibles avec le mode Photo Story.
Enregistrement vidéo, image en série, retardateur et affichage des informations.

(mode panorama)


Vous pouvez faire une photo et combiner plusieurs images pour créer une image grand angle (image panoramique).

Sous-menu	Application
Auto	Les photos panoramiques sont automatiquement combinées lorsque vous déplacez l'appareil photo dans la direction de la prise de vue.
Manuel	L'appareil prend trois photos et les combine. Vous cadrez les photos en vous référant au cadre-guide et relâchez le déclencheur.

- Pour prendre de meilleures photos panoramiques, déplacez l'appareil photo comme si vous le faisiez pivoter selon un axe vertical qui passerait au centre de l'objectif.

Prendre des photos avec [Auto]

- ① Sélectionnez [Auto] dans le sous-menu, et utilisez $\triangleleft \triangleright$ pour sélectionner l'angle de vue (STD : 180°, FULL : 360°), puis appuyez sur la touche \odot .
- ② Dirigez l'appareil photo sur la position de départ.
- ③ Appuyez sur le déclencheur pour commencer la prise de vue.

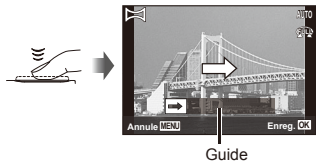


- ④ Démarrez le panoramique. Quand la flèche atteint la fin du guide, l'enregistrement se termine automatiquement.

- L'appareil photo traite automatiquement les photos et affiche la photo panoramique.
- Pour interrompre la prise de vue en cours, appuyez sur le déclencheur ou sur la touche \odot . Si l'appareil est mis en pause un certain temps, la prise de vue s'arrête automatiquement.
- Si le message [Image non créée] s'affiche, recommencez la prise de vue.
- Pour annuler la fonction panorama, appuyez sur la touche **MENU**.

Prendre des photos avec [Manuel]

- ① Utilisez $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ pour sélectionner la bordure à partir de laquelle la photo suivante sera combinée.

Direction pour combiner les images

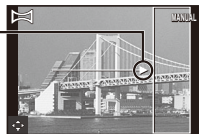

- ② Appuyez sur le déclencheur pour prendre la première image.
- ③ Composez l'image suivante de façon que le bord de la première image affichée en transparence sur l'écran chevauche le sujet de la deuxième image et appuyez sur le déclencheur.

- Pour combiner uniquement deux images, appuyez sur la touche **OK**.
- ④ Répétez l'étape ③ pour prendre la troisième image. L'appareil combine automatiquement les images en une seule image panoramique.

(mode *Nuit main levée*)

Il est possible de prendre des scènes nocturnes en faisant moins trembler l'appareil photo sans utiliser de trépied. Il est également possible d'utiliser la fonction flash.

SCN (mode SCN)

Vous pouvez faire une prise de vue d'un sujet avec le meilleur mode scène. Les meilleurs réglages de prise de vue pour diverses scènes sont préprogrammés comme modes secondaires. Notez que les fonctions peuvent être limitées dans certains modes.

Reportez-vous aux infos affichées sur l'écran de sélection du mode secondaire et sélectionnez le mode secondaire souhaité.

Pour prendre des photos avec le réglage **·B*** (Beauty).

- ① Sélectionnez [**·B***: Beauty].
- ② Appuyez sur **▽** pour aller vers le sous-menu.




- ③ Utilisez **◀▶** pour sélectionner le réglage de retouche, puis appuyez sur la touche **OK** pour définir.



Réglage de retouche

- ④ Dirigez l'appareil photo vers le sujet. Vérifiez le cadre apparaissant autour du visage détecté par l'appareil photo, puis appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo.
- ⑤ Pour sauvegarder l'image, sélectionnez **[OK]** sur l'écran d'aperçu et appuyez sur la touche **OK**. Pour retoucher encore plus l'image, sélectionnez **[Mode Beauté]**.

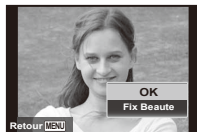

Mode Beauté

- 1 Utilisez Δ ∇ \triangleleft \triangleright pour sélectionner un réglage de retouche, et appuyez sur la touche \odot .



- 2 Vérifiez les effets retouchés sur l'écran d'aperçu, puis appuyez sur la touche \odot pour démarrer le processus de retouche et sauvegarder.
- Vous pouvez enregistrer les paramètres pour Fix Beaute.
 - Selon la photo, la retouche peut ne pas être efficace.

MAGIC (mode MAGIC)

Vous pouvez prendre une photo avec des effets spéciaux.

Reportez-vous aux exemples d'images sur l'écran de sélection du mode secondaire et sélectionnez le mode secondaire souhaité.

Les meilleurs réglages de prise de vue pour chaque effet sont préprogrammés, et certains réglages de base ne peuvent pas être changés.

- Notez que certains effets peuvent ne pas être appliqués aux vidéos.

M (mode Manuel)

Dans ce mode, l'appareil photo règle automatiquement une valeur d'ouverture, une vitesse d'obturation et une sensibilité ISO appropriées.



Après avoir appuyé sur \triangleleft , vous pouvez sélectionner une valeur d'ouverture, une vitesse d'obturation ou une sensibilité ISO à l'aide de \triangleleft \triangleright , et changer la valeur à l'aide de Δ ∇ .



Vitesse d'obturation
Valeur d'ouverture

- Lors d'une prise de vue à des vitesses d'obturation lentes, du bruit parasite peut apparaître à l'écran.

Afficher les photos

1 Appuyez sur la touche .

Nombre de photos/
Nombre total d'images



Photo lue




- Les photos prises à l'aide du mode **B***, de la fonction de prise de vue séquentielle ou de Photo en vidéo sont affichées sous forme de groupe. Tournez le levier de zoom vers le côté T pour lire les images d'un groupe.

2 Utilisez pour sélectionner une image.


Affiche
la photo
précédente



Affiche
la photo
suivante

- Maintenez enfoncée  pour avancer rapidement et  pour reculer rapidement.
- Appuyez de nouveau sur la touche  pour retourner à l'écran de prise de vue.

Pour une lecture des enregistrements sonores

Pour lire le son enregistré avec une image, sélectionnez l'image et appuyez sur la touche .

- Appuyez sur   pour ajuster le volume.

Vue d'index et vue en gros plan

La vue d'index permet de sélectionner rapidement la photo recherchée. La vue en gros plan (agrandissement jusqu'à 10x) permet de vérifier les détails de la photo.

1 Tournez le levier de zoom.



Vue de photo unique




Vue en gros plan



W ↓ ↑ T

Vue d'index



Pour sélectionner une photo dans la vue d'index

Utilisez Δ ∇ \langle \rangle pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche OK pour afficher la photo sélectionnée en vue de photo unique.


Pour faire défiler l'affichage de la photo dans la vue en gros plan

Utilisez Δ ∇ \langle \rangle pour déplacer la zone d'affichage.

Lecture de photos panoramiques

Vous pouvez faire défiler l'affichage sur les photos panoramiques regroupées à l'aide de [Auto] ou [Manuel].

1 Sélectionnez une photo panoramique pendant la lecture.

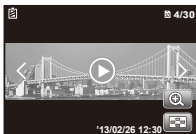

2 Appuyez sur la touche OK .



Zone d'affichage

Pour faire les commandes de lecture sur une photo panoramique

Arrêter la lecture: Appuyez sur la touche MENU.

Pause: Appuyez sur la touche OK .

Action pendant une pause


Appuyez sur Δ ∇ \langle \rangle pour faire défiler l'image dans la direction de la touche pressée.

Tournez le levier de zoom pour agrandir ou réduire l'image.

Appuyez sur la touche OK pour reprendre le défilement.

Afficher des images regroupées

Avec **B**, Séquentiel ou Photo en vidéo, les images prises sont affichées sous forme de groupe pendant la lecture.

<p>Coté T</p> 	<p>Agrandit.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sélectionnez l'image, puis appuyez sur la touche OK pour afficher les images individuellement.• Utilisez \langle \rangle pour afficher l'image précédente/suivante.
<p>Touche OK</p>	<p>Permet d'afficher/de suspendre l'affichage.</p>


Images en série

- Les images prises en série sont affichées automatiquement.
- Développez pour afficher les images dans la vue d'index.



Images en série

Image Photo en vidéo

- La vidéo et les images fixes sont affichées.
- Développez pour afficher les images dans la vue d'index.
- Suspendez l'affichage et tournez le levier de zoom vers le côté W pour afficher les images fixes sous forme d'index de chapitre de la vidéo. Sélectionnez l'image fixe, puis appuyez sur la touche  pour afficher la vidéo à partir de cette image.

Affichage du mode d'affichage

• Normal


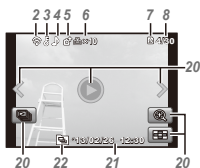


Image fixe

• Détaillé



• Pas d'information

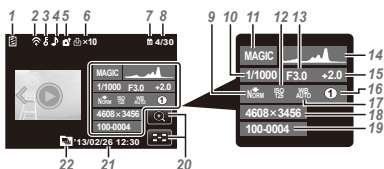

Modification de l'affichage


L'affichage change dans l'ordre Normal → Détaillé → Pas d'infos chaque fois que vous appuyez sur Δ (INFO).

No.	Nom	Normal	Détaillé	No info.
1	Vérification de la batterie	-	✓	-
2	Données de transfert Eye-Fi	✓	✓	-
3	Protéger	✓	✓	-
4	Enregistrement du son	✓	✓	-
5	Téléchargement	✓	✓	-
6	Réservations d'impression/ nombre de tirages	✓	✓	-
7	Mémoire actuelle	✓	✓	-
8	Nombre de photos/nombre total d'images	✓	✓	-
9	Compression/ qualité des images vidéo	-	✓	-
10	Vitesse d'obturation	-	✓	-
11	Mode prise de vue	-	✓	-
12	ISO	-	✓	-
13	Valeur d'ouverture	-	✓	-
14	Histogramme	-	✓	-
15	Compression d'exposition	-	✓	-
16	Mode secondaire de prise de vue	-	✓	-
17	Balance des blancs	-	✓	-
18	Taille Image	-	✓	-
19	Nom du fichier	-	✓	-
20	Mode écran tactile	✓	✓	✓
21	Date et heure	✓	✓	-
22	Image regroupée	✓	✓	✓

Effacer des photos pendant la lecture

- 1 Affichez l'image à supprimer et appuyez sur  ().




- 2 Appuyez sur   pour sélectionner [Effacer], puis appuyez sur la touche .

- Les images regroupées sont effacées en tant que groupe. Si vous souhaitez supprimer certaines des photos regroupées, vous pouvez développer le groupe et supprimer les photos individuellement.
- Vous pouvez effacer plusieurs images ou toutes les images simultanément (p. 42).

Enregistrer des vidéos

- 1 Appuyez sur la touche  pour lancer l'enregistrement.

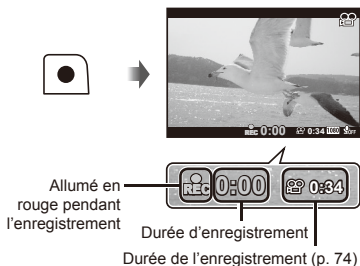

- La vidéo est enregistrée dans le mode de prise de vue réglé. Notez que certains effets du mode prise de vue peuvent ne pas fonctionner en mode vidéo.
- Le son est aussi enregistré.
- Lorsque vous utilisez un appareil photo avec un capteur d'image CMOS, les objets en déplacement peuvent apparaître déformés en raison du phénomène de Rolling Shutter. Il s'agit d'un phénomène physique qui se caractérise par l'apparition d'une déformation de l'image filmée en cas de prise de vue d'un sujet en déplacement rapide ou en raison d'un tremblement de l'appareil photo. Ce phénomène est encore plus notable en cas de longueur focale élevée.

- 2 Appuyez à nouveau sur la touche  pour lancer l'enregistrement.

Lecture des vidéos




Sélectionnez une vidéo et appuyez sur la touche .











Vidéo



Pendant la lecture

- Tournez le levier de zoom vers le côté T pour afficher l'index vidéo. Utilisez     pour sélectionner l'image de démarrage de la lecture.








Pause et relance de lecture	Appuyez sur la touche  pour effectuer une pause de la lecture. Pendant la pause, l'avance rapide ou le défilement inverse, appuyez sur la touche  pour relancer la lecture.
Avance rapide	Appuyez sur  pour effectuer une avance rapide. Appuyez de nouveau sur  pour augmenter la vitesse de l'avance rapide.
Recul	Appuyez sur  pour le retour arrière. Appuyez de nouveau sur  pour augmenter la vitesse de retour arrière.
Réglage du volume	Utilisez   pour régler le volume.

Opérations pendant la pause de lecture



Durée écoulée/
Durée totale de prise
de vue

Pendant la pause

Passer à	Appuyez sur   pour passer à l'index précédent/suivant.
Avance et recul d'une image à la fois	Appuyez sur  ou  pour effectuer une avance ou un recul d'une image à la fois. Maintenez enfoncé  ou  pour une avance ou un recul continu.
Reprise de lecture	Appuyez sur la touche  pour reprendre la lecture.

- Pendant une pause, l'affichage de l'index fractionné est disponible.


Pour arrêter la lecture de vidéos

Appuyez sur la touche **MENU**.

- Pour lire les vidéos sur l'ordinateur, il est conseillé d'utiliser le logiciel PC fourni. Lors de la première utilisation du logiciel PC, connectez l'appareil photo à l'ordinateur, puis exécutez le logiciel.

Réglages du menu

Pour les détails, reportez-vous à "Liste des réglages disponibles pour chaque mode de prise de vue" (p. 69).

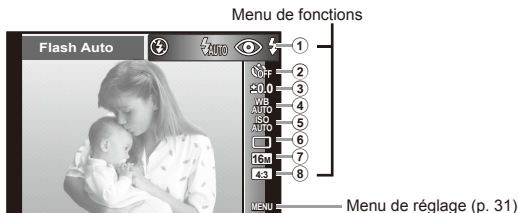

Menu de fonctions



















① Flash	⑤ ISO
② Retardateur	⑥ Drive
③ Compensation d'exposition	⑦ Taille image
④ Balance des blancs	⑧ Aspect


















Utilisation du menu fonction

- 1 Utilisez \triangleleft sur la molette de défilement pour afficher le menu de fonctions.
- 2 Utilisez \triangle ∇ sur la molette de défilement pour afficher la fonction à activer.
- 3 Utilisez \triangleleft \triangleright sur la molette de défilement pour sélectionner la valeur du réglage, puis appuyez sur la touche OK pour entrer le réglage.

Exemple : Compensation de l'exposition





Flash		Règle la méthode de déclenchement du flash.
 Flash Auto		Le flash est émis automatiquement à faible éclairage ou à contre-jour.
 Yeux Rouge		Des pré-flashes sont émis pour limiter l'apparition du phénomène des yeux rouges sur vos photos.
 Flash Forcé		Le flash est émis quel que soit l'éclairage disponible.
 Flash Off		Le flash n'est pas émis.
Retardateur		Règle le temps entre le moment où le déclencheur est pressé et où la photo est prise.
 Off	 Off	Le retardateur est désactivé.
 12 sec	 12 sec	Le voyant du retardateur s'allume pendant environ 10 secondes, clignote pendant environ 2 secondes, puis la photo est prise.
 2 sec	 2 sec	Le voyant du retardateur clignote pendant environ 2 secondes, puis la photo est prise.
 Prise de vue auto		Lorsque votre chien ou chat tourne la tête vers l'appareil photo, son visage est reconnu et la photo est automatiquement prise.
Compensation d'exposition		Compense la luminosité (exposition correcte) ajustée par l'appareil photo.
-2.0 à +2.0	Valeur	Réglez une grande valeur négative (-) pour rendre l'image sombre ou une grande valeur positive (+) pour rendre l'image plus lumineuse.
Balance des blancs		Règlez les couleurs appropriées pour la lumière de la scène enregistrée.
 WB Auto		L'appareil photo règle automatiquement la balance des blancs.
 Lumineux		Convient aux prises de vue en extérieur par temps clair.
 Nuageux		Convient aux prises de vue en extérieur par temps nuageux.
 Faible lumière		Convient aux prises de vue sous éclairage tungstène.
 Fluorescent		Convient aux prises de vue sous éclairage fluorescent.
 Une Touche 1		Pour l'ajustement manuel de la balance des blancs en fonction de l'éclairage pendant une prise de vue. Placez une feuille de papier ou un autre objet blanc de façon qu'il remplisse l'écran, puis appuyez sur la touche MENU pour régler la balance des blancs. Pour savoir comment enregistrer la balance des blancs en une touche, reportez-vous à la section "Enregistrement de la balance des blancs en une touche" (p. 30).
 Une Touche 2		

ISO		Règle la sensibilité ISO.
 ISO AUTO	ISO Auto	L'appareil photo règle automatiquement la sensibilité avec priorité sur la qualité de l'image.
 ISO HIGH	ISO Elevé	L'appareil photo règle la sensibilité avec priorité sur la minimisation du flou causé par un sujet en mouvement ou le bougé de l'appareil.
 ISO 125 à ISO 6400	Valeur	Réglez une valeur plus petite pour réduire le bruit de l'image ou une valeur plus grande pour réduire le flou.
Drive		Règle la fonction de prise de vue séquentielle.
	Simple	Une image est prise chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur.
	Séquence 1	L'appareil photo prend des prises de vue séquentielles à environ 2,5 images/sec.
	Séquence 2	L'appareil photo prend un maximum de 17 vues à suivre à environ 10 images/sec.
	Rapide1	L'appareil photo prend un maximum de 60 vues à suivre à environ 15 images/sec.
	Rapide2	L'appareil photo prend un maximum de 60 vues à suivre à environ 60 images/sec.
	Mode Rafale Auto	L'appareil prend jusqu'à 16 photos à intervalles réguliers tant que vous enfoncez le déclencheur.
Taille image		Règle le nombre de pixels d'enregistrement.
	4608×3456	Pour des impressions au format A3.
	3200×2400	Pour des impressions jusqu'au format A3.
	1920×1440	Pour des impressions jusqu'au format A4.
	640×480	Convient pour utiliser les images sur le Web.
Aspect		Définit le rapport horizontal-vertical des photos.
	4:3	Changez le rapport horizontal-vertical lors de la prise de vue.
	16:9	
	3:2	
	1:1	

- Selon le mode de prise de vue, certaines fonctions ne peuvent pas être activées. Reportez-vous à la section "Liste des réglages disponibles pour chaque mode de prise de vue" (p. 69).
- Exemples de tailles d'images lorsque le rapport est de 4:3.






Enregistrement de la balance des blancs en une touche







Sélectionnez [ Une Touche 1] ou [ Une Touche 2], dirigez l'appareil photo vers une feuille de papier blanc ou un autre objet blanc, et appuyez sur la touche **MENU**.

- L'appareil prend la photo et la balance des blancs est enregistrée. Quand la balance des blancs a été enregistrée précédemment, les données enregistrées sont mises à jour.
- Les données enregistrées de la balance des blancs ne sont pas annulées quand vous mettez l'appareil hors tension.
- Réalisez cette procédure sous l'éclairage où les images doivent être prises.
- Quand les réglages de l'appareil photo sont changés, la balance des blancs doit être enregistrée de nouveau.
- Quand la balance des blancs ne peut pas être enregistrée, vérifiez si la feuille blanche remplit bien tout l'écran, puis réalisez la procédure à nouveau.

Menu de réglage

	Menu Appareil 1	Retour MENU
9	 Réinitial	
10	 Compression	Normal
11	 Ombre Ajust	Auto
12	 Déclencheur tactile	Off
13	 Mode AF	Visage/ESP
14	 ESP/ 	ESP
15	 Zoom numérique	Off

9	Menu Appareil 1	p. 33
	Réinitial Compression Ombre Ajust  Déclencheur tactile Mode AF ESP/  Zoom numérique	
10	Menu Appareil 2	p. 35
	Stabilisateur (Images fixes) Lumière AF Visual Image  Pic Orientation Icon Guide Affichage Date Zoom hte-résolution	
11	Menu Vidéo	p. 38
	Taille image Mode IS vidéo  (Enregistrer le son des vidéos)  Réduction du bruit	

12	Menu Lecture	p. 39
	Diaporama Edit Effacer   (Protéger) FlashAir	
13	Réglages du menu 1	p. 44
	Formater Sauvegarder Eye-Fi y Impression Ordre d'envoi Connexion USB  Allumage	
14	Réglages du menu 2	p. 45
	Réglage Son Nom Fichier Pixel Mapping y  (Écran) Sortie-TV Eco.D'Energie  (Langue)	
15	Réglages du menu 3	p. 50
	 (Date/heure) Fuseau Horaire Réglages "beauté" y Calibrage Toucher	

Utilisation du menu de réglage

Appuyez sur la touche **MENU** pendant la prise de vue ou la lecture pour afficher le menu de réglage. Le menu de réglage donne accès à une série de réglages de l'appareil photo, y compris aux fonctions qui ne figurent pas dans le menu fonctions, aux options d'affichage ainsi qu'à la date et à l'heure.

1 Appuyez sur la touche MENU.

- Le menu de réglage s'affiche.



2 Appuyez sur < pour mettre les onglets de page en surbrillance. Utilisez Δ ∇ pour sélectionner la page souhaitée puis appuyez sur >.

Onglet de page



Sous-menu 1



3 Utilisez Δ ∇ pour sélectionner le sous-menu 1 souhaité puis appuyez sur la touche OK.

Sous-menu 2




4 Utilisez Δ ∇ pour sélectionner le sous-menu 2 souhaité puis appuyez sur la touche OK.

- Une fois le réglage effectué, l'affichage revient au Sous-menu 1.
- Il peut y avoir des opérations supplémentaires.



5 Appuyez sur la touche MENU pour terminer le réglage.

- Les réglages par défaut de la fonction sont mis en surbrillance comme ceci : .
- Pour la méthode de fonctionnement, reportez-vous à "Utilisation du menu de réglage" (p. 32).

Menu Appareil 1

Rétablir les valeurs par défaut des fonctions de prise de vue

[Réinitial]

Sous-menu 2	Application
Oui	Rétablir les valeurs par défaut des fonctions de menu suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • Flash • Retardateur • Compensation d'exposition • Balance des blancs • ISO • Drive • Taille Image (images fixes) • Aspect • Fonctions Menu Appareil 1, Menu Appareil 2 et Menu Vidéo
Non	Les réglages ne seront pas modifiés.

Sélectionner la qualité d'image pour les images fixes

[Compression]


Sous-menu 2	Application
Fine	Prise de vue haute qualité.
Normale	Prise de vue en qualité normale.

- "Nombre d'image mémorisables (photos)/durée d'enregistrement (vidéos) sur la mémoire interne et sur les cartes" (p. 74)

Éclaircir un sujet en contre-jour

[Ombre Ajust]

Sous-menu 2	Application
Auto	Activé automatiquement si un mode de prise de vue compatible est sélectionné.
Off	L'effet n'est pas appliqué.
On	La prise de vue est effectuée en réglant automatiquement l'appareil pour éclaircir une zone sombre.

- Lorsque [ESP/

Réglage de la fonction Déclencheur tactile [Déclencheur tactile]

Sous-menu 2	Application
Active	La mise au point est effectuée sur le sujet que vous touchez et la photo est automatiquement prise.
Désactive	La mise au point est verrouillée sur le sujet que vous touchez. (Appuyez sur le déclencheur manuellement.)

- Ce réglage peut également être modifié en touchant l'écran. "Utilisation pour le mode de prise de vue" (p. 9)



Sélectionner la zone de mise au point [Mode AF]

Sous-menu 2	Application
Visage/iESP	La mise au point est automatique. (Si un visage est détecté, il est indiqué par un cadre blanc ¹ ; une fois le déclencheur enfoncé à mi-course et la mise au point obtenue, le cadre devient vert ² . Si aucun visage n'est détecté, l'appareil photo choisit un sujet dans le cadre et effectue automatiquement la mise au point.)
Spot	L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé à l'intérieur du repère de mise au point automatique (AF).
AF Action	L'appareil photo suit les mouvements du sujet automatiquement pour faire la mise au point en continu.


¹ Pour certains sujets, il se peut que le cadre n'apparaisse pas ou qu'il mette un certain temps à apparaître.

² Si le cadre clignote rouge, l'appareil photo ne peut pas effectuer la mise au point. Essayez de refaire la mise au point sur le sujet.

Mise au point sur un sujet mobile en continu (AF Action)

- ① Tenez l'appareil pour aligner le repère de mise au point automatique (AF) sur le sujet et appuyez sur la touche .
 - ② Lorsque l'appareil photo reconnaît le sujet, le repère de mise au point automatique (AF) suit automatiquement les mouvements du sujet pour faire la mise au point sur celui-ci en continu.
 - ③ Pour annuler Action, appuyez sur la touche .
- En fonction des sujets et des conditions de prise de vue, l'appareil peut ne pas réussir à verrouiller la mise au point ou à suivre les mouvements du sujet.
 - Lorsque l'appareil ne parvient pas à suivre les mouvements du sujet, le repère de mise au point automatique (AF) devient rouge.

Sélectionner la plage de mesure de la luminosité [ESP/

Sous-menu 2	Application
ESP	L'appareil prend des photos de manière à obtenir une luminosité équilibrée sur l'ensemble de l'écran (Il mesure la luminosité séparément au centre et autour).
 (mesure ponctuelle)	L'appareil prend en photo le sujet qui se trouve au centre à contre-jour (Calcule la luminosité au centre de l'écran).

- Avec [ESP] réglé, le centre peut être sombre si les photos sont prises avec un contre-jour intense.

Prise de photos avec des taux d'agrandissement supérieurs à ceux du zoom optique

[Zoom numérique]

Sous-menu 2	Application
Off	Le zoom numérique est désactivé.
On	Le zoom numérique est activé.

- L'option sélectionnée pour [Zoom numérique] affecte l'apparence de la barre de zoom (p. 37).

Menu Appareil 2

Réduire le flou dû au tremblement de l'appareil photo pendant la prise de vue [Stabilisateur]


Sous-menu 2	Application
Off	Le stabilisateur d'images est désactivé. Ce réglage est recommandé pour la prise de vue lorsque l'appareil photo est fixé sur un trépied ou une autre surface stable.
On	Le stabilisateur d'images est désactivé.
Pendant l'expo.	La stabilisation d'image est activée lorsque le déclencheur est appuyé à fond.

- Lorsque [Stabilisateur] est activée, l'appareil photo peut émettre un léger bruit pendant la stabilisation.

- Le stabilisateur d'images ne peut pas corriger un tremblement d'appareil photo excessif ou dû à une vitesse d'obturation réglée sur la vitesse la plus lente. Dans ces cas, il est conseillé d'utiliser un trépied.

Utiliser la lumière AF pour faire la mise au point sur un sujet ombragé [Lumière AF]


Sous-menu 2	Application
Off	La lumière AF n'est pas utilisée.
On	Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, la lumière AF s'allume pour faciliter la mise au point.

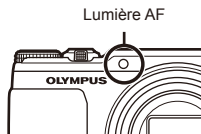

Afficher la photo immédiatement après l'avoir prise [Visual Image]

Sous-menu 2	Application
Off	La photo en cours d'enregistrement ne s'affiche pas. Cela vous permet, après avoir pris une photo, de vous préparer pour la suivante en suivant le sujet sur l'écran.
On	La photo en cours d'enregistrement s'affiche. Cela vous permet d'effectuer une vérification simple de la photo juste après l'avoir prise.

Faire pivoter automatiquement des photos prises avec l'appareil photo en position verticale pendant l'affichage [Pic Orientation]

- Pendant la prise de vue, le réglage  (p. 41) du menu d'affichage est automatiquement sélectionné.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner correctement si l'appareil photo est orienté vers le haut ou vers le bas pendant la prise de vue.

Sous-menu 2	Application
Désactive	Les informations sur l'orientation verticale/horizontale de l'appareil photo pendant la prise de vue ne sont pas enregistrées avec les photos. Les photos prises avec l'appareil photo dans une position verticale ne sont pas pivotées pendant l'affichage.
Active	Les informations sur l'orientation verticale/horizontale de l'appareil photo pendant la prise de vue sont enregistrées avec les photos. Les photos sont automatiquement pivotées pendant l'affichage.

Affichage des guides d'icône [Icon Guide]


Sous-menu 2	Application
Off	Aucun guide d'icône n'est affiché.
On	L'explication de l'icône sélectionnée s'affiche lorsqu'une icône du mode de prise de vue ou du menu de fonctions est sélectionnée (placez le curseur sur l'icône pendant un instant pour en afficher l'explication).



Guide d'icône

Impression de la date d'enregistrement [Affichage Date]

Sous-menu 2	Application
Off	La date n'est pas imprimée.
On	Les nouvelles photos sont horodatées avec la date d'enregistrement.





- Si la date et l'heure ne sont pas réglées, l'option [Affichage Date] ne peut pas être sélectionnée. "Mise sous tension de l'appareil photo et réglages initiaux" (p. 7)
- Il est impossible d'effacer l'horodatage.
- Lorsque les réglages de l'entraînement sont définis sur une option autre que , l'option [Affichage Date] ne peut pas être définie.

Prise d'images plus grandes que lors de l'utilisation du zoom optique avec une faible dégradation de la qualité de l'image

 [Zoom hte-résolution]

Sous-menu 2	Application
Off	Mise hors service du zoom hte-résolution
On	Mise en service du zoom hte-résolution

- [Zoom hte-résolution] n'est disponible que lorsque [Taille image] est réglé sur **[16M]**.

Zoom hte-résolution	Zoom numérique	Taille image	Barre de zoom
On	Off	16M	 <p>Zoom hte-résolution</p>
Off	On	16M	 <p>Zoom numérique</p>
		Autre	 <p>*1</p>
On	On	16M	 <p>Zoom hte-résolution Zoom numérique</p>

*1 À cause de l'augmentation du traitement du nombre des pixels, la qualité de l'image ne sera pas dégradée. Le rapport d'agrandissement change en fonction du réglage de la taille de l'image.

- Il se peut que les photos prises avec la barre de zoom en rouge apparaissent "granuleuses".

Sélectionner la qualité d'image pour les vidéos [Taille image]

Sous-menu 2	Application
1080p 720p VGA (640×480)	Sélectionnez la qualité d'image en fonction de la taille d'image et de la fréquence d'images.

- "Nombre d'image mémorisables (photos)/durée d'enregistrement (vidéos) sur la mémoire interne et sur les cartes" (p. 74)

Réduire le flou dû au tremblement de l'appareil photo pendant la prise de vue [Mode IS vidéo]

Sous-menu 2	Application
Off	Le stabilisateur d'images est désactivé. Ce réglage est recommandé pour la prise de vue lorsque l'appareil photo est fixé sur un trépied ou une autre surface stable.
On	Le stabilisateur d'images est désactivé.
Double mode	Le stabilisateur d'images est activé. Cette fonction compense les tremblements de grande amplitude, par exemple les tremblements lents qui apparaissent lorsque vous effectuez des prises de vue en marchant.

- Il se peut que les images ne puissent pas être stabilisées si le tremblement de l'appareil photo est trop fort.

Enregistrer le son pendant la capture de vidéos [🔊]

Sous-menu 2	Application
Off	Aucun son n'est enregistré.
On	Le son est enregistré.

- Le son n'est pas enregistré lorsqu'un mode vidéo HS est sélectionné.

Réduction du bruit parasite [Réduction du bruit]

Sous-menu 2	Application
Off	Désactivez la réduction de bruit parasite.
On	Utilise la réduction de bruit parasite.

▶ Menu Lecture

Afficher automatiquement les photos ▶ [Diaporama]

Sous-menu 2	Sous-menu 3	Application
BGM	Off/MIX/ Cosmic/ Breeze/ Mellow/ Dreamy/ Urban	Pour sélectionner les options de la musique de fond.
Type	Normal/ Court/ Long	Pour sélectionner le type d'effet de transition utilisé entre les diapositives.
Démarrer	—	Pour lancer le diaporama.

- Pendant un diaporama, appuyez sur ▶ pour avancer d'une image ou sur ◀ pour revenir une image en arrière.
- Appuyez sur la touche **MENU** ou la touche Ⓞ pour arrêter le diaporama.

Changer la taille de la photo



Sauvegarde une photo à résolution élevée en tant que photo séparée de plus petite taille pour l'envoi par courriel et autres applications.

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Sous-menu 3
Edit		3M VGA

- ① Utilisez ◀▶ pour sélectionner une photo.
- ② Utilisez Δ ▽ pour sélectionner une taille d'image puis appuyez sur la touche Ⓞ.
 - La photo redimensionnée est sauvegardée en tant que photo séparée.

Rogner des photos ▶ [✂]

Sous-menu 1	Sous-menu 2
Edit	

- ① Utilisez ◀▶ pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche Ⓞ.
- ② Utilisez le levier de zoom pour sélectionner la taille de la photo rognée, et utilisez Δ ▽ ◀▶ pour déplacer le cadre.




- ③ Appuyez sur la touche Ⓞ après avoir sélectionné la zone à couper.
 - La photo éditée est sauvegardée en tant qu'image distincte.

Ajouter du son aux images fixes



Sous-menu 1	Sous-menu 2
Edit	

- ① Utilisez $\triangleleft \triangleright$ pour sélectionner une photo.
- ② Pointez le microphone vers la source du son.

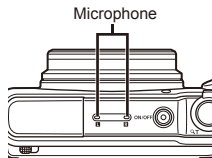


- ③ Appuyez sur la touche \odot .
 - L'enregistrement commence.
 - L'appareil photo ajoute (enregistre) du son pendant environ 4 secondes pendant l'affichage de la photo.

Retouche des visages sur photo.



Sous-menu 1	Sous-menu 2
Edit	Mode Beauté

- Selon la photo, il est possible que les retouches soient sans effet.
- ① Utilisez $\triangleleft \triangleright$ pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche \odot .
 - ② Utilisez $\triangle \nabla$ pour sélectionner une option de retouche, puis appuyez sur la touche \odot .
 - ③ Pour sauvegarder l'image, sélectionnez [OK] sur l'écran d'aperçu et appuyez sur la touche \odot . Pour retoucher encore plus l'image, sélectionnez [Mode Beauté].
 - L'image retouchée est sauvegardée comme une image séparée.

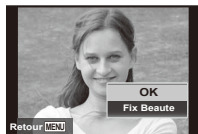

- La [Taille image] de l'image retouchée est limitée à $\boxed{3M}$ ou moins.

Mode Beauté

- 1 Sélectionnez un réglage et un niveau de retouche, puis appuyez sur la touche **OK**.



- 2 Une boîte de dialogue de confirmation s'affichera ; appuyez sur la touche **OK**.

Zones claires devenues sombres en raison d'un contre-éclairage ou d'autres motifs [Ombre Ajus]

Sous-menu 1	Sous-menu 2
Edit	Ombre Ajus

- 1 Utilisez **<D>** pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche **OK**.
- La photo éditée est sauvegardée en tant qu'image distincte.
- Selon la photo, il est possible que les retouches soient sans effet.
- Il se peut que le traitement de retouche réduise la résolution de la photo.

Retoucher les yeux rouges lors de la prise de vue avec flash [Yeux Rouges]

Sous-menu 1	Sous-menu 2
Edit	Yeux Rouges

- 1 Utilisez **<D>** pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche **OK**.
- La photo éditée est sauvegardée en tant qu'image distincte.
- Selon la photo, il est possible que les retouches soient sans effet.
- Il se peut que le traitement de retouche réduise la résolution de la photo.







Faire pivoter les photos [

Sous-menu 1	Sous-menu 2
Edit	

- 1 Utilisez **<D>** pour sélectionner une photo.
- 2 Appuyez sur la touche **OK** pour pivoter l'image.
- 3 Si nécessaire, répétez les étapes 1 et 2 pour effectuer des réglages pour d'autres photos, puis appuyez sur la touche **MENU**.
- La nouvelle orientation des photos est enregistrée, même une fois l'appareil photo éteint.




Capture d'images fixes à partir de vidéos [Capturer des images d'une vidéo]

Sous-menu 1	Sous-menu 2
Edit	Capturer des images d'une vidéo







- Utilisez   pour sélectionner la vidéo, puis appuyez sur la touche .
 - Utilisez   pour afficher et sélectionner l'image à capturer, puis appuyez sur la touche .
- L'image sélectionnée est enregistrée en tant qu'image fixe.




Coupure de vidéos longues [Coupure vidéo]

Sous-menu 1	Sous-menu 2
Edit	Coupure vidéo




- Utilisez   pour sélectionner la vidéo, puis appuyez sur la touche .

Sous-menu 3	Application
Nouv fichier	Enregistre la vidéo coupée sous un nouveau fichier vidéo.
Remplacer	Remplace la vidéo d'origine par la vidéo coupée.

- Utilisez   pour afficher et sélectionner la première image de l'effacement, puis appuyez sur la touche .
- Utilisez   pour afficher et sélectionner la dernière image de l'effacement, puis appuyez sur la touche .

- Utilisez   pour sélectionner [Effacer], puis appuyez sur la touche 
 - Pour annuler la coupure, sélectionnez [Annuler].
- Le traitement de la coupure de vidéos est exprimé en secondes. La durée de la vidéo est réglée automatiquement afin que les images de début et de fin sélectionnées soient incluses.

Modification de vidéos dans un groupe

- Développez le groupe souhaité.
"Afficher des images regroupées" (p. 22)
- Utilisez   pour sélectionner la vidéo, puis appuyez sur la touche 
 - Lorsque vous développez le groupe pour modifier une vidéo spécifique, la vidéo modifiée peut être enregistrée séparément sous [Nouv fichier].


Effacer des photos [Effacer]

Sous-menu 2	Application
Tout Effac	Toutes les photos de la mémoire interne ou de la carte sont effacées.
Sélection image	Les photos sont sélectionnées et effacées une par une.
Effacer	Supprime les images affichées.
Efface Groupe	Toutes les images du groupe sont effacées.

- Lorsque vous effacez les photos de la mémoire interne, n'insérez pas la carte dans l'appareil photo.
- Il est impossible de supprimer les photos protégées.

Pour sélectionner et effacer les photos une par une [Sélection image]

- 1 Utilisez $\Delta \nabla$ pour sélectionner [Sélection image], puis appuyez sur la touche \odot .
- 2 Utilisez $\Delta \nabla \langle \triangleright$ pour sélectionner la photo à effacer, puis appuyez sur la touche \odot pour ajouter un repère \checkmark à la photo.
 - Tournez jusqu'au T pour revenir à l'affichage d'image unique.

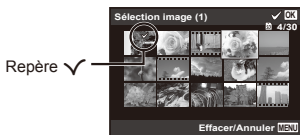

- 3 Répétez l'étape 2 pour sélectionner les photos à effacer, puis appuyez sur la touche **MENU** pour effacer les photos sélectionnées.
- 4 Utilisez $\Delta \nabla$ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche \odot .
 - Les photos qui portent le repère \checkmark sont effacées.

Pour effacer toutes les photos [Tout Effac]

- 1 Utilisez $\Delta \nabla$ pour sélectionner [Tout Effac], puis appuyez sur la touche \odot .
- 2 Utilisez $\Delta \nabla$ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche \odot .

Protéger les photos

- Les photos protégées ne peuvent être effacées par [Effacer] (p. 25, 42) [Sélection image] (p. 42) [Efface Groupe] (p. 42) ou [Tout Effac] (p. 42), mais toutes les photos sont effacées par [Formater] (p. 44).

- 1 Utilisez $\langle \triangleright$ pour sélectionner une photo.
- 2 Appuyez sur la touche \odot .
 - Appuyez de nouveau sur la touche \odot pour annuler les réglages.
- 3 Si nécessaire, répétez les étapes 1 et 2 pour protéger d'autres photos, puis appuyez sur la touche **MENU**.
 - Si vous protégez les images regroupées, toutes les images présentes dans le groupe seront protégées en même temps.

Connexion à un smartphone

[FlashAir]

- Grâce à une carte FlashAir (avec fonction réseau LAN sans fil) (disponible dans le commerce), vous pouvez connecter l'appareil photo à un smartphone ou un PC équipé de la technologie Wi-Fi, et afficher ou importer des photos à partir de la carte FlashAir.
- Lorsque vous utilisez une carte FlashAir, lisez attentivement son mode d'emploi et respectez les instructions.

Sous-menu 2	Application
Démarrer/Arrêter	Se connecter ou se déconnecter du réseau Wi-Fi
Option de démarrage	Vous pouvez sélectionner [Manuel de démarrage] ou [Auto Start].

- L'appareil photo ne peut pas passer en mode veille lorsqu'il est connecté en Wi-Fi
- L'application pour smartphone est disponible à l'adresse <http://olympuspen.com/OIShare/>
- Avant de l'utiliser, reportez-vous à la section "Carte FlashAir/Eye-Fi" (p. 73).

ŷ Réglages du menu 1

Effacer complètement les données ŷ [Formater]

- Avant de formater, assurez-vous qu'il ne reste pas de données importantes dans la mémoire interne ou sur la carte.
- Les cartes doivent être formatées avec cet appareil photo avant la première utilisation ou après leur utilisation avec d'autres appareils ou ordinateurs.
- Veillez à retirer la carte avant de formater la mémoire interne.

Sous-menu 2	Application
Oui	Efface complètement les données d'image présentes dans la mémoire interne ou sur la carte (y compris les photos protégées).
Non	Annule le formatage.

Copier les photos de la mémoire interne sur la carte ŷ [Sauvegarder]

Sous-menu 2	Application
Oui	Sauvegarde les données des photos de la mémoire interne sur la carte.
Non	Annule la sauvegarde.

Utiliser une carte Eye-Fi ŷ [Eye-Fi]

Sous-menu 2	Application
Tous	Envoie toutes les images.
Select Image	Envoie les images sélectionnées.
Désactiver	Invalide la transmission Eye-Fi.

- Lorsque vous utilisez une carte Eye-Fi, lisez attentivement son mode d'emploi et respectez ses instructions.
- Cet appareil photo ne prend pas en charge le mode mémoire sans fin de la carte Eye-Fi.
- Avant de l'utiliser, reportez-vous à la section "Carte FlashAir/Eye-Fi" (p. 73).

Enregistrer les réglages d'impression sur les données de la photo ŷ [Impression]

- "Réservations d'impression" (p. 59)
- Les réservations d'impression sont réglables uniquement pour les images fixes stockées sur la carte.

Réglages des images pour les transférer sur Internet en utilisant OLYMPUS Viewer 3 ŷ [Ordre d'envoi]


- ① Utilisez <D> pour sélectionner une photo.
 - ② Appuyez sur la touche <w>.
 - Appuyez de nouveau sur la touche <w> pour annuler les réglages.
 - ③ Si nécessaire, répétez les étapes ① et ② pour effectuer des réglages pour d'autres photos, puis appuyez sur la touche **MENU**.
- Il n'est possible de sélectionner que des fichiers JPEG.
 - Pour les détails sur OLYMPUS Viewer 3, reportez-vous à "Installation du logiciel PC et enregistrement de l'utilisateur" (p. 53).
 - Pour les détails sur le transfert des images, reportez-vous à OLYMPUS Viewer 3 "Aide".

Sélection d'une méthode permettant de connecter l'appareil photo à d'autres dispositifs ŷ [Connexion USB]

Sous-menu 2	Application
Auto	Réglez de façon à sélectionner la méthode de connexion chaque fois que l'appareil photo est connecté à un autre appareil.
Normal	Connectez l'appareil photo à un lecteur de carte.
MTP	Avec Windows Vista/Windows 7/Windows 8, connectez l'appareil photo comme un appareil portable.
Impression	Sélectionnez cette option lors de la connexion à une imprimante compatible avec PictBridge.


- Lors de l'utilisation du logiciel fourni, sélectionnez [Normal].
- Reportez-vous à "Connexion à un ordinateur" (p. 52) pour la méthode de connexion à un ordinateur.

Allumer l'appareil photo avec la touche ŷ [Allumage]


Sous-menu 2	Application
Non	L'appareil n'est pas allumé. Pour allumer l'appareil photo, appuyez sur la touche ON/OFF .
Oui	Maintenez enfoncée la touche  pour allumer l'appareil photo en mode d'affichage.

ŷ Réglages du menu 2

Sélectionner le son et le volume de l'appareil photo ŷ [Réglage Son]

Sous-menu 2	Sous-menu 3	Application
Type De Son	1/2/3	Permet de sélectionner les sons de l'appareil photo (bruits de fonctionnement, bruit de déclenchement et avertissement sonore).
Volume	0/1/2/3/4/5	Permet de sélectionner le volume des touches de l'appareil photo.
 Volume	0/1/2/3/4/5	Sélectionne le volume du son pour l'affichage de photo.

Réinitialiser les numéros des noms de fichier des photos ŷ [Nom Fichier]

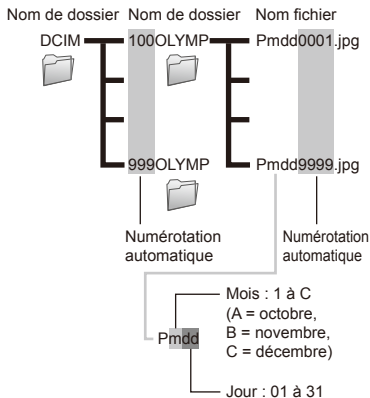

Sous-menu 2	Application
Réinitial	Réinitialise la numérotation des noms de dossier et des noms de fichier chaque fois qu'une nouvelle carte est insérée.*1 Cela est pratique lors du regroupement des photos sur des cartes séparées.
Auto	La numérotation des noms de dossier et des noms de fichier continue depuis les numéros de la carte précédente même si une nouvelle carte est insérée. Cela est pratique pour gérer tous les noms de dossier et noms de fichier avec une même séquence de numéros.

*1 Le numéro du nom de dossier revient au 100 et le numéro du nom de fichier revient au 0001.

Régler la fonction de traitement d'image ŷ [Pixel Mapping]

- Cette fonction est réglée en usine et il n'est pas nécessaire de l'ajuster juste après l'achat. Il est recommandé de le faire environ une fois par an.
- Pour de meilleurs résultats, attendez au moins une minute après la prise ou l'affichage d'une photo avant d'effectuer le mapping des pixels. Si vous éteignez l'appareil photo pendant l'exécution du mapping des pixels, vous devrez l'effectuer de nouveau.

Pour régler la fonction de traitement d'image

Appuyez sur la touche  lorsque [Démarrer] (sous-menu 2) s'affiche.

- L'appareil photo vérifie et règle la fonction de traitement d'image.

Régler la luminosité de l'écran



Pour régler la luminosité de l'écran

- 1 Utilisez Δ ∇ pour régler la luminosité tout en regardant l'écran, puis appuyez sur la touche \odot .



Afficher les photos sur un téléviseur ŷ [Sortie-TV]


- ⚠ Le système de signal vidéo de télévision varie suivant les pays et régions. Avant d'afficher les photos de l'appareil photo sur le téléviseur, sélectionnez la sortie vidéo en fonction du type de signal vidéo du téléviseur.

Sous-menu 2	Sous-menu 3	Application
NTSC/PAL	NTSC	Connecter l'appareil photo à un téléviseur en Amérique du Nord, à Taiwan, en Corée, au Japon, et ainsi de suite.
	PAL	Connecter l'appareil photo à un téléviseur en Europe, en Chine et ainsi de suite.
Sortie HDMI	480p/576p 720p 1080i	Permet de régler le format de signal qui aura la priorité. Si le réglage du téléviseur ne correspond pas, il sera modifié automatiquement.
Control HDMI	Off	Pour commander depuis l'appareil photo.
	On	Pour commander avec la télécommande du téléviseur.

- ⚠ Les réglages d'usine varient en fonction de la région où est commercialisé l'appareil photo.

Pour afficher les photos de l'appareil photo sur un téléviseur

- Connexion via un câble AV
 - ① Utilisez l'appareil photo pour sélectionner le même système de signal vidéo que celui du téléviseur auquel il est connecté ([NTSC]/[PAL]).
 - ② Connectez l'appareil photo au téléviseur.
- Connexion via un câble HDMI
 - ① Sur l'appareil photo, sélectionnez le format du signal numérique qui sera connecté ([480p/576p]/[720p]/[1080i]).
 - ② Connectez l'appareil photo au téléviseur.
 - ③ Allumez le téléviseur et changez le signal "ENTRÉE" pour "VIDÉO (une prise d'entrée connectée à l'appareil photo)".
 - ④ Allumez l'appareil photo, et utilisez $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ pour sélectionner la photo à afficher.
- Lorsque l'appareil photo est connecté à l'ordinateur au moyen d'un câble USB, ne branchez pas le câble HDMI à l'appareil photo.

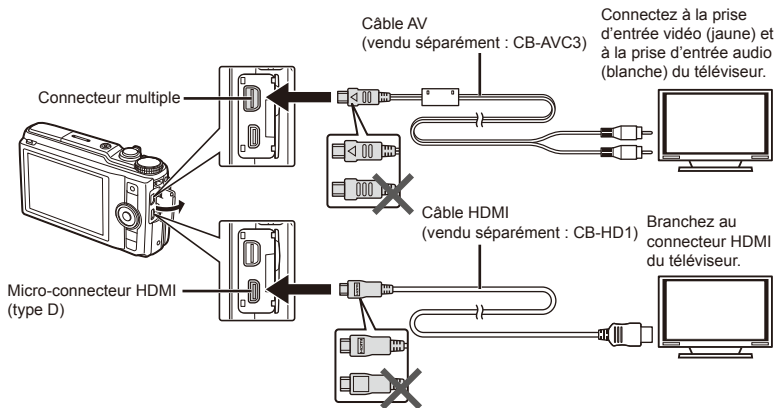

- Pour plus de détails sur la façon de changer la source d'entrée du téléviseur, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Lorsque l'appareil photo et le téléviseur sont connectés à l'aide d'un câble AV et d'un câble HDMI, le câble HDMI est prioritaire.
- Suivant les réglages du téléviseur, il se peut que les photos et informations affichées soient partiellement rognées.

Pour commander les photos avec la télécommande du téléviseur

- ① Réglez [Control HDMI] sur [On] et éteignez l'appareil photo.
- ② Connectez l'appareil photo et le téléviseur avec un câble HDMI. "Connexion via un câble HDMI" (p. 48)
- ③ Allumez d'abord le téléviseur, puis l'appareil photo.
 - Effectuez les opérations en suivant le guide d'utilisation affiché sur le téléviseur.
- Avec certains téléviseurs, les opérations ne peuvent pas être effectuées avec la télécommande du téléviseur, même si le guide d'utilisation est affiché à l'écran.
- Si les opérations ne peuvent pas être effectuées avec la télécommande du téléviseur, réglez [Control HDMI] sur [Off] et effectuez les opérations au moyen de l'appareil photo.

Économiser la batterie entre les prises de photo *ƒ* [Eco.D'Energie]

Sous-menu 2	Application
Off	Annule [Eco.D'Energie].
On	Lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé pendant environ 10 secondes, l'écran s'éteint de lui-même pour économiser la batterie.

Pour quitter le mode de veille

Appuyez sur une touche.

Changer la langue d'affichage *ƒ* [🌐]

Sous-menu 2	Application
Langues	La langue est sélectionnée pour les menus et les messages d'erreur qui s'affichent sur l'écran.

ƒ Réglages du menu 3

Régler la date et l'heure *ƒ* [🕒]

- Appuyez sur $\Delta \nabla$ sur la molette de défilement pour sélectionner l'année pour [A].
 - Appuyez sur \triangleright sur la molette de défilement pour enregistrer le paramètre pour [A].
 - Comme lors des étapes ① et ②, appuyez sur $\Delta \nabla \langle \triangleright$ sur la molette de défilement pour régler [M] (mois), [J] (jour), [Heure] (heures et minutes), et [A/M/J] (format de date), puis appuyez sur la touche OK .
- Pour régler l'heure avec plus de précision, appuyez sur la touche OK lorsque le signal de temps atteint 00 secondes.

Pour vérifier la date et l'heure

Appuyez sur la touche **INFO** et maintenez la pression alors que l'appareil photo est éteint. L'heure actuelle s'affiche pendant environ 3 secondes.

Sélectionner les fuseaux horaires de votre domicile et d'autres destinations *ƒ* [Fuseau Horaire]

- Il ne vous sera pas possible de sélectionner un fuseau horaire avec [Fuseau Horaire] si l'horloge de l'appareil photo n'a pas été réglée à l'aide de 🕒 .

Sous-menu 2	Sous-menu 3	Application
Accueil/ Autres	\uparrow	L'heure au fuseau horaire de domicile (le fuseau horaire sélectionné pour \uparrow dans le sous-menu 2).
	\rightarrow	L'heure au fuseau horaire de destination de voyage (le fuseau horaire sélectionné pour \rightarrow dans le sous-menu 2).
\uparrow ^{*1}	—	Sélectionnez le fuseau horaire de votre domicile (\uparrow).
\rightarrow ^{*1,2}	—	Sélectionnez le fuseau horaire de destination de voyage (\rightarrow).

^{*1} Dans les régions où l'heure d'été est appliquée, utilisez $\Delta \nabla$ pour activer l'heure d'été ([Eté]).

^{*2} Lorsque vous sélectionnez un fuseau horaire, l'appareil calcule automatiquement la différence entre le fuseau sélectionné et le fuseau de domicile (\uparrow) pour afficher l'heure dans le fuseau horaire de destination de voyage (\rightarrow).

Enregistrement des paramètres pour Fix Beaute

Ÿ [Réglages "beauté"]

- Selon la photo, la retouche peut ne pas être efficace.
- ① Utilisez Δ ∇ pour sélectionner un réglage de retouche, puis appuyez sur la touche \odot .
 - ② Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo de portrait.



- L'image n'est pas sauvegardée.
- ③ Sélectionnez un réglage et un niveau de retouche, puis appuyez sur la touche \odot .



- ④ Appuyez sur la touche \odot de l'écran d'aperçu de photo pour sauvegarder l'image.
 - L'enregistrement est terminé.


Calibrage de l'écran Ÿ [Calibrage Toucher]


Touchez l'écran en suivant les instructions qui s'affichent.

Connexion à un ordinateur

Réglez d'abord [Connexion USB] dans le menu de réglage de l'appareil photo. (p. 45)

Connexion de l'appareil photo

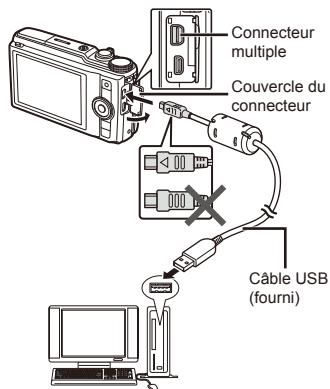

Quand [Connexion USB] est réglé sur [Auto], connectez l'appareil photo et l'ordinateur, sélectionnez [Normal] ou [MTP] sur l'écran pour sélectionner la méthode de connexion, puis appuyez sur la touche .

Configuration système requise

Windows : Windows XP SP3
Windows Vista SP2
Windows 7 SP1
Windows 8

Macintosh : Mac OS X v10.5-v10.8

- Même si l'ordinateur est doté de ports USB, le bon fonctionnement n'est pas garanti dans les cas suivants :
 - Ordinateurs avec des ports USB installés à l'aide d'une carte d'extension, etc.
 - Ordinateurs sans système d'exploitation installé en usine et ordinateurs assemblés
- Quand l'ordinateur ne prend pas en charge les cartes SDXC, un message peut apparaître demandant le formatage de la mémoire interne ou de la carte. (Le formatage effacera complètement toutes les images, alors ne formatez pas.)

Installation du logiciel PC et enregistrement de l'utilisateur

Windows


1 Insérez le CD fourni dans un lecteur de CD-ROM.

Windows XP

- Une boîte de dialogue "Configuration" apparaît.

Windows Vista/Windows 7/Windows 8

- Une boîte de dialogue d'exécution automatique apparaît. Cliquez sur "OLYMPUS Setup" pour afficher la boîte de dialogue "Configuration".

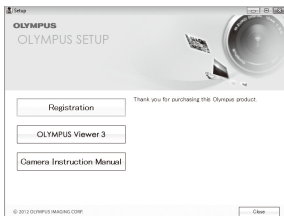

- Si la boîte de dialogue "Configuration" n'apparaît pas, sélectionnez "Poste de travail" (Windows XP) ou "Ordinateur" (Windows Vista/Windows 7) dans le menu Démarrer. Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM (OLYMPUS Setup) pour ouvrir la fenêtre "OLYMPUS Setup" puis double-cliquez sur "Lancer.exe".
- ! Si une boîte de dialogue "User Account Control" (Contrôle de compte d'utilisateur) apparaît, cliquez sur "Yes" (Oui) ou "Continue" (Continuer).

2 Enregistrez votre produit Olympus.

- Cliquez sur le bouton "Enregistrement" et suivez les instructions à l'écran.
- L'appareil photo doit être connecté à l'ordinateur pour pouvoir être enregistré. "Connexion de l'appareil photo" (p. 52)
- Si rien ne s'affiche sur l'écran de l'appareil photo même après l'avoir connecté à l'ordinateur, il se peut que la batterie soit épuisée. Chargez la batterie, puis reconnectez l'appareil photo.

3 Installez OLYMPUS Viewer 3.

- Vérifiez la configuration système requise avant de commencer l'installation.
- Cliquez sur le bouton "OLYMPUS Viewer 3" et suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.

OLYMPUS Viewer 3

Système d'exploitation	Windows XP SP3 Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8
Processeur	Pentium 4 1,3 GHz ou supérieur (Core 2 Duo 2,13 GHz ou plus nécessaire pour les vidéos)
RAM	1Go ou plus (2Go ou plus recommandé)
Espace libre sur le disque dur	3Go ou plus
Paramètres de l'écran	1024 × 768 pixels ou plus Minimum de 65 536 couleurs (16 770 000 couleurs recommandées)

- Voir l'aide en ligne pour plus d'informations concernant l'utilisation du logiciel.

4 Installez le manuel de l'appareil photo.

- Cliquez sur le bouton "Camera Instruction Manual" et suivez les instructions à l'écran.

Macintosh

1 Insérez le CD fourni dans un lecteur de CD-ROM.

- Double-cliquez sur l'icône du CD (OLYMPUS Setup) sur le bureau.
- Double-cliquez sur l'icône "Setup" pour afficher la boîte de dialogue "Configuration".



Setup



2 Installez OLYMPUS Viewer 3.

- Vérifiez la configuration système requise avant de commencer l'installation.
- Cliquez sur le bouton "OLYMPUS Viewer 3" et suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
- Vous pouvez enregistrer l'utilisateur via "Enregistrement" dans l' "Aide" de OLYMPUS Viewer 3.

OLYMPUS Viewer 3

Systeme d'exploitation	Mac OS X v10.5–v10.8
Processeur	Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz ou supérieur (Core 2 Duo 2 GHz ou plus nécessaire pour les vidéos)
RAM	1Go ou plus (2Go ou plus recommandé)
Espace libre sur le disque dur	3Go ou plus
Paramètres de l'écran	1024 × 768 pixels ou plus Minimum de 32 000 couleurs (16 770 000 couleurs recommandées)

- Vous pouvez sélectionner d'autres langues dans la liste déroulante des langues. Pour plus d'informations concernant l'utilisation du logiciel, voir l'aide en ligne.

3 Copiez le manuel de l'appareil photo.

- Cliquez sur le bouton "Camera Instruction Manual" pour ouvrir le dossier contenant les modes d'emploi de l'appareil. Copiez le mode d'emploi dans la langue désirée sur votre ordinateur.

Impression directe (PictBridge)

En connectant l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge, vous pouvez imprimer les photos directement sur cette dernière sans utiliser d'ordinateur.

Pour savoir si votre imprimante prend en charge PictBridge, reportez-vous à son mode d'emploi.


- Les modes d'impression, formats de papier et autres paramètres réglables sur l'appareil photo varient suivant l'imprimante utilisée. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.
- Pour plus de détails sur les types de papier disponibles, sur l'insertion du papier et sur l'installation des cassettes d'encre, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.
- Dans le menu de réglage, réglez [Connexion USB] sur [Impression]. [Connexion USB] (p. 45)

Imprimer des photos avec les réglages standard de l'imprimante [Impression Facile]

1 Affichez la photo à imprimer sur l'écran.

-  Afficher les photos" (p. 21)

2 Allumez l'imprimante puis connectez-la à l'appareil photo.

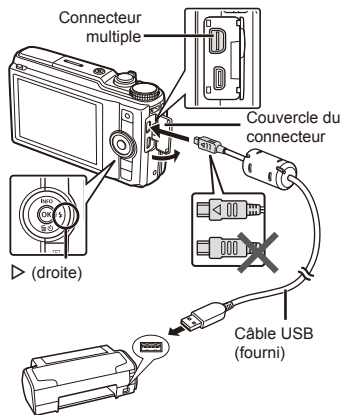

3 Appuyez sur pour lancer l'impression.

4 Pour imprimer une autre photo, utilisez pour sélectionner la photo, puis appuyez sur la touche .

Pour quitter l'impression

Une fois la photo sélectionnée affichée sur l'écran, déconnectez le câble USB de l'appareil photo et de l'imprimante.

Modifier les réglages de l'imprimante pour imprimer [Impression perso.]

1 Affichez la photo à imprimer sur l'écran.

- « [Afficher les photos] » (p. 21)

2 Allumez l'imprimante puis connectez-la à l'appareil photo.

3 Appuyez sur la touche **OK**.

4 Utilisez **△ ▽** pour sélectionner le mode d'impression, puis appuyez sur la touche **OK**.

Sous-menu 2	Application
Impression	Imprime la photo sélectionnée à l'étape 8.
Imprimer tout	Imprime toutes les photos stockées dans la mémoire interne ou sur la carte.
Impr Mult	Imprime une photo dans un format à présentation multiple.
Indexer tout	Imprime un index de toutes les photos stockées dans la mémoire interne ou sur la carte.
Demande D'Impression ¹	Imprime les photos conformément aux données de réservation d'impression stockées sur la carte.

¹ [Demande D'Impression] est disponible uniquement si des réservations d'impression ont été effectuées. "Réservations d'impression" (p. 59)

5 Utilisez **△ ▽** pour sélectionner [Taille] (Sous-menu 3), puis appuyez sur **▷**.

- Si l'écran [Papier Impression] ne s'affiche pas, les réglages standard de l'imprimante pour [Taille], [Sans Bord] et [Images/Page] s'appliquent à l'impression.



6 Utilisez **△ ▽** pour sélectionner les réglages de [Sans Bord] ou [Images/Page], puis appuyez sur la touche **OK**.

Sous-menu 4	Application
Désactive/ Active ¹	La photo est imprimée avec une bordure autour ([Désactive]). La photo est imprimée de manière à remplir toute la page ([Active]).
(Le nombre de photos par feuille varie suivant l'imprimante.)	Vous ne pouvez sélectionner le nombre de photos par feuille ([Images/Page]) que si vous avez sélectionné [Impr Mult] à l'étape 4.

¹ Les réglages disponibles pour [Sans Bord] varient suivant l'imprimante.

- Si [Standard] est sélectionné aux étapes 5 et 6, la photo est imprimée avec les réglages standard de l'imprimante.

7 Utilisez $\triangleleft \triangleright$ pour sélectionner une photo.

8 Appuyez sur \triangle pour effectuer une réservation d'impression pour l'image actuelle. Appuyez sur ∇ pour régler les paramètres détaillés de l'imprimante pour l'image actuelle.

Pour effectuer les réglages fins d'imprimante

- 1 Utilisez $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur la touche \odot .

Sous-menu 5	Sous-menu 6	Application
$\square \times$	0 à 10	Sélectionne le nombre d'impressions.
Date	Avec/ Sans	Les photos sont imprimées avec la date si vous sélectionnez [Avec]. Les photos sont imprimées sans la date si vous sélectionnez [Sans].
Nom Fichier	Avec/ Sans	Le nom de fichier est imprimé sur la photo si vous sélectionnez [Avec]. Le nom de fichier n'est pas imprimé sur la photo si vous sélectionnez [Sans].
\square	(Passez à l'écran de réglage.)	Sélectionne une partie de la photo pour l'impression.

Pour rogner une photo \square


- 1 Utilisez le levier de zoom pour sélectionner la taille de la partie à rogner, utilisez $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ pour déplacer le cadre, puis appuyez sur la touche \odot .



- 2 Utilisez $\triangle \nabla$ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche \odot .


9 Si nécessaire, recommencez les étapes 7 et 8 pour sélectionner l'image à imprimer, procédez au paramétrage détaillé et réglez l'option sur [Impression].

10 Appuyez sur la touche \odot .

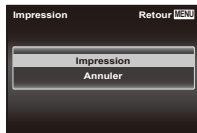

11 Utilisez Δ ∇ pour sélectionner [Impression], puis appuyez sur la touche OK .

- L'impression commence.
- Lorsque [Réglage] est sélectionné en mode [Imprimer tout], l'écran [Info Impr] s'affiche.
- Une fois l'impression terminée, l'écran [Sélection mode impr.] s'affiche.

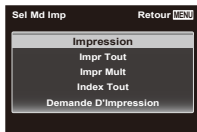

Pour annuler l'impression

- ① Appuyez sur la touche **MENU** quand [Ne pas retirer le câble USB] est affiché.
- ② Sélectionnez [Annuler] à l'aide de Δ ∇ puis appuyez sur la touche OK .

12 Appuyez sur la touche MENU.

13 Lorsque le message [Retirer Câble USB] s'affiche, déconnectez le câble USB de l'appareil photo et de l'imprimante.

Réervations d'impression

Avec les réservations d'impression, le nombre d'impression et les options d'impression de date sont sauvegardées dans la photo sur la carte. Cela facilite l'impression sur une imprimante ou dans une boutique d'impression prenant en charge DPOF car il suffit d'utiliser les réservations d'impression sauvegardées sur la carte, sans ordinateur ni appareil photo.


- Les réservations d'impression sont réglables uniquement pour les photos stockées sur la carte.
- Il n'est pas possible de modifier, sur cet appareil photo, les réservations DPOF réglées sur un autre appareil DPOF. Effectuez les modifications à l'aide de l'appareil initial. Si vous effectuez de nouvelles réservations DPOF à l'aide de cet appareil photo, celles précédemment effectuées à l'aide de l'autre appareil seront effacées.
- Jusqu'à 999 photos par carte peuvent faire l'objet de réservations d'impression DPOF.

Réervations d'impression pour une seule photo

1 Affichez le menu de réglage.

- "Utilisation du menu de réglage" (p. 32)

2 Depuis le menu affichage

, sélectionnez [Demande D'Impression] puis appuyez sur la touche OK .

- 3** Utilisez \triangle ∇ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche \odot .



- 4** Utilisez \triangleleft \triangleright pour sélectionner la photo pour la réservation d'impression. Utilisez \triangle ∇ pour sélectionner la quantité. Appuyez sur la touche \odot .

- 5** Utilisez \triangle ∇ pour sélectionner l'option d'écran [☺] (impression de la date), puis appuyez sur la touche \odot .

Sous-menu 2	Application
Aucun	Imprime uniquement la photo.
Date	Imprime la photo avec la date de prise de vue.
Heure	Imprime la photo avec l'heure de prise de vue.

- 6** Utilisez \triangle ∇ pour sélectionner [Enreg], puis appuyez sur la touche \odot .

Réserver une impression pour chacune des photos de la carte

- 1** Suivez les étapes 1 et 2 de [OK] (p. 59).
- 2** Utilisez \triangle ∇ pour sélectionner [ALL], puis appuyez sur la touche \odot .
- 3** Exécutez les étapes 5 et 6 dans [OK].

Réinitialiser toutes les données de réservation d'impression

- 1** Suivez les étapes 1 et 2 de [OK] (p. 59).
- 2** Sélectionnez [OK] ou [ALL], et appuyez sur la touche \odot .
- 3** Utilisez \triangle ∇ pour sélectionner [Réinitial], puis appuyez sur la touche \odot .

Réinitialiser les données de réservation d'impression pour des photos sélectionnées

- 1** Suivez les étapes 1 et 2 de [☐] (p. 59).
- 2** Utilisez $\Delta \nabla$ pour sélectionner [☐], puis appuyez sur la touche OK .
- 3** Utilisez $\Delta \nabla$ pour sélectionner [Conserver], puis appuyez sur la touche OK .
- 4** Utilisez $\triangleleft \triangleright$ pour sélectionner la photo dont vous désirez annuler la réservation d'impression. Utilisez $\Delta \nabla$ pour régler la quantité d'impression sur "0".
- 5** Si nécessaire, répétez l'étape 4, puis appuyez sur la touche OK une fois terminé.
- 6** Utilisez $\Delta \nabla$ pour sélectionner l'option d'écran [☐] (impression de la date), puis appuyez sur la touche OK .
 - Les réglages sont appliqués aux photos restantes avec données de réservation d'impression.

-
- 7** Utilisez $\Delta \nabla$ pour sélectionner [Enreg], puis appuyez sur la touche OK .

Conseils d'utilisation

Si l'appareil ne fonctionne pas comme il devrait, ou en cas de doute suite à l'affichage d'un message d'erreur à l'écran, reportez-vous aux informations ci-dessous pour régler le(s) problème(s).

Dépannage

Batterie

“L'appareil ne fonctionne pas quand les batteries sont insérées”.

- Insérez la batterie rechargée dans le bon sens. “Insertion et retrait de la batterie et de la carte (disponible dans le commerce)” (p. 4), “Charge de la batterie” (p. 5)
- Les batteries peuvent être temporairement affaiblies en raison de la basse température. Retirez les batteries de l'appareil photo et réchauffez-les en les mettant un moment dans votre poche.



Carte/Mémoire interne

“Un message d'erreur s'affiche”.

“Message d'erreur” (p. 64)

Déclencheur

“Aucune photo n'est prise même si j'appuie sur le déclencheur”.

- Annulez le mode veille. Pour économiser la batterie, l'appareil photo passe automatiquement en mode veille et l'écran s'éteint si aucune opération n'est effectuée pendant 3 minutes sur l'appareil photo alors qu'il est allumé. Dans ce mode, aucune photo n'est prise même si le déclencheur est enfoncé complètement. Avant de prendre une photo, utilisez le levier de zoom ou appuyez sur une touche pour que l'appareil photo quitte le mode de veille. Si l'appareil photo est laissé tel quel pendant 12 autres minutes, il s'éteint de lui-même. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour allumer l'appareil photo.
- Appuyez sur la touche  pour basculer vers le mode prise de vue.
- Avant de prendre des photos, attendez que  (charge du flash) cesse de clignoter.
- Lorsque l'appareil photo est utilisé pendant une période prolongée, il se peut que sa température interne augmente et cause un arrêt automatique. Le cas échéant, attendez que l'appareil photo refroidisse. Il se peut que la température externe de l'appareil photo augmente aussi pendant l'utilisation, mais cela est normal et n'indique aucun dysfonctionnement.

Écran

“Affichage peu visible”.

- Il se peut que de la condensation se soit formée. Avant de prendre des photos, éteignez l'appareil photo et attendez que son boîtier se soit adapté à la température environnante et qu'il ait séché.

“Il y a des reflets sur la photo”.

- La prise de vue avec flash dans un environnement sombre donne une photo sur laquelle les poussières en suspension dans l'air reflètent la lumière du flash.

Fonction de date et d'heure

“Les réglages de date et d'heure reviennent aux valeurs par défaut”.

- Si les batteries sont retirées et laissées hors de l'appareil photo pendant environ 3 jours^{*1}, l'horloge revient au réglage par défaut et doit être à nouveau réglée.
^{*1} Le temps que mettent la date et l'heure pour revenir aux réglages par défaut varie suivant le temps pendant lequel les batteries ont été insérées.

“Mise sous tension de l'appareil photo et réglages initiaux” (p. 7)







Divers








“L'appareil fait un bruit lors de la prise d'images”.

- L'appareil photo peut émettre un bruit même si aucune opération n'est effectuée. En effet, en mode prêt pour une prise de vue, l'appareil photo effectue constamment des opérations de mise au point automatique et de stabilisation d'images.

Message d'erreur




- Si l'un des messages ci-dessous s'affiche sur l'écran, vérifiez la mesure corrective à prendre.

Message d'erreur	Mesure à prendre
 Erreur carte	Problème de carte Insérez une nouvelle carte.
 Écrit Protégée	Problème de carte Le commutateur de protection d'écriture de la carte est réglé sur la position "LOCK". Libérez le commutateur.
 Mémoire pleine	Problème de mémoire interne • Insérez une carte. • Effacez les photos inutiles. ¹
 Carte pleine	Problème de carte • Remplacez la carte. • Effacez les photos inutiles. ¹
	Problème de carte Utilisez Δ ∇ pour sélectionner [Formater], puis appuyez sur la touche OK . Ensuite, utilisez Δ ∇ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche OK . ²
	Problème de mémoire interne Utilisez Δ ∇ pour sélectionner [Formater], puis appuyez sur la touche OK . Ensuite, utilisez Δ ∇ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche OK . ²

Message d'erreur	Mesure à prendre
 Pas Image	Problème de mémoire interne/ carte Prenez des photos sans afficher immédiatement les photos prises.
 Erreur D'Image	Problème avec la photo sélectionnée Utilisez un logiciel de retouche photographique, etc., pour afficher la photo sur un ordinateur. S'il n'est toujours pas possible d'afficher la photo, cela signifie que le fichier d'image est altéré.
 L'image Ne Peut Être Éditée	Problème avec la photo sélectionnée Utilisez un logiciel de retouche photographique, etc., pour éditer la photo sur un ordinateur.
 Batterie Vide	Problème de batteries Chargez la batterie.
 Non Connecté	Problème de connexion Connectez correctement l'appareil photo à l'ordinateur ou à l'imprimante.
 Pas de Papier	Problème d'imprimante Insérez du papier dans l'imprimante.
 Pas D'Encre	Problème d'imprimante Ajoutez de l'encre dans l'imprimante.

¹ Avant d'effacer des photos importantes, téléchargez-les sur un ordinateur.

² Toutes les données seront effacées.

Message d'erreur	Mesure à prendre
 Bourrage	Problème d'imprimante Retirez le papier coincé.
Nouveaux Réglages³	Problème d'imprimante Rétablissez les réglages qui permettent d'utiliser l'imprimante.
 Erreur Impr	Problème d'imprimante Éteignez l'appareil photo et l'imprimante, assurez-vous qu'il n'y a plus de problème sur l'imprimante, puis remettez sous tension.
 Impression Impossible⁴	Problème avec la photo sélectionnée Utilisez un ordinateur pour imprimer.

³ Cela s'affiche, par exemple, lorsque le bac à papier de l'imprimante a été retiré. N'utilisez pas l'imprimante pendant que vous effectuez des réglages sur l'appareil photo.

⁴ Il se peut que cet appareil n'arrive pas à imprimer des photos prises sur d'autres appareils.

Conseils relatifs à la prise de vue

Lorsque vous hésitez sur la façon de prendre la photo désirée, reportez-vous aux informations ci-dessous.

Mise au point



“Faire la mise au point sur le sujet”

- **Prendre en photo un sujet qui n'est pas au centre de l'écran**

Après avoir fait la mise au point sur un objet se trouvant à la même distance que le sujet, cadrez la photo et prenez-la.

Enfoncer le déclencheur à mi-course (p. 10)

- **Réglez [Mode AF] (p. 34) sur [Visage/iESP]**
- **Prise de vue en mode [AF Action] (p. 34)**

L'appareil photo suit les mouvements du sujet automatiquement pour faire la mise au point en continu.


- **Prise d'une photo d'un sujet dans l'ombre**

En utilisant la lumière AF faites la mise au point plus facilement. [Lumière AF] (p. 35)

- **Prendre en photo des sujets là où la mise au point automatique est difficile**

Dans les cas suivants, cadrez la photo et prenez-la après avoir fait la mise au point (en enfonçant le déclencheur à mi-course) sur un objet à fort contraste et se trouvant à la même distance que le sujet.


Sujets à faible contraste



Quand des objets extrêmement lumineux apparaissent au centre de l'écran




Objet sans lignes verticales¹⁾



Lorsque les objets se trouvent à des distances différentes



Objet en déplacement rapide



Le sujet ne se trouve pas au centre du cadre



¹⁾ Il est aussi efficace de cadrer la photo en tenant l'appareil à la verticale pour faire la mise au point, puis de revenir en position horizontale pour prendre des photos.

Bougé de l'appareil photo





“Prendre des photos sans secouer l'appareil photo”

- **Prendre des photos à l'aide du [Stabilisateur] (p. 35)**

Le capteur d'image*1 se déplace afin de corriger les effets du tremblement de l'appareil photo même si la sensibilité ISO n'est pas augmentée. Cette fonction est également efficace lorsque vous prenez des photos avec un grand agrandissement au zoom.

*1 Un dispositif qui prend la lumière reçue à travers l'objectif et la convertit en signaux électriques.

- **Enregistrer des vidéos à l'aide de [Mode IS vidéo] (p. 38)**
- **Sélectionnez [ Sport] en mode scène (p. 14)**

Le mode [ Sport] utilise une vitesse d'obturation élevée et peut réduire le flou causé par un sujet en mouvement.

- **Prendre des photos avec une sensibilité ISO élevée**

Si une sensibilité ISO élevée est sélectionnée, vous pouvez prendre des photos avec une vitesse d'obturation élevée même là où l'utilisation du flash n'est pas possible.

“ISO” (p. 29)

- **Prendre des photos avec l'option [Visage/iESP] (p. 34)**

Une exposition adéquate est obtenue pour un visage à contre-jour, et le visage est illuminé.

- **Prendre des photos avec l'option [] de [ESP/□] (p. 34)**

La luminosité est adaptée à un sujet au centre de l'écran et la photo n'est pas affectée par la lumière en arrière-plan.

- **Prendre des photos avec le flash [Flash Forcé] (p. 28)**

Un sujet à contre-jour est illuminé.

- **Prendre en photo une plage de sable blanc ou un paysage enneigé**

Sélectionnez [ Plage & Neige] en mode scène (p. 14)

- **Prendre des photos à l'aide de la compensation d'exposition (p. 28)**

Ajustez la luminosité à l'écran pour prendre la photo. Généralement, lorsque l'on prend des photos de sujets blancs (la neige, par ex.), les images apparaissent plus sombres que le sujet original. Utilisez la compensation d'exposition pour ajuster dans le sens positif (+) et obtenir un rendu original des blancs. À l'inverse, lorsque vous prenez des images de sujets noirs, il convient d'ajuster dans le sens négatif (-).

Exposition (luminosité)



“Prendre des photos avec la bonne luminosité”

- **Prendre en photo un sujet à contre-jour**

Les visages ou les arrière-plans sont clairs même lorsqu'ils sont pris en contre-jour.

[Ombre Ajust] (p. 33)

[ Filtre HDR] (p. 14)

“Prendre des photos en conservant les nuances de couleurs telles quelles”

- Prendre des photos en sélectionnant la balance des blancs (p. 28)

Le réglage [WB Auto] permet normalement d'obtenir des résultats optimaux dans la plupart des environnements, mais pour certains sujets, il est préférable d'expérimenter avec des réglages différents. (Cela s'applique tout particulièrement pour les zones à l'ombre sous un ciel dégagé, sous des éclairages combinant lumière naturelle et lumière artificielle, etc.)

Qualité d'image



“Prendre des photos plus nettes”

- Utiliser le zoom optique ou le zoom haute résolution

Évitez de prendre des photos avec le zoom numérique (p. 35).

- Prendre des photos avec une basse sensibilité ISO

Si la photo est prise avec une sensibilité ISO élevée, des parasites (des petits points de couleur et des inégalités de couleur absentes de la scène originale) peuvent apparaître et la photo peut être granuleuse.

“ISO” (p. 29)

Batteries



“Prolonger l'autonomie des batteries”

- Réglez [Eco.D'Énergie] (p. 50) sur [On]

Conseils pour l'affichage et l'édition

Affichage



“Afficher les photos de la mémoire interne et de la carte”

- Retirez la carte lorsque vous visionnez des images de la mémoire interne de l'appareil
 - “Insertion et retrait de la batterie et de la carte (disponible dans le commerce)” (p. 4)

“Afficher des photos avec une qualité d'image supérieure sur une télévision haute définition”

- Connectez l'appareil photo à la télévision via un câble HDMI (vendu séparément)
 - “Afficher les photos sur un téléviseur ŷ [Sortie-TV]” (p. 48)

Édition








“Effacer le son enregistré sur une image fixe”

- Enregistrez du silence sur le son lors de l'affichage de la photo
 - “Ajouter du son aux images fixes [] [ŷ]” (p. 40)


Liste des réglages disponibles pour chaque mode de prise de vue

Pour les détails sur **SCN**, reportez-vous à la "Liste des réglages **SCN**" (p. 70).

	P	IAUTO					MAGIC	M
Zoom	✓	✓	✓	✓	*1	✓	✓	✓
Flash	✓	*1	–	*1	–	*1	✓	*1
Retardateur	*1	*1	*1	–	*1	*1	*1	*1
Compensation d'exposition	✓	–	✓	✓	✓	–	*1	–
Balance des blancs	✓	–	✓	✓	✓	–	*1	✓
ISO	✓	–	–	✓	–	–	–	*1
Drive	✓	–	*1	–	–	–	–	*1
Taille image	✓	✓	*1	–	–	✓	✓	✓
Aspect	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓
Réinitial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compression	✓	✓	*1	✓	✓	✓	✓	✓
Ombre Ajust	✓	–	*1	–	–	–	–	✓
Déclencheur tactile	✓	✓	*1	–	✓	✓	✓	✓
Mode AF	✓	–	–	–	*1	–	–	✓
ESP/ 	✓	–	*1	–	✓	–	✓	✓
Zoom numérique	✓	–	*1	–	–	–	–	✓
Stabilisateur	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓
Lumière AF	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓
Visual Image	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
Pic Orientation	✓	✓	*1	✓	✓	✓	✓	✓
Icon Guide	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage Date	✓	✓	*1	–	–	✓	✓	✓
Zoom hte-résolution	✓	–	*1	–	–	–	–	✓

*1 Il est impossible d'activer certaines fonctions.

Liste des réglages SCN

										
Zoom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Flash	*1	*1	-	-	*1	*1	*1	*1	-	-
Retardateur	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
Compensation d'exposition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance des blancs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drive	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Taille image	✓	*1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aspect	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Réinitial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compression	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ombre Ajust	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-
Déclencheur tactile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mode AF	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
ESP/ 	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Zoom numérique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Stabilisateur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lumière AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Visual Image	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pic Orientation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Icon Guide	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage Date	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zoom hte-résolution	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 Il est impossible d'activer certaines fonctions.

Zoom	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Flash	*1	-	*1	-	-	-	-
Retardateur	*1	*1	*1	✓	✓	*1	*1
Compensation d'exposition	-	-	-	-	-	✓	-
Balance des blancs	-	-	-	-	-	✓	-
ISO	-	-	-	-	-	-	-
Drive	-	-	-	-	-	✓	-
Taille image	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aspect	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Réinitial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compression	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ombre Ajust	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Déclencheur tactile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mode AF	✓	✓	✓	-	-	-	✓
ESP/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zoom numérique	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Stabilisateur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lumière AF	✓	✓	✓	-	-	-	✓
Visual Image	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pic Orientation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Icon Guide	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage Date	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zoom hte-résolution	-	-	-	-	-	-	-

*1 Il est impossible d'activer certaines fonctions.

Appendice

Entretien de l'appareil photo

Surface

- Essayez doucement avec un chiffon doux. Si l'appareil photo est très sale, trempez le chiffon dans une eau savonneuse douce et essorez-le bien. Passez le chiffon humide sur l'appareil photo puis essayez avec un chiffon sec. Si vous avez utilisé l'appareil photo à la plage, utilisez un chiffon trempé dans de l'eau douce et bien essoré.

Écran

- Essayez doucement avec un chiffon doux.

Objectif

- Utilisez une poire soufflante disponible en magasin pour souffler la poussière, puis essayez doucement avec un tissu nettoyant pour lentille d'objectif.

⚠ N'utilisez pas de solvants puissants, comme du benzène ou de l'alcool, ni de chiffon traité chimiquement.

⚠ De la moisissure peut se former à la surface de l'objectif si la lentille n'est pas nettoyée.

Batterie/Adaptateur secteur USB

- Essayez doucement avec un chiffon doux et sec.

Rangement

- Avant de ranger l'appareil photo pour une période prolongée, retirez la batterie, l'adaptateur secteur USB et la carte ; rangez l'appareil photo dans un endroit frais, sec et bien aéré.
- Testez régulièrement les fonctions de l'appareil photo en insérant les batteries.

⚠ Évitez de laisser l'appareil photo dans les endroits où l'on manipule des produits chimiques, car il y a risque de corrosion.

Utiliser un adaptateur secteur USB vendu séparément

L'adaptateur secteur USB F-3AC (vendu séparément) peut être utilisé avec cet appareil photo. Veuillez ne pas utiliser d'adaptateurs secteur USB autres que l'adaptateur spécifique. Si vous utilisez le F-3AC, vous devez le raccorder avec le câble USB accompagnant l'appareil photo. N'utilisez aucun autre adaptateur secteur USB avec cet appareil photo.

Utiliser un chargeur vendu séparément

Un chargeur (UC-90 : vendu séparément) pour charger la batterie.

Utiliser le chargeur et l'adaptateur secteur USB à l'étranger

- Le chargeur et l'adaptateur secteur USB peuvent être utilisés sur la plupart des sources d'électricité résidentielles à travers le monde, sur une plage de 100 V à 240 V CA (50/60 Hz). Il se peut toutefois que la prise de courant soit de forme différente dans le pays où la région où vous vous trouvez ; il vous faudra alors un adaptateur de fiche pour brancher le chargeur et l'adaptateur secteur USB dans la prise de courant. Pour plus de détails, informez-vous auprès du magasin local d'appareils électroniques ou auprès de votre agence de voyage.
- N'utilisez pas de convertisseurs de tension pour voyage, car ils peuvent endommager le chargeur et l'adaptateur secteur USB.

Utiliser la carte

Cartes compatibles avec cet appareil photo

Cartes SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/
FlashAir (avec fonction réseau
LAN sans fil) (en vente dans le
commerce) (pour en savoir plus sur
les cartes compatibles, rendez-vous sur le site Web
d'Olympus.)



- Cet appareil photo peut être utilisé sans carte : il stocke alors les images dans sa mémoire interne.

Carte FlashAir/Eye-Fi

- Les cartes "FlashAir" SD ont un réseau sans fil intégré et ne peuvent pas être formatées. Utilisez le logiciel fourni avec la carte FlashAir pour formater la carte.
- Utilisez la carte FlashAir ou Eye-Fi conformément aux lois et aux règlements du pays où l'appareil photo est utilisé. Retirez la carte FlashAir ou Eye-Fi de l'appareil photo ou désactivez les fonctions de la carte dans les avions et les autres endroits où c'est interdit.
- La carte FlashAir/Eye-Fi peut chauffer pendant son utilisation.
- Lorsque vous utilisez une carte FlashAir/Eye-Fi, la batterie peut s'épuiser plus vite.
- Lorsque vous utilisez une carte FlashAir/Eye-Fi, l'appareil photo peut fonctionner plus lentement.

Commutateur de protection d'écriture de carte SD/SDHC/SDXC

Le boîtier d'une carte SD/SDHC/SDXC possède un commutateur de protection d'écriture.

Si vous configurez le commutateur du côté "LOCK", vous ne pouvez pas écrire sur la carte, en supprimer des données ni la formater. Remettez le commutateur en place pour autoriser l'écriture.



Carte formatée

Les cartes doivent être formatées avec cet appareil photo avant la première utilisation ou après leur utilisation avec d'autres appareils ou ordinateurs.

Vérifier l'emplacement de sauvegarde des photos

L'indicateur de mémoire indique si la mémoire interne ou la carte est en cours d'utilisation pendant la prise de vue ou l'affichage.

Indicateur de mémoire actuelle

: La mémoire interne est en cours d'utilisation

: La carte est en cours d'utilisation

Même si vous exécutez [Formater], [Effacer], [Sélection image] ou [Tout Effac], les données de la carte ne seront pas complètement effacées. Avant de jeter une carte, détruisez-la pour éviter les fuites de données personnelles.

Il est impossible de permuter entre une carte et la mémoire interne. Lorsque vous utilisez la mémoire interne, pensez à retirer d'abord la carte.

Procédure de lecture/enregistrement de la carte

Pendant la prise de vue, l'indicateur de mémoire s'allume en rouge lorsque l'appareil photo écrit des données. N'ouvrez jamais le couvercle du compartiment de la batterie/carte et ne débranchez pas le câble USB. Ceci peut non seulement endommager les données d'image mais également rendre la mémoire interne ou la carte inutilisable.

Nombre d'image mémorisables (photos)/durée d'enregistrement (vidéos) sur la mémoire interne et sur les cartes

! Les chiffres relatifs au nombre d'images fixes pouvant être stockées et à la durée d'enregistrement sont approximatifs. La capacité réelle dépend des conditions de prise de vue et de la carte utilisée.

Images fixes^{*1}

Taille image	Compression	Nombre de photos pouvant être stockées	
		Mémoire interne	Carte SD/SDHC/SDXC (4Go)
16M 4608×3456	FINE	4	460
	NORM	9	880
8M 3200×2400	FINE	9	900
	NORM	17	1 630
3M 1920×1440	FINE	28	2 740
	NORM	57	5 480
VGA 640×480	FINE	209	20 110
	NORM	359	30 170

*1 Exemples de tailles d'images lorsque le rapport est de 4:3.

Vidéos

Taille image	Durée de l'enregistrement			
	Mémoire interne		Carte SD/SDHC/SDXC (4Go)	
	Avec son	Sans son	Avec son	Sans son
1080i 1920×1080 ^{*1}	15 sec.	16 sec.	27 min.	29 min.
720i 1280×720 ^{*1}	28 sec.	32 sec.	51 min.	57 min.
VGA 640×480	1 min. 10 sec.	1 min. 33 sec.	125 min.	167 min.
1080p 1280×720 ^{*2}	—	12 sec.	—	21 min.
1080p 432×324 ^{*2}	—	18 sec.	—	32 min.
1080i 60i 1920×1080 ^{*1}	15 sec.	16 sec.	27 min.	29 min.

*1 La durée d'enregistrement est de 29 minutes dans la qualité HD spécifiée.

*2 La durée d'enregistrement est de 20 sec. dans la qualité HS spécifiée.

- La taille maximale d'un fichier de film est de 4Go, quelle que soit la capacité de la carte.

Augmenter le nombre de photos qu'il est possible de prendre

Effacez les photos inutiles ou connectez l'appareil photo à un ordinateur ou autre appareil pour y sauvegarder les photos, puis effacez-les de la mémoire interne ou de la carte.

[Effacer] (p. 25, 42), [Sélection image] (p. 42), [Tout Effac] (p. 42), [Efface Groupe] (p. 42), [Formater] (p. 44)

Marques déposées

- Microsoft et Windows sont des marques de la société Microsoft Corporation.
- Macintosh est une marque de Apple Inc.
- Le logo SDXC est une marque de SD-3C, LLC.
- Eye-Fi est une marque déposée de Eye-Fi, Inc.
- FlashAir est une marque commerciale de Toshiba Corporation.
- Powered by ARCSOFT.
- Tous les autres noms de sociétés et appellations de produits sont des marques, déposées ou non, des propriétaires respectifs.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Le logiciel compris dans cet appareil photo peut inclure des logiciels tiers. Tout logiciel tiers est soumis aux termes et conditions imposés par les détenteurs des droits ou de licences de ces produits, selon lesquels il vous a été fourni.

Ces termes, ainsi que d'autres notices relatives aux produits logiciels tiers, sont disponibles dans le fichier PDF compris sur le CD-ROM fourni, ou sur le site <http://www.olympus.co.jp/en/support/msgs/digicamera/download/notice/notice.cfm>

- Les normes pour les systèmes de fichiers d'appareil photo indiquées dans ce manuel sont les normes "Design rule for Camera File system/DCF" stipulées par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

CARACTÉRISTIQUES

Appareil photo

Type de produit	: Appareil photo numérique (prise de vue et affichage)
Système d'enregistrement	
Images fixes	: Enregistrement numérique, JPEG (conforme à la norme DCF (Design rule for Camera File system - règle de conception du système de fichiers de l'appareil photo))
Normes applicables	: Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Son avec images fixes	: Format Wave
Vidéo	: MOV H.264 Linéaire PCM
Mémoire	: Mémoire interne, Carte SD/SDHC/SDXC (prend en charge UHS-I)/Eye-Fi/FlashAir (avec fonction réseau LAN sans fil)
Nombre de pixels effectifs	: 16 000 000 pixels
Capteur d'image	: CMOS (filtre de couleur primaire) de 1/2,3"
Objectif	: Objectif Olympus 4,5 à 108,0 mm, f3,0 à 6,9 (équivalent à 25 à 600 mm sur un film 35 mm)
Système de mesure	: Mesure ESP numérique, système de mesure ponctuelle
Vitesse d'obturation	: 15 à 1/2000 sec.
Portée de prise de vue	
Normal	: 0,1 m à ∞ (W), 0,4 m à ∞ (T)
Mode Super Macro	: 0,03 m à ∞ (f = 14,3 mm (fixe))
Écran	: Écran ACL couleur 3,0" TFT, panneau tactile, 460 000 points
Connecteur	: Connecteur multiple (Prise DC-IN, connecteur USB, prise AV OUT)/Micro-connecteur HDMI (type D)
Calendrier automatique	: de 2000 à 2099
Conditions de fonctionnement	
Température	: 0 °C à 40 °C (fonctionnement) -20 °C à 60 °C (stockage)
Humidité	: 30 % à 90 % (fonctionnement)/10 % à 90 % (stockage)

Alimentation	: Une batterie au lithium-ion Olympus (LI-90B) ou un adaptateur secteur USB vendu séparément
Dimensions	: 112,1 mm (L) × 63,5 mm (H) × 42,4 mm (P) (hors saillies)
Poids	: 269 g (y compris batterie et carte)

Batterie au lithium-ion (LI-90B)

Type de produit	: Batterie au lithium-ion rechargeable
N° de modèle	: LI-90B
Tension standard	: 3,6 V CC
Capacité standard	: 1270 mAh
Durée de vie de la batterie	: Environ 300 rechargements complets (varie selon l'utilisation)
Conditions de fonctionnement	
Température	: 0 °C à 40 °C (chargement)

Adaptateur secteur USB (F-2AC)

N° de modèle	: F-2AC-1B/F-2AC-2B
Alimentation requise	: 100 à 240 V CA (50/60 Hz)
Sortie	: 5 V CC, 500 mA
Conditions de fonctionnement	
Température	: 0 °C à 40 °C (fonctionnement)/-20 °C à 60 °C (stockage)

La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



ATTENTION
RISQUE DE
DÉCHARGE
NE PAS OUVRIR



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIRER NI LA PARTIE ANTÉRIEURE NI POSTÉRIEURE DU BOÎTIER.
AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR.
SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE DÉPANNAGE QUALIFIÉ POUR UNE RÉPARATION.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle vous alerte sur certains points importants concernant le maniement et l'entretien de l'appareil figurant dans la documentation fournie avec le produit.



DANGER

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures graves, voire mortelles pourraient en résulter.



AVERTISSEMENT

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures voire la mort pourraient en résulter.



ATTENTION

Si le produit est utilisé sans observer les informations données sous ce symbole, des blessures, des dommages à l'appareil ou des pertes de données pourraient en résulter.

AVERTISSEMENT !

POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE JAMAIS DÉMONTER, EXPOSER CE PRODUIT À L'EAU NI LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS HUMIDE.

Précautions générales

Lire toutes les instructions — Avant d'utiliser l'appareil, lire toutes les instructions de fonctionnement. Sauvegarder tous les manuels et la documentation pour s'y référer ultérieurement.

Nettoyage — Toujours débrancher ce produit de la prise de courant avant nettoyage. N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage liquides ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettoyer ce produit.

Accessoires — Pour votre sécurité, et pour éviter d'endommager le produit, n'utiliser que des accessoires recommandés par Olympus.

Eau et humidité — Pour les précautions sur des produits avec une conception imperméable, lire les sections imperméabilisation.

Emplacement — Pour éviter d'endommager l'appareil, monter le produit solidement sur un trépied ou un sabot stable.

Alimentation — Ne raccorder ce produit qu'à la source d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.

Foudre — Si un orage éclate pendant l'utilisation d'un adaptateur secteur, le débrancher immédiatement de la prise de courant.

Entrée d'objets — Pour éviter des blessures, ne jamais introduire d'objet métallique dans le produit.

Chaleur — Ne jamais utiliser ni ranger ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un accumulateur de chaleur, ou tout type d'appareil qui génère de la chaleur, comprenant les amplificateurs.

Maniement de l'appareil



AVERTISSEMENT

- **Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou explosifs.**
- **Ne pas utiliser le flash ou la LED (y compris la lumière AF) de très près sur des personnes (bébés, jeunes enfants, etc.).**
- Vous devez être au moins à 1 m des visages de vos sujets.
- Déclencher le flash trop près des yeux du sujet pourrait causer une perte momentanée de la vision.

- **Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants, des bébés et des animaux, par exemple des animaux de compagnie.**
 - Toujours utiliser et ranger l'appareil hors de la portée des jeunes enfants et des bébés pour empêcher les situations dangereuses suivantes qui pourraient causer des blessures graves :
 - S'enrouler dans la courroie de l'appareil, causant la strangulation.
 - Avaler accidentellement la batterie, des cartes ou d'autres petites pièces.
 - Déclencher accidentellement le flash dans leurs yeux ou ceux d'un autre enfant.
 - Se blesser accidentellement par des parties en mouvement de l'appareil.
 - **Ne pas regarder le soleil ni de la lumière puissante avec l'appareil.**
 - **Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans des endroits poussiéreux ou humides.**
 - **Ne pas couvrir le flash avec une main pendant le déclenchement.**
 - **Utiliser exclusivement des cartes mémoire SD/SDHC/SDXC, des cartes Eye-Fi ou des cartes FlashAir. N'utilisez jamais d'autres types de cartes.**
Si vous insérez accidentellement un autre type de carte dans l'appareil, contactez un revendeur agréé ou un centre de service. N'essayez pas de retirer la carte par la force.
 - **Si l'adaptateur USB-secteur est extrêmement chaud ou que vous constatez des odeurs inhabituelles, du bruit ou de la fumée autour de celui-ci, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise murale et ne l'utilisez plus. Contactez ensuite un revendeur agréé ou un centre de service.**
- ! ATTENTION**
- **Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un bruit anormal ou de la fumée provenant de l'appareil.**
 - Ne jamais retirer les batteries les mains nues, ce qui pourrait vous brûler les mains.
 - Ne jamais manipuler ou utiliser l'appareil avec des mains mouillées.
- Cela pourrait entraîner une surchauffe, une explosion des brûlures, des décharges électriques ou des dysfonctionnements.
- **Ne pas laisser l'appareil dans des endroits où il pourrait être soumis à des températures très élevées.**
 - Ceci pourrait causer une détérioration de certaines pièces et, dans certaines circonstances, l'appareil pourrait prendre feu. Ne pas utiliser le chargeur ni un adaptateur secteur s'il est couvert (par exemple par une couverture). Ce qui pourrait causer une surchauffe, débouchant sur un incendie.
- **Manipuler l'appareil soigneusement afin d'éviter une brûlure à basse température.**
 - Lorsque l'appareil contient des parties métalliques, une surchauffe peut déboucher sur une brûlure à basse température. Faire attention aux points suivants :
 - Utilisé pendant une longue durée, l'appareil devient chaud. Si vous tenez l'appareil dans ces conditions, une brûlure à basse température risque de se produire.
 - Dans des endroits sujets à des températures très froides, la température du corps de l'appareil peut être plus basse que la température ambiante. Si possible, mettre des gants en tenant l'appareil à des températures basses.
 - **Faire attention avec la courroie.**
 - Faire attention avec la courroie en portant l'appareil. Elle peut facilement s'accrocher à des objets sur le passage et causer des dommages sérieux.
 - Pour protéger la technologie de haute précision contenue dans ce produit, ne jamais laisser l'appareil dans des endroits indiqués ci-dessous, que ce soit en utilisation ou pour le rangement :
 - Endroits où les températures et/ou l'humidité sont élevées ou passent par des changements extrêmes. En plein soleil, à la plage, dans des voitures fermées, ou près d'autres sources de chaleur (poêle, radiateur, etc.) ou des humidificateurs.
 - Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux.
 - Près de produits inflammables ou explosifs.
 - Dans des endroits humides, telle qu'une salle de bain ou sous la pluie. En utilisant des produits avec une conception imperméable, lire également leurs manuels.
 - Dans des endroits prédisposés à de fortes vibrations.
 - Ne jamais laisser tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs violents ou à des vibrations.
 - Lorsque l'appareil est monté sur un trépied ou retiré d'un trépied, faites tourner la vis du trépied et non l'appareil.
 - Lors du transport de l'appareil photo, retirer tous les accessoires autres que les accessoires d'origine Olympus, comme un trépied.
 - Ne pas toucher les contacts électriques de l'appareil.
 - Ne pas laisser l'appareil pointé directement vers le soleil. Cela pourrait endommager l'objectif ou le rideau de l'obturateur, altérer les couleurs, générer des images fantômes sur le capteur d'image, ou pourrait éventuellement provoquer un incendie.
 - Ne pas pousser ni tirer violemment l'objectif.
 - Avant de ranger l'appareil pour une longue durée, retirer la batterie. Choisir un endroit frais et sec pour le rangement pour prévenir la formation de condensation ou de moisissure dans l'appareil. Après rangement, vérifier le fonctionnement de l'appareil en le mettant en marche et en appuyant sur le déclencheur pour s'assurer qu'il fonctionne normalement.

- L'appareil photo peut présenter un dysfonctionnement s'il est utilisé en présence d'un champ magnétique/ électromagnétique, d'ondes radio ou de lignes à haute tension, par exemple à proximité d'un téléviseur, d'un four à micro-ondes, d'une console de jeux vidéo, de haut-parleurs, d'un grand moniteur, d'une tour de télévision/radio ou de pylônes électriques. Dans de tels cas, mettez hors tension l'appareil photo et retirez la batterie, puis réinsérez-la et remettez l'appareil sous tension avant toute nouvelle opération.
- Toujours respecter les restrictions d'environnement de fonctionnement décrites dans le manuel de l'appareil photo.

Précautions pour la manipulation de la batterie

Veillez suivre ces consignes importantes pour éviter le coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur, des brûlures, une explosion, ou de causer des décharges électriques ou brûlures.

DANGER

- L'appareil photo utilise une batterie au lithium-ion spécifiée par Olympus. Chargez la batterie avec l'adaptateur secteur USB ou le chargeur spécifié. N'utilisez aucun autre adaptateur secteur USB ou chargeur.
- Ne pas incinérer les batteries et éviter de les mettre à chauffer dans un four à micro-ondes, sur une assiette chaude, dans un récipient haute pression, etc.
- Ne jamais laisser l'appareil photo sur un appareil électromagnétique ou à proximité. Cela pourrait entraîner une surchauffe, des brûlures ou une explosion.
- Ne pas relier les bornes à un objet métallique.
- Prendre des précautions en transportant ou rangeant la batterie pour éviter qu'elle vienne en contact avec des objets métalliques comme des bijoux, des épingles à cheveux, des agrafes, etc. Un court-circuit peut entraîner une surchauffe, une explosion ou des brûlures, susceptible de vous blesser.
- Ne jamais ranger la batterie dans un lieu où elle serait exposée en plein soleil, ou sujette à des températures élevées dans un véhicule chaud, près d'une source de chaleur, etc.
- Pour éviter de causer des coulages de liquide de la batterie ou d'endommager ses bornes, respecter scrupuleusement toutes les instructions concernant l'usage de la batterie. Ne jamais tenter de démonter une batterie ni la modifier de quelque façon que ce soit, ni la souder, etc.
- Si du liquide de la batterie entrerait dans vos yeux, les laver immédiatement avec de l'eau claire et froide du robinet et consulter immédiatement un médecin.
- Toujours ranger la batterie hors de la portée des jeunes enfants. Si un enfant avale accidentellement une batterie, consulter immédiatement un médecin.
- Si vous ne pouvez pas retirer la batterie de l'appareil photo, contactez un revendeur agréé ou un centre de service. N'essayez pas de retirer la batterie par la force.

La batterie risque de chauffer ou d'exploser si son revêtement extérieur est abîmé (rayures, etc.).

AVERTISSEMENT

- Éviter de mettre en contact les batteries avec des liquides tels que de l'eau douce ou de l'eau de mer.
- Pour éviter un coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur ou de causer un incendie ou une explosion, n'utiliser que la batterie recommandée pour l'usage avec ce produit.
- Introduire soigneusement la batterie comme décrit dans les instructions de fonctionnement.
- Si les batteries rechargeables n'ont pas été rechargées au bout de la durée spécifiée, arrêter de les charger et ne pas les utiliser.
- Ne pas utiliser une batterie si elle est endommagée ou cassée.
- Si une batterie fuit, émet une odeur inhabituelle, se décolore ou se déforme, ou présente un quelconque comportement anormal pendant son fonctionnement, arrêter d'utiliser l'appareil photo et l'éloigner immédiatement du feu.
- Si du liquide de la batterie coule sur vos vêtements ou sur votre peau, retirer le vêtement et laver immédiatement la zone affectée avec de l'eau claire et froide du robinet. Si le liquide vous brûle la peau, consulter immédiatement un médecin.
- Ne jamais soumettre une batterie à des chocs violents ou une vibration constante en la laissant tomber ou en la heurtant. Cela pourrait entraîner une explosion, une surchauffe ou des brûlures.

ATTENTION

- Avant sa mise en place, toujours contrôler soigneusement la batterie pour des coulages, décoloration, gauchissement ou toutes autres anomalies.
- La batterie peut devenir chaude pendant une utilisation prolongée. Pour éviter des brûlures mineures, ne pas la retirer immédiatement après avoir utilisé l'appareil.
- Toujours retirer la batterie de l'appareil avant de la ranger pour une longue durée.
- Une fuite et une surchauffe peuvent entraîner l'apparition de feu, des blessures ou un dysfonctionnement.
- Lors du stockage de la batterie pour une longue durée, choisissez un endroit frais où la ranger.
- Cette appareil photo utilise une seule batterie lithium-ion Olympus. Utilisez la batterie désignée. Il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect.
- La consommation de cet appareil photo varie selon les fonctions utilisées.
- Dans les conditions décrites ci-dessous, de l'énergie est consommée en permanence et la batterie se décharge rapidement.
 - Le zoom est souvent utilisé.
 - Le déclencheur est souvent enfoncé à mi-course dans le mode prise de vue, activant la mise au point automatique.
 - Une image apparaît sur l'écran pendant une durée prolongée.
 - L'appareil est connecté à un ordinateur ou à une imprimante.

- L'utilisation d'une batterie épuisée peut entraîner l'arrêt de l'appareil photo sans afficher l'indicateur de niveau de charge.
- La batterie lithium-ion Olympus est conçue pour être utilisée exclusivement avec l'appareil photo Olympus.
Ne pas l'utiliser avec d'autres appareils.
- Si les bornes de la batterie deviennent humides ou grasses, un mauvais contact risque de se produire. Essuyer la batterie correctement avec un chiffon sec avant utilisation.
- Toujours charger une batterie pour l'utiliser la première fois, ou si elle n'a pas été utilisée pendant une longue période.
- En faisant fonctionner l'appareil photo sur batterie à des températures basses, essayer de maintenir l'appareil photo et la batterie de recharge au chaud dans la mesure du possible. La batterie qui s'épuise à basses températures peut se rétablir après l'avoir réchauffée à la température normale.
- Avant de partir pour un long voyage, en particulier avant de partir à l'étranger, acheter des batteries de recharge. Une batterie recommandée peut être difficile à obtenir en voyageant.
- Veillez recycler les batteries pour préserver les ressources de notre planète. Quand vous jetez des batteries mortes, s'assurez de recouvrir les bornes et toujours respecter la réglementation locale.

Adaptateur secteur USB

- L'adaptateur secteur USB F-2AC fourni est conçu pour être utilisé uniquement avec cet appareil photo. Il n'est pas possible de charger les autres appareils photo à l'aide de cet adaptateur secteur USB.
- Ne raccordez pas l'adaptateur secteur USB F-2AC fourni à un autre équipement que cet appareil photo.
- Pour l'adaptateur secteur USB de type enfichable : l'adaptateur secteur USB F-2AC fourni est prévu pour une orientation en position verticale ou horizontale.

Précaution sur l'utilisation de la batterie rechargeable, du chargeur de batterie et de l'adaptateur secteur USB

Il est vivement recommandé de n'utiliser que la batterie rechargeable, le chargeur de batterie et l'adaptateur secteur USB spécifiques, qui sont disponibles comme accessoires d'origine Olympus, avec cet appareil photo. L'utilisation d'une batterie rechargeable, d'un chargeur de batterie et/ou d'un adaptateur secteur USB qui ne sont pas d'origine risque de provoquer un incendie ou des blessures à cause d'un coulage de liquide, d'une surchauffe, d'une combustion ou d'un endommagement de la batterie. Olympus n'assume aucune responsabilité pour les accidents et dommages à cause de l'utilisation d'une batterie, d'un chargeur de batterie et/ou d'un adaptateur secteur USB autres que les accessoires d'origine Olympus.

Écran

- Ne pas forcer sur l'écran, sinon l'image risque de devenir vague en provoquant une panne en mode d'affichage ou en endommageant l'écran.
- Une bande de lumière risque d'apparaître en haut et dans le bas de l'écran, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Si un sujet est visionné en diagonale dans l'appareil, les bords peuvent apparaître en zigzag sur l'écran. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement ; ce sera moins perceptible en mode d'affichage.
- Dans des endroits à basses températures, l'écran peut prendre un certain temps pour s'allumer ou sa couleur risque de changer momentanément. Pour utiliser l'appareil dans des endroits extrêmement froids, il est recommandé de le préserver du froid en le maintenant au chaud entre les prises de vue. Un écran montrant des performances médiocres à cause du froid fonctionnera correctement en revenant à des températures normales.
- L'écran de cet appareil est conçu pour une précision de qualité supérieure. Un pixel fixe ou manquant peut toutefois être constaté sur l'écran. Ces pixels n'affectent pas l'image enregistrée. En raison de ses caractéristiques, une couleur ou une luminosité non homogène est possible en fonction de l'angle de vue. Ceci est dû à la structure de l'écran mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

Remarques juridiques et autres

- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, de même que pour les créances de tiers en découlant, consécutifs à l'utilisation incorrecte de cet appareil.
- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, consécutifs à l'effacement de prises de vue.

Refus de responsabilité relatif à la garantie

- Olympus décline toute représentation ou garantie, expresse ou implicite, pour ou relative au contenu de cette documentation écrite ou du logiciel et ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute autre garantie implicite de commercialisation ou d'adaptation à des fins particulières ou pour les dommages encourus de quelque nature que ce soit, qu'ils soient indirects, imprévus ou issus d'une autre cause (y compris et sans limitation aux dommages entraînés par la perte de bénéfices financiers, l'interruption de travail et la perte d'informations professionnelles) qui proviendraient d'une utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser cette documentation écrite, le logiciel ou le matériel. Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité des dommages consécutifs ou imprévus ou ceux de la garantie implicite, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.
- Olympus se réserve tous les droits sur ce manuel.

Avertissement

Toute reproduction photographique ou usage illicite de matériel protégé par des droits d'auteur peut violer des lois applicables sur les droits d'auteur. Olympus n'assume aucune responsabilité quant à la reproduction photographique illicite, l'usage ou tout autre acte interdit portant atteinte aux droits d'auteur.

Note relative aux droits d'auteur

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou intégrale de cette documentation écrite ou du logiciel, par quelque procédé que ce soit ou sous quelque forme que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par reproduction photographique ou enregistrement et par l'usage de quelque moyen de stockage et de récupération des informations que ce soit, n'est permise sans autorisation écrite et préalable d'Olympus. Aucune responsabilité ne sera assumée quant à l'utilisation des informations contenues dans la documentation écrite ou du logiciel, ou pour des dommages résultant de l'utilisation des informations contenues ici. Olympus se réserve le droit de modifier les caractéristiques et le contenu de cette publication ou du logiciel sans obligation ni préavis.

Directives FCC

- Interférences radio et télévision
- Les changements ou modifications non explicitement approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser ce matériel. Cet appareil a fait l'objet de divers essais et il a été reconnu qu'il se conforme aux limites concernant un appareillage numérique de la classe B, correspondant à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
- Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles en communications radio.
- Cependant, il ne peut pas être garanti que des interférences nuisibles ne se produiront pas dans certaines installations particulières. Si cet appareil provoque des interférences avec la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en alimentant l'appareil et en coupant son alimentation, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer d'éliminer ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
 - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance entre l'appareil photo et le récepteur.
 - Brancher le matériel sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV compétent pour vous aider. Uniquement les câbles USB fournis par OLYMPUS doivent être utilisés pour raccorder l'appareil photo à des ordinateurs personnels à liaison USB.

Toute modification non autorisée peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de se servir de ce matériel.

Pour les utilisateurs d'Amérique du Nord et du Sud

Pour les utilisateurs aux États-Unis

Déclaration de conformité

Modèle numéro: SH-60

Marque: OLYMPUS

Organisme responsable:

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Adresse: 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610,
Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.

Numéro de téléphone: 484-896-5000

Testé pour être en conformité avec la réglementation FCC POUR L'UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique.
- (2) Cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.

Pour les utilisateurs au CANADA

Cet appareil numérique de la catégorie B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. CAN NMB-3(B)

GARANTIE INTERNATIONALE LIMITÉE OLYMPUS - PRODUITS D'IMAGERIE

Olympus garantit que le(s) produit(s) d'imagerie Olympus® ci-joint(s) et les accessoires Olympus® associés (individuellement un "Produit" et ensemble les "Produits") seront exempts de défauts dans les matériaux et la fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat.

Si un Produit s'avère être défectueux pendant la période de garantie d'un an, le client doit retourner le Produit défectueux à un des Centres de Service Olympus, en suivant la procédure définie ci-dessous (Voir "QUE FAIRE QUAND UN DÉPANNAGE EST NÉCESSAIRE").

Olympus, à sa seule discrétion, réparera, remplacera ou réglera le Produit défectueux, à condition que les recherches Olympus et l'inspection en usine démontrent (a) qu'un tel défaut s'est développé sous un usage normal et correct et (b) que le Produit est couvert sous cette garantie limitée.

La réparation, le remplacement ou le réglage des Produits défectueux sera la seule obligation de Olympus et le seul recours du client.

Le client est responsable et paiera les frais de transport des Produits jusqu'au Centre de Service Olympus.

Olympus ne sera pas obligé d'effectuer un entretien préventif, une installation, une désinstallation ou un entretien.

Olympus se réserve le droit (i) d'utiliser des pièces réparées, dépannées et/ou usagées utiles (qui répondent aux critères d'assurance qualité Olympus) pour la garantie ou n'importe quelles autres réfections et (ii) de faire des modifications dans la présentation interne ou externe et/ou des caractéristiques sur ou à ses produits sans aucune responsabilité pour incorporer de telles modifications sur ou aux Produits.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE

GARANTIE LIMITÉE

Sont exclus de cette garantie limitée et ne sont pas garantis par Olympus de toute façon, expresse, implicite ni par statut:

- (a) les produits et accessoires qui ne sont pas fabriqués par Olympus et/ou ne portent pas la marque commerciale "OLYMPUS" (la couverture de garantie pour des produits et accessoires d'autres fabricants, qui peuvent être distribués par Olympus, est de la responsabilité des fabricants de tels produits et accessoires conformément aux termes et à la durée de telles garanties de ces fabricants);
- (b) tout Produit qui a été démonté, réparé, touché, altéré, changé ou modifié par des personnes autres que le personnel de service agréé Olympus sauf si la réparation par d'autres est faite avec l'autorisation écrite de Olympus;
- (c) les défauts et dommages aux Produits résultant de l'usure, de décharge, d'un mauvais usage, d'abus, de négligence, du sable, de liquides, de choc, d'un stockage incorrect, du fait que des postes opératoires et d'entretien prévus n'ont pas été exécutés, de collage de batterie, de l'utilisation d'accessoires, d'articles de consommation ou de fournitures d'une autre marque que "OLYMPUS", ou de l'utilisation des Produits avec des appareils non compatibles;
- (d) les programmes logiciels;
- (e) les fournitures et articles de consommation (comprenant mais pas limités aux lampes, encre, papier, film, tirages, négatifs, câbles et batteries); et/ou
- (f) les Produits qui ne comportent pas de numéro de série Olympus enregistré et placé légalement, sauf si c'est un modèle sur lequel Olympus ne place pas et n'enregistre pas de numéros de série.

SAUF POUR LA GARANTIE LIMITÉE INDIQUÉE CI-DESSUS, OLYMPUS NE FAIT PAS ET DÉNIE TOUTE AUTRE REPRÉSENTATION, ASSURANCE, CONDITION ET GARANTIE CONCERNANT LES PRODUITS, DIRECTE OU INDIRECTE, EXPRESSE OU IMPLICITE OU RÉSULTANT DE TOUT DÉCRET, ORDONNANCE, USAGE COMMERCIAL OU AUTRE, COMPRENANT MAIS SANS S'Y LIMITER TOUTE GARANTIE OU REPRÉSENTATION EN CE QUI CONCERNE LA CONVENANCE, LA DURABILITÉ, LE DESIGN, LE FONCTIONNEMENT, OU L'ÉTAT DES PRODUITS (OU DE TOUTE PARTIE DE CEUX-CI) OU LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS OU LEUR ADAPTATION À DES FINS PARTICULIERS, OU RELATIF À LA VIOLATION DE TOUT BREVET, COPYRIGHT, OU AUTRE DROIT DE PROPRIÉTÉ UTILISÉ OU INCLUS.

SI DES GARANTIES IMPLICITES S'APPLIQUENT CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, ELLES SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA LONGUEUR DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

CERTAINS ÉTATS PEUVENT NE PAS RECONNAÎTRE UN REFUS OU UNE LIMITATION DE GARANTIE ET/OU UNE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ AINSI LES EXCLUSIONS ET REFUS PRÉCÉDENTS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER. LE CLIENT PEUT ÉGALEMENT AVOIR DES DROITS ET RECOURS DIFFÉRENTS ET/OU SUPPLÉMENTAIRES QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

LE CLIENT RECONNAÎT ET ACCEPTE QUE OLYMPUS NE SOIT PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE QUE LE CLIENT PEUT ENCOURIR D'UNE LIVRAISON RETARDÉE, D'UNE PANNE DE PRODUIT, DU DESIGN DU PRODUIT, D'UNE SÉLECTION OU D'UNE PRODUCTION, D'UNE PERTE OU DÉGRADATION D'IMAGE OU DE DONNÉES OU DE TOUTE AUTRE CAUSE, QUE LA RESPONSABILITÉ SOIT STIPULÉE PAR CONTRAT, EN RESPONSABILITÉ CIVIQUE (COMPRENANT LA NÉGLIGENCE ET LA FAUTE PROPRE AU PRODUIT) OU AUTRE. EN AUCUN CAS OLYMPUS NE SERA RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCIDENTEL, ACCESSOIRE OU SPÉCIAL DE TOUTE SORTE (Y COMPRIS DE FAÇON NON LIMITATIVE LES PERTES DE BÉNÉFICES OU D'UTILISATION), MÊME SI OLYMPUS A ÉTÉ OU DEVAIT ÊTRE INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE OU D'UNE PERTE POTENTIELLE.

Des représentations et garanties faites par toute personne, comprenant mais sans se limiter aux revendeurs, représentants ou agents de Olympus, qui sont incohérentes ou en contradiction avec ou en addition aux termes de cette garantie limitée, ne seront pas reconnues par Olympus sauf si elles sont écrites et approuvées par un officier Olympus expressément autorisé. Cette garantie limitée est la formulation complète et exclusive de garantie que Olympus accepte de fournir à propos des Produits et elle se substituera à tous les accords, compromis, propositions et communications oraux ou écrits précédents ou simultanés concernant le sujet.

Cette garantie limitée est exclusivement au bénéfice du client original et ne peut pas être transférée ni conférée.

QUE FAIRE QUAND UN DÉPANNAGE EST NÉCESSAIRE

Le client doit transférer toute image ou d'autres données sauvegardées sur un Produit sur un autre support de stockage d'image ou de données et/ou retirer tout film du Produit avant d'envoyer le Produit à Olympus pour la réparation.

EN AUCUN CAS OLYMPUS NE SERA RESPONSABLE POUR SAUVEGARDER, CONSERVER OU MAINTENIR TOUTE IMAGE OU DONNÉE SAUVEGARDÉE SUR UN PRODUIT REÇU POUR UNE RÉPARATION OU SUR TOUT FILM CONTENU DANS UN PRODUIT REÇU POUR UNE RÉPARATION, NI OLYMPUS NE SERA RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES DANS LE CAS OÙ DES IMAGES OU DES DONNÉES SONT PERDUES OU ALTÉRÉES PENDANT LA RÉPARATION (Y COMPRIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, ACCESSOIRES OU SPÉCIAUX, LES PERTES DE BÉNÉFICES OU D'UTILISATION), MÊME SI OLYMPUS A ÉTÉ OU DEVAIT ÊTRE INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UNE TELLE PERTE OU ALTÉRATION POTENTIELLE.

Emballer soigneusement le Produit en utilisant suffisamment de matériel de protection pour prévenir de dommage en transit et remettez-le au revendeur Olympus agréé qui vous a vendu le Produit ou envoyez-le, frais de transport payé et assuré, à un des Centres de Service Olympus. En retournant des Produits pour une réparation, votre paquet doit contenir ce qui suit:

- 1 Facture montrant la date et le lieu d'achat.
- 2 Copie de cette garantie limitée portant le numéro de série du **Produit correspondant au numéro de série sur le Produit** (sauf si c'est un modèle sur lequel en général Olympus ne place pas et n'enregistre pas de numéros de série).
- 3 Une description détaillée du problème.
- 4 Exemples de tirages, de négatifs, de tirages numériques (ou de fichiers sur disque) si disponibles et en rapport avec le problème.

Lorsque la réparation est terminée, le Produit vous sera renvoyé en port payé.

OÙ ENVOYER UN PRODUIT POUR UN DÉPANNAGE

Voir "GARANTIE INTERNATIONALE" pour le centre de service le plus proche.

SERVICE DE GARANTIE INTERNATIONALE

Le service de garantie internationale est disponible sous cette garantie.

Pour les utilisateurs en Europe



La marque "CE" indique que ce produit est conforme aux normes européennes en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de protection du consommateur. Les appareils photo marqués "CE" sont prévus pour la vente en Europe.



Le symbole [poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IV] indique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de l'UE. Veuillez ne pas jeter l'équipement dans les ordures domestiques.

À utiliser pour la mise en rebut de ces types d'équipements conformément aux systèmes de traitement et de collecte disponibles dans votre pays.



Ce symbole [Poubelle rayée conformément à la directive annexe 2006/66/EC annexe II] indique que la collecte des batteries usagées se fait séparément dans les pays EU. Veuillez ne pas jeter les batteries dans les ordures ménagères. Veuillez utiliser les systèmes de collection disponibles dans votre pays pour l'enlèvement des batteries usagées.

Conditions d'obtention de la Garantie

- 1 Si le produit s'avère défectueux malgré une manipulation correcte (conforme au mode d'emploi fourni) pendant la période de garantie nationale applicable et si le produit a été acheté auprès d'un distributeur Olympus agréé au sein du secteur d'activité de Olympus Europa SE & Co. KG indiqué sur le site Internet: <http://www.olympus.com>, ce produit sera réparé ou remplacé, au choix d'Olympus, gratuitement. Pour toute réclamation sous garantie, le client doit apporter le produit avant la fin de la période de garantie nationale applicable au revendeur auquel il a acheté le produit ou à tout autre centre de service après-vente agréé Olympus dans le secteur d'activité de Olympus Europa SE & Co. KG indiqué sur le site Internet: <http://www.olympus.com>. Pendant la période d'un an de la garantie internationale, le client peut retourner le produit à n'importe quel centre de service après-vente Olympus. Veuillez noter que de tels centres de service après-vente Olympus n'existent pas dans certains pays.
- 2 Le client est responsable des risques liés à l'acheminement du produit jusqu'à un distributeur Olympus ou un centre de service après-vente Olympus, tous les frais de transport étant à sa charge.

Conditions d'obtention de la garantie

- 1 "OLYMPUS IMAGING CORP." accorde une Garantie Internationale d'un an. Cette garantie internationale doit être présentée à un service de réparation agréé Olympus avant qu'une quelconque réparation puisse être réalisée dans les conditions de cette garantie. Cette Garantie n'est valide que si le certificat de garantie et la preuve d'achat sont présentés au service de réparation Olympus. Notez que cette Garantie s'ajoute aux droits légaux du consommateur conformément à la législation nationale applicable qui régit la vente des biens de consommation mentionnés plus haut et ne les affecte en aucune manière.
- 2 Cette Garantie ne couvre pas les dommages suivants dont les frais de réparation sont à la charge du client, même en cas de défaillances survenant pendant la période de Garantie mentionnée ci-dessus.
- tout dommage résultant d'une manipulation non conforme (contraire aux instructions du mode d'emploi)
 - tout dommage résultant d'une réparation, d'une modification, d'un nettoyage, etc., non effectuée par Olympus ou un centre de service après-vente Olympus.
 - tout dommage causé par un transport non conforme, une chute, un choc, etc. après achat du produit.
 - tout défaut ou dommage résultant d'un incendie, d'un tremblement de terre, d'une inondation, de la foudre ou d'autres catastrophes naturelles, de la pollution, d'une variation de la source de tension électrique.

- tout dommage résultant d'un stockage non conforme ou négligent (températures excessives, humidité excessive, proximité d'insecticides tels que naphthaline ou produits chimiques nocifs, etc.), d'un entretien non conforme, etc.
 - tout dommage résultant de batteries usagées, etc.
 - tout dommage causé par l'intrusion de sable, boue, etc. à l'intérieur de l'appareil.
 - non présentation du certificat de Garantie avec le produit.
 - modifications apportées au présent certificat de Garantie concernant l'année, le mois et le jour de l'achat, les noms du client et du revendeur, le numéro de série, etc.
 - non présentation d'un justificatif d'achat en même temps que le présent certificat de Garantie.
- 3 Cette Garantie concerne uniquement le produit lui-même ; la Garantie ne couvre pas les accessoires tels que le sac de transport, la bandoulière, le couvercle d'objectif et les batteries.
- 4 La seule responsabilité d'Olympus dans le cadre de cette Garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit. Toute responsabilité pour perte ou dommage indirect ou accessoire de quelque nature que ce soit supporté par le client à cause d'un défaut du produit est exclue, notamment en cas de perte ou dommage causé à des objectifs, films, autres matériels ou accessoires utilisés avec le produit ou de perte financière quelconque résultant d'un retard en réparation ou de la perte de données. La présente disposition ne déroge pas à la législation contraignante en vigueur.

Remarques sur l'établissement du certificat de Garantie

- 1 Cette Garantie ne sera valide que si le certificat de Garantie est dûment complété par Olympus ou un revendeur agréé ou si d'autres documents contiennent une justification suffisante. Par conséquent, veuillez vous assurer que votre nom, le nom du revendeur, le numéro de série et la date d'achat (année, mois, jour) figurent intégralement et lisiblement sur le certificat de garantie et que le contrat d'achat original ou le justificatif d'achat (indiquant le nom et l'adresse du revendeur, la date d'achat et la désignation du produit) est joint au présent certificat de Garantie. Olympus se réserve le droit de refuser une prestation de service après-vente gratuite si les informations portées sur le certificat de Garantie sont incomplètes ou illisibles ou si les documents mentionnés précédemment ne sont pas joints ou si les informations qu'ils contiennent sont incomplètes ou illisibles.
- 2 Ce certificat de Garantie ne sera pas remplacé, aussi conservez-le avec le plus grand soin.
- * Veuillez vous reporter au site Web: <http://www.olympus.com> pour connaître la liste du réseau international des centres de service agréés Olympus.

OLYMPUS

<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, États-Unis
Tel. 484-896-5000

Support technique (États-Unis / Canada)

Aide en ligne 24/24h, 7/7 jours : <http://www.olympusamerica.com/support>
Ligne téléphonique de support : Tél. 1-800-260-1625 (appel gratuit)

Notre support technique téléphonique est ouvert de 9 à 21 heures (du lundi au vendredi) ET
<http://olympusamerica.com/contactus>
Les mises à jour du logiciel Olympus sont disponibles à l'adresse suivante :
<http://www.olympusamerica.com/digital>

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG

Local : Consumer Product Division
Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Allemagne
Tél. : +49 40-23 77 3-0 / Fax : +49 40-23 07 61
Livraisons de marchandises : Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Allemagne
Adresse postale : Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Allemagne

Support technique européen :

Visitez notre site à l'adresse <http://www.olympus-europa.com>
ou appelez le NUMÉRO D'APPEL GRATUIT * : **00800 - 67 10 83 00**

pour l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Finlande,
la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne,
le Portugal, la Russie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni

* Notez que certains opérateurs de services de téléphonie (mobile) n'autorisent pas
l'accès ou exigent un préfixe supplémentaire pour les numéros commençant par +800.

Pour tous les pays européens non mentionnés ou si vous ne pouvez pas obtenir
la communication avec le numéro ci-dessus, appelez l'un des numéros suivants
NUMÉROS D'APPEL PAYANTS : **+49 40 - 237 73 899**