


Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée en choisissant une télécommande **MELICONI**. Cette **télécommande universelle simplifiée** a été conçue pour commander les **fonctions principales** d'un **TELEVISEUR**, d'un **décodeur numérique terrestre** ou d'un **récepteur satellite**.

Sa forme ergonomique favorise la prise en main, de plus elle est équipée de touches souples, bien dégagées qui procurent un grand confort d'utilisation, sa télécoque la protège contre les chutes et les chocs.

Avant d'utiliser la télécommande, vous devez la programmer. Pour cela, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions ci-dessous et de conserver cette notice. Elle peut vous être utile ultérieurement. Grâce au logiciel de recherche des codes qui se trouve sur notre site Internet www.meliconi.fr/guide vous trouverez facilement le code de programmation.

SYMBOLES ET FONCTIONS DES TOUCHES

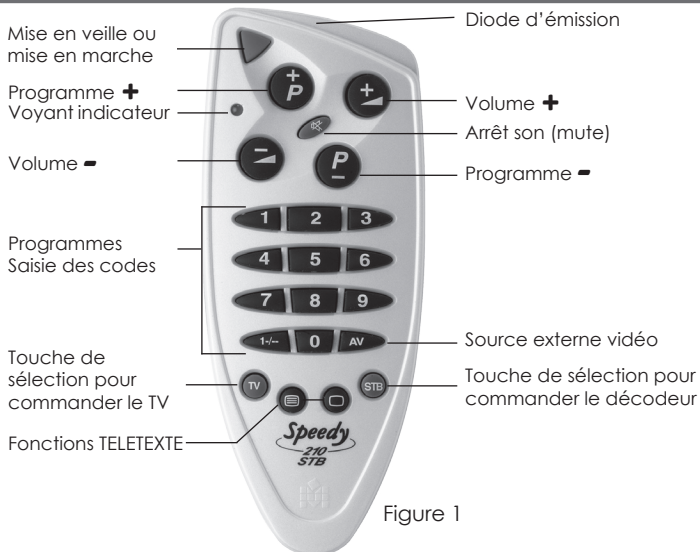

MISE EN PLACE DES PILES

Figure 2



Soulevez la trappe située à l'arrière de la télécommande.

Insérez 2 piles neuves de 1,5V type R03/AAA/UM-4. Attention, respectez la polarité qui est indiquée au fond du boîtier.

Refermez la trappe.

Piles non fournies, alcalines recommandées.

A PROGRAMMATION PAR LE CODE MARQUE

ETAPE 1

Allumez l'appareil à programmer et **sélectionnez** une chaîne.

ETAPE 2 Recherche du code marque

Recherchez dans le livret des codes la **marque de celui-ci**. Dans certains cas une flèche renvoie à une **autre marque**, notez le **code** qui se trouve sur la même ligne.

Exemple :

TV PHILIPS


0025

*Si la marque ne figure pas dans le livret des codes, passez directement à la programmation du chapitre **B**.*

ETAPE 3 Ouverture de la mémoire

 ou  5 SEC

ETAPE 4 Saisie du code marque



ETAPE 5 Lancement de la recherche



Vérifiez les autres fonctions, si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** l'appareil, **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 3, pour tester les autres codes présents dans la mémoire. Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**.

Si vous n'obtenez pas de résultats, passez à la programmation du chapitre **B**

Pour **identifier le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre **C**.

B PROGRAMMATION PAR RECHERCHE GLOBALE

L'appareil ne réagit pas à la programmation précédente, essayez cette procédure même si la marque ne figure pas dans la liste des codes.

ETAPE 1

ETAPE 2 Ouverture de la mémoire

 ou  5 SEC

ETAPE 3 Saisie du code



ETAPE 4 Lancement de la recherche



Vérifiez les autres fonctions, si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.

Appuyez **durant 5 secondes** sur la touche de sélection de l'appareil à commander  ou .

Quand le **voyant clignote, relâchez-les** touches.

Dans les **12 secondes, saisissez** le code de la marque.

Observez le voyant, s'il **clignote rapidement**, passez à l'ETAPE 5.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Vérifiez le code et **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 3.

Dirigez la télécommande vers l'appareil.

Appuyez et relâchez la touche  de manière **lente** et **répétitive**, jusqu'à ce que l'**appareil s'éteigne**. Chaque appui sur cette touche vous permet de tester un code.

Dès que l'**appareil s'éteint, appuyez** sur la touche , puis **relâchez-là**.

Observez le voyant, **3 clignotements** indiquent que le code est mémorisé.

Allumez l'appareil à programmer et **sélectionnez** une chaîne.

Appuyez **durant 5 secondes** sur la touche de sélection de l'appareil à commander  ou .

Quand le **voyant clignote, relâchez-les** touches.

Dans les **12 secondes, saisissez** le code **0 0 0 0**.

Observez le voyant, s'il **clignote rapidement**, passez à l'ETAPE 4.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Vérifiez le code et **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 2.

Dirigez la télécommande vers l'appareil.

Appuyez et relâchez la touche  de manière **lente** et **répétitive**, jusqu'à ce que l'**appareil s'éteigne**. Chaque appui sur cette touche vous permet de tester un code.

Dès que l'**appareil s'éteint, appuyez** sur la touche , puis **relâchez-là**.

Observez le voyant, **3 clignotements** indiquent que le code est mémorisé.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** l'appareil, **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 2, pour tester les autres codes présents dans la mémoire. Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**.
Si vous n'obtenez pas de résultats, suivez les conseils du chapitre **D**.

Pour **identifier le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre **C**.

C IDENTIFICATION DU CODE MEMORISE

Le code comporte **4 chiffres**. Le voyant indique le code mémorisé par une série de clignotements. Le nombre de clignotements correspond à **1 chiffre**. Entre une série de clignotements et la suivante, le voyant reste éteint un court instant.

ETAPE 1 Ouverture de la mémoire

TV ou **STB** **5 SEC**

Appuyez durant 5 secondes sur la touche de sélection de l'appareil à commander **TV** ou **STB**.


Quand le **voyant clignote, relâchez-les** touches.

ETAPE 2 Lancement de l'identification du code

Dans les **12 secondes**, **appuyez** sur la touche **1/--**.

Observez le voyant, il indique le code mémorisé par une série de clignotements.

Exemple du code **1306**.

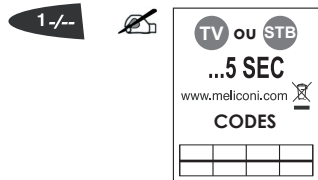

| | |
|------------|----------------------|
| ● | 1 clignotement = 1 |
| ●●● | 3 clignotements = 3 |
| ●●●●●●●●●● | 10 clignotements = 0 |
| ●●●●●●●● | 6 clignotements = 6 |

Notez le code identifié sur l'étiquette (voir figure ci-dessus) qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

PROGRAMMATION PAR SAISIE DU CODE IDENTIFIE

Si la télécommande perd son code, il est possible de la reprogrammer directement, **à la condition d'avoir au préalable identifié et noté le code mémorisé**.

Si vous n'avez pas noté le code, reprogrammer la télécommande selon les instructions de programmation du chapitre **A** ou **B**.


ETAPE 1 Ouverture de la mémoire

TV ou **STB** **5 SEC**

Appuyez durant 5 secondes sur la touche de sélection de l'appareil à commander **TV** ou **STB**.

Quand le **voyant clignote, relâchez-les** touches.

ETAPE 2 Saisie du code

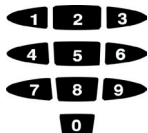

Dans les **12 secondes**, **saisissez** le code identifié à **4 chiffres**.

Observez le voyant, **3 clignotements** indiquent que le code est mémorisé.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie. **Vérifiez** le code et **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 1.

FONCTIONS TV TOUJOURS DISPONIBLES

Les fonctions du téléviseur (arrêt du son, volume + et -) sont toujours disponibles indépendamment de l'appareil sélectionné. Pour utiliser ces fonctions avec un décodeur numérique appuyez simultanément sur la touche correspondante et la touche **STB**.

D CONSEILS ET CARACTERISTIQUES

- Selon la marque de l'appareil, vous pouvez le rallumer :

Suivant l'appareil, **appuyez** sur la touche  ou  ou sur une touche numérique.

- Vous appuyez sur une touche mais vous n'obtenez pas la bonne fonction ?

Le code que vous avez mémorisé n'est pas le bon essayez les autres codes pour cela suivez les conseils de programmation du chapitre **A** ou **B**.

- Les touches  et  ne fonctionnent pas ?

Si votre télécommande d'origine n'était pas équipée de ces fonctions, vous ne pourrez pas les retrouver.

- Après avoir mis les piles en place, vous appuyez sur une touche et le voyant ne clignote pas ?

Vérifiez que les piles sont neuves et bien positionnées, figure 2.

(Contrôlez la date de péremption indiquée sur les piles).

- Remplacez les piles une fois par an environ, sachant que leur durée de vie est variable selon l'utilisation de la télécommande. **La sauvegarde des codes mémorisés est permanente.**

- Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves ou bien différents types de piles salines, alcalines ou rechargeables.

- Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande ; Retirez-les si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Toute fuite ou corrosion pourrait l'endommager.

- Après une période d'utilisation normale, vous appuyez sur une touche, le voyant clignote mais l'appareil ne répond pas.

Cela indique que les piles sont usées, veuillez les remplacer.

- Si après avoir suivi ces différents conseils vous n'obtenez pas de résultats, contactez le SERVICE ASSISTANCE CONSOMMATEURS de **MELICONI France**.

Du lundi au samedi 8h30 à 19h30

Internet : www.meliconi.fr

Téléphone :

 **0 825 099 085**

0,15 € T.T.C./min

E-mail : speedy210stb@meliconi.fr

- Afin que nous puissions vous renseigner au mieux vous devez connaître les éléments suivants : **Marque et Modèle** de l'appareil ainsi que la **référence** de sa télécommande d'origine.

- En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans**, la télécommande doit nous être retournée avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par **MELICONI France**.

Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.

Compatible avec **1 TELEVISEUR, 1 DECODEUR NUMERIQUE TERRESTRE ou 1 RECEPTEUR SATELLITE.**

Alimentation : 3V - 2 piles 1,5V Type R03/AAA/UM-4

La sauvegarde des codes mémorisés sans les piles est permanente.

Transmission par diode infrarouge -

Grand angle et forte puissance.

Voyant indicateur.

Technologie CMS

22 touches de fonctions souples

Boîtier en ABS

Dimensions en mm : 134 x 55 x 30

Poids net avec télécoque (sans les piles) : 87 gr

Conforme à la norme CE

Les informations qui figurent dans cette notice sont données à titre indicatif. Soucieux de la qualité de ces produits la **Société MELICONI S.p.A** se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.



Ce symbole mentionné sur le produit ou sur l'emballage, indique que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet domestique normal, mais doit être déposé dans un point de collecte différencié et approprié au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le respect de cette norme permet d'éviter toute conséquence négative qui pourrait dériver d'une élimination du produit de manière non adéquate. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contacter le service de la mairie compétent, le service local d'élimination des déchets ou le magasin auprès duquel le produit a été acheté.