


LCD TV

26 GLX 3102 C

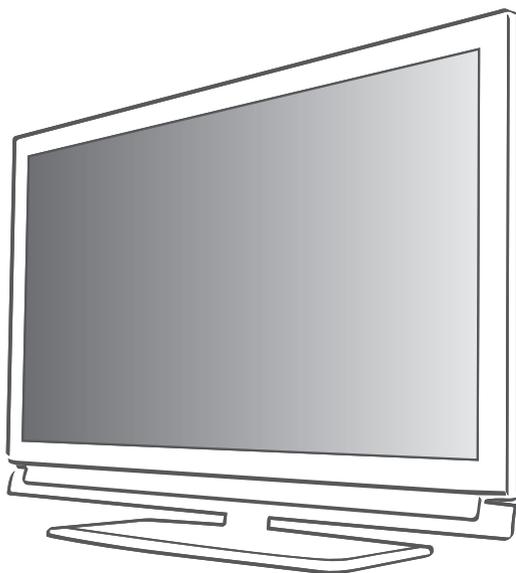

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

3	INSTALLATION ET SÉCURITÉ	27	UTILISATION DE PERIPHERIQUES EXTERNES
5	INFORMATION GÉNÉRALE	27	DIGI LINK
5	Spécificités de votre téléviseur	27	Les fonctions DIGI LINK sur votre télévision
6	Réception des chaînes numériques	28	Fonctionnement du périphérique
6	Remarques importantes concernant la protection de l'environnement	29	Haute définition - HD
7	CONNEXION ET PRÉPARATION	29	Options de connexion
7	Connexion de l'antenne et du câble d'alimentation	30	Connexion des périphériques externes
8	Insertion des piles dans la télécommande	31	FONCTIONNEMENT COMME MONITEUR PC
9	PRÉSENTATION	31	Branchement d'un PC
9	Connexions du téléviseur	31	Sélection des préréglages pour le PC
10	La télécommande - Fonctions principales	31	Réglages pour le mode PC
11	La télécommande - Toutes les fonctions	32	FONCTIONNEMENT AVEC UNE INTERFACE COMMUNE
12	RÉGLAGES	32	Qu'est ce que l'Interface commune ?
12	Configuration initiale et réglage -chaînes de télévision	32	Insertion du module CA
12	Sélection de la langue, du pays et du mode de fonctionnement	32	Contrôle d'accès au module CI et à la carte intelligente
13	Réglage des chaînes de télévision terrestres (DVB-T)	33	RÉGLAGES SPÉCIAUX
13	Réglage des chaînes de télévision à partir du fournisseur de câble (DVB-C)	34	Recherche automatique de chaînes TVnumériques terrestres
14	Changement du tableau des programmes pour les chaînes numériques	35	Recherche manuelle de chaînes TVnumériques terrestres
16	Réglages de l'image	36	Recherche des chaînes de télévision analogiques
17	Réglages de son	37	Modification des chaînes analogiques enregistrées
19	TÉLÉVISION - FONCTIONNEMENT	39	INFORMATIONS
19	Options de base	39	Affichage des informations concernant le signal
20	Fonction Zoom	40	Données techniques
20	Fonction zapping	40	Informations de service pour les revendeurs
20	Guide TV électronique	40	Remarque concernant l'environnement
21	Changer le format de l'image	41	Dépannage
22	FONCTIONNEMENT TÉLÉTEXTE		
22	Mode TOP text ou FLOF text		
22	Fonctions supplémentaires		
23	FONCTIONS PRATIQUES		
23	Ouvrir le menu REGLAGES		
23	Réglages langue		
24	Réglage automatique		
24	Réglage de la minuterie		
25	Réglages du contrôle parentale		
26	Mise à jour du logiciel		
26	Restaurer les réglages par défaut de la télévision		

INSTALLATION ET SÉCURITÉ

Veillez respecter les instructions suivantes lors de l'installation du téléviseur.

- Ce téléviseur a été conçu pour recevoir et retransmettre des signaux vidéo et audio.®
Toute autre utilisation est strictement interdite.
- La distance idéale pour regarder est de 5 fois la taille de la diagonale de l'écran.
- L'éclairage direct sur l'écran réduit la qualité de l'image.
- Pour assurer que l'appareil soit toujours correctement ventilé, vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace entre le téléviseur et les meubles à proximité.
- Le téléviseur est conçu pour être utilisé dans des pièces sèches. Si vous l'utilisez en extérieur, vérifiez qu'il est protégé de l'humidité (pluie ou éclaboussures).
N'exposez jamais le téléviseur à l'humidité.
- Ne placez pas de vaisselle, par exemple des vases, sur le téléviseur car ils pourraient déverser leur liquide, présentant alors un risque pour la sécurité.
- Placez la télévision sur une surface dure et régulière.
- Ne placez pas d'objets tels que des journaux sur le téléviseur, ni des chiffons ou autres objets similaires en-dessous.
- Ne placez pas le téléviseur près d'appareils chauffants ou directement sous l'exposition du soleil car cela réduirait les performances de refroidissement.
- La chaleur accumulée peut être dangereuse et réduire la durée de vie du téléviseur. Pour des raisons de sécurité, faites retirer de temps en temps tout dépôt de poussière à l'intérieur du téléviseur par un spécialiste.
- N'ouvrez la télévision en aucune circonstance. Les réclamations de garantie ne seront pas acceptées pour des dommages résultant d'une manipulation incorrecte.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation ou l'unité d'alimentation (si fourni) ne sont pas endommagés.
- Ne faites fonctionner la télévision qu'avec l'unité d'alimentation/ le câble d'alimentation* fourni. (* Seulement pour les produits avec un adaptateur.)
- Les orages représentent un risque pour tous les appareils électriques. Même si le téléviseur est éteint, il peut être endommagé si la foudre frappe le câble secteur ou le câble de l'antenne. Débranchez toujours les prises du secteur et de l'antenne au cours d'un orage.
- Utilisez un chiffon doux humide pour nettoyer l'écran. N'utilisez pas de l'eau avec du savon ou du détergent.
- Ne nettoyez le boîtier du téléviseur qu'avec le chiffon fourni. N'utilisez pas de l'eau avec du savon ou du détergent.
- Quand vous décidez où installer l'appareil, n'oubliez pas que les meubles sont souvent recouverts de différents types de vernis et plastique. Beaucoup de ceux-ci contiennent des produits chimiques qui peuvent altérer les pieds de l'appareil en laissant des traces sur la surface du meuble qu'il peut être difficile ou impossible d'enlever.
- L'écran de votre téléviseur LCD répond aux normes de qualité les plus exigeantes et a été vérifié concernant les défauts de pixel. Malgré le grand soin apporté dans la fabrication, pour des raisons technologiques, il est impossible d'écarter complètement la possibilité que certains pixels soient défectueux. Tant que ces défauts n'excèdent pas les seuils définis par la norme DIN, les défauts de pixel de ce type ne peuvent pas être considérés comme des défauts par la garantie.
- Pour éviter la survenue d'incendies, n'approchez jamais des bougies ou autres flammes ouvertes de l'appareil.



INSTALLATION ET SÉCURITÉ

- Ne branchez pas d'autre équipement lorsque l'appareil est allumé. Eteignez également tout autre équipement avant de le brancher.
- Ne branchez pas le câble d'alimentation de l'appareil avant d'avoir connecté l'équipement externe et l'antenne.
- Assurez-vous que la prise d'alimentation est facilement accessible.

Attention:

- Si vous prévoyez d'utiliser un support mural pour votre télévision, assurez-vous d'avoir lu le manuel d'assemblage pour le support mural ou demandez à un spécialiste de le monter.
- Lors de l'achat du support mural, assurez-vous que tous les points de fixation nécessaires sur le téléviseur sont présents sur le support mural, et qu'ils sont tous utilisés pour le montage.

Spécificités de votre téléviseur

- Vous pouvez recevoir et regarder des chaînes TV numériques grâce à votre téléviseur (DVB-T et DVB-C) – y compris des programmes en haute définition (HD). Cependant, la réception des chaînes TV numériques en HD est actuellement limitée à quelques pays en Europe.
- Bien que ce téléviseur soit conforme aux normes actuelles DVB-T and DVB-C (statut: août 2010), la compatibilité avec les programmes par câble terrestre DVB-T et DVB-C ne peut être garantie.
- Votre téléviseur peut recevoir et traiter toutes les chaînes TV numériques analogues et non-cryptées. Ce téléviseur est aussi équipé de récepteurs digitaux et analogues.
- Le guide TV (ne s'applique que pour les chaînes numériques) vous présente toute modification de programme de dernière minute et fournit la liste des programmes de toutes les émissions pour les jours suivants. Des détails sur les programmes télé individuels sont – quand ils sont fournis par la station émettrice – aussi disponibles dans le guide TV électronique.

Réception des chaînes numériques

- Vous avez besoin d'une antenne de toit ou d'une antenne intérieure (antenne intérieure passive ou active avec sa propre d'électricité) pour recevoir des chaînes de télévision numériques (DVB-T).
- Si vous souhaitez recevoir des chaînes de télévision numériques par le câble (DVB-C), le câble antenne de votre opérateur c'able doit être branché au téléviseur.
- Contrairement aux émissions analogiques, toutes chaînes ne disposent pas de leur propre fréquence de transmission. Plusieurs chaînes sont regroupées en des groupes appelés bouquets, à un niveau régional ou national. Les informations relatives à la transmission en cours peuvent être obtenues à l'aide du télétexte à partir des diverses sociétés de radiodiffusion, ou bien à partir du guide TV ou sur internet.
- De nombreuses chaînes de télévision numérique détenues par des câblo-opérateurs privés sont cryptées (DVB-T et DVB-C). Pour regarder ces chaînes et utiliser les fonctions d'enregistrement et de lecture, il faut absolument être en possession du module CI approprié et d'une carte à puce. Contactez votre revendeur à ce sujet.


La gamme de chaînes disponibles sur le bouquet de chaînes publiques (ARD avec EinsExtra, EinsFestival ou ZDF avec ZDF Info et toutes les émissions tierces) ne sont pas cryptées et peuvent être regardées sans carte à puce.

Remarques importantes concernant la protection de l'environnement

- Les informations suivantes vous permettront d'économiser les ressources naturelles – et aussi votre argent.
- Si vous n'utilisez pas votre téléviseur pendant plusieurs jours, vous devez débrancher la prise secteur pour des raisons environnementales et de sécurité. Ainsi, le téléviseur ne consommera pas d'électricité.
- Eteindre le téléviseur ne le déconnecte pas totalement de la prise secteur; retirez donc la prise pour le déconnecter totalement du secteur.
- Si l'appareil est équipé d'un interrupteur, l'éteindre à l'aide de cet interrupteur sera suffisant. L'énergie consommée par le téléviseur est réduite virtuellement à 0 W.
- En mode veille, le téléviseur utilise très peu d'énergie. Cependant, il peut être nécessaire de laisser le téléviseur en mode veille pour certaines fonctions (par exemples, allumage et extinction automatiques et minuterie).
- Le téléviseur utilise moins d'énergie quand la luminosité est réduite.

CONNEXION ET PRÉPARATION

Connexion de l'antenne et du câble d'alimentation

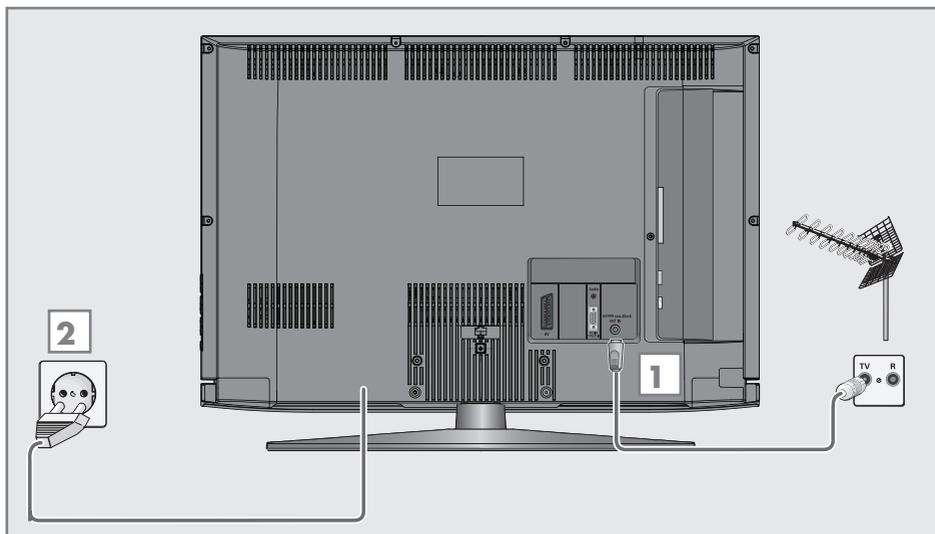

1a Pour recevoir des émissions numériques terrestres (DVB-T) connectez le câble à l'antenne du toit ou intérieure (antenne intérieure passive ou active avec sa propre alimentation) à a prise de l'antenne »ANT IN« sur le téléviseur;

ou

1b Pour recevoir les chaînes numériques du câble (DVB-C) connectez le câble destiné à l'antenne du toit à la prise de l'antenne »ANT IN« située sur le téléviseur;

ou

1c Pour recevoir les chaînes analogiques TV, connectez le câble destiné à l'antenne du toit à la prise de l'antenne »ANT IN« située sur le téléviseur

2 Branchez le câble d'alimentation dans la prise murale.

Remarque:

- Ne branchez pas le câble d'alimentation de l'appareil avant d'avoir connecter l'équipement externe et l'antenne.
- Ne connectez la télévision qu'à l'aide du câble d'alimentation fourni, sur une prise murale de sécurité équipée d'une prise de terre adaptée.
- **DN'**utilisez pas de prise d'adaptateur ou de rallonge qui ne respectent pas les normes de sécurité applicables. Ne tirez pas le câble d'alimentation




Remarque:

- Lors du branchement d'une antenne intérieure, il se peut que vous ayez à essayer plusieurs positions jusqu'à ce que vous obteniez la meilleure réception.

CONNEXION ET PRÉPARATION

Insertion des piles dans la télécommande

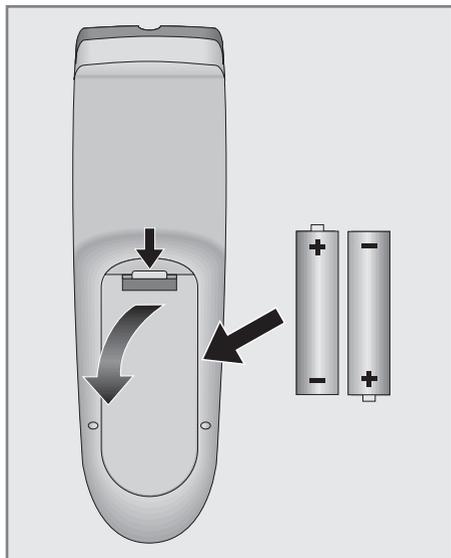

- 1 Ouvrez le compartiment à pile en retirant le couvercle.
- 2 Insérez les piles (2 x 1,5 V micro par exemple R03 ou AAA). Respectez la polarité signalée sur la base du compartiment des piles.
- 3 Fermez le compartiment des piles.

Remarque:

- 7 Si la télévision ne réagit plus correctement à la télécommande, il se peut que les piles soient déchargées. Enlevez toujours les piles usagées.
- 7 Le fabricant refuse toute responsabilité pour les dommages causés par les piles qui coulent.

Remarque concernant l'environnement




Ce symbole sur les piles rechargeables/piles ou sur l'emballage indique que la pile rechargeable/pile ne peut pas être jetée

avec les déchets domestiques normaux. Pour certaines piles rechargeables/piles, ce symbole peut être remplacé par un symbole chimique. Les symboles du mercure (Hg) ou du plomb (Pb) sont présents si les batteries rechargeables/ batteries contiennent plus de 0.0005 % de mercure ou plus de 0.004 % de plomb.

Les piles, y compris celles ne contenant pas de métaux lourds, ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Jetez toujours les piles usagées en conformité avec les réglementations environnementales locales. Renseignez-vous sur les règles de tri de l'endroit où vous vivez.

PRÉSENTATION

Connexions du téléviseur

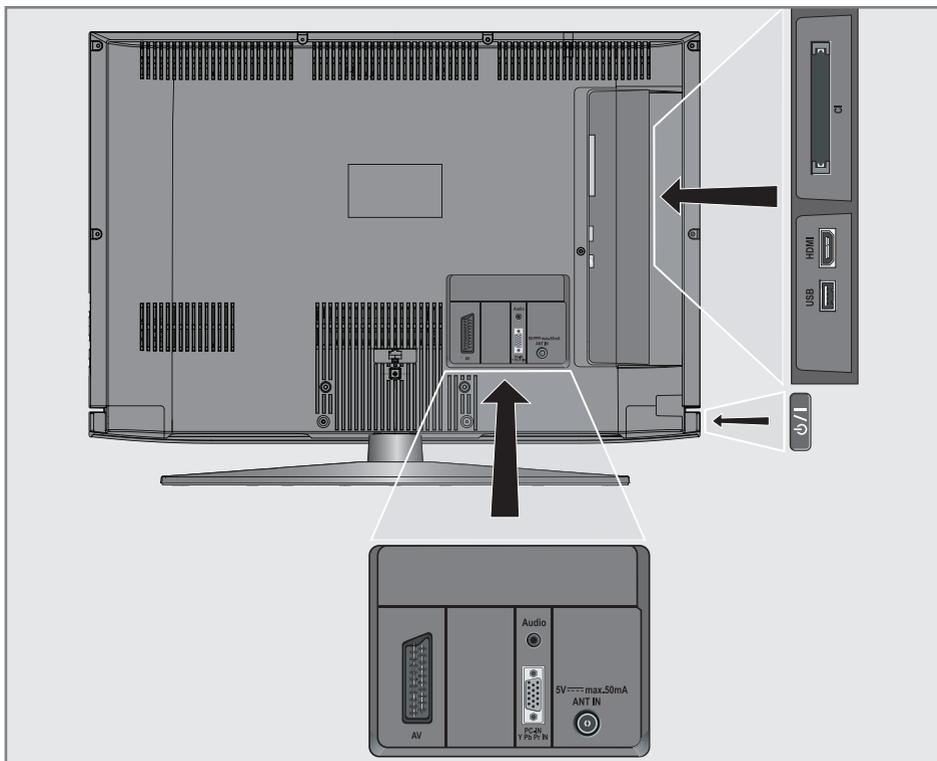

AV Prise SCART (signal CVBS, signal RGB).

Audio Prise pour entrée audio pour un PC.
Prises pour l'entrée audio (signal YUV);

PC-IN / YPbPr IN Prise VGA, entrée de signal vidéo pour PC.
Prises pour l'entrée vidéo (signal YUV).

ANT IN Prise de l'antenne pour une antenne DVB-T, DVB-C et analogique.

USB Port USB, uniquement pour applications service.


HDMI Prise HDMI, entrée audio/vidéo.

CI Fente de l'Interface Commune.

⏻/⏻ Allume le téléviseur ou le place en veille.
La seule manière de déconnecter le téléviseur du secteur est de débrancher la prise.

PRÉSENTATION

La télécommande – Fonctions principales

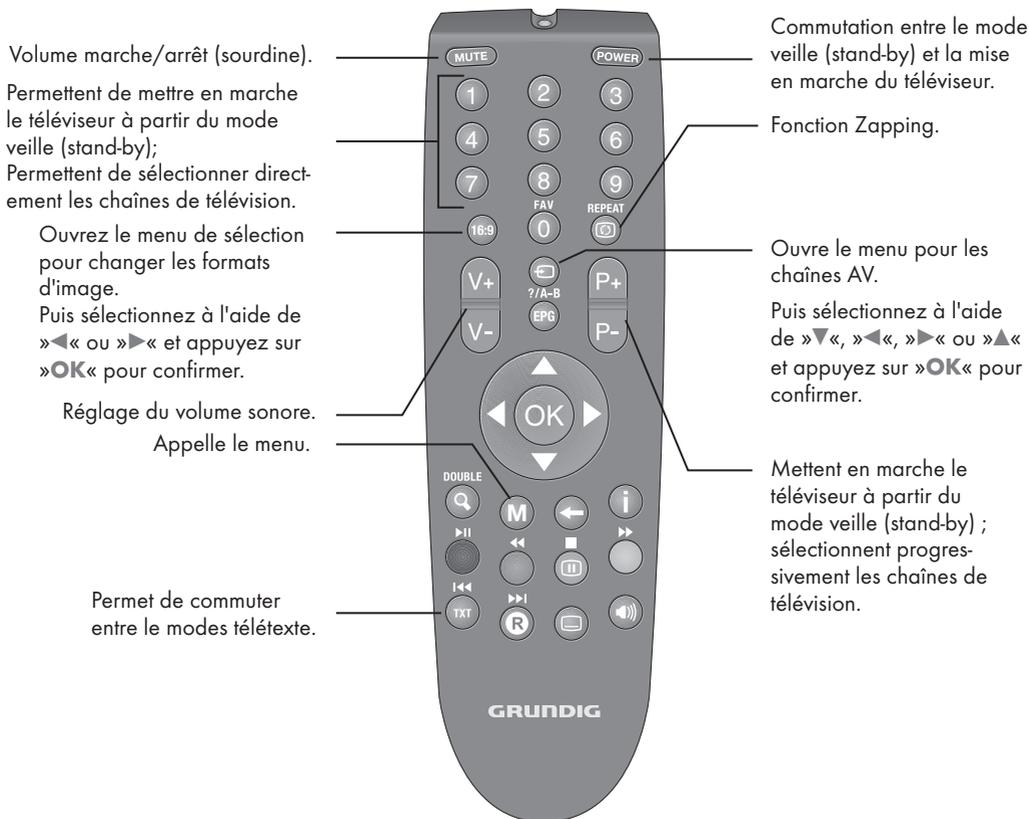

Déplacement du curseur

- ▼ ▲ Déplacement du curseur vers le haut et le bas dans les menus.
- ◀ ▶ Déplace le curseur vers la gauche et la droite dans les menus.
- OK Ouvre la liste des chaînes;
Active des fonctions variées.

PRÉSENTATION

La télécommande – Toutes les fonctions

16:9

Permet de sélectionner la fonction Split Screen en mode télétexte.

0 FAV

Appelle la liste de favoris.

 **REPEAT**

Sélectionne les sous-pages en mode télétexte.

EPG ?/A-B

Permet d'appeler le guide de chaînes électroniques (TV-Guide);
Validation de réponse en mode télétexte.

 **DOUBLE**

Agrandit l'image ; permet de doubler la taille des caractères en mode télétexte.



Permet de passer au niveau précédent de sous-menu.

i

Affiche le numéro et le nom du programme ainsi que des informations sur les programmes;

● (rouge) ► ||

Permet de sélectionner une page en mode télétexte;
Active des fonctions variées.

● (vert) ◀◀

Permet de sélectionner une page en mode télétexte;
Active des fonctions variées.

● (jaune) ■

Image fixe;
Permet de sélectionner une page en mode télétexte;
Active des fonctions variées.

● (bleu) ►►

Permet de sélectionner une page en mode télétexte;
Active des fonctions variées.

Ⓜ ►►

Arrêt sur page en mode télétexte.



Permet de sélectionner différents sous-titres (en mode télévision numérique).



Permet de sélectionner différentes langues audio (en mode télévision numérique);
Actualise une page en télétexte.

Configuration initiale et réglage -chaînes de télévision

Le téléviseur est équipé d'une recherche de chaînes automatiques, qui recherche des chaînes terrestres (DVB-T), des chaînes câblées (DVB-C) et des chaînes analogiques.

Vous démarrez la recherche puis copiez les chaînes de télévision en quatre listes de favoris et les trier par ordre de préférence.

Pour les chaînes DVB-T et DVB-C 1000 pré-réglages et 100 pré-réglages analogiques.

Les différents réglages

Selon le type de l'antenne connectée, vous pouvez décider quelles chaînes vous désirez que la télévision recherche.

- Réglage des chaînes de télévision terrestres, page 13.
- Réglage des chaînes de télévision numériques depuis le câble, page 13.
- Réglage des chaînes de télévision analogiques, chapitre "Fonctions spéciales, à partir de la page 36.
- Vous trouverez les réglages avancés pour les chaînes de télévision numériques après le réglage initial dans le chapitre "Fonction spéciales", à partir de la page 33.

Remarque:

- Faites la sélection de la langue et du pays pour tous les modes, puis continuez à lire les chapitres respectifs.

Sélection de la langue, du pays et du mode de fonctionnement

- 1 Allumez le téléviseur à partir de la veille à l'aide de WITH »POWER«, »1...0« ou »P+« ou »P-«.
 - Pendant le réglage initial, le »Guide d'Installation« sera affiché.

Aide :

- Si ce menu ne s'affiche pas, restaurer les réglages par défaut du téléviseur (voir page 26).
- 2 Sélectionnez la langue du menu à l'aide de »◀«, »▶«, »▼« ou »▲« et appuyez sur »OK« pour confirmer.
 - 3 Sélectionnez le mode avec les touches »◀« ou »▶« et appuyez sur »OK« pour confirmer.
 - Les réglages utilisés dans le »Mode Accueil« vous aident à économiser de l'énergie.
 - L'élément du menu »Shop Mode« que le revendeur peut utiliser pour présenter les fonctions de l'appareil peut aussi être sélectionné.

Remarques:

- Terminez le »Shop Mode« en restaurant les réglages par défaut du téléviseur (voir page 26).
- 4 Sélectionnez le pays de fonctionnement du téléviseur à l'aide de »◀«, »▶«, »▼« or »▲« et appuyez sur »OK« pour confirmer.
 - Le menu »Configuration Source« s'affiche avec la ligne »Type de connexion« soulignée.

Remarque:

- Vous pouvez trouver une description des modalités de réglage de la chaîne de votre choix - en fonction de l'antenne connectée - dans les chapitres suivants.

Réglage des chaînes de télévision terrestres (DVB-T)

- 1 Dans le menu » Configuration Source«, à la ligne »Type de Connection« , sélectionnez l'option »Air« avec »◀« ou »▶«.
- 2 Sélectionnez le »Type de recherche« à l'aide des touches »▼« ou »▲«.
Appuyez sur »◀« ou »▶« pour sélectionner le type de recherche:
 - »DTV«, recherche pour des chaînes de télévision numériques;
 - »ATV«, recherche pour des chaînes de télévision analogiques;
 - »ATV & DTV«, recherche pour des chaînes de télévision analogiques et numériques.

Attention:

- L'alimentation de l'antenne (5V $\overline{\text{---}}$) ne peut être allumée que si l'antenne est une antenne active d'intérieur équipée d'un amplificateur de signal. Elle n'est pas fournie par le biais d'une prise secteur (ou alimentation similaire). Cela pourrait provoquer un court circuit et causer des dommages irréparables à votre antenne.
- 3 Sélectionnez »Antenne active« à l'aide des touches »▼« ou »▲«.
Allumez l'unité d'alimentation de l'antenne à l'aide de la touche »◀« ou »▶« (»Marche«).
 - 4 Démarrez la recherche avec la touche »●« (verte).
 - Le menu »Résultats de la recherche...« s'affiche, et la recherche des chaînes TV débute.
 - En fonction du nombre de chaînes de télévision reçues, cela peut prendre facilement quelques minutes.
 - La recherche est achevée lorsque le »PROGRAMMES« apparaît.
 - 5 Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

Réglage des chaînes de télévision à partir du fournisseur de câble (DVB-C)

- 1 Dans le menu »Configuration Source«, à la ligne »Type de Connection« , sélectionnez l'option »Câble« avec »◀« ou »▶«.
- 2 Sélectionnez la ligne »Type connexion« à l'aide des touches »▼« ou »▲«.
Appuyez sur »◀« ou »▶« pour sélectionner le type de recherche:
 - »DTV«, recherche pour des chaînes de télévision numériques;
 - »ATV«, recherche pour des chaînes de télévision analogiques;
 - »ATV & DTV«, recherche pour des chaînes de télévision analogiques et numériques.
- 3 Sélectionnez le »Type connexion« à l'aide des touches »▼« ou »▲«. Sélectionnez l'option choisie (»Rapide« or »Intégrale«) à l'aide des touches »◀« ou »▶«.
 - La fonction recherche »Rapide« règle les chaînes en fonction des informations fournies par votre fournisseur de câble dans le signal de transmission.
 - Si l'option »Intégrale« est sélectionnée, l'intégralité de la gamme de fréquence sera explorée. Cette recherche peut prendre longtemps avec cette option. Cette option est recommandée si votre fournisseur de câble n'est pas compatible avec le type de recherche »Rapide«.

Remarque:

- Vous pouvez accélérer la recherche. Pour ce faire, vous avez besoin d'informations sur la fréquence et le réseau ID. Vous pouvez généralement obtenir ces données de votre opérateur de câble ou sur les trouver sur des forums sur Internet.
- 4 Démarrez la recherche avec la touche »●« (verte).
 - Le menu »Résultats de la recherche...« s'affiche, et la recherche des chaînes TV débute.
 - En fonction du nombre de chaînes de télévision reçues, cela peut prendre facilement quelques minutes.
 - La recherche est achevée lorsque le »PROGRAMMES« apparaît.
 - 5 Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

RÉGLAGES

Changement du tableau des programmes pour les chaînes numériques

Les chaînes qui sont trouvées lors de la recherche sont sauvegardées dans le » PROGRAMMES«.

Vous pouvez détruire les chaînes non nécessaires à partir du tableau des programmes, et verrouiller les chaînes individuellement (contrôle parental).

Vous pouvez aussi ajouter des chaînes à la liste des favoris, et changer l'ordre des chaînes dans la liste des favoris.

À l'aide de la touche »●« (verte) vous pouvez afficher les chaînes qui appartiennent à un réseau.

Passez à la table suivante dans le tableau des programmes avec la touche »P+« et à la page suivante avec »P-«.

Avec la touche »●« (jaune) vous pouvez ouvrir la »GESTION DE LA LISTE« dans le tableau des programmes.

Dans cette Gestion de la liste, vous pouvez créer vos propres listes de favoris

Sélection de la liste des chaînes


- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche »M«.
- 2 Sélectionnez la langue du menu à l'aide du menu »CONFIGURATION SOURCE« avec la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur »OK« pour confirmer.
- Le menu »CONFIGURATION SOURCE« s'affiche.
- 3 Sélectionnez la linge »Tableau des programmes« avec la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur »OK« pour confirmer.
- Le menu »PROGRAMMES« s'affiche.

Important :

- Le tableau des programmes et les listes des favoris sont sauvegardés séparément selon les différentes sources d'entrée (câble, air).
- Quand vous ouvrez le tableau des programmes, la liste des chaînes respectives pour le signal d'entrée de courant s'affiche.

Remarque:

- Si dans le tableau des programmes **CA** s'affiche avec le nom d'une chaîne, vous avez besoin d'un module CI et d'une Smart Card pour regarder ces chaînes.

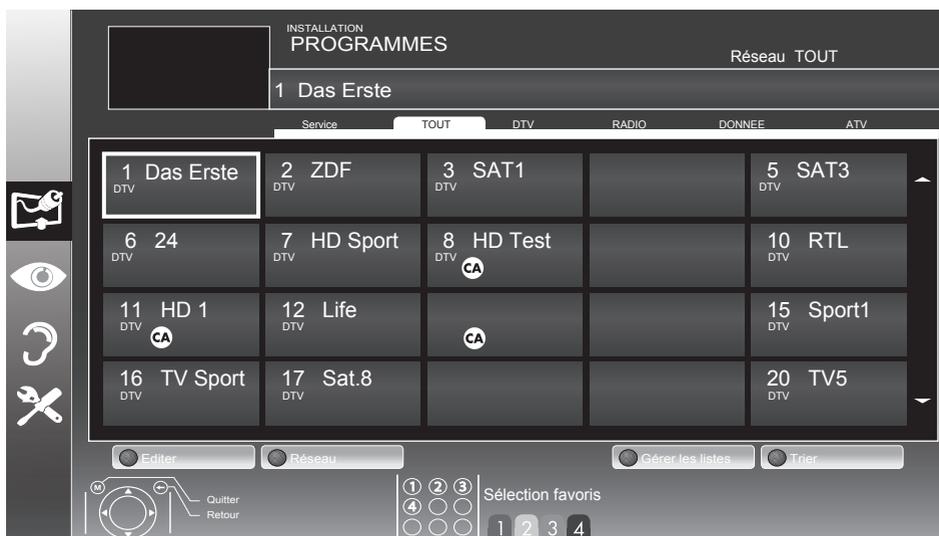

Création de listes de favoris (numériques)

Vous pouvez sauvegarder vos chaînes favoris avec jusqu'à quatre listes de favoris (FAV 1 à FAV 4).

Remarques:

- Les listes de favoris doivent être créées séparément pour toutes les sources d'entrées (câble et air).

- Vous pouvez sélectionner la liste de favoris en appuyant sur **»0 FAV«**.

- 1 Dans le menu **»PROGRAMMES«** passez à l'affichage de la liste avec **»●«** (jaune).
- 2 Sélectionnez la chaîne de votre choix avec **»▼«** ou **»▲«**.
- 3 "Insérez" la chaîne dans la liste des favoris de 1 à 4 à l'aide de **»◀«** ou **»▶«** et appuyez sur **»OK«** pour confirmer.
 - La position dans la liste des favoris est marquée avec une **»✓«**.
 - Vous pouvez entrer la même chaîne dans plus d'une liste de favoris.
 - Chaque liste de favoris peut sauvegarder jusqu'à 255 chaînes.

Remarque:

- Les chaînes peuvent aussi être supprimées des listes de favoris. Sélectionnez la chaîne à supprimer avec **»▼«, »▲«, »◀«** ou **»▶«** et appuyez sur **»OK«** pour la supprimer.

- Quand vous supprimez une chaîne de la liste des favoris, l'ordre de la liste des favoris est mis à jour.

- 4 Appuyez sur **»M«** pour quitter le réglage.

Tri des chaînes dans la liste des favoris

Vous pouvez changer l'ordre des chaînes dans la liste des favoris.

- 1 Dans le menu **»PROGRAMMES«** sélectionnez la liste des favoris **»1«** à **»4«**.
- 2 Sélectionnez la chaîne à déplacer avec **»▼«, »▲«, »◀«** ou **»▶«** et indiquez la avec **»●«** (rouge).
- 3 Déplacez la chaîne sur sa position nouvelle avec **»▼«, »▲«, »◀«** ou **»▶«** et appuyez sur **»OK«** pour confirmer.

Remarques:

- Répétez les étapes **2** et **3** si vous souhaitez changer d'autres chaînes dans la même liste des favoris.

- Répétez les étapes **1** à **3** si vous souhaitez changer d'autres chaînes dans une autre liste des favoris.

- 4 Sortez de la liste des favoris avec **»●«** (bleu).

- Letableau des programmes dans sa totalité s'affiche à nouveau.

Suppression de chaînes

- 1 Dans le menu **»PROGRAMMES«** sélectionnez la chaîne de télévision à supprimer avec **»▼«, »▲«, »◀«** ou **»▶«** et appuyez sur **»●«** (rouge) pour confirmer.

- 2 Supprimez la chaîne en cours avec **»●«** (jaune); et supprimez toutes les chaînes avec **»●«** (bleu).

- 3 Confirmez le processus de suppression avec **»●«** (vert).

- 4 Quittez le processus de suppression avec **»◀«**.

Ignorer des chaînes

Vous pouvez désigner les stations de télévision à ignorer en les sélectionnant avec les touches **»▼«** ou **»▲«**. Il est également possible de les sélectionner avec les touches numériques.

- 1 Dans le menu **»PROGRAMMES«** passez à l'affichage de la liste avec **»●«** (jaune).

- 2 Sélectionnez la chaîne préférée à l'aide des touches **»▼«** ou **»▲«**.


- 3 Sélectionnez la colonne **»Omission«** avec **»◀«** ou **»▶«** et utilisez **»OK«** pour désigner la chaîne.
 - La chaîne est signalée par un **»✓«**.

Remarque:

- Les chaînes peuvent aussi être réactivées. Sélectionnez la chaîne avec **»▼«** ou **»▲«,** puis sélectionnez la colonne **»Ignorer«** et réactivez la chaîne avec **»OK«**.

Réglages de l'image

- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche »M«.
- 2 Sélectionnez l'élément du menu »PARAMETRES IMAGE« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- Le menu »PARAMETRES IMAGE« s'affiche.

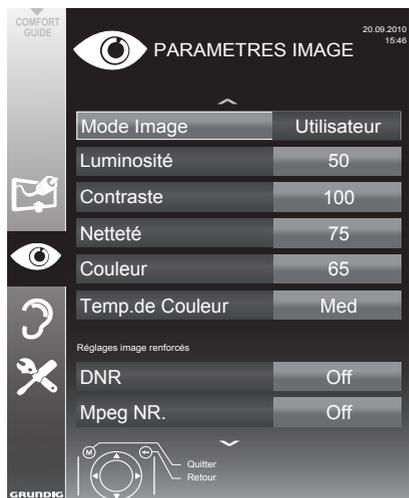

- 3 Sélectionnez »Mode image«, »Luminosité«, »Contraste«, »Netteté«, »Couleur« ou »Temp. de couleur« avec les touches »▼« ou »▲«. Sélectionnez la valeur avec les touches »◀« ou »▶« puis appuyez sur »OK« pour confirmer.
- 4 Différents réglages de l'image sont disponibles. Sélectionnez »Utilisateur«, »Eco TV«, »Vivant«, »Naturel«, »Cinéma«, »Jeu« ou »Sports«.

Remarque:

- Le réglage de l'image »Jeu« peut seulement être sélectionné dans les modes »HDMI«, »Composant« et »PC«.

Remarques:

- Quand vous changez les choix avec »◀« ou »▶«, l'écran se divise en deux. Vous pouvez lire le réglage actuel sur la gauche, le nouveau réglage sur la droite.

- Dans le menu »PARAMETRES IMAGE« vous pouvez aussi trouver d'autres réglages supplémentaires.
- 5 Sélectionnez »DNR«, »Mpeg NR.«, »Couleur éclatante«, »Netteté parfaite«, »Mode Film«, »Gamma«, »Contraste dyn.«, »Eclairage arrière dynamique« ou »Rétroéclairé« avec les touches »▼« ou »▲«. Sélectionnez la valeur avec les touches »◀« ou »▶« puis appuyez sur »OK« pour confirmer.

Remarques:

- Vous ne pouvez sélectionner la fonction »Mpeg NR.« qu'avec les présélections numériques et AV.

»Mpeg NR.« permet de réduire les interférences des objets (blocs de pixel) émis par des programmes numériques avec une compression MPEG (par exemple émis par des récepteurs DVB-T ou des lecteurs DVD).

- Le »Mode Film« détecte et lit automatiquement les caractéristique des films pour toutes les sources de chaînes. Cela signifie que vous recevrez toujours une image optimale. Cette caractéristique fonctionne en modes 480i, 576i et 1080i dans la lecture TV et pour les autres sources de chaînes.

Si le »Mode Film« est allumé pour les programmes sans un signal d'option film, des problèmes mineurs de type arrêt sur image, sous-titres défectueux ou légères rayures sur l'image peuvent survenir.

- La fonction »Contrast dynamique« adapte le contraste de manière dynamique et optimale pour le contenu de l'image respectif.
- Avec l' »Eclairage arrière dynamique«, l'appareil adapte de manière optimale l'éclairage de l'arrière-plan au contenu de l'image.
- L' »éclairage arrière« ne peut être réglé que manuellement quand la fonction »Eclairage arrière dynamique« est désactivée.

- 6 Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

Réglages de son

- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche »M«.
- 2 Sélectionnez l'élément du menu »PARAMETR AUDIO« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
 - Le menu »PARAMETR AUDIO« s'affiche.



Remarque:

- Les fonctionnalités supplémentaires sont expliquées dans les sections suivantes.

Volume

- 1 Sélectionnez la ligne »Volume« avec les touches »▼« ou »▲« et changez le réglage avec les touches »◀« ou »▶«.

Balance

- 1 Sélectionnez la ligne »Balance« avec les touches »▼« ou »▲« et changez le réglage avec les touches »◀« ou »▶«.

Volume automatique

Les stations de télévision émettent à des volumes différents. La fonction AVL (limitation automatique du volume) maintient le niveau sonore lorsque vous passez d'une chaîne à l'autre.

- 1 Sélectionnez la ligne »AVL« avec les touches »▼« ou »▲« et sélectionnez l'option »Marche« avec les touches »◀« ou »▶«.

Son stéréo / deux canaux, mono

Si l'appareil reçoit des programmes avec son deux-canaux, par exemple un film avec la bande son originale sur le canal audio B (affichage: »Dual II«) et la version doublage sur la bande son A (affichage: »Dual I«), vous pouvez sélectionner le canal audio que vous préférez.

Si votre équipement reçoit des programmes stéréo ou Nicam, il passera automatiquement en son stéréo (affichage: »Stéréo«).

Vous pouvez passer à une sonorisation »Mono« si la réception du son stéréo est faible

- 1 Sélectionnez la ligne »Type audio« avec les touches »▼« ou »▲« et changez le réglage avec les touches »◀« ou »▶«.

Largeur Stéréo

Elle élargit la sortie son pour les programmes stéréo et améliore le son en mono réception.

- 1 Sélectionnez la ligne »Mode audio« à l'aide des touches »▼« ou »▲«.
- 2 Sélectionnez l'option »Spatial« avec les touches »◀« ou »▶«.

Effets sonores

Ce menu offre trois effets sonores présélectionnés (Musique, Naturel et Parole) et un réglage que vous pouvez créer (Utilisateur).

- 1 Sélectionnez la ligne »Préréglage son« à l'aide des touches »▼« ou »▲«.
- 2 Sélectionnez l'effet sonore »Musique«, »Naturel« ou »Parole« en appuyant sur les touches »◀« ou »▶«.

Remarque:

- L'option »Utilisateur« est active quand le réglage "Mode son" est sélectionné comme "Normal" ou »Spatial«.

Egaliseur

L'égaliseur offre un réglage sonore que vous pouvez créer.

L'égaliseur apparaît dans le menu quand le »Mode son« est sélectionné comme »Spatial« ou »Normal«, et le »Support du son« comme »Utilisateur«.

- 1 Sélectionnez »Egaliseur« à l'aide de la touche »▼«, »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
Le menu »Egaliseur« s'affiche.
- 2 Sélectionnez la largeur de bande de la fréquence »120Hz« avec »▼«, »▲«.
Réglez la valeur choisie avec »◀« ou »▶«.
- 3 Sélectionnez la largeur de fréquence suivante à l'aide des touches »▼«, »▲« et répétez le réglage.
- 4 Appuyez sur »◀« pour enregistrer le réglage.

Description audio (sous-titres audio)

La description audio est un canal audio supplémentaire pour les personnes à vue réduite. Les descriptions concernent les activités, l'environnement, les changements de scène, les gestes et expressions faciales des acteurs.

Ce canal audio est transmis simultanément avec le son normal sur les chaînes numériques. Sa disponibilité dépend des chaînes et émetteurs respectifs.

- 1 Sélectionnez la ligne »Description audio« avec les touches »▼« ou »▲« et sélectionnez l'option »Marche« avec les touches »◀« ou »▶«.
- 2 Sélectionnez la ligne »Volume« avec les touches »▼« ou »▲« et changez le volume avec les touches »◀« ou »▶«.

Sortir du réglage

- 1 Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

Options de base

Mise en marche/arrêt

- 1 Appuyez sur les touches **»POWER«**, **»1...0«** ou **»P+«** ou **»P-«** pour allumer ou placer la télévision en mode veille.
- 2 Appuyez sur **»POWER«** pour mettre la télévision en veille.

Sélection de chaînes

- 1 Appuyez sur **»1...0«** pour sélectionner directement les chaînes.
- 2 Sélectionnez les chaînes une par une **»P+«** ou **»P-«**.
- 3 Ouvrez la liste de chaînes avec **»OK«**, sélectionnez la chaîne de télévision préférée avec **»▼«**, **»▲«**, **»◀«** ou **»▶«** et appuyez sur **»OK«** pour confirmer. Sortez de la liste de chaînes avec **»M«**.

Sélection de chaînes à partir des listes

Vous pouvez sélectionner des chaînes à partir des différentes listes (par exemple, toutes les chaînes, FAV 1 à FAV 4).

- 1 Appuyez sur **»0 FAV«** pour ouvrir un aperçu des tableaux des programmes.
- La présentation s'affiche.
- 2 Sélectionnez un tableau des programmes avec **»▲«** ou **»▼«** et ouvrez le **»OK«**.
- 3 Sélectionnez une nouvelle chaîne de télévision à l'aide de la touche **»▼«**, **»▲«**, **»◀«** ou **»▶«** et appuyez sur la touche **»OK«** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **»M«** pour sortir du tableau des programmes.

Sélection d'une chaîne préréglée AV

- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche **»☰«**.
- 2 Sélectionnez un préréglage AV à l'aide de la touche **»▼«**, **»▲«**, **»◀«** ou **»▶«** et appuyez sur la touche **»OK«** pour confirmer.
- 3 Utilisez les touches **»1...0«** pour revenir à la chaîne de télévision.

Réglage du volume

- 1 Réglez le volume avec les touches **»V+«** ou **»V-«**.

Ouvrir/couper le son

- 1 Appuyez sur **»MUTE«** pour couper le son ou le rétablir.

Affichage des informations

- 1 Affichez les informations avec la touche **»i«**.
- Cet écran disparaît automatiquement après un bref instant.

Arrêt sur image

Si vous souhaitez visualiser une scène spécifique plus longtemps, vous pouvez "geler" l'image du programme en cours.

- 1 Activez la fonction arrêt sur image avec **»●«** (jaune).
- 2 Mettez fin à la fonction arrêt sur image avec **»●«** (jaune).

Langue audio

Différentes langues sont disponibles sur les chaînes de télévision numériques. Cela dépend du programme retransmis.

- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche **»☰«**.
- 2 Sélectionnez la langue à l'aide de la touche **»▼«** ou **»▲«** et appuyez sur la touche **»OK«** pour confirmer.

Sous-titres

Différents sous-titres sont disponibles sur les chaînes de télévision numériques. Cela dépend du programme retransmis.

- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche **»☰«**.
- 2 Sélectionnez les sous-titres à l'aide de la touche **»▼«** ou **»▲«** et appuyez sur la touche **»OK«** pour confirmer.

Fonction Zoom

Cette fonction vous permet d'agrandir l'image comme vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur la touche **Q** plusieurs fois pour agrandir l'affichage en trois étapes.

Fonction zapping

Cette fonction garde en mémoire la chaîne que vous êtes en train de regarder pendant que vous passez à d'autres chaînes (zapping).

- 1 Appuyez sur **1...0** ou **P+**, **P-** pour sélectionner la chaîne à enregistrer dans la mémoire zapping et appuyez sur **Q** pour confirmer.
- 2 Appuyez sur **1...0** ou **P+**, **P-** pour passer à une autre chaîne de télévision.
- 3 Appuyez sur **Q** pour naviguer entre les chaînes de télévision enregistrées et la dernière chaîne de télévision regardée.
- 4 Mettez fin à cette fonction à l'aide de la touche **M**.

Guide TV électronique

Le guide TV électronique présente des informations à caractère général concernant tous les programmes diffusés au cours de la semaine à venir (exclusivement pour les chaînes numériques).

- 1 Appuyez sur **EPG** pour afficher l'information de la chaîne.

Remarques:

- Toutes les stations ne fournissent pas de guide TV détaillé.
 - Beaucoup de programmes transmettent l'emploi du temps actuel mais n'offrent pas de descriptions détaillées.
 - D'autres encore n'offrent pas d'informations du tout.
- 2 Appuyez sur **▼** ou **▲** pour sélectionner une chaîne de télévision.
 - Les programmes du jour sur la chaîne de télévision sélectionnée s'affichent.
 - 3 Passez à l'information sur le programme en cours avec la touche **▶**.

Remarque:

- Vous pouvez ouvrir et quitter les informations extensives de programme avec la touche **▶**.
 - Vous pouvez ajouter le programme sélectionné à la minuterie de la mémoire en appuyant sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▼** pour sélectionner les informations sur les émissions à venir et sur **▲** pour revenir aux informations concernant les émissions actuelles.
 - 5 Sélectionnez les programmes des jours suivants avec **●** (vert), et revenez au jour présent avec **●** (rouge).
 - 6 Retournez à la sélection de chaîne de télévision avec la touche **◀**.

Remarques:

- Filtes pour certains programmes avec **●** (bleu), sélectionnez le type de chaîne avec **◀**, **▶**, **▼** ou **▲** et appuyez sur **OK** pour confirmer. Programmes qui correspondent au type de chaîne sélectionné.
- 7 Quittez le guide TV électronique avec **M**.

Changer le format de l'image

La télévision passe automatiquement au format 16:9 si ce format est détecté par le biais de la prise SCART.

- 1 Sélectionnez le format d'image avec la touche **»16:9«**.
 - Le format de l'image (par exemple **»16:9«**) s'affiche.
 - Vous pouvez choisir les formats d'image suivants :

»Format AUTO«

Le format d'image passe automatiquement en **»16:9«** pour les programmes 16:9.

Le format d'image passe automatiquement en **»4:3«** pour les programmes 4:3.

Formats **»16:9«** et **»14:9«**

Pendant des programmes au format 4:3, l'image est étirée horizontalement si le format **»16:9«** ou **»14:9«** est sélectionné.

La géométrie de l'image est étirée horizontalement.

Avec des sources d'entrée 16:9 (à partir d'un boîtier décodeur sur la prise SCART), l'image remplit complètement l'écran avec la géométrie correcte.

Format **»4:3«**

L'image s'affiche au format 4:3.

Format **»LetterBox«**

Le réglage Letterbox est particulièrement adapté aux programmes au format 16:9.

Les bandes noires se trouvant généralement en haut et en bas de l'écran sont éliminées et les images, 4:3 remplissent l'écran.

Les images retransmises sont agrandies mais sont légèrement coupées en haut et en bas. La géométrie de l'image n'est pas modifiée.

Format **»Sous-titre«**

Si vous ne pouvez pas voir les sous-titres en bas de l'écran, sélectionnez **»Sous-titre«**.

Format **»Panorama«**

Ce réglage convient aux films avec un format spécialement large.

Pendant des programmes au format 4:3, l'image est étirée horizontalement si la fonction **»Panorama«** est sélectionnée. La géométrie de l'image est étirée horizontalement.

Format **»Surbalayer«**

Dans ce mode, les images HD ne sont pas coupées par les prises HDMI ou prises des composants et sont affichées avec leur taille originale. Cela n'est possible qu'en mode HDMI et pour des résolutions supérieures ou égales à 720p.

FONCTIONNEMENT TÉLÉTEXTE

Mode TOP text ou FLOF text

- 1 Appuyez sur »TXT« pour passer au télétexte.
- 2 Sélectionnez les pages télétexte directement avec »1...0« ou une par une avec »▼« and »▲«.
Pour retourner à la page 100, appuyez sur la touche »I«.

Remarque:

- Au bas de l'écran, il y a une barre d'informations avec des panneaux rouges, verts et – en fonction de la chaîne – jaunes et bleus. De même, la télécommande comporte aussi des boutons de différentes couleurs avec lesquels ces pages peuvent être sélectionnées.
- 3 Retournez à une page avec »●« (rouge).
 - 4 Passez à la page suivante avec »●« (vert).
 - 5 Sélectionnez un chapitre spécifique avec »●« (jaune).
 - 6 Sélectionnez un sujet particulier avec la touche »●« (bleu).
 - 7 Quittez le télétexte avec »TXT«.

Mode de texte normal

- 1 Appuyez sur »TXT« pour passer au télétexte.
- 2 Appuyez sur »1...0« pour sélectionner les pages télétexte directement.
Pour retourner à la page 100, appuyez sur la touche »I«.
- 3 Retournez à une page avec »▼«.
- 4 Passez à la page suivante avec »▲«.
- 5 Quittez le télétexte avec »TXT«.

Fonctions supplémentaires

Sauter les temps d'attente

Pendant que la recherche de la page est en cours, vous pouvez passer au programme TV.

- 1 Entrez le numéro de la page de télétexte à l'aide des touches »1...0« puis appuyez sur »◀▶«.
 - Dès que la page est trouvée, le numéro de la page s'affiche.
- 2 Appuyez sur »◀▶« pour passer à la page de télétexte.

Agrandir la taille des caractères

Si vous éprouvez des difficultés pour lire le texte à l'écran, vous pouvez doubler la taille des caractères.

- 1 Pour augmenter la taille des caractères, appuyez sur la touche »Q« de façon répétée.

Arrêt sur page

Une page multiple peut contenir plusieurs sous-pages qui défilent automatiquement par la station émettrice.

- 1 Arrêtez le défilement automatiques des sous-pages avec la touche »R«.
- 2 Quittez cette fonction avec »R«.

Ouvrir une sous-page directement

Si la page de télétexte sélectionnée contient d'autres pages, le numéro de la sous-page affichée ainsi que le nombre total de sous-pages sont affichés.

- 1 Appuyez sur »Ⓜ« pour afficher la fonction sous-page.
- 2 Appuyez sur »◀« ou »▶« pour entrer dans le sous-menu.
- 3 Quittez cette fonction avec »Ⓜ«.

Révéler les réponses

Certaines pages télétexte contiennent des réponses ou informations cachées.

- 1 Affichez les informations avec la touche »EPG«.
- 2 Appuyez sur »EPG« pour dissimuler les informations.

Diviser l'écran

Cette fonction vous permet d'afficher la chaîne de télévision à gauche, le télétexte à droite.

- 1 Activer la fonction avec la touche »16:9«.
 - La chaîne de télévision et le télétexte s'affichent l'un à côté de l'autre.
- 2 Désactivez la fonction avec »16:9«.

Ouvrir le menu REGLAGES

- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche »M«.
- 2 Sélectionnez »PARAMETRES« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- Le menu »PARAMETRES« s'affiche.



Remarque:

- Les fonctionnalités supplémentaires sont expliquées dans les sections suivantes.

Réglages langue

Changer le menu langue

- 1 Sélectionnez la ligne »Menu« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- Le menu »Sélection de la langue du menu« apparaît.
- 2 Sélectionnez la langue du menu à l'aide de »◀«, »▶«, »▼« ou »▲« et appuyez sur »OK« pour confirmer.
- 3 Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

Changer la langue audio

(uniquement pour les chaînes de télévision numérique)

Vous pouvez définir une langue audio primaire et une secondaire.

- 1 Sélectionnez la ligne »Audio« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- Le menu »Sélection de la langue audio« apparaît.
- 2 Sélectionnez la langue audio avec »◀«, »▶«, »▼« ou »▲« puis utilisez »●« (rouge) pour la choisir comme langue audio primaire, ou utilisez »●« (vert) pour la choisir comme langue audio secondaire.
- Les langues primaire et secondaire s'affichent en haut à droite du menu.
- 3 Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

Changer la langue des sous-titres et le mode sous-titre

(uniquement pour les chaînes de télévision numérique)

Vous pouvez activer et désactiver les sous-titres, sélectionner la langue des sous-titres et attribuer une seconde langue de sous-titre.

- 1 Sélectionnez la ligne »Sous-titre« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- Le menu »Sélection de la langue audio« apparaît.
- 2 Sélectionnez la langue des sous-titres avec »▼«, »▲«, »◀« ou »▶« puis utilisez »●« (rouge) pour la choisir comme langue de sous-titre primaire ou utilisez »●« (vert) pour la choisir comme langue de sous-titre secondaire.
- Les langues primaire et secondaire s'affichent en haut à droite du menu.
- 3 Pour revenir au menu précédent, appuyez sur »◀«.
- 4 Sélectionnez la ligne »Mode sous-titre« avec »▼« ou »▲« et sélectionnez l'option préférée (»Désactivée«, »Malentendant« ou »Basique« avec »◀« ou »▶«).
- 5 Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

Réglage automatique

Votre téléviseur détecte la différence d'heure par rapport à l'heure du méridien de Greenwich (GMT) automatiquement, aussi longtemps que la chaîne sélectionnée transmet un signal de temps.

- 1 Sélectionnez la ligne »Ajustement de l'heure« avec »▼« et sélectionnez l'option »Manuel« avec »◀« ou »▶«.
- Les lignes »Fuseau horaire« et »Heure d'été« sont activées.
- 2 Sélectionnez »Fuseau horaire« à l'aide de la touche »▼« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- Le menu »Sélection du Fuseau horaire« apparaît.
- 3 Sélectionnez l fuseau horaire approprié à l'aide de la touche »◀«, »▶«, »▼« or »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- 4 Sélectionnez la ligne »Heure d'été « avec »▼« et utilisez l'option »◀« ou »▶« pour régler l'option »Auto«, »Arrêt« ou »Marche«.
- 5 Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

Réglage manuel

Vous pouvez aussi régler le décalage horaire manuellement - par exemple quand l'heure correcte n'est pas détectée automatiquement ou ne correspond pas à l'heure locale pour d'autres raisons.

- 1 Sélectionnez la ligne »Date et heure« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
 - 2 Sélectionnez »Auto« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- La date et l'heure seront mises à jour automatiquement;
- ou
- 3 Sélectionnez la source d'entrée avec »▼« ou »▲«, entrez les données pour la Date et l'Heure avec »1...0« et appuyez sur »OK« pour confirmer.

Réglage de la minuterie

Entrez l'heure de désactivation (minuterie veille)

Dans le menu »Arrêt programmation«, vous pouvez entrer l'heure d'arrêt de la télévision. Lorsque cette heure arrive à échéance, la télévision passe en mode de veille.

- 1 Sélectionnez la ligne »Arrêt programmation« à l'aide des touches »▼« ou »▲«.
- 2 Sélectionnez Arrêt programmation avec les touches »◀« ou »▶«.

Remarque:

- Pour désactiver la fonction, utilisez »◀« ou »▶« pour régler l'heure d'extinction sur »Arrêt«.

- 3 Appuyez sur »M« pour quitter le réglage.

Minuterie de mise en marche

Dans le menu »Mise en marche auto« , vous pouvez entrer l'heure d'allumage de la télévision. Lorsque l'heure présélectionnée arrive, la télévision s'allume - au volume présélectionné et sur la chaîne de télévision présélectionnée.

- 1 Sélectionnez la ligne »Mise en marche auto« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- 2 Sélectionnez la ligne »Mode« avec »▼« ou »▲« et use »◀« ou »▶« pour sélectionner le moment où la télévision doit être allumée.
- 3 Sélectionnez la ligne »Source d'entrée« avec »▼« ou »▲« et utilisez »◀« ou »▶« pour sélectionner la source d'entrée.
- 4 Sélectionnez la ligne »Type de service« avec »▼« ou »▲« et utilisez »◀« ou »▶« pour sélectionner l'option préférée (ATV, DTV, Radio ou DATA).
- 5 Sélectionnez la ligne »Chaîne« avec »▼« ou »▲« et utilisez »◀« ou »▶« pour sélectionner la chaîne préférée

Remarque:

- La ligne »Chaîne« est active uniquement audn le signal d'entrée utilisé a été réglé. S'il n'a pas été entré, la première chaîne de la source d'entrée sera affichée.

FONCTIONS PRATIQUES

- Sélectionnez la ligne »Volume« avec »▼« ou »▲« et utilisez »◀« ou »▶« pour sélectionner le volume
- Sélectionnez »Régler heure« avec les touches »▼« ou »▲« et entrez l'heure avec les touches »1...0«.
- Confirmez les données avec la touche »●« (verte).

Remarque:

- Vous pouvez abandonner l'entrée en appuyant sur »●« (rouge).
- Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

Minuterie Arrêt

Dans le menu »Arrêt autor«, vous pouvez entrer l'heure d'arrêt de la télévision. Lorsque cette heure arrive à échéance, la télévision passe en mode de veille.

- Sélectionnez la ligne »Arrêt auto« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- Sélectionnez la ligne »Mode« avec »▼« ou »▲« et utilisez »◀« ou »▶« pour sélectionner le mode préféré.
- Sélectionnez la ligne »Régler heure« avec les touches »▼« ou »▲« et entrez l'heure avec les touches »1...0«.
- Confirmez les données avec la touche »●« (verte).

Remarque:

- Vous pouvez abandonner l'entrée en appuyant sur »●« (rouge).
- Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

Arrêt automatique (Veille auto)

Si cette fonction est activée, la télévision se met en veille au bout de 5 minutes si aucun signal vidéo n'est retransmis ou En conformité avec La réglementation européenne, le téléviseur sera éteint automatiquement au bout de 4 heures si l'on n'appuie sur aucun bouton de la télécommande ou du téléviseur durant cette période

- Sélectionnez »Veille auto« à l'aide des touches »▼« ou »▲«.

- Activez la fonction avec »◀« ou »▶«.
(»Marche«)

Remarque:

- Pour désactiver la fonction, utilisez »◀« ou »▶« pour régler sur »Arrêt«.
- Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

Réglages du contrôle parental

Autoriser des programmes

Il y a des films qui peuvent être totalement ou partiellement décommandés pour les enfants.

Ces programmes contiennent des informations qui indiquent le contenu ou les scènes avec des niveaux d'accès de 4 à 18. Vous pouvez sélectionner l'un des niveaux d'accès pour autoriser la lecture.

- Sélectionnez la ligne »Contrôle parental« avec »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- Entrez le code PIN »1234« avec les touches »1...0«.
- Sélectionnez le niveau d'accès avec les touches »◀« ou »▶«.
- Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

Verrouiller des menus

Avec cette fonction, vous pouvez verrouiller les »Recherche Auto De Chaines«, »Réglage manuel numérique«, »Réglage manuel analogique« et »Programmes« menus de télévision de façon à ce qu'ils ne soient accessibles qu'en saisissant un code PIN.

- Sélectionnez »Verrouillage menu« avec »▼« ou »▲«.
- Entrez le code PIN »1234« avec les touches »1...0«.
- Activez le verrouillage avec »◀« ou »▶«.
(»Marche«)

Remarque:

- Pour désactiver la fonction, utilisez »◀« ou »▶« pour régler sur »Arrêt«.
- Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

Verrouillage des touches (Verrouillage parental)

Quand le verrouillage des touches est activé, les touches du téléviseur ne fonctionnent pas.

- 1 Sélectionnez la ligne «Verrouillage clavier» avec «▼» ou «▲».
- 2 Entrez le code PIN «1234» avec les touches «1...0».
- 3 Activez (marche) ou désactiver (arrêt) le blocage des touches «◀» ou «▶».
- 4 Appuyez sur «M» pour terminer les réglages.

Changer le code PIN

Vous pouvez aussi entrer un code PIN à la place du code par défaut «1234». Veuillez noter votre code PIN personnel.

- 1 Sélectionnez «Définir PIN» à l'aide de la touche «▼» ou «▲» et appuyez sur la touche «OK» pour confirmer.
- 2 Entrez le code PIN «1234» avec «1...0».
- 3 Entrez votre nouveau code PIN à quatre chiffres «1...0».
- 4 Entrez votre nouveau code PIN à quatre chiffres «1...0» à nouveau.
- 5 Appuyez sur «M» pour terminer les réglages.

Verrouillage des chaînes de télévision

Vous pouvez bloquer les chaînes de télévision individuelles non appropriées aux enfants avec un code PIN.

- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche «M».
- 2 Sélectionnez l'élément du menu «CONFIG SOURCE» à l'aide de la touche «▼» ou «▲» et appuyez sur la touche «OK» pour confirmer.
- 3 Sélectionnez «Tableau des programmes» avec «▼» ou «▲» et appuyez sur la touche «OK» pour confirmer.
- Le menu «PROGRAMMES» s'affiche.
- 4 Dans le menu «PROGRAMMES» passez à l'affichage de la liste avec «●» (jaune).
- 5 Sélectionnez la chaîne à verrouiller avec «▼» ou «▲».

- 6 Sélectionnez la colonne «Verrouillage» avec «◀» ou «▶» et utilisez «OK» pour verrouiller la chaîne.
- 7 Entrez le code PIN «1234» avec les touches «1...0».
- La chaîne est signalée par un «✓».

Remarque:

- Pour déverrouiller, réselectionnez la chaîne avec «▼» ou «▲», appuyez sur «OK» pour confirmer puis entrez le code PIN «1234» à l'aide de «1...0».
- 8 Appuyez sur «M» pour terminer les réglages.

Mise à jour du logiciel

(uniquement pour les chaînes numériques)

- 1 Dans le menu «PARAMETRES» sélectionnez la ligne «Vérifier les mises à jour» avec «▼» or «▲» et appuyez sur «OK» pour confirmer.
- La recherche de nouveaux logiciels sera effectuée et, - si nécessaire- ils seront installés.

Remarque:

- Si la recherche de mises à jour de logiciel doit être faite automatiquement, sélectionnez la ligne «Mise à jour auto» avec «▼» ou «▲» et utilisez «◀» ou «▶» pour sélectionner l'option «Marche».
- Le logiciel sera mis à jour automatiquement autant que possible.
- 2 Appuyez sur «M» pour terminer les réglages.

Restaurer les réglages par défaut de la télévision

Cette fonction vous permet d'effacer les listes des chaînes ainsi que tous les paramètres personnalisés.

- 1 Dans le menu «PARAMETRES» sélectionnez la ligne «Restaurer les paramètres d'usine» avec «▼» or «▲» et appuyez sur «OK» pour confirmer.
- 2 Appuyez sur «●» (vert) pour confirmer le message d'avertissement.
- Le menu «Configuration source» s'affiche.
- 3 Continuez les réglages avec le chapitre "Configuration initiale et réglage des chaînes de télévision" page 12.

UTILISATION DE PERIPHERIQUES EXTERNES

DIGI LINK



Votre téléviseur est doté de la fonction DIGI LINK.

Cette fonction utilise le protocole CEC (Comité des télécommunications et de l'électro-

nique).

Le CEC autorise les périphériques extérieurs connectés aux prises **HDMI** par un câble HDMI (par ex. un lecteur DVD) à fonctionner avec une télécommande.

La précondition est que les périphériques connectés soient compatibles CEC: Lisez le manuel de fonctionnement du périphérique pour apprendre comment activer la fonction correspondante.

Les fonctions DIGI LINK sur votre télévision

Allumer la télévision automatiquement depuis la veille

Si la fonction «Allumage auto de la TV» est activée («Marche»), une fois le périphérique extérieur (par exemple lecteur DVD) allumé, la télévision s'allume aussi et le préréglage HDMI approprié est sélectionné.

Sélection automatique du préréglage HDMI sur la télévision

Si votre télévision est allumée et que vous allumez ensuite le périphérique externe (par ex. lecteur de DVD), le préréglage HDMI approprié sur la télévision sera sélectionné.

Sélection de la langue de menu

La langue de menu de la télévision est sélectionnée automatiquement sur le périphérique externe (par ex. lecteur DVD).

Le périphérique externe doit prendre en charge cette fonction.

Eteindre le périphérique externe automatiquement

Si vous mettez votre télévision en veille, le périphérique extérieur (s'il est allumé) passera aussi en veille.

DIGI LINK est toujours activé sur votre téléviseur.

Recherche et activation de périphériques externes

Vous pouvez connecter jusqu'à 11 périphériques à votre télévision avec les fonctions DIGI LINK.

- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche **»M«**.
- 2 Utilisez le bouton **»▼«** ou **»▲«** pour ouvrir le menu «Réglage de la source» et confirmez avec **»OK«**.
- Le menu «Réglage de la Source» s'affiche.
- 3 Sélectionnez le menu «SELECTION DU DISPOSITIF DIGILINK» et confirmez avec le bouton **»OK«**.
- Le menu «Liste du périphérique HDMI CEC» s'affichera.
- 4 Démarrez la recherche de périphérique avec **»●«** (rouge).
- Les périphériques détectés sont affichés dans le menu.
- 5 Sélectionnez le périphérique avec les touches **»▼«**, **»▲«**, **»◀«** ou **»▶«** puis appuyez sur **»OK«** pour le cocher.
- Si le périphérique est connecté à une source autre que celle en cours, le passage à la source en question se fait automatiquement.
- 6 Appuyez sur **»M«** pour terminer les réglages.

UTILISATION DE PERIPHERIQUES EXTERNES

Fonctionnement du périphérique

Vous pouvez décider si les périphériques externes doivent réagir à la télécommande de la télévision.

- 1 Appuyez sur , utilisez **»▼«**, **»▲«**, **»◀«** ou **»▶«** pour sélectionner le préréglage **»HDMI«** et appuyez sur **»OK«** pour confirmer.
- 2 Ouvrez le menu à l'aide de la touche **»M«**.
- 3 Sélectionnez l'élément du menu **»REGLAGE SOURCE«** à l'aide de la touche **»▼«** ou **»▲«** et appuyez sur la touche **»OK«** pour confirmer.
 - Le menu **»CONFIG SOURCE«** s'affiche.



- 4 Sélectionnez la ligne **»Télécommande«** à l'aide des touches **»▼«** ou **»▲«**.
- 5 Sélectionnez le type de fonctionnement (**»RC Passthrough«**, **»Support«** ou **»Tuner«** avec **»◀«** ou **»▶«**.

Remarques:

- **»RC Passthrough«** peut être utilisé avec tous les périphériques.
»Deck« et **»Tuner«** peuvent être sélectionnés en fonction du périphérique externe connecté.
 - Essayez pour voir quel type de fonctionnement de la télécommande convient le mieux au périphérique externe.
 - Informez vous sur l'étendue des fonctions des périphériques compatibles DIGILINK dans leurs manuels de fonctionnement.
- 6 Appuyez sur **»M«** pour terminer les réglages.

Mettre le périphérique en veille.

Cette option met le périphérique externe en veille.

- 1 Appuyez sur , utilisez **»▼«**, **»▲«**, **»◀«** ou **»▶«** pour sélectionner le préréglage **»HDMI«** et appuyez sur **»OK«** pour confirmer.
- 2 Ouvrez le menu à l'aide de la touche **»M«**.
- 3 Sélectionnez l'élément du menu **»CONFIG SOURCE«** à l'aide de la touche **»▼«** ou **»▲«** et appuyez sur la touche **»OK«** pour confirmer.
 - Le menu **»CONFIG SOURCE«** s'affiche.
- 4 Sélectionnez **»Veille dispositif«** avec **»▼«** ou **»▲«** et appuyez sur la touche **»OK«** pour confirmer.
 - Le périphérique externe s'éteint.

UTILISATION DE PERIPHERIQUES EXTERNES

Haute définition - HD




Connectez les sources d'entrée correspondantes (par ex. récepteur HDTV ou lecteur DH-DVD) aux prises »HDMI« (pour les sources HDTV numé-

riques).

Ceci vous garantit de pouvoir regarder sans problème des programmes numériques HDTV même s'ils sont protégés contre copie (Protection contre la copie de contenu numérique en haute définition HDCP)..

Options de connexion

- Les prises de télévision auxquelles vous connectez vos périphériques externes dépendent des prises équipant le périphérique externe et les types de signaux disponibles.
- Veuillez remarquer que : Avec de nombreux périphériques externes, la résolution du signal vidéo doit être ajustée aux prises d'entrée de la télévision (voir le manuel de fonctionnement du périphérique extérieur). Vous pouvez découvrir les valeurs nécessaires en consultant les consignes de la section consacrée aux options de connexion.
- Ne branchez pas d'autre équipement lorsque l'appareil est allumé. Eteignez également tout autre équipement avant de le brancher.
- Ne branchez pas le câble d'alimentation de l'appareil avant d'avoir connecté l'équipement externe et l'antenne.

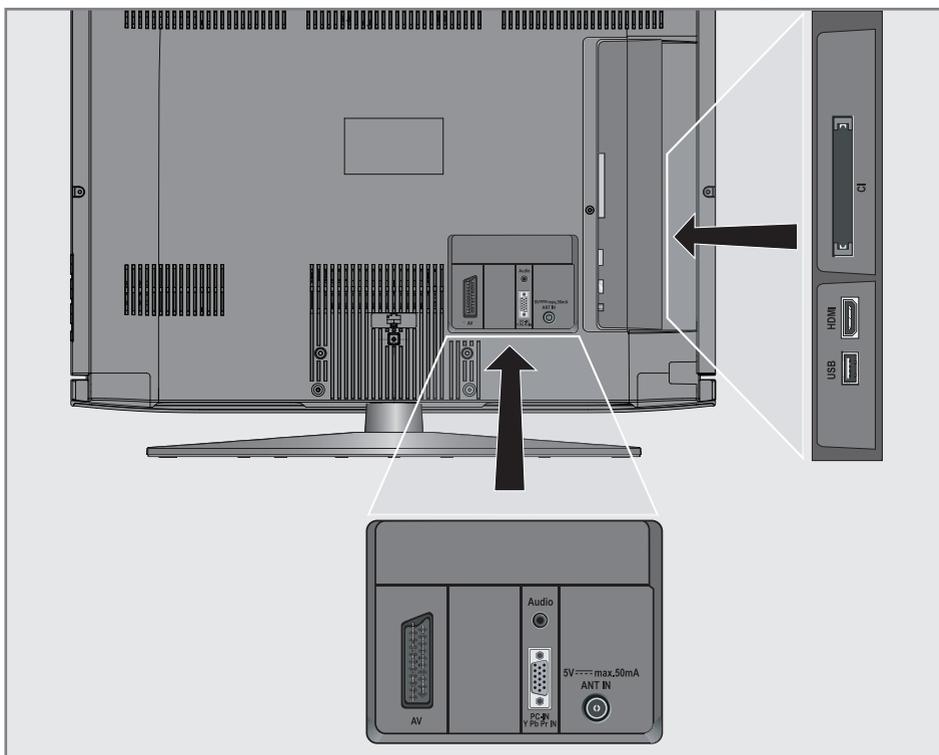

UTILISATION DE PERIPHERIQUES EXTERNES

Connexion des périphériques externes

... Avec des signaux audio/vidéo numériques

- Périphériques adaptés: Récepteur satellite numérique, Playstation, lecteur BluRay, lecteur/enregistreur DVD, boîtier décodeur, ordinateur portable, PC.
 - Signal vidéo : vidéo numérique ; résolution : standard 576p; HDTV 720p, 1080i.
 - Signal audio: audio numérique (stéréo, compression multicanal, non-compressé).
 - Préréglages »HDMI«
- 1 Connectez la prise »HDMI« sur la télévision et la prise HDMI correspondante sur le périphérique externe en utilisant un câble HDMI standard (signal vidéo et audio numérique).

... Avec un signal vidéo analogique (progressif)

- Périphériques adaptés: Lecteur/enregistreur DVD, console de jeux.
 - Signal vidéo : YUV; résolution : standard 576p; HDTV 720p, 1080i.
 - Signal audio: stéréo, analogique.
 - préréglage »YPBPR«
- 1 Connectez les prises »PC-IN / YPbPr IN« sur la télévision et les prises correspondantes sur le périphérique externe en utilisant des câbles RCA (signal vidéo).
 - 2 Connectez les prises »PC AUDIO« sur la télévision et les prises correspondantes sur le périphérique externe en utilisant des câbles RCA (signal audio).

... en utilisant la prise SCART (signal CVBS/RGB)

- Périphériques adaptés: Récepteur satellite numérique, lecteur/enregistreur DVD, boîtier décodeur, console de jeux, enregistreur vidéo, décodeur.
 - Signal vidéo : CVBS/RGB.
 - Signal audio: stéréo, analogique.
 - préréglage »AV1«
- 1 Connectez la prise »AV« sur la télévision et la prise correspondante sur le périphérique externe en utilisant un câble SCART (signal vidéo et audio).

Activation du décodeur

Si un décodeur est connecté à la prise »AV«, il doit être activé pour offrir un signal vidéo/audio non crypté.


- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche »M«.
- 2 Sélectionnez »PARAMETRES« avec »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
 - Le menu »PARAMETRES« s'affiche.
- 3 Sélectionnez »Décodeur« à l'aide des touches »▼« ou »▲«.
- 4 Activez la fonction avec »◀« ou »▶«.(»Marche«)
- 5 Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

Connexion d'un lecteur DVD, enregistreur DVD, magnétoscope ou boîtier décodeur

- 1 Allumez le périphérique extérieur et sélectionnez la fonction que vous souhaitez utiliser.
- 2 Appuyez sur »« utilisez »▼«, »▲«, »◀« ou »▶« pour sélectionner le préréglage pour le signal d'entrée (»AV1«, »HDMI« ou »Composant«) et appuyez sur »OK« pour confirmer.

»Dolby« et le symbole du double D sont des appellations commerciales de Dolby Laboratories. produits sous licence des laboratoires Dolby.

FONCTIONNEMENT COMME MONITEUR PC

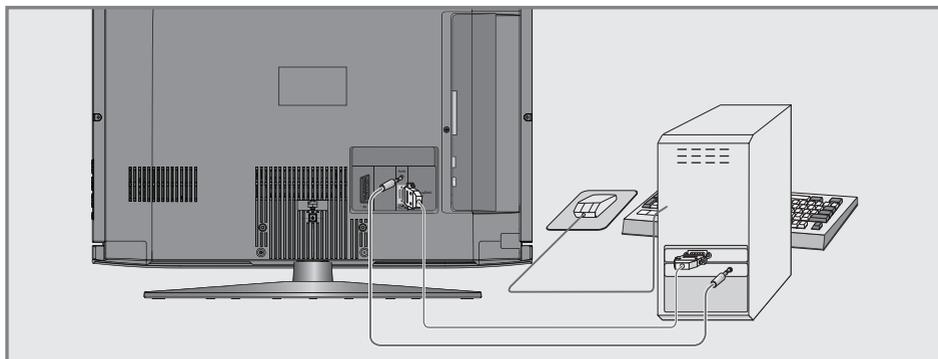

Branchement d'un PC

- 1 Connectez la prise **«PC-IN / YPbPr IN»** sur la télévision sur la prise correspondante sur le PC en utilisant un câble VGA (signal vidéo).
- 2 Connectez la prise **«Audio»** sur la télévision sur la prise correspondante sur le PC en utilisant un câble adapté (signal audio).

Remarque:


- Égalez votre PC pour l'écran (par exemple, résolution de l'image 1280 x 768, fréquence de l'image 60 Hz).

Sélection des préréglages pour le PC

- 1 Appuyez sur **»↵«**, utilisez **»▼«, »▲«, »◀«** ou **»▶«** pour sélectionner le préréglage **«PC»** et appuyez sur **«OK»** pour confirmer.

Réglages pour le mode PC


- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche **«M»**.
- 2 Sélectionnez l'élément du menu **«CONFIG SOURCE»** à l'aide de la touche **»▼«** ou **»▲«** et appuyez sur la touche **«OK»** pour confirmer.
 - Le menu **«CONFIG SOURCE»** s'affiche.
- 3 Sélectionnez la fonction ou le paramètre désiré avec les touches **»▼«** ou **»▲«** et appuyez sur la touche **»▼«, »▲«** or **»◀«, »▶«** pour l'exécuter.

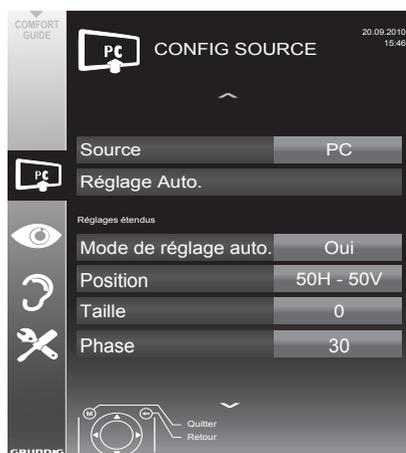

Options :

- **«Réglage auto»** pour une configuration automatique du PC.
 - **«Mode de réglage auto.»**, sélectionnez l'option **«Marche»** si la configuration doit être effectuée automatiquement en mode PC.
 - **«Position»** pour configurer les coordonnées horizontales et verticales de l'image.
 - **«Taille»** pour régler la fréquence du cycle.
 - **«Phase»** pour éliminer le papillotement, les images floues ou l'interférence horizontale.
- 4 Appuyez sur **«M»** pour terminer les réglages.

FONCTIONNEMENT AVEC UNE INTERFACE COMMUNE

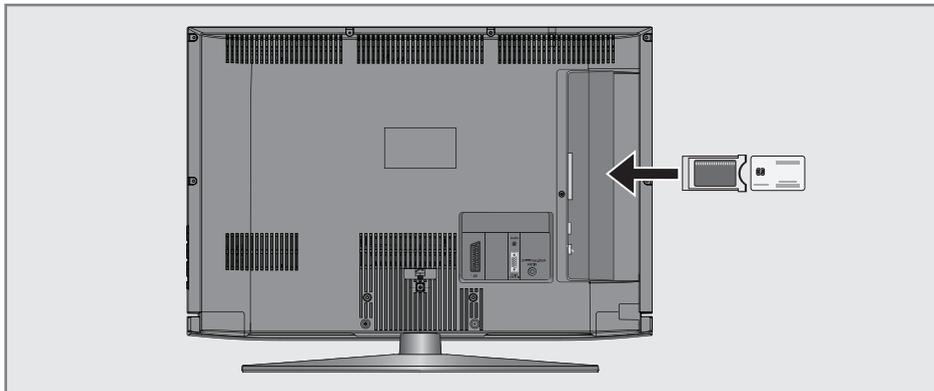

Qu'est ce que l'Interface commune ?

- L'interface commune (CI) est une interface pour les récepteurs DVB.
- Les chaînes cryptées ne peuvent être regardées qu'avec un module CA adapté au système de cryptage et en conjonction avec la carte intelligente correspondante.
- Le téléviseur est équipé d'une fente d'Interface commune dans laquelle les modules CI de différents fournisseurs peuvent être insérés.
- Vous pouvez insérer la carte intelligente du fournisseur dans le module CA pour pouvoir visualiser les stations cryptées que vous souhaitez voir.

Insertion du module CA

Remarque:

- Eteignez l'appareil avant d'insérer un module CA dans la fente «CI».
- 1 Insérez la carte intelligente correspondante dans le module CI.
 - 2 Insérez le module CI avec la carte intelligente dans la fente «CI» de la télévision.

Remarque:

- Dans le «sous-menu» «Module CA», vous pouvez voir quel module CA a été inséré dans la fente CI.
- Si vous insérez un module CA dans la fente CI de la télévision pour la première fois, vous devrez attendre un moment que le module CA soit détecté..

Contrôle d'accès au module CI et à la carte intelligente


- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche «M».
- 2 Sélectionnez «CONFIG SOURCE» à l'aide de la touche «▼» ou «▲» et appuyez sur la touche «OK» pour confirmer.
- Le menu «CONFIG SOURCE» s'affiche.
- 3 Sélectionnez «Module CA» à l'aide de la touche «▼» ou «▲» et appuyez sur la touche «OK» pour confirmer. Module CA

Remarques:

- Ce menu offre des instructions pour le fonctionnement et - après avoir entré le PIN code - un accès aux chaînes du fournisseur PAY-TV.
 - Les autres réglages sont décrits dans les manuels de fonctionnement pour votre module CI et carte intelligente.
 - CAM n'est pas pris en charge dans certains pays et régions, veuillez consulter votre revendeur autorisé.
- 4 Appuyez sur «M» pour terminer les réglages.

Recherche automatique de chaînes de télévision depuis le fournisseur câble

- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche »M«.
- 2 Sélectionnez »CONFIG SOURCE« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
 - Le menu »CONFIG SOURCE« s'affiche.
- 3 Sélectionnez »Source« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer. Sélectionnez l'option »Cable« avec »◀«, »▶«, »▼« ou »▲« et appuyez sur »OK« pour confirmer.
- 4 Sélectionnez »Recherche automatique de chaînes« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
 - Le menu s'affiche.

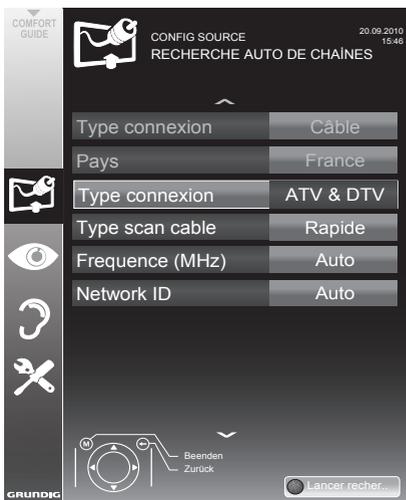

- 5 Sélectionnez la ligne »Type connexion« avec les touches »▼« ou »▲« et sélectionnez l'option »DTV« avec les touches »◀« ou »▶«.

- 6 Sélectionnez la ligne »Type de recherche de câble« avec les touches »▼« ou »▲« et sélectionnez l'option »Rapide« ou »Exhaustive« avec les touches »◀« ou »▶«.
 - La fonction recherche »Rapide« règle les chaînes en fonction des informations fournies par votre fournisseur de câble dans le signal de transmission.
 - Si l'option »Intégrale« est sélectionnée, l'intégralité de la gamme de fréquence sera explorée. Cette recherche peut prendre longtemps avec cette option. Cette option est recommandée si votre fournisseur de câble n'est pas compatible avec le type de recherche »Rapide«.

Remarque:

- Vous pouvez accélérer la recherche. Pour ce faire, vous avez besoin d'informations sur la fréquence et le réseau ID. Vous pouvez généralement obtenir ces données de votre opérateur de câble ou sur les trouver sur des forums sur Internet. Par exemple, la fréquence 402 MHz et le réseau ID 61441 doivent être insérées pour l'Allemagne.

- 7 Démarrez la recherche avec la touche »●« (rouge).
 - Toutes les chaînes et listes de favoris seront supprimées et rassemblées à nouveau.

Remarque:

- Après avoir démarré la recherche, une question de sécurité s'affichera. Appuyez sur »●« (vert) pour confirmer l'option »Oui«.
 - Le menu »Résultats.« s'affiche, et la recherche des chaînes TV débute. En fonction du nombre de chaînes de télévision reçues, cela peut prendre facilement quelques minutes.
 - La recherche est achevée lorsque le »PROGRAMMES« apparaît.

- 8 Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

Recherche manuelle de chaînes de télévision depuis le fournisseur câble


- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche »M«.
- 2 Sélectionnez »CONFIG SOURCE« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- Le menu »CONFIG SOURCE« s'affiche.
- 3 Sélectionnez »Source« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
Sélectionnez l'option »Cable« avec »◀«, »▶«, »▼« or »▲« et appuyez sur »OK« pour confirmer.
- 4 Sélectionnez »Scan manuel numérique« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- Le menu s'affiche.
- 5 Entrez la fréquence à quatre chiffres avec »1...0« et appuyez sur »OK« pour confirmer.
-La recherche démarre après la confirmation, les chaînes trouvées sont affichées dans le menu »Résultats«.
- 6 Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

Recherche automatique de chaînes TV numériques terrestres

- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche »M«.
- 2 Sélectionnez »CONFIG SOURCE« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- Le menu »CONFIG SOURCE« s'affiche.
- 3 Sélectionnez »Source« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
Sélectionnez l'option »Air« avec »◀«, »▶«, »▼« ou »▲« et appuyez sur »OK« pour confirmer.

Attention:

- L'alimentation de l'antenne (ligne »Alimentation de l'antenne active«) ne peut être allumée que si l'antenne est une antenne active d'intérieur équipée d'un amplificateur de signal, et n'est pas déjà fournie par le biais d'une prise secteur (ou alimentation similaire). Cela pourrait provoquer un court circuit et causer des dommages irréparables à votre antenne.
- 4 Sélectionnez »Antenne Active« à l'aide des touches »▼« ou »▲«. Allumez l'unité d'alimentation de l'antenne à l'aide de la touche »◀« or »▶« (»Marche«).
 - 5 Sélectionnez »Recherche automatique de chaînes« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- Le menu s'affiche.

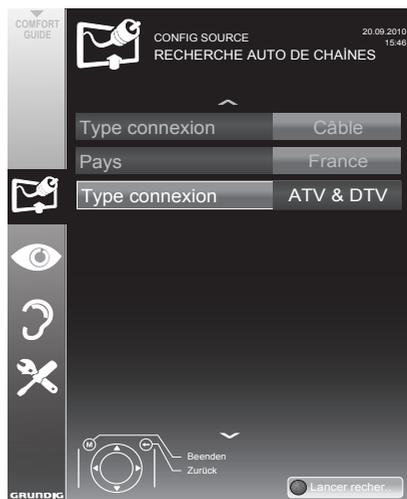

RÉGLAGES SPÉCIAUX

- Sélectionnez la ligne «Type de recherche» avec les touches «▼» ou «▲» et sélectionnez l'option «DTV» avec les touches «◀» ou «▶».
- Démarrez la recherche avec la touche «●» (rouge).
 - Toutes les chaînes et listes de favoris seront supprimées et rassemblées à nouveau.

Remarque:

- Après avoir démarré la recherche, une question de sécurité s'affichera. Appuyez sur «●» (vert) pour confirmer l'option «Oui».
 - Le menu «Résultats.» s'affiche, et la recherche des chaînes TV débute. En fonction du nombre de chaînes de télévision reçues, cela peut prendre facilement quelques minutes.
 - La recherche est achevée lorsque le «PROGRAMMES» apparaît.

Remarque:

- Vous pouvez abandonner la recherche en appuyant sur «M».
- Appuyez sur «M» pour terminer les réglages.

Mise à jour automatique du service

Si cette fonction est activée, les changements possibles d'opérateurs de réseau sont mis à jour automatiquement.

L'unité doit être placée sur le mode veille.

- Ouvrez le menu à l'aide de la touche «M».
- Sélectionnez la ligne «CONFIGURATION SOURCE» avec la touche «▼» ou «▲» et appuyez sur «OK» pour confirmer.
- Sélectionnez la ligne «Mise à jour automatique du service» à l'aide des touches «▼» ou «▲».
- Sélectionnez la mise à jour automatique avec «◀» ou «▶» («On»).
- Appuyez sur «M» pour terminer le réglage.

Recherche manuelle de chaînes TV numériques terrestres

- Ouvrez le menu à l'aide de la touche «M».
- Sélectionnez «CONFIG SOURCE» à l'aide de la touche «▼» ou «▲» et appuyez sur la touche «OK» pour confirmer.
 - Le menu «CONFIG SOURCE» s'affiche.
- Sélectionnez «Source» à l'aide de la touche «▼» ou «▲» et appuyez sur la touche «OK» pour confirmer.
 - Sélectionnez l'option «Air» avec «◀», «▶», «▼» ou «▲» et appuyez sur «OK» pour confirmer.

Attention:

- L'alimentation de l'antenne (ligne «Alimentation de l'antenne active») ne peut être allumée que si l'antenne est une antenne active d'intérieur équipée d'un amplificateur de signal. et n'est pas déjà fournie par le biais d'une prise secteur (ou alimentation similaire). Cela pourrait provoquer un court circuit et causer des dommages irréparables à votre antenne.
- Sélectionnez «Alimentation de l'antenne Active» à l'aide des touches «▼» ou «▲». Allumez l'unité d'alimentation de l'antenne à l'aide de la touche «◀» or «▶» («Marche»).
 - Sélectionnez «Scan manuel numérique» à l'aide de la touche «▼» ou «▲» et appuyez sur la touche «OK» pour confirmer.
 - Le menu s'affiche.
 - Entrez directement le numéro de la chaîne avec «1...0» et appuyez sur «OK» pour confirmer.
 - À la fin de la recherche, les chaînes trouvées sont affichées dans le menu «Résultats».
 - Appuyez sur «M» pour terminer les réglages.

Recherche des chaînes de télévision analogiques

Ce réglage n'est nécessaire que si vous ne recevez pas de chaînes numériques et n'avez pas réalisé de recherche analogique au cours de l'installation initiale. Les stations de télévision peuvent être réglées directement ou en utilisant la recherche.

Réglages de toutes les chaînes de télévision analogiques

Les chaînes de télévision analogiques sont affichées dans la liste des chaînes après les chaînes numériques.

Remarque:

- Branchez le câble de l'antenne de toit (pour les stations de télévision analogiques) dans la prise de l'antenne »ANT IN« de votre téléviseur.

- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche »M«.
- 2 Sélectionnez »REGLAGE SOURCE« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- Le menu »CONFIG SOURCE« s'affiche.
- 3 Sélectionnez »Source« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
Sélectionnez l'option »Air« ou »Cable« avec »◀«, »▶«, »▼« ou »▲« et appuyez sur »OK« pour confirmer.

- 4 Sélectionnez »Recherche automatique de chaînes« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.



- 5 Sélectionnez la ligne »Type connexion« avec les touches »▼« ou »▲« et sélectionnez l'option »ATV« avec les touches »◀« ou »▶«.
- 6 Démarrez la recherche avec la touche »●« (rouge).

Remarque:

- Après avoir démarré la recherche, une question de sécurité s'affichera. Appuyez sur »●« (vert) pour confirmer l'option »Oui«.
- Toutes les chaînes et listes de favoris pour les chaînes analogiques seront supprimées et rassemblées à nouveau.
- Le menu »Résultats.« s'affiche, et la recherche des chaînes TV débute. En fonction du nombre de chaînes de télévision reçues, cela peut prendre facilement quelques minutes.
- La recherche est achevée lorsque le »PROGRAMMES« apparaît.
- 7 Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

RÉGLAGES SPÉCIAUX

Recherche des chaînes de télévision en entrant les numéros de chaîne

- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche »M«.
- 2 Sélectionnez »CONFIG SOURCE« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- Le menu »CONFIG SOURCE« s'affiche.
- 3 Sélectionnez »Recherche manuelle analogique« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- Le menu s'affiche.



- 4 Sélectionnez la ligne »Numéro programme« avec les touches »▼« ou »▲« et appuyez sur »◀« ou »▶« pour enregistrer la présélection.
- 5 Sélectionnez »Bande« en appuyant sur »▼« or »▲« et utilisez »◀« ou »▶« pour choisir entre »S« (chaîne spéciale) or »C« (chaîne normale).
- 6 Sélectionnez la ligne »Chaîne« avec »▼« ou »▲« et entrez le numéro de chaîne avec »◀« ou »▶« par étape, ou utilisez »1...0« pour l'entrer directement.

Remarques:

- Le système actuel est affiché dans la ligne »Système«. Si la couleur et/ou le son ne fonctionnent pas correctement, sélectionnez la ligne »Système« à l'aide des touches »▼« ou »▲«. Appuyez sur »◀« ou »▶« pour sélectionner le réglage préféré
- Si un réglage fin est nécessaire, sélectionnez la ligne »Réglage fin« avec »▼« ou »▲« et utilisez »◀« ou »▶« pour faire le réglage.

- 7 Appuyez sur »●« (bleu) pour enregistrer le réglage.

Remarque:

- Si vous souhaitez traiter d'autres chaînes de télévision, répétez les étapes 4 à 8.

- 8 Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

Modification des chaînes analogiques enregistrées

Si des chaînes étaient enregistrées avec la recherche automatique de chaîne pendant le réglage des canaux de télévision, vous pouvez les supprimer. Vous pouvez aussi mémoriser les chaînes dans une présélection différente, modifier ou saisir le nom de stations ou bien ignorer des canaux.

Sélection d'une liste de chaînes

- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche »M«.
- 2 Sélectionnez »CONFIG SOURCE« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- Le menu »CONFIG SOURCE« s'affiche.
- 3 Sélectionnez »Tableau des programmes« avec »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- Le menu »PROGRAMMES« s'affiche.

Remarque:

- Les fonctionnalités supplémentaires sont expliquées dans les sections suivantes.

Suppression de chaînes

- 1 Dans le menu »PROGRAMMES«, sélectionnez la chaîne de télévision à supprimer avec »▲«, »▶«, »◀« ou »▶« et appuyez sur »●« (rouge) pour confirmer.
- 2 Appuyez sur »●« (jaune) pour confirmer la suppression.

Remarque:

- »●« (bleu) permet à toutes les chaînes de télévision d'être supprimées.
- 3 Appuyez sur »●« (vert) pour confirmer la suppression.

RÉGLAGES SPÉCIAUX

Entrer les noms de chaînes (8 caractères maximum)

- 1 Dans le menu »TABLEAU DES PROGRAMMES, s'électionnez la chaîne de télévision à supprimer avec »▼«, »▲«, »◀« ou »▶« et appuyez sur »●« (rouge) pour confirmer.
- 2 Ouvrez le clavier de la source avec »●« (vert).

Remarque:

- Si nécessaire, supprimez le nom de la chaîne en cours. Pour ce faire, sélectionnez le bouton »x« avec »◀« ou »▶« et supprimez en utilisant plusieurs fois »OK«.
- 3 Sélectionnez les lettres ou chiffres nécessaires avec »▼«, »▲«, »◀« ou »▶« et confirmez avec »OK«.
Répétez l'entrée pour d'autres lettres/chiffres.

Remarque:

- Utilisez le bouton »ABC« pour passer à des lettres en majuscule et utilisez le bouton »?@123« pour passer à des symboles et des chiffres.
- 4 Enregistrez le nom de la chaîne avec les touches »▼«, »▲«, »◀« ou »▶« pour sélectionner »Soumettre« et confirmez avec »OK«.

Remarque:

- Si vous souhaitez entrer d'autres chaînes de télévision, répétez les étapes 4 à 8.

Ignorer des chaînes de télévision

Vous pouvez surligner les chaînes de télévision à ignorer en les sélectionnant avec les touches »▲« ou »▼«. La sélection reste possible en utilisant les touches de chiffres.

- 1 Dans le menu »PROGRAMMES« passez à l'affichage de la liste avec »●« (jaune).
- 2 Sélectionnez la chaîne préférée à l'aide des touches »▼« or »▲«.
- 3 Sélectionnez la colonne »Ignorer« avec »◀« ou »▶« et utilisez »OK« pour désigner la chaîne.
 - La chaîne est signalée par un »✓«.

Remarque:

- Les chaînes peuvent aussi être réactivées. Sélectionnez la chaîne avec »▼« ou »▲«, puis sélectionnez la colonne »Ignorer« et réactivez la chaîne avec »OK«.

Création de listes de favoris (analogues)

Vous pouvez sélectionner vos chaînes favoris avec jusqu'à quatre listes de favoris (FAV 1 à FAV 4).

- 1 Dans le menu »PROGRAMMES« passez à l'affichage de la liste avec »●« (jaune).
- 2 Sélectionnez la chaîne préférée à l'aide des touches »▼« ou »▲«.
- 3 Utilisez »◀« ou »▶« pour "pousser" la chaîne dans l'une des listes de favoris de 1 to 4 et appuyez sur »OK« pour confirmer.
 - La position dans la liste des favoris est marquée avec une »✓«.
 - Vous pouvez entrer la même chaîne dans plus d'une liste de favoris.
 - Chaque liste de favoris peut sauvegarder jusqu'à 255 chaînes.

Remarque:

- Les chaînes peuvent aussi être supprimées des listes de favoris. Sélectionnez la chaîne à supprimer avec »▼«, »▲«, »◀« ou »▶« et supprimez-la avec »OK«.

Sortir du réglage

- 1 Appuyez sur »M« pour terminer les réglages.

Affichage des informations concernant le signal

(uniquement pour les chaînes numériques)

- 1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche »M«.
- 2 Sélectionnez »CONFIG SOURCE« à l'aide de la touche »▼« ou »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
- 3 Sélectionnez »Information signal« à l'aide de la touche »▼« or »▲« et appuyez sur la touche »OK« pour confirmer.
 - Vous verrez alors les informations concernant la chaîne, le réseau, la modulation, le symbole de classification, la qualité et la force du signal.

Remarques:

- L'information concernant le signal change en fonction de la source d'entrée en cours.
 - Les propriétés du signal s'affichent dans la section inférieure du menu. Plus la barre de progression indiquant la »Qualité« et la »Force du signal« vers le côté droit est longue, meilleur est le signal reçu.
 - Le niveau de signal ne dépend pas seulement du système du récepteur, mais aussi de la chaîne de transmission active sélectionnée. Gardez ce point à l'esprit lorsque vous alignez l'antenne en utilisant l'affichage du niveau de signal.
- 4 Appuyez sur »M« pour fermer le menu.

INFORMATIONS

GRUNDIG 26 GLX 3102 C

Données techniques

Tension de fonctionnement :
220-240 V ~ 50-60 Hz

Consommation d'énergie :
Mode Marche 60 W
Veille <0,50 W

Classe d'efficacité énergétique:
C

Consommation d'énergie maximale:
Opérationnel 105 W

Consommation d'énergie annuelle:
88 kWh

Sortie audio:
sortie énergie musique 2 x 10 W
2 x 5 W ondes sinusoïdale

Limites Rohs: Pb (Plomb)/Hg (Mercure)
Pb correspond à la directive / 42,0 mg

Rapport Luminosité maximale:
% 65

Gammes de réception numérique:

Câble :

Bande totale: 110 MHz - 862 MHz
Modulation: 16QAM, 32QAM, 64QAM,
128QAM et 256QAM
Taux de symbole: 4.0 Msym/s à 7.0 Msym/s

Terrestre:

Bande VHF/UHF, Largeur de bande 7
MHz et 8 MHz
COFDM modi: 2k et 8k
Constellation: 16QAM, 64QAM, QPSK

Gammes de réception numérique:
C02 ... C80, canal spéciaux S01 ... S41

Chaînes présélectionnées :

TV/Radio 1000 (Cable - DVB-C) or
100 (Analogique)
1000 (Terrestre - DVB-T) or
100 (Analogique)
4 AV

Ecran (dm²):
19 dm²

Taille de l'écran:
66 cm/26 inch

Résolution maximale:
WXGA 1366 x 768

Poids :
approx. 8,4 kg

Maße:
W H D 65,9 cm 48,4 cm 7,9 cm

Informations de service pour les revendeurs



Ne faites fonctionner la télévision qu'avec l'unité d'alimentation/ le câble d'alimentation fourni.

Ce produit est conforme aux

directives de l'UE suivantes :

Directive 2006/95/EC sur les équipements électriques en utilisation avec certaines limites de voltage.

directive 2004/108/EC concernant la compatibilité électromagnétique.

Directive 2009/125/EC concernant les exigences d'ecodesign pour les produits utilisant de l'énergie.

Les valeurs et classes de consommation énergétique sont spécifiées conformément aux réglementations 2009/642 et 2010/1062 et aux normes EN62087 et EN62301, en vertu des directives 2009/125/EC et 2010/30/EU en vigueur au sein de l'Union européenne.

Remarque concernant l'environnement



Ce produit a été fabriqué à partir de pièces et de matériaux de haute qualité pouvant être réutilisés et recyclés.

Par conséquent, ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères normales à la fin de sa vie. Apportez-le à un centre de collecte des appareils électriques et électroniques. Jetez l'appareil usagé à un point de collecte pour les équipements électriques et électroniques. Le symbole sur le produit, dans le manuel de fonctionnement ou sur l'emballage, indique que le recyclage est possible.

Les informations sur les points de collecte sont disponibles auprès de autorités locales.

Participez à la protection de l'environnement en recyclant les produits utilisés.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

INFORMATIONS

Dépannage

Si les solutions fournies ci-dessous ne vous permettent pas de résoudre le problème, veuillez consulter un revendeur agréé GRUNDIG. Veuillez garder à l'esprit que certains dysfonctionnements peuvent également être causés par les périphériques externes tels que les magnétoscope ou les récepteurs satellite.

Problème	Cause probable	Solution
Ecran allumé (neige) mais pas de station visible	Câble d'antenne	Le câble de l'antenne est-il branché ?
	Pas de chaîne réglée	Démarrez une recherche de chaînes
Contraste insuffisant d'image	Les réglages d'image sont incorrects	Régalez la luminosité, le contraste et la couleur
	Problème de station	Essayez une autre chaîne
Image et/ou son déformés	Interférence en provenance des autres appareils	Changez la position de l'appareil
Flou, réflexion	Réglage de la chaîne	Réglage automatique ou manuel de chaîne/Réglage fin
	Antenne	Faites vérifier le câble d'antenne et son système
Pas de couleur	Intensité de la couleur trop faible	Rectifiez la couleur
	Ajuster le standard du téléviseur (si l'option de réglage est disponible)	Sélectionnez la bonne couleur standard
	Problème de station	Essayez une autre chaîne
Image mais pas de son	Le volume est réglé au minimum	Montez ou activez le volume
Télétexte endommagé ou absent	Problème de station	Essayez une autre chaîne
	Canal de télévision (pas de télétexte) ou système d'antenne	Essayez avec une autre chaîne de TV, effectuez un réglage fin
	Le signal en provenance de la station est trop faible	Vérifier l'antenne
La télécommande ne fonctionne pas.	Obstacle entre la télécommande et l'appareil.	Orientez la télécommande vers la télévision
	Problème de pile	Vérifier les piles et remplacez-les si nécessaire
	Mode de fonctionnement non défini.	Eteignez la télévision avec l'interrupteur secteur pendant deux minutes.
L'image est trop sombre en mode PC	Réglage incorrect de la résolution et de la fréquence d'image sur le PC	Changez les réglages du PC (par ex. résolution 1280 x 768, taux de rafraîchissement 60 Hz)

Remarque:

- Ceci est un produit de Classe A. Au cours de cette opération, l'appareil peut provoquer un brouillage radioélectrique. Dans ce cas, l'utilisateur peut avoir à y remédier. Veuillez contacter votre revendeur spécialisé.