


1. L'ENVIRONNEMENT - AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION	36
2. AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION	37
3. AVERTISSEMENTS POUR LA SÉCURITÉ	38
4. INSTALLATION ET BRANCHEMENT	39
4.1 Positionnement et mise de niveau de l'appareil	39
4.2 Branchement électrique	39
4.3 Dimensions d'encombrement	40
5. BIEN CONNAÎTRE CET APPAREIL	41
6. AVANT L'INSTALLATION	41
7. PANNEAU DES COMMANDES	42
8. FONCTIONNEMENT	43
8.1 Allumage	43
8.2 Réglage de la température	43
8.3 Allumage de la lumière	43
8.4 Températures de conservation	44
8.5 Mise en place des bouteilles	45
8.6 Conseils pratiques pour la conservation et la dégustation	45
9. ACCESSOIRES	46
10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE	46
10.1 Dégivrage du compartiment cave à vin	46
10.2 Nettoyage de la cave à vin	46
10.3 Extinction de la cave à vin	46
10.4 Bruits de fonctionnement	47
10.5 Élimination et localisation de défauts de fonctionnement possibles	48
11. QUELQUES CONSEILS POUR ÉCONOMISER	50



INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR : elles contiennent les conseils d'utilisation, la description des commandes et les opérations correctes de nettoyage et d'entretien de l'appareil.



INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR : elles sont destinées au **technicien qualifié** qui doit effectuer l'installation, la mise en service et le contrôle fonctionnel de l'appareil.



Des informations complémentaires sur les produits sont disponibles sur le site www.smeg.com



1. L'ENVIRONNEMENT - AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION

POUR L'EMBALLAGE DE NOS CAVES À VIN NOUS UTILISONS DES MATÉRIAUX NON POLLUANTS, PAR CONSÉQUENT COMPATIBLES AVEC L'ENVIRONNEMENT ET RECYCLABLES. NOUS VOUS PRIONS DE COLLABORER EN ÉLIMINANT CORRECTEMENT L'EMBALLAGE. VEUILLEZ DEMANDER À VOTRE REVENDEUR OU AUX ORGANISATIONS COMPÉTENTES DE ZONE LES ADRESSES DES CENTRES DE RAMASSAGE, RECYCLAGE, ÉLIMINATION.

N'ABANDONNEZ PAS L'EMBALLAGE OU DES PARTIES DE CELUI-CI. ILS PEUVENT REPRÉSENTER UN DANGER D'ÉTOUFFEMENT POUR LES ENFANTS, EN PARTICULIER LES SACHETS EN PLASTIQUE.


IMPORTANT : ÉLIMINEZ AUSSI CORRECTEMENT VOTRE VIEIL APPAREIL.

REMETTRE L'APPAREIL À L'ENTREPRISE DE ZONE, AUTORISÉE POUR LE RAMASSAGE DES ÉLECTROMÉNAGERS QUI NE SONT PLUS UTILISÉS. UNE ÉLIMINATION CORRECTE PERMET UNE RÉCUPÉRATION INTELLIGENTE DE MATÉRIAUX DE QUALITÉ. LES APPAREILS RÉFRIGÉRANTS CONTIENNENT DES GAZ QUI PEUVENT ÊTRE DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT, PAR CONSÉQUENT, S'ASSURER QUE LES TUYAUTERIES DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT NE SONT PAS ENDOMMAGÉES AVANT QUE LE SERVICE COMPÉTENT AIT RETIRÉ L'ÉLECTROMÉNAGER.

AVANT DE JETER VOTRE APPAREIL IL EST IMPORTANT D'ENLEVER LES PORTES ET DE LAISSER LES CLAYETTES COMME DANS LES POSITIONS D'UTILISATION, POUR ÉVITER QUE LES ENFANTS, PAR JEU, PUISSENT S'ENFERMER À L'INTÉRIEUR DES COMPARTIMENTS. PAR AILLEURS, COUPER LE CÂBLE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET L'ENLEVER AVEC LA FICHE.

LA LOI INTERDIT L'ÉLIMINATION DE L'APPAREIL DANS DES ZONES QUI NE SONT PAS PRÉVUES À CET EFFET.


2. AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION



BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE : CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LES NORMES DE SÉCURITÉ DES APPAREILS ÉLECTRIQUES OU À GAZ ET POUR LES FONCTIONS DE VENTILATION.

DANS VOTRE INTÉRÊT ET POUR VOTRE SÉCURITÉ, LA LOI FIXE QUE L'INSTALLATION ET L'ASSISTANCE DE TOUS LES APPAREILS ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ CONFORMÉMENT AUX NORMES EN VIGUEUR.

LES APPAREILS À GAZ OU ÉLECTRIQUES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE DÉBRANCHÉS PAR DES PERSONNES COMPÉTENTES.



CE MANUEL FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE L'APPAREIL. IL FAUT BIEN LE CONSERVER ET LE TENIR À PORTÉE DE LA MAIN POUR TOUT LE CYCLE DE VIE DE L'APPAREIL. **NOUS CONSEILLONS UNE LECTURE ATTENTIVE DE CE MANUEL ET DE TOUTES LES INDICATIONS QU'IL CONTIENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. L'INSTALLATION DEVRA ÊTRE EFFECTUÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ ET CONFORMÉMENT AUX NORMES EN VIGUEUR.** CET APPAREIL EST PRÉVU POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE ET EST CONFORME AUX **DIRECTIVES CEE** ACTUELLEMENT EN VIGUEUR. L'APPAREIL A ÉTÉ CONÇU POUR LA FONCTION SUIVANTE : **REFROIDISSEMENT DE BOISSONS** ; TOUTE AUTRE UTILISATION DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE IMPROPRE.

SMEG DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DES UTILISATIONS DIFFÉRENTES DE CELLES INDIQUÉES.



NE JAMAIS UTILISER CET APPAREIL POUR LE REFROIDISSEMENT DE PIÈCES.



CET APPAREIL EST MARQUE SELON LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2002/96/CE RELATIVE AUX APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES USAGES (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE).

LA DIRECTIVE DEFINIT LE CADRE POUR UNE REPRISE ET UNE RECUPERATION DES APPAREILS USAGES APPLICABLES DANS LES PAYS DE LA CE.



NE PAS BOUCHER LES OUVERTURES, LES FISSURES DE VENTILATION ET D'ÉVACUATION DE LA CHALEUR.



UNE TEMPÉRATURE TROP BASSE DES THERMOSTATS PENDANT LES PÉRIODES D'ÉTÉ PROVOQUERAIT UNE AUGMENTATION CONSIDÉRABLE DE LA FORMATION DE GLACE SUR LE PANNEAU DE FOND DE L'APPAREIL CE QUI RÉDUIRAIT CONSIDÉRABLEMENT SON RENDEMENT. PENDANT L'ÉTÉ OU, DE TOUTE FAÇON, PENDANT LES PÉRIODES CHAUDES ET/OU TRÈS HUMIDES, IL EST CONSEILLÉ DE RÉGLER LA CAVE À VIN SUR UNE TEMPÉRATURE ASSEZ ÉLEVÉE AFIN D'ÉVITER DES ACCUMULATIONS EXCESSIVES DE GLACE DANS LA PARTIE ARRIÈRE DU COMPARTIMENT CE QUI ENTRAÎNE UNE DÉGRADATION DES PERFORMANCES.



PENDANT LE FONCTIONNEMENT, LA SURFACE DERRIÈRE L'APPAREIL POURRAIT CHAUFFER CONSIDÉRABLEMENT. C'EST TOUT À FAIT NORMAL ET CE N'EST PAS UN DÉFAUT.



LA PLAQUE D'IDENTIFICATION AVEC LES DONNÉES TECHNIQUES, LE NUMÉRO DE SÉRIE ET LE MARQUAGE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR DE LA CAVE À VIN EN BAS À GAUCHE.

LA PLAQUETTE NE DOIT JAMAIS ÊTRE ENLEVÉE.



IL EST CONSEILLÉ DE RÉDUIRE AU MINIMUM LES OUVERTURES DE LA PORTE SURTOUT LORSQU'IL FAIT CHAUD. EN EFFET, DES OUVERTURES FRÉQUENTES ET PROLONGÉES ENTRAÎNENT DES ÉCARTS DE TEMPÉRATURE À L'INTÉRIEUR DES COMPARTIMENTS QUI POURRAIENT NUIRE À LA QUALITÉ ET À LA CONSERVATION CORRECTE DES VINS.




Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages subis par des personnes ou des choses, causés par l'inobservation des prescriptions susmentionnées ou dérivant de la modification, même d'une seule partie de l'appareil, et de l'utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas d'origine.

3. AVERTISSEMENTS POUR LA SÉCURITÉ



INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR : ELLES SONT DESTINÉES AU TECHNICIEN QUALIFIÉ QUI DOIT EFFECTUER L'INSTALLATION, LA MISE EN SERVICE ET L'ESSAI DE L'APPAREIL.




L'APPAREIL DOIT ÊTRE TRANSPORTÉ DANS SON EMBALLAGE PAR AU MOINS DEUX PERSONNES ET INSTALLÉ PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ POUR ÉVITER DES DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX CHOSES.



LE LIQUIDE RÉFRIGÉRANT CONTENU DANS LE CIRCUIT DE L'APPAREIL EST DU TYPE R134a.




LE LIQUIDE RÉFRIGÉRANT EST ÉGALEMENT DANGEREUX POUR LA VUE : FAIRE ATTENTION À D'ÉVENTUELLES FUITES DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT.




NE PAS ESSAYER DE DÉPLACER L'APPAREIL EN TIRANT LA PORTE OU LA POIGNÉE. FAIRE ATTENTION QUE LA PORTE NE SE REFERME PAS SUR LES DOIGTS.



LORS DE L'INSTALLATION, SI L'ON RELÈVE DES DÉFAUTS DUS AU TRANSPORT OU À LA FABRICATION, APPELER IMMÉDIATEMENT LE SERVICE APRÈS-VENTE LE PLUS PROCHE.



POUR L'INSTALLATION ET LE BRANCHEMENT, SUIVRE EXCLUSIVEMENT LES INDICATIONS FOURNIES DANS CE MANUEL.



EN CAS D'ANOMALIES, DÉBRANCHER L'APPAREIL EN ENLEVANT LA FICHE DE LA PRISE SANS TIRER LE CÂBLE D'ALIMENTATION.



TOUT TYPE DE RÉPARATION OU D'INTERVENTION NON PRÉVU DANS CE MANUEL DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ D'UN SAV AGRÉÉ. **NE JAMAIS ESSAYER DE RÉPARER L'APPAREIL.**



NE JAMAIS CONSERVER À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL DES SPRAYS CONTENANT DES GAZ INFLAMMABLES. DES FUITES ÉVENTUELLES PEUVENT REPRÉSENTER UN DANGER SÉRIEUR POUR LA SÉCURITÉ DES UTILISATEURS.



IL EST INTERDIT D'UTILISER DES APPAREILS ÉLECTRIQUES (PAR EXEMPLE DES SORBETIÈRES OU DES MIXEURS) À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.



NE PAS UTILISER LES ÉTAGÈRES ET LES TIROIRS DE L'APPAREIL COMME APPUI OU MARCHES .



L'APPAREIL NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE PAR DES ADULTES. NE PAS PERMETTRE AUX ENFANTS DE S'EN APPROCHER OU DE JOUER AVEC.



4. INSTALLATION ET BRANCHEMENT

Positionner toujours la cave à vin dans un lieu sec et avec un changement d'air suffisant. Ne pas l'exposer directement aux rayons du soleil et à l'extérieur. Selon la classe climatique d'appartenance (indiquée sur la plaquette appliquée à l'intérieur), l'appareil peut être utilisé dans des conditions de température différentes :

Classe	Température ambiante
SN (Subnormale)	de +10° C à + 32° C
N (Normale)	de + 16° C à + 32° C
ST (Subtropicale)	de +18° C à +38° C
T (Tropicale)	de +18° C à +43° C

Ne pas installer la cave à vin près de sources de chaleur sauf si cela s'avère nécessaire. Dans ce cas, pour ne pas compromettre le fonctionnement correct de l'appareil, utiliser un panneau isolant approprié. Sinon positionner l'appareil à au moins 3 cm de cuisinières électriques ou à gaz, et à au moins 30 cm de systèmes de chauffage à combustion ou de radiateurs.

Pour assurer un refroidissement correct du condenseur, la cave à vin ne doit pas être positionnée trop près du mur. Maintenir une distance d'au moins 5 cm entre la partie arrière de l'appareil et le mur.

Derrière la cave à vin, une ouverture d'au moins 200 cm² doit être prévue. Si la cave à vin est installée sous un élément haut, la distance de celui-ci doit être au moins de 5 cm.

Faire attention si l'on installe l'appareil sur du parquet ou du linoléum, pour éviter de rayer ou d'endommager le carrelage.

4.1 Positionnement et mise de niveau de l'appareil

Positionner la cave à vin sur un fond stable et nivelé. Pour compenser les inégalités du sol, l'appareil est doté de 4 pieds réglables. Pour les régler, tourner la vis (voir fig.1) afin de mettre l'appareil de niveau.

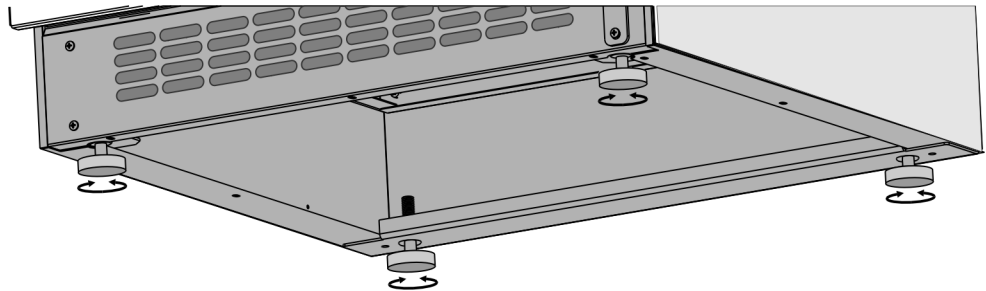


Fig. 1)


4.2 Branchement électrique

La première fois, avant d'allumer la cave à vin, la laisser pendant au moins deux heures en position verticale. Connecter le câble d'alimentation à une prise de courant avec contact de terre, installée selon les normes sur la sécurité électrique. La tension nominale et la fréquence sont indiquées sur l'étiquette des caractéristiques placée dans le compartiment. Le branchement au réseau électrique et la mise à terre doivent être effectués conformément aux normes et aux prescriptions en vigueur. L'appareil peut supporter de brefs écarts de tension compris entre -15% et + 10%. Si nécessaire, remplacer le câble d'alimentation ; cette opération ne peut être effectuée que par un technicien autorisé du SAV clients Smeg.




4.3 Dimensions d'encombrement

Sur le dessin qui suit sont indiqués les encombrements maximums du produit avec la porte ouverte.

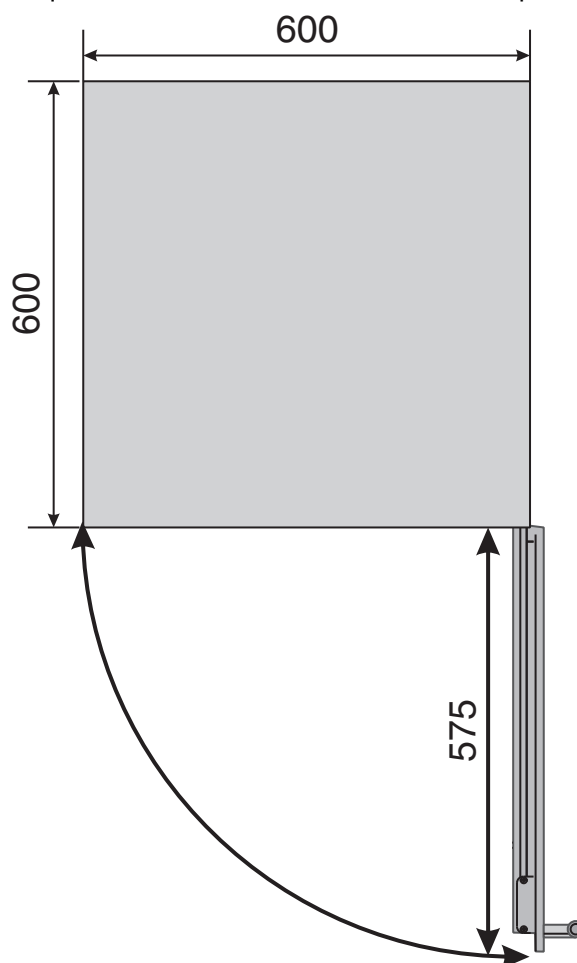



5. BIEN CONNAÎTRE CET APPAREIL

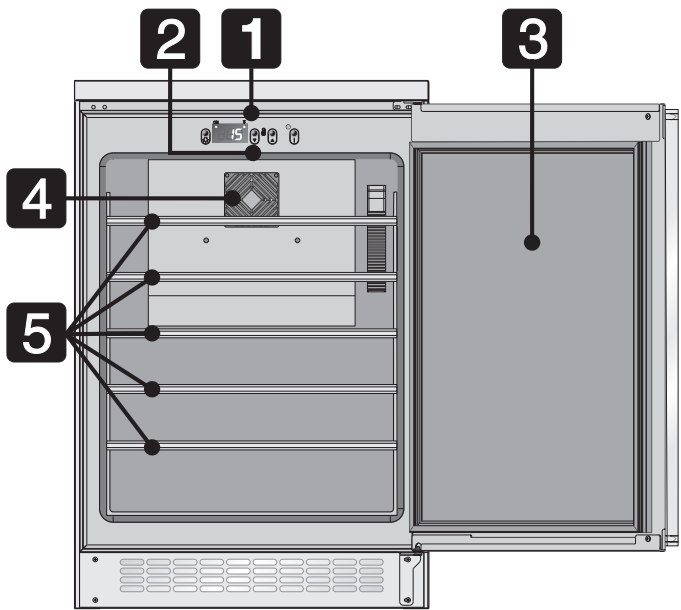

- 1** PANNEAU DES COMMANDES
- 2** LAMPE INTERNE
- 3** PORTE
- 4** VENTILATEUR
- 5** CLAYETTES COULISSANTES

6. AVANT L'INSTALLATION



Ne jamais laisser les résidus de l'emballage abandonnés dans le milieu domestique. Séparer les différents matériaux de rebut de l'emballage et les remettre au centre de ramassage des déchets différenciés le plus proche.




Afin d'enlever tous les résidus de fabrication, nettoyer l'intérieur de l'appareil. Pour de plus amples informations sur le nettoyage, voir le chapitre «10. Entretien et nettoyage».



À la première utilisation ou après une absence prolongée de courant, il est conseillé de faire fonctionner l'appareil pendant environ 2 heures avant d'y introduire les bouteilles.



7. PANNEAU DES COMMANDES

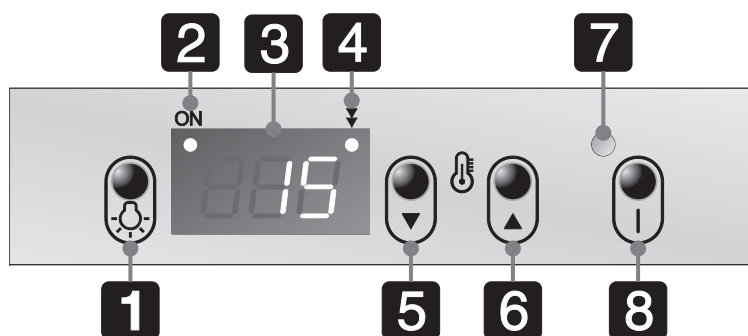

- 1** ALLUMAGE/EXTINCTION DE LA LUMIÈRE : PAR CE BOUTON ON ALLUME OU ON ÉTEINT LE NÉON PRÉSENT DANS LA CAVE À VIN.
- 2** LED LUMIÈRE ÉTEINTE/ALLUMÉE : CETTE LED INDIQUE SI LA LUMIÈRE À L'INTÉRIEUR DE LA CAVE À VIN EST ALLUMÉE OU ÉTEINTE.
- 3** AFFICHEUR INDICATEUR DE TEMPÉRATURE : IL INDIQUE LA TEMPÉRATURE PRÉSENTE OU PROGRAMMÉE À L'INTÉRIEUR DE LA CAVE À VIN.
- 4** LED DE REFROIDISSEMENT QUAND ELLE EST ALLUMÉE ELLE INDIQUE QUE LA TEMPÉRATURE À L'INTÉRIEUR DE LA CAVE À VIN EST EN TRAIN DE BAISSER POUR ATTEINDRE CELLE PROGRAMMÉE QUI APPARAÎT SUR L'AFFICHEUR.
- 5** BOUTON DE DIMINUTION DE LA PUISSANCE DE REFROIDISSEMENT PAR CE BOUTON ON BAISSÉ LA TEMPÉRATURE QUE L'ON DÉSIRE PROGRAMMER.
- 6** BOUTON D'AUGMENTATION DE LA PUISSANCE DE REFROIDISSEMENT PAR CE BOUTON ON AUGMENTE LA TEMPÉRATURE QUE L'ON DÉSIRE PROGRAMMER.
- 7** LED D'ALIMENTATION : CETTE LED RESTE ALLUMÉE LORSQUE LA CAVE À VIN EST BRANCHÉE.
- 8** TOUCHE ON/OFF : POUR ACTIVER ET DÉSACTIVER LE FONCTIONNEMENT DE LA CAVE À VIN.




8. FONCTIONNEMENT



Pour préserver au mieux les qualités de votre vin, l'allumage de la lumière ne sera pas possible tant que la température interne ne descendra pas au-dessous de 25°C.

8.1 Allumage




À chaque fois que la cave à vin est alimentée électriquement, même si elle ne fonctionne pas, la led qui indique que l'appareil est sous tension **7** est allumée. Dans ces conditions, en pressant le bouton  les fonctions de la cave à vin s'activent. L'afficheur montrera la température effectivement présente au moment de l'allumage, à l'intérieur de la cave à vin. Il est maintenant possible de régler la température désirée.



8.2 Réglage de la température

La température du thermostat est réglée sur 15°C. Si on désire la changer, procéder comme suit :



Presser le bouton  pendant quelques secondes jusqu'à ce que le chiffre montré sur l'afficheur commence à clignoter ;



par les boutons  et  régler la valeur de température désirée ; au bout de 5 secondes environ de la dernière pression, l'afficheur arrête de clignoter et la température choisie reste introduite.


Si la température sélectionnée est plus élevée ou plus basse que celle effectivement présente à l'intérieur du compartiment, la cave à vins commencera à chauffer ou se refroidir et la LED **4** s'allumera.




Les variations de température que les éléments de refroidissement imposent à l'intérieur du compartiment, se font graduellement et ne sont absolument pas nuisibles à la qualité du vin conservé.

8.3 Allumage de la lumière



Pour l'allumage de la lumière à l'intérieur de la cave à vin, presser la touche .



Pour préserver au mieux les qualités de votre vin, l'allumage de la lumière ne sera pas possible tant que la température interne ne descendra pas au-dessous de 25°C.



8.4 Températures de conservation

Comme vous le savez certainement, pour apprécier de façon appropriée les qualités organoleptiques de chaque vin, la conservation et la consommation doivent être effectuées à des températures déterminées. Nous donnons ci-dessous un tableau qui indique ces températures selon le type de vin.

VIN	TEMPERATURE
Blancs jeunes	10° - 12° C
Blancs mûrs	12° - 14° C
Rosés jeunes et légers	10° - 12° C
Rosés mûrs et robustes	12° - 14° C
Rouges nouveaux	10° - 14° C
Rouges jeunes, peu tanniques et légers	14° - 16° C
Rouges mûrs, tanniques et robustes	16° - 18° C
Rouges de longue garde et vieillis	16° - 18° C
Spumante (mousseux) doux et aromatiques	8° C
Spumante rouges doux et aromatiques	10° - 12° C
Spumante « méthode Charmat »	8° - 10° C
Spumante « méthode Charmat longue »	10° - 12° C
Spumante « méthode classique sans année »	8° - 10° C
Spumante « méthode classique millésimé »	10° - 12° C
Vins passitis (vins de raisins secs) et vins doux	10° - 18° C
Vins fortifiés ou liquoreux	10° - 18° C

8.4.1 Vins blancs

Les vins blancs sont en général plus acides et plus pauvres en tannins que les vins rouges.

Une boisson acide, en général, doit être conservée, pour apprécier au mieux ses caractéristiques, à une température légèrement inférieure par rapport aux autres ; pour cette raison, ces vins seront conservés à des températures comprises entre 10°C et 14°C.

Les vins blancs jeunes, frais et aromatiques, peuvent être servis aussi à une température de 10°C tandis que ceux moins aromatiques à 12°C, les vins blancs ronds et mûrs, vieillis pendant quelques années en bouteille, supportent des températures plus élevées et pourront être servis entre 12°C et 14°C.

Servir un vin blanc à des températures supérieures signifie exalter son caractère « doux » au détriment de l'acidité et du goût qui sont au contraire considérés comme des caractéristiques agréables et désirées dans ce type de vin.

8.4.2 Vins rosés

Pour les vins rosés en général mêmes règles que pour les vins blancs. Toutefois ils peuvent être tanniques et il faut donc les servir à une température plus élevée afin de ne pas les rendre trop astringents. Les vins rosés jeunes et frais, en tenant compte du tannin, se servent entre 10° C et 12° C, tandis que ceux plus robustes et virils, y compris ceux de garde, peuvent être servis entre 12°C et 14°C.

8.4.3 Vins rouges

La température de service des vins rouges dépend de beaucoup de facteurs, mais étant donné leur nature « tannique » et moins acide que les blancs, ils sont généralement servis à des températures plus élevées. Les vins rouges jeunes peu tanniques sont généralement servis entre 14°C et 16°C, tandis que pour ceux qui ont plus de corps on peut arriver aussi à 16° C, exceptionnellement à 18°C.

Les vins rouges jeunes tanniques et peu structurés, peuvent aussi être servis entre 12°C et 14°C sans être astringents et rester agréables. Cette règle est valable pour les vins « nouveaux » qui, grâce à leur technique particulière de vinification, sont pauvres en tannins et peuvent être servis plus froids que les autres vins rouges, tout en restant agréables.



8.4.4 Vins mousseux (spumante)

Étant donné la quantité de typologies de mousseux existants, établir une règle valable pour toutes n'aurait aucun sens. Les mousseux blancs doux et aromatiques doivent être servis à une température de 8°C; comme ils sont très aromatiques ils peuvent supporter des températures basses.

Les mousseux doux rouges comme le Brachetto peuvent être servis à des températures comprises entre 10°C et 12°C ; dans ce cas aussi les mousseux plus aromatiques supportent des températures plus basses jusqu'à 8°C, tandis que pour ceux un peu plus tanniques il faudra augmenter la température même jusqu'à 14°C.

Les mousseux secs appelés « méthode Charmat » ou « méthode Martinotti », comme par exemple le Prosecco, peuvent être servis à des températures comprises entre 8°C et 10°C.

Il faut faire quelques considérations particulières pour les mousseux « méthode classique » et ceux « méthode champenoise » comme le champagne. En général ces vins sont servis à des températures comprises entre 8°C et 10°C, toutefois, quand il s'agit de millésimés importants ou de mousseux vieillissés très longtemps, on peut arriver à 12°C afin de favoriser le développement des arômes complexes qui lentement et difficilement se sont peu à peu développés.

8.4.5 Vins passitis et liquoreux

La caractéristique commune à ces deux types de vins est, en général, le haut pourcentage d'alcool et, souvent, ils sont tous deux doux. Toutefois il existe des vins liquoreux secs, par exemple le Marsala, qui contiennent une quantité de sucres non perceptibles au goût. Pour ces vins la température de service doit être établie d'après ce que l'on veut valoriser. Si l'on préfère accentuer la douceur du vin, la complexité de son parfum et son austérité, il faudra le servir à une température élevée, entre 14°C et 18°C, en se rappelant que même dans ce cas ce sera l'alcool qui sera exalté.

Si l'on entend accentuer leur fraîcheur, ou pour les vins très doux si l'on veut diminuer cet aspect, il faudra les servir à une température plus basse comprise entre 10°C et 14°C.

Les vins liquoreux secs, frais et jeunes, peuvent être servis à des températures plus froides et inférieures à 10°C ; la perception de l'alcool sera ainsi considérablement réduite. Il faut rappeler que plus la température est basse moins les arômes se développeront. Les parfums agréables et complexes de ces vins sont une de leurs caractéristiques qui est appréciée et intéressante : si on les sert trop froids, on sacrifie aussi cet aspect important.

8.5 Mise en place des bouteilles

Capacité de la cave à vin : 36 bouteilles de 760 ml disposées sur les clayettes avec le goulot tourné vers la porte.

Si les bouteilles sont de formes et de dimensions différentes, cette quantité peut aussi diminuer.

Pour ne pas empêcher la circulation de l'air à l'intérieur du compartiment, placer les bouteilles de façon à ce que le fond ne soit pas en contact avec la paroi arrière.

Ne pas introduire de bouteilles chaudes dans la cave à vin, mais les faire refroidir avant, à température ambiante.

8.6 Conseils pratiques pour la conservation et la dégustation

- Les vins en bouteille sont toujours conservés hors du conditionnement d'origine (cartons ou caisses) ;
- Disposer les bouteilles ouvertes de façon à ce que le vin couvre entièrement le bouchon de liège. Entre celui-ci et le liquide il ne doit pas y avoir d'air ;
- Avant d'être servi, le vin doit être porté lentement à sa température de dégustation : par exemple porter à table le rosé environ 2-3 heures avant d'être servi et le rouge 3-4 heures avant. Par contre, le vin blanc passe directement du réfrigérateur à table. Vins mousseux et champagne seront refroidis dans le réfrigérateur peu avant la dégustation.




9. ACCESSOIRES

Entretoises

Deux entretoises sont fournies en équipement à l'appareil ; elles permettent de maintenir une distance appropriée de la paroi arrière. Elles sont emboîtables (voir figure ci-contre).

Encaster d'abord le cylindre dans le trou présent derrière l'appareil et ensuite enfile le pivot dans le cylindre qui vient d'être fixé.

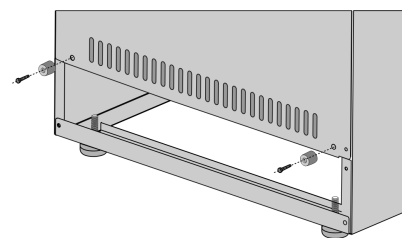

10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant toute intervention, débrancher l'appareil.



10.1 Dégivrage du compartiment cave à vin

La cave à vin est à dégivrage automatique. Pendant le fonctionnement normal de l'appareil, du givre se forme sur la paroi arrière simultanément au fonctionnement du compresseur et il fond lorsque ce dernier ne fonctionne pas. Pendant chaque période d'arrêt du compresseur, le givre accumulé sur la paroi arrière fond et l'eau coule dans l'orifice prévu sur le fond du compartiment. Ensuite elle est transportée dans le bac situé sur le compresseur d'où elle évapore.

Attention : la formation de glace sur la paroi arrière peut varier avec le changement des conditions climatiques (température et humidité), la fréquence d'ouverture de la porte, les températures de fonctionnement de l'appareil, la quantité de bouteilles contenues.

La formation de condensats sur les parois internes de la cave à vin dans des conditions d'utilisation normale est tout à fait normale et ce n'est pas un défaut.



10.2 Nettoyage de la cave à vin

Avant de commencer le nettoyage, débrancher l'appareil. Pour l'extérieur, utiliser exclusivement de l'eau et un détergent liquide délicat ou un détergent pour surfaces lavables (par exemple un produit pour vitres). Ne pas utiliser de produits qui contiennent des substances abrasives ou agressives pour les parties peintes ou vernies, des acides ou des solvants chimiques. Utiliser une éponge ou un chiffon doux.

Pour l'intérieur, ne pas utiliser de nettoyeurs à vapeur mais les moyens et les produits conseillés pour le nettoyage de l'extérieur.


Ne pas laver les parties en bois extractibles dans le lave-vaisselle mais tout simplement avec de l'eau tiède et du détergent spécial vaisselle ou de l'eau additionnée de vinaigre. Éviter de toucher les parties électriques de l'éclairage avec l'eau ou les détergents.

Nettoyer les joints avec de l'eau tiède puis essuyer.

Faire attention de ne pas obstruer avec des résidus de nettoyage (mousse ou savon) l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage. Le laisser libre et le nettoyer périodiquement avec un cure-dents.

Pour un fonctionnement correct de l'appareil, nettoyer périodiquement la partie arrière extérieure avec un chiffon, pour éviter une accumulation excessive de poussière et de saleté qui empêcheraient un fonctionnement normal.

10.3 Extinction de la cave à vin

Si la cave doit rester inutilisée pendant une longue période, appuyer sur le bouton  sur le panneau des commandes. Vider ensuite le compartiment, débrancher l'appareil, et après le dégivrage essuyer l'humidité résiduelle accumulée. Laisser la porte entrouverte pour éviter que l'humidité et l'air confiné produisent de mauvaises odeurs.

Il est conseillé de ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant une période supérieure à 3-4 jours. Lors d'une absence prolongée, éteindre la cave à vin.





10.4 Bruits de fonctionnement

Un système à compression provoque le refroidissement du compartiment de la cave à vin. Pour maintenir la température sélectionnée à l'intérieur du compartiment, le compresseur se met en marche et selon le refroidissement demandé, si nécessaire, il peut fonctionner en continu. Quand le compresseur se met en marche, on entend un ronflement qui tend à diminuer d'intensité au bout de quelques minutes. D'autres bruits liés au fonctionnement normal sont un gargouillement et un crépitement dus au passage du réfrigérant à l'intérieur des tuyaux du circuit. Ces bruits sont normaux et ne sont pas un signal de mauvais fonctionnement de l'appareil. S'il sont trop forts, il se peut qu'ils soient dus aussi à d'autres causes. Il faut donc vérifier que :

- la mise de niveau soit correcte et que pendant le fonctionnement du compresseur la cave à vin ne vibre pas : **faire un réglage correct des pieds fournis;**
- la mise en place des clayettes est correcte et si elles sont dans leurs logements : **les introduire correctement;**
- **les bouteilles soient bien posées sur les différentes clayettes et ne soient pas en contact entre elles** : la vibration due au fonctionnement du compresseur pourrait produire un certain bruit ;
- ne pas mettre **la cave à vin en contact avec des meubles ou d'autres électroménagers.**



10.5 Élimination et localisation de défauts de fonctionnement possibles

Votre nouvel appareil a été conçu et fabriqué en suivant des standards de qualité rigoureux. Le but de cette section est de vous permettre, si vous relevez des anomalies de fonctionnement, de trouver l'origine du problème, avant de vous adresser au SAV de zone agréé.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION PROBABLE
Fonctionnement bruyant		- voir paragraphe «10.4 Bruits de fonctionnement»
Le compresseur se met en marche trop fréquemment ou fonctionne en continu :	- refroidissement du compresseur et du condenseur insuffisant ; - augmentation de la température extérieure ; - ouvertures de la porte fréquentes ou prolongées ;	- vérifier que la partie arrière soit correctement aérée comme indiqué au paragraphe «4. installation et branchement» et que le condenseur ne soit pas trop sale ; - limiter les ouvertures de la porte.
Le compresseur ne se met pas en marche :	- Interrupteur éteint ; - câble d'alimentation qui n'est pas relié au réseau électrique ; - prise de courant qui ne distribue pas l'électricité ; - Température ambiante trop élevée.	- Appuyer sur la touche  ; - raccorder le câble d'alimentation ; - contacter l'organisme de distribution de l'électricité
Refroidissement insuffisant du compartiment de la cave à vin :	- Température intérieure réglée sur une valeur trop élevée (correspondant à une température plus basse de refroidissement). - ouverture de la porte fréquente ou prolongée.	- Régler la température à l'aide des touches  ou  comme décrit dans les paragraphes « 8.2 Réglage de la température » ; - ouvrir moins fréquemment la porte et la laisser ouverte le moins possible
Formation excessive de condensats dans le compartiment cave à vin	- vérifier que les joints de la porte ferment hermétiquement sur la cave à vin ; - ouverture de la porte fréquente ou prolongée ;	- Si le joint ne ferme pas bien, essayer de l'assouplir en le tirant avec une main, en faisant glisser les doigts fermés dans la partie interne ; - réduire la fréquence et le temps d'ouverture de la porte surtout dans des conditions de fonctionnement de climat chaud et humide ;
Présence d'eau sur le fond du compartiment de l'appareil :	- Fissure d' « évacuation des condensats » obstruée	- Libérer la fissure
Difficulté d'ouverture des portes après la fermeture :		- si l'on veut rouvrir la porte toute de suite après l'avoir refermée, tirer très fort. Ce phénomène est dû à la dépression créée par le refroidissement de l'air chaud entré dans le compartiment.
Désalignement des portes	- La mise de niveau de l'appareil n'est pas correcte	- vérifier la mise de niveau de la cave à vin



Instructions pour l'utilisateur

FR-BE

SERVICE APRÈS-VENTE – LECTURE DE LA PLAQUETTE D'IDENTIFICATION.

SI LES PROBLÈMES RELEVÉS SUR LE PRODUIT QUE VOUS AVEZ ACHETÉ NE FONT PAS PARTIE DE CEUX INDIQUÉS CI-DESSUS ET SI VOUS AVEZ BESOIN D'ÉCLAIRCISSEMENTS À CE SUJET, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER AU SAV DE ZONE AGRÉÉ L'ADRESSE ET LE N° DE TÉLÉPHONE SONT REPORTÉS DANS L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE DE VOTRE DÉPARTEMENT.

EN VOUS ADRESSANT AU SAV, NOUS VOUS PRIONS D'INDIQUER LE MODÈLE DU PRODUIT ACHETÉ ET LE N° DE SÉRIE REPORTÉS SUR L'ÉTIQUETTE DES CARACTÉRISTIQUES SE TROUVANT À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.



11. QUELQUES CONSEILS POUR ÉCONOMISER

Ci-après nous vous donnerons quelques conseils simples et pratiques qui permettront une meilleure gestion de la cave à vin en garantissant un meilleur fonctionnement et une consommation d'énergie plus basse :

- 1 **Placer** la cave à vin dans l'endroit le plus frais et le plus aéré de la cuisine, loin de la cuisinière, du chauffage et de la fenêtre, pour ne pas la soumettre à des écarts de température.
- 2 **La bonne distance du mur** doit être d'au moins 5 centimètres. Il reste ainsi autour de la cave à vin un espace suffisant pour une bonne ventilation, condition nécessaire pour éviter la surchauffe et une consommation élevée.
- 3 **Ne pas mettre les bouteilles** en contact avec les parois de la cave.
- 4 **Éviter d'introduire dans la cave à vin** des bouteilles encore chaudes. On faciliterait la formation excessive de glace sur les parois.
- 5 **La zone la plus froide** est celle du bas, mettre les vins selon la température demandée.
- 6 Réduire le temps d'ouverture de la porte au minimum lors du prélèvement et de la mise en place des bouteilles, surtout pendant les périodes chaudes. Des ouvertures fréquentes et prolongées provoquent une augmentation de la température à l'intérieur du compartiment, ce qui pourrait nuire à la qualité et à la conservation des vins et entraînerait une plus grande consommation d'électricité pour le rétablissement de la température programmée.
- 7 **Après interruption du courant**, s'assurer que le condenseur et le serpentin derrière l'appareil soient propres. La couche de poussière qui se forme pendant la dispersion du froid fait augmenter considérablement les consommations.
- 8 En cas d'arrêt prolongé, vider l'appareil et l'éteindre.