

Série SPH-M320
T É L É P H O N E P O R T A T I F
à t r o i s m o d e s

Guide d'utilisation
Veuillez lire ce guide avant d'utiliser votre téléphone,
et le conserver à titre de référence.



Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de Samsung ou de ses fournisseurs, et qui ont trait au téléphone SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (le « système téléphonique »), sont des propriétés exclusives de Samsung et protégés conformément aux lois fédérales, provinciales et d'Etat, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre œuvre de l'esprit. En aucun cas vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'œuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous sont cédés par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

Droits d'auteur

© 2008 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG est une marque déposée de SAMSUNG Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées. Accordé sous licence par Qualcomm Incorporated sous un ou plusieurs des brevets suivants : brevets américains n° 4,901,307 ; 5,056,109 ; 5,099,204 ; 5,101,501 ; 5,103,459 ; 5,107,225 ; 5,109,390.

Imprimé en Corée du Sud

Openwave^{MD} est une marque déposée de Openwave, Inc.

RSA^{MD} est une marque déposée de RSA Security, Inc.

Post-it^{MD} est une marque déposée de Minnesota Mining and Manufacturing Company AKA 3M CORPORATION DELAWARE.

La marque verbale et les logos Bluetooth^{MD} sont des propriétés de Bluetooth SIG Inc. et ces marques sont utilisées sous licence par Samsung Electronics Canada Inc. Toutes les autres marques de commerce et tous les autres noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Dénégation de garanties ; exclusion de responsabilité

Sauf tel que stipulé dans la garantie expresse figurant à la page de garantie accompagnant le produit, l'acheteur prend le produit « tel quel », et Samsung ne donne aucune garantie expresse ou tacite que ce soit à l'égard du produit, y compris notamment à propos de la qualité marchande du produit ou de sa convenance à un usage particulier; de la conception, de l'état ou de la qualité du produit; du rendement du produit; de la fabrication du produit ou des composants qu'il renferme; ou de la conformité du produit aux exigences de tout règlement, loi, spécification ou contrat. Rien de ce qui se trouve dans le guide d'utilisation ne pourra être interprété comme créant une garantie expresse ou tacite de quelque nature que ce soit par rapport au produit. De plus, Samsung ne pourra être tenue responsable de quelques dommages que ce soit pouvant résulter de l'achat ou de l'utilisation du produit, ou du non-respect de la garantie expresse, y compris les dommages indirects, spéciaux ou accessoires, ou encore la perte de profits ou d'avantages prévus.

Confidentialité

Les lois sur la vie privée et le droit d'auteur du Canada régissent la divulgation, la reproduction et la distribution des données, des médias et d'autre contenu, y compris la musique et les vidéos. Certaines activités, notamment le téléchargement ou le transfert par quelque moyen que ce soit (y compris par câble, par Bluetooth^{MD} ou autrement) de tel contenu, peuvent constituer une violation des lois sur la vie privée et le droit d'auteur. Ni Samsung Electronics Canada Inc. ni aucune de ses sociétés affiliées ne peut être tenue responsable de la divulgation, de la reproduction, du téléchargement ou de la distribution de données par l'utilisateur de cet équipement.

Services disponibles

Les services et les capacités du réseau décrits dans ce guide varient selon les services offerts par votre fournisseur de services. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour connaître la disponibilité et les caractéristiques des services et des capacités du réseau.

Table des matières

Vous êtes prêt!	1
Vue du téléphone ouvert	1
Vue du téléphone fermé	2
Écran d'affichage	5
Caractéristiques du téléphone	7
Allumer/Éteindre le téléphone	8
Utilisation de la batterie et du chargeur du téléphone	9
Fonctions de base du téléphone	14
Affichage de votre numéro de téléphone	14
Faire des appels et y répondre	14
Entrée de texte	21
Utilisation de la boîte vocale	23
Utilisation de l'afficheur	23
Répondre à un appel en attente	24
Appel à trois	24
Utilisation du mode TTY avec le téléphone	25
Itinérance.....	27
Comprendre l'itinérance	27
Réglage du mode itinérance du téléphone	27
Menus.....	29
Types de menu	29
Consultation des menus	31
Service vocal	37
Composition vocale	37
Mémo vocal	40
Messagerie	43
Messagerie texte	43
Messagerie photo	46
Messagerie vocale	47
Réglages	49


Outils	56
Bluetooth	56
Aujourd'hui et agenda	56
Liste de tâches	59
Décompte	60
Bloc-notes	61
Horloge mondiale	62
Mise à jour du téléphone	62
Réveil	62
Calculatrice	63
Photos	65
Prendre des photos	65
Options de l'appareil photo	66
Messagerie photo	69
Stockage de photos	69
Albums en ligne	70
Réglages et info	72
Registre des appels	74
Consultation du registre des appels	74
Options du registre des appels	74
Effectuer un appel à partir du registre des appels	75
Sauvegarde d'un numéro de téléphone à partir du registre	75
Ajout d'un préfixe à un numéro de téléphone à partir du registre	76
Effacement du registre des appels	76
Temps d'antenne	77
Web	78
Web sans fil	78
Réglages	82
Affichage	82
Sons	88
Entrée de texte	92
Réglage des appels	93
Lancement rapide	96
Info du téléphone	97

Plus	98
Téléchargements	102
Jeux	102
Sonneries	103
Économiseurs d'écran	104
Applications	105
Contacts	106
Recherche de contacts	106
Ajout d'un nouveau contact	106
Modification d'un contact	107
Numéros de composition rapide	107
Groupe	108
Carte de visite	109
Services	109
Sécurité du téléphone	111
Accès au menu Sécurité	111
Fonction de verrouillage du téléphone	111
Numéros spéciaux	113
Suppression des données du téléphone	113
Réglages par défaut	114
Réinitialisation du téléphone	115
Réinitialisation du compte photo	115
Bluetooth	117
Activer	117
Visibilité	117
Nom de l'appareil	118
Information sur l'appareil	118
Appareils fiables	119
Sécurité	121
Obtenir la meilleure réception possible	121
Utilisation sécuritaire et accès approprié au téléphone	122
Entretien de la batterie	125
Renseignements pour le propriétaire	127
Avis de propriété du Guide d'utilisation	128

Garantie du fabricant	129
Index.....	132

Vous êtes prêt!

Vue du téléphone ouvert

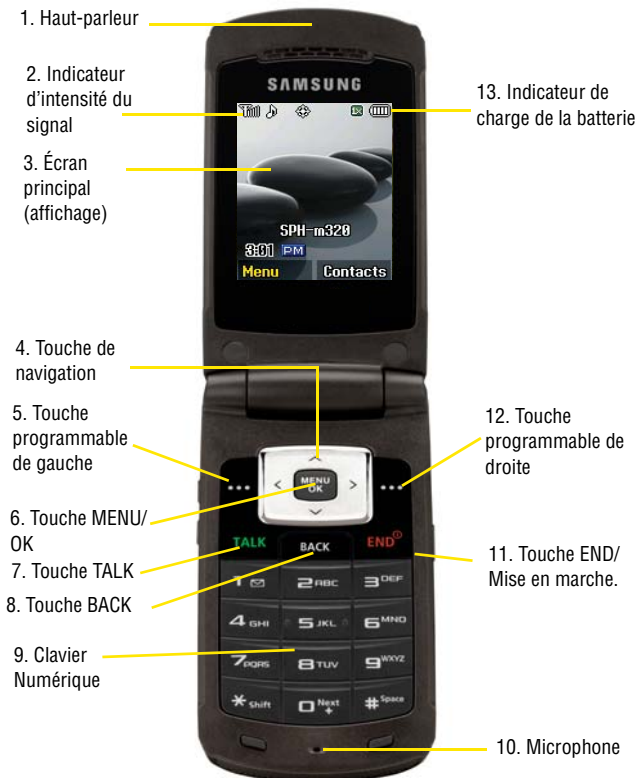

1 Vous êtes prêt!

Vue du téléphone fermé




Fonction des touches

1. **Haut-parleur:** permet d'entendre votre interlocuteur et les différents

Vous êtes prêt! 2

sons et sonneries offerts par le téléphone.

2. **Indicateur d'intensité du signal**: indique l'intensité du signal.
3. **Écran principal (affichage)**: affiche les renseignements dont vous avez besoin pour faire fonctionner le téléphone.
4. **Touche de navigation**: permet de faire défiler les options du menu du téléphone et fournit un raccourci vers certaines fonctions du téléphone en mode Veille.
5. **Touche programmable de gauche**: cette touche peut avoir différentes fonctions.
 - En mode Veille, appuyer sur cette touche pour accéder au **Menu**.
 - Si d'autres fonctions sont utilisées, comme le navigateur Web, la touche programmable de gauche joue un rôle contextuel qui est indiqué dans le coin inférieur gauche de l'écran.
6. **Touche Menu/OK**: cette touche peut avoir plusieurs fonctions.
 - En mode Veille, appuyer sur cette touche pour accéder au **Menu**.
 - En naviguant dans un menu, appuyer sur  pour accepter le choix surligné dans le menu.
7. **Touche TALK**: cette touche peut avoir différentes fonctions.
 - Elle permet de faire ou de recevoir un appel.
 - En mode Veille, appuyer une fois sur cette touche pour accéder aux appels récents.
 - Maintenir cette touche enfoncée pour activer la fonction de reconnaissance vocale.
8. **Touche BACK**: permet de supprimer des caractères en mode entrée de texte. Dans un menu, cette touche permet aussi de retourner au menu précédent.
9. **Clavier numérique**: utiliser ces touches pour entrer des nombres, des lettres et des caractères.
10. **Microphone**: permet à votre interlocuteur de vous entendre clairement lorsque vous lui parlez.
11. **Touche END/Mise en marche**: cette touche peut avoir différentes fonctions.
 - Pendant un appel, appuyer une fois pour raccrocher.

3 Vous êtes prêt!

- Lors de la réception d'un appel, appuyer une fois pour activer le mode silencieux et fermer la sonnerie.
- Quand le téléphone est éteint ou en mode Veille, maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.
- À partir du Menu, appuyer une fois pour retourner en mode Veille et annuler votre entrée.

12. Touche programmable de droite: cette touche peut avoir différentes fonctions.

- En mode Veille, cette touche sert à accéder à vos **Contacts**.
- En mode entrée de texte, appuyer sur cette touche pour changer le type de caractères entrés.
- Si d'autres fonctions sont utilisées, comme le navigateur Web, la touche programmable de droite joue un rôle contextuel qui est indiqué dans le coin inférieur droit de l'écran principal.

13. Indicateur de charge de la batterie: indique le niveau actuel de la charge de la batterie.

14. Objectif de l'appareil photo: permet de prendre des photos.

15. Touche de volume: cette touche peut avoir différentes fonctions.

- permet de régler le volume de la sonnerie en mode Veille (lorsque le rabat est ouvert) ou de régler le volume de la pendant un appel.
- Elle peut également être utilisée pour faire défiler les différentes options du menu vers le haut ou vers le bas.
- Pour désactiver la sonnerie pendant la réception d'un appel, appuyer sur cette touche vers le haut ou vers le bas.

16. Écran externe: permet de voir l'information sur l'état du téléphone sans l'ouvrir.


17. Prise d'alimentation pour accessoires et chargeur: sert à brancher tout câble pour accessoire au téléphone

18. Prise pour casque d'écoute: permet à votre interlocuteur de vous entendre clairement.

19. Touche de l'appareil photo: sert à mettre en fonction l'appareil photo intégré, que le rabat du téléphone soit ouvert ou fermé.

Écran d'affichage

L'écran d'affichage de votre téléphone offre de nombreux renseignements concernant ses fonctionnalités et son statut. La liste suivante précise la signification des symboles qui s'affichent à l'écran :

-  indique que le téléphone reçoit en service 3G.
-  indique que le téléphone reçoit en service numérique.
-  indique que votre connexion Web est active et que des données sont en cours de transfert. Les appels entrants sont transférés directement à la boîte vocale ; des appels sortants peuvent être effectués, mais la connexion Web sera interrompue.
-  indique que votre connexion Web est inactive.
-  indique que la localisation de position est active.
-  indique que la localisation de position est inactive.
-  indique que le téléphone est en mode sécurité Web.
-  indique que le téléphone est en mode itinérance.
-  indique que vous avez des messages vocaux, des messages texte ou des messages photo ou vidéo en attente.
 - Maintenir la touche  enfoncée pour composer le numéro de votre boîte vocale.
-  indique qu'il y a un message urgent non lu dans la boîte de réception.
-  indique que le message est verrouillé. Un message verrouillé ne peut être supprimé avec les options Supprimer tout ou Auto-effacement.
-  indique que le téléphone est en mode vibration.

5 Vous êtes prêt!



indique que l'option TTY est activée.



indique que le téléphone est en mode « sonnerie + Vib ».



indique que le niveau de la sonnerie est réglée entre 1 et 8 ou que le 1-bip a été sélectionné.



indique que la sonnerie est désactivée et le mode vibration est activé.



1: indique que le mode Silence tout est activé, tous les sons sont désactivés quand la sonnerie est désactivée.



indique que le mode Silence est activé, le microphone est désactivé.



indique que le réveil est programmé sur le téléphone.



indique qu'un appel est en cours.



indique que le téléphone ne trouve aucun signal (pas de service).



affiche l'intensité du signal actuel. Quand le signal est à son maximum, six barres sont affichées.



indique que la batterie est complètement chargée.



indique que la batterie est déchargée.



indique que la fonction de déclencheur à retardement est activée. Lorsque cette fonction est activée, le téléphone attend un certain temps avant de prendre une photo.



indique que le luminancemètre est activé.



indique que l'équilibre des blancs a été réglé à Automatique.



indique que l'équilibre des blancs a été réglé à Ensoleillé. Cette fonction convient pour les photos prises à l'extérieur lors de journées fortement ensoleillées.



indique que l'équilibre des blancs a été réglé à Nuageux. Cette fonction convient pour les photos prises à l'extérieur lorsque le temps est nuageux.



indique que l'équilibre des blancs a été réglé à Tungstène. Cette fonction convient pour les photos prises à l'intérieur dans des conditions d'éclairage normales.



indique que l'équilibre des blancs a été réglé à Fluorescent. Cette fonction convient pour les photos prises à l'intérieur dans des conditions d'éclairage fluorescent.



indique que l'équilibre des blancs a été réglé à Manuel. Cette fonction convient pour les photos prises à l'intérieur ou à l'extérieur suivant les réglages définis par l'utilisateur.



indique que vous assignez une image.



indique qu'une image est enregistrée dans le téléphone.



indique que vous téléversez une image.



indique que vous téléchargez une image.



indique que la technologie Bluetooth est connectée



indique que la technologie Bluetooth est masquée



indique que la technologie Bluetooth est activée

Caractéristiques du téléphone

Félicitations pour l'achat de votre téléphone Samsung SPH-m320. Il s'agit d'un téléphone léger, facile à utiliser et fiable. Il offre aussi plusieurs fonctions et options de service utiles :

- Deux bandes et trois modes qui vous fournissent un accès haute vitesse (voix et données) à d'autres réseaux numériques où des ententes d'itinérance sont en vigueur. Voir la rubrique « Itinérance » à la page 27.

7 Vous êtes prêt!

- Le Web sans fil^{MC} fournit un accès Internet sans fil. Voir la rubrique «Web» à la page 78.
- La messagerie offre un accès rapide et pratique aux messageries texte. Voir la rubrique «Messagerie» à la page 43.
- Grâce à la possibilité de télécharger des jeux, des sonneries, des économiseurs d'écran et des applications, les temps gris deviendront agréables. Profitez-en pour personnaliser votre téléphone. Voir la rubrique «Téléchargements» à la page 102.
- L'agenda électronique intégré vous permet de programmer des alertes qui vous rappelleront les événements importants. Voir la rubrique «Aujourd'hui et agenda» à la page 56.
- Il est possible d'enregistrer trois cents entrées de contacts pouvant contenir jusqu'à cinq numéros de téléphone chacune. Voir la rubrique «Contacts» à la page 106.
- La fonction signal vocal / commande vocale permet d'accéder aux commandes en les nommant. Voir la rubrique «Service vocal» à la page 37.
- Menus en français ou en anglais. Voir la rubrique «Langue» à la page 87.

Allumer/Éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone:

- Appuyer sur la touche  pour allumer le téléphone.

Une fois le téléphone en fonction, il affiche «Recherche de service», ce qui signifie qu'il cherche un signal. Lorsque le téléphone trouve un signal, il entre automatiquement en mode Veille - le mode inactif du téléphone. Vous êtes alors prêt à faire et à recevoir des appels.

Si le téléphone est incapable de trouver un signal après 15 secondes de recherche, le mode Économie d'énergie s'active automatiquement. Lorsqu'un signal est trouvé, le téléphone retourne automatiquement en mode Veille.

En mode Économie d'énergie, le téléphone cherche un signal de façon périodique, sans intervention de votre part. Il est également possible de déclencher une recherche de service en appuyant sur n'importe quelle touche (quand le téléphone est allumé).

Conseil: Le mode économie d'énergie vous aide à conserver l'énergie de la batterie lorsque vous êtes dans une région où il n'y a pas de signal.

Pour éteindre le téléphone :

- Maintenir enfoncée la touche  pendant deux secondes jusqu'à ce que l'animation de mise hors fonction s'affiche à l'écran.

L'écran demeure noir quand le téléphone est éteint (à moins que la batterie ne soit en train de se recharger).

Utilisation de la batterie et du chargeur de téléphone

Capacité de la batterie

Le téléphone est muni d'une batterie au lithium-ion qui peut être rechargée avant d'être complètement épuisée.

Quand la batterie est faible, l'icône de la batterie clignote afin de vous rappeler de la recharger. Lorsqu'elle est presque vide, le téléphone émet un son avant de s'éteindre.

Nota: L'utilisation prolongée du rétroéclairage, la recherche de service, le mode vibration, les jeux ou l'utilisation du fureteur affectent l'autonomie de la batterie en modes conversation et veille.


Conseil: Bien surveiller le témoin du niveau de charge de la batterie et la recharger avant qu'elle ne se vide complètement.

9 Vous êtes prêt!

Installer ou retirer la batterie

Pour installer ou retirer la batterie au lithium-ion:

1. S'assurer que le téléphone est éteint afin de ne pas perdre de numéros ou de messages enregistrés.
2. Pour retirer le couvercle, appuyer sur le loquet du couvercle (1), puis le faire glisser (2).

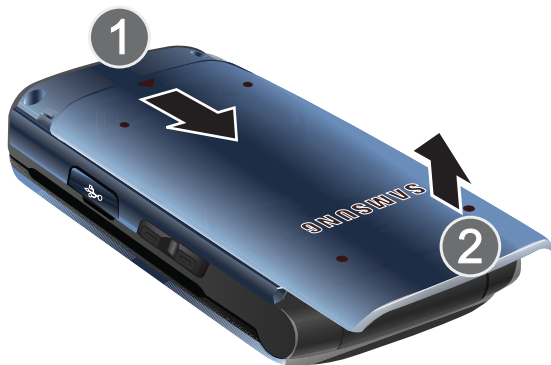

- Pour retirer la batterie, tirer le haut de la batterie vers l'extérieur du téléphone (1) puis la débrancher (2).



Vous êtes prêt!

- Insérer la batterie en angle dans le boîtier à l'arrière du téléphone (3), tout en s'assurant que les contacts métalliques sous la batterie sont alignés avec les connecteurs correspondants dans le téléphone. Pousser vers le bas jusqu'à ce que la batterie s'enclenche (4).





Pour replacer le couvercle, le glisser le long de l'appareil (1) et pousser sur l'appui (2).



11 Vous êtes prêt!

Charger la batterie

Le téléphone est doté d'une batterie au lithium-ion rechargeable que nous recommandons de charger dès que possible pour que vous puissiez commencer à l'utiliser. Il est important de surveiller la charge de la batterie. Si son niveau de charge descend trop, le téléphone s'éteint automatiquement et vous perdrez toutes les données sur lesquelles vous travaillez. Pour avoir un aperçu rapide du niveau de charge de la batterie, vérifiez le témoin de niveau de charge de la batterie; il se trouve dans le coin supérieur droit des écrans d'affichage du téléphone. L'icône  indique que la batterie est complètement chargée. Si le niveau de charge de la pile descend trop, l'icône  clignote, et le téléphone émet un son d'avertissement. Un message «Batterie faible, charger bientôt» s'affiche à l'écran.

Pour recharger la batterie, toujours utiliser un chargeur de bureau, un adaptateur de voyage ou un chargeur pour allume-cigare approuvé par Samsung.

AVERTISSEMENT ! POUR BRANCHER LE TÉLÉPHONE DANS UNE PRISE ÉLECTRIQUE AILLEURS QU'EN AMÉRIQUE DU NORD, VOUS DEVEZ UTILISER UN ADAPTATEUR DONT LA CONFIGURATION CORRESPOND À LA PRISE DE COURANT. L'UTILISATION D'UN MAUVAIS ADAPTATEUR POURRAIT ENDOMMAGER VOTRE TÉLÉPHONE ET AURAIT POUR EFFET D'ANNULER LA GARANTIE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, SUIVRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES. CE CHARGEUR EST CONÇU POUR UNE UTILISATION ADÉQUATE EN POSITION VERTICALE, HORIZONTALE OU SUR PIED.

Vous êtes prêt!

Il faut environ quatre heures pour recharger une batterie ordinaire complètement déchargée. Il est possible de recharger la batterie au lithium-ion approuvée par Samsung avant qu'elle ne se décharge complètement. L'icône de la batterie s'affiche à l'écran externe et à l'écran principal. Cette icône indique si la batterie se recharge ou est complètement chargée.



13 Vous êtes prêt!





Fonctions de base du téléphone



Nota: Votre téléphone peut afficher les diverses fonctions et options dans un des deux types de menu, **3X3 en noir** et **Liste**. Par défaut, le téléphone est réglé pour afficher les menus sous la forme 3X3 en noir et c'est ce type d'affichage qui est présenté dans ce guide. Sous la forme Liste, les chiffres correspondant aux options du premier niveau de menu diffèrent de ceux du mode 3X3 en noir. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Types de menu» à la page 30.

Affichage de votre numéro de téléphone

Si vous oubliez votre numéro, le téléphone peut vous le rappeler.


Pour afficher votre numéro de téléphone:

- Appuyer sur  pour accéder au **Menu**, puis sur    pour voir **N° téléphone**.



Nota: Pour accéder au **Menu** du téléphone, appuyer sur la touche programmable de gauche  à partir du mode Veille. Les éléments du menu peuvent être choisis avec la touche de navigation et en appuyant sur  ou en appuyant sur le chiffre correspondant à l'élément du menu sur le clavier.

Faire des appels et y répondre



Faire des appels

Faire un appel avec votre téléphone cellulaire est aussi simple à réaliser qu'avec un téléphone fixe. Il suffit d'entrer le numéro et d'appuyer sur  et vous voilà prêt à passer vos coups de fil.

Pour faire un appel au moyen du clavier numérique:

- S'assurer que le téléphone est allumé.
- Entrer un numéro de téléphone. Pour corriger une erreur pendant que vous composez, appuyer sur  pour effacer un chiffre à la fois. Maintenir la touche  enfoncée pour effacer tout le numéro.

Conseil: Selon le numéro entré, le téléphone affichera la province ou l'État sous le numéro composé. Cette fonction est offerte pour les numéros au Canada et aux États-Unis seulement. Elle peut vous aider à déterminer si vous faites un appel interurbain ou non. La province ou l'État des numéros sans frais ne s'affichera pas puisque ces numéros n'ont pas d'emplacement particulier.


3. Appuyer sur  pour appeler.
4. Une fois l'appel terminé, appuyer sur  ou fermer le rabat.

Conseil: Pour recomposer le dernier numéro composé, appuyer deux fois sur .

Vous pouvez également faire des appels avec votre téléphone en utilisant la commande vocale (page 37), la composition abrégée à partir des contacts (page 20) ou en utilisant le registre des appels (page 74).

Répondre à des appels

Pour répondre à un appel:


1. S'assurer que le téléphone est allumé. (Si le téléphone est éteint, les appels reçus sont transférés à la boîte vocale.)
2. Appuyer sur  pour répondre à un appel. (Selon les réglages de votre téléphone, il se peut aussi que vous soyez en mesure de répondre aux appels en ouvrant le rabat du téléphone ou en appuyant sur n'importe quelle touche numérique. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Prise d'appel» à la page 96.)

Le téléphone peut vous prévenir que vous recevez un appel des façons suivantes :

- Le téléphone sonne ou vibre (à moins que l'option Silence tout ne soit activée).
- Le rétroéclairage s'allume.
- L'écran affiche un message indiquant que vous recevez un appel.
- L'écran s'allume.

Si le numéro de téléphone est entré dans vos contacts, le nom de l'entrée des contacts s'affiche. Si disponible, le numéro de téléphone s'affiche également.

Les options suivantes sont également offertes :

- Appuyer sur  ou sur la touche de volume pour fermer la sonnerie.

15 Fonctions de base du téléphone

- Appuyer sur la touche de volume pour transférer l'appel entrant vers votre boîte vocale.

Nota: Si le téléphone est éteint, les appels reçus sont transférés à la boîte vocale.

Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel lorsque la conversation est terminée:

- Fermer le rabat du téléphone ou appuyer sur .


Avis d'appel manqué

Lorsque vous ne répondez pas à un appel, un avis d'appel manqué s'affiche à l'écran.

- Pour composer le numéro de téléphone, appuyer sur .


Composition de numéros d'urgence


Vous pouvez téléphoner au 911 (entrer    et appuyer sur ) même si votre téléphone est verrouillé ou si votre compte comporte des restrictions.

Avertissement: Après avoir appelé le 911, vous devez mettre fin à l'appel en appuyant sur . Cela indique au téléphone que vous avez volontairement mis fin à l'appel 911. Aucun autre appel ne peut être fait tant que l'appel 911 n'est pas terminé.

Avertissement: Vous pouvez appeler le 911 quand le téléphone est en mode avion ou que l'icône «Radio désactivée» est affichée. Allumer le téléphone en désactivant le mode avion. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Accessibilité» à la page 98.



Options durant un appel

Pour accéder aux **Options** pendant un appel, il suffit d'appuyer sur la touche programmable de droite . La liste des options s'affiche pour vous permettre d'exécuter d'autres fonctions durant l'appel. Les options suivantes sont

1: Avant de passer disponibles: (pour choisir une option, appuyer sur le numéro de la touche correspondante ou sélectionner l'option et appuyer sur ).

- **(1) Touches Discrétion ou Normale:** permet de désactiver ou de réactiver la tonalité de touche.
- **(2) H.-p. activé/H.p. désactivé** permet d'allumer le haut-parleur pour permettre à d'autres personnes d'entendre la conversation.
- **(3) Activer chuchotement/Désactiver chuchotement** augmente le niveau du son transmis, ce qui permet à l'interlocuteur de vous entendre même si vous chuchotez.
- **(4) Registre des appels** permet de vérifier s'il y a des appels manqués, envoyés ou reçus dans le registre. Vous pouvez aussi effacer le registre à partir de ce menu.
- **(5) Contacts** permet d'accéder aux options du menu Contacts.
- **(6) Appel à 3** permet de parler à deux personnes en même temps. (Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Appel à trois» à la page 25.)
- **(7) Messagerie** permet de vérifier si vous avez reçu des avis ou des messages vocaux.
- **(8) Mémo vocal** permet d'enregistrer la conversation en cours. (Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Écouter et effacer des mémos» à la page 41.)
- **(9) Outils** permet d'accéder aux options du menu Outils.
- **(10) Info téléphone** affiche le numéro de téléphone, le glossaire des icônes, la version de matériel/de logiciel ainsi que la PRL, le système et la technologie utilisés.

Options de fin d'appel

Après avoir effectué un appel à un numéro qui n'est pas inscrit dans vos contacts, ou après avoir reçu un appel d'un numéro non inscrit dans vos contacts, le numéro de téléphone et la durée de l'appel s'affichent. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Suiv**, puis sur  pour sélectionner **sauf** et ainsi sauvegarder ce nouveau dans vos contacts. (Pour plus amples renseignements, voir la rubrique « Enregistrer un numéro de téléphone » ci-dessous.)






17 Fonctions de base du téléphone

Nota: Les options de fin d'appel ne sont pas affichées pour les appels sans identification ou de numéro restreint.

Enregistrer un numéro de téléphone



Le téléphone peut mémoriser jusqu'à cinq numéros de téléphone dans chaque entrée pour un total de 500 numéros de téléphone dans les contacts. Le nom de chaque entrée peut contenir jusqu'à 20 caractères. (Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Ajout d'un nouveau contact» à la page 106.)

Pour enregistrer un numéro en mode Veille:

1. Entrer un numéro de téléphone et appuyer sur .
2. Surligner **Nouvelle entrée** et appuyer sur . Si votre liste de contacts est vide, passer cette étape et aller à l'étape 3.
3. À l'aide de la touche de navigation, sélectionner le **Type** et appuyer sur .
4. Entrer un **Nom** à l'aide du clavier et appuyer sur .
5. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Fait**.

Une fois le numéro enregistré, la nouvelle entrée des contacts s'affiche.


Pour chercher un numéro de téléphone:

1. Entrer un à quatre des derniers chiffres d'un numéro de téléphone, puis appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options** et choisir **Trouver**. Une liste des correspondances possibles s'affiche.
2. Utiliser la touche de navigation pour afficher l'entrée désirée.
3. Pour composer le numéro, le sélectionner et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Appel**.

Composer et enregistrer un numéro de téléphone avec des pauses




Il est possible d'enregistrer ou de composer un numéro de téléphone avec des pauses pour les utiliser avec les systèmes automatisés, comme la messagerie vocale ou les numéros de facture de carte de crédit.


Deux types de pauses sont disponibles sur votre téléphone :

- Une **Pause ferme** envoie la prochaine série de chiffres lorsque vous appuyez sur .
- Une **Pause 2 sec** envoie automatiquement la prochaine série de chiffres après deux secondes.

Nota: Vous pouvez avoir plusieurs pauses dans un numéro de téléphone et combiner des pauses de deux secondes et des pauses fermes.

Pour enregistrer ou composer un numéro de téléphone avec des pauses:







1. Entrer le numéro de téléphone en mode Veille.
2. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options** et sélectionner **Pause ferme** ou **Pause 2sec**. Les pauses fermes sont représentées par un « P », et les pauses de deux secondes sont représentées par un « T ».
3. Entrer les chiffres supplémentaires.
4. Appuyer sur  pour composer le numéro.
— ou —
Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options** et sélectionner **Sauv** pour sauvegarder le numéro de téléphone dans vos contacts.

Lorsque vous composez un numéro avec une pause ferme, appuyer sur  pour envoyer la prochaine série de chiffres.

Composition abrégée

La composition abrégée vous permet de déterminer un préfixe de cinq ou six chiffres pour les numéros que vous utilisez couramment. Lorsque la composition abrégée est activée, vous pouvez entrer les quatre ou cinq derniers chiffres de tout numéro de téléphone qui correspond seulement au préfixe de cinq ou six chiffres. Le téléphone compose alors le numéro formé des chiffres du préfixe et des quatre ou cinq derniers chiffres entrés.



Pour activer la composition abrégée:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Réglage appel**.
4. Appuyer sur  pour **Comp abrégée**.
5. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Activé** et appuyer sur .
6. Entrer le préfixe de cinq ou six chiffres et appuyer sur  pour **Enregistrer**.

19 Fonctions de base du téléphone



Effectuer un appel avec la composition abrégée


Pour effectuer un appel:

1. Entrer les quatre ou cinq derniers chiffres du préfixe du numéro désiré.
2. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options**, puis sur  pour **Comp abrégée**.

Composition à partir des contacts

Pour composer directement à partir d'une entrée des contacts:

1. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Contacts**.
2. Entrer les premières lettres du nom de l'entrée pour localiser l'entrée désirée.
— ou —
Faire défiler la liste pour surligner l'entrée désirée.
3. Appuyer sur  pour effectuer l'appel.

Conseil: Si l'entrée désirée contient plus d'un numéro de téléphone, faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher le numéro que vous voulez composer et appuyer sur  pour effectuer l'appel.

Utilisation de la composition rapide à une ou deux touches

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 98 numéros dans la mémoire de composition rapide de votre téléphone pour communiquer facilement avec vos amis et votre famille en appuyant sur quelques touches. Cette fonction vous permet de composer automatiquement les numéros entrés dans la composition rapide. Appuyer sur une touche pour les entrées 2 à 9 ou sur deux touches pour les entrées 10 à 99.

Pour utiliser la composition rapide à une touche pour les entrées 2 à 9:

- Maintenir enfoncée la touche appropriée pendant environ deux secondes. (L'écran d'affichage confirme la composition du numéro lorsque le message «Comp rapide» s'affiche.)

Nota: La touche 1 est réservée à la composition rapide de votre boîte vocale et ceci ne peut être modifiée.

Pour utiliser la composition rapide à deux touches pour les entrées 10 à 99:


1. Appuyer sur la première touche.
2. Maintenir enfoncée la seconde touche pendant environ deux secondes. (L'écran d'affichage confirme la composition du numéro lorsque le message « Comp rapide » s'affiche.)

Entrée de texte


Sélection d'un mode d'entrée de caractères



Le téléphone offre des façons pratiques d'entrer des mots, des lettres, des signes de ponctuation, des symboles et des chiffres chaque fois qu'il est nécessaire d'entrer du texte (par exemple, pour ajouter une entrée aux contacts ou envoyer un message texte).

Pour changer le mode d'entrée de caractères:

1. Lorsque l'écran d'affichage permet d'entrer du texte, appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options**.
2. Sélectionner un mode d'entrée de caractères :
 - **T9 (français)**: pour entrer des caractères avec le mode d'entrée prédictif de texte T9 (voir page 21).
 - **Alpha**: pour entrer des caractères à l'aide du clavier (voir page 22).
 - **Symboles**: pour entrer des symboles (voir page 23).
 - **Chiffres**: pour entrer des chiffres (voir page 23).









Entrée de caractères avec le mode d'entrée de texte T9

Le mode d'entrée de texte T9 vous permet d'entrer du texte en appuyant sur une seule touche par lettre. (Pour choisir le mode  lorsque vous entrez du texte, voir la rubrique « Sélection d'un mode d'entrée de caractères » à la page 21.)



Le mode d'entrée de texte T9 analyse les lettres que vous entrez grâce à une base de données de mots intuitive et crée un mot correspondant. (Le mot peut changer à mesure que vous entrez des lettres.) Si le mot que vous voulez ne s'affiche pas une fois que vous avez entré toutes les lettres, appuyer sur  pour faire défiler d'autres possibilités de mots. Pour accepter un mot et insérer une espace, appuyer sur . En cas d'erreur, appuyer sur **BACK** pour effacer un seul caractère. Maintenir enfoncée la touche **BACK** pour effacer une entrée entière.

21 Fonctions de base du téléphone






Pour entrer du texte en mode T9:

1. À partir d'un écran d'entrée de texte (par exemple, pour l'ajout d'un événement dans l'agenda), appuyer sur la touche de droite  pour les **Options** et choisir **T9 (français)**.
2. Utiliser le clavier pour ajouter un événement. (Par exemple, pour entrer le mot « Réunion », appuyer sur  trois fois,  cinq fois,  deux fois,  deux fois,  trois fois, et  trois fois, et après une brève attente, appuyer sur  encore deux fois.)


Entrée de caractères à l'aide du clavier

Pour entrer des caractères à l'aide du clavier, sélectionner le mode alphabétique (voir la rubrique «Sélection d'un mode d'entrée de caractères» à la page 21). Appuyer sur la touche correspondante jusqu'à ce que les caractères désirés apparaissent. Lorsque l'icône  s'affiche, la première lettre des mots est en majuscule, et les lettres suivantes sont en minuscule. Vous pouvez utiliser la touche  pour sélectionner la casse désirée.


Pour entrer du texte en mode alphabétique:

1. À partir d'un écran d'entrée de texte (par exemple, pour envoyer un message texte), appuyer sur la touche de droite  pour les **Options** et choisir **Alpha**.
2. Utiliser le clavier pour entrer le nom d'une personne. (Par exemple, pour entrer le nom « Bill », appuyer sur  deux fois,  trois fois,  trois fois, et après une brève attente, appuyer sur  encore trois fois.)

Les caractères défilent dans l'ordre suivant :

  ., @ 1 ? ! * # /

 P Q R S 7 p q r s 7 B

 A B C Ç À Á Â Ã 2
a b c ç à á â ã 2

 T U V Ù Ú Û Ü 8
t u v ù ú û ü 8

 D E F É Ê Ë Ì 3
d e f é ê ë ì 3

 W X Y Z 9
w x y z 9

 G H I Î Ï Í 4
g h i î ï í 4

 0

5 JKL J K L 5
j k l 5

Space Espace

6 MNO M N O Ô Ó Õ Ñ 6
m n o ô ó õ ñ 6ñ

Shift Modification de la case

Une fois un caractère entré, le curseur passe automatiquement à la position suivante après deux secondes, ou lorsque vous entrez un caractère qui n'est pas sur la même touche.

Nota: Le jeu de caractères est présenté afin de montrer quelle touche doit être utilisée pour entrer les caractères désirés. Les caractères français et les caractères spéciaux ne sont disponibles qu'en mode français. Pour rédiger un texte qui contient des caractères français, le réglage de la langue doit être à Français. Pour passer d'une langue de rédaction à l'autre, voir la rubrique «Langue» à la page 87.

Entrée de chiffres et de symboles

Pour entrer des chiffres:

- Sélectionner le mode **Chiffres** et appuyer sur la touche appropriée. (voir la rubrique «Sélection d'un mode d'entrée de caractères» à la page 21.)

Pour entrer des symboles:

- Sélectionner le mode **Symboles**. (voir la rubrique «Sélection d'un mode d'entrée de caractères» à la page 21.) Pour entrer un symbole, appuyer sur la touche appropriée indiquée à l'écran. Utiliser les touches de navigation pour faire défiler vers le haut ou le bas les symboles supplémentaires.

Utilisation de la boîte vocale







Tous les appels que vous ne prenez pas sont automatiquement transférés à la boîte vocale, même si le téléphone est en cours d'utilisation ou est éteint. Pour plus amples renseignements sur la configuration de votre boîte vocale et la récupération de vos messages vocaux, voir la rubrique «Messagerie vocale» à la page 47.

23 Fonctions de base du téléphone




Utilisation de l'afficheur

La fonction d'afficheur permet de savoir qui appelle avant de répondre en affichant le numéro de l'appelant. Si vous ne voulez pas que votre numéro s'affiche lorsque vous faites un appel, vous n'avez qu'à suivre les étapes suivantes.

Pour masquer votre numéro de téléphone lorsque vous faites un appel en particulier:

1. Appuyer sur     .
2. Entrer le numéro de téléphone.
3. Appuyer sur .


Pour masquer votre numéro en permanence, il faut téléphoner au service à la clientèle du fournisseur de services de réseau.

Nota: Si vous n'avez pas la fonction d'afficheur et le rétroéclairage est réglé pour s'éteindre après un certain temps, appuyer sur  pour réactiver le rétroéclairage. Maintenir enfoncée la touche  ou appuyer deux fois sur  pour répondre au deuxième appel lorsque l'écran ACL est éteint. Pour éviter ce problème, régler le rétroéclairage à « Ouvrir le rabat ». Pour plus amples renseignements, voir la rubrique « Modification de la durée de rétroéclairage » à la page 92.

Répondre à un appel en attente

Lorsque vous êtes en conversation, la fonction d'appel en attente vous prévient que vous recevez un appel en émettant deux « bips ». L'écran du téléphone indique que vous recevez un autre appel et affiche le numéro de téléphone de l'appelant (s'il est disponible et si vous êtes en mode numérique).

Pour répondre à un appel pendant que vous êtes en conversation:

- Appuyer sur . (La première personne est mise en attente et vous répondez à la deuxième personne).





Pour retourner à la première personne:

- Appuyer de nouveau sur .

Appel à trois

Avec la fonction d'appel à trois, il est possible de parler à deux personnes en même temps. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous devez payer le tarif régulier pour le temps d'antenne des deux appels.

Pour faire un appel à trois:

1. Entrer le numéro désiré et appuyer sur .
2. Une fois la connexion établie, appuyer sur la touche programmable de droite pour les **Options**, puis sur  pour **Appel à 3**.
3. Composer le numéro de l'autre personne et appuyer sur .
4. Lorsque vous avez établi la communication avec l'autre personne, appuyer sur  une autre fois pour commencer l'appel à trois.

Si l'une des deux personnes auxquelles vous parlez raccroche pendant l'appel, vous demeurez en communication avec l'autre personne. Si vous êtes la personne qui a établi la communication et que vous êtes le premier à raccrocher, les trois connexions sont débranchées.

Conseil: Vous pouvez aussi amorcer un appel à trois en affichant un numéro de téléphone mémorisé dans les contacts, le registre d'appels ou la messagerie. Pour appeler la troisième personne, appuyer sur .

Nota: L'appel en attente et l'appel à trois ne sont pas disponibles lorsque vous êtes en itinérance à l'extérieur du réseau.








Utilisation du mode TTY avec le téléphone

Un dispositif TTY (ou téléimprimeur téléphonique) est un dispositif de télécommunication qui permet aux personnes sourdes ou malentendantes, ou qui ont des difficultés d'élocution, de communiquer par téléphone.

Votre téléphone est compatible avec certains dispositifs TTY. Veuillez vérifier auprès du fabricant de votre appareil TTY si celui-ci est compatible avec les transmissions numériques sans fil. Votre téléphone et le dispositif TTY seront reliés par un câble spécial qui se branche dans la prise pour casque d'écoute du téléphone. Si ce câble n'accompagnait pas votre dispositif TTY, veuillez vous adresser au fabricant du dispositif TTY pour vous le procurer.

25 Fonctions de base du téléphone

Pour activer/désactiver le mode TTY:

1. Appuyer sur  pour **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Plus**.
4. Appuyer sur  pour **Accessibilité**.
5. Appuyer sur  pour **TTY**. Une brève explication du mode TTY s'affiche.
6. Appuyer de nouveau sur la touche  pour continuer.
7. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **TTY désactivé** ou **TTY activé**, et appuyer sur  pour enregistrer et quitter.

Nota: En mode TTY, le téléphone affichera l'icône d'accès à TTY si le casque d'écoute est branché. Le casque d'écoute ne peut être utilisé quand le mode TTY est activé.


Important - Appels d'urgence au 911: Nous recommandons aux utilisateurs du service TTY de faire leurs appels d'urgence par d'autres moyens, comme les services TRS (services de relais de télécommunications), un téléphone cellulaire analogique et les communications par ligne terrestre. Les appels TTY sans fil au 911 peuvent être corrompus lorsqu'ils parviennent à des points de réponse de sécurité publique (PSAP), rendant certaines communications inintelligibles. Le problème semble être relié à l'équipement ou aux logiciels TTY utilisés par les points de réponse. L'industrie des télécommunications sans fil et la communauté des points de réponse PSAP cherchent actuellement à résoudre ce problème.

Itinérance

Comprendre l'itinérance

Signification des icônes à l'écran

L'écran de votre téléphone vous informe toujours quand vous êtes hors du réseau. Le tableau ci-dessous indique ce que vous verrez selon l'endroit où vous utilisez le téléphone.

	Témoin d'itinérance
Réseau	
Autres réseaux	

Nota: Vous payez un tarif à la minute plus élevé pour les appels en itinérance.

Itinérance dans les autres réseaux numériques




Lorsque vous êtes en mode itinérance, la qualité et la sécurité de vos appels seront semblables à celles des appels que vous faites dans votre propre réseau. Il pourrait cependant vous être impossible d'accéder à certaines fonctions, comme les services Web.




Nota: Si vous êtes au téléphone au moment de sortir du réseau et que vous entrez dans une zone d'itinérance, l'appel sera coupé. Si vous perdez l'appel dans une zone où vous croyez que le service est disponible, éteignez et allumez de nouveau le téléphone pour vous rebrancher au réseau.

Réglage du mode itinérance du téléphone

Le téléphone permet de contrôler votre capacité d'itinérance. L'option de menu **Itinérance** permet de déterminer les signaux que le téléphone accepte.

Choisir parmi trois possibilités de réglage pour définir l'itinérance :

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Plus**.

4. Appuyer sur  pour **Itinérance**.
5. Appuyer sur  pour **Régler le mode**.
6. Pour sélectionner une option, la surligner et appuyer sur 
 - **Automatique**: le téléphone cherche le service. Quand le service n'est pas disponible, il cherche un autre système.
 - **Local seul.**: permet de vous brancher au réseau local seulement

Itinérance

Menus

Types de menu

Votre téléphone peut afficher les diverses fonctions et options dans l'un ou l'autre des deux types de menu.

Nota: Pour le type Liste, les touches sur lesquelles il faut appuyer dans le premier niveau du menu diffèrent de celles indiquées dans ce guide. Pour plus amples renseignements sur la façon de passer d'un type de menu à l'autre, voir la rubrique «Changement du type de menu du téléphone» à la page 30.

Type 3X3 en noir


Le type Grille 1 affiche le premier niveau de menu avec des icônes graphiques statiques disposées en grille. Lorsque vous parcourez le menu, les options de menu sont surlignées. Vous pouvez utiliser vos touches de navigation pour parcourir les menus rapidement et facilement.

- Pour naviguer dans le premier niveau de menu, il vous suffit d'appuyer sur la touche de navigation dans la direction correspondant à votre choix. L'élément du menu sélectionné est surligné et son nom s'affiche en dessous. Une fois l'option désirée surlignée, appuyez sur .
- Vous pouvez également appuyer sur le chiffre correspondant à votre choix dans le menu. Par exemple, si vous voulez voir le dernier appel entrant:
 1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
 2. Appuyer sur  pour **Registre des appels**.
 3. Appuyer sur  pour **Appels récents**.

Type Liste

Le type Liste affiche tous les menus dans une liste verticale. Dans les autres niveaux de menu, les options sont affichées dans une liste verticale, semblable à celle du type Liste.







- Pour naviguer dans un menu, il suffit d'appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas. Si vous êtes dans un menu du premier niveau, comme **Réglages**, vous pouvez aussi passer au prochain menu en appuyant sur la touche de navigation de gauche ou de droite.

- Vous pouvez également appuyer sur le chiffre correspondant à votre choix dans le menu. Par exemple, si vous voulez voir le dernier appel entrant:
 1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
 2. Appuyer sur  pour **Registre des appels**.
 3. Appuyer sur  pour **Appels récents**.

Changement du type de menu du téléphone



Votre téléphone vous permet de choisir le type de menu.

Pour sélectionner le type de menu:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour (si vous utilisez le type 3X3 en noir) ou sur  (si vous utilisez Liste) pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Affichage**.
4. Appuyer sur  pour **Type de menu**.
5. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **3X3 en noir** ou **Liste** et appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

Menus

Faire marche arrière dans le menu

- Pour revenir au menu précédent: Appuyer sur .
- Pour retourner en mode Veille: Appuyer sur .

Consultation des menus

Structure des menus

La liste suivante décrit la structure des menus du téléphone lorsque vous choisissez le type de menu 3X3 en noir.

1: Service vocal

- 1: Service vocal
 - Réglage
- 2: Mémo vocal
 - 1: Enregistrer
 - 2: Écouter

2: Messagerie

- 1: Envoyer message
 - 1: Message texte
 - 2: Message photo
- 2: Message texte
- 3: Message photo
 - 1: Boîte de réception
 - 2: Envoyer photo
- 4: Messagerie vocale
 - 1: Appeler la messagerie vocale
 - 2: Détails
 - 3: Supprimer l'enveloppe
- 5: Réglages
 - 1: Avis
 - Message et icône
 - Icône seulement
 - 2: Options d'envoi
 - 1: Priorité
 - Normale
 - Urgent
 - 2: Numéro rappel
 - 1: Aucun
 - 2: Mon numéro
(xxx-xxx-xxxx)
 - 3: Autre
 - 3: Messages prédéfinis
 - 1: Pas disponible pour parler maintenant. Envoie-moi un message.
 - 2: Appelle-moi



Menus

- 3: Où es-tu?
 4: Peux-tu répondre?
 5: On se voit à
 6: Allons dîner.
 7: La réunion est annulée.
 8: J'y serai à
 9: À quelle heure ça commence?
 10: Je t'aime!
 11- 20: vides
- 4: Modifier signature
- Activé
 - Désactivé
- 5: Alertes de message
- 1: Volume
- 1: Messagerie vocale
- 1: Volume sonnerie
- 2: Volume distinct
- 3: Tjrs vibration
- 2: Message texte
- 1: Volume sonnerie
- 2: Volume distinct
- 3: Tjrs vibration
- 3: Message photo
- 1: Volume sonnerie
- 2: Volume distinct
- 3: Tjrs vibration
- 2: Type
- 1: Messagerie vocale
- 2: Message texte
- 3: Message photo
- 4: Alerte Web
- 3: Rappel
- Désactivé
 - Une fois
 - Aux 2 min
- 6: Enreg. dans boîte d'envoi
- Oui
 - Non
- 7: Effacement auto.
- Oui
 - Non
- 8: Réglage alerte
- 9: No de boîte vocale
- 3: Outils**
- 1: Bluetooth
- 1: Appareils fiables
- 2: Activer
- Activé
 - Désactivé
- 3: Visibilité
- Toujours visible
 - Visible 3 min
 - Masqué
- 4: Nom de l'appareil
- 5: Info sur l'appareil
- 2: Aujourd'hui
- 3: Agenda
- 4: Liste de tâches
- 5: Décompte
- 6: Bloc-notes
- 7: Fuseaux horaires
- 8: MÀJ téléphone
- 1: MÀJ micrologiciel¹
- 9: Réveil
- 1: Sonnerie 1
- 2: Sonnerie 2
- 3: Sonnerie 3
- 10: Calculatrice
- 4: Photos**
- 1: Appareil photo
- 2: Mes photos
- Appareil photo
1. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans chaque logiciel de téléphone.

- Enreg. dans téléphone
- 3: Albums en ligne
- Voir albums
 - Téléverser photo
- 4: Réglages et info
- 1: Infos compte
- 2: Mode Vis.
- Plein écran
 - Grand écran

5: Registre des appels

- 1: Appels récents
- 2: Temps d'antenne
- 1: Dernier appel
- 2: Tous les appels

6: Web

7: Réglages

- 1: Affichage
- 1: Écran principal
- 1: Économiseur d'écran
- 1: Image prédéfinie
- 2: Téléchargements
- 3: Mes photos
- Appareil photo
 - Enreg. dans téléphone
- 2: Avant-plan
- 1: Horloge/Calendrier
- 2: Message d'accueil
- 3: Appel entrant
- 1: Avec numéro
- 2: Sans numéro
- 2: Écran externe
- 1: Économiseur d'écran
- 2: Contraste
- 3: Type de menu
- 3X3 en noir
 - Liste
- 4: Luminosité
- 5: Rétroéclairage

- Écran principal
 - Ouvrir le rabat
 - 30 secondes
 - 15 secondes
 - 8 secondes
 - Tamisé seulement
- 6: Police de no composé

- 1: Couleur
- De base
 - Arc-en-ciel
 - Monochrome
 - Tired

- 2: Taille
- Grande
 - Normale
 - Petite

- 7: Mode économie
- Activé
 - Désactivé

- 8: Clavier
- Ouvrir le rabat
 - 30 secondes
 - 15 secondes
 - 8 secondes
 - Désact

- 9: Langue
- English
 - Français

- 10: Voyant d'état
- Activé
 - Désactivé

2: Sons

- 1: Type sonnerie
- 1: Appels vocaux
- 1: Avec numéro
- 2: Sans numéro
- 2: Messages
- 1: Messagerie vocale
- 2: Message texte

Menus

- 3: Message photo
- 4: Alerte Web
- 3: Agenda
- 4: Itinérance
 - Normale
 - Distinctive
- 5: Vibration
- 2: Volume
 - 1: Sonnerie
 - 2: Écouteur
 - 3: Casque
 - 4: Haut-parleur
 - 5: Avancé
 - 1: Alarmes
 - 2: Application
 - 1: Volume
 - 2: Vibration jeu
 - 3: Message texte
 - 4: Message photo
 - 5: Messagerie vocale
- 3: Avertissements
 - 1: Tonalité minute
 - Activé
 - Désactivé
 - 2: Hors-service
 - Activé
 - Désactivé
 - 3: Connexion
 - Activé
 - Désactivé
 - 4: Signal faible/Appel interrompu
 - Activé
 - Désactivé
 - 5: Sonnerie itinérance
 - Activé
 - Désactivé
 - 6: Allumer/Éteindre
 - Activé
- Désactivé
- 4: Tonalité touche
 - 1: Type tonalité
 - DTMF
 - Xylophone
 - Simple
 - 2: Volume tonalité
 - 3: Durée tonalité
 - Courte
 - Longue
- 3: Entrée de texte
 - 1: Majuscules auto.
 - Activé
 - Désactivé
 - 2: Espace auto.
 - Activé
 - Désactivé
 - 3: Deux langues
 - Aucun
 - Français
 - 4: Dico personnel
 - 5: Dico mots utilisés
 - Oui
 - Non
 - 6: Afficher candidat
 - Activé
 - Désactivé
 - 7: Début prévision
 - 3e lettre
 - 4e lettre
 - 5e lettre
 - 8: Aide
- 4: Réglage appel
 - 1: Comp abrégée
 - Activé
 - Désactivé
 - 2: Contact corresp.
 - Activé
 - Désactivé

- 3: Restriction
 - Appel sortant
- 4: Prise d'appel
 - Toute touche
 - Touche Talk
 - Ouvrir le rabat
- 5: Réponse auto.
 - Oui
 - Non
- 5: Lancement rapide
 - 1: Touche haut
 - Contacts
 - Messagerie
 - Boîte réception texte
 - Envoyer message
 - Téléchargements
 - Web
 - Service vocal
 - Mémo vocal
 - Agenda
 - Alarmes
 - Calculatrice
 - Affichage
 - Type sonnerie
 - Alertes manquées
 - 2: Touche bas (mêmes fonctions que Touche haut)
 - 3: Touche gauche (mêmes fonctions que Touche haut)
 - 4: Touche droite (mêmes options que Touche haut)
 - 6: Info téléphone
 - 1: N° téléphone
 - 2: Liste icônes
 - 3: Version
 - 4: Avancé
 - 7: Plus
 - 1: Accessibilité
 - 1: TTY

- TTY désactivé
- TTY activé
- 2: Service vocal
 - 1: Liste de choix
 - 2: Son
 - 1: Invites
 - 2: Noms
 - 3: À propos de
- 2: Mode avion
 - Activé
 - Désactivé
- 3: Mode casque
 - 1: Touche Turbo
 - 2: Alerte d'appel
- 4: Position
- 5: Garde-touches
- 6: Itinérance
 - 1: Régler le mode
 - 2: MÀJ PRL¹
- 7: Restreindre et verrouiller
 - 1: Voix
 - 2: App photo/Photos
 - 3: Verrouiller le téléphone
- 8: Sécurité
 - 1: Changer code
 - 2: Numéros spéciaux
 - 3: Supprimer

8: Téléchargements

- Jeux
 - Télécharger jeux
- Sonneries
 - Télécharger sonneries
- Économiseur d'écran
 - Télécharger économiseurs d'écran
- Applications

1. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans chaque logiciel de téléphone.

- Télécharger applications

9: Contacts

- Ajouter nouveau
 - Options
 - 1: Réglages
 - 1: Composition rapide
 - 2: Réglage groupe
 - 3: Carte de visite
 - 4: Services

Menu des options pendant un appel

- 1: Touche discrétion
- 2: H.-p. activé/H.-p. désactivé
- 3: Activer chuchotement/Désactiver chuchotement
- 4: Registre des appels
- 5: Contacts
- 6: Appel à 3
- 7: Messagerie
- 8: Mémo vocal
- 9: Outils
- 10: Info téléphone

Menu des options de l'appareil photo

Lorsque le téléphone est en mode Appareil photo, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes:

- 1: Retardateur
 - 1: Désactivé
 - 2: 5 sec
 - 3: 10 sec
- 2: Outils amusants
 - Cadres
 - Teintes
- 3: Commandes
 - Luminosité
 - Équilibre des blancs
 - Auto
 - Ensoleillé

- Nuageux
- Tungstène
- Fluorescent
- Manuel

- Mode nuit
 - Oui
 - Non

4: Réglages

- Résolution
 - Haute: 640*480
 - Moy: 320*240
 - Basse: 224*168
- Qualité
 - Haute
 - Normale
 - Économie
- Son obturateur
 - Son 1
 - Son 2
 - Son 3
 - Désactivé
- Mode Vis.
 - Plein écran
 - Grand écran




5: Revoir photos

Service vocal

Composition vocale

La reconnaissance vocale vous permet de donner verbalement des commandes pour vous servir des fonctions courantes du téléphone. Aucune adaptation vocale n'est requise. Il suffit de dire la commande préprogrammée qui s'affiche à l'écran d'une voix normale pour activer la fonction désirée.

Pour activer la reconnaissance vocale:



1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Service vocal**.
3. Appuyer sur  pour **Service vocal**.

Conseil: Vous pouvez également activer le service vocal à partir de l'écran de veille en maintenant enfoncée la touche .

4. Attendre le bip et donner l'une des commandes suivantes :

- Appeler
- Messagerie vocale
- Contacts
- Message vocal

Lorsqu'il reconnaît l'une de ces commandes, le téléphone lance l'application appropriée. Si le téléphone ne reçoit aucune commande en l'espace d'environ huit secondes, il désactive la reconnaissance vocale sans lancer aucune application.

Nota: Pour activer la reconnaissance vocale à l'aide d'un autre bouton, appuyer sur  pour accéder au **Menu**, puis sur   pour **Lancement**. Dans ce menu, vous pouvez changer l'assignation des touches, y compris la touche utilisée pour lancer «Service vocal», qui est l'application de reconnaissance vocale.

Utilisation de la composition vocale

La composition vocale vous permet de composer tout numéro de téléphone nord-américain de 7, 10 ou 11 chiffres valide. Il suffit de prononcer les chiffres de façon naturelle, sans faire de pause. Vous pouvez aussi prononcer le nom de l'un de vos contacts pour composer son numéro.

Conseils pour utiliser la composition vocale:

37 Service vocal

- La composition vocale fonctionne mieux dans les endroits calmes.
- Lorsque vous dites un numéro, parlez à une vitesse normale et prononcez chaque chiffre clairement. Il n'est pas nécessaire de faire une pause entre chaque chiffre.
- Le téléphone reconnaît les chiffres un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et zéro. Le téléphone ne reconnaît pas les nombres tels que « un huit cents » pour « 1-800 ». Il faut plutôt dire « un-huit-zéro-zéro ».
- Le téléphone ne reconnaît que les numéros nord-américains de 7, 10 ou 11 chiffres valides.

Pour faire un appel au moyen de la composition vocale:




1. Activer la fonction de reconnaissance vocale en maintenant enfoncée la touche **PAUSE**. (Le téléphone vous demande de donner une commande.)
2. Dire **Appeler**. Le téléphone vous demande de dire le numéro ou le nom du contact.
3. Dire le nom d'un de vos contacts ou un numéro nord-américain de 7, 10 ou 11 chiffres valide, d'une voix claire et naturelle.
4. Si le téléphone vous demande « Avez-vous dit? » suivi du bon numéro, répondre « **Oui** ». (Vous pouvez aussi choisir le bon numéro parmi ceux affichés à l'écran en appuyant sur **MENU OK** au numéro désiré. Le téléphone composera le numéro.)
5. Si le téléphone demande « Avez-vous dit? » suivi du mauvais numéro, dire « **Non** ». (S'il y a d'autres possibilités, le téléphone vous propose le numéro suivant. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner le bon numéro dans la liste et appuyer sur **MENU OK** pour le composer.)
6. Vous pouvez également téléphoner à une personne dans vos contacts en prononçant son nom au complet, exactement comme il est entré dans les contacts. Le téléphone fait entendre le nom et l'affiche à l'écran.
 - Si vous avez indiqué un nom de vos contacts auquel plus d'un numéro est associé, le téléphone affiche les différentes entrées (**Domicile, Bureau, Cellulaire, Téléavertisseur, Autres**) et vous demande laquelle vous voulez. Dire le nom de l'entrée, et le téléphone composera le numéro de l'entrée choisie.

Nota: Dans certains cas, le téléphone vous demandera peut-être de répéter un nom ou un numéro. S'assurer que le numéro est un numéro nord-américain de 7, 10 ou 11 chiffres valide. Ensuite, dire le numéro une autre fois. Si le numéro n'est pas valide, ou si le téléphone ne comprend toujours pas après le second essai, il n'effectuera pas d'appel.

Utilisation de la recherche par noms

La fonction de recherche par noms vous permet de trouver des renseignements sur les personnes inscrites dans vos contacts en prononçant en entier le nom de la personne.

Pour trouver des renseignements en utilisant les contacts:

1. Activer la reconnaissance vocale en maintenant enfoncée la touche . (Le téléphone vous demande de donner une commande vocale.)
2. Dire **Contacts**. (Le téléphone vous demande de dire un nom.)
3. Appuyer sur  pour **Trouver**.
4. Une fois dans les contacts, entrer le nom du contact ou appuyer sur la touche de navigation du haut et du bas pour surligner le nom.
5. Appuyer sur  pour accéder à l'information du contact.

Activation et désactivation des listes de choix

Il est possible de décider si la fonction de composition vocale affiche la liste des principaux choix de numéros ou si elle compose automatiquement le premier choix sans afficher de liste.

Pour activer ou désactiver les listes de choix de composition vocale:










1. Appuyer sur  pour **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Plus**.
4. Appuyer sur  pour **Accessibilité**.
5. Appuyer sur  pour **Service vocal**.
6. Appuyer sur  pour **Liste de choix**
7. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Automatique**, **Tjrs activé** ou **Tjrs désactivé**, et appuyer sur .

39 Service vocal

Modification des invites de la composition vocale

Par défaut, votre téléphone émet des invites audio comme « Veuillez donner une commande ». Vous pouvez activer ou désactiver ces messages.

Pour activer ou désactiver les invites de la composition vocale:








1. Appuyer sur  pour **Menu**, puis sur  pour **Réglages**.
2. Appuyer sur  pour **Plus**.
3. Appuyer sur  pour **Accessibilité**.
4. Appuyer sur  pour **Service vocal**.
5. Appuyer sur  pour **Son**.
6. Appuyer sur  pour **Invites**, ou sur  pour **Noms**.
7. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner le réglage voulu et appuyer sur .

Mémo vocal






Vous pouvez utiliser votre téléphone pour enregistrer de brefs mémos afin de vous rappeler des événements importants, des numéros de téléphone ou autres.

Enregistrement de mémos vocaux

Pour enregistrer un mémo vocal:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**, puis sur  pour **Service vocal**.
2. Appuyer sur  pour **Mémo vocal**.
3. Appuyer sur  pour **Enregistrer**. (Le téléphone vous demande de commencer à enregistrer après le bip.)
4. Attendre le bip, puis commencer à parler. (Pendant l'enregistrement, le téléphone affiche un décompte qui indique le nombre de secondes restantes avant la fin de l'enregistrement.)
 - Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour faire une **pause**. Si le mémo est en pause, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **reprendre** l'enregistrement.
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Terminé**.








Pour enregistrer une conversation pendant un appel:

1. Pendant un appel, appuyer sur la touche programmable de droite  pour accéder aux **Options**.
2. Appuyer sur  pour **Mémo vocal**. (Pendant l'enregistrement, le téléphone affiche un décompte qui indique le nombre de secondes restantes avant la fin de l'enregistrement.)
 - Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour faire une **pause**. Si le mémo est en pause, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **reprendre** l'enregistrement.
3. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Terminé** afin d'indiquer la fin de l'enregistrement avant la fin du décompte.





Nota: Il est possible de stocker jusqu'à 10 mémos pour une durée totale de 10 minutes. Chaque mémo peut durer jusqu'à 60 secondes.

Écouter et effacer des mémos




Pour écouter les mémos que vous avez enregistrés:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**, puis sur  pour **Service vocal**.
2. Appuyer sur  pour **Mémo vocal**.
3. Appuyer sur  pour **Écouter**. (Le téléphone affiche une liste des mémos sauvegardés. Le premier est sélectionné.)
4. Sélectionner un mémo et appuyer sur 
 - ou —
 Appuyer sur le chiffre correspondant au mémo que vous voulez écouter. (Le téléphone répète le mémo.)
 - Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour faire une **pause**. Si le mémo est en pause, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **reprendre** l'enregistrement.








Pour effacer un mémo:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**, puis sur  pour **Service vocal**.
2. Appuyer sur  pour **Mémo vocal**.
3. Appuyer sur  pour **Écouter**. (Le téléphone affiche une liste des mémos sauvegardés. Le premier est sélectionné.)

41 Service vocal

4. Sélectionner le mémo à effacer.
5. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** puis sur  pour **Supprimer**.
6. Appuyer sur la touche de navigation du haut pour choisir **Oui** et appuyer sur .

Pour effacer tous les mémos:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**, puis sur  pour **Service vocal**.
2. Appuyer sur  pour **Mémo vocal**.
3. Appuyer sur  pour **Écouter**. (Le téléphone affiche une liste des mémos sauvegardés. Le premier est sélectionné.)
4. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** puis sur  pour **Supprimer tout**.
5. Appuyer sur la touche de navigation du haut pour choisir **Oui** et appuyer sur .

Service vocal

Messagerie

Vous pouvez maintenant échanger des messages texte et multimédia à partir du téléphone et demeurer branché sans dire un mot. Dans le menu Messagerie, vous pouvez aussi voir le nombre de messages vocaux en attente. Pour plus amples renseignements sur l'utilisation de la boîte vocale du téléphone, voir la rubrique «Utilisation de la boîte vocale» à la page 23.

Les options suivantes vous sont offertes dans le menu Messagerie :

- **(1) Envoyer message:** permet d'envoyer des messages texte.
- **(2) Message texte:** permet de créer et d'envoyer de nouveaux messages texte. Cette option permet également de voir votre boîte de réception de messages texte.
- **(3) Message photo:** permet de créer et d'envoyer de nouveaux messages photo. Cette option permet également de voir votre boîte de réception de messages photo.
- **(5) Messagerie vocale:** permet de voir ou d'entendre les messages vocaux sauvegardés dans le téléphone.
- **(6) Réglages:** permet de configurer les options de messagerie.

Messagerie texte










Utilisation de la messagerie texte




Au moyen de la messagerie texte, vous pouvez échanger des messages texte instantanés avec une personne ayant un téléphone compatible. Quand vous recevez un nouveau message, vous en êtes automatiquement informé par un message texte unidirectionnel.

De plus, la messagerie comprend une variété de messages préfabriqués, comme «Où es-tu?» qui simplifie la rédaction de messages.

Pour envoyer un message texte:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Messagerie**.
3. Appuyer sur  pour **Envoyer message**.
4. Appuyer sur  pour **Message texte**.
5. Entrer le numéro de téléphone ou l'adresse courriel des personnes à qui vous voulez envoyer un message.




- Pour entrer un numéro de téléphone ou une adresse courriel, surligner le champ Cellulaire ou Courriel et utiliser le clavier pour entrer le numéro. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur . Pour envoyer votre message texte à différents numéros ou adresses, répéter cette étape. Vous pouvez envoyer un message texte à un maximum de 10 numéros.
 - Pour envoyer un message texte à un contact, appuyer sur la touche de navigation du haut pour surligner **Ouvrir Contacts** et appuyer sur . Une liste de contacts s'affiche. Surligner le contact désiré et appuyer sur  pour cocher ou décocher l'entrée. Vous pouvez cocher plusieurs contacts (maximum de 10). Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Fait**.
 - Pour sélectionner un contact parmi une liste d'appels récents, appuyer sur la touche de droite  pour Appels récents. Une liste de contacts apparaît. Surligner le contact désiré et appuyer sur  pour cocher/décocher l'entrée. Vous pouvez cocher plusieurs contacts (jusqu'à 10 au maximum). Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Fait**.
6. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv**.
7. Entrer un message au moyen du clavier. Si vous voulez modifier les options relatives aux messages texte, appuyer sur la touche programmable de droite  pour sélectionner l'une des options suivantes :
- **T9(français)**: le mode T9 devient le mode d'entrée de texte.
 - **Alpha**: le mode alphabétique devient le mode d'entrée de texte.
 - **Symboles**: le mode Symboles devient le mode d'entrée de texte.
 - **Chiffres**: le mode Chiffres devient le mode d'entrée de texte.
 - **Message prédéfini**: permet d'ajouter un message préétabli au message texte.
 - **Mess récents**: permet d'utiliser un message récent pour le message texte.
 - **Émoticônes**: permet d'ajouter une émoticône à votre message texte.
 - **Options texte**: permet de personnaliser le mode d'entrée de caractère (voir la rubrique «Entrée de texte» à la page 92).

- Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv** lorsque vous avez terminé.
- Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Envoyer**. Pour modifier les options relatives à la messagerie texte, appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **options** suivantes :
 - Modifier**: permet de changer les destinataires et le message.
 - Priorité**: permet de régler le niveau de priorité à Normale ou Urgent.
 - Numéro rappel**: permet de sélectionner **Aucun** pour omettre un numéro de rappel, **votre numéro de téléphone** ou **Autre** pour entrer un numéro de rappel différent.
 - Sauv. brouillon**: permet de sauvegarder le message dans le dossier Brouillons.

Pour lire un message texte et y répondre :

Lorsque vous recevez un message texte, le message « Nouveau message texte » s'affiche à l'écran.





Pour répondre à ce message:





- Quand le message est ouvert, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Répondre**.
- Rédiger le message. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur .
- Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Envoyer**.

Nota: Le dernier message préétabli envoyé passe automatiquement au haut de la liste, lorsque vous envoyez un message.

Suppression de messages texte

Pour effacer des messages texte:

- Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
- Appuyer sur  pour **Messagerie**.
- Appuyer sur  pour **Message texte**.
- À l'aide des touches de navigation, mettre en évidence le nom du Contact dont vous voulez voir les messages et appuyer sur .
- Presser la touche de navigation pour sélectionner le message.



6. Presser la touche programmable de droite  pour **Options**, puis  pour **Supprimer**.
 - pour effacer plusieurs messages, faire défiler la liste des messages d'un contact, presser la touche programmable de droite  pour **Options**, puis  pour **Supprimer** ou  pour **Supprimer tout**.









Messagerie photo

Ce téléphone permet de prendre des photos, de les regarder à l'écran et de les envoyer instantanément à votre famille et à vos amis. En plus d'envoyer vos images à vos amis et à votre famille, vous pouvez aussi les envoyer à un site Web de messagerie d'images. L'appareil photo peut prendre et enregistrer des photos. La qualité d'image est semblable à celle que vous voyez à l'écran de votre ordinateur.

Envoi d'un message photo à partir du téléphone

Pour envoyer un message photo à partir du téléphone:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour le menu **Messagerie**.
3. Appuyer sur  pour **Envoyer message**.
4. Appuyer sur  pour **Message photo**.
5. Au moyen des touches de navigation, sélectionner **App photo** pour envoyer une photo déjà en mémoire ou **Nouvelle photo** pour prendre une photo avant d'envoyer le message.
 - Pour plus amples renseignements sur la façon de prendre des photos, voir la rubrique «Prendre des photos» à la page 65.
 - Si vous avez sélectionné App photo, utiliser les touches de navigation pour sélectionner une image et appuyer sur . Une coche apparaît dans le coin supérieur gauche de la photo. Vous pouvez sélectionner jusqu'à dix photos.
6. Une fois toutes les photos sélectionnées, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv**.
7. Au moyen des touches de navigation, sélectionner le destinataire et appuyer sur .

8. Entrer le destinataire et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **OK**. Chaque message peut être envoyé à un maximum de 10 destinataires.
9. Lorsque vous avez entré tous les destinataires, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv.**
 - Pour ajouter du texte au message photo, sélectionner **Sujet et Texte** et appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Ajoutez**. Entrer le texte et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Sauv.**
 - Pour ajouter du son, sélectionner **Audio** et appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Enregistrez**. À partir de l'écran d'ajout de mémo vocal, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Enregistrez** le message. Ensuite, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Fait**.
10. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Envoyez**.

Messagerie vocale

Configuration de la boîte vocale

Tous les appels que vous ne prenez pas sont automatiquement transférés à la boîte vocale, même si le téléphone est en cours d'utilisation ou hors fonction. Par conséquent, il est préférable de configurer la boîte vocale et d'enregistrer un message d'accueil dès que le téléphone est activé.

Pour configurer la boîte vocale:


1. Maintenir enfoncée la touche .
2. Suivre les directives du système pour créer un mot de passe.

Nota: Pour que cette option fonctionne correctement, vous devez en faire la demande à votre fournisseur de services.

Nota: Les étapes de configuration de la boîte vocale peuvent varier dans certaines régions affiliées.

Avis de réception d'un message vocal

Le téléphone peut vous avertir de la réception d'un nouveau message de plusieurs façons :


- en affichant un message à l'écran;
- en faisant entendre le type de sonnerie approprié;
- en affichant l'icône  en haut de l'écran.

Alerte pour un nouveau message vocal

Lorsque vous recevez un nouveau message vocal, votre téléphone vous prévient et vous demande d'accéder à votre boîte vocale.

Pour accéder à votre boîte vocale:

- Maintenir enfoncée la touche .

Important: Lorsque vous êtes en itinérance à l'extérieur du réseau, il est possible que vous ne receviez pas d'avis de réception de message vocal. Il est recommandé de vérifier régulièrement si vous avez reçu des messages vocaux en composant le 1 + indicatif régional + votre numéro de téléphone. Lorsque la boîte vocale répond, entrer le mode passe et appuyer sur . Des frais d'itinérance s'appliquent lorsque vous accédez à votre boîte vocale pendant que vous êtes en itinérance à l'extérieur du réseau.

Nota: Votre téléphone prend les messages même quand il est éteint. Cependant, vous ne recevrez d'avis de nouveaux messages que lorsqu'il sera allumé et que vous serez dans une zone de service.





Écoute des messages vocaux

Vous pouvez prendre vos messages directement avec votre téléphone ou avec tout autre téléphone à clavier. Pour composer avec votre téléphone, vous pouvez utiliser la fonction de composition rapide pour accéder à votre boîte vocale ou utiliser les touches du menu.

Pour utiliser la fonction d'accès à une touche:

- Maintenir enfoncée la touche . Suivre les directives du système.

Pour utiliser les touches de menu du téléphone pour accéder aux messages:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Messagerie**.
3. Appuyer sur  pour **Messagerie vocale**.
4. Appuyer sur  pour appeler le serveur de messagerie vocale.

Nota: Vous pourriez devoir payer du temps d'antenne lorsque vous accédez à vos messages vocaux à l'aide de votre téléphone.






Affichage les informations du message

Vous pouvez vérifier combien vous avez de messages vocaux et à quelle heure vous avez reçu le dernier message vocal.

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Messagerie**.
3. Appuyer sur  pour **Messagerie vocale**.
4. Appuyer sur  pour **Détails**.

Effacement de l'icône de message

Pour faire disparaître l'icône enveloppe de l'écran:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Messagerie**.
3. Appuyer sur  pour **Messagerie vocale**.
4. Appuyer sur  pour **Supprimer l'enveloppe**.
5. Appuyer sur la touche de navigation du haut pour choisir Oui et appuyer sur .




Réglages

Plusieurs options sont associées à la messagerie. Le menu de configuration des messages permet de personnaliser les options pour les adapter à vos préférences. Les options de messagerie sont divisées dans les catégories suivantes :

- **Avis:** permet de déterminer si les nouveaux messages s'afficheront dans une fenêtre contextuelle ou avec une icône.

- **Options d'envoi:** permet de configurer le niveau de priorité et le numéro de rappel par défaut pour les messages.
- **Messages prédéfinis:** permet de modifier les messages prédétablis par défaut.
- **Modifier signature:** si cette option est activée, votre signature s'ajoute à chaque message envoyé.
- **Alertes de message:** permet de configurer le niveau de volume, le type d'alerte, les réglages de rappel pour les alertes de message.
- **Enreg. dans boîte d'envoi:** si cette option est activée, une copie du message est automatiquement sauvegardée dans la boîte d'envoi après l'envoi du message.
- **Effacement auto.:** si cette option est activée, les anciens messages sont automatiquement effacés des boîtes lorsqu'elles sont pleines. Cela permet l'ajout de nouveaux messages dans une boîte de réception pleine sans avoir à effacer manuellement les anciens messages pour libérer de l'espace.
- **Réglage alertes:** si cette option est activée, il est possible de configurer les alertes de connexion automatique à Internet si disponible.
- **No de boîte vocale:** permet de configurer le numéro de la boîte vocale.



Pour accéder au menu des réglages:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Messagerie**.
3. Appuyer sur  pour **Réglages**.

Avis

Les options relatives aux avis vous permettent d'indiquer si vous voulez qu'une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous prévenir que vous avez reçu de nouveaux messages.

Pour activer l'affichage de fenêtres contextuelles:

1. Dans l'option **Réglages**, appuyer sur  pour **Avis**.
2. Sélectionner **Message et Icône** ou **Icône seulement** au moyen des touches de navigation et appuyer sur  pour confirmer.

Options d'envoi

Les options d'envoi vous permettent de configurer le niveau de priorité et le numéro de rappel pour les messages sortants. Une fois configurées, ces options deviennent les réglages par défaut pour tous les nouveaux messages créés.

Priorité

Deux niveaux de priorité sont associés aux messages texte :

- **Normal** : cette option permet d'envoyer le message en mode de livraison normale.
- **Urgent** : cette option permet d'envoyer le message au plus haut niveau de priorité et informe le destinataire qu'il s'agit d'un message urgent.

Cette option permet de choisir le niveau de priorité par défaut pour les nouveaux messages créés.

Pour choisir le niveau de priorité :

1. Dans l'option **Réglages**, appuyer sur **2** pour **Options d'envoi**.
2. Appuyer sur **1** pour **Priorité**.
3. Choisir **Normale** ou **Urgente** avec la touche de navigation et appuyer sur **MENU OK** pour sélectionner.

Numéro de rappel

Cette option permet d'insérer un numéro de rappel qui est automatiquement joint à tous les messages que vous envoyez.

Pour accéder à l'option de numéro de rappel :





1. Dans l'option **Réglages**, appuyer sur **2** pour **Options d'envoi**.
2. Appuyer sur **2** pour **No de rappel**.
3. Avec la touche de navigation, sélectionner **Aucun, votre numéro de téléphone** ou **Autres** et appuyer sur **MENU OK**.
4. Pour le numéro de téléphone personnalisé, maintenir enfoncée la touche **BACK** pour effacer le numéro existant et entrer le nouveau numéro au clavier. Appuyer sur **MENU OK** pour sauvegarder.

Messages prédéfinis

Les messages prédéfinis servent à entrer des réponses courantes à des questions que l'on reçoit souvent dans les messages texte. Un message préétabli peut être sélectionné et entré automatiquement dans le message. Les messages préétablis

peuvent aussi être personnalisés ; il est possible de modifier les 20 messages préétablis déjà programmés dans le téléphone.

Pour modifier un message prédéfini:




1. Dans l'option Réglages, appuyer sur  pour **Messages prédéfinis**.
2. Sélectionner le message désiré ou l'entrée disponible avec la touche de navigation du haut ou du bas et appuyer sur  ou sur la touche programmable de gauche  pour **Modifier**.
3. Maintenir enfoncée la touche **BACK** pour effacer le message. Entrer le nouveau message et appuyer sur  pour sauvegarder. Vous pouvez aussi modifier le message existant à l'aide du clavier.

Nota: Si vous envoyez un message à partir des messages préétablis, le dernier message choisi s'affiche automatiquement comme premier choix au moment de l'envoi d'un nouveau message. Ceci s'applique aussi si vous modifiez ou ajoutez un message.

Modification de la signature

Le menu « Modifier signature » vous permet de créer une signature d'un maximum de 15 caractères, qui sera ajoutée automatiquement à chaque message texte que vous enverrez.

Pour modifier votre signature ou pour activer ou désactiver la fonction de signature:

1. Dans l'option **Réglages**, appuyer sur  pour **Modifier signature**.
2. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour surligner **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur .
3. Si la fonction est activée, la signature actuelle s'affiche. Maintenir enfoncée la touche **BACK** pour effacer cette signature. Entrer votre nouvelle signature et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Sauv**. Vous pouvez aussi modifier la signature existante à l'aide du clavier.







Alertes de messages


Le menu « Alertes de message » vous permet de configurer les paramètres par défaut du volume et de la fonction de rappel de message pour les alertes de messages vocaux, texte, photo et Web.

Volume des alertes

Cette option vous permet de choisir le niveau de volume pour les alertes de messages vocaux, texte et photo. Le niveau peut être réglé à **Sonn fermée**, **Vibration**, 1 bip ou à un niveau entre 1 et 8.

Pour régler le volume:

1. Dans l'option **Réglages**, appuyer sur  pour **Alertes de message**.
2. Appuyer sur  pour **Volume**.
3. Sélectionner le type de message pour lequel l'alerte sera émise :  pour **Messagerie vocale**,  pour **Message texte** ou  pour **Message photo**.
4. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour vous déplacer dans les options de sonnerie. Pour l'option **Volume distinct**, appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour choisir le niveau de volume et appuyer sur  pour **Fait**.

Nota: Appuyer sur la touche de navigation du bas pour surligner **Tjrs vibration**, puis sur  pour sélectionner l'option.

Type d'alerte

Cette option vous permet de choisir le type de sonnerie pour les alertes de messages vocaux, texte, photo et Web. Toute sonnerie sauvegardée dans le téléphone peut être utilisée comme sonnerie par défaut. Vous pouvez également utiliser des sonneries que vous avez téléchargées.

Pour programmer une sonnerie:

1. Dans l'option **Réglages**, appuyer sur  pour **Alertes de message**.
2. Appuyer sur  pour **Type**.
3. Appuyer sur:
 -  pour **Messagerie vocale**
 -  pour **Message texte**
 -  pour **Message photo**
 -  pour **Alerte Web**
4. Utiliser la touche de navigation de gauche ou de droite pour choisir entre **Sonneries**, **Mélodies** ou **Téléchargements**.

5. Utiliser la touche de navigation du bas pour entendre la première sonnerie. Utiliser la touche de navigation de droite ou de gauche pour entendre les autres sonneries associées au type choisi. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur  pour enregistrer la sonnerie choisie.

Rappel

Cette option permet de configurer la fréquence des avis sonores ou visuels indiquant que vous avez reçu de nouveaux messages.

Les options suivantes vous sont proposées:

- **Désactivé:** le téléphone ne fait entendre aucun rappel.
- **Une fois:** le téléphone fait entendre un seul rappel pour les nouveaux messages.
- **Aux 2 min:** le téléphone fait entendre un rappel toutes les 2 minutes tant que le nouveau message n'a pas été lu.



Pour activer la fonction de rappel de message:

1. Dans l'option **Réglages**, appuyer sur  pour **Alertes de message**.
2. Appuyer sur  pour **Rappel**.
3. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner la durée désirée et appuyer sur  pour choisir.

Enregistrement dans la boîte d'envoi

Cette option permet de sauvegarder une copie du message texte envoyé dans la boîte d'envoi.



Pour activer ou désactiver cette fonction:

1. Dans l'option **Réglages**, appuyer sur  pour **Enreg. dans boîte d'envoi**.
2. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Oui** ou **Non** et appuyer sur  pour confirmer.

Effacement automatique

Cette option permet d'effacer automatiquement les plus anciens messages quand la mémoire est pleine et qu'arrivent de nouveaux messages.



Pour activer ou désactiver cette fonction:

1. Dans l'option **Réglages**, appuyer sur  pour **Effacement auto**.
2. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Oui** ou **Non** et appuyer sur  pour confirmer.

Réglage alerte

Cette option permet au téléphone de se connecter automatiquement au Web dès que possible si des alertes Web surviennent.



Pour activer ou désactiver cette option:

1. Dans le menu des réglages, appuyer sur  pour **Réglage alerte**.
2. Appuyer sur la touche de navigation du bas et du haut et sélectionner **Oui** ou **Non** et faites  pour confirmer.

No de boîte vocale

Cette option permet d'entrer un numéro de boîte vocale de retour qui est automatiquement joint aux messages sortants.

Pour accéder à cette option:

1. Dans l'option **Réglages**, appuyer sur  pour **No de boîte vocale**.
2. Entrer le numéro à l'aide du clavier et appuyer sur  pour sauvegarder.

Outils

Bluetooth











Bluetooth est une technologie de communication à faible portée qui vous permet d'établir une connexion sans fil à différents appareils Bluetooth : casques d'écoute, appareils mains libres, téléphones cellulaires, PC, imprimantes et téléphones sans fil. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Bluetooth» à la page 117.

Aujourd'hui et agenda

L'agenda vous aide à organiser votre temps et vous rappelle les événements importants. Vous pouvez planifier des événements pour le jour présent ou pour une date en particulier.

Ajout d'un événement dans votre agenda

Pour ajouter un événement dans l'agenda à la date d'aujourd'hui:







1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Outils**.
3. Appuyer sur  pour **Aujourd'hui**.
 - S'il n'y a aucun événement prévu pour aujourd'hui, l'écran **Nouv évén** s'affiche automatiquement.
 - Si au moins un événement est prévu pour aujourd'hui, il s'affiche. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options**, puis sur  pour **Ajouter nouv**.
4. Entrer la description de l'événement à l'aide du clavier et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv**.
5. Entrer l'heure et la date de début à l'aide du clavier. Appuyer sur  pour AM et sur  pour PM.
6. Entrer l'heure et la date de fin à l'aide du clavier. Appuyer sur  pour AM et sur  pour PM.

7. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite et sélectionner l'une des options suivantes :

- **Sans alarme**
- **30 min avant**
- **À l'heure**
- **1 hre avant**
- **10 min avant**

8. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Fait**.

Pour ajouter un événement pour une date en particulier:





1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Outils**.
3. Appuyer sur  pour **Agenda**.
4. Choisir la date désirée au moyen des touches de navigation.
5. Appuyer sur  pour voir les événements de la date surlignée:
 - S'il n'y a aucun événement prévu pour cette date, l'écran **Nouv évén** s'affiche automatiquement.
 - Si au moins un événement est prévu pour cette date, il s'affiche. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options**, puis sur  pour **Ajouter nouv**.
6. Entrer l'événement en suivant les étapes 3 à 5 de la rubrique «Pour ajouter un événement dans l'agenda à la date d'aujourd'hui» à la page 66.



Alertes

Le téléphone peut vous rappeler les événements planifiés de plusieurs façons :

- en émettant la sonnerie que vous avez choisie;
- en activant le rétroéclairage;








Pour choisir la sonnerie:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Sons**.
4. Appuyer sur  pour **Type sonnerie**.

- Appuyer sur  pour **Agenda**.
- Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour sélectionner la catégorie de sonnerie désirée.
- Appuyer sur la touche de navigation du bas, puis sur la touche de gauche ou de droite pour sélectionner la sonnerie ou la mélodie désirée.
- Appuyer sur  pour enregistrer.





Consulter la liste des événements

Pour consulter la liste des événements inscrits à l'agenda:

- Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
- Appuyer sur  pour **Outils**.
- Appuyer sur  pour **Aujourd'hui** ou sur  pour **Agenda**.
 - Si vous avez sélectionné , les événements du jour s'affichent.
 - Si vous avez sélectionné , utiliser les touches de navigation pour choisir la date désirée et appuyer sur  pour voir les événements prévus pour cette date.






Suppression des événements d'une journée

Pour effacer les événements prévus pour une date en particulier:

- Trouver le jour pour lequel vous voulez supprimer un événement. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Consulter la liste des événements» à la page 58.
- Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options**.
- Appuyer sur  pour **Supprimer** ou sur  pour **Supprimer tout**.
- Sélectionner **Oui** au moyen de la touche de navigation et appuyer sur  pour confirmer.

Suppression de tous les événements de l'agenda

Pour effacer tous les événements planifiés:










- Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
- Appuyer sur  pour **Outils**.
- Appuyer sur  pour **Agenda**.
- Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options**.
- Appuyer sur  pour **Supprimer tout**.

6. Sélectionner **Oui** au moyen de la touche de navigation et appuyer sur  pour confirmer.





Liste de tâches

Vous pouvez créer et consulter une liste de tâches.





Pour ajouter une tâche:




1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Outils**.
3. Appuyer sur  pour **Liste de tâches**.
 - Si aucune tâche n'a été entrée pour aujourd'hui, l'écran **Nouv tâche** s'affiche automatiquement.
 - S'il y a déjà une tâche entrée pour aujourd'hui, elle s'affiche. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **options**, puis sur  pour **Ajouter nouv.**
4. Inscrire la nouvelle tâche à l'aide du clavier et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv.**
5. Entrer l'heure et la date de l'échéance à l'aide du clavier. Appuyer sur  pour AM ou sur  pour PM.
6. Utiliser la touche de navigation de gauche ou de droite pour choisir le niveau de priorité, soit **Faible** ou **Élevée**.
7. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Fait**.

Pour consulter une tâche:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Outils**.
3. Appuyer sur  pour **Liste de tâches**.
4. Utiliser les touches de navigation pour sélectionner la tâche désirée et appuyer sur  pour voir les détails.

Pour effacer une ou plusieurs tâches:










1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Outils**.
3. Appuyer sur  pour **Liste de tâches**. Pour supprimer une tâche en particulier, il faut la sélectionner à l'aide des touches de navigation.
4. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options**.

- Appuyer sur  pour **supprimer** la tâche sélectionnée ou sur  pour **Supprimer tout**.
- Sélectionner **Oui** au moyen de la touche de navigation et appuyer sur  pour confirmer.





Décompte

Le décompte vous permet d'entrer une date et une heure à venir pour ensuite voir le nombre de jours, d'heures et de minutes à écouler avant le moment indiqué.

Pour programmer un nouveau décompte:

- Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
- Appuyer sur  pour **Outils**.
- Appuyer sur  pour **Décompte**.
 - S'il n'existe aucun décompte, l'écran **Nouv décompte** s'affiche automatiquement.
 - S'il existe déjà un décompte, il s'affiche. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options**, puis sur  pour **Ajouter nouv.**
- Entrer un nom à l'aide du clavier et appuyer sur .
- Régler **Entrer heure**. Appuyer sur  pour **AM** et sur  pour **PM**.
- Régler **Entrer date**. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Fait**.

Pour voir un décompte:







- Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
- Appuyer sur  pour **Outils**.
- Appuyer sur  pour **Décompte**.
- Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner le décompte désiré et appuyer sur .

Conseil: Lorsqu'un décompte existant s'affiche à l'écran, appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour passer à d'autres décomptes.





Bloc-notes

Le téléphone comprend un bloc-notes que vous pouvez utiliser pour rédiger et sauvegarder des mémos et des notes qui vous aident à mieux planifier vos activités.








Pour rédiger une note:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Outils**.
3. Appuyer sur  pour **Bloc-notes**.
 - S'il n'existe aucun mémo, l'écran Nouv mémo s'affiche automatiquement.
 - S'il y a déjà un mémo sauvegardé, il s'affiche. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options**, puis sur  pour **Ajouter nouv.**
4. Entrer jusqu'à 64 caractères dans le mémo au moyen du clavier et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Sauv.** (voir la rubrique «Entrée de texte» à la page 21.)

Pour lire un mémo:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Outils**.
3. Appuyer sur  pour **Bloc-notes**.
4. Sélectionner le mémo désiré avec la touche de navigation et appuyer sur  pour afficher les détails de ce mémo.






Pour effacer des mémos sauvegardés:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Outils**.
3. Appuyer sur  pour **Bloc-notes**.
4. Sélectionner le mémo à effacer à l'aide de la touche de navigation.
5. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options**.
6. Appuyer sur  pour **Supprimer** le mémo sélectionné ou sur  pour **Supprimer tout**.
7. Sélectionner **Oui** avec la touche de navigation et appuyer sur  pour confirmer.

Horloge mondiale

L'horloge mondiale affiche l'heure qu'il est dans les 24 différents fuseaux horaires du monde et dans une ou plusieurs grandes villes, États, régions ou pays de chaque fuseau horaire.

Pour accéder à l'horloge mondiale:





1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Outils**.
3. Appuyer sur  pour **Fuseaux horaires**.
4. Appuyer sur la touche de navigation de gauche, de droite, du haut ou du bas pour afficher les différents fuseaux horaires.
5. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** et sur  pour **Réglages de l'HA** pour **Activer** ou **Désactiver** l'heure avancée.

Nota: Votre téléphone ne passe pas automatiquement à l'heure avancée ou à l'heure normale en fonction de la date.

Mise à jour du téléphone

Vous pouvez télécharger automatiquement la mise à jour du logiciel de votre téléphone. Seul le logiciel interne du téléphone sera mis à jour. Vos données tcomme les Contacts ne seront pas effacées.

Pour mettre à jour votre téléphone:









1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Outils**.
3. Appuyer sur  pour **MÀJ téléphone**.
4. Appuyer sur  pour **MÀJ micrologiciel**.
5. Suivre les instructions à l'écran pour la msie à jour du téléphone.

Réveil

Votre téléphone est doté d'un réveil intégré pouvant être réglé à plusieurs heures d'alarme.

Pour utiliser le réveil:






1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.

2. Appuyer sur  pour **Outils**.
3. Appuyer sur  pour **Réveil**.
4. Appuyer sur ,  ou  pour sélectionner une sonnerie.
5. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite et sélectionner **Act**.
6. Appuyer une fois sur la touche de navigation du bas et entrer l'heure à laquelle le réveil doit sonner. Appuyer sur  pour AM ou sur  pour PM.
7. Appuyer une fois sur la touche de navigation du bas pour sélectionner la sonnerie désirée. (Parcourir les sonneries offertes au moyen de la touche de navigation de gauche ou de droite.)
8. Appuyer une fois sur la touche de navigation du bas pour choisir le nombre de répétition de l'alarme.
9. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite et sélectionner l'une des options suivantes :
 - **Chaque jour**
 - **Lun à ven**
 - **Une fois**
 - **Sam et dim**
10. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Fait**.


Calculatrice

Le téléphone est doté d'une calculatrice intégrée.

Pour utiliser la calculatrice:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Outils**.
3. Appuyer sur  pour **Calculatrice**.
4. Entrer un chiffre à l'aide du clavier. (Utiliser la touche  pour insérer une virgule et la touche  pour rendre le nombre positif ou négatif.)
5. Utiliser la touche de navigation pour sélectionner la fonction mathématique correspondante :
 - Gauche pour **soustraire**
 - Droite pour **additionner**

- Haut pour **multiplier**
- Bas pour **diviser**

6. Entrer les chiffres à l'aide du clavier. Recommencer les étapes 4 et 5 au besoin.
7. Appuyer sur  pour afficher les résultats.




Outils


Photos





Prendre des photos

La prise de photos avec l'appareil photo intégré du téléphone est très simple. Il suffit de choisir un sujet, de viser et d'appuyer sur un bouton. Vous pouvez prendre des photos, que le téléphone soit ouvert ou fermé.

Pour prendre une photo quand le rabat est ouvert:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Photos**.
3. Appuyer sur  pour **App photo**.

Raccourci: Pour activer le mode Appareil photo, vous pouvez également maintenir enfoncée la touche  sur le côté (voir l'illustration à la page 2).


4. En utilisant l'écran ACL principal du téléphone comme viseur, diriger l'objectif de l'appareil photo vers votre sujet.
5. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour prendre la photo (**Prise de photo**), sur  ou sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez le son de l'obturateur. (S'assurer que l'appareil photo est bien stable.)
6. Une fois la photo prise, appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Suiv**.
7. La photo s'enregistre dans le dossier « Mes photos ». Choisir l'une des options suivantes :
 - **(1) Envoyer message:** permet d'envoyer votre photo à quelqu'un à l'aide de la messagerie photo. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Messagerie photo» à la page 69.
 - **(2) Téléverser:** permet de téléverser la photo dans vos dossiers en ligne. Voir la rubrique «Utilisation d'un album en ligne» à la page 70.
 - **(3) Assigner:** permet d'assigner une photo comme **Identifiant photo** ou **Économiseur d'écran** ou de l'assigner aux **Appels entrants**. Voir la rubrique «Affichage» à la page 82.
 - **(4) Supprimer:** permet d'effacer la photo.



- **(5) Mode appareil photo:** permet de prendre une autre photo.
 - **(6) Revoir photos:** permet de voir les images enregistrées dans votre appareil.
8. Pour quitter le mode appareil photo, appuyer sur .

Options de l'appareil photo

L'appareil photo numérique couleur est doté de plusieurs réglages. Ces réglages vous permettent de personnaliser le fonctionnement de l'appareil lors de la prise de photos.

Pour régler l'appareil photo:

1. Démarrer l'appareil photo. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Prendre des photos» à la page 65.
2. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options**.
3. Appuyer sur la touche numérique qui correspond à l'option souhaitée.

- **(1) Retardateur:** permet de régler un délai avant la prise de photo. Choisir entre **Désactivé**, **5 sec** ou **10 sec**.
- **(2) Outils amusants:** permet de choisir l'une des options suivantes:
 - **Cadres:** permet de choisir un cadre pour l'image avant de prendre la photo. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour choisir le cadre souhaité. Appuyer sur  pour confirmer votre choix et revenir au mode Appareil photo.
 - **Teintes:** permet de choisir parmi différentes teintes dont **Auto**, **Négatif**, **Sépia**, **Relief**, **Turquoise**, **Monochrome** (noir et blanc) et **Croquis** en appuyant sur la touche de navigation de gauche ou de droite. Une fois la couleur souhaitée trouvée, appuyer sur .
- **(3) Commandes:** permet de choisir la **luminosité**, l'**équilibre des blancs** et le **mode nuit** pour vos photos.

Luminosité: permet de régler le niveau de luminosité. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour augmenter ou diminuer la luminosité souhaitée.

Équilibre des blancs: permet de préciser l'équilibre des blancs de l'appareil photo automatiquement ou manuellement à l'aide des différents modes prédéfinis. Les modes offerts sont les suivant:

- **Auto:** ajuste automatiquement l'éclairage.
- **Ensoleillé:** diminue la sensibilité à la lumière pour prendre des photos dans des conditions d'ensoleillement total ou maximal.
- **Nuageux:** augmente la sensibilité à la lumière pour prendre des photos lorsque le temps est nuageux.
- **Tungstène:** règle l'équilibre des blancs en fonction de l'éclairage artificiel des ampoules ordinaires.
- **Fluorescent:** règle l'équilibre des blancs en fonction de l'éclairage artificiel des ampoules fluorescentes ordinaires.
- **Manuel:** permet de régler l'équilibre des blancs manuellement.

Mode nuit: permet de prendre des photos dans des conditions d'éclairage très faible.

- **(4) Réglages:** permet de modifier les réglages suivants de l'appareil photo.

Résolution: l'appareil photo numérique couleur peut prendre des photos en différents modes vous permettant d'augmenter le zoom selon la qualité de photo choisie. Vous pouvez ainsi avoir une vue plus rapprochée du sujet ou du paysage photographié. Les niveaux de résolution disponibles sont les suivants:

- **Haute (640*480):** c'est la plus haute résolution possible de l'appareil, celle qui produit l'image la plus détaillée. L'enregistrement des images prises à cette résolution élevée requiert plus de mémoire que celui des deux autres formats.
- **Moy (320*240):** permet de prendre des photos de bonne qualité sans utiliser trop de mémoire.
- **Basse (224*168):** permet de prendre des photos de qualité moyenne et d'enregistrer le maximum de photos dans la mémoire.

Conseil: En mode de prise de photos, vous pouvez faire un zoom avant ou zoom arrière à l'aide des touches de navigation.

Qualité: vous avez le choix entre **Haute**, **Normale** ou **Économie** pour déterminer la qualité d'image des photos.





Son obturateur: permet de choisir parmi trois différents sons d'obturateurs ou de désactiver cette option. C'est le son que vous entendez lorsque vous prenez une photo.

Mode Vis.: permet de choisir le mode de visualisation entre **Plein écran** et **Grand écran**.


- **(5) Revoir photos:** permet de revoir les photos enregistrées dans la mémoire de votre appareil photo.


Réglage du retardateur

Pour activer le retardateur et vous permettre d'être sur la photo:

1. Avec le rabat ouvert en mode appareil photo, appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options**.
2. Appuyer sur  pour **Retardateur**.
3. À l'aide de la touche de navigation, sélectionner le délai dont vous avez besoin (**5 sec** ou **10 sec**) et appuyer sur .
4. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour commencer la minuterie. (Le décompte de la minuterie s'affiche dans la partie inférieure gauche de l'écran ACL principal et le téléphone commence à émettre des bips.)
5. Se préparer pour la photo. Lorsqu'il ne reste que 5 secondes au décompte, l'appareil émet des bips.

Pour annuler le retardateur une fois lancé:

- Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Annuler**.

Nota: Quand le retardateur est activé, toutes les touches sont désactivées sauf la touche programmable de droite  et la touche **BACK**.

Messagerie photo

Une fois que vous avez pris une photo, les données sont automatiquement sauvegardées dans l'appareil photo. Vous pouvez transmettre la photo instantanément à votre famille et à vos amis. Grâce à la messagerie photo, vous pouvez envoyer une photo à 10 personnes en même temps à leur adresse électronique ou à leur téléphone (si ceux-ci peuvent recevoir des messages photo). Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Messagerie photo» à la page 46.


Stockage de photos

Votre téléphone peut stocker des photos de trois façons différentes :

- **App photo** : un dossier dans lequel sont conservées les photos que vous prenez avec le téléphone.
- **Enreg. dans téléphone** : un dossier dans lequel sont conservées les photos téléchargées ou envoyées par d'autres utilisateurs.

Les photos sauvegardées dans **App photo** et dans **Enreg. dans téléphone** peuvent être assignées aux entrées des contacts, téléversées dans un album en ligne, envoyés à d'autres utilisateurs ou encore sauvegardées pour une utilisation ultérieure.

Nota: Lorsque les photos sont utilisées comme économiseur d'écran, leur format est automatiquement ajusté pour s'adapter à la taille de l'écran.

Lors de l'accès à l'un ou l'autre de ces lieux de stockage de vos photos, les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche programmable de droite  :





- **Téléverser** : permet d'envoyer la photo à un album en ligne. (Accessible uniquement à partir de l'**App photo**).
- **Assigner** : permet d'assigner une photo à une entrée des contacts, à un économiseur d'écran ou à un appel entrant.
- **Sauv ds téléphone** : permet de stocker la photo dans le téléphone.
- **Modifier légende** : permet de modifier le nom donné par défaut lors de la prise de la photo.
- **Supprimer** : permet d'effacer une ou toutes les photos de la mémoire.
- **Info photo** : affiche les renseignements détaillés relatifs à la photo.

- **Mode appareil photo:** lance le mode appareil photo.
- **Agrandir:** permet de modifier l'affichage de l'image en choisissant entre le mode plein écran et le mode vignette.
- **Envoyer message:** permet d'envoyer la photo dans un message photo.

Appareil photo

Votre téléphone affiche un aperçu immédiatement après la prise de la photo et sauvegarde la photo dans le dossier **App photo**. Les photos sauvegardées dans votre téléphone peuvent être consultées à tout moment sans connexion Internet.

Pour accéder aux photos:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Photos**.
3. Appuyer sur  pour **Mes photos**.
4. Au moyen des touches de navigation, sélectionner **Appareil photo** et appuyer sur .

Sauvegardés dans le téléphone

Lorsque les photos ont été téléchargées du Web ou vous ont été envoyées par un autre utilisateur, elles sont sauvegardées dans le dossier **Enreg. dans téléphone**. Il n'est pas nécessaire de se connecter au Web pour voir ces photos.

Pour voir les photos contenues dans le dossier «Enreg. dans téléphone»:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Photos**.
3. Appuyer sur  pour **Mes photos**.
4. Au moyen des touches de navigation, sélectionner **Enreg. dans téléphone** et appuyer sur .

Albums en ligne

Les albums en ligne sont un espace de stockage externe auquel vous pouvez accéder à l'aide de votre téléphone. Cet emplacement peut être utilisé pour enregistrer des photos à partir du téléphone.

Utilisation d'un album en ligne

La première fois que vous utilisez une des options de gestion des messages photo prévoyant l'utilisation d'un site Web, vous devez choisir un mot de passe de messagerie photo au moyen de votre téléphone. Ce mot de passe vous permettra


également d'ouvrir une session sur le site Web. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services pour connaître les détails relatifs à l'accès et à la gestion de vos images et albums téléchargés.

Pour téléverser des photos dans un album en ligne:



1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Photos**.
3. Appuyer sur  pour **Album en ligne**.
4. Au moyen des touches de navigation, sélectionner **Téléverser photo** et appuyer sur .
5. Surligner l'image désirée au moyen des touches de navigation et appuyer sur  pour sélectionner l'image. Une coche apparaît dans le coin supérieur gauche de la photo.
6. Répéter l'étape 5 pour chaque image à télécharger.
7. Une fois que toutes les images à télécharger sont sélectionnées, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Téléverser**.
8. Au moyen des touches de navigation, sélectionner **Téléverser sélection** ou **Téléverser tout** et appuyer sur .
9. Au moyen des touches de navigation, sélectionner **Mes téléchargements** ou **Autre album** comme emplacement de l'image et appuyer sur . Le téléphone se connecte alors au site Web de messagerie photo. Suivre les directives à l'écran.

Conseil: Il est recommandé de noter et de conserver le mot de passe en lieu sûr.



Consultation des albums en ligne

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Photos**.
3. Appuyer sur  pour **Album en ligne**.
4. Sélectionner **Voir albums** et appuyer sur .
5. Utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'album désiré et appuyer sur .

Accès aux options en ligne des messages photo à partir du téléphone

1. Sélectionner une photo dans votre compte de photos en ligne.
2. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options**.
3. Pour choisir une option, la sélectionner et appuyer sur .

Pour accéder aux options de vos albums en ligne à partir du téléphone:





1. Afficher la liste des albums dans le compte photo/vidéo en ligne.
2. Utiliser la touche de navigation pour sélectionner un album (ou une boîte de réception).
3. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options**.
4. Pour choisir une option, la sélectionner et appuyer sur 
 - **Créer album:** permet de créer un nouvel album.
 - **Effacer album:** permet de supprimer l'album sélectionné.
 - **Renommer album:** permet de renommer l'album sélectionné.
 - **Info album:** permet d'afficher les renseignements détaillés relatifs à l'album.

Réglages et info

Info compte

L'écran « Info compte » vous permet de vérifier les détails de vos albums en ligne comme le numéro de compte, le nombre de photos que vous avez téléchargées et les commentaires. Communiquez avec votre fournisseur de services pour plus amples renseignements.






Pour consulter l'information sur le compte

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Photos**.
3. Appuyer sur  pour **Réglages et info**.
4. Appuyer sur  pour **Info compte**.
5. Utiliser la touche de navigation pour accéder à l'information sur le compte.

Mode Vis.

L'écran « Mode Vis. » permet de choisir le mode de visualisation des photos prises entre **Plein écran** et **Grand écran**.

Pour modifier le mode de visualisation

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Photos**.
3. Appuyer sur  pour **Réglages et info**.
4. Appuyer sur  pour **Mode Vis.**
5. À l'aide de la touche de navigation, sélectionner **Plein écran** ou **Grand écran** et appuyer sur .

Registre des appels

Consultation du registre des appels

Vous trouverez le registre des appels très utile. Il s'agit d'une liste des 150 derniers numéros de téléphone (ou entrées des contacts) des appels que vous avez effectués, reçus ou manqués. Le registre des appels facilite la recomposition d'un numéro. Il est mis à jour continuellement, car les nouveaux numéros sont ajoutés au haut de la liste, et les plus anciens sont supprimés.


Chaque entrée contient le numéro de téléphone (s'il est disponible) et le nom de l'entrée des contacts (si le numéro de téléphone est inscrit dans les contacts). Il se peut que les doublons (même numéro et même type d'appel) n'apparaissent qu'une fois dans la liste.

Pour voir une entrée dans le registre des appels:



1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Registre des appels**.
3. Appuyer sur  pour **Appels récents**.
4. Utiliser les touches de navigation pour sélectionner le nom du contact dont vous voulez voir les messages

Conseil: En mode Veille, vous pouvez également accéder à votre liste d'appels récents en appuyant sur la touche .

Options du registre des appels

Pour plus amples renseignements sur un appel en particulier, surligner une entrée du registre et appuyer sur . Cette fonction affiche l'heure et la date de l'appel.

Conseil: Vous pouvez faire défiler les entrées du registre des appels en appuyant sur la touches de navigation de gauche ou de droite.



Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Envoyer message** au numéro de téléphone affiché. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options** et sélectionner l'une des options suivantes :

- **Supprimer/Supprimer tout** pour supprimer un numéro ou tous les numéros de votre registre des appels.
- **Préfixe** pour ajouter un préfixe au numéro avant de le composer.
- **Sauv contact** pour enregistrer ce numéro dans vos contacts. Si le numéro est déjà parmi les contacts, Les détails du contact s'affiche.

Effectuer un appel à partir du registre des appels

Pour effectuer un appel à partir du registre:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Registre des appels**.
3. Appuyer sur  pour **Appels récents**.
4. Sélectionner le numéro à composer et appuyer sur  pour le composer.





Conseil: En mode Veille, vous pouvez également appuyer sur  pour afficher les appels récents. Sélectionner le numéro à composer et appuyer sur  pour composer.


Nota: Vous ne pouvez faire d'appels à partir du registre vers des entrées portant la mention Inconnu ou Restreint.

Sauvegarde d'un numéro de téléphone à partir du registre

Le téléphone peut mémoriser jusqu'à 500 numéros de téléphone. Chaque contact peut comporter jusqu'à six numéros de téléphone et le nom d'un contact peut contenir un maximum de 20 caractères.

Pour sauvegarder un numéro de téléphone à partir du registre:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Registre des appels**.
3. Appuyer sur  pour **Appels récents**.
4. Sélectionner le numéro à sauvegarder et appuyer sur .

- Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options** et sélectionner **Sauv. contact**. Suivre les directives à l'écran pour effectuer la sauvegarde de l'entrée. (Voir la rubrique «Enregistrer un numéro de téléphone» à al page 18.)

Une fois le numéro sauvegardé, la nouvelle entrée des contacts s'affiche.

Nota: Il est impossible de sauvegarder des numéros de téléphone qui se trouvent déjà dans les contacts ou qui viennent d'appels portant la mention Inconnu ou Restreint.

Ajout d'un préfixe à un numéro de téléphone à partir du registre

Si vous devez faire un appel à partir du registre et que vous êtes à l'extérieur de votre indicatif régional, vous pouvez ajouter le préfixe nécessaire.





Pour ajouter un préfixe à un numéro de téléphone partir du registre:


- Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
- Appuyer sur  pour **Registre des appels**.
- Appuyer sur  pour **Appels récents**.
- Sélectionner l'entrée à laquelle vous voulez ajouter un préfixe et appuyer sur .
- Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options**, puis sélectionner **Préfixe**.
- Utiliser le clavier pour entrer les chiffres désirés.
- Appuyer sur  ou sur la touche programmable de gauche  pour **Appel**.

Effacement du registre des appels

Pour effacer une seule entrée du registre des appels, voir la rubrique «Options du registre des appels» à al page 74.

Pour effacer un registre:






- Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
- Appuyer sur  pour **Registre des appels**.
- Appuyer sur  pour **Appels récents**.
- Appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options**, puis sélectionner **Supprimer tout**.

5. À l'aide de la touche de navigation, surligner **Oui**, puis appuyer sur .

Temps d'antenne

Cette option vous permet de connaître la durée du dernier appel ou le temps d'antenne total depuis que le téléphone a été activé sur le réseau. **Ces renseignements ne sont pas destinés à la facturation.**

Pour voir le temps d'antenne:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Registre des appels**.
3. Appuyer sur  pour **Temps d'antenne**.
4. Appuyer sur  pour **Dernier appel** ou sur  pour **Tous les appels**.

Web

Web sans fil

Votre téléphone vous permet d'avoir accès au Web sans fil au moyen de votre navigateur. Vous pouvez accéder à une version spéciale de sites populaires portant notamment sur les sports, la météo, les nouvelles, les cotes boursières, etc. et offrant des sonneries, des économiseurs d'écran et des jeux. Quand vous ouvrez le navigateur, le téléphone se branche automatiquement à Internet et l'icône d'indicateur de service s'affiche. Chaque fois que cette icône est visible à l'écran, cela signifie que votre connexion à Internet est active et que ce temps vous sera facturé selon les modalités de votre fournisseur de services.



Web

Nota: Les tarifs et les prix varient selon l'option de service. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services.

Lancement du navigateur

Nota: La première fois que vous utiliserez le navigateur, on vous demandera de vous soumettre à un processus de sécurité qui prend environ trois minutes.

Pour se connecter au Web:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Web**.
3. Votre connexion à la page d'accueil Internet mobile s'établira.

Si vous aviez une connexion précédemment, la page d'accueil s'affiche lorsque vous ouvrez le navigateur. Bien que le navigateur soit ouvert, vous n'êtes pas dans une session active, c'est-à-dire qu'aucune donnée ne peut être envoyée ni reçue. Dès que vous tentez de vous rendre à une autre page, la session active est lancée.

État de la connexion Web et témoins

L'écran du téléphone permet de connaître l'état actuel de la connexion Web grâce à des témoins qui apparaissent dans la partie supérieure de l'écran. Les symboles suivants sont utilisés :

▶ Votre connexion Web est active et des données sont en cours de transfert. Les appels entrants sont transférés directement à la boîte vocale ; des appels sortants peuvent être effectués, mais la connexion Web sera interrompue.


▶ Votre connexion Web est dormante (aucune donnée n'est envoyée ou reçue). Bien qu'il ne soit pas actif lorsqu'il est en mode dormant, le téléphone peut reprendre une connexion rapidement ; les appels peuvent être effectués et reçus.

Naviguer sur le Web sans fil

La navigation dans les menus et les sites Web est facile une fois certaines notions de base comprises. Voici quelques conseils à ce sujet :

Touches programmables

Lorsque vous naviguez sur le Web, la partie inférieure de l'écran du téléphone affiche une ou plusieurs touches programmables. Ces touches sont des raccourcis pour naviguer sur le Web, et elles correspondent aux touches programmables qui se trouvent directement sous l'écran principal du téléphone. Selon les sites Web que vous visitez, les descriptions des touches programmables changeront peut-être pour indiquer leur fonction.

Pour utiliser les touches programmables, il suffit d'appuyer sur la touche appropriée. Si une fenêtre contextuelle supplémentaire apparaît lorsque vous appuyez sur la touche programmable, sélectionner les éléments du menu à l'aide du clavier (s'ils sont numérotés) ou surligner l'option et appuyer sur .


Défilement


Comme c'est le cas avec d'autres parties du menu du téléphone, il faut faire défiler l'écran vers le haut ou le bas pour voir tout le contenu de certains sites Web.

- Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour faire défiler ligne par ligne ou appuyer sur les touches de volume sur le côté du téléphone pour faire défiler une page à la fois.

Navigation dans les pages Web

Lorsque vous avez appris comment vous servir des touches programmables et faire défiler les pages, vous pouvez commencer à naviguer sur des sites Web.


- Sélectionner des éléments à l'écran en utilisant les touches de navigation pour surligner l'élément désiré, et appuyer sur la touche programmable désirée (ou appuyer sur ).

Vous verrez que la touche programmable de gauche  est utilisée principalement pour sélectionner des éléments. La fonction de cette touche est souvent **OK**.

- Si les éléments d'une page sont numérotés, vous pouvez utiliser le clavier (les touches numérotées) pour en sélectionner un.

Les liens, qui apparaissent sous forme de texte souligné, permettent de passer à des pages Web différentes, de sélectionner des fonctions spéciales ou même d'effectuer des appels téléphoniques.

- Sélectionner les liens en les surlignant et en appuyant ensuite sur la touche programmable appropriée.

Conseil: Le dixième élément d'une liste numérotée peut être sélectionné en appuyant sur la touche  du clavier, même si le chiffre 0 ne fait pas partie des choix du menu.

- Pour retourner à la page précédente, appuyer sur la touche **BACK** du téléphone. (Veuillez noter que la touche **BACK** est aussi utilisée comme touche de rappel arrière pour supprimer du texte.)

Utilisation du menu pour naviguer

En appuyant sur la touche programmable Menu, vous pouvez naviguer entre les pages Web.

Appuyer sur la touche programmable Menu et sélectionner l'une des options suivantes:

1. **Accueil:** permet de retourner à la page d'accueil de Bell.
2. **Suivant:** permet d'avancer d'une page (si vous n'êtes pas déjà revenu en arrière dans la consultation de pages Web, cette option est en rouge).
3. **Marquer cette page:** permet de créer un signet.
4. **Voir les signets:** permet de voir votre liste de signets.
5. **Recherche:** pour entrer un mot-clé en vue d'une recherche Web.
6. **Envoyer page à:** pour envoyer une adresse Web dans un message SMS.
7. **Aller à l'URL:** permet de passer directement à une page Web donnée.
8. **Historique:** permet de voir une liste des pages Web visitées au cours de cette session.

9. **Actualiser la page:** permet de mettre à jour l'information de la page Web en cours.
10. **Options du navigateur:** permet de modifier vos préférences de Web sans fil.

Nota: Parcourir la liste pour accéder aux **Options du navigateur**.







Réglages

Affichage








Modification de l'économiseur d'écran

Votre téléphone vous offre des options relatives à ce que vous voyez à l'écran lorsque vous êtes en mode Veille.

Pour modifier l'économiseur d'écran

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Affichage**.
4. Appuyer sur  pour **Écran principal**.
5. Appuyer sur  pour **Économiseur d'écran**.
6. Utiliser la touche de navigation et sélectionner **Image prédéfinie**, **Téléchargements** ou **Mes photos**. Utiliser les touches de navigation gauche, de droite, du haut ou du bas jusqu'à ce que l'image désirée s'affiche.
7. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Assigner**.

Pour changer l'avant-plan:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Affichage**.
4. Appuyer sur  pour **Écran principal**.
5. Appuyer sur  pour **Avant-plan**.
6. Appuyer sur  pour **Horloge/Calendrier**.
7. Utiliser la touche de navigation et sélectionner **Horloge numérique**, **Horloge analogique** ou **Calend + Aucun**. Utiliser les touches de navigation de gauche, de droite, du haut ou du bas jusqu'à ce que l'image désirée s'affiche.
8. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Fait**.

Modification de l'affichage d'un appel entrant

Le téléphone vous permet de choisir l'image qui s'affiche à l'écran lorsque vous recevez un appel.








Pour choisir le type d'affichage d'un appel entrant:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Affichage**.
4. Appuyer sur  pour **Écran principal**.
5. Appuyer sur  pour **Appels entrants**.
6. Appuyer sur  pour **Avec numéro** ou  pour **Sans numéro**.
7. Utiliser la touche de navigation et sélectionner **Animation prédéfinie**, **Téléchargements** ou **Mes photos**.
 - si vous avez sélectionné **Téléchargements**, utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'image désirée et presser .
 - si vous avez sélectionné **Mes photos**, sélectionner **App photo** ou **Enregistrés dans téléphone**. Utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'image désirée et presser .
8. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Fait**.

Modification du message d'accueil

Le texte d'accueil peut contenir jusqu'à 14 caractères et s'affiche à l'écran du téléphone en mode Veille. Il est possible d'afficher un message d'accueil personnalisé ou votre nom d'utilisateur.

Pour afficher ou modifier votre message d'accueil personnalisé:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Affichage**.
4. Appuyer sur  pour **Écran principal**.
5. Appuyer sur  pour **Avant-plan**.
6. Appuyer sur  pour **Message d'accueil**.
7. Choisir **Personnalisé** au moyen de la touche de navigation et appuyer sur .
8. Maintenir enfoncée la touche **BACK** pour supprimer le message d'accueil existant.
9. Utiliser le clavier pour entrer un nouveau message d'accueil personnalisé. (Voir la rubrique «Entrée de texte» à la page 21.)







83 Réglages

10. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Sauv.**







Modification de l'écran externe

Votre téléphone vous permet de changer l'image affichée à l'écran externe.

Pour modifier l'économiseur d'écran

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Affichage**.
4. Appuyer sur  pour **Écran externe**.
5. Appuyer sur  pour **Économiseur d'écran**.
6. Utiliser la touche de navigation et sélectionner **Image prédéfinie** ou **Image de l'écran principal**. Utiliser les touches de navigation gauche, de droite, du haut ou du bas jusqu'à ce que l'image désirée s'affiche.
7. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Assigner**.






Pour changer le contraste de l'écran externe:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Affichage**.
4. Appuyer sur  pour **Écran externe**.
5. Appuyer sur  pour **Contraste**.
6. Au moyen des touches de navigation, augmenter ou diminuer le niveau de contraste et appuyer sur .

Modification du type de menu du téléphone

Votre téléphone vous permet de choisir la façon dont le menu apparaît à l'écran.






Pour sélectionner le type de menu:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Affichage**.
4. Appuyer sur  pour **Type de menu**.
5. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **3X3 en noir** ou **Liste** et appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

Modification de la luminosité et du contraste de l'écran principal

Vous pouvez accentuer ou diminuer la luminosité et le contraste des écrans principal et externe comme avec un gradateur.






Pour changer la luminosité de l'écran principal:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Affichage**.
4. Appuyer sur  pour **Luminosité**.
5. Au moyen des touches de navigation, augmenter ou diminuer le niveau de contraste et appuyer sur .

Modification de la durée du rétroéclairage

Ce réglage vous permet de sélectionner la durée d'illumination du clavier et de l'écran d'affichage lorsque vous appuyez sur une touche.

Pour modifier le réglage du rétroéclairage:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Affichage**.
4. Appuyer sur  pour **Rétroéclairage**.
5. Utiliser la touche de navigation pour **Ouvrir le rabat, 30 secondes, 15 secondes, 8 secondes** ou **Tamisé seulement**.
6. Appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.







Nota: Un temps de rétroéclairage long réduit l'autonomie de la batterie en modes conversation et veille.

Modification de la couleur de la police du numéro composé

Vous pouvez choisir la couleur de la police du numéro composé de façon à ce qu'il soit en couleur ou monochrome.

Pour modifier la couleur de la police du numéro composé:







1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.

3. Appuyer sur  pour **Affichage**.
4. Appuyer sur  pour **Police de no composé**.
5. Appuyer sur  pour **Couleur**.
6. Au moyen de la touche de navigation du haut ou du bas, sélectionner l'une des options suivantes et appuyer sur  :
 - **De base**: affiche tous les chiffres en noir.
 - **Arc-en-ciel**: chaque chiffre est d'une couleur différente.
 - **Monochrome**: affiche tous les chiffres dans la couleur de votre choix.
 - **Tiret**: chaque groupe de chiffre est d'une couleur différente (les groupes sont séparés par des tirets)
7. Un aperçu de la nouvelle couleur des chiffres s'affiche.
 - Si vous avez sélectionné **Monochrome**, appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour sélectionner la couleur désirée et appuyer la touche programmable de gauche  pour **Fait**.
 - Si vous avez sélectionné une autre option, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Fait**.

Modification de la taille de la police du numéro composé

Vous pouvez choisir la taille des chiffres qui s'affichent à l'écran lorsque vous composez un numéro de téléphone.






Pour modifier la taille de la police du numéro composé:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Affichage**.
4. Appuyer sur  pour **Police de no composé**.
5. Appuyer sur  pour **Taille**.
6. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Grande**, **Normale** ou **Petite** et appuyer sur  pour enregistrer les changements.

Mode économie d'énergie

Vous pouvez économiser l'énergie en contrôlant l'intensité d'illumination de l'écran et du clavier.






Pour changer le mode d'économie d'énergie:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Affichage**.
4. Appuyer sur  pour **Mode Économie**.
5. Utiliser la touche de navigation du haut et du bas pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur  pour confirmer le changement.

Clavier


Vous pouvez déterminer la durée d'illumination du clavier après une pression de touche.

Pour changer la durée d'illumination des touches:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Affichage**.
4. Appuyer sur  pour **Clavier**.
5. Utiliser la touche de navigation du haut et du bas pour sélectionner **Ouvrir le rabat, 30 secondes, 15 secondes, 8 secondes**, ou **Désactivé** et appuyer sur  pour confirmer le changement.

Langue






Le téléphone peut afficher des messages en français ou en anglais. Le choix de la langue change tous les menus et les réglages de la messagerie vocale.

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Affichage**.
4. Appuyer sur  pour **Langue**.
5. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **English** ou **Français**.
6. Appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

Voyant d'état

Vous pouvez activer ou non l'affichage du voyant d'état à l'extérieur du téléphone.

Pour activer ou désactiver le voyant d'état:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Affichage**.
4. Appuyer sur  pour **Voyant d'état**.
5. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
6. Appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

Sons**Type de sonnerie**










Les types de sonnerie facilitent l'identification des appels et des messages reçus. Vous pouvez assigner une sonnerie particulière à des entrées individuelles de vos contacts, à des types d'appel, à des entrées de l'agenda et à des types de message.

- Les **sonneries** comprennent divers types de sonnerie standard.
- Les **mélodies** comprennent diverses mélodies musicales.
- Les **Téléchargements** sont des sonneries téléchargées dans votre téléphone. Voir la rubrique «Télécharger des sonneries» à la page 101.

Sélection des types de sonnerie

Le téléphone offre diverses options de sonnerie qui vous permettent de personnaliser vos réglages de sonnerie et de volume. Vous pouvez ainsi identifier les par la sonnerie émise.

Pour sélectionner un type de sonnerie:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Sons**.
4. Appuyer sur  pour **Type sonnerie**.
5. Appuyer sur  pour **Appels vocaux**, sur  pour **Messages**, sur  pour **Agenda**, sur  pour **Itinérance** ou sur  pour **Vibration**.


- Pour les **Appels vocaux**, appuyer sur **1** pour **Avec numéro** ou sur **2** pour **Sans numéro**.
 - Pour les **Messages**, appuyer sur **1** pour **Message vocal**, sur **2** pour **Message texte**, sur **3** pour **Message photo** ou sur **4** pour **Alerte Web**.
 - Pour l'option **Itinérance**, choisir **Normale** ou **Distinctive** et appuyer sur **MENU OK** pour sauvegarder et quitter.
6. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour choisir **Sonneries**, **Méodies** ou **Téléchargements**.
 7. Appuyer sur la touche de navigation du bas, puis sur celle de gauche ou de droite pour sélectionner la sonnerie désirée.
 8. Appuyer sur **MENU OK** pour enregistrer et quitter.

Volume

Vous pouvez régler différents niveaux de volume pour la sonnerie, le haut-parleur, les messages texte, les messages photo, les messages vocaux, les alarmes et les applications.

Pour régler le volume de la sonnerie ou de la tonalité des touches:

1. Appuyer sur **MENU OK** pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur **7** pour **Réglages**.
3. Appuyer sur **2** pour **Sons**.
4. Appuyer sur **2** pour **Volume**.
5. Appuyer sur **1** pour **Sonnerie**, sur **2** pour **Écouteur**, sur **3** pour **Casque**, sur **4** pour **Haut-parleur** ou sur **5** pour **Avancé**.
 - **Sonnerie**: Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite jusqu'au niveau de volume désiré. Appuyer sur **MENU OK** pour activer ou désactiver l'option **Tjrs vibration**. Appuyer sur la touche programmable de gauche **...** pour **Fait**.
 - **Haut-parleur**: Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite jusqu'au niveau de volume désiré. Appuyer sur **MENU OK** pour sauvegarder et quitter.
 - Pour les autres options, sélectionner **Volume sonnerie** pour utiliser les paramètres assignés à la sonnerie. Sélectionner **Volume distinct** pour avoir un réglage de volume personnalisé. Pour

quitter, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Fait**.

- Sélectionner **Avancé** pour régler le volume  des **Alarmes**,  de l'**Application**,  de la **Messagerie texte**,  des **Messages photos** ou  d'un **Messagerie**.

Conseil: Vous pouvez régler le volume de la sonnerie en mode Veille ou le volume du casque d'écoute pendant un appel en utilisant la touche de volume sur le côté du téléphone.











Avertissements

Votre téléphone peut vous prévenir à l'aide d'une alerte sonore, par exemple lorsque vous changez de zone de service, toutes les minutes durant un appel ou lorsque la connexion de votre appel a été établie.

Voici les différentes alertes offertes :

- **Tonalité minute:** une alerte sonore est émise toutes les minutes lorsque vous êtes en ligne.
- **Hors-service:** une alerte sonore est émise lorsque vous entrez dans votre zone de service ou que vous la quittez.
- **Connexion:** une alerte sonore est émise lorsque vous vous connectez au service pour la première fois.
- **Signal faible/Appel interrompu:** une alerte sonore est émise lorsque le signal diminue et que la connexion est rompue. Une alerte sonore se fait aussi entendre lorsque le signal chancelle en raison des conditions du réseau.
- **Sonnerie itinérance:** une alerte sonore est émise lorsque vous êtes connecté à un autre réseau que votre réseau local.
- **Allumer/Éteindre:** une alerte sonore est émise lorsque vous allumez ou éteignez votre téléphone.

Pour activer ou désactiver les alertes sonores:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Sons**.
4. Appuyer sur  pour **Avertissements**.
5. Appuyer sur:
 -  pour **Tonalité minute**.
 -  pour **Hors-service**.
 -  pour **Connexion**.
 -  pour **Signal faible/Appel interrompu**.
 -  pour **Sonnerie itinérance**.
 -  pour **Allumer/Éteindre**.
6. Sélectionner **Activé** ou **Désactivé** à l'aide des touches de navigation et appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.






Tonalité des touches


Le téléphone offre de nombreux choix de sons émis lorsque vous appuyez sur les touches.

Trois tonalités différentes sont offertes:

- **DTMF**: on entend des bips multifréquence à deux tonalités lorsqu'on appuie sur une touche.
- **Xylophone**: on entend des tonalités polyphoniques musicales lorsqu'on appuie sur une touche.
- **Simple**: on entend des tonalités «bip» polyphoniques lorsqu'on appuie sur une touche.







Pour choisir une tonalité de touche:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Sons**.
4. Appuyer sur  pour **Tonalité touche**.
5. Appuyer sur  pour **Type tonalité**.

6. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner le type de tonalité désiré.
7. Appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

Volume de la tonalité des touches







Pour régler le volume de la tonalité des touches:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Sons**.
4. Appuyer sur  pour **Tonalité touche**.
5. Appuyer sur  pour **Volume tonalité**.
6. Utiliser la touche de navigation de droite pour augmenter ou celle de gauche pour diminuer le volume de la tonalité.
7. Appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

Durée de la tonalité

Votre téléphone offre de nombreuses options pour régler la durée des tonalités lorsque vous appuyez sur les touches. La messagerie vocale ou d'autres systèmes automatisés peuvent exiger des tonalités longues ou courtes pour activer diverses fonctions.












Pour régler la durée de la tonalité des touches:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Sons**.
4. Appuyer sur  pour **Tonalité touche**.
5. Appuyer sur  pour **Durée tonalité**.
6. Sélectionner **Courte** ou **Longue** et appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

Entrée de texte


Le menu Entrée de texte permet de personnaliser les fonctions de mode d'entrée de texte T9 sur votre téléphone. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Entrée de caractères avec le mode d'entrée de texte T9» à la page 21.

Pour changer les options d'entrée de texte :

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Entrée de texte**.
4. À l'aide des touches de navigation, sélectionner l'une des options suivantes et appuyer sur  :
 - **Majuscules auto.**: si l'option est activée, le premier mot de la phrase commence par une majuscule. Surligner **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur .
 - **Espace auto**: si l'option est activée, une espace est ajoutée après le mot sélectionné en mode T9. Surligner **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur .
 - **Deux langues**: si l'option est activée et le téléphone est en mode T9, les mots possibles des dictionnaires en anglais et en français s'affichent à l'écran. Surligner **Aucun** ou **Français** et appuyer sur .
 - **Dico personnel**: si l'option est activée, les mots sont ajoutés au dictionnaire personnel.
 - **Dico mots utilisés**: si l'option est activée, les mots sont ajoutés au dictionnaire du téléphone. Surligner **Oui** ou **Non** et appuyer sur .
 - **Afficher candidat**: si l'option est activée et le téléphone est en mode T9, les choix de mots possibles s'affichent à l'écran. Surligner **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur .
 - **Début prévision**: détermine le nombre de lettres requises pour activer la fonction Afficher candidat. Surligner l'option désirée et appuyer sur .
 - **Info**: utiliser la touche de navigation du bas et du haut pour de l'information additionnelle sur l'utilisation du mode d'entrée de texte T9. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour OK.

Réglage des appels







Le réglage des appels permet de configurer les options suivantes :

- **Composition abrégée** permet d'entrer un préfixe de cinq ou six chiffres pour les numéros d'utilisation courante. Une fois cette option activée, le téléphone ajoutera le préfixe au numéro de cinq ou six chiffres composé.
- **Contact corresp.** permet d'activer (**Activé**) ou de désactiver (**Désactivé**) la fonction de correspondance des contacts. Si l'option est **activée**, il suffit de composer les derniers chiffres du numéro et d'appuyer sur . Une liste apparaît, affichant les entrées des contacts dont les derniers chiffres correspondent à la séquence entrée.
- **Restriction** permet de restreindre les appels sortants.
- **Prise d'appel** permet de configurer la façon de répondre aux appels entrants.
- **Réponse auto.** permet de répondre automatiquement aux appels entrants au moyen de l'ensemble mains libres pour voiture offert en option.


Composition abrégée

La composition abrégée permet d'entrer un préfixe de cinq ou six chiffres pour les numéros d'utilisation courante. Si la composition abrégée est activée, il suffit d'entrer les quatre ou cinq derniers chiffres d'un numéro et le téléphone ajoutera le préfixe de cinq ou six chiffres au numéro entré pour compléter le numéro à composer.

Pour programmer la composition abrégée:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Réglage appel**.
4. Appuyer sur  pour **Comp abrégée**.
5. Sélectionner **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur .
6. Si l'option est activée, entrer le préfixe de cinq ou six chiffres (ex. : indicatif régional et préfixe) et appuyer sur .




Pour effectuer un appel avec la composition abrégée :

1. Entrer les quatre ou cinq derniers chiffres du préfixe. Le message « Comp.abrégée » et les chiffres du préfixe apparaissent dans la partie inférieure gauche de l'écran.
2. Appuyer sur  pour effectuer l'appel.



Contact correspondant

Si cette fonction est activée, le téléphone affiche le nom et le numéro de téléphone de la personne que vous appelez ou qui vous appelle si cette dernière se trouve dans votre liste de contacts.

Pour configurer la correspondance des contacts:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Réglage appel**.
4. Appuyer sur  pour **Contact corresp**.
5. Sélectionner **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur .

Pour effectuer un appel avec la fonction de contact correspondant:

1. Composer les derniers chiffres du numéro désiré et appuyer sur .
Une liste de contacts dont les derniers chiffres correspondent à la séquence composée apparaît.
2. Au moyen de la touche de navigation du haut ou du bas, sélectionner le contact que vous désirez appeler et appuyer sur .

Nota: Si plus d'une entrée de contact correspond aux quatre ou cinq derniers chiffres, vous pourrez choisir le numéro désiré dans la liste affichée.

Restriction

Cette option permet de restreindre les appels sortants en sélectionnant l'une des options suivantes.

- **Aucune restriction** pour permettre tous les appels sortants (aucune restriction).
- **Contacts seulement** pour permettre les appels sortants effectués aux numéros enregistrés dans les contacts seulement.
- **Certains nos seul.** pour permettre les appels sortants effectués aux numéros inscrits dans la liste de numéros spéciaux.

Pour accéder à la fonction de restriction d'appels:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.

95 Réglages

- Appuyer sur **4** pour **Réglage appel**.
- Appuyer sur **3** pour **Restriction**.
- Appuyer sur **1** pour **Appel sortant**.
- Sélectionner **Aucune restriction**, **Contacts seulement** ou **Certains nos seul.** et appuyer sur **MENU OK**.

Prise d'appel

Pour choisir le mode de réponse à un appel:

- Appuyer sur **MENU OK** pour accéder au **Menu**.
- Appuyer sur **7** pour **Réglages**.
- Appuyer sur **4** pour **Réglage appel**.
- Appuyer sur **4** pour **Prise d'appel** et sélectionner l'une des options suivantes:
 - **Toute touche**
 - **Touche Talk**
 - **Ouvrir le rabat**
- Appuyer sur **MENU OK** pour sauvegarder et quitter.

Réponse auto.









Pour répondre aux appels lorsque le téléphone est branché à un ensemble mains libres ou à un casque d'écoute:

- Appuyer sur **MENU OK** pour accéder au **Menu**.
- Appuyer sur **7** pour **Réglages**.
- Appuyer sur **4** pour **Réglage appel**.
- Appuyer sur **5** pour **Réponse auto**.
- Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Oui** ou **Non**.
- Appuyer sur **MENU OK** pour sauvegarder et quitter.

Lancement rapide

Il vous est possible d'associer une touche de navigation aux fonctions fréquemment utilisées. La configuration du centre de la touche de navigation ne peut être modifiée. En appuyant sur la touche de navigation en mode Veille, vous lancerez l'application choisie.

Pour modifier la fonction lancée au moyen de la touche de navigation:









1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Clavier de lancement**.
4. Appuyer sur  pour **Touche haut**, sur  pour **Touche bas**, sur  pour **Touche gauche** ou sur  pour **Touche droite**.
5. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner l'une des fonctions suivantes :
 - Contacts
 - Web
 - Calculatrice
 - Messagerie
 - Service vocal
 - Affichage
 - Boîte réception texte
 - Mémo vocal
 - Type sonnerie
 - Envoyer message
 - Agenda
 - Alertes manquées
 - Téléchargements
 - Alarmes
6. Appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

Info du téléphone

Info téléphone

L'écran « Info téléphone » affiche des renseignements au sujet du matériel et du logiciel actuels du téléphone. L'option « Liste icônes » peut vous aider à identifier une icône dont vous avez oublié la fonction.

Pour afficher l'information relative au téléphone:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Info téléphone**.
4. Appuyer sur  pour **Numéro de téléphone**, sur  pour **Liste icônes**, sur  pour **Version** ou sur  pour **Avancé**.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Fait**.

Plus

Accessibilité

TTY

Voir la rubrique «Pour activer/désactiver le mode TTY» à la page 26.







Composition vocale

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Personnalisation de la composition vocale» à la page 47.

Mode avion

Le mode avion vous permet d'utiliser les autres fonctions de votre téléphone comme les jeux, le bloc-notes, les enregistrements vocaux, etc., lorsque vous vous trouvez dans un avion ou dans toute zone où il est interdit d'émettre et de recevoir des appels ou des données. Lorsque le téléphone est en mode avion, il ne peut faire ou recevoir d'appels ni accéder à des renseignements en ligne. Vos appels entrants seront directement transférés à votre boîte vocale.

Pour mettre le téléphone en mode avion:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Plus**.
4. Appuyer sur  pour **Mode avion**. (Une brève explication du mode avion s'affiche.)
5. Appuyer sur  pour continuer.
6. Avec la touche de navigation du haut ou du bas, choisir **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

Lorsque le téléphone est en mode avion, l'écran de veille affichera «Téléphone éteint».

Nota: Les appels d'urgence et au 911 peuvent être effectués lorsque le téléphone est en mode avion.

Mode Casque d'écoute







Le Mode Casque d'écoute permet de diriger les sons vers le casque d'écoute uniquement ou vers le casque d'écoute et le haut-parleur du téléphone.

Il y a deux options:






- **Touche turbo:** Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez utiliser la touche turbo du casque pour répondre au téléphone, consulter les **Appels récents** et activer la **Composition vocale**.
 - Appuyer une fois sur la **touche turbo** du casque d'écoute pour répondre à un appel ou consulter les **Appels récents**.
 - Tenir enfoncée la **touche turbo** du casque d'écoute pour activer la **Composition vocale**.
- **Alerte d'appel:** permet de contrôler le parcours audio lorsque le casque est branché au téléphone.
 - Haut-parleur et casque: La sonnerie est dirigée vers le casque d'écoute et le haut-parleur du téléphone. Les autres sons sont dirigés vers le casque d'écoute.
 - Casque seul: Tous les sons sont dirigés vers le casque d'écoute. La sonnerie du téléphone est désactivée.

Nota: Cette fonctionnalité s'applique au casque d'écoute à fil et non au casque d'écoute Bluetooth.

Pour modifier le réglage de la touche turbo:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Plus**.
4. Appuyer sur  pour **Mode casque**.
5. Press  for **Touche turbo**.
6. Sélectionner **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur .

Pour modifier le réglage d'alerte d'appel:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Plus**.
4. Appuyer sur  pour **Mode casque**.
5. Appuyer sur  pour **Alerte d'appel**.

99 Réglages

6. Sélectionner **Haut-parleur et casque** ou **Casque seul** et appuyer sur



Position

Votre téléphone est doté d'une fonction de position qui pourra être utilisée avec des services de localisation qui seront offerts dans l'avenir.

Cette fonction permet au réseau de détecter votre position. Si cette fonction est désactivée, personne ne pourra détecter votre position, sauf le 911.

Nota: Même si la fonction de position est activée, aucun service ne peut utiliser votre position sans votre permission expresse.

Pour activer la fonction de position du téléphone:

1. Appuyer sur pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur pour **Réglages**.
3. Appuyer sur pour **Plus**.
4. Appuyer sur pour **Position**. (Une brève explication s'affichera. Utiliser la touche de navigation pour lire tout le texte.)
5. Utiliser la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
6. Appuyer sur pour sauvegarder et quitter.






Lorsque la fonction de position est activée, l'icône s'affiche à l'écran de veille. Quand elle est désactivée, l'icône s'affiche.

Garde-touches

La fonction «Touchgarde » (ou Garde-touches) permet de prévenir l'appui accidentel sur des touches quand l'appareil est dans votre poche ou dans votre bourse. Quand la fonction est activée, les touches sont désactivées jusqu'à ce qu'on ouvre le rabat du téléphone.

- **Activé:** active la fonction «Touchgarde » dès la fermeture du rabat du téléphone. Cela permet d'éviter la prise de photo involontaire quand le rabat est fermé.
- **Désactivé:** désactive la fonction Garde-touches.

Pour activer la fonction:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Plus**.
4. Appuyer sur  pour **Garde-touches**.
5. Sélectionner **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

Itinérance

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Itinérance» à la page 27.

Restreindre et verrouiller

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Pour verrouiller le téléphone » à la page xx.

Sécurité

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Sécurité du téléphone» à la page 109.

Téléchargements





Votre nouveau téléphone muni d'un accès au Web vous offre la possibilité de télécharger une variété de produits comme les jeux, les sonneries et les économiseurs d'écran. Bien que chaque type de téléchargement soit associé à un type de fichier particulier, les méthodes d'accès et de téléchargement des fichiers restent les mêmes.

Jeux

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour jouer à de nombreux jeux amusants et au graphisme attrayant. Il est facile de télécharger des nouveaux jeux et d'y jouer.

Télécharger des jeux





Pour télécharger un jeu sur votre téléphone:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Téléchargements**.
3. Choisir **Jeux** et appuyer sur .
4. Choisir **Télécharger jeux** et appuyer sur . Le navigateur s'ouvrira et vous mènera au menu de téléchargement de jeux.
5. À l'aide de la touche de navigation, sélectionner le jeu que vous voulez télécharger. (Pour plus amples renseignements sur la rubrique «Naviguer sur le Web sans fil» à la page 79).
6. Suivre les directives pour effectuer l'achat.

Nota: La mémoire de votre téléphone peut stocker un nombre limité de jeux téléchargés. Ce nombre dépend de la taille des fichiers.

Jouer à des jeux


Pour jouer à un jeu téléchargé à l'aide du téléphone:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Téléchargements**.
3. Choisir **Jeux** et appuyer sur .
4. Choisir le jeu désiré.
5. Suivre les directives à l'écran pour jouer. Lorsque vous avez terminé, sélectionner **Sortie** (ou **Quitter**) ou appuyer sur .

Sonneries

Télécharger des sonneries

Pour télécharger une sonnerie sur votre téléphone:


1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Téléchargements**.
3. Choisir **Sonneries** et appuyer sur .
4. Sélectionner **Télécharger sonneries** et appuyer sur . Le navigateur s'ouvrira et vous mènera au menu de téléchargement de sonneries.
5. À l'aide de la touche de navigation, sélectionner la sonnerie que vous voulez télécharger. (Pour plus amples renseignements sur la rubrique «Naviguer sur le Web sans fil» à la page 79).
6. Suivre les directives pour effectuer l'achat.

Nota: La mémoire de votre téléphone peut stocker un nombre limité de sonneries. Ce nombre dépend de la taille des fichiers.

Assigner une sonnerie téléchargée

Une sonnerie téléchargée peut être assignée directement à partir du menu de téléchargement, mais aussi à l'aide du menu Réglages. Pour assigner une sonnerie téléchargée à l'aide du menu Réglages, voir la rubrique «Sélection des types de sonnerie» à la page 88.

Pour assigner une sonnerie téléchargée depuis le menu Téléchargements:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Téléchargements**.
3. Choisir **Sonneries** et appuyer sur .
4. Pour entendre la sonnerie, sélectionner la sonnerie désirée et appuyer sur . Lorsque vous avez terminé, appuyer sur **BACK** pour retourner à **Sonneries**.
5. Appuyer sur la touche programmable de droite , puis sur  pour **Définir comme**.
6. Appuyer sur  pour **Appels vocaux**.
7. Appuyer sur  pour **Avec numéro** ou sur  pour **Sans numéro**.

- Appuyer sur **END** pour quitter.

Nota: Il est possible d'assigner une sonnerie à plus d'un type d'appel.

Économiseurs d'écran

Télécharger un économiseur d'écran

Pour télécharger un économiseur d'écran sur votre téléphone:

- Appuyer sur **MENU OK** pour accéder au **Menu**.
- Appuyer sur **TUV** pour **Téléchargements**.
- Choisir **Économiseurs d'écran** et appuyer sur **MENU OK**.
- Sélectionner **Télécharger économiseurs d'écran** et appuyer sur **MENU OK**. Le navigateur s'ouvrira et vous mènera au menu de téléchargement des économiseurs d'écran.
- À l'aide de la touche de navigation, sélectionner l'économiseur d'écran que vous voulez télécharger. (Pour plus amples renseignements sur la rubrique «Naviguer sur le Web sans fil» à la page 79).
- Suivre les directives pour effectuer l'achat.





Nota: Le téléphone peut conserver en mémoire un nombre limité d'économiseurs d'écran téléchargés. Ce nombre dépend de la taille des fichiers.

Assigner un économiseur d'écran téléchargé

Un économiseur d'écran téléchargé peut être assigné directement à partir du menu Téléchargements, mais aussi à l'aide du menu Réglages. Pour assigner un économiseur d'écran téléchargé à un événement à l'aide du menu Réglages, voir la rubrique «Modification de l'économiseur d'écran» à la page 82.

Pour assigner un économiseur d'écran depuis le menu Téléchargements:

- Appuyer sur **MENU OK** pour accéder au **Menu**.
- Appuyer sur **TUV** pour **Téléchargements**.
- Choisir **Économiseurs d'écran** et appuyer sur **MENU OK**.
 - Pour voir un économiseur d'écran, le sélectionner et appuyer sur **MENU OK**. Ensuite, appuyer sur **BACK** pour retourner au menu **Économiseurs d'écran**.





4. Appuyer sur la touche programmable de droite  , puis sur  pour **Définir comme**.
5. Appuyer sur  pour **Économiseurs d'écran**.
6. Appuyer sur  pour quitter.

Nota: Il est possible d'assigner un économiseur d'écran à plus d'une tâche.

Applications

Télécharger une application

Pour télécharger une application sur votre téléphone:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Téléchargements**.
3. Choisir **Applications** et appuyer sur .
4. Sélectionner **Télécharger applications** et appuyer sur . Le navigateur s'ouvrira et vous mènera au menu de téléchargement des applications.
5. À l'aide des touches de navigation, sélectionner l'application que vous voulez télécharger. (Pour plus amples renseignements sur la rubrique «Naviguer sur le Web sans fil» à la page 79).
6. Suivre les directives pour effectuer l'achat.

Nota: Le téléphone peut conserver en mémoire un nombre limité d'applications téléchargées. Ce nombre dépend de la taille des fichiers.


Contacts


Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 500 contacts. Chacun d'entre eux peut contenir un total de cinq numéros de téléphone. Par exemple, vous pourriez enregistrer le numéro de téléphone à la maison et le numéro de cellulaire d'une personne. Le nom d'un contact peut avoir un maximum de 20 caractères.


Recherche de contacts

Il y a plusieurs façons d'afficher les entrées des contacts : par nom, par numéro de sition rapide, par groupe et par reconnaissance vocale.

Pour trouver une entrée dans vos contacts:





1. En mode Veille, appuyer sur la touche programmable de droite  pour afficher les **Contacts**.

Conseil: Vous pouvez aussi appuyer sur  pour accéder au **Menu**, puis sur  pour le menu **Contacts**.



2. Entrer les premières lettres, le nom ou faire défiler la liste de contacts vers le bas pour trouver l'entrée désirée.
3. Surligner le nom et appuyer sur  pour effectuer l'appel.

Ajout d'un nouveau contact

Pour ajouter un nouveau contact:

1. Entrer un nouveau numéro de téléphone et appuyer sur la touche programmable de droite  pour afficher les **Options**.
2. Appuyer sur  pour **Sauv.**
3. Surligner **Nouv entrée** et appuyer sur . Si votre liste de contacts est vide, passer à l'étape 4.
4. Sélectionner le type d'entrée au moyen des touches de navigation et appuyer sur .

- **Mobile**
- **Domicile**
- **Bureau**
- **Téléavert**
- **Autres**













5. Entrer le nom à l'aide du clavier et appuyer sur .
6. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Fait**.

Une fois le numéro sauvegardé, la nouvelle entrée des contacts s'affiche.

Modification d'un contact

Vous pouvez toujours modifier un contact, comme changer un numéro de téléphone, ajouter un numéro supplémentaire, ajouter le contact à un groupe ou assigner une image ou une sonnerie personnalisée à ce contact.

Pour modifier un contact:








1. En mode Veille, appuyer sur la touche programmable de droite  pour afficher les **Contacts**.
2. Entrer les premières lettres, le nom ou faire défiler la liste de contacts vers le bas pour trouver l'entrée désirée.
3. Sélectionner l'entrée désirée et appuyer sur .
4. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options**.
5. Appuyer sur  pour **Modifier**.
6. Appuyer sur la touche de navigation du bas jusqu'à ce que l'étiquette désirée soit sélectionnée, puis appuyer sur . Vous pouvez modifier les catégories suivantes:
 - Pour modifier un numéro, surligner le numéro désiré et appuyer sur . Une fois le numéro entré, appuyer sur .
 - Pour ajouter un nouveau numéro de téléphone, surligner **<Aj numéro>** et appuyer sur . Une fois que vous avez entré ce numéro, appuyer sur  pour sélectionner un **Type**.
 - Pour modifier un type de sonnerie, surligner la sonnerie actuelle (généralement **Défaut**) et appuyer sur . Au moyen des touches de navigation, choisir une catégorie de sonneries et sélectionner la **Sonnerie** désirée. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur .
 - Vous pouvez aussi ajouter une adresse de courriel, une adresse URL, un surnom, un mémo ou une image à ce contact.
7. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Fait**.

Numéros de composition rapide

À partir de vos contacts, vous pouvez attribuer jusqu'à 98 numéros de téléphone les plus souvent utilisés aux touches numériques de 2 à 99. Vous pouvez ainsi

composer ces numéros quand vous le voulez, simplement en maintenant enfoncée les touches numériques correspondantes.

Pour attribuer un numéro de composition rapide:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Contacts**.
3. Au moyen de la touche de navigation, surligner **Ajouter nouv.**
4. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** et sur  pour **Réglages**.
5. Appuyer sur  pour **Composition rapide**.
6. Au moyen de la touche de navigation, surligner le numéro que vous voulez assigner et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Assigner**.
7. Surligner le contact à assigner au numéro de composition rapide et appuyer sur .






Pour appeler un contact au moyen de la composition rapide, voir la rubrique «Utilisation de la composition rapide à une ou deux touches» à la page 20.




Groupe

Vous pouvez associer un nom de groupe prédéfini à vos entrées pour vous aider à mieux les classer dans les contacts. Des noms de groupes prédéfinis sont déjà programmés dans le téléphone:









- **Famille**
- **V.I.P.**
- **Amis**
- **Vide**
- **Collègues**
- **Non assigné**

Pour ajouter un contact à un groupe:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Contacts**.
3. Au moyen de la touche de navigation, surligner un contact.
4. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** et sur  pour **Réglages**.
5. Appuyer sur  pour **Réglage groupe**.





6. Surligner le groupe dont vous voulez changer le nom et appuyer sur .
7. Avec la touche de navigation, sélectionner **Oui**.
8. Avec la touche de navigation, sélectionner un nom de contact et appuyer sur . Répéter pour sélectionner d'autres noms de contact.
9. Appuyer 2 fois sur la touche programmable de gauche  pour **Fait**.

Pour modifier le nom d'un groupe:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Contacts**.
3. Avec la touche de navigation, sélectionner **Ajouter nouv.**
4. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** et sur  pour **Réglages**.
5. Appuyer sur  pour **Réglage groupe**.
6. Surligner le groupe dont vous voulez modifier le nom.
7. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** et sélectionner  pour **Renommer groupe**.
8. Entrer le nouveau nom du groupe et appuyer sur .

Carte de visite


Cette carte est similaire à une entrée dans les Contacts, sauf qu'elle contient vos coordonnées, comme une carte professionnelle. Vous pouvez envoyer votre carte de visite par l'intermédiaire de Bluetooth.

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Contacts**.
3. Avec la touche de navigation, sélectionner **Ajouter nouv.**
4. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** et sur  pour **Réglages**.
5. Appuyer sur  pour **Carte de visite**. Votre carte de visite s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez modifier votre carte de visite comme s'il s'agissait d'un contact. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Modification d'un contact» à la page 107.

Services

Ce menu contient les numéros de service à la clientèle et d'assistance-annuaire.

109 Contacts

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Contacts**.
3. Avec la touche de navigation, sélectionner **Ajouter nouv.**
4. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** et sur  pour **Réglages**.
5. Appuyer sur  pour **Services**.
6. Appuyer sur  pour **Assistance annuaire**, sur  pour **Taxi** ou sur  pour **Sonnerie pour appelant**¹.
7. .
8. Le numéro s'affiche à l'écran. Pour le composer, appuyer sur .



Contacts





1. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans chaque logiciel de téléphone.

Sécurité du téléphone

Accès au menu Sécurité

Vous pouvez régler toutes les fonctions de sécurité du téléphone dans le menu Sécurité. Vous devez entrer votre code de verrouillage pour accéder au menu Sécurité.

Pour accéder au menu Sécurité:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Plus**.
4. Appuyer sur  pour **Sécurité**.
5. Entrer le code de verrouillage. (Le menu Sécurité s'affiche.)







Conseil: Si vous ne vous souvenez plus de votre code de verrouillage, essayez d'entrer les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone ou de votre numéro d'assurance sociale, ou encore d'entrer 0000. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, téléphonez au service à la clientèle au 1 800 Samsung.

Fonction de verrouillage du téléphone

Verrouillage du téléphone

Lorsque le téléphone est verrouillé, vous ne pouvez communiquer (recevoir ou faire des appels) qu'avec le 911, le service à la clientèle ou les numéros spéciaux.

Pour verrouiller le téléphone:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Plus**.
4. Appuyer sur  pour **Restreindre et verrouiller**.
5. Appuyer sur  pour **Verrouiller le téléphone**.
6. Entrer votre code verrou.
7. Avec la touche de navigation, choisir **Déverrouillé, Démarrage ou Maintenant** et appuyer sur .








Déverrouillage du téléphone

Pour déverrouiller le téléphone:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Entrer votre code verrou.

Modification du code de verrouillage




Pour modifier le code de verrouillage:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Plus**.
4. Appuyer sur  pour **Sécurité**.
5. Entrer votre code verrou.
6. Appuyer sur  pour **Changer code**.
7. Entrer le nouveau code et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suivant**. Votre nouveau code doit contenir 4 caractères.
8. Entrer à nouveau le nouveau code et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Fait**.

Appels en mode verrouillage

Vous pouvez téléphoner au 911 et à vos numéros spéciaux lorsque le téléphone est en mode verrouillage.

Pour effectuer un appel en mode verrouillage:

- Pour composer un numéro d'urgence ou un numéro spécial, entrer le numéro de téléphone et appuyer sur .
- Pour effectuer des appels ordinaires, appuyer sur  pour afficher l'écran de verrouillage. Entrer le code de verrouillage. Entrer le numéro de téléphone désiré et appuyer sur .

Verrouiller/déverrouiller votre appareil photo

Quand votre appareil photo est verrouillé, vous devez entrer votre code de verrouillage avant de pouvoir prendre des photos et de voir les photos que vous avez enregistrées.









Pour verrouiller/déverrouiller votre appareil photo:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Plus**.
4. Appuyer sur  pour **Restreindre et verrouiller**.
5. Appuyer sur  pour **Appareil photo/photos**.
6. Entrer votre code verrou.
7. Avec la touche de navigation, choisir **Verrouillé** ou **Déverrouillé** et appuyer sur .

Numéros spéciaux

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à trois numéros spéciaux en plus des numéros entrés dans vos contacts (le même numéro peut se trouver aux deux endroits). Vous pouvez composer des numéros spéciaux et recevoir des appels de ces numéros même lorsque le téléphone est verrouillé.

Pour ajouter ou remplacer un numéro spécial:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Plus**.
4. Appuyer sur  pour **Sécurité**.
5. Entrer votre code verrou.
6. Appuyer sur  pour **Numéros spéciaux**.
7. Sélectionner l'entrée un, deux ou trois et appuyer sur .
8. Enfoncer et tenir la touche  pour effacer le numéro actuel.
9. Entrer le numéro à l'aide du clavier.
10. Appuyer sur  pour enregistrer.

Nota: Aucune option de composition rapide n'est associée aux numéros spéciaux.

Suppression des données du téléphone

Vous pouvez supprimer différentes catégories de données enregistrées dans votre téléphone. Une fois supprimées, ces données ne pourront pas être récupérées.

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.







2. Appuyer sur **7** pour **Réglages**.
3. Appuyer sur **7** pour **Plus**.
4. Appuyer sur **8** pour **Sécurité**.
5. Entrer votre code verrou.
6. Appuyer sur **3** pour **Supprimer**
7. Appuyer sur la touche :
 - **1** pour **Supprimer historique Web**. Cela supprime l'historique des pages Web visitées récemment.
 - **2** pour **Supprimer cache Web**. Cela supprime tous les fichiers Web téléchargés temporairement.
 - **3** pour **Supprimer témoins Web**. Cela supprime tous les témoins Web.
 - **4** pour **Supprimer contacts**. Ceci supprimera tous les noms et numéros de téléphone de vos Contacts.
 - **5** pour **Supprimer téléchargements**. Ceci supprimera tous les éléments téléchargés de votre téléphone, y compris les jeux, les sonneries, les économiseurs d'écran et les applications.
 - **6** pour **Supprimer mémos vocaux**. Cette option supprimera tous les mémos vocaux que vous avez enregistrés.
 - **7** pour **Supprimer messages**. Cette option supprimera tous vos messages texte, photo/vidéo et vocaux.
 - **8** pour **Supprimer photos**. Cette option supprimera toutes les photos que vous avez enregistrées.
8. À l'aide de la touche de navigation, sélectionner **Oui** pour confirmer et appuyer sur **MENU OK** pour effacer les données de façon permanente.

Réglages par défaut

La réinitialisation du téléphone rétablit toutes les fonctions par défaut du téléphone, y compris les types de sonnerie et les options d'affichage. Les contacts et les messages ne sont pas modifiés. Le registre des appels et l'agenda le sont.

Pour revenir aux réglages par défaut du téléphone:









1. Appuyer sur **MENU OK** pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur **7** pour **Réglages**.

3. Appuyer sur  pour **Plus**.
4. Appuyer sur  pour **Sécurité**.
5. Entrer votre code verrou.
6. Appuyer sur  pour **Supprimer**.
7. Appuyer sur  pour **Réinit. tous les réglages**.
8. À l'aide de la touche de navigation, sélectionner **Oui** et appuyer sur .
9. À l'aide de la touche de navigation, sélectionner **Oui** une autre fois pour confirmer et appuyer sur  pour réinitialiser le téléphone.

Réinitialisation du téléphone

La réinitialisation du téléphone rétablit toutes les fonctions par défaut du téléphone, y compris les types de sonnerie et les options d'affichage. Les contacts, le registre des appels, l'agenda, les images, les mémos vocaux et les messages sont effacés.

Pour réinitialiser le téléphone:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Plus**.
4. Appuyer sur  pour **Sécurité**.
5. Entrer votre code verrou.
6. Appuyer sur  pour **Supprimer**.
7. Appuyer sur  pour **Réinitialiser le téléphone**.
8. À l'aide de la touche de navigation, sélectionner **Oui** et appuyer sur .
9. À l'aide de la touche de navigation, sélectionner **Oui** pour confirmer et appuyer sur  pour réinitialiser le téléphone.

Réinitialisation du compte photo

La réinitialisation du compte photo rétablit toutes les fonctions par défaut.

Pour réinitialiser le compte photo:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Réglages**.
3. Appuyer sur  pour **Plus**.
4. Appuyer sur  pour **Sécurité**.

5. Entrer votre code verrou.
6. Appuyer sur  pour **Supprimer**
7. Appuyer sur  pour **Réinitialiser Compte photo**.
8. À l'aide de la touche de navigation, sélectionner **Oui** pour confirmer et appuyer sur  pour réinitialiser le téléphone.

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication à faible portée qui vous permet de vous connecter sans fil à différents appareils Bluetooth : casques d'écoute, appareils mains libres, téléphones cellulaires, PC, imprimantes et téléphones sans fil. La portée des communications Bluetooth est d'environ 10 mètres (30 pieds).

Nota: Il existe de nombreux appareils Bluetooth sur le marché dont la compatibilité avec le téléphone SPH-M320 n'est pas garantie.

Activer




La fonction Bluetooth de votre appareil est désactivée par défaut. Si vous l'activez, d'autres appareils Bluetooth se trouvant à l'intérieur de sa portée peuvent communiquer avec votre appareil.

Pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Outils**.
3. Appuyer sur  pour **Bluetooth**.
4. Appuyer sur  pour **Activer**.
5. Choisir **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur .

Indicateurs de l'état Bluetooth






Les icônes suivantes vous permettent de vérifier l'état de votre connexion Bluetooth.

-  La fonction Bluetooth est activée.
-  La fonction Bluetooth est connectée à un appareil.
-  Bluetooth est masqué.

Visibilité

La fonction Visibilité vous permet de gérer l'accessibilité de votre téléphone à d'autres appareils Bluetooth.







Pour configurer la visibilité de votre téléphone (sa capacité à être repérée par d'autres appareils Bluetooth):

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Outils**.
3. Appuyer sur  pour **Bluetooth**.
4. Appuyer sur  pour **Visibilité**.
5. Choisir la visibilité souhaitée et appuyer sur :
 - **Toujours visible** pour permettre à d'autres appareils Bluetooth de détecter et d'identifier votre téléphone.
 - **Visible pour 3 min** pour permettre à d'autres appareils de détecter votre téléphone pendant trois minutes avant de le masquer.
 - **Masqué** pour empêcher les autres appareils Bluetooth de détecter et d'identifier votre téléphone.

Nom de l'appareil

Le nom du téléphone Bluetooth s'affichera sur les autres appareils Bluetooth se trouvant à l'intérieur de sa portée, si vous avez choisi de le rendre visible.



Pour donner un nom Bluetooth au téléphone:




1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Outils**.
3. Appuyer sur  pour **Bluetooth**.
4. Appuyer sur  pour **Nom de l'appareil**.
5. Maintenir enfoncée la touche  pour effacer le nom existant.
6. Utiliser le clavier pour entrer un nouveau nom et appuyer sur  pour **sauvegarder**.

Conseil: Donnez au téléphone un nom facile à reconnaître de façon à ce que les autres puissent le choisir rapidement lorsque de nombreux appareils Bluetooth sont visibles.

Information sur l'appareil

Cette fonction donne de l'information sur votre fonction Bluetooth.

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Outils**.












3. Appuyer sur  pour **Bluetooth**.
4. Appuyer sur  pour **Info sur l'appareil**.
5. Quand vous avez fini, appuyer sur la touche programmable de droite  pour **annuler**.

Appareils fiables

Appareils fiables

Le jumelage Bluetooth vous permet d'établir des connexions fiables entre votre téléphone et un autre appareil Bluetooth. Les appareils jumelés partagent la même clé, ce qui permet d'établir rapidement des connexions sécurisées et de contourner les processus de repérage et d'authentification.

Pour jumeler le téléphone à un autre appareil Bluetooth:

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Outils**.
3. Appuyer sur  pour **Bluetooth**.
4. Appuyer sur  pour **Appareils fiables**.
5. Si aucun appareil n'est inscrit, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Aj nouveau**. Autrement, appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** et sélectionner **Aj nouveau**.
6. Sélectionner **Rechercher** et appuyer sur . Le téléphone cherchera des appareils à sa portée et, après sa recherche, affichera la liste des appareils repérables.
7. Choisir l'appareil avec lequel vous voulez jumeler le téléphone et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Aj à la liste**.
8. Entrer la clé et appuyer sur . La clé par défaut est 0000.
9. Le nom de l'appareil Bluetooth s'affiche. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Save** (Enregistrer).
10. Sélectionner l'appareil et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour le **connecter** au téléphone. Le message **Connexion réussie** s'affichera si l'appareil est correctement connecté.

En attente de synchronisation

Si vous comptez utiliser un profil de réseau téléphonique commuté (RTC) pour synchroniser votre téléphone avec un PC ou un assistant personnel, vous devrez laisser l'autre appareil effectuer la synchronisation.

Pour laisser le téléphone se jumeler à un autre appareil Bluetooth :

1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu**.
2. Appuyer sur  pour **Outils**.
3. Appuyer sur  pour **Bluetooth**.
4. Appuyer sur  pour **Appareils fiables**.
5. Si aucun appareil n'est inscrit, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Aj nouv**. Autrement, appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** et sélectionner **Aj nouv**.
6. Sélectionner **Attente de la demande** et appuyer sur .
7. Sélectionner **Toujours visible** ou **Visible 3 minutes** et appuyer sur .
8. Suivre les directives à l'écran pour entrer votre clé et appuyer sur .
La clé par défaut est 0000.

Bluetooth

Sécurité

Obtenir la meilleure réception possible

L'intensité du signal

La qualité sonore de chaque appel effectué ou reçu dépend de l'intensité du signal capté dans votre secteur. Votre téléphone vous informe de l'intensité du signal capté au moyen de barres affichées à côté de l'icône d'intensité du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est fort. Si vous êtes dans un édifice, la réception pourrait être meilleure près d'une fenêtre.

Le mode économie d'énergie

Au bout de 15 minutes d'absence de signal, le téléphone passe automatiquement en mode économie d'énergie. Si le téléphone est allumé, il vérifie régulièrement la disponibilité du service. Vous pouvez aussi le faire manuellement en appuyant sur n'importe quelle touche. Un message s'affiche chaque fois que le mode économie d'énergie est activé. Lorsqu'un signal est capté, le téléphone retourne en mode attente.

Le fonctionnement de votre téléphone

Votre téléphone est en fait un émetteur-récepteur radio. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des fréquences radioélectriques (RF). Pendant l'utilisation, le système traitant votre appel contrôle le niveau de puissance. Cette puissance varie de 0,006 watt à 0,2 watt en mode numérique.

Sécurité en matière de fréquences radioélectriques

Votre téléphone a été conçu en conformité avec les nouvelles normes de la NCRP. En 1991 et 1992, la Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et la American National Standards Institute (ANSI) se sont associées pour mettre à jour la norme de niveaux de sécurité 1982 de l'ANSI relativement à l'exposition des êtres humains aux fréquences radioélectriques (RF). Plus de 120 chercheurs, ingénieurs et physiciens d'universités, d'agences de santé gouvernementales et de l'industrie ont élaboré cette nouvelle norme après avoir analysé les recherches effectuées.

En 1993, la Federal Communication Commission (FCC) a adopté cette nouvelle norme dans le cadre d'un règlement. En août 1996, la FCC a adopté une norme hybride composée des normes IEEE et ANSI existantes et de lignes directrices publiées par le National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP).

Assurer le rendement optimal du téléphone

Il existe plusieurs solutions simples pour faire fonctionner le téléphone de façon appropriée et assurer un service sécuritaire et satisfaisant.

- Utilisez le téléphone avec l'antenne vers le haut, bien déployée, et au-dessus de l'épaule.
- Essayez d'éviter de tenir, plier ou tordre l'antenne du téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée.
- Parlez directement dans l'émetteur.
- Évitez d'exposer le téléphone et les accessoires à la pluie et aux autres liquides. Si le téléphone est aspergé de liquide quelconque, éteignez l'appareil immédiatement et retirez la batterie. S'il ne fonctionne pas, rappez-le à un magasin ou appelez le service à la clientèle.

Nota: Pour assurer le meilleur rendement de votre téléphone, l'entretien de votre téléphone et de ses accessoires doit être confié uniquement à un personnel autorisé. Un entretien de mauvaise qualité pourrait annuler la garantie.

Utilisation sécuritaire et accès approprié au téléphone

Une utilisation non conforme à ces règles pourrait causer des blessures corporelles graves et des dommages matériels.

Utilisation du téléphone au volant

L'utilisation du téléphone au volant (ou l'utilisation du téléphone sans dispositif mains libres) est interdite dans certaines régions. Les lois varient d'un endroit à l'autre. Rappelez-vous que la sécurité est toujours prioritaire.

Si vous utilisez le téléphone au volant:

- Familiarisez-vous avec votre téléphone et ses caractéristiques, comme la composition rapide et la recomposition.
- Si possible, utilisez un ensemble mains libres.
- Placez votre téléphone à portée de la main.
- Dites à la personne à qui vous parlez que vous êtes au volant. Au besoin, interrompez l'appel quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques sont dangereuses.

- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant.
- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Si possible, faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire.
- Composez le 911 pour signaler des urgences graves. Ce service est gratuit avec votre téléphone.
- Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres en cas d'urgence.
- Appelez l'assistance routière ou composez tout autre numéro spécial d'assistance non urgente, le cas échéant.

Règles de sécurité

Pour utiliser votre téléphone de manière sécuritaire et efficace, suivez toujours les règlements spéciaux en vigueur dans un secteur. Éteignez votre téléphone si son utilisation est interdite ou s'il peut causer de l'interférence ou un danger.

Utilisation du téléphone près d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les signaux RF. Cependant, certains appareils peuvent ne pas être protégés contre les signaux RF émis par le téléphone.

Les signaux RF peuvent nuire à des systèmes électroniques mal installés ou mal protégés dans des véhicules automobiles. Vérifiez auprès du fabricant ou des représentants pour savoir si ces systèmes sont protégés contre les signaux RF externes. Vous devriez également consulter le fabricant de tout équipement que vous avez ajouté à votre véhicule.

Si vous utilisez des appareils médicaux, comme un stimulateur cardiaque ou un appareil auditif, consultez le fabricant pour savoir s'ils sont bien protégés contre les signaux RF externes.

Nota: Toujours éteindre le téléphone dans les établissements de soins de santé et demander la permission avant d'utiliser le téléphone près de matériel médical.

Mise hors fonction du téléphone avant un vol

Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. Pour éviter les interférences possibles avec les systèmes d'avionique, les règlements de la Federal Aviation Administration (FAA) exigent d'obtenir la permission de l'équipage avant d'utiliser votre téléphone dans un avion au sol. Pour prévenir tout risque d'interférence, ces règlements interdisent d'utiliser votre téléphone dans un avion en vol.

Mise hors fonction du téléphone dans les endroits dangereux

Pour éviter de nuire aux opérations de dynamitage, vous devez éteindre le téléphone dans les zones de dynamitage ou dans les zones affichant un avis Éteindre les émetteurs-récepteurs. Les travailleurs de la consConseilition utilisent souvent des appareils RF à distance pour déclencher des explosions.

Éteignez le téléphone dans les zones à atmosphère explosive. Bien que cela arrive rarement, le téléphone et les accessoires peuvent produire des étincelles. Les étincelles pourraient causer une explosion ou un feu causant des blessures corporelles ou même la mort. Les zones à atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, identifiées clairement.

Ces zones comprennent :

- les zones de ravitaillement, comme les stations-service;
- les cales des bateaux;
- les établissements de transfert ou d'entreposage de carburant ou de produits chimiques;
- les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de grain, de poussière ou des poudres métalliques;
- toute autre zone où on vous demanderait normalement d'arrêter le moteur de votre véhicule.

Nota: Dans votre véhicule, ne jamais transporter ou entreposer de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient le téléphone et les accessoires.

Restreindre l'accès des enfants au téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Les enfants ne devraient pas jouer avec le téléphone parce qu'ils pourraient se blesser et blesser les autres, endommager le téléphone, composer le 911 par erreur ou effectuer des appels qui augmentent vos frais.

Entretien de la batterie

Protection de la batterie

Voici les règles à suivre pour obtenir un rendement optimal de votre batterie.

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs de bureau approuvés par Samsung. Ces chargeurs sont conçus pour maximiser la durée utile de la batterie. L'utilisation d'autres batteries ou chargeurs de bureau pourrait annuler la garantie et causer des dommages.
- Pour éviter de l'endommager, rechargez la batterie à des températures entre 0° C et 45° C.
- N'utilisez pas le chargeur au soleil ni dans des endroits très humides, comme la salle de bain.
- Ne jetez pas la batterie dans le feu.
- Les contacts métalliques de la base de la batterie doivent toujours être propres.
- N'essayez pas de démonter la batterie ou de la court-circuiter.
- Il sera peut-être nécessaire de recharger la batterie si le téléphone n'a pas servi depuis longtemps.
- Remplacez la batterie lorsqu'elle n'offre plus un rendement acceptable. Elle peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Ne rangez pas la batterie à des températures élevées pendant de longues périodes. Suivez les règles de température de rangement ci-dessous
 - Pendant moins d'un mois :
-20° C et 60° C
 - Pendant plus d'un mois :
-20° C et 45° C

Mise au rebut des batteries au lithium-ion

Pour vous débarrasser des batteries au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

Remarque spéciale: Assurez-vous de jeter votre batterie de façon appropriée. Dans certaines régions, il se peut qu'il soit interdit de jeter les batteries dans les ordures ménagères ou commerciales.

Nota: Pour des raisons de sécurité, ne pas manipuler une batterie au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

Précautions spéciales et avis de Industrie Canada

Mise en garde

Toute modification apportée à votre téléphone qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie du téléphone et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les batteries, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie du téléphone si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité au téléphone.

Même si votre téléphone est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Éviter de l'échapper, de le frapper, de le plier ou de vous asseoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B, d'après la partie 15 des directives de la FCC. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant le téléphone, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'appareil et le récepteur.

- Brancher l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consulter le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Avertissement: L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

Débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones sans fil

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil. L'indice DAS d'un téléphone est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes. Cet indice ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par le téléphone. Tous les modèles de téléphone sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque le téléphone fonctionne, l'indice DAS du téléphone peut être légèrement plus élevé que le niveau indiqué à la FCC. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception du téléphone et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque téléphone respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Tous les téléphones doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles de téléphone ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle **SPH-M320** sont:

Mode AMRC (Partie 22) :

Tête: 1,11 W/Kg; Porté au corps: 0,723 W/Kg

Mode SCP (Partie 24)

Tête: 0,806 W/Kg; Porté au corps: 0,795 W/Kg

Renseignements pour le propriétaire

Les numéros de modèle, d'enregistrement et de série du téléphone sont inscrits sur une plaque dans le logement de la batterie. Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous. Ils vous seront utiles si vous devez nous téléphoner au sujet de votre téléphone.

Modèle: **SPH-M320**

N° de série :

Avis de propriété du Guide d'utilisation

La technologie CDMA est octroyée sous licence par QUALCOMM Incorporated sous un ou plusieurs des brevets suivants :

4,901,307 5,109,390 5,267,262 5,416,797

5,506,865 5,544,196 5,657,420 5,101,501

5,267,261 5,414,796 5,504,773 5,535,239

5,600,754 5,778,338 5,228,054 5,337,338

5,710,784 5,056,109 5,568,483 5,659,569

5,490,165 5,511,073

T9 Text Input est octroyé sous licence par Tegic Communications et est couvert par les brevets américains 5,818,437; 5,953,541 et 6,011,554 et par d'autres brevets en instance.

Sécurité

Garantie du fabricant

GARANTIE LIMITÉE STANDARD

Qu'est-ce qui est couvert et pour combien de temps ? SAMSUNG Electronics Canada Inc. (SAMSUNG) garantit à l'acheteur initial (l'Acheteur) que les téléphones et accessoires SAMSUNG (les Produits) sont exempts de vices de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation et d'une exploitation normales, à compter de la date d'achat et pendant la durée précisée à partir de la date d'achat :

Téléphone	1 an
Batterie	1 an
Étui/pochette de cuir	90 jours
Manette	90 jours
Autres accessoires	1 an

Qu'est-ce qui n'est pas couvert ? La présente garantie limitée est valide à la condition que l'acheteur utilise le produit de façon adéquate. Elle ne couvre pas les éléments suivants : (a) les défauts ou les dommages découlant d'un accident, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de négligence, de contraintes physiques, électriques ou électromécaniques inhabituelles, de modification de l'une ou l'autre partie du produit, y compris l'antenne, ou dommages d'ordre esthétique ; (b) un équipement dont le numéro de série a été supprimé ou rendu illisible ; (c) toutes les surfaces de plastique et autres pièces exposées qui sont égratignées ou endommagées à la suite d'un usage normal ; (d) les vices de fonctionnement attribuables à l'utilisation du produit avec des accessoires, produits ou équipements auxiliaires ou périphériques qui ne sont ni fournis ni approuvés par SAMSUNG ; (e) les défauts ou les dommages découlant d'essais, d'une utilisation, d'un entretien, d'une installation, d'un réglage ou d'une réparation inadéquate des produits ; (f) l'installation, l'entretien et les services relatifs au produit, ou (g) les produits utilisés ou achetés à l'extérieur du Canada. La présente garantie limitée couvre les batteries uniquement si leur capacité tombe à moins de 80 % de leur capacité nominale, ou si les batteries ont des fuites, et cette garantie limitée ne couvre pas les batteries (i) si elles ont été chargées au moyen d'un chargeur de batterie que SAMSUNG n'a pas spécifié ou approuvé pour la recharge de ses batteries, (ii) si l'un ou l'autre des joints d'étanchéité des batteries est brisé ou présente des signes de manipulation non autorisée, ou (iii) si les batteries ont été utilisées dans des équipements autres que les téléphones SAMSUNG pour lesquels elles sont destinées.

Quelles sont les obligations de SAMSUNG ? Pendant la période de garantie applicable, SAMSUNG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion et sans frais pour l'acheteur, tout composant défectueux du téléphone ou de l'accessoire. Pour se prévaloir du service dans le cadre de la présente garantie limitée, l'acheteur doit retourner le produit à un réparateur de téléphone Samsung autorisé dans un contenant approprié pour l'expédition, accompagné de la facture de l'acheteur ou de toute autre preuve d'achat comparable sur laquelle sont indiqués la date de l'achat, le numéro de série du produit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Pour savoir où envoyer le téléphone ou l'accessoire, communiquez avec votre fournisseur de services ou avec le Centre d'assistance à la clientèle de Samsung au 1 800 SAMSUNG. SAMSUNG réparera rapidement le produit défectueux dès sa réception. SAMSUNG pourra, à sa discrétion exclusive, utiliser des pièces ou des composants remis à neuf, remis en état ou neufs pour réparer un produit, ou encore remplacer ledit produit par un produit

129 Garantie du fabricant

remis à neuf, remis en état ou neuf. Les étuis réparés ou remplacés seront garantis pour une période de 90 jours. Tous les autres produits réparés ou remplacés seront garantis pendant une période égale à la période résiduelle de la garantie limitée originale applicable au produit visé, ou pendant 90 jours, selon la plus longue de ces éventualités.

Tous les composants, pièces, cartes et équipements remplacés deviendront la propriété de SAMSUNG. Si SAMSUNG établit qu'un produit n'est pas couvert par la présente garantie limitée, l'acheteur devra payer toutes les pièces ainsi que tous les frais d'expédition et de main-d'oeuvre applicables à la réparation ou au retour dudit produit.

Quelles sont les limites à la responsabilité de SAMSUNG? SAUF TEL QUE STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT AUX PRÉSENTES, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT:

- À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER ;
- AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-VIOLATION ;
- À LA CONCEPTION, À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT DU PRODUIT ;
- À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU'IL CONTIENT ; OU
- À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI, DE TOUTE SPÉCIFICATION OU DE TOUT CONTRAT PERTINENT.

AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME CRÉANT UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE À L'ÉGARD DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS TACITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, S'IL Y A LIEU, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME PÉRIODE QUE LA GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE CONTENUE AUX PRÉSENTES. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, NI LA DÉFINITION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, OU DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA PRIVATION D'UTILISATION DU PRODUIT, OU D'UN NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU D'AVANTAGES PRÉVUS, OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT DÉLIT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU UNE FAUTE MAJEURE) OU DE TOUTE FAUTE COMMISE PAR SAMSUNG, SES AGENTS OU EMPLOYÉS, OU DE TOUTE INEXÉCUTION DE CONTRAT OU DE TOUTE RÉCLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À UNE AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S'ÉTENDRE À TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LE PREMIER ACHETEUR ET CONSTITUE LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, LADITE PARTIE ILLÉGALE OU

INAPPLICABLE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE LIMITÉE, QUE L'ACHETEUR RECONNAÎT COMME ÉTANT ET DEVANT TOUJOURS ÊTRE JUGÉE LIMITÉE PAR SES MODALITÉS OU DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

LES PARTIES COMPRENNENT QUE L'ACHETEUR PEUT UTILISER DES LOGICIELS OU DE L'ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS AVEC LE PRODUIT. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, QUE LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT SOIENT FOURNIS OU NON AVEC LE PRODUIT DISTRIBUÉ PAR SAMSUNG OU AUTREMENT, Y COMPRIS LA CAPACITÉ D'INTÉGRER LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT AU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS REPOSE ENTIÈREMENT SUR L'ACHETEUR ET LE FOURNISSEUR DIRECT, LE PROPRIÉTAIRE OU LE FOURNISSEUR DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, SELON LE CAS.

La présente garantie limitée partage le risque des défauts du produit entre l'acheteur et SAMSUNG, et les prix des produits de SAMSUNG reflètent ce partage de risques et les limitations de responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et marchands de SAMSUNG ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée, ni à offrir des garanties additionnelles pouvant lier SAMSUNG. Par conséquent, les déclarations supplémentaires comme la publicité ou les représentations des marchands, verbales ou écrites, ne constituent pas des garanties de SAMSUNG et n'ont aucun effet.

Samsung Electronics Canada, Inc.

© 2008 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans approbation écrite préalable.

Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis.

#861826 v2 | 4032342

Index

A

- Affichage
 - Type de menu 84
- Afficheur
 - Utilisation 23
- Agenda
 - Alertes 57
- Appareil photo
 - Réglages 66
 - Retardateur 68
 - Verrouiller/Déverrouiller 112
- Appels
 - Faire 14
 - Mettre fin 16
 - mode verrouillage 112
 - Options de fin 17
 - Options durant 16
 - Répondre 15

B

- Batterie
 - Capacité 9
 - Installation 10
 - Mise au rebut 126
 - Protection 125
 - Recharge 11
 - Retrait 10

- Bloc-notes 61
- Bluetooth 117
- Boîte vocale
 - Configurer 47

C

- Calculatrice 63
- Carte de visite 109
- Composition abrégée 19
- Composition rapide 107

Compte photo

- Réinitialiser 115

Contact

- Ajouter 106
- Modifier 107

D

- Décompte 60
- Déverrouiller
 - Appareil photo 112
 - Téléphone 112

E

- Économiseur d'écran 82
 - Téléchargements 104
- Écran d'affichage 5
- Entrée de caractères
 - Chiffres et symboles 23
 - mode alphabétique 22
 - mode T9 21

Événement

- Effacer 58
- Supprimer 58

Événements

- Consulter 58

H

- Horloge mondiale 62

I

- Icône
 - Itinérance 27

Icônes

- Description 5

- Itinérance 27
 - Réglages 27

L

- Langue 87
- Liste de tâches 59

Luminosité 85

M

Mémo vocal

Écouter et effacer 41

Enregistrer 40

Menus

Consultation 31

Structure 31

Message

Type d'alerte 53

Volume des alertes 53

Message photo

Envoyer 46

Message texte

Envoyer 43

Lire 45

Supprimer 45

Message vocal

Avis de réception 48

Écouter 48

Messagerie

Options d'envoi 51

Réglages 49

Messagerie photo 46

N

Navigateur

Lancer 78

Réinitialiser 115

Utiliser le menu 80

Note

Effacer 61

Lire 61

Rédiger 61

Numéro de téléphone 109

O

Options

Appareil photo 66

d'envoi 51

de fin d'appel 17

durant un appel 16

Registre des appels 74

P

Photos

Prendre 65

Police

Modifier la taille 86

R

Registre des appels

Consulter 74

Options 74

Réglages

Avertissements 90

Contraste de l'écran 85

Économiseur d'écran 82

Langue 87

Message d'accueil 83

Messagerie 49

Sons 88

Volume 89

Réinitialiser

Compte photo 115

Navigateur 115

Téléphone 115

Réveil 62

T

Tâche

Ajouter 59

Consulter 59

Effacer 59

Téléchargements

Applications 105

Économiseurs d'écran 104

Jeux 102

Sonneries 103

133 Index

Téléimprimeur téléphonique 25

Téléphone

- Fonctions de base 14
- Réglages par défaut 114
- Réinitialiser 115
- Sécurité 111
- Verrouiller/Déverrouiller 111

Texte

- Entrée de caractères 21
- Messagerie 43

Touches

- Fonctions 2
- Tonalité 91

TTY 25

V

Verrouiller

- Appareil photo 112
- Téléphone 111

Volume

- Réglage 89
- Touches 92

W

Web 78