

# Manuel de l'utilisateur

## SyncMaster TS190C TS220C TS240C

La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

# Avant utilisation du produit

## Copyright

Le contenu du présent guide est sujet à modification sans préavis à des fins d'amélioration de la qualité.

© 2011 Samsung Electronics

Samsung Electronics détient les droits d'auteur du présent guide.

Toute utilisation ou reproduction du présent guide, en partie ou intégralement, est interdite sans l'autorisation de Samsung Electronics.

Les logos SAMSUNG et SyncMaster sont des marques déposées de Samsung Electronics.

Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

VESA, DPM et DDC sont des marques déposées du groupe Video Electronics Standards Association.

- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si
  - (a) un technicien intervient à votre demande et que le produit ne comporte aucun défaut. (c.-à-d; si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation).
  - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors qu'il ne comporte aucun défaut. (c.-à-d; si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera signifié avant la réalisation de toute prestation ou visite à domicile.

## Icônes utilisées dans ce guide



Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.

## Symboles de mesures de sécurité

 Avertissement	Des dommages corporels graves ou mortels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.
 Attention	Des dommages corporels ou matériels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.
	Les activités marquées de ce symbole sont interdites.
	Les instructions marquées de ce symbole doivent être suivies.

## Nettoyage

### Nettoyage

Procédez avec soin lors du nettoyage, car il est facile de rayer l'écran et l'extérieur des LCD perfectionnés.


Respectez la procédure suivante lors du nettoyage.



1. Mettez hors tension le moniteur et l'ordinateur.
2. Débranchez le câble d'alimentation du moniteur.



Tenez le câble d'alimentation par la fiche et ne touchez pas le câble si vous avez les mains humides. Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.

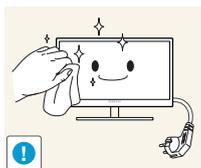


3. Essuyez l'écran du moniteur à l'aide d'un chiffon propre, doux et sec.



- N'appliquez aucun agent de nettoyage contenant de l'alcool, des solvants ou des tensioactifs sur le moniteur.



- Ne pulvérisez pas d'eau ou de détergent directement sur le produit.

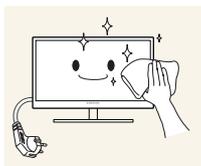

4. Humidifiez un chiffon doux et sec avec de l'eau et essorez-le autant que possible avant de nettoyer l'extérieur du moniteur.



5. Branchez le câble d'alimentation au produit après avoir nettoyé ce dernier.
6. Mettez sous tension le moniteur et l'ordinateur.


# Avant utilisation du produit

## Sécurisation de l'espace d'installation

- Veillez à conserver de l'espace autour du produit pour garantir une bonne ventilation. Une augmentation de la température interne peut provoquer un incendie et endommager le produit. Lors de l'installation du produit, veillez à conserver un espace équivalent ou supérieur à celui indiqué ci-dessous.



L'aspect extérieur peut varier en fonction du produit.

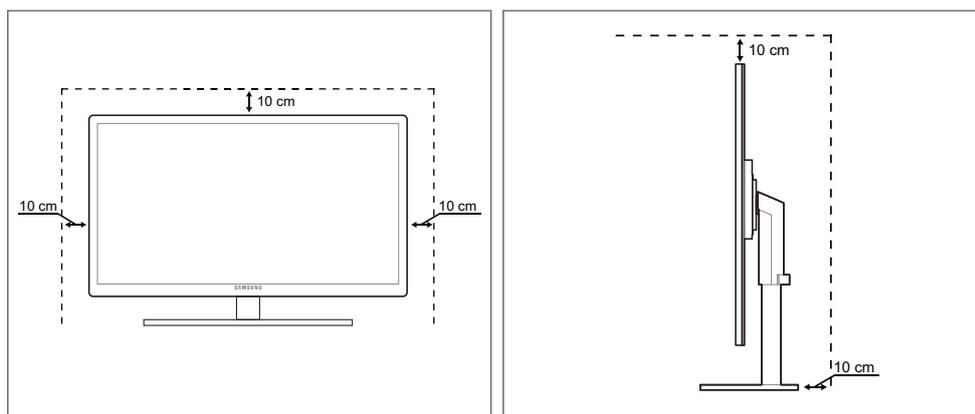

## Précautions de stockage

Des taches blanches peuvent se développer à la surface des modèles très brillants si un humidificateur à ultrasons est utilisé à proximité.



Si l'intérieur du moniteur doit être nettoyé, contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 108).  
(Des frais de service seront facturés.)

## Consignes de sécurité

### Électricité et sécurité



Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.



### Avertissement



N'utilisez pas de câble d'alimentation ou de fiche endommagé(e), ni de prise lâche.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.




Ne branchez pas trop de produits à la même prise de courant.

- La prise risquerait de surchauffer et de provoquer un incendie.



Ne touchez pas la fiche si vous avez les mains humides.

- Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.

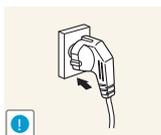

Insérez complètement la fiche pour qu'elle soit bien bloquée.

- Tout branchement instable peut provoquer un incendie.



Branchez la fiche du câble d'alimentation à une prise à la terre. (Appareils isolés de type 1 uniquement.)

- Un choc électrique ou des dommages corporels pourrai(en)t survenir.



Ne pliez ni ne tirez le câble d'alimentation trop fortement. N'exercez pas de poids sur le câble d'alimentation à l'aide d'un objet lourd.

- Un câble d'alimentation endommagé peut provoquer un choc électrique ou un incendie.



Ne placez pas le câble d'alimentation ou le produit à proximité de sources de chaleur.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Si les broches du câble d'alimentation ou la prise de courant sont couvertes d'une substance étrangère (poussière, etc.), retirez-la à l'aide d'un chiffon sec.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.


# Avant utilisation du produit

## Attention



Ne débranchez pas le câble d'alimentation quand le produit est en cours d'utilisation.

- Le produit pourrait être endommagé par un choc électrique.

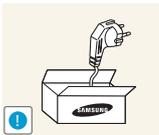

N'utilisez pas le câble d'alimentation pour des produits autres que les produits autorisés fournis par Samsung.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Maintenez dégagée la prise à laquelle le câble d'alimentation est branché.

- En cas de problème dans le produit, débranchez le câble d'alimentation pour couper complètement l'alimentation du produit.

Le bouton marche/arrêt ne permet pas de couper totalement l'alimentation du produit.



Tenez la fiche quand vous débranchez le câble d'alimentation de la prise.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

## Installation

### Avertissement



Ne placez pas de bougies, d'insectifuges ou de cigarettes sur le produit. N'installez pas le produit près de sources de chaleur.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.



Évitez d'installer le produit dans un espace étroit à mauvaise aération, comme une étagère ou un placard.

- De tels emplacements peuvent provoquer un incendie en raison d'une hausse de la température interne.



Conservez le sac d'emballage plastique du produit hors de portée des enfants.

- Ces sacs présentent un risque d'étouffement.

# Avant utilisation du produit



N'installez pas le produit sur une surface instable ou sujette aux vibrations (étagère mal fixée, surface en pente, etc.).

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.
- L'utilisation du produit dans une zone à vibrations excessives peut endommager le produit ou provoquer un incendie.



N'installez pas le produit dans un véhicule ou un endroit exposé à la poussière, à l'humidité (gouttes d'eau, etc.), à l'huile ou à la fumée.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



N'exposez pas le produit directement au soleil, à la chaleur ou à un objet chaud comme un four.

- La durée de vie du produit pourrait s'en trouver réduite, ou un incendie pourrait se déclencher.



N'installez pas le produit à portée de jeunes enfants.

- Le produit pourrait tomber et blesser des enfants.



Les huiles comestibles, telles que l'huile de soja, peuvent endommager ou déformer le produit. N'installez pas le produit dans une cuisine ou à proximité d'un comptoir de cuisine.

## Attention



Faites attention à ne pas faire tomber le produit quand vous le déplacez.

- Toute chute pourrait provoquer une défaillance du produit ou des blessures.



Ne posez pas le produit sur sa face avant.


- L'écran pourrait être endommagé.



Si vous installez le produit sur un meuble ou une étagère, assurez-vous que le bord inférieur de la face avant du produit ne dépasse pas.

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.
- N'installez le produit que sur des meubles ou étagères de taille adéquate.

# Avant utilisation du produit

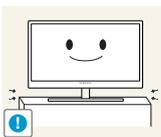

Posez le produit avec soin.

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.



Toute installation du produit dans un endroit inhabituel (tel qu'un lieu exposé à de nombreuses particules fines, à des substances chimiques ou à des températures extrêmes, un aéroport ou une gare où le produit fonctionnerait en continu sur une longue période) pourrait considérablement réduire ses performances.

- Assurez-vous de bien consulter le Centre de service clientèle Samsung (page 108) avant installation si vous voulez installer le produit dans ce type d'endroit.

## Fonctionnement



### Avertissement



Une tension élevée circule dans le produit. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier le produit par vous-même.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
- Contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 108) pour toute réparation.



Avant de déplacer le produit, éteignez-le et débranchez le câble d'alimentation et tous les autres câbles branchés.

- Dans le cas contraire, le câble d'alimentation pourrait être endommagé et un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.



Si le produit génère un son étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 108).

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Ne laissez pas les enfants se pendre au produit ou grimper dessus.

- Le produit pourrait tomber et vos enfants se blesser superficiellement ou gravement.



En cas de chute du produit ou d'endommagement de l'extérieur, mettez le produit hors tension, débranchez le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 108).

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

# Avant utilisation du produit



Ne posez pas d'objet lourd, de jouet ou de bonbons sur le produit.

- Le produit ou l'objet lourd pourrait tomber si des enfants tentaient d'atteindre le jouet ou les bonbons, pouvant provoquer de graves blessures.



Au cours d'un orage, éteignez le produit et débranchez le câble d'alimentation.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Ne faites pas tomber d'objets sur le produit et ne générez aucun impact.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Ne tentez pas de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

- Le câble d'alimentation pourrait être endommagé et une défaillance du produit, un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.




En cas de détection d'une fuite de gaz, ne touchez ni le produit, ni la fiche du câble d'alimentation. De plus, aérez immédiatement la zone.

- Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.
- Pendant un orage ou des éclairs, ne touchez pas au câble d'alimentation ou au câble de l'antenne.



Ne tentez pas de soulever ou de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

- Le câble d'alimentation pourrait être endommagé et une défaillance du produit, un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.

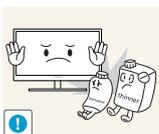

N'utilisez ni ne conservez de pulvérisateur combustible ou de substance inflammable à proximité du produit.

- Une explosion ou un incendie pourrait en résulter.



Assurez-vous que les aérations ne sont pas bloquées par une nappe ou des rideaux.

- Cela pourrait provoquer un incendie en raison d'une hausse de la température interne.

# Avant utilisation du produit



N'insérez pas d'objet métallique (baguette, pièce de monnaie, épingle à cheveux, etc.) ou d'objet inflammable (papier, allumette, etc.) dans la ventilation ou les ports du produit.

- Si de l'eau ou toute autre substance étrangère pénètre dans le produit, mettez bien le produit hors tension, débranchez le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 108).
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Ne placez pas d'objets contenant du liquide (vases, pots, bouteilles, etc.) ou d'objets métalliques sur le produit.

- Si de l'eau ou toute autre substance étrangère pénètre dans le produit, mettez bien le produit hors tension, débranchez le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 108).
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

## Attention



Si vous laissez une image fixe affichée à l'écran pendant une longue période, un phénomène de rémanence risque de se produire ou cela peut donner lieu à des pixels défectueux.

- Si vous ne pensez pas utiliser le produit pendant une longue période, activez le mode d'économie d'énergie ou un économiseur d'écran à image mobile.



Débranchez le câble d'alimentation de la prise si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une durée prolongée (vacances, etc.).

- Un incendie pourrait être provoqué par de la poussière accumulée, une surchauffe, un choc électrique ou une fuite électrique.



Appliquez la résolution et la fréquence recommandées au produit.

- Dans le cas contraire, votre vue pourrait être altérée.



Ne mettez pas ensemble plusieurs adaptateurs d'alimentation CC.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.



Retirez le sac plastique de l'adaptateur d'alimentation CC avant de l'utiliser.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.

# Avant utilisation du produit




Ne laissez pas d'eau entrer dans l'adaptateur d'alimentation CC et ne le mouillez pas.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
- Évitez d'utiliser le produit en extérieur, où il peut être exposé à la pluie ou à la neige.
- Faites bien attention à ne pas mouiller l'adaptateur d'alimentation CC quand vous lavez le sol.




Ne placez pas l'adaptateur d'alimentation CC à proximité d'appareils de chauffage.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.

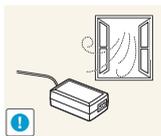

Conservez l'adaptateur d'alimentation CC dans une zone bien aérée.

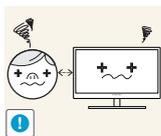

Regarder l'écran de trop près pendant une longue période peut altérer votre vue.




Ne tenez pas le moniteur à l'envers et ne le déplacez pas en le tenant par le support.

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.



N'utilisez pas d'humidificateurs ou de fours à proximité du produit.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

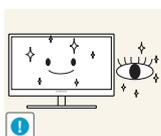

Reposez vos yeux pendant plus de 5 minutes après 1 heure d'utilisation du produit.

- Votre fatigue oculaire en sera atténuée.



Ne touchez pas l'écran quand le produit est sous tension depuis longtemps, car il pourrait être chaud.



Stockez les petits accessoires utilisés avec le produit hors de portée des enfants.

# Avant utilisation du produit



Faites preuve de prudence lorsque vous réglez l'angle du produit ou la hauteur du support.

- Les enfants pourraient en effet se coincer les doigts ou les mains et se blesser.
- Si vous penchez trop fortement le produit, il pourrait tomber et blesser quelqu'un.



Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.

- Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des blessures.



N'augmentez pas trop le volume lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs.

- Un niveau sonore trop élevé pourrait affecter votre audition sur le long terme.

## Position appropriée lors de l'utilisation du produit



Utilisez le produit en adoptant la position suivante :

- Redressez votre dos.
- Gardez une distance de 45-50 cm entre vos yeux et l'écran, et regardez légèrement vers le bas en direction de l'écran.  
Gardez vos yeux directement en face de l'écran.
- Ajustez l'angle pour que la lumière ne se reflète pas sur l'écran.
- Gardez vos avant-bras perpendiculaires à la partie supérieure de vos bras et au même niveau que le dos de vos mains.
- Gardez vos épaules à un angle à peu près droit.
- Réglez la hauteur du produit pour pouvoir garder vos genoux pliés à 90 degrés ou plus, vos talons posés au sol et vos bras plus bas que votre cœur.

# Table des matières

---

<b>AVANT UTILISATION DU PRODUIT</b>	<b>2</b>	<b>Copyright</b>
	2	Icônes utilisées dans ce guide
	2	Symboles de mesures de sécurité
	<b>3</b>	<b>Nettoyage</b>
	3	Nettoyage
	4	Sécurisation de l'espace d'installation
	4	Précautions de stockage
	<b>5</b>	<b>Consignes de sécurité</b>
	5	Électricité et sécurité
	6	Installation
	8	Fonctionnement
	<b>12</b>	<b>Position appropriée lors de l'utilisation du produit</b>
<b>PRÉPARATIFS</b>	<b>18</b>	<b>Vérification du contenu</b>
	18	Retrait de l'emballage
	19	Vérification des composants
	<b>20</b>	<b>Pièces</b>
	20	Boutons frontaux
	22	Face arrière
	23	Vue latérale droite
	<b>24</b>	<b>Installation</b>
	24	Fixation du socle
	25	Ajustement de l'inclinaison et de la hauteur du produit
	25	Rotation de l'écran
	26	Installation d'un support mural ou de bureau
	27	Verrou antivol
<b>UTILISATION DE "ZERO CLIENT"</b>	<b>28</b>	<b>À propos de "Zero Client"</b>

# Table des matières

	<b>29</b>	<b>Connexion pour utiliser "Zero Client"</b>
	29	Connexion via le câble D-SUB (type analogique)
	29	Connexion à l'aide du câble DVI
	30	Connexion à un casque ou à des enceintes
	30	Connexion d'un microphone
	31	Connexion à un serveur (connexion LAN/USB)
	<b>32</b>	<b>Utilisation de "Zero Client"</b>
	32	Ouverture de session
	32	Zone de messages
	33	Barre d'outils
<b>CONNEXION ET UTILISATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE SOURCE</b>	<b>56</b>	<b>Avant toute connexion</b>
	56	Points à vérifier avant la connexion
	<b>57</b>	<b>Connexion et utilisation d'un ordinateur</b>
	57	Connexion à un PC
	59	Installation de pilote
	60	Définition de la résolution optimale
	61	Modification de la résolution via un PC
	<b>64</b>	<b>Branchement de l'alimentation</b>
<b>CONFIGURATION D'ÉCRAN</b>	<b>65</b>	<b>Luminosité</b>
	65	Configuration de la <b>Luminosité</b>
	<b>66</b>	<b>Contraste</b>
	66	Configuration du <b>Contraste</b>
	<b>67</b>	<b>Netteté</b>
	67	Configuration de la <b>Netteté</b>
	<b>68</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
	68	Configuration de <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
	<b>69</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>
	69	Configuration de <b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>
	<b>71</b>	<b>Régl. de base</b>
	71	Ajustement de <b>Régl. de base</b>

# Table des matières

---

	72	<b>Régl. précis</b>
	72	Ajustement de <b>Régl. précis</b>
<b>CONFIGURATION DE LA TEINTE</b>	<b>73</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Color</b>
	73	Configuration de <b>SAMSUNG MAGIC Color</b>
	<b>74</b>	<b>Rouge</b>
	74	Configuration du <b>Rouge</b>
	<b>75</b>	<b>Vert</b>
	75	Configuration du <b>Vert</b>
	<b>76</b>	<b>Bleu</b>
	76	Configuration du <b>Bleu</b>
	<b>77</b>	<b>Nuance coul.</b>
	77	Configuration des paramètres <b>Nuance Coul.</b>
	<b>78</b>	<b>Gamma</b>
	78	Configuration du <b>Gamma</b>
<b>REDIMENSIONNEMENT OU DÉPLACEMENT DE L'ÉCRAN</b>	<b>79</b>	<b>Position H et Position V</b>
	79	Configuration des fonctions <b>Position H</b> et <b>Position V</b>
	<b>80</b>	<b>Taille d'image</b>
	80	Modification de la <b>Taille d'image</b>
	<b>81</b>	<b>Menu Position H et Menu Position V</b>
	81	Configuration des fonctions <b>Menu Position H</b> et <b>Menu Position V</b>
<b>CONFIGURATION ET RÉINITIALISATION</b>	<b>82</b>	<b>Réinitialiser</b>
	82	Initialisation des paramètres ( <b>Réinitialiser</b> )
	<b>83</b>	<b>Langue</b>
	83	Changement de <b>Langue</b>
	<b>84</b>	<b>Min. arr. On/Off</b>
	84	Configuration de <b>Min. arr. On/Off</b>

# Table des matières

	85	<b>Régl. min. arr.</b>
	85	Configuration de <b>Régl. min. arr.</b>
	86	<b>Mode PC/AV</b>
	86	Configuration du <b>Mode PC/AV</b>
	87	<b>Tch Nombre répét.</b>
	87	Configuration de <b>Tch Nombre répét.</b>
	88	<b>Touche personneue</b>
	88	Configuration de <b>Touche personneue</b>
	89	<b>Source auto</b>
	89	Configuration de <b>Source auto</b>
	90	<b>Aff. heure</b>
	90	Configuration d' <b>Aff. heure</b>
	91	<b>Transp. des menus</b>
	91	Modification de la <b>Transp. des menus</b>
<b>MENU INFORMATIONS ET AUTRES</b>	92	<b>INFORMATIONS</b>
	92	Affichage des <b>INFORMATIONS</b>
	92	<b>Configuration de Luminosité dans l'écran de démarrage</b>
<b>INSTALLATION DU LOGICIEL</b>	93	<b>Natural Color</b>
	93	Définition de <b>Natural Color ?</b>
	94	<b>MultiScreen</b>
	94	Installation du logiciel
	95	Désinstallation du logiciel
<b>GUIDE DE DÉPANNAGE</b>	96	<b>Exigences préalables à tout contact avec le service clientèle de Samsung</b>
	96	Test du produit
	96	Vérification de la résolution et de la fréquence
	96	Vérifiez les éléments suivants :
	99	<b>Questions-réponses</b>

# Table des matières


---

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	101	<b>Généralités</b>
<b>TECHNIQUES</b>	103	<b>économiseur d'énergie</b>
	104	<b>Tableau des modes de signal standard</b>
<b>ANNEXE</b>	108	<b>Comment contacter SAMSUNG dans le monde</b>
	113	<b>Comment éliminer ce produit</b>
	113	Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
	113	Mise au rebut des piles de ce produit
	114	<b>Terminologie</b>


## 1.1 Vérification du contenu

### 1.1.1 Retrait de l'emballage

- 1 Ouvrez le carton d'emballage. Faites bien attention à ne pas endommager le produit si vous ouvrez l'emballage avec un instrument tranchant.

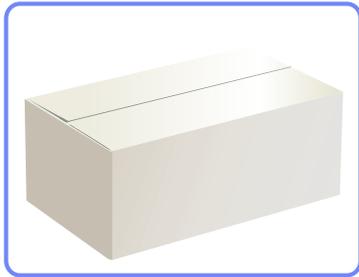

- 2 Retirez la mousse de polystyrène du produit.

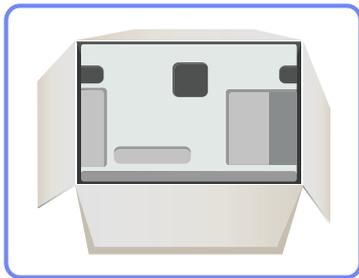

- 3 Vérifiez les composants et retirez le polystyrène, ainsi que l'emballage en plastique.



- Les composants peuvent être différents de ceux illustrés ici.
- Cette image est présentée uniquement pour référence.



- 4 Rangez la boîte dans un endroit sec, de sorte que vous puissiez la réutiliser pour déplacer le produit ultérieurement.

### 1.1.2 Vérification des composants



- En cas d'élément manquant, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
- L'aspect des composants et éléments vendus séparément peut être différent de l'illustration.

#### Composants




Guide d'installation rapide



Carte de garantie (non disponible dans tous les pays)



Manuel de l'utilisateur

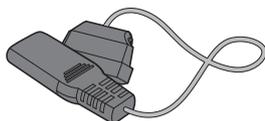

Câble d'alimentation




Adaptateur CC



Câble de rallonge d'alimentation (DC 14V)



Support de base

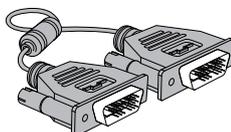

Câble DVI




- Les composants peuvent être différents suivant la région.
- Le support de base fourni avec ce produit contient un circuit. Vous devez prendre autant de précautions que possible lors de la manipulation de la base.


#### Articles vendus séparément



Les articles suivants sont disponibles chez votre revendeur local.

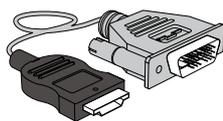

Câble HDMI-DVI

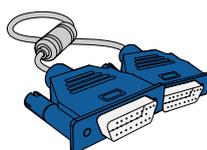


Câble D-SUB

## 1.2 Pièces

### 1.2.1 Boutons frontaux



La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

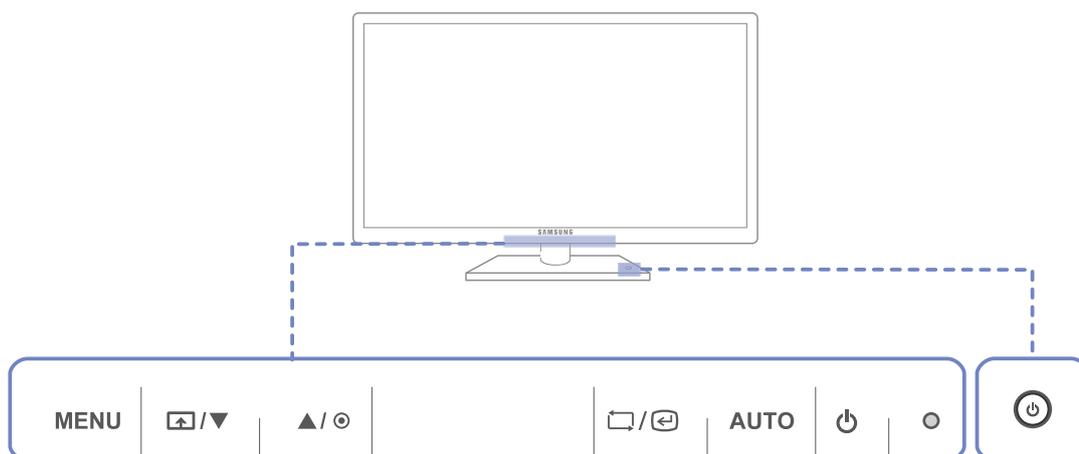


Icônes	Description
<p style="text-align: center;"><b>MENU</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ouvrez ou fermez le menu d'affichage à l'écran (OSD), ou revenez au dernier menu.</li> <li>Verrouillage des menus à l'écran : conservez les paramètres actuels, ou verrouillez le contrôle de l'OSD pour empêcher toute modification involontaire des paramètres.</li> </ul> <p>Pour verrouiller le contrôle de l'OSD, appuyez sur le bouton du MENU <b>[MENU]</b> pendant cinq secondes.</p> <p>Pour déverrouiller le contrôle de l'OSD, appuyez sur le bouton du MENU <b>[MENU]</b> pendant plus de cinq secondes.</p> <p> Si les menus à l'écran sont verrouillés,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les options <b>Luminosité</b> et <b>Contraste</b> peuvent être réglées, et l'écran <b>INFORMATIONS</b> peut être affiché.</li> <li>La fonction <b>Touche personnelle</b> est accessible en appuyant sur le bouton . (La fonction <b>Touche personnelle</b> indiquée avant le verrouillage des menus à l'écran est disponible même en cas de verrouillage des menus à l'écran.)</li> </ul>

Icônes	Description
	<p>Configurez <b>Touche personnelle</b> et appuyez sur . Les options suivantes sont activées.</p> <p><b>SAMSUNG MAGICAngle</b> - <b>SAMSUNG MAGICBright</b> - <b>Taille d'image</b></p> <p> Pour configurer <b>Touche personnelle</b>, accédez à <b>CONF. ET REINIT.</b> → <b>Touche personnelle</b> et sélectionnez le mode de votre choix.</p>
	<p>Passez au menu supérieur ou inférieur ou réglez la valeur d'une option sur le menu OSD.</p>
	<p>Réglez la luminosité de l'écran.</p>
	<p>Permet de confirmer une sélection de menu.</p> <p>Si vous appuyez sur le bouton  quand le menu OSD n'est pas affiché, la source d'entrée sera modifiée (<b>Digital/Analogique</b>). Si vous mettez le produit sous tension ou modifiez la source d'entrée en appuyant sur le bouton , un message indiquant la source d'entrée modifiée apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran.</p>
<p>AUTO</p>	<p>Appuyez sur le bouton <b>[AUTO]</b> pour régler automatiquement les paramètres de l'écran.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponible en mode <b>Analogique</b> uniquement.</li> <li>• Si vous modifiez la résolution dans les propriétés d'affichage, la fonction <b>Réglage Automatique</b> est activée.</li> </ul> </p>
	<p>Mettre l'écran sous et hors tension.</p>
<p> (Voyant de mise sous tension)</p>	<p>Le voyant d'alimentation sera allumé si le produit fonctionne normalement.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reportez-vous à "11.2 économiseur d'énergie" pour de plus amples informations sur la fonction d'économie d'énergie.</li> <li>• Pour réduire votre consommation énergétique, il est conseillé de débrancher le câble d'alimentation quand vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une période prolongée.</li> </ul> </p>
	<p>Met l'appareil sous ou hors tension.</p>

## 1.2.2 Face arrière



La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

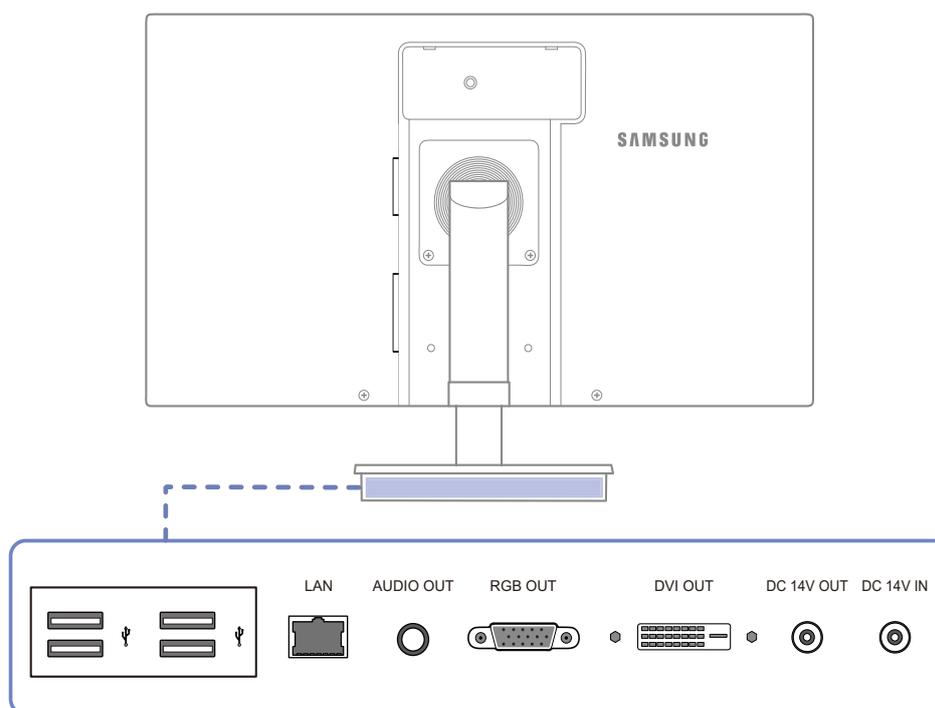


Port	Description
	Connexion à un périphérique USB.
	Permet le branchement à un réseau via le câble LAN.
	Permet le branchement à un périphérique de sortie audio tel qu'un casque.
	Branchement au moniteur via le câble D-SUB.
	Branchement au moniteur via le câble DVI.
 [DC 14V OUT]	Connexion au port  [DC 14V] du moniteur à l'aide du câble de rallonge pour l'alimentation.
 [DC 14V IN]	Permet le branchement à l'adaptateur d'alimentation CC.

## 1.2.3 Vue latérale droite




La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

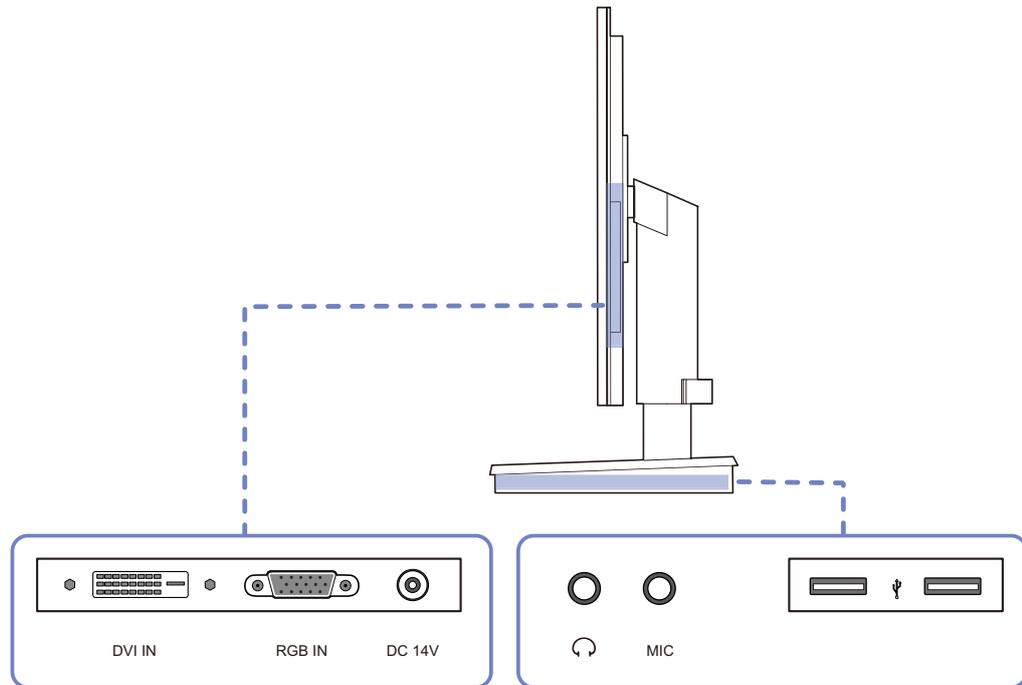


Port	Description
	Branchement à un PC ou au support de base via le câble DVI.
	Branchement à un PC ou au support de base via le câble D-SUB.
	A connecter à la prise  [DC 14V OUT] de la base-support à l'aide d'un câble de rallonge.
[H]	Permet le branchement à un périphérique de sortie audio tel qu'un casque.
[MIC]	Branchement à un microphone
	Connexion à un périphérique USB.

## 1.3 Installation


### 1.3.1 Fixation du socle

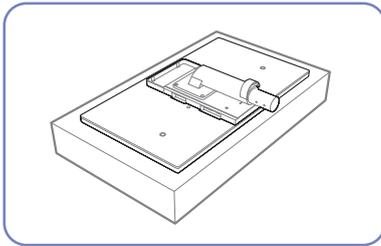


Étalez un chiffon ou un coussin sur une surface plane. Posez-y le produit face vers le bas.

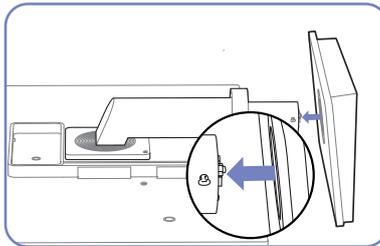


Insérez le support de base sur le socle dans la direction de la flèche.

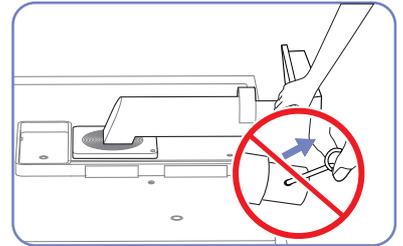


Ne retirez pas la tige tant que la fixation du socle est en cours.

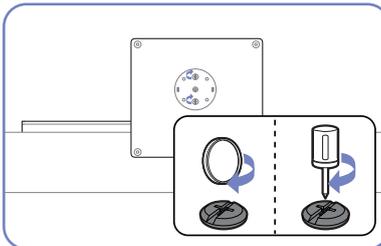


Resserez fermement la vis (à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie) sous le support de base.

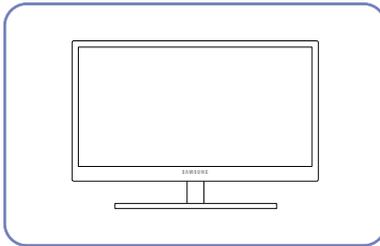

Une fois le socle installé, placez le produit en position verticale.

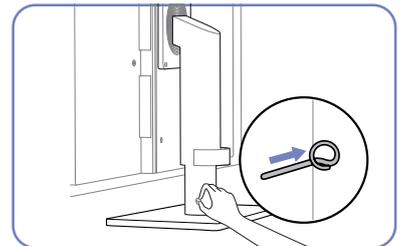

Vous pouvez désormais retirer la tige et régler le socle.

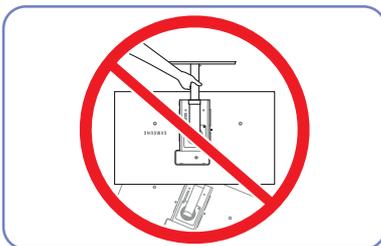

- Avertissement

Ne soulevez pas le produit à l'envers en le tenant par le socle.




La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

### 1.3.2 Ajustement de l'inclinaison et de la hauteur du produit




La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

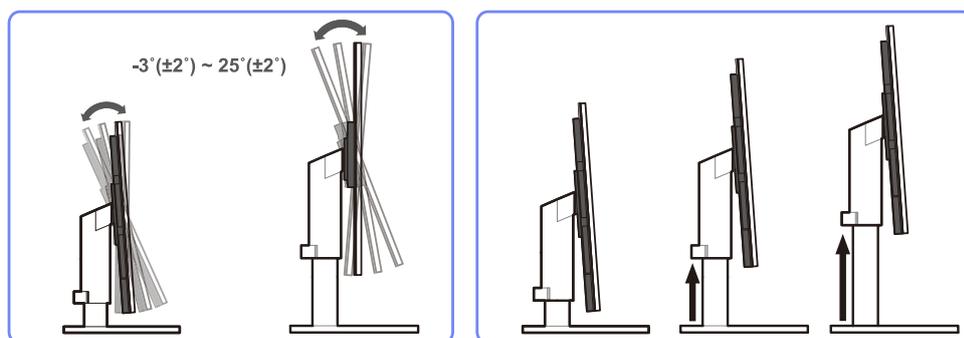

- Pour régler la hauteur, supprimez l'épingle.
- L'inclinaison et la hauteur de l'écran peuvent être ajustées.
- Tenez la partie centrale supérieure du produit et ajustez doucement la hauteur.

### 1.3.3 Rotation de l'écran

Vous pouvez faire pivoter le moniteur comme suit.

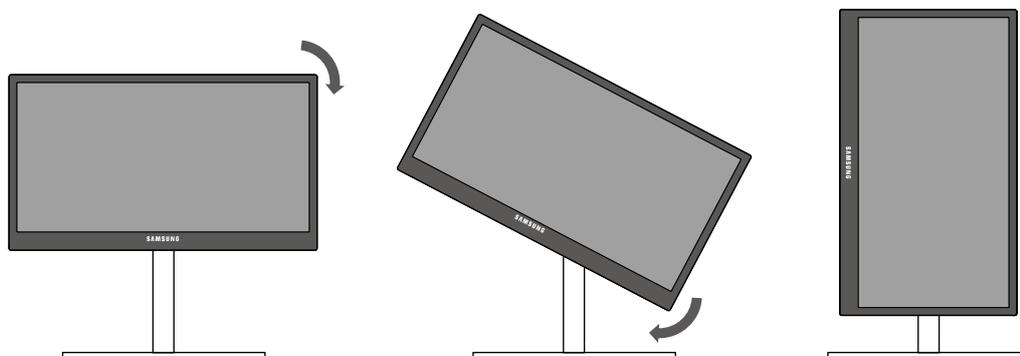


- Veillez à allonger complètement le socle avant de faire pivoter le moniteur.
- Sinon, le coin du moniteur risque de heurter le sol et d'être endommagé.
- Ne faites pas pivoter le moniteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela risque d'endommager le moniteur.

### 1.3.4 Installation d'un support mural ou de bureau


Avant de commencer l'installation




Eteignez le produit et retirez le câble d'alimentation de la prise.

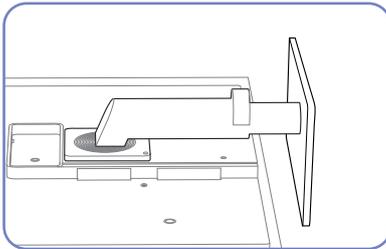

Étalez un chiffon ou un coussin sur une surface plane. Posez-y le produit face vers le bas.




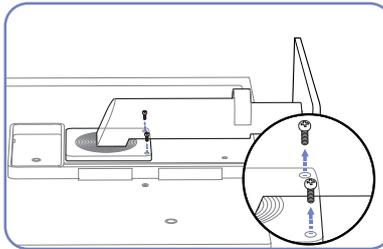


Retirez la vis à l'arrière du produit.

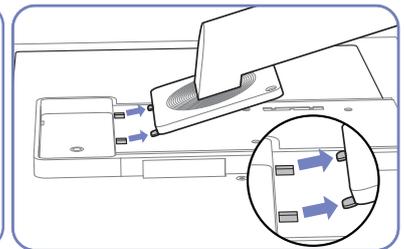

Soulevez et détachez le socle.

Installation d'un support mural ou de bureau

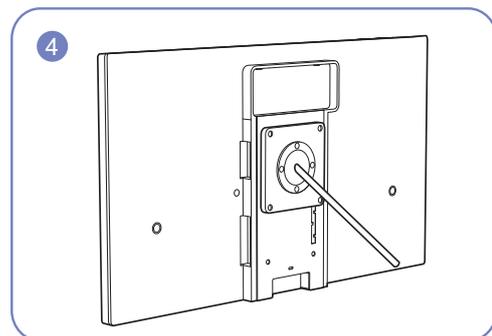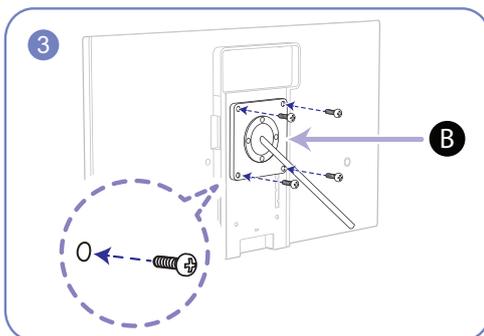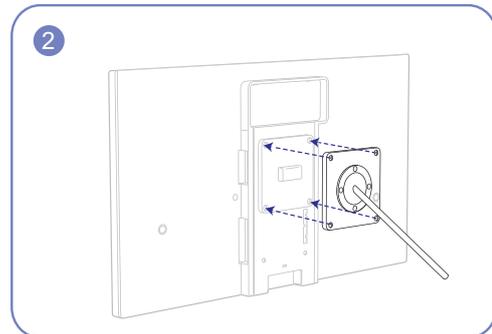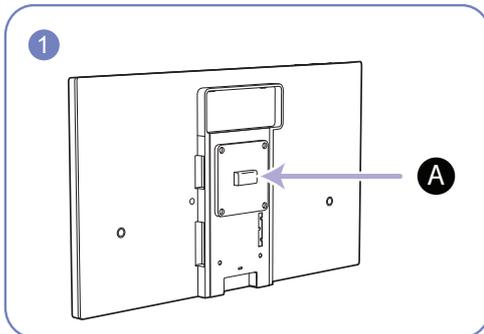

**A** Fixez le support mural ou de bureau ici

**B** Fixation (vendue séparément).

Alignez les logements, puis à l'aide des vis, fixez solidement la fixation du produit avec les pièces correspondantes du support mural ou de bureau.




## Remarques

- L'utilisation de vis d'une longueur supérieure à la longueur standard risque d'endommager les composants internes du produit.
- La longueur des vis requises pour un support mural non conforme aux normes VESA peut varier selon les spécifications.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux normes VESA. Ne fixez pas le support mural ou de bureau en exerçant une pression trop forte. Cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. La société décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages matériels ou corporels résultant de l'utilisation de vis inadaptées ou de la fixation d'un support mural/de bureau en exerçant une pression trop forte.
- La société décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages matériels ou corporels résultant de l'utilisation d'un kit de montage mural différent de celui spécifié ou d'une installation sans assistance.
- Pour fixer le produit à un mur, veillez à acheter un kit de montage mural pouvant être installé à 10 cm minimum du mur.
- Veillez à utiliser un kit de montage mural conforme aux normes.

## 1.3.5 Verrou antivol

Un verrou antivol vous permet d'utiliser le produit en toute sécurité, même dans les lieux publics. La forme du dispositif de verrouillage et la méthode utilisée dépendent du fabricant. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre dispositif antivol. Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.

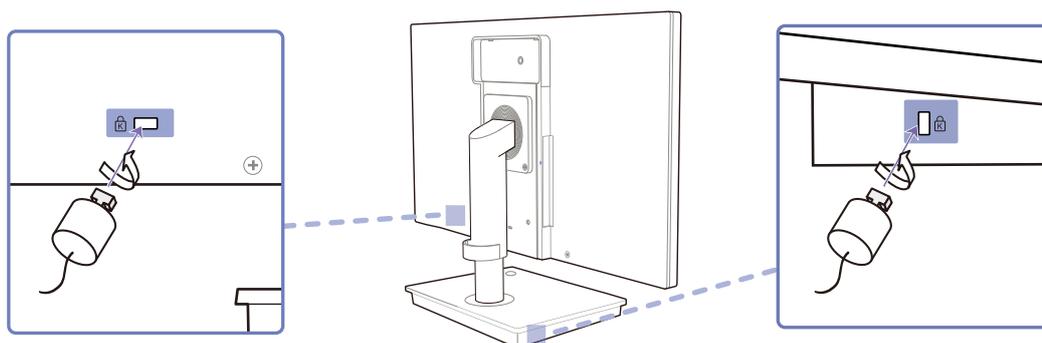**Pour verrouiller un dispositif antivol :**

- 1 Fixez les câbles de votre dispositif antivol à un objet lourd, tel qu'un bureau.
- 2 Faites passer une extrémité du câble dans la boucle à l'autre extrémité.
- 3 Insérez le dispositif antivol dans l'emplacement antivol situé à l'arrière du produit.
- 4 Verrouillez le dispositif antivol.



- Vous pouvez acheter un dispositif antivol séparément.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre dispositif antivol.
- Les dispositifs antivol sont disponibles chez les revendeurs de matériel électronique ou en ligne.

## 2.1 À propos de "Zero Client"


"Zero Client" utilise un système d'exploitation Linux. Quand le client se connecte à un serveur sur lequel le service Citrix XenDesktop/XenApp est disponible, les informations relatives au clavier, à la souris, à l'audio/la vidéo et à l'affichage sont transmises du client au serveur via le réseau.

### Serveurs compatibles

- Serveur Citrix XenDesktop/XenApp
  - Serveur Microsoft Windows 2000/2003/2008 sur lequel le Terminal Service et Citrix XenServer sont installés


## 2.2 Connexion pour utiliser "Zero Client"

### 2.2.1 Connexion via le câble D-SUB (type analogique)

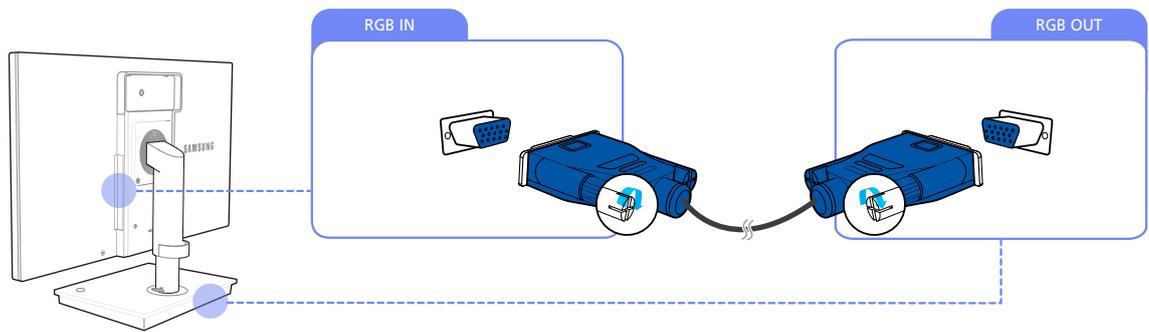


- 1 Connectez le câble D-SUB au port [RGB IN] à l'arrière du moniteur et au port [RGB OUT] de la base-support.
- 2 Connectez l'adaptateur secteur au produit et à une prise de courant. Appuyez en suite sur l'interrupteur d'alimentation de la base-support.  
(Pour plus d'informations, reportez-vous à "3.3 Branchement de l'alimentation".)
- 3 Appuyez sur [ ] pour définir **Analogique** en tant que source d'entrée.

### 2.2.2 Connexion à l'aide du câble DVI

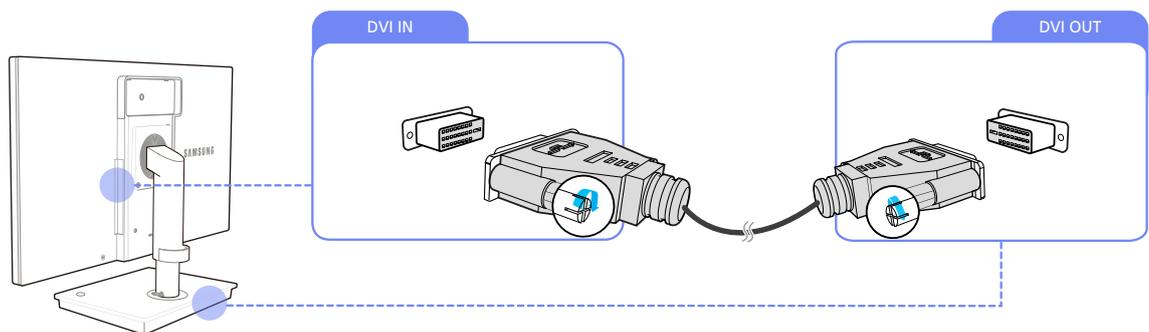


- 1 Connectez le câble DVI au port [DVI IN] à l'arrière du moniteur et au port [DVI OUT] de la base-support.
- 2 Connectez l'adaptateur secteur au produit et à une prise de courant. Appuyez en suite sur l'interrupteur d'alimentation de la base-support.  
(Pour plus d'informations, reportez-vous à "3.3 Branchement de l'alimentation".)
- 3 Appuyez sur [ ] pour définir **Digital** en tant que source d'entrée.

### 2.2.3 Connexion à un casque ou à des enceintes

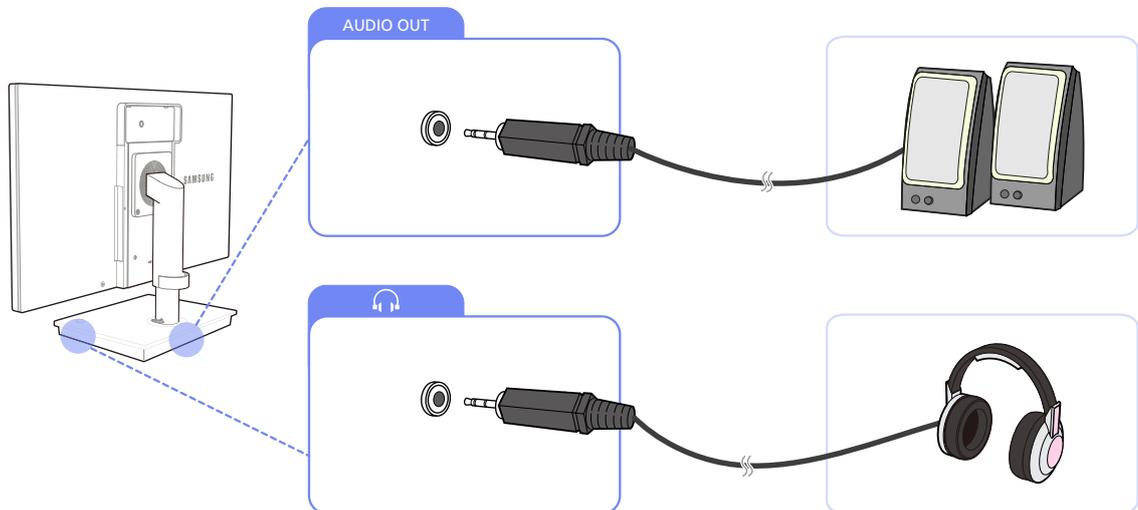


- 1 Connectez un périphérique de sortie audio (casque, haut-parleurs, etc.) au port [AUDIO OUT] situé à l'arrière ou au port [🎧] situé sur le côté du support de base.

### 2.2.4 Connexion d'un microphone

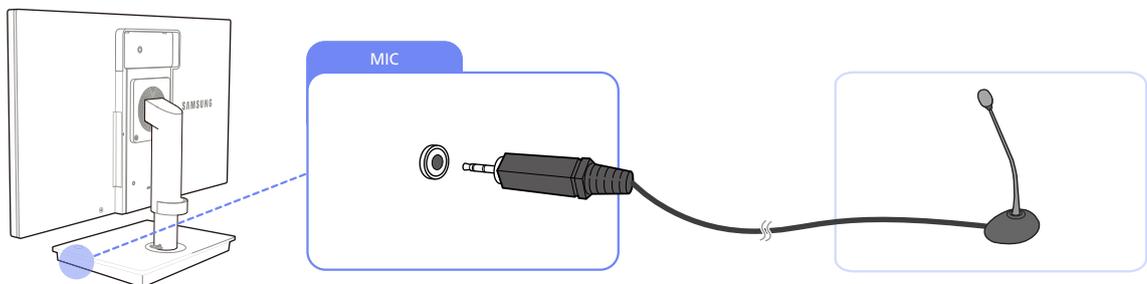

- 1 Connectez le microphone au port [MIC] sur le côté droit de la base-support.

## 2.2.5 Connexion à un serveur (connexion LAN/USB)

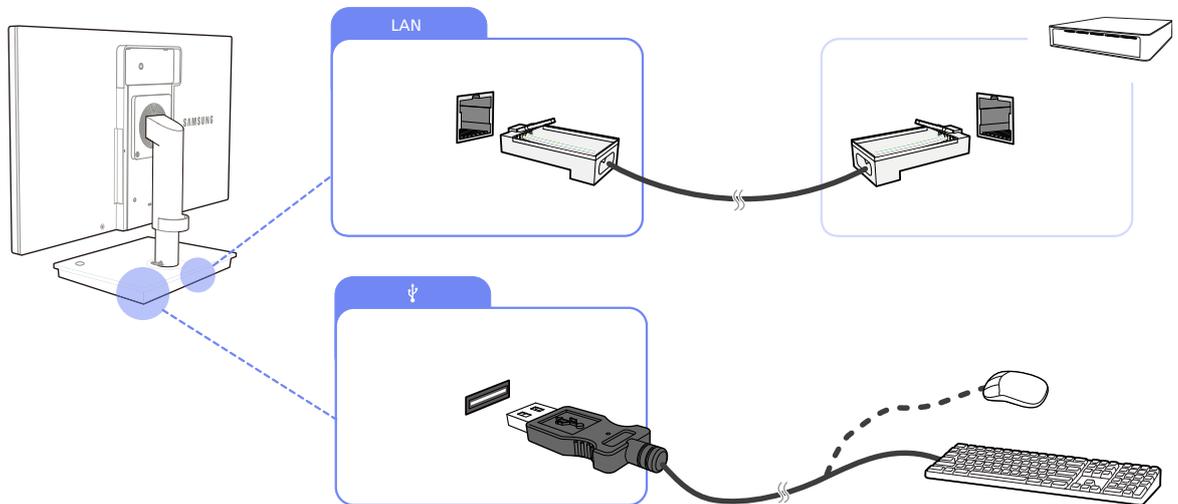

- 1 Connectez le port [LAN] situé à l'arrière du support de base au serveur à l'aide du câble LAN.  
 Elle n'est pas prise en charge lorsque la vitesse du réseau est égale ou inférieure à 10 Mbit/s.
- 2 Connectez les périphériques USB (clavier, souris, etc.) à [Ψ] à l'arrière ou sur le côté droit de la base-support.

(Pour utiliser le port [Ψ], assurez-vous que le client est connecté au serveur.)

## 2.3 Utilisation de "Zero Client"

### 2.3.1 Ouverture de session



- **Username** : saisissez le nom d'utilisateur à utiliser pour se connecter au serveur "Citrix".
- **Password** : saisissez le mot de passe à utiliser pour se connecter au serveur "Citrix".
- **Domain** : saisissez le domaine à utiliser pour se connecter au serveur "Citrix".



Assurez-vous que l'option **Broker Server** est activée sous **Network**.


### 2.3.2 Zone de messages

#### MagicRMS

Quand le serveur **MagicRMS** est sous tension, les messages reçus du serveur s'affichent à l'écran.


#### Message

La fonction **Identity** de **MagicRMS** vous permet de vérifier le nom d'hôte du client.

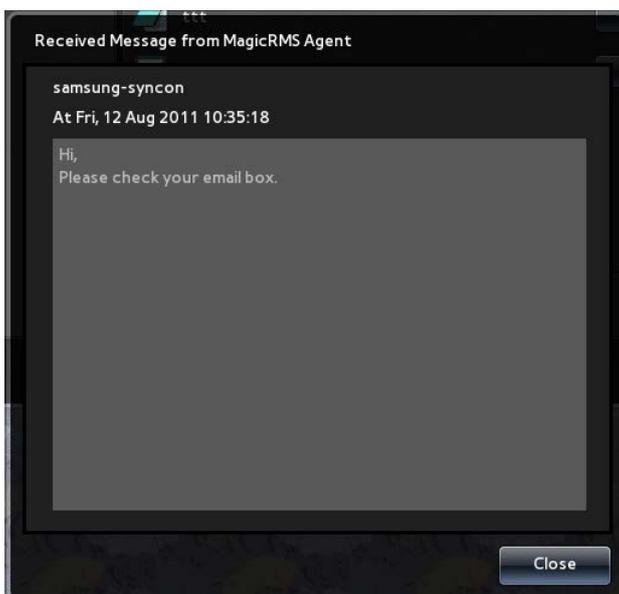


### Identity

La fonction **Identity** de **MagicRMS** vous permet de vérifier le nom d'hôte du client.

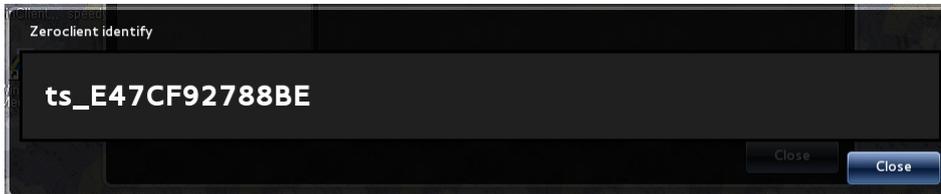

### Message de déconnexion

Si le client est déconnecté du réseau, un message indiquant cette déconnexion apparaît. Dans ce cas, si votre session est ouverte, les bureaux/applications connecté(e)s se déconnecteront et fermeront la session.

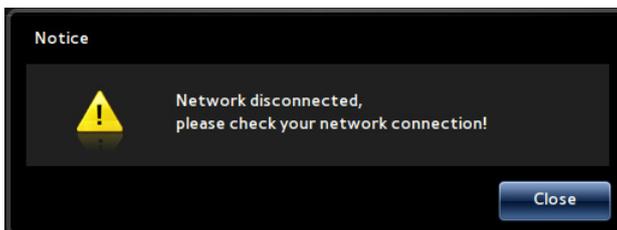

### 2.3.3 Barre d'outils

#### Network

Vous pouvez afficher ou configurer les paramètres réseau et de serveur pour le client.



## Local Network

Vous pouvez configurer l'IP permettant de connecter le client à un réseau.

- **Link Speed & Duplex** : sélectionnez un type et une vitesse de connexion réseau.

Link Speed & Duplex:

- Pour utiliser une IP statique, désélectionnez l'option **Enable DHCP** et indiquez l'IP voulue.

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Enable DHCP

- Pour utiliser le protocole DHCP, sélectionnez **Enable DHCP**.

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Enable DHCP

## Name Servers

Configurez les informations de **DNS Domain** et **DNS Server** sur le client.

- Précisez le **DNS Domain**.

DNS Domain:

- Précisez les **DNS Servers**. Vous pouvez saisir plusieurs **DNS Server** en utilisant « , ». Par ex. : 192.168.0.1,192.168.1.1

DNS Servers:

For example: 1.1.1.1,2.2.2.2

## DHCP Options

DHCP Option IDs

File Server:	<input type="text" value="161"/>	Citix Server:	<input type="text" value="165"/>
Root Path:	<input type="text" value="162"/>	Domain List:	<input type="text" value="166"/>
Ftp Username:	<input type="text" value="163"/>	RMS Server:	<input type="text" value="167"/>
Ftp Password:	<input type="text" value="164"/>	RMS Port:	<input type="text" value="168"/>

Pour configurer automatiquement et simultanément plusieurs paramètres du Client en utilisant DHCP au démarrage, configurez les **DHCP Options IDs**.

- Assurez-vous que le paramètre indiqué est compris entre 128 et 254.
- Si cette option est configurée, le paramètre indiqué remplacera le paramètre personnalisé.



Conditions requises

- L'option **Local Network** doit être définie sur **Enable DHCP**.
- Les informations relatives aux Options IDs doivent être configurées sur le serveur DHCP.


### Sécurité

Le client offre une fonction de sécurité via l'authentification IEEE802.1x.

### Modes disponibles


- EAP-PEAP (MSCHAPv2, PEAP version automatique)
- EAP-TLS

Pour utiliser cette fonction, sélectionnez **Enable IEEE802.1x Authentication** et indiquez le mode d'**Authentication**.

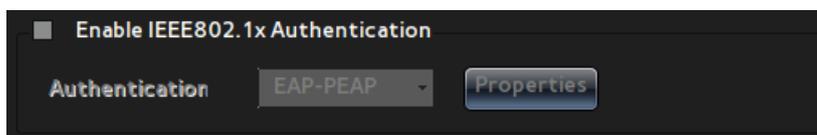

#### 1 EAP-PEAP

Pour utiliser le mode **EAP-PEAP**, définissez **EAP-PEAP** comme mode d'**Authentication**.

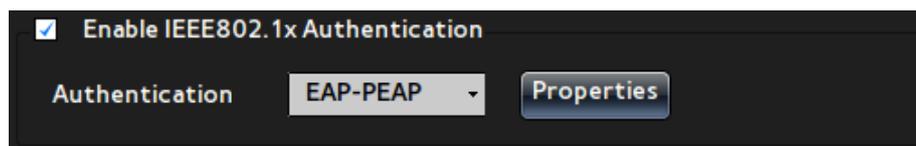


Cliquez sur **Properties**, puis saisissez le **Username** et le **Password** requis pour l'authentification.




## 2 EAP-TLS

Pour utiliser le mode **EAP-TLS**, définissez **EAP-TLS** comme mode d'**Authentication**.

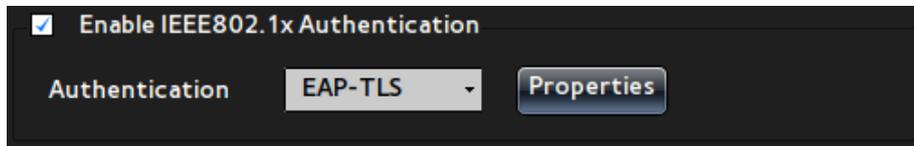

Cliquez sur **Properties**, puis configurez les paramètres suivants pour l'authentification. Pour sélectionner un certificat, assurez-vous de copier le fichier d'authentification sur le client à l'aide de la fonction **Certification Management**.


- Saisissez les informations d'**Identity**.
- Sélectionnez un fichier de **CA certificate** (\*.der, \*.pem, \*.crt, \*.cer).
- Sélectionnez un fichier de **Private key**.
- Saisissez le **Private key password**.

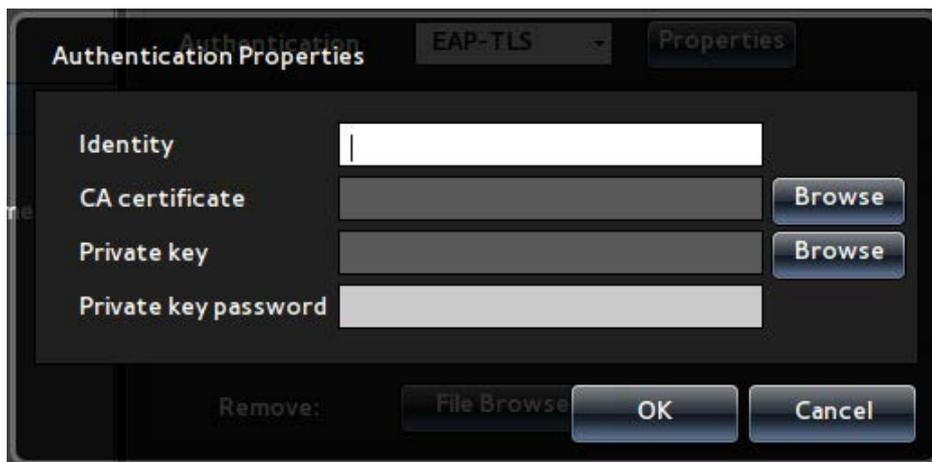

## 3 Certification Management

Pour gérer les fichiers d'authentification utilisés en mode **EPA-TLS**, les options de menu suivantes sont fournies.

- Option permettant de copier un fichier en recourant à différentes méthodes dont le **USB Storage** (le fichier sera copié dans un répertoire spécifique sur le client. )
- Option permettant de supprimer un fichier enregistré.

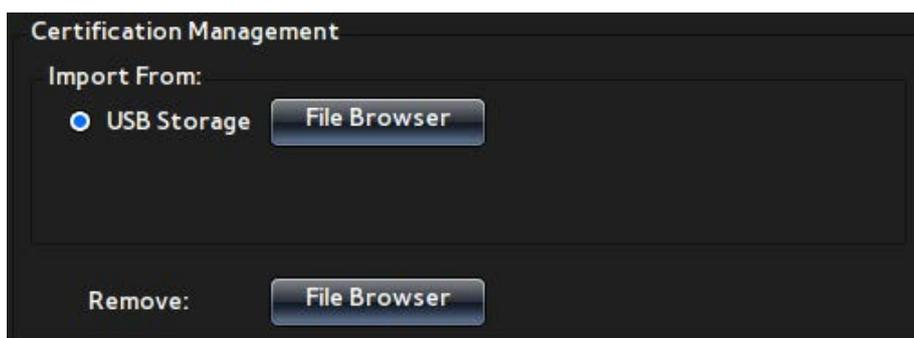

### Broker Server

Saisissez les informations requises pour établir la connexion avec le serveur Citrix.

- Entrez l'adresse IP du serveur Citrix.

XenDesktop Broker Server:	10.88.44.50
---------------------------	-------------

- Précisez le **Default Username** et le **Default Domain** à utiliser pour se connecter au serveur.

Default Username:	xendt05
Default Domain:	xendt

### Remote Management

Vous pouvez configurer les paramètres de serveurs qui gèrent le client, saisir des informations relatives aux serveurs ou afficher le statut des serveurs.

Pour obtenir plus d'informations sur la fonction **MagicRMS**, consultez le manuel d'utilisation de **MagicRMS**

#### 1 File Server

Address:	ftp://	<input type="text"/>
Path:	<input type="text"/>	
Username:	<input type="text"/>	
Password:	<input type="text"/>	

Configurez le serveur FTP auquel se connecter pour mettre à niveau le microprogramme sur le client. Les informations configurées serviront à mettre le microprogramme à niveau lors du démarrage du client.


- **Address**: entrez l'adresse IP du serveur FTP.
- **Path** : entrez le **Path** du serveur FTP sur lequel le nouveau microprogramme est enregistré.
- **Username**: entrez le **Username** à utiliser pour se connecter au serveur FTP.
- **Password** : entrez le **Password** à utiliser pour se connecter au serveur FTP.



#### Conditions requises

- Assurez-vous que le serveur FTP fonctionne correctement.
- Le format du nouveau microprogramme doit être un format de fichier compatible.

## 2 MagicRMS Connection

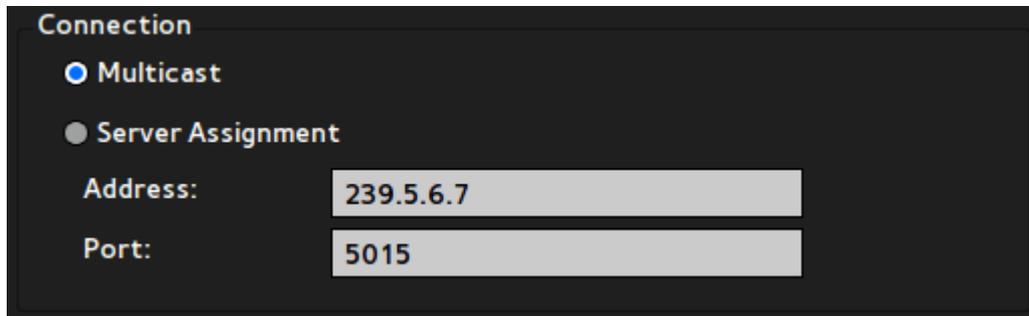

The screenshot shows a dark-themed window titled "Connection". It has two radio button options: "Multicast" (which is selected) and "Server Assignment". Below these are two input fields: "Address:" with the value "239.5.6.7" and "Port:" with the value "5015".

Saisissez les informations de **Connection** pour établir la connexion au serveur **MagicRMS**.


- **Multicast**

Activez cette option pour vous connecter automatiquement au serveur **MagicRMS**. Indiquez l'**Address** IP et le numéro de **Port** correspondant à l'option **Multicast**. Si une adresse IP et un numéro de port identiques sont attribués au serveur **MagicRMS** et au client, la connexion du serveur au client sera automatique.

- **Server Assignment**

Si vous connaissez l'adresse IP statique et le numéro de port du serveur **MagicRMS**, vous pouvez les saisir manuellement pour établir la connexion avec le serveur.


## 3 MagicRMS Contact

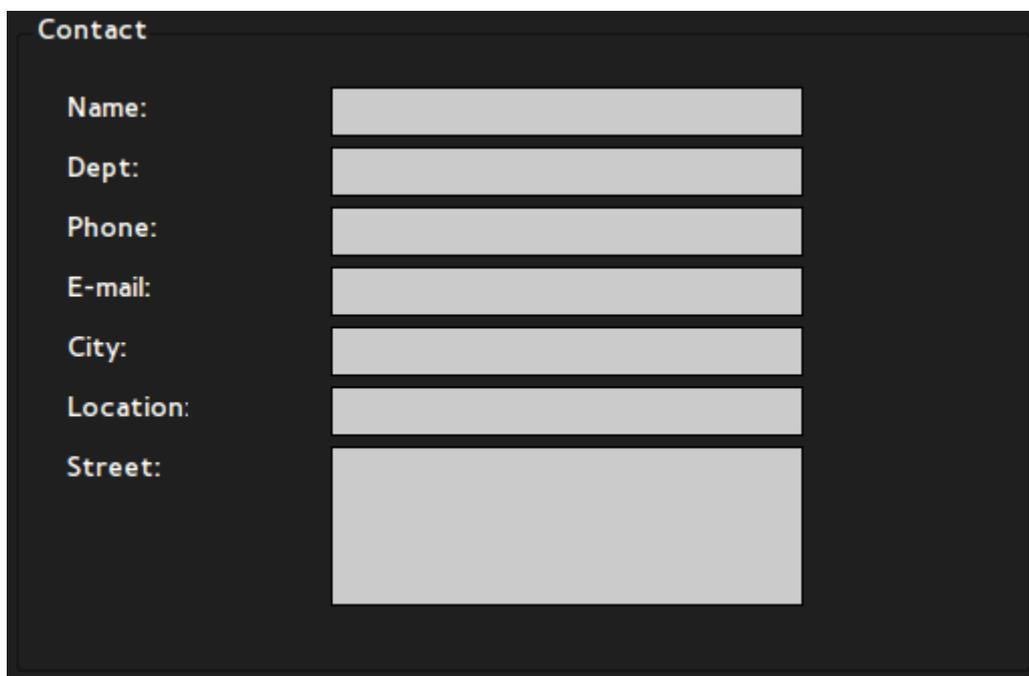

The screenshot shows a dark-themed window titled "Contact". It contains seven input fields for the following labels: "Name:", "Dept:", "Phone:", "E-mail:", "City:", "Location:", and "Street:". The "Street:" field is significantly larger than the others.


Saisissez les informations requises pour identifier le client sur la console **MagicRMS**.

## 4 MagicRMS Status

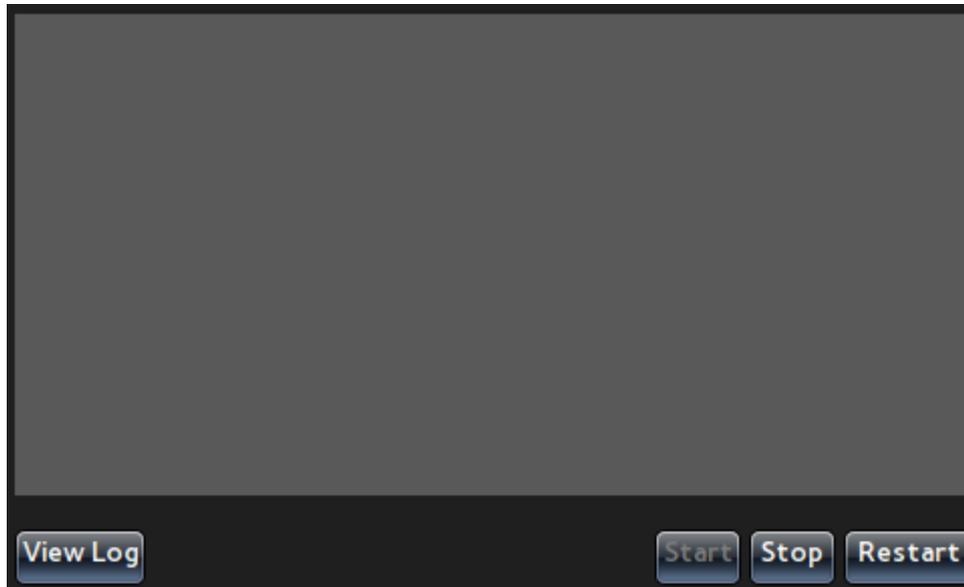

Vous pouvez vérifier le statut de connexion du serveur **MagicRMS**. En cas de problèmes de connexion, vérifiez la connexion du serveur et sélectionnez **Start**, **Stop** ou **Restart** pour démarrer le serveur.


Pour consulter le détail des journaux du serveur **MagicRMS**, cliquez sur **View Log**.

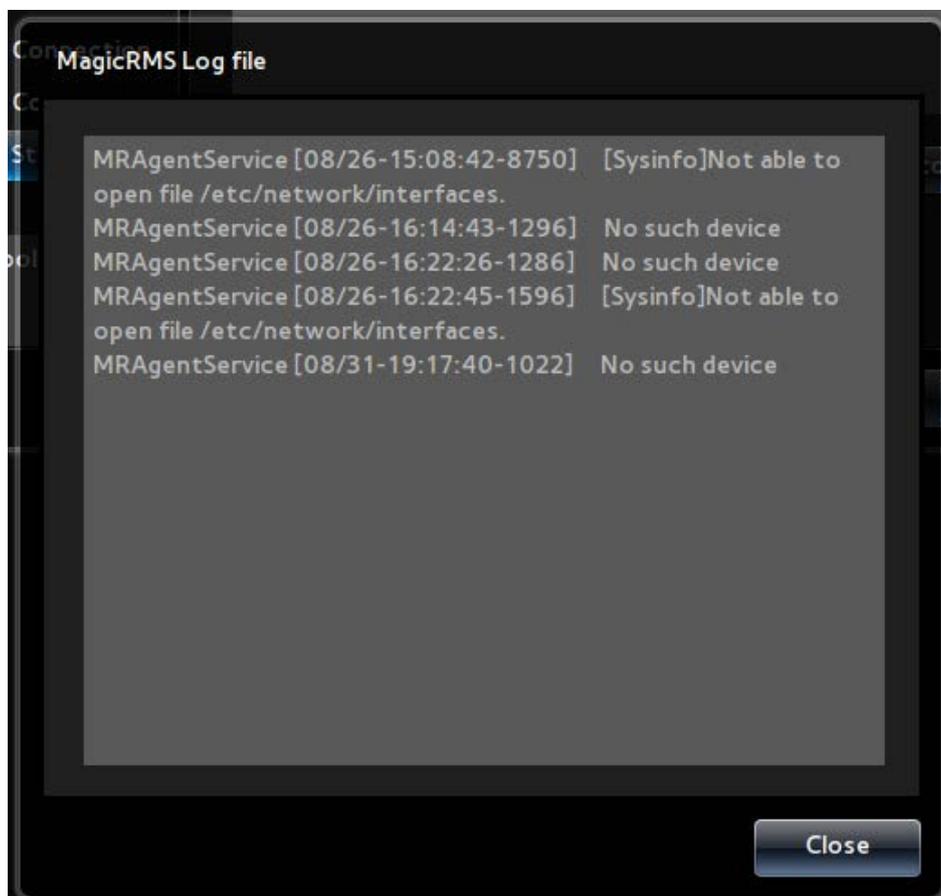

## 5 Network Tools

Les **Network Tools** permettent de vérifier le statut de la connexion entre le client et le réseau.

- **Ping**

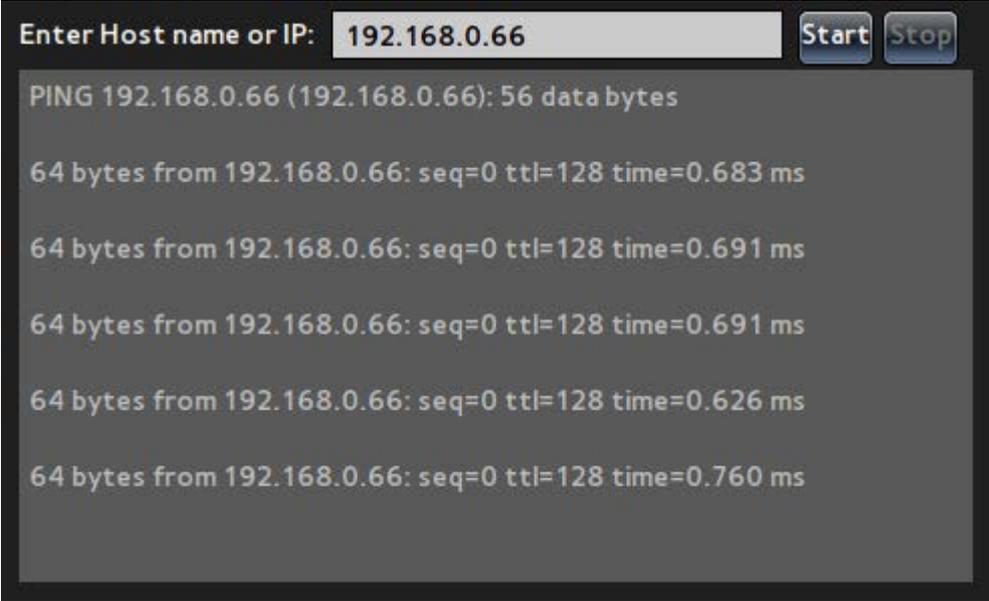

```
Enter Host name or IP: 192.168.0.66 Start Stop
PING 192.168.0.66 (192.168.0.66): 56 data bytes

64 bytes from 192.168.0.66: seq=0 ttl=128 time=0.683 ms

64 bytes from 192.168.0.66: seq=0 ttl=128 time=0.691 ms

64 bytes from 192.168.0.66: seq=0 ttl=128 time=0.691 ms

64 bytes from 192.168.0.66: seq=0 ttl=128 time=0.626 ms

64 bytes from 192.168.0.66: seq=0 ttl=128 time=0.760 ms
```

Grâce à la commande Ping, vous pouvez vérifier le statut de connexion réseau pour les IP fournies.

- **Trace Route**




```
Enter Host name or IP: samsung.com Start Stop
traceroute to samsung.com (211.45.27.198), 30 hops max, 38 byte
packets

1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.926 ms 0.659 ms 0.623 ms
```

Grâce à la commande de routage, vous pouvez vérifier le statut de connexion réseau pour les IP fournies.

## Terminal Properties


Configurez les propriétés du client.

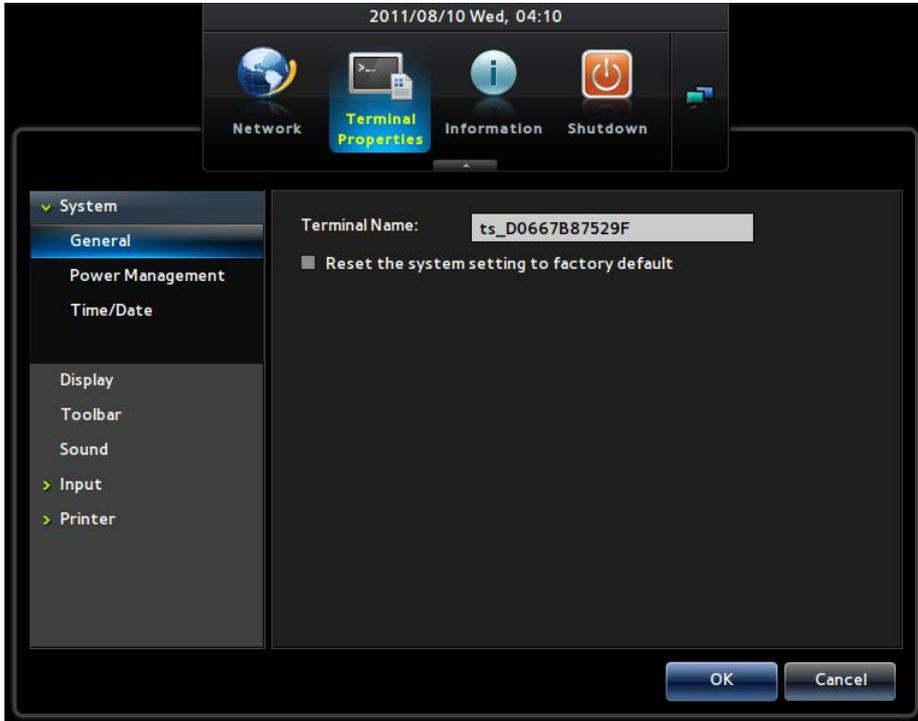

### System

#### 1 Général


- **Terminal Name** : modifiez le nom du client. Par défaut, le nom est « TS\_ + MAC information ».



- **Reset the system setting to factory default** : réinitialisez les paramètres du client en cochant cette case.



Sélectionnez **Yes** dans la fenêtre **Notice** qui apparaît après avoir coché la case. Les paramètres seront réinitialisés.

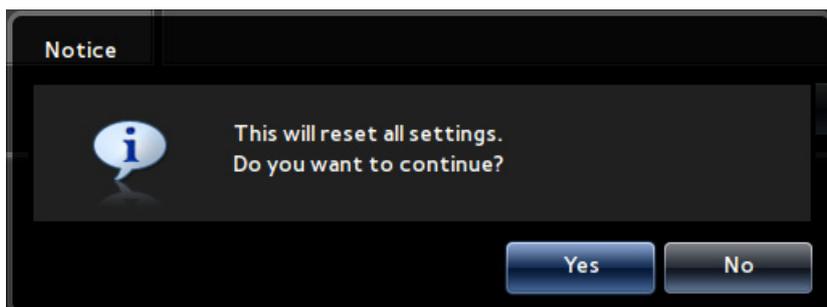

#### 2 Power Management

- Contrôlez l'alimentation fournie au client en modifiant le paramètre **Screen Off**. Le client activera l'option **Power Management** s'il reste inactif pendant une durée précise.

Screen Off:

Never


Vous pouvez choisir parmi les paramètres de temps suivants.

- **Never**
- **5 minutes**
- **10 minutes**
- **30 minutes**
- **1 hour**
- **2 hours**


### 3 Time/Date

Configurez l'horloge sur le client.


- **Fuseau Horaire**

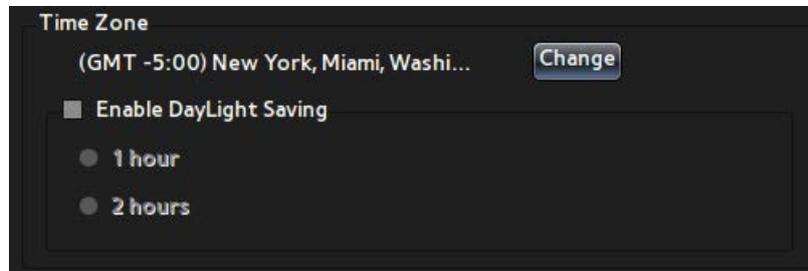

Entrez les informations de **Time Zone** à appliquer au client. Cliquez sur **Change**, puis sélectionnez le fuseau horaire voulu.

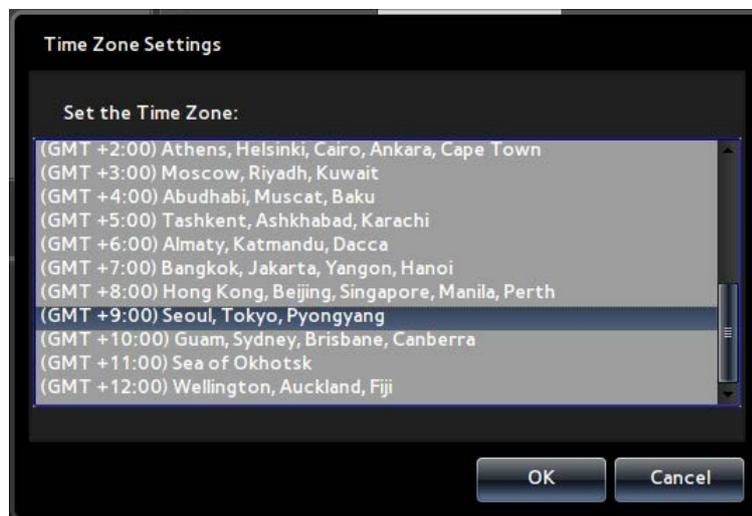


Pour activer l'heure d'été, cochez la case **Enable DayLight Saving** et sélectionnez le nombre d'heures à appliquer.

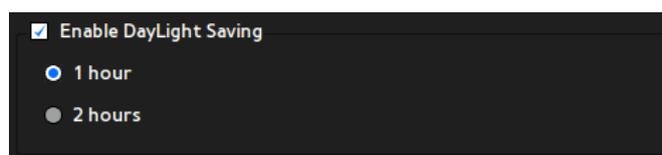

- **Time/Date Format**

- **Time Format / Date Format** : indiquez le format voulu pour l'affichage de la date et de l'heure sur la barre d'outils.
- **Time Servers** : saisissez les informations de **Time Server** fournies en ligne. La date et l'heure sur le client seront automatiquement définies.

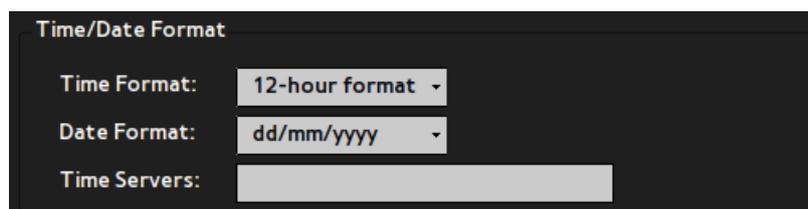

### Display

Configurez les périphériques d'affichage connectés au client.

## 1 Orientation

Orientation:

Configurez l'orientation de l'écran du périphérique d'affichage sélectionné.

Vous pouvez sélectionner **Horizontal** ou **Vertical**.

## 2 Resolution

Resolution:

Définissez la résolution du périphérique d'affichage sélectionné.

Les résolutions disponibles varient en fonction du périphérique d'affichage.

## 3 Multiple Display


Quand deux périphériques d'affichage sont connectés au client, indiquez de quelle manière vous utiliserez les écrans.

- Pour afficher le même bureau sur les écrans, sélectionnez **Clone**. Quand l'option **Clone** est sélectionnée, les mêmes **Orientation** et **Resolution** sont appliquées aux écrans.


The screenshot shows a configuration window for a Zero Client. At the top, there is a blue box with the text "DVI / VGA". Below this, there are three settings, each with a label and a dropdown menu:

- Orientation:
- Resolution:
- Multiple Display:

- Pour afficher un bureau étendu sur les deux écrans, sélectionnez **Extend**.

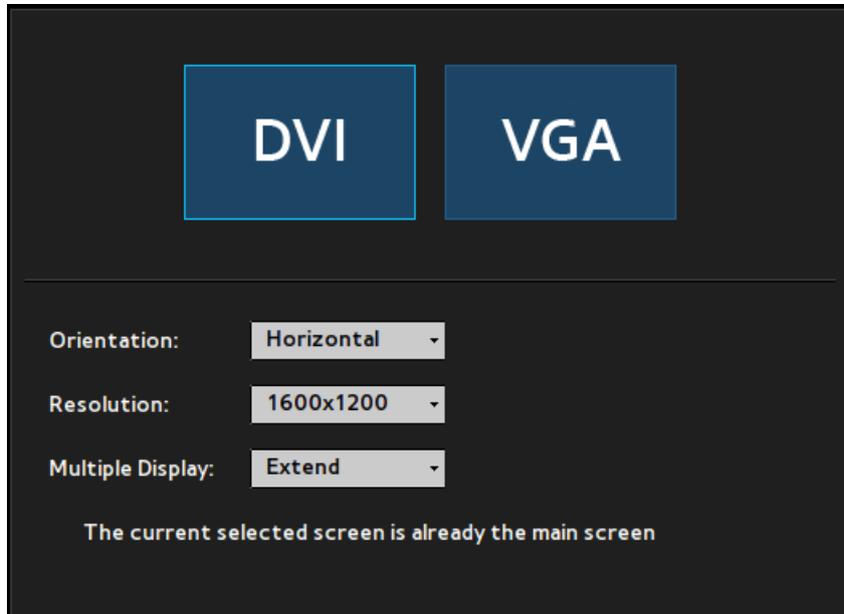


L'écran sélectionné comme écran principal sera placé sur la gauche.

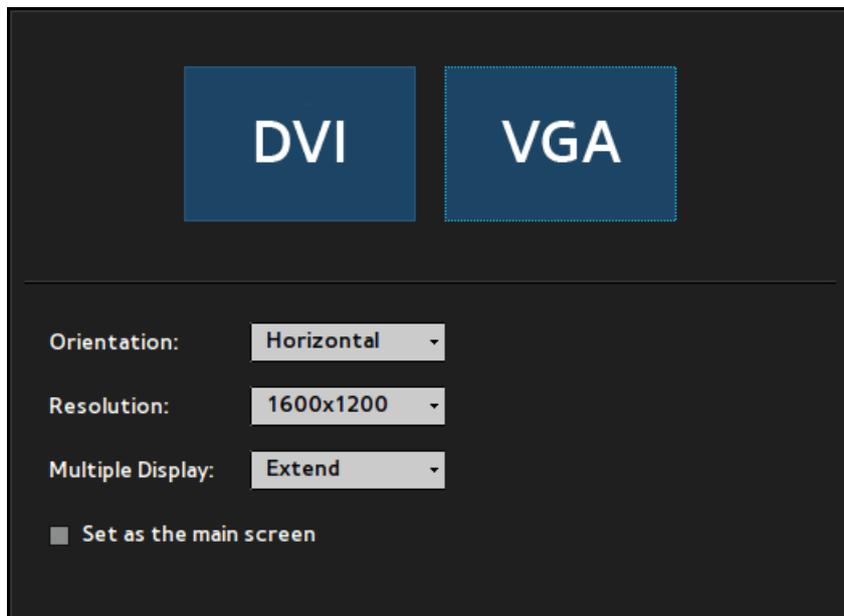

Pour définir l'écran sélectionné comme écran principal, cochez la case **Set as the main screen**.



L'option **Multiple Display** est désactivée lorsqu'un seul périphérique d'affichage est connecté.

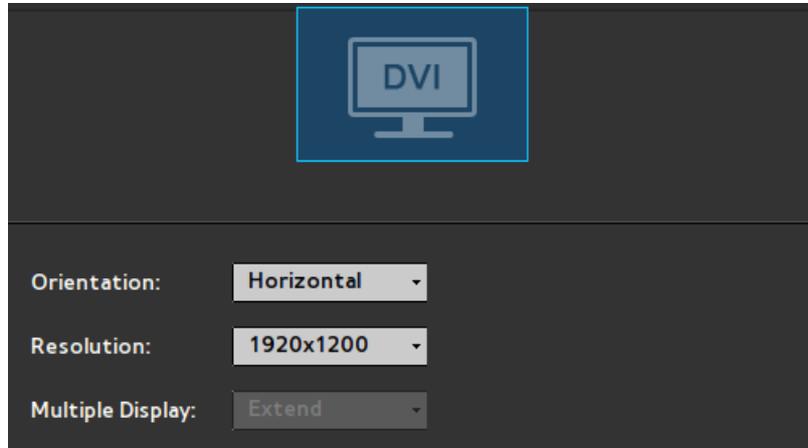


### Toolbar

Choisissez d'afficher la barre d'outils ou d'activer les touches de raccourci sur le client.

- **Always hide toolbar**

Masquez la barre d'outils à l'écran : cochez cette case et réduisez la barre d'outils. Pour afficher de nouveau la barre d'outils, appuyez sur la touche de raccourci correspondante.

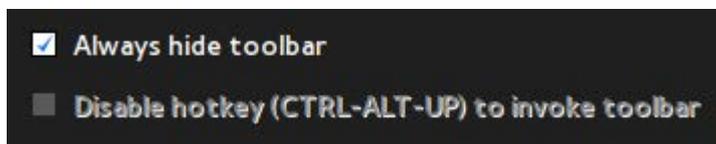

- **Disable hotkey(CTRL-ALT-UP) to invoke toolbar**

Réduisez la barre d'outils en appuyant sur la touche de raccourci correspondante (Ctrl + Alt + haut). Pour agrandir la barre d'outils, cliquez sur le bouton en forme de flèche situé sur la barre d'outils réduite.




Les deux options susmentionnées ne peuvent pas être activées simultanément.

### Sound

Réglez le son sur le client.

- **Volume** : réglez le volume à l'aide de la barre de défilement.
- **Mute** : coupez le son.

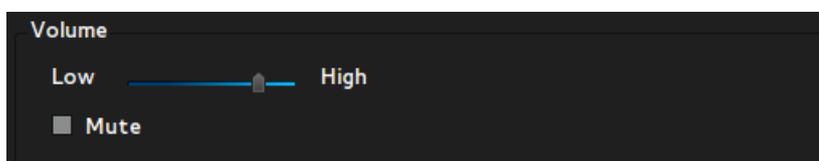


## Input

## 1 Keyboard

Vous pouvez configurer les paramètres du clavier pour le client.

- **Character Set** : indiquez la méthode de codage de caractères à utiliser sur le client.
- **Keyboard Language** : indiquez la langue du clavier.
- **Repeat Rate** : indiquez la sensibilité du clavier.

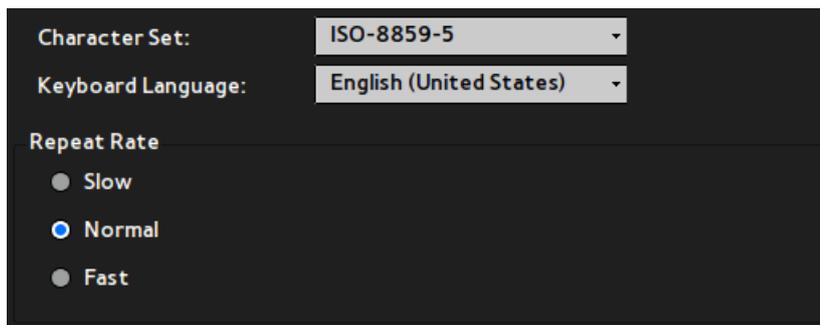

Character Set: ISO-8859-5

Keyboard Language: English (United States)

Repeat Rate

Slow


Normal

Fast

## 2 Mouse

Vous pouvez configurer les paramètres de la souris pour le client.

- **Mouse Speed** : configurez la sensibilité de mouvement de la souris.
- **Buttons** : activez le mode souris pour gaucher.

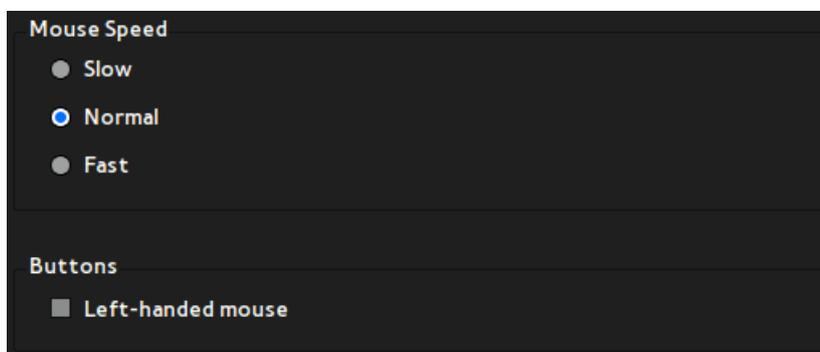

Mouse Speed

Slow

Normal

Fast


Buttons

Left-handed mouse

## Printer

## 1 LPDs

Configurez les paramètres d'imprimante de type LPD.

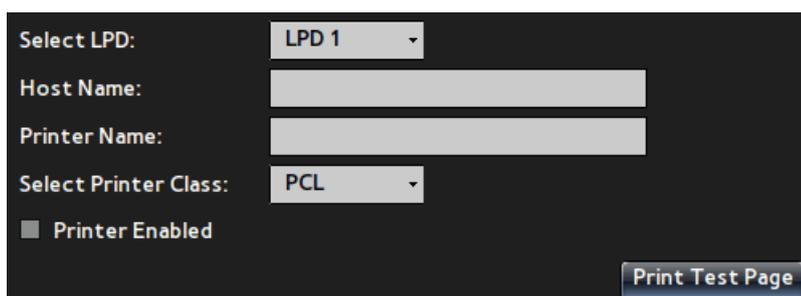

Select LPD: LPD 1

Host Name:

Printer Name:

Select Printer Class: PCL

Printer Enabled

Print Test Page

## 2 SMBs

Configurez les paramètres d'imprimante de type SMB.

Select SMBs: **SMB 1**

smb://

Authentication

Username:


Password:

Printer Enabled

Print Test Page

### Information

Consultez les informations relatives au client.

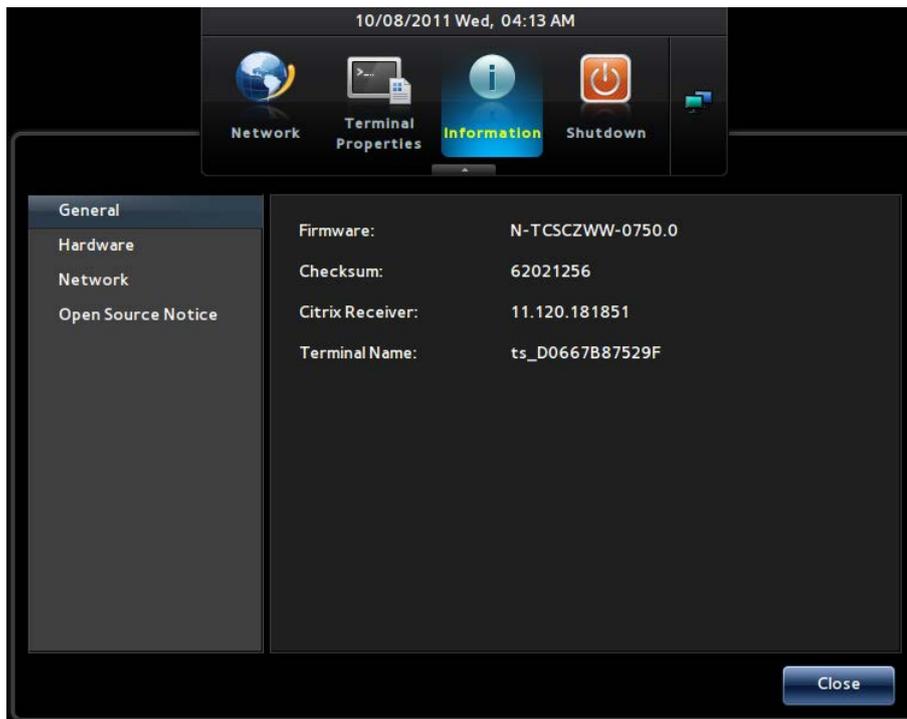

### Général

- **Firmware** : affichez la version du microprogramme présent sur le client.
- **Checksum** : affichez la somme de contrôle du microprogramme présent sur le client.
- **Citrix Receiver** : affichez la version du récepteur de Citrix utilisé sur le client.

- **Terminal Name** : affichez le **Terminal Name** du client.

Firmware:	N-TCSCZWW-0750.0
Checksum:	62021256
Citrix Receiver:	11.120.181851
Terminal Name:	ts_D0667B87529F

## Hardware

- **CPU** : affichez les informations relatives au processeur présent sur le client.
- **CPU Busy** : affichez l'utilisation actuelle du processeur présent sur le client.
- **Memory size** : affichez le volume de mémoire total présent sur le client.
- **Free Memory** : affichez le volume de mémoire actuellement disponible sur le client.
- **Resolution** : affichez la résolution d'affichage configurée sur le client.
- **System up Time** : affichez depuis combien de temps le client est exécuté.

CPU:	AMD G-T44R Processor
CPU Busy:	17%
Memory size:	1650936 KB
Free Memory:	1416980 KB
Resolution:	1600x1200
System up Time	24 Min

## Network


- **IP Address** : affichez les informations d'IP configurées sur le client.
- **Subnet Mask** : affichez le masque de sous-réseau configuré sur le client.
- **Default Gateway** : affichez la **Default Gateway** configurée sur le client.
- **DHCP Lease** : affichez le temps requis (en secondes) pour qu'une adresse IP soit attribuée quand le client utilise le protocole DHCP.
- **Speed & Duplex** : affichez les informations de vitesse et de duplex du lien utilisé quand le client se connecte à un réseau.

- **Mac Address** : affichez l'**Mac Address** de l'adaptateur réseau sur le client.

IP Address :	192.168.0.67
Subnet Mask :	255.255.255.0
Default Gateway :	192.168.0.1
DHCP Lease :	N.A
Speed & Duplex :	100Mb/s & Full
Mac Address :	D0:66:7B:87:52:9F

### Open Source Notice

Vous pouvez afficher des informations relatives aux composants **Open Source** utilisés sur le client.

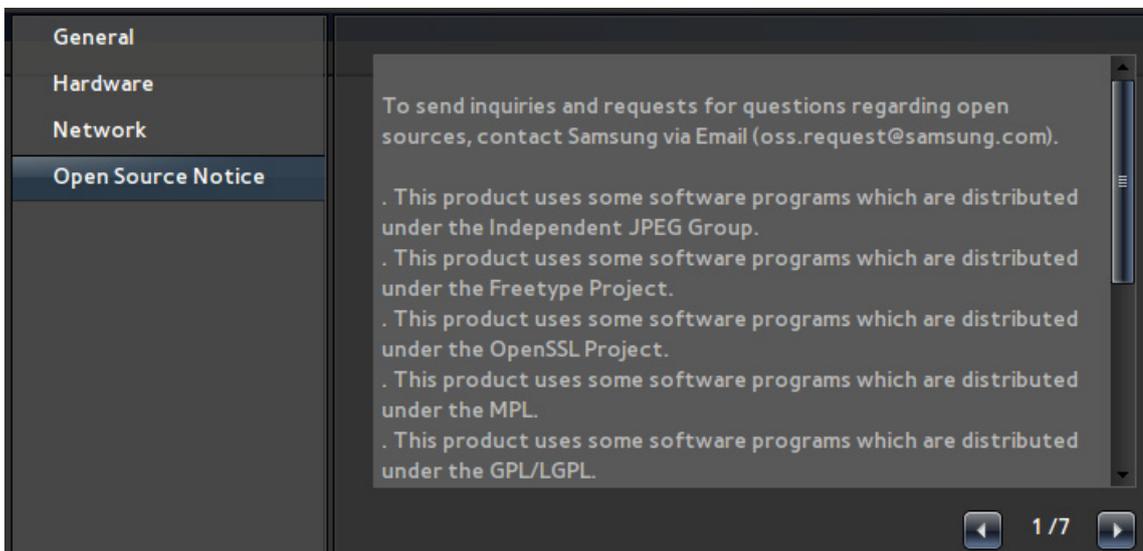


#### Avis concernant les Licences libres

En cas d'utilisation d'un logiciel open source, des Open Source Licences (Licences libres) sont disponibles dans le menu du produit.

L'avis concernant les Open Source Licence (Licences libres) est uniquement disponible en anglais.


### Shutdown

Vous pouvez fermer la session, quitter ou redémarrer le client.

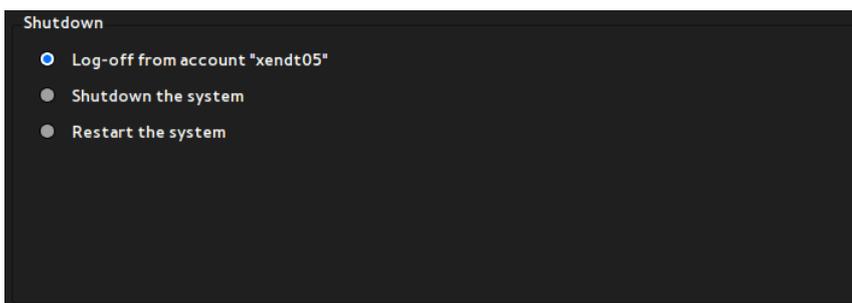


### 1 Log-off from account "\*\*\*\*"

Fermez la session du client si vous avez une session ouverte. Cette option n'est activée que si vous avez ouvert une session sur le client. Pour fermer votre session, sélectionnez **Yes** dans la fenêtre **Notice**.

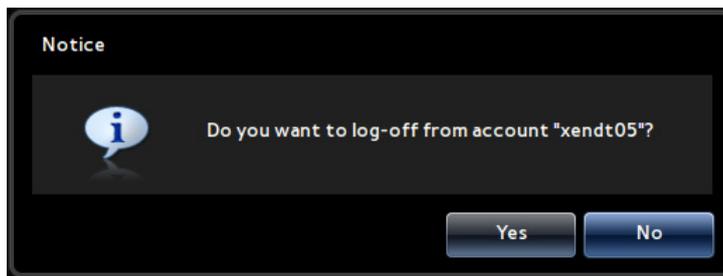


### 2 Shutdown the system

Vous pouvez fermer le client. Pour fermer le client, sélectionnez **Yes** dans la fenêtre **Notice**.

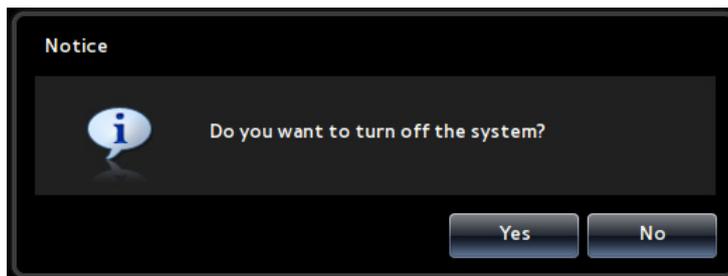


### 3 Restart the system

Vous pouvez redémarrer le client. Pour redémarrer le client, sélectionnez **Yes** dans la fenêtre **Notice**.

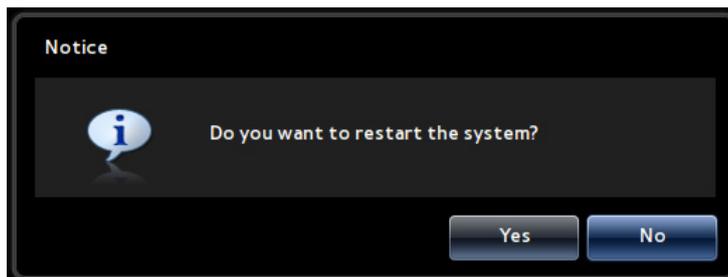

### Remote Desktop

Vous pouvez afficher une liste de bureaux et d'applications (sur le serveur Citrix) auquel(le)s le client peut se connecter lorsqu'une session est ouverte.

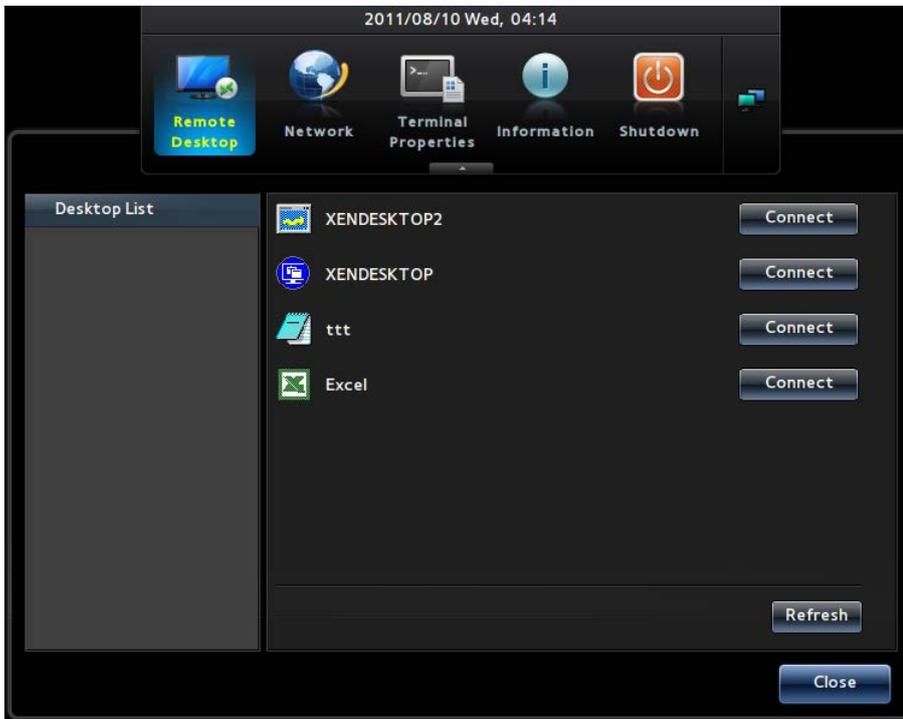

#### Desktop List

##### 1 Connect

Vous pouvez vous connecter à un bureau ou à une application de la liste en cliquant sur le bouton **Connect** correspondant ou en cliquant deux fois sur le bureau ou l'application voulu(e).




Lorsqu'une connexion à un bureau ou à une application est établie, le bouton Connect correspondant à ce bureau ou à cette application est remplacé par le bouton **Disconnect** dans la

## Utilisation de "Zero Client"


**Desktop List.** La ligne du bureau ou de l'application correspondante dans la liste est mise en surbrillance, comme illustré ci-dessous.

Vous pouvez connecter plusieurs bureaux ou applications. Les noms des bureaux et applications connecté(e)s seront mis en surbrillance.

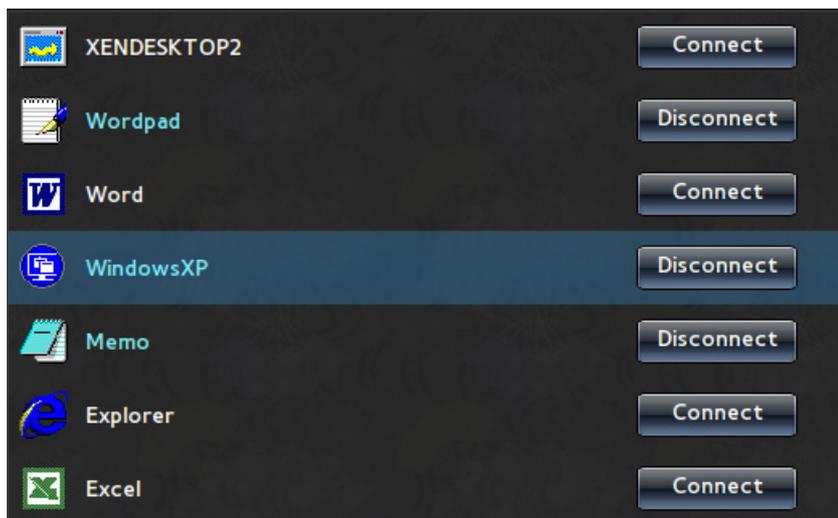

### 2 Disconnect

Le bouton **Disconnect** permet de déconnecter le bureau ou l'application connecté(e) correspondant(e). Quand le bureau ou l'application est déconnecté(e), une liste des bureaux ou applications connecté(e)s apparaît s'il en existe.




### 3 Rafraîchir

Pour mettre à jour la **Desktop List** qui contient une liste de bureaux ou applications sur le serveur Citrix, cliquez sur **Refresh**.

### 4 Reconnect

Vous pouvez afficher des bureaux et applications qui ne sont pas présentés même s'ils sont connectés au client. Cliquez deux fois sur le bureau ou l'application voulu(e). La ligne du bureau ou de l'application correspondante dans la liste est mise en surbrillance.

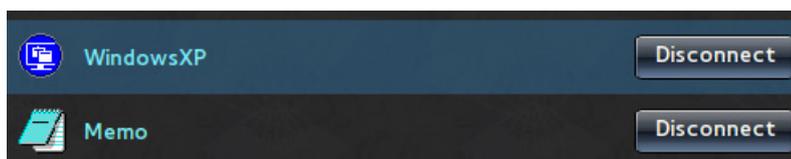


Ex. : cliquez deux fois sur **Memo**. Une fenêtre de bloc-notes s'affiche alors.




### Icône d'état

Icône réseau: affichez le statut actuel du réseau grâce à une icône.


- 1 Non connecté au réseau.

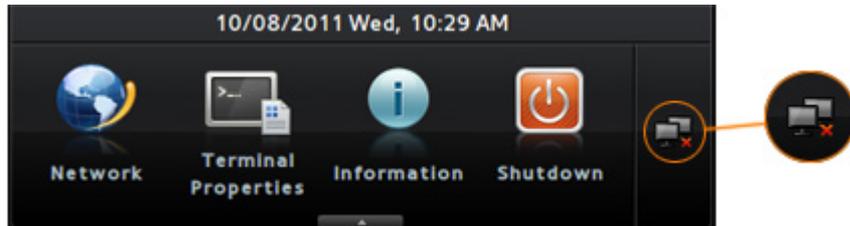

- 2 Tentative de connexion au réseau en cours.

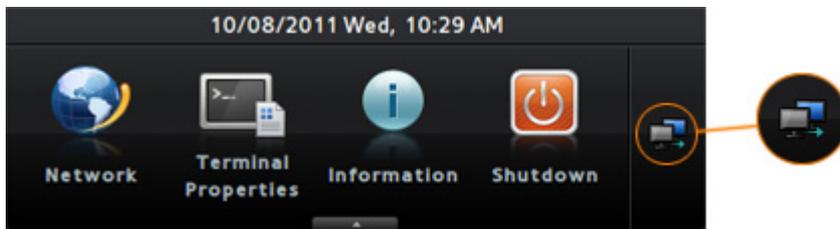

- 3 Connecté au réseau.

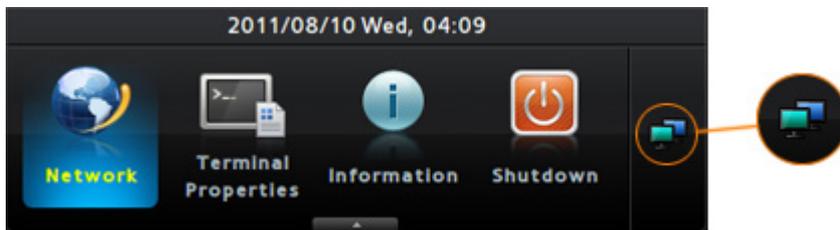

### Terminal Lock


Ce menu permet de verrouiller les options **Network** et **Terminal Properties** pour que leurs paramètres ne puissent être modifiés.

La touche de raccourci correspondante est [**Ctrl + Alt + F6**].

- Verrouillage des deux options

Appuyez sur la touche de raccourci et maintenez-la enfoncée pendant un temps défini (environ 8 secondes).


Une fois le verrouillage enclenché, les options verrouillées seront indiquées sur la barre d'outils comme illustré ci-dessous.

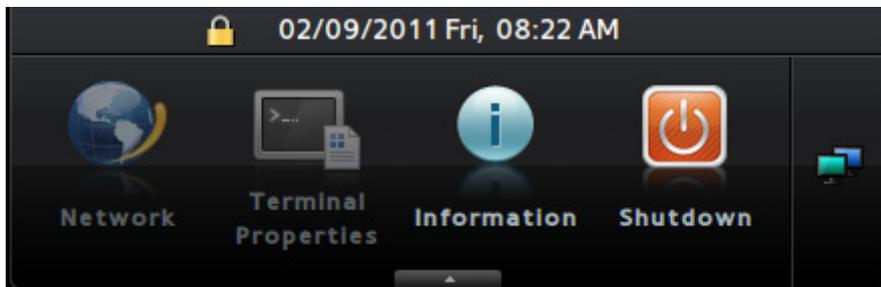


- Déverrouillage des deux options

Appuyez sur la touche de raccourci et maintenez-la enfoncée pendant un temps défini (environ 8 secondes).

Notez bien que vous serez invité(e) à saisir le mot de passe afin de déverrouiller les deux options.

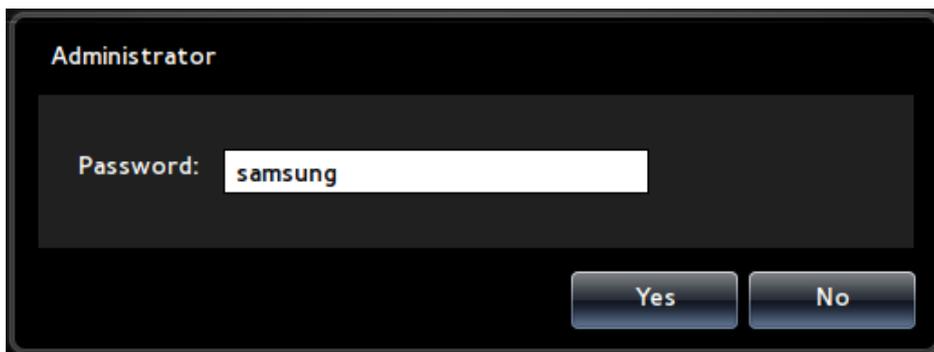

## 3.1 Avant toute connexion

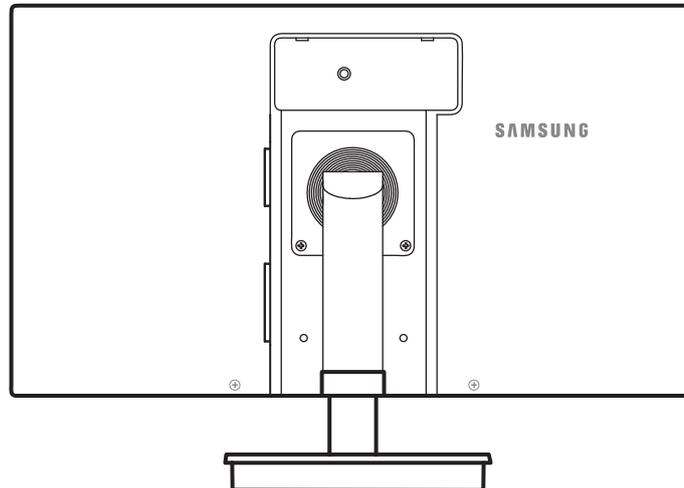

### 3.1.1 Points à vérifier avant la connexion

- Avant de connecter un périphérique source, lisez le mode d'emploi qui l'accompagne. Le nombre et la position des ports peuvent varier en fonction du type de périphérique.
- Ne branchez pas le câble d'alimentation avant que tous les branchements n'aient été établis. Si vous branchez le câble d'alimentation en cours de connexion, vous risquez d'endommager le produit.
- Vérifiez les types de ports auxquels vous souhaitez vous connecter à l'arrière du produit.

## 3.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur


### 3.2.1 Connexion à un PC

- Sélectionnez la méthode de connexion adaptée à votre ordinateur.



Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.

#### Connexion via le câble D-SUB (type analogique)

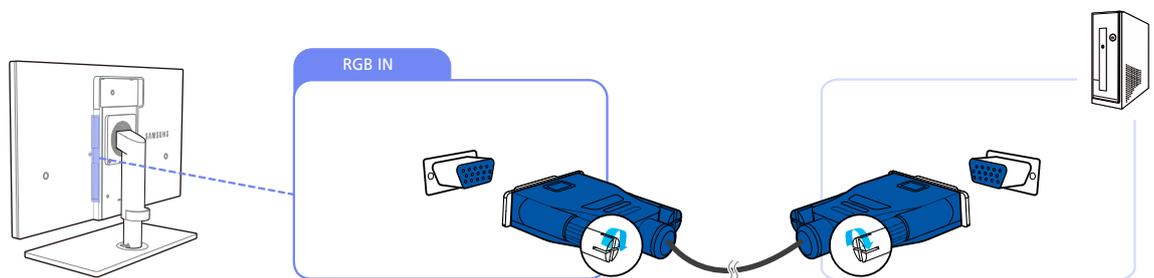


- 1 Connectez le câble D-SUB au port [RGB IN] à l'arrière du produit et au port RGB de l'ordinateur.
- 2 Branchez l'adaptateur d'alimentation CC au produit et à une prise de courant, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt du PC.  
(Pour plus d'informations, reportez-vous à "3.3 Branchement de l'alimentation".)
- 3 Appuyez sur [ ]/[ ] pour définir **Analogique** en tant que source d'entrée.



L'audio n'est disponible que si le PC et le produit sont reliés via le port [D-SUB].

#### Connexion à l'aide du câble DVI

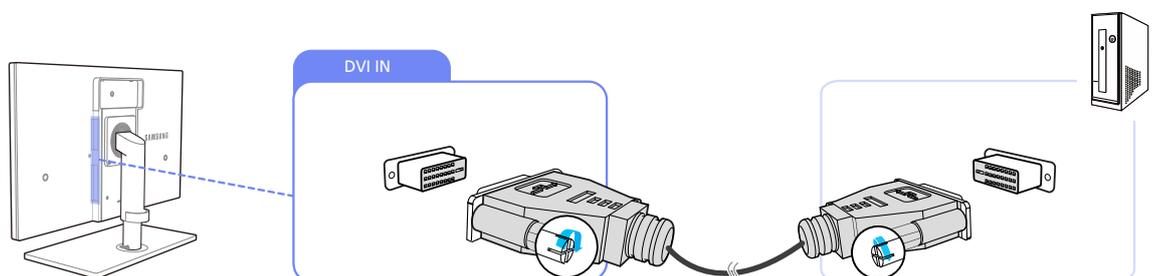


- 1 Connectez le câble DVI au port [DVI IN] à l'arrière du produit et au port DVI de l'ordinateur.
- 2 Branchez l'adaptateur d'alimentation CC au produit et à une prise de courant, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt du PC.  
(Pour plus d'informations, reportez-vous à "3.3 Branchement de l'alimentation".)
- 3 Appuyez sur [ ]/[ ] pour définir **Digital** en tant que source d'entrée.



L'audio n'est pas disponible si l'ordinateur et le produit sont connectés via le port [DVI].

### Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI

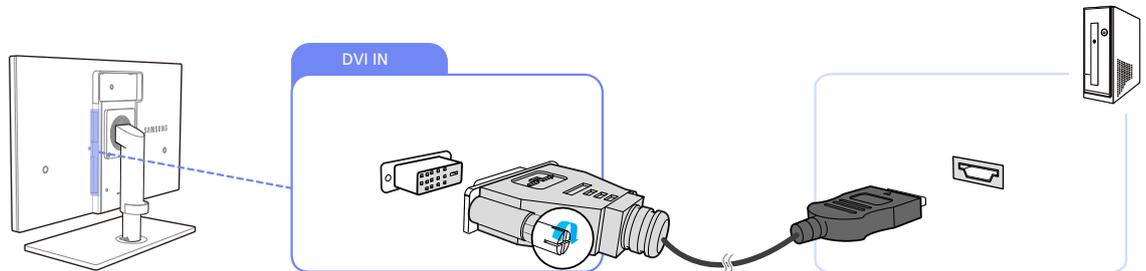

- 1 Connectez le câble DVI au port [DVI IN] à l'arrière du produit et au port HDMI de l'ordinateur.
- 2 Branchez l'adaptateur d'alimentation CC au produit et à une prise de courant, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt du PC.  
(Pour plus d'informations, reportez-vous à "3.3 Branchement de l'alimentation".)
- 3 Appuyez sur [⏏/⏻] pour définir **Digital** en tant que source d'entrée.




L'audio n'est pas disponible si l'ordinateur et le produit sont connectés via le port [DVI].

## 3.2.2 Installation de pilote



- Vous pouvez définir la résolution et la fréquence optimales pour ce produit en installant les pilotes correspondants.
- Vous trouverez un pilote d'installation sur le CD fourni avec le produit.
- Si le fichier fourni est défectueux, rendez-vous sur la page d'accueil de Samsung (<http://www.samsung.com>) pour y télécharger le fichier.

- 1 Insérez le CD du manuel utilisateur fourni avec le produit dans le lecteur de CD-ROM.
- 2 Cliquez sur "Windows Driver".
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.
- 4 Sélectionnez le modèle dans la liste.

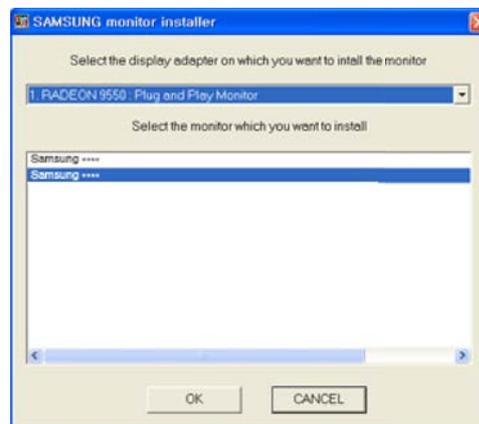

- 5 Accédez aux Propriétés d'affichage et assurez-vous que la résolution et la fréquence de rafraîchissement sont appropriées au système.  
Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel du système d'exploitation Windows.

## 3.2.3 Définition de la résolution optimale

Un message d'information relatif à la définition de la résolution optimale apparaîtra lors de votre première mise sous tension du produit après l'achat.

Sélectionnez une langue et modifiez la résolution en lui attribuant la valeur optimale.



- 1 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à la langue voulue, puis sur [⏏/⏻].
- 2 Pour masquer le message d'information, appuyez sur [MENU].



- Si vous n'avez pas choisi la résolution optimale, le message apparaîtra jusqu'à trois fois pendant une période donnée, même si le produit est mis hors tension, puis remis sous tension.
- La résolution optimale peut aussi être sélectionnée dans le **Panneau de configuration** de votre PC.



## 3.2.4 Modification de la résolution via un PC



- Réglez la résolution et la fréquence de rafraîchissement dans le Panneau de configuration pour obtenir une qualité d'image optimale.
- La qualité d'image des écrans LCD TFT peut se détériorer si vous ne sélectionnez pas la résolution optimale.




Modification de la résolution sous Windows XP

Cliquez sur **Panneau de configuration** → **Affichage** → **Paramètres** et modifiez la résolution.

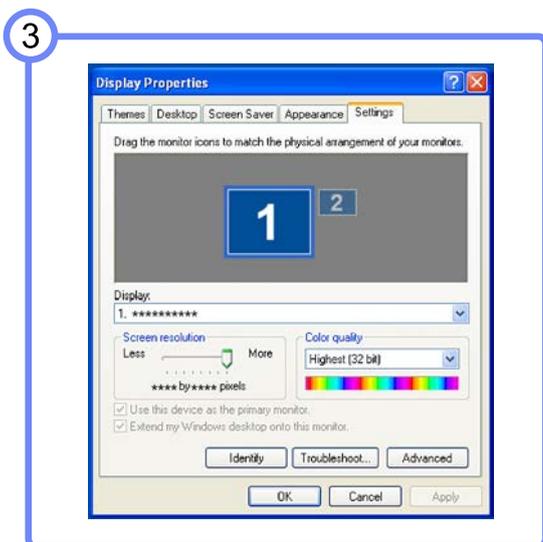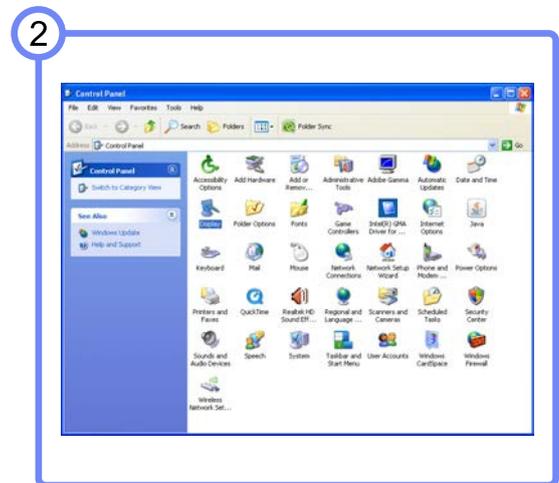

Modification de la résolution sous Windows Vista



Cliquez sur **Panneau de configuration** → **Personnalisation** → **Paramètres d'affichage** et modifiez la résolution.

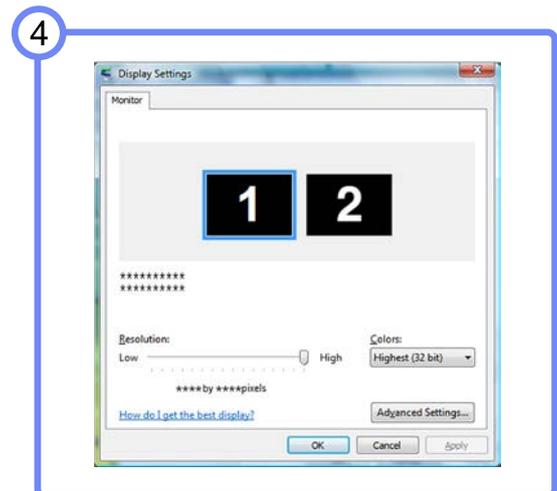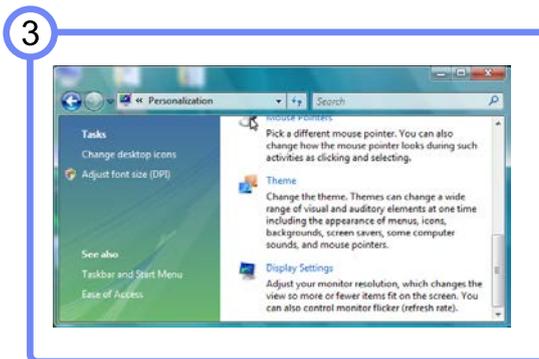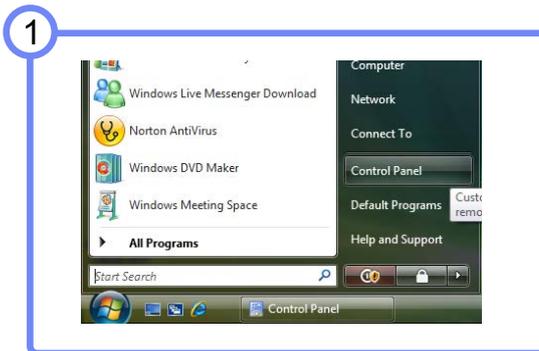


## Connexion et utilisation d'un périphérique source

Modification de la résolution sous Windows 7


Cliquez sur **Panneau de configuration** → **Affichage** → **Résolution d'écran** et modifiez la résolution.

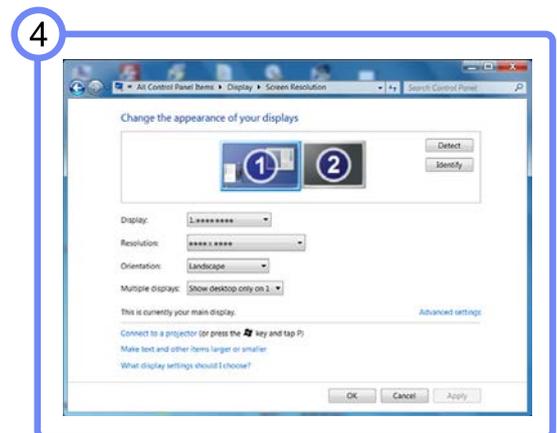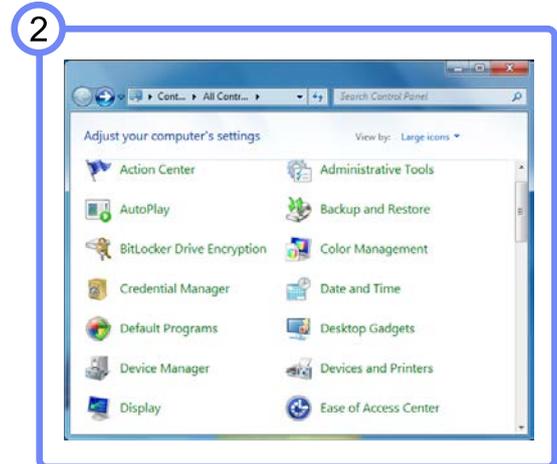


## 3.3 Branchement de l'alimentation

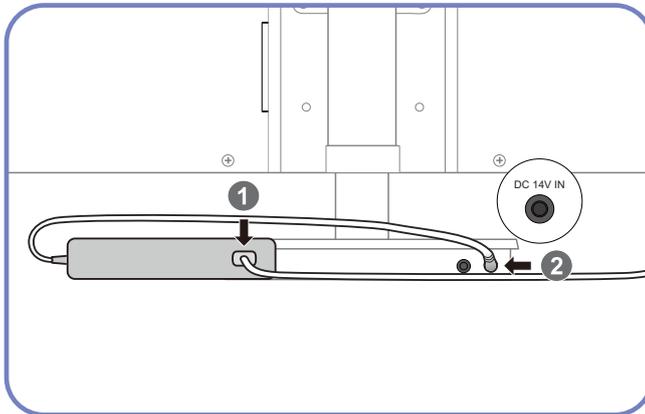

Connectez le câble d'alimentation à l'adaptateur d'alimentation CC. Ensuite, connectez l'adaptateur d'alimentation CC au port [DC 14V IN] du support de base.

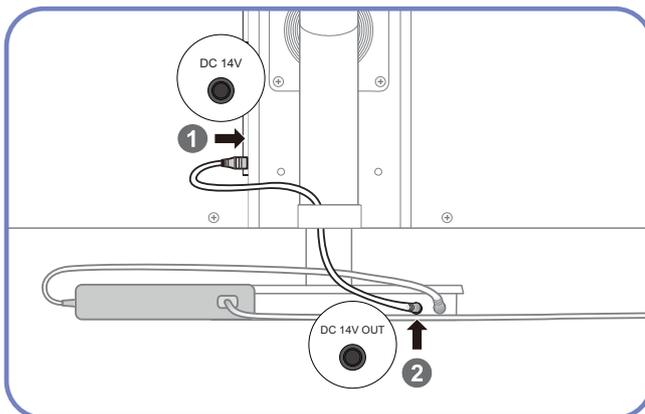

Connectez le câble d'extension au port [DC 14V] du moniteur et au port [DC 14V OUT] du support de base.

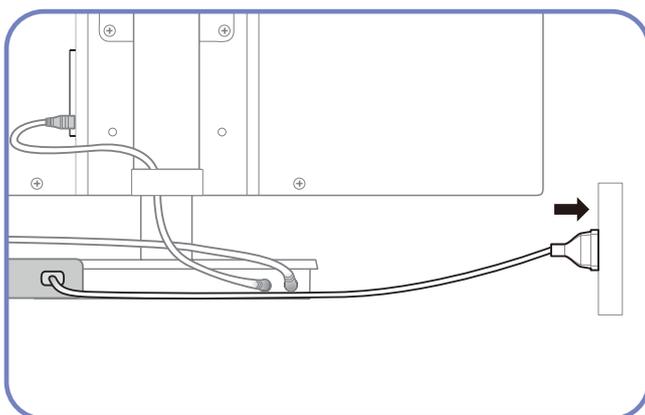

Branchez le câble d'alimentation dans la prise.



L'adaptateur secteur ne peut pas être branché à l'arrière du moniteur.

## Configuration d'écran

Configurez les paramètres d'écran tels que la luminosité et la nuance des couleurs.

### 4.1 Luminosité

Permet de régler la luminosité globale de l'image. (Plage : 0~100)


Plus la valeur est élevée, plus l'image est lumineuse.



Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Bright** est défini sur le mode **Contraste Dynam.**.

#### 4.1.1 Configuration de la Luminosité

- 1 Appuyez sur [**MENU**] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [**▲/▼**] pour passer à **IMAGE**, puis sur [**□/⊞**] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [**▲/▼**] pour passer à la **Luminosité**, puis sur [**□/⊞**] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

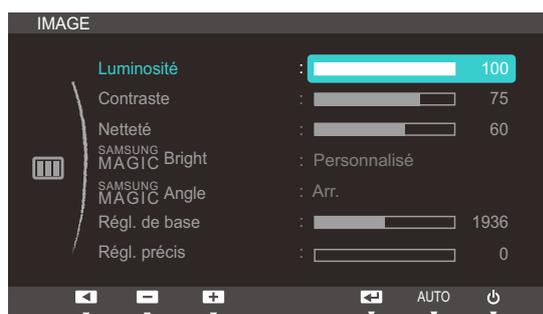

- 4 Réglez la **Luminosité** à l'aide du bouton [**▲/▼**].

## 4.2 Contraste

Permet de régler le contraste entre les objets et l'arrière-plan. (Plage : 0~100)


Une valeur plus élevée augmente le contraste ; l'objet apparaît alors plus clair.



- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Bright** est défini sur le mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam..**
- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Color** est défini sur le mode **Complet** ou **Intelligent**.

### 4.2.1 Configuration du Contraste

- 1 Appuyez sur **[MENU]** sur le produit.
- 2 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **IMAGE**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit.
- 3 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer au **Contraste**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

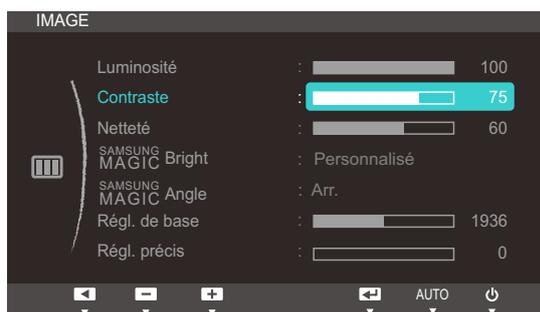

- 4 Réglez le **Contraste** à l'aide du bouton **[▲/▼]**.

### 4.3 Netteté

Rend le contour des objets plus net ou plus flou. (Plage : 0~100)


Une valeur élevée accentue la netteté du contour des objets.



- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Bright** est défini sur le mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam..**
- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Color** est défini sur le mode **Complet** ou **Intelligent**.

#### 4.3.1 Configuration de la Netteté

- 1 Appuyez sur **[MENU]** sur le produit.
- 2 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **IMAGE**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit.
- 3 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à la **Netteté**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

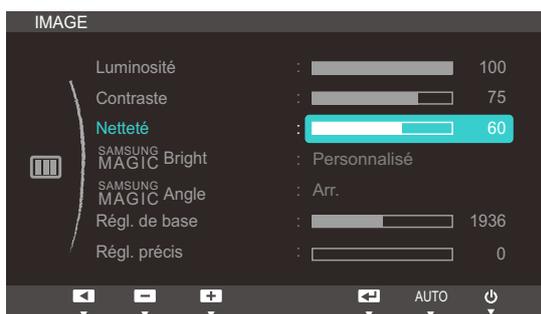

- 4 Réglez la **Netteté** à l'aide du bouton **[▲/▼]**.

## 4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Ce menu permet d'obtenir une qualité d'image optimale pour l'environnement dans lequel le produit sera utilisé.



Ce menu n'est pas disponible quand **SAMSUNG MAGIC Angle** est activé.

Cette fonction fournit l'angle de vision, la luminosité et la teinte à adapter selon vos préférences.

### 4.4.1 Configuration de SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à **IMAGE**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à **SAMSUNG MAGIC Bright**, puis sur [□/⊞] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- **Personnalisé** : Personnalisez le contraste et la luminosité selon vos besoins.
  - **Standard** : Obtenez une qualité d'image adaptée à la modification de documents ou à l'utilisation d'Internet.
  - **Jeu** : Obtenez une qualité d'image adaptée aux jeux qui comprennent des effets graphiques et des mouvements dynamiques.
  - **Cinéma** : Obtenez la luminosité et la netteté des télévisions qui conviennent à la lecture de contenu vidéo et DVD.
  - **Contraste Dynam.** : Obtenez une luminosité équilibrée grâce à un ajustement automatique du contraste.
- 4 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
  - 5 L'option sélectionnée est appliquée.

## 4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

**SAMSUNG MAGIC Angle** vous permet de configurer certains paramètres pour obtenir une qualité d'image optimale en fonction de votre angle de vision.




- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Bright** est défini sur le mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **SAMSUNG MAGIC Color** est activé.

Cette fonction fournit l'angle de vision, la luminosité et la teinte à adapter selon vos préférences.

### 4.5.1 Configuration de SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Appuyez sur **[MENU]** sur le produit.
- 2 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **IMAGE**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit.
- 3 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **SAMSUNG MAGIC Angle**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

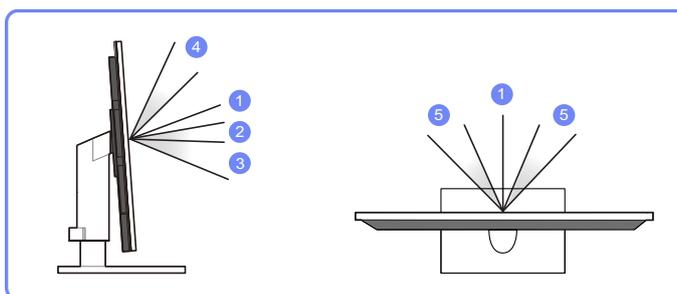

- **Arr.** ① : Sélectionnez cette option pour une vision directement en face du produit.
- **Mode Penché 1** ② : Sélectionnez cette option pour une vision depuis un emplacement légèrement plus bas que le produit.
- **Mode Penché 2** ③ : Sélectionnez cette option pour une vision depuis un emplacement plus bas que celui du Mode Penché 1.
- **Mode Debout** ④ : Sélectionnez cette option pour une vision depuis un emplacement plus haut que le produit.
- **Mode Côté** ⑤ : Sélectionnez cette option pour une vision depuis l'un des côtés du produit.
- **Affichage groupe** : Sélectionnez cette option pour plusieurs spectateurs situés aux emplacements ①, ④ et ⑤.

- **Personnalisé** : Le **Mode Penché 1** s'appliquera par défaut si **Personnalisé** est sélectionné.
- 4 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⏪].
  - 5 L'option sélectionnée est appliquée.


## 4.6 Régl. de base

Réglez la fréquence de l'écran.

 Uniquement disponible en mode **Analogique**.

### 4.6.1 Ajustement de Régl. de base

- 1 Appuyez sur [**MENU**] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [**▲/▼**] pour passer à **IMAGE**, puis sur [**□/⊞**] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [**▲/▼**] pour passer à **Régl. de base**, puis sur [**□/⊞**] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

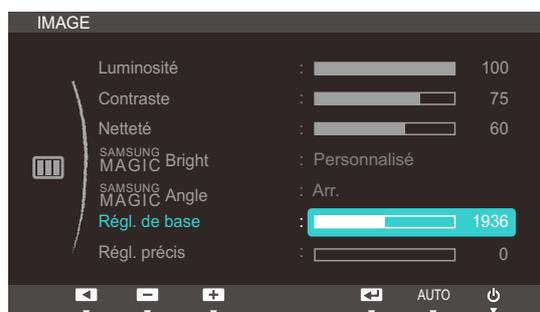

- 4 Ajustez les **Régl. de base** à l'aide du bouton [**▲/▼**].

## 4.7 Régl. précis

Régalez précisément l'écran pour obtenir une image expressive.



Uniquement disponible en mode **Analogique**.

### 4.7.1 Ajustement de Régl. précis

- 1 Appuyez sur [**MENU**] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [**▲/▼**] pour passer à **IMAGE**, puis sur [**□/⊕**] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [**▲/▼**] pour passer à **Régl. précis**, puis sur [**□/⊕**] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- 4 Ajustez les **Régl. précis** à l'aide du bouton [**▲/▼**].

## Configuration de la teinte

Réglez la teinte de l'écran. Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Bright** est défini sur le mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam.**

### 5.1 SAMSUNG MAGIC Color


**SAMSUNG MAGIC Color** est une technologie d'optimisation de la qualité d'image développée indépendamment par Samsung. Elle offre des couleurs naturelles expressives sans dégradation de la qualité de l'image.



Ce menu n'est pas disponible quand **SAMSUNG MAGIC Angle** est activé.

#### 5.1.1 Configuration de SAMSUNG MAGIC Color

- 1 Appuyez sur **[MENU]** sur le produit.
- 2 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **COULEUR**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit.
- 3 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **SAMSUNG MAGIC Color**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

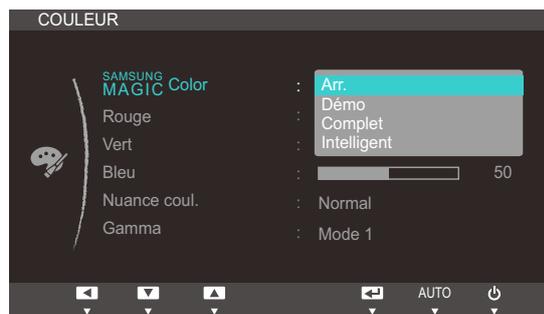

- **Arr.** : Désactivez **SAMSUNG MAGIC Color**.
  - **Démo** : Comparez le mode d'affichage normal au mode **SAMSUNG MAGIC Color**.
  - **Complet** : Obtenez une qualité d'image expressive sur toutes les zones, dont les couleurs de chair de l'image.
  - **Intelligent** : Optimisez le chroma de toutes les zones, à l'exception des couleurs de chair de l'image.
- 4 Appuyez sur **[▲/▼]** pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur **[□/⊞]**.
  - 5 L'option sélectionnée est appliquée.

## 5.2 Rouge

Réglez la valeur de la couleur rouge dans l'image. (Plage : 0~100)


Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.



Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Color** est défini sur le mode **Complet** ou **Intelligent**.

### 5.2.1 Configuration du Rouge

- 1 Appuyez sur **[MENU]** sur le produit.
- 2 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **COULEUR**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit.
- 3 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer au **Rouge**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

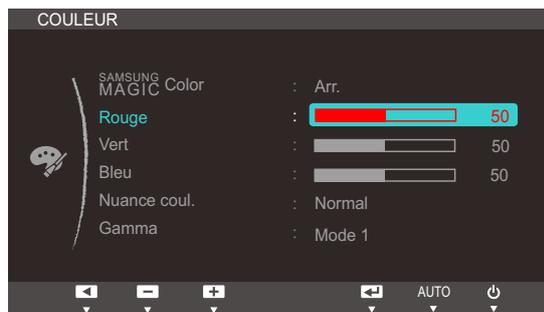

- 4 Réglez le **Rouge** à l'aide du bouton **[▲/▼]**.

## 5.3 Vert

Réglez la valeur de la couleur verte dans l'image. (Plage : 0~100)

Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.



Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Color** est défini sur le mode **Complet** ou **Intelligent**.

### 5.3.1 Configuration du Vert

- 1 Appuyez sur [**MENU**] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [**▲/▼**] pour passer à **COULEUR**, puis sur [**□/⊞**] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [**▲/▼**] pour passer au **Vert**, puis sur [**□/⊞**] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- 4 Réglez le **Vert** à l'aide du bouton [**▲/▼**].

## 5.4 Bleu

Réglez la valeur de la couleur bleue dans l'image. (Plage : 0~100)

Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.



Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Color** est défini sur le mode **Complet** ou **Intelligent**.

### 5.4.1 Configuration du Bleu

- 1 Appuyez sur [**MENU**] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [**▲/▼**] pour passer à **COULEUR**, puis sur [**□/⊞**] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [**▲/▼**] pour passer au **Bleu**, puis sur [**□/⊞**] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- 4 Réglez le **Bleu** à l'aide du bouton [**▲/▼**].

## 5.5 Nuance coul.


Permet de régler la nuance des couleurs globale de l'image.



- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Color** est défini sur le mode **Complet** ou **Intelligent**.
- Ce menu n'est pas disponible quand **SAMSUNG MAGIC Angle** est activé.

### 5.5.1 Configuration des paramètres Nuance Coul.

- 1 Appuyez sur **[MENU]** sur le produit.
- 2 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **COULEUR**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit.
- 3 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **Nuance coul.**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

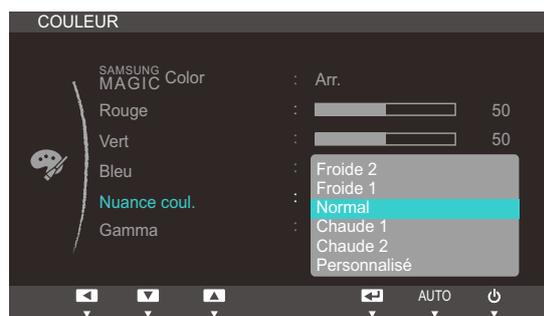

- **Froide 2** : Définissez une température de couleur plus froide que **Froide 1**.
  - **Froide 1** : Définissez une température de couleur plus froide qu'en mode **Normal**.
  - **Normal** : Affichez la nuance des couleurs standard.
  - **Chaude 1** : Définissez une température de couleur plus chaude qu'en mode **Normal**.
  - **Chaude 2** : Définissez une température de couleur plus froide que **Chaude 1**.
  - **Personnalisé** : Personnalisez la nuance des couleurs.
- 4 Appuyez sur **[▲/▼]** pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur **[□/⊞]**.
  - 5 L'option sélectionnée est appliquée.

## 5.6 Gamma


Permet de régler la luminosité moyenne (Gamma) de l'image.



Ce menu n'est pas disponible quand **SAMSUNG MAGIC Angle** est activé.

### 5.6.1 Configuration du Gamma

- 1 Appuyez sur **[MENU]** sur le produit.
- 2 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **COULEUR**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit.
- 3 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer au **Gamma**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

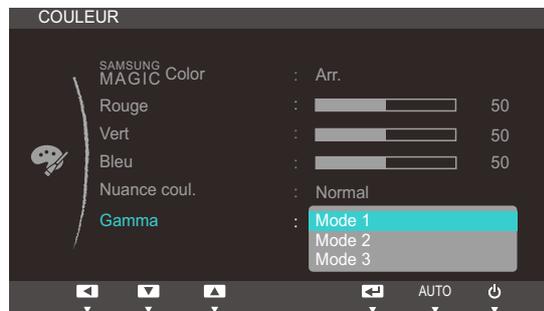

- 4 Appuyez sur **[▲/▼]** pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur **[□/⊞]**.
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

## 6.1 Position H et Position V

**Position H**: Déplacez l'écran vers la gauche ou la droite.

**Position V**: Déplacez l'écran vers le haut ou le bas.



Uniquement disponible en mode **Analogique**.

### 6.1.1 Configuration des fonctions Position H et Position V

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à **TAILLE ET POS.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder à **Position H** ou **Position V**, puis appuyez sur [□/⊞]. L'écran suivant s'affiche.



- 4 Appuyez sur [▲/▼] pour configurer **Position H** ou **Position V**.

## 6.2 Taille d'image


Permet de modifier la taille de l'image.

### 6.2.1 Modification de la Taille d'image

- 1 Appuyez sur **[MENU]** sur le produit.
- 2 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **TAILLE ET POS.**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit.
- 3 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à la **Taille d'image**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- **Auto** : Affichez l'image en fonction du rapport d'aspect de la source d'entrée.
- **Large** : Affichez l'image en plein écran, quel que soit le rapport d'aspect de la source d'entrée.

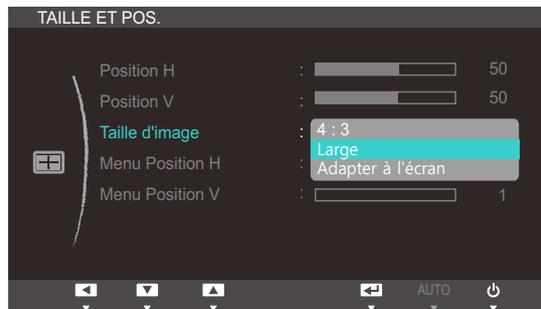

- **4:3** : Affichez l'image avec un rapport d'aspect de 4:3.
- **Large** : Affichez l'image en plein écran, quel que soit le rapport d'aspect de la source d'entrée.
- **Adapter à l'écran** : Affichez l'image avec le rapport d'aspect d'origine, sans la couper.



Vous pouvez modifier la taille de l'écran si les conditions suivantes sont réunies :

- Un périphérique de sortie numérique est branché via le câble DVI/DP.
- Le signal d'entrée est de 480 p, 576 p, 720 p, 1080 i ou 1080 p.

- 4 Appuyez sur **[▲/▼]** pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur **[□/⊞]**.
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

## 6.3 Menu Position H et Menu Position V

**Menu Position H**: Déplacez le menu vers la gauche ou la droite.

**Menu Position V**: Déplacez le menu vers le haut ou le bas.

### 6.3.1 Configuration des fonctions Menu Position H et Menu Position V

- 1 Appuyez sur **[MENU]** sur le produit.
- 2 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **TAILLE ET POS.**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit.
- 3 Appuyez sur **[▲/▼]** pour accéder à **Menu Position H** ou **Menu Position V**, puis appuyez sur **[□/⊞]**. L'écran suivant s'affiche.



- 4 Appuyez sur **[▲/▼]** pour configurer **Menu Position H** ou **Menu Position V**.

## 7.1 Réinitialiser

Restaurez tous les paramètres d'usine par défaut du produit.

### 7.1.1 Initialisation des paramètres (Réinitialiser)

- 1 Appuyez sur **[MENU]** sur le produit.
- 2 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit.
- 3 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **Réinitialiser**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- 4 Appuyez sur **[▲/▼]** pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur **[□/⊞]**.
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

## 7.2 Langue

Vous pouvez définir la langue des menus.



- Une modification du paramètre linguistique est appliquée uniquement au menu à l'écran.
- Elle ne concerne pas les autres fonctions de votre ordinateur.

### 7.2.1 Changement de Langue

- 1 Appuyez sur **[MENU]** sur le produit.
- 2 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit.
- 3 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à la **Langue**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- 4 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à la langue voulue, puis sur **[□/⊞]**.
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

## 7.3 Min. arr. On/Off

Activez ou désactivez la minuterie qui met automatiquement hors tension le produit.

### 7.3.1 Configuration de Min. arr. On/Off

- 1 Appuyez sur **[MENU]** sur le produit.
- 2 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit.
- 3 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **Min. arr. On/Off**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- **Arr.** : Désactivez la minuterie de mise hors tension pour que le produit ne se mette pas automatiquement hors tension.
  - **Mar.** : Activez la minuterie de mise hors tension pour que le produit se mette automatiquement hors tension.
- 4 Appuyez sur **[▲/▼]** pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur **[□/⊞]**.
  - 5 L'option sélectionnée est appliquée.

## 7.4 Régl. min. arr.

Le délai de la minuterie de mise hors tension peut être défini entre 1 et 23 heure(s). Le produit sera automatiquement mis hors tension une fois le nombre d'heures indiqué atteint.



Ce menu est disponible uniquement lorsque l'option **Min. arr. On/Off** est définie sur **Mar.**.

### 7.4.1 Configuration de Régl. min. arr.

- 1 Appuyez sur **[MENU]** sur le produit.
- 2 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit.
- 3 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **Régl. min. arr.**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- 4 Appuyez sur **[▲/▼]** pour configurer l'option **Régl. min. arr.**.

## 7.5 Mode PC/AV

Définissez l'option **Mode PC/AV** sur **AV**. L'image affichée est plus grande. Cette option est utile notamment lorsque vous regardez un film.

 Le **Mode PC/AV** n'est disponible qu'en mode **Digital**.

### 7.5.1 Configuration du Mode PC/AV

- 1 Appuyez sur **[MENU]** sur le produit.
- 2 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit.
- 3 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer au **Mode PC/AV**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- 4 Appuyez sur **[▲/▼]** pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur **[□/⊞]**.
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

## 7.6 Tch Nombre répét.

Contrôlez la vitesse de réponse d'un bouton quand on appuie dessus.

### 7.6.1 Configuration de Tch Nombre répét.

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à **Tch Nombre répét.**, puis sur [□/⊞] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- Vous pouvez sélectionner **Accélération, 1 sec** ou **2 sec**. Si vous sélectionnez **Pas de répétition**, une commande ne répond qu'une fois quand on appuie sur un bouton donné.
- 4 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
  - 5 L'option sélectionnée est appliquée.

## 7.7 Touche personnelle

Vous pouvez personnaliser **Touche personnelle** comme suit.

### 7.7.1 Configuration de Touche personnelle

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▲/▼] pour passer à **Touche personnelle**, puis sur [□/⊞] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- **SAMSUNG MAGIC Angle** - **SAMSUNG MAGIC Bright** - **Taille d'image**
- 4 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
  - 5 L'option sélectionnée est appliquée.

## 7.8 Source auto

Activez la **Source auto**.

### 7.8.1 Configuration de Source auto

- 1 Appuyez sur **[MENU]** sur le produit.
- 2 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit.
- 3 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à la **Source auto**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit. L'écran suivant s'affiche.



- **Auto** : La source d'entrée est automatiquement reconnue.
  - **Manuel** : Sélectionnez manuellement une source d'entrée.
- 4 Appuyez sur **[▲/▼]** pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur **[□/⊞]**.
  - 5 L'option sélectionnée est appliquée.

## 7.9 Aff. heure

Définissez la disparition automatique du menu d'affichage à l'écran (OSD) s'il n'est pas utilisé pendant une durée donnée.

La fonction **Aff. heure** peut être utilisée pour indiquer le délai au terme duquel vous voulez que le menu OSD disparaisse.

### 7.9.1 Configuration d'Aff. heure

- 1 Appuyez sur **[MENU]** sur le produit.
- 2 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit.
- 3 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **Aff. heure**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit. L'écran suivant s'affiche.




- 4 Appuyez sur **[▲/▼]** pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur **[□/⊞]**.
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

## 7.10 Transp. des menus

Vous pouvez définir la transparence des fenêtres de menus :

### 7.10.1 Modification de la Transp. des menus

- 1 Appuyez sur **[MENU]** sur le produit.
- 2 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit.
- 3 Appuyez sur **[▲/▼]** pour passer à la **Transp. des menus**, puis sur **[□/⊞]** sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

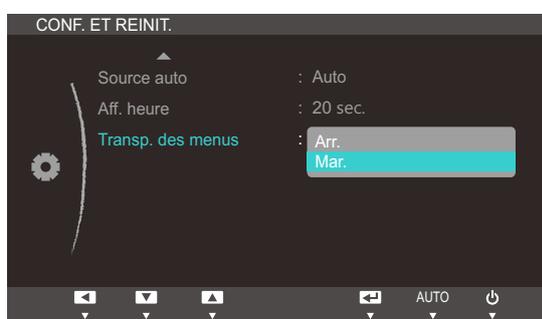

- 4 Appuyez sur **[▲/▼]** pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur **[□/⊞]**.
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

## 8.1 INFORMATIONS

Affichez la source d'entrée, la fréquence et la résolution actuelles.

### 8.1.1 Affichage des INFORMATIONS

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▲/▼] pour accéder aux **INFORMATIONS**. La source d'entrée, la fréquence et la résolution actuelles apparaîtront.



L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

## 8.2 Configuration de Luminosité dans l'écran de démarrage

Réglez la **Luminosité** à l'aide du bouton [⊙] sur l'écran de démarrage où aucun menu d'affichage à l'écran n'est disponible.

- 1 Appuyez sur le bouton [⊙] quand l'écran initial s'affiche. L'écran suivant s'affiche.



- 2 Réglez la **Luminosité** à l'aide du bouton [▲/▼].

## 9.1 Natural Color

### 9.1.1 Définition de Natural Color ?

L'un des problèmes que rencontrent les utilisateurs de PC est que les couleurs qu'ils voient sur l'appareil sont différentes des couleurs des images imprimées ou des images source importées depuis un scanner ou un appareil photo numérique. Natural Color est un système de gestion des couleurs que Samsung Electronics a mis au point pour résoudre ce problème. Ce logiciel, qui ne fonctionne qu'avec des appareils Samsung, permet d'ajuster les couleurs affichées sur l'écran et de les adapter aux couleurs des images imprimées. Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne du logiciel (F1).

Le Natural Color est fourni en ligne. Vous pouvez le télécharger à partir du site Internet ci-dessous et l'installer ;

[http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop\\_download.html](http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html)

## 9.2 MultiScreen



MultiScreen permet à l'utilisateur de partager le moniteur en plusieurs sections.

### 9.2.1 Installation du logiciel

- 1 Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
- 2 Choisissez le programme d'installation de "MultiScreen".
  -  Si la fenêtre d'installation du logiciel ne s'affiche pas sur l'écran principal, recherchez le fichier d'installation de "MultiScreen" sur le [CD-ROM] et double-cliquez dessus.
- 3 Lorsque l'assistant d'installation s'affiche, cliquez sur **[Next]**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.
  - 
    - Il se peut que le logiciel ne fonctionne pas correctement si vous ne redémarrez pas l'ordinateur après l'installation.
    - Il se peut que l'icône "MultiScreen" ne soit pas visible, en fonction des caractéristiques du système informatique et de l'appareil.
    - Si l'icône de raccourci ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur la touche "F5".

### Restrictions et problèmes relatifs à l'installation (MultiScreen)

L'installation de "MultiScreen" peut être influencée par la carte graphique, la carte mère et l'environnement réseau.

#### Systeme d'exploitation

##### "SE"

- "Windows 2000"
- "Windows XP Home Edition"
- "Windows XP Professional"
- "Windows Vista 32bit"
- "Windows 7 32bit"



Pour l'utilisation de "MultiScreen", il est conseillé d'utiliser le système d'exploitation "Windows 2000" ou une version ultérieure.

##### "Matériel"

- Au moins 32 Mo de mémoire
- Au moins 60 Mo d'espace disque libre sur le disque dur

## 9.2.2 Désinstallation du logiciel

Cliquez sur **[Démarrer]**, choisissez **[Paramètres]/[Panneau de configuration]**, puis double-cliquez sur **[Ajout ou suppression de programmes]**.

Sélectionnez "MultiScreen" dans la liste des programmes, puis cliquez sur le bouton **[Ajouter/Supprimer]**.

## 10.1 Exigences préalables à tout contact avec le service clientèle de Samsung

### 10.1.1 Test du produit



Avant de contacter le service clientèle de Samsung, nous vous invitons à tester votre produit en suivant la procédure décrite ci-après. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.

Vérifiez que votre produit fonctionne normalement en utilisant la fonction de test appropriée.

Si l'écran est hors tension et que le voyant d'alimentation clignote alors que le produit est correctement branché à un PC, procédez à un test d'auto-diagnostic.

- 1 Mettez hors tension l'ordinateur et l'appareil.
- 2 Débranchez le câble du produit.
- 3 Allume l'appareil.
- 4 Si le message "**Vérif. câble signal**" apparaît, le produit fonctionne normalement.



Si l'écran reste noir, vérifiez l'ordinateur, le contrôleur vidéo et le câble.

### 10.1.2 Vérification de la résolution et de la fréquence

Si un mode dépassant la résolution prise en charge est utilisé (consultez la section "11.3 Tableau des modes de signal standard"), le message **Mode non optimal** apparaîtra pendant un court moment.

### 10.1.3 Vérifiez les éléments suivants :

Problème d'installation (mode PC)	
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble est correctement branché entre le produit et le PC et que les connecteurs sont bien verrouillés. (Consultez la section "3.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur".)
Problème d'écran	
Le voyant d'alimentation est éteint. L'écran ne s'allume pas.	Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché. (Consultez la section "3.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur".)

Problème d'écran	
Le message " <b>Vérif. câble signal</b> " apparaît.	Vérifiez que le câble est correctement branché au produit. (Consultez la section "3.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur".)
	Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.
" <b>Mode non optimal</b> " est affiché.	Ce message apparaît si le signal de la carte graphique dépasse la résolution ou la fréquence maximale acceptée pour le produit.
	Modifiez la résolution et la fréquence maximales pour qu'elles correspondent aux performances du produit, en vous référant au Tableau des modes de signal standard (page 104).
Les images affichées à l'écran sont déformées.	Vérifiez le branchement des câbles au produit (consultez la section "3.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur").
L'image n'est pas nette.	Ajustez les <b>Régl. de base</b> (page 71) et <b>Régl. précis</b> (page 72).
	Retirez tous les accessoires (câble d'extension vidéo, etc.), puis réessayez.
	Réglez la résolution et la fréquence selon le niveau recommandé. (Consultez la section "11.1 Généralités".)
L'image à l'écran est instable et tremble.	Vérifiez que la résolution et la fréquence appliquées au PC se trouvent dans la plage de résolution et de fréquence compatible avec le produit et, le cas échéant, modifiez les paramètres en vous référant au Tableau des modes de signal standard (page 104) du présent guide et au menu <b>INFORMATIONS</b> du produit.
Des ombres ou des images fantômes restent affichées sur l'écran.	
L'écran est trop lumineux. L'écran est trop sombre.	Réglez la <b>Luminosité</b> (page 65) et le <b>Contraste</b> (page 66).
Les couleurs sont inadéquates.	Modifiez les paramètres de <b>COULEUR</b> . (Consultez la section " Configuration de la teinte".)
Les couleurs affichées ne sont pas nettes ou une distorsion des couleurs est perceptible.	Modifiez les paramètres de <b>COULEUR</b> . (Consultez la section " Configuration de la teinte".)
Le blanc ne l'est pas vraiment.	Modifiez les paramètres de <b>COULEUR</b> . (Consultez la section " Configuration de la teinte".)

Problème d'écran	
Aucune image n'est visible sur l'écran et le voyant d'alimentation clignote toutes les 0,5 à 1 seconde.	L'appareil est en mode d'économie d'énergie.
	Appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris pour revenir à l'écran précédent.
Problème de son	
Il n'y a pas de son.	Vérifiez le branchement du câble audio ou réglez le volume.
	Vérifiez le volume.
Le volume est trop faible.	Permet de régler le volume.
	Si le problème subsiste après avoir réglé le volume sur le niveau maximum, réglez le volume de la carte son de l'ordinateur ou de votre logiciel.
Problème de périphérique source	
Un bip est émis au démarrage de mon ordinateur.	Si un signal sonore (bip) est émis pendant le démarrage de l'ordinateur, faites-le réparer.

## 10.2 Questions-réponses

Question	Réponse
Comment puis-je modifier la fréquence ?	<p>Pour définir la fréquence de votre carte graphique, procédez comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows XP : Sélectionnez <b>Panneau de configuration</b> → <b>Apparence et thèmes</b> → <b>Affichage</b> → <b>Paramètres</b> → <b>Avancé</b> → <b>Écran</b>, puis réglez la <b>Fréquence d'actualisation</b> sous <b>Paramètres du moniteur</b>.</li><li>• Windows ME/2000 : Sélectionnez <b>Panneau de configuration</b> → <b>Affichage</b> → <b>Paramètres</b> → <b>Avancé</b> → <b>Écran</b>, puis réglez la <b>Fréquence d'actualisation</b> sous <b>Paramètres du moniteur</b>.</li><li>• Windows Vista : Sélectionnez <b>Panneau de configuration</b> → <b>Apparence et personnalisation</b> → <b>Personnalisation</b> → <b>Paramètres d'affichage</b> → <b>Paramètres avancés</b> → <b>Écran</b>, puis réglez la <b>Fréquence d'actualisation</b> sous <b>Paramètres du moniteur</b>.</li><li>• Windows 7 : Sélectionnez <b>Panneau de configuration</b> → <b>Apparence et personnalisation</b> → <b>Affichage</b> → <b>Résolution d'écran</b> → <b>Paramètres avancés</b> → <b>Écran</b>, puis réglez la <b>Fréquence d'actualisation</b> sous <b>Paramètres du moniteur</b>.</li></ul>

Question	Réponse
Comment puis-je modifier la résolution ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP : Sélectionnez <b>Panneau de configuration</b> → <b>Apparence et thèmes</b> → <b>Affichage</b> → <b>Paramètres</b>, puis réglez la résolution.</li> <li>• Windows ME/2000 : Sélectionnez <b>Panneau de configuration</b> → <b>Affichage</b> → <b>Paramètres</b>, puis réglez la résolution.</li> <li>• Windows Vista : Sélectionnez <b>Panneau de configuration</b> → <b>Apparence et personnalisation</b> → <b>Personnalisation</b> → <b>Paramètres d'affichage</b>, puis réglez la résolution.</li> <li>• Windows 7 : Sélectionnez <b>Panneau de configuration</b> → <b>Apparence et personnalisation</b> → <b>Affichage</b> → <b>Ajuster la résolution</b>, puis réglez la résolution.</li> </ul>
Comment puis-je définir le mode d'économie d'énergie ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous <b>Panneau de configuration</b> → <b>Apparence et thèmes</b> → <b>Affichage</b> → <b>Paramètres de l'écran de veille</b> ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.</li> <li>• Windows ME/2000 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous <b>Panneau de configuration</b> → <b>Affichage</b> → <b>Paramètres de l'écran de veille</b> ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.</li> <li>• Windows Vista : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous <b>Panneau de configuration</b> → <b>Apparence et personnalisation</b> → <b>Personnalisation</b> → <b>Paramètres de l'écran de veille</b> ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.</li> <li>• Windows 7 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous <b>Panneau de configuration</b> → <b>Apparence et personnalisation</b> → <b>Personnalisation</b> → <b>Paramètres de l'écran de veille</b> ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.</li> </ul>



Consultez le guide d'utilisateur relatif à votre PC ou à votre carte graphique pour obtenir des instructions plus précises sur les réglages.

## 11.1 Généralités

Nom du modèle		TS190C	TS220C	TS240C
Panneau	Taille	19 pouces (48 cm)	21,5 pouces (55 cm)	24 pouces (61 cm)
	Surface d'affichage	408,2 mm (H) x 255,2 mm (V) / 16,1 pouces (H) x 10,0 pouces (V)	476,6 mm (H) x 268,1 mm (V) / 18,9 pouces (H) x 10,1 pouces (V)	518,4 mm (H) x 324,0 mm (V) / 20,4 pouces (H) x 12,8 pouces (V)
Synchronisation	Fréquence horizontale	30~81kHz		
	Fréquence verticale	56~75Hz		
Couleurs d'affichage		16,7 M		
Résolution	Résolution optimale	1440 x 900 à 60Hz	1920 x 1080 à 60Hz	1920 x 1200 à 60Hz
	Résolution maximale	1440 x 900 à 60Hz	1920 x 1080 à 60Hz	1920 x 1200 à 60Hz
Fréquence d'horloge maximale		137MHz (Analogique, Numérique)	164MHz (Analogique, Numérique)	164MHz (Analogique, Numérique)
Alimentation		Ce produit utilise une tension comprise entre 100 et 240 V. Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays.		
Connecteurs de signal		Port RGB IN (D-Sub), Port DVI		
Connecteur de serveur		LAN		
USB		USB 2.0 x 6 (descendant)		
Dimensions (L x P x H) / Poids	Avec socle	443,0 x 416,8 x 227,0 mm / 17,4 x 16,4 x 8,9 pouces / 4,4 Kg / 9,7 lbs	513,0 x 424,1 x 227,0 mm / 20,2 x 16,7 x 8,9 pouces / 4,9 Kg / 10,8 lbs	560,0 x 444,3 x 227,0 mm / 22,0 x 17,5 x 8,9 pouces / 5,3 Kg / 11,7 lbs
	Sans socle	443,0 x 301,9 x 49,5 mm / 17,4 x 11,9 x 1,9 pouces / 3,2 Kg / 7,1 lbs	513,0 x 317,0 x 50,0 mm / 20,2 x 12,5 x 2,0 pouces / 3,6 Kg / 7,9 lbs	560,0 x 374,0 x 50,0 mm / 22,0 x 14,7 x 2,0 pouces / 4,0 Kg / 8,8 lbs

Nom du modèle		TS190C	TS220C	TS240C
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température : 10°C à 40°C (50°F à 104°F), Humidité : 10 % à 80 %, sans condensation		
	Stockage	Température : -20°C à 45°C (-4°F à 113°F), Humidité : 5 % à 95 %, sans condensation		
Plug & Play		Ce moniteur peut être installé et utilisé avec n'importe quel système compatible Plug & Play. L'échange de données bidirectionnel entre le moniteur et l'ordinateur optimise les paramètres du moniteur. L'installation du moniteur s'effectue automatiquement. Vous pouvez toutefois personnaliser les paramètres d'installation si vous le souhaitez.		
Pixels		En raison de la nature de la fabrication de cet appareil, il se peut qu'environ 1 pixel par million (1 ppm) soit plus lumineux ou plus sombre sur l'écran. Cela n'a aucune incidence sur les performances du produit.		
VESA (V x H)		100 mm x 100 mm / 3,9 pouces x 3,9 pouces		



Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans avis préalable dans le but d'améliorer la qualité.



Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.

## 11.2 économiseur d'énergie

La fonction d'économie d'énergie de ce produit réduit la consommation énergétique en éteignant l'écran et en modifiant la couleur du voyant d'alimentation si le produit n'est pas utilisé pendant une période définie. Lorsque l'appareil passe en mode d'économie d'énergie, il n'est pas mis hors tension. Pour rallumer l'écran, appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris. Le mode d'économie d'énergie fonctionne uniquement lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur pourvu de ce type de fonction.

Economiseur d'énergie	Fonctionnement normal	Mode d'économie d'énergie	Arrêt (Bouton en mode hors tension)	Arrêt (Interrupteur en mode hors tension)
Indicateur d'alimentation	Activé	Arrêt	Arrêt	Arrêt
Consommation	TS190C : Moins de 45 W	Moins de 1,8 W	Moins de 1,8 W	0 W
	TS220C : Moins de 50 W			
	TS240C : Moins de 55 W			



- Le niveau de consommation affiché peut varier selon les conditions de fonctionnement ou lors de la modification des paramètres.
- Pour réduire la consommation d'énergie à 0 watt, mettez l'interrupteur situé sur l'adaptateur en position Arrêt ou débranchez le câble d'alimentation. Assurez-vous de bien débrancher le câble d'alimentation si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une période prolongée. Pour une consommation nulle lorsque l'interrupteur d'alimentation n'est pas disponible, débranchez le câble d'alimentation.

### 11.3 Tableau des modes de signal standard



- En raison de la nature même de l'écran, cet appareil ne peut être réglé que sur une seule résolution pour chaque taille d'écran afin de garantir une qualité d'image optimale. Par conséquent, une résolution autre que celle indiquée peut nuire à la qualité de l'image. Pour éviter que cela se produise, il est conseillé de sélectionner la résolution optimale indiquée pour la taille d'écran de votre produit.
- Vérifiez la fréquence lorsque vous remplacez un moniteur à tube cathodique (connecté à un ordinateur) par un modèle LCD. Si le moniteur LCD ne prend pas en charge une fréquence verticale de 85 Hz, réglez-la sur 60 Hz à l'aide du moniteur à tube cathodique avant d'utiliser le moniteur LCD.

Si un signal appartenant aux modes de signal standard suivants est transmis depuis votre PC, l'écran s'ajustera automatiquement. Dans le cas d'un signal différent, il se peut que l'écran n'affiche aucune image alors que le voyant d'alimentation est allumé. Dans ce cas, modifiez les paramètres conformément au tableau suivant, en vous reportant au mode d'emploi de la carte graphique.

TS190C

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

TS220C

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+

TS240C

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1200 (RB)	74,038	59,950	154,000	+/-



- Fréquence horizontale

Un cycle horizontal désigne la durée nécessaire pour balayer une seule ligne de la gauche vers la droite de l'écran. Le nombre réciproque d'un cycle horizontal est désigné sous le nom de fréquence horizontale. La fréquence horizontale est mesurée en kHz.

- Fréquence verticale

La répétition de la même image des dizaines de fois par seconde permet de visualiser des images naturelles. Cette fréquence de répétition s'appelle la « fréquence verticale » ou « fréquence de rafraîchissement » et est mesurée en Hz.

## Comment contacter SAMSUNG dans le monde



Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a> <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">http://www.samsung.com/ch_fr</a> (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BOLIVIA	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HONDURAS	800-27919267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PERU	0-800-777-08	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
BOSNIA	05 133 1999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BULGARIA	07001 33 11	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FINLAND	030 - 6227 515	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CYPRUS	From landline : 8009 4000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+30)210 6897691	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KOSOVO	+381 0113216899	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MACEDONIA	023 207 777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NORWAY	815-56 480	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (808207267)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
RUMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40)21 206 01 10	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a> <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">http://www.samsung.com/ch_fr</a> (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GEORGIA	8-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
AZERBAIJAN	088-55-55-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONGOLIA	-	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua">http://www.samsung.com/ua</a> <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a>

CIS		
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MOLDOVA	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHINA	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> <a href="http://www.samsung.com/hk_en/">http://www.samsung.com/hk_en/</a>
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

MIDDIE EAST		
IRAN	021-8255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KUWAIT	183-2255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EGYPT	08000-726786	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JORDAN	800-22273	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MOROCCO	080 100 2255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SAUDI ARABIA	9200-21230	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

AFRICA		
CAMEROON	7095- 0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COTE D'IVOIRE	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GHANA	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KENYA	0800 724 000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NIGERIA	0800-726-7864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SENEGAL	800-00-0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TANZANIA	0685 88 99 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UGANDA	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

## Comment éliminer ce produit

### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

### Mise au rebut des piles de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur le manuel, l'emballage ou la batterie indique que celle-ci ne peut pas être mise au rebut avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

La batterie incluse dans ce produit ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur son remplacement, contactez votre fournisseur de services. N'essayez pas de retirer la batterie, ni de la jeter dans un feu. N'essayez pas de démonter, écraser ou ouvrir la batterie. Si vous souhaitez vous débarrasser du produit, le site de collecte des déchets prendra les mesures appropriées pour le recyclage et le traitement du produit, y compris de la batterie.

## Terminologie

### OSD (Affichage à l'écran)

L'affichage à l'écran (OSD) vous permet de configurer des paramètres à l'écran pour optimiser la qualité d'image selon vos besoins. Vous pouvez modifier la luminosité, la teinte, la taille et bien d'autres paramètres de l'écran grâce aux menus qui s'affichent à l'écran.

### Régl. de base

Les réglages de base renvoient à la fréquence de vibrations radioélectriques par seconde. Une fréquence supérieure transmet un volume de données plus important et est plus facilement reflétée. Une fréquence inférieure traverse plus facilement les obstacles et peut voyager plus loin, mais elle transmet moins de données. Le menu Régl. de base vous permet de régler manuellement la fréquence de manière à obtenir une qualité d'image optimale. Ajustez ces réglages de base en vous référant au Tableau des modes de signal standard (page 104) en fonction des performances de votre produit, et profitez alors d'une qualité d'image supérieure.

### Gamma

Le menu Gamma permet de régler l'échelle de gris qui représente les tons moyens de l'écran. Le réglage de la luminosité affecte la luminosité de tout l'écran, tandis que celui du Gamma affecte uniquement la luminosité moyenne.

### Échelle de gris

L'échelle renvoie aux niveaux d'intensité de couleur qui présentent des variations de changement de couleur, depuis les zones plus sombres jusqu'aux zones plus claires de l'écran. Les modifications de luminosité d'écran sont exprimées par variation du blanc et du noir, et l'échelle de gris renvoie à la zone moyenne entre le noir et le blanc. Tout changement de l'échelle de gris par ajustement du gamma modifiera la luminosité moyenne de l'écran.

### Fréquence de balayage

La fréquence de balayage, ou fréquence de rafraîchissement, renvoie à la fréquence à laquelle l'écran est actualisé. Les données de l'écran sont transmises pendant le rafraîchissement de l'écran pour afficher une image, sans que cela soit visible à l'œil nu. Le nombre de rafraîchissements de l'écran s'appelle la fréquence de balayage et se mesure en Hz. Si cette fréquence est de 60 Hz, cela signifie que l'écran est rafraîchi 60 fois par seconde. La fréquence de balayage de l'écran dépend des performances des cartes graphiques de votre PC et de votre moniteur.

### Fréquence horizontale

Les caractères ou images qui s'affichent sur l'écran du moniteur se composent de points (pixels). Les pixels sont transmis en lignes horizontales, qui sont ensuite organisées verticalement pour créer une

image. La fréquence horizontale est mesurée en kHz et représente le nombre de transmissions et d'affichages par seconde des lignes horizontales sur l'écran du moniteur. Si la fréquence horizontale est de 85, cela signifie que les lignes horizontales qui constituent une image sont transmises 85 000 fois par seconde, et cette fréquence est indiquée comme suit : 85 kHz.

## Fréquence verticale

Une image se compose de nombreuses lignes horizontales. La fréquence verticale se mesure en Hz et représente le nombre d'images pouvant être créées par seconde par ces lignes horizontales. Si la fréquence verticale est de 60, cela signifie qu'une image est transmise 60 fois par seconde. Cette fréquence est aussi appelée « fréquence de rafraîchissement » et a un impact sur le scintillement de l'écran.

## Résolution

La résolution représente le nombre de pixels horizontaux et verticaux qui forment un écran. Elle représente le niveau de détail de l'écran.

Une résolution supérieure présente un volume d'information supérieur à l'écran et convient à l'exécution de plusieurs tâches simultanées.

Par ex. : une résolution de 1920 x 1080 comprend 1 920 pixels horizontaux (fréquence horizontale) et 1 080 lignes verticales (résolution verticale).

## Plug & Play

La fonctionnalité Plug & Play permet un échange d'informations automatique entre un moniteur et un PC pour produire un affichage optimal.

Le moniteur utilise la norme VESA DDC (norme internationale) pour exécuter la fonction Plug & Play.

## A

À propos de « Zero Client » 28

Aff heure 90

Avant toute connexion 56

## B

Bleu 76

## C

Comment contacter SAMSUNG dans le monde 108

Comment éliminer ce produit 113

Configuration de Luminosit dans l'cran de dmarrage 92

Connexion du produit à un PC pour utiliser « Zero Client » 29

Connexion et utilisation d'un ordinateur 57

Consignes de scurit 5

Contraste 66

Copyright 2

## E

Economiseur d'nergie 103

Exigences pralables à tout contact avec le service clientèle de Samsung 96

## G

Gamma 78

Gnralits 101

## I

INFORMATIONS 92

Installation 24

## L

Langue 83

Luminosit 65

## M

Min arr On/Off 84

Mode PC/AV 86

MultiScreen 94

## N

Natural Color 93

Nettet 67

Nettoyage 3

Nuance Couleur 77

## P

Pièces 20

Position appropriée lors de l'utilisation du produit 12

## Q

Questionsrponses 99

## R

Rgl de base 71

Rgl min arr 85

Rgl prcis 72

Rinitialiser 82

Rouge 74

## S

SAMSUNG MAGIC Angle 69

SAMSUNG MAGIC Bright 68

SAMSUNG MAGIC Color 73

Source auto 89

# Index

---

## T

Tableau des modes de signal standard 104

Taille d'image 80

Tch Nombre rpt 87

Terminologie 114

Touche personneue 88

Transp des menus 91

## U

Utilisation de « Zero Client » 32

## V

Vert 75

Vrification du contenu 18