



# Branchements sur le Secteur

## BRANCHEMENTS SUR LE SECTEUR:

(Pour le Royaume-Uni, voir verso de la page de garde)



**ALIMENTATION SUR LE SECTEUR:** 230V ~50Hz

### Note:

L'appareil est alimenté même lorsqu'il ne fonctionne pas. Pour couper l'alimentation, débranchez le cordon d'alimentation.

 <p>L'ÉCLAIR AVEC LA POINTE EN FORME DE FLECHE A L'INTERIEUR DU TRIANGLE EQUILATERAL EST UN SYMBOLE AVERTISSEUR VOUS INFOR-MANT DE LA PRESENCE D'UNE "TENSION DANGEREUSE" A L'INTERIEUR DE L'APPAREIL</p>	<p><b>ATTENTION</b> <b>RISQUE D'ELECTROCUTION</b> <b>NE PAS OUVRIR</b></p> <p>ATTENTION: POUR REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE PAS OUVRIR LE CORPS (OU LE BOÎTIER ARRIERE) DE CET APPAREIL. LES PIECES INTERNES DE CET APPAREIL NE NECESSITENT AUCUNE MAINTENANCE FAITES APPEL A DU PERSONNEL QUALIFIE POUR TOUTE OPERATION DE MAINTENANCE.</p>	 <p>LE POINT D'EXCAMATION A L'INTERIEUR DU TRIANGLE EQUILATERAL EST UN SYMBOLE AVERTISSEUR VOUS RENVOYANT A DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES ACCOMPAGNANT CE PRODUIT.</p>
<p><b>VOIR MARQUAGE SUR L'ENVERS / AU DOS DE L'APPAREIL</b></p>		

**AVERTISSEMENT:** POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS LAISSER CET APPAREIL SOUS LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

# Informations Sécurité

## Spécifications Techniques:

Alimentation

AC 230V ~50Hz

horloge:9V --- 6F22

consommation d'énergie: 7W



- Laissez votre appareil à l'abri des éclaboussures.
- Ne pas laisser le système dans des endroits humides tels que salle de bain ou au bord de la piscine.
- Ne pas ranger le système à l'humidité ou à proximité de fortes sources de chaleur.
- Le système est continuellement alimenté. Pour couper entièrement l'alimentation, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.
- Ne pas exposer l'appareil à un égouttement ou à des éclaboussures d'eau.



Merci de respecter l'environnement. Avant de jeter vos piles, consultez votre distributeur qui peut se charger de les reprendre pour un recyclage spécifique.

- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.
- Ne placez jamais de flamme non protégée – tel qu'une bougie allumée – sur l'appareil.
- Veillez à toujours respecter les distances minimale autour de l'appareil afin de garantir une aération suffisante.
- Veillez à ne jamais obstruer les orifices de ventilation en les recouvrant avec un journal, une nappe etc.
- La plaque signalétique se trouve sur le compartiment inférieur de l'appareil.

Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce manuel d'instructions sont données à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie. Par souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements ou modifications sans avis préalable. La version anglaise sert de référence finale pour toutes les informations relatives au produit et à son mode de fonctionnement en cas de divergences dans les autres langues.

# Fonctionnement sur Pile de Secours

F

Ce radio-réveil est équipé d'un système de sauvegarde des réglages en mémoire qui peut être alimenté par une pile de 9 volts (non fournie). Le circuit de protection en cas de coupure de courant n'est opérationnel que lorsque la pile est installée.

Lorsque le courant est coupé ou le cordon d'alimentation Courant Alternatif est débranché, la pile permet d'assurer l'alimentation du radio-réveil afin de conserver l'affichage de l'heure et de sauvegarder les réglages de l'alarme. Lorsque l'appareil fonctionne sur pile de secours, l'affichage ne s'allume pas. L'alarme et la radio continuent d'être opérationnelles pendant la coupure de courant si la puissance de la pile est suffisante. L'appareil retourne en mode de fonctionnement normal lorsque le courant alternatif est rétabli de sorte que vous n'ayez pas à procéder de nouveau au réglage de l'heure et de l'alarme.



**Note:** L'utilisation de piles alcalines (NEDA 1604A / IEC 6LR61) est fortement recommandée. Vous pouvez également utiliser des piles en Carbone-Zinc (NEDA 1604 / IEC 6F22) bien que la durée de sauvegarde des réglages en mémoire s'en trouve substantiellement diminuée. La durée de sauvegarde des réglages en mémoire pour une pile alcaline neuve est d'environ 8 heures (sous réserve que la radio et l'alarme ne soient pas utilisées) ce qui permet de palier aux coupures de courant alternatif de courte durée. Pour prolonger la durée des piles, laissez la radio branchée sur une source d'alimentation Courant Alternatif en permanence. Lorsque les piles sont en perte de puissance avec le temps, les réglages en mémoire peuvent être perdus. Veillez à remplacer la pile périodiquement. Retirez la pile de la radio si vous pensez ne pas utiliser votre appareil pendant plus d'une journée. Un écoulement des piles peut sérieusement endommager votre radio-réveil.

Installez la pile comme suit:


1. Retirez la trappe du compartiment à piles (située au dos de la radio) en appuyant avec le pouce sur la partie indiquée puis en soulevant la trappe pour la séparer du compartiment.
2. Branchez une pile de 9 Volts sur le connecteur.
3. Insérez la pile dans le compartiment et remettez la trappe du compartiment à piles en place.

## Indicateur de Coupure de Courant

Lorsque le courant alternatif est coupé (interrompu) sur une courte période, les réglages de l'heure et de l'alarme s'en trouvent modifiés (à moins qu'une pile de secours ne soit installée). Lorsque le courant alternatif est rétabli (reconnecté), l'Affichage Digital se met à clignoter pour indiquer que le courant a été coupé momentanément. Il vous faut alors procéder de nouveau au réglage de l'heure et de l'alarme.

# Faire fonctionner la radio

F

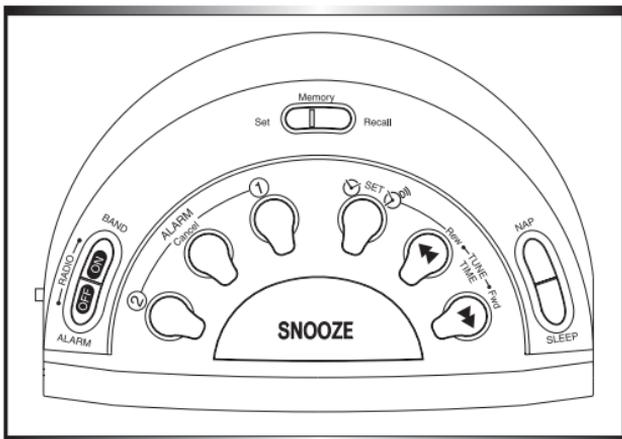

## Écouter une Station

1. Appuyez sur le bouton **ON/BAND** (situé sur le dessus de la radio) pour allumer la radio.
2. Appuyez sur le bouton **ON/BAND** pour changer de fréquence (FM/MW pour RR96M uniquement, FM/LW pour RR96L); appuyez sur **OFF** pour éteindre la radio.
3. Appuyez sur **◀ TUNE** ou **TUNE ▶** — pour sélectionner une station.
4. Si vous désirez mémoriser cette station, appuyez une fois sur **MEMORY SET**, puis appuyez sur **MEMORY RECALL** pour choisir l'emplacement sous lequel mémoriser cette station, une fois le numéro choisi, appuyez de nouveau sur **MEMORY SET** pour confirmer.
5. Si vous sélectionnez l'emplacement **AL** pour mémoriser une station, celle-ci deviendra la station utilisée pour la fonction réveil.
6. Pour remplacer une station mémorisée par une autre, répétez les étapes 3 et 4.

## Atteindre une Station Mémorisée

1. Appuyez sur **ON/BAND** pour allumer la radio.
2. Appuyez sur **MEMORY RECALL** pour sélectionner un emplacement mémoire (si disponible).

## Recherche Automatique des Stations

1. Appuyez sur **ON/BAND** (situé sur le dessus de la radio) pour allumer la radio.
2. Appuyez sur **◀ TUNE** ou **TUNE ▶** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour lancer la recherche automatique des stations.




### Note:

Cet appareil peut mémoriser jusqu'à 11 stations, "AL" indique l'emplacement de la station utilisée par la fonction réveil. Si aucune STATION DE RÉVEIL

n'est sélectionnée, ce sera la dernière station écoutée qui sera utilisée pour la fonction réveil.

# Mise à l'heure de l'horloge

F

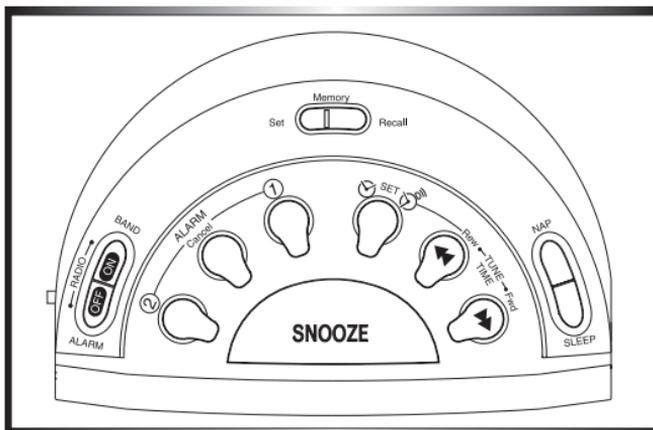

## Réglage de l'Horloge

Votre horloge numérique fonctionne sous le format 24 heures.

1. Appuyez sur le bouton **SET** jusqu'à ce que l'icône de l'horloge apparaisse sur l'affichage.
2. Appuyez sur **REV** ou **FWD** pour régler l'heure.

En maintenant enfoncé le bouton **REV** ou **FWD**, les chiffres augmenteront ou diminueront plus rapidement. Aucun réglage n'est possible lorsque le mode **LOCK** (verrouillage) est sélectionné.

## Réglage de l'Heure de Réveil

1. Appuyez une fois sur le bouton **SET** pour régler **ALARM 1** (1 clignote sur l'affichage), appuyez deux fois pour régler **ALARM 2** (2 clignote sur l'affichage).
2. Appuyez sur **REV** ou **FWD** pour régler l'heure de réveil.
3. Une fois chose faite, vous pouvez quitter ce mode en appuyant sur le bouton **SET** jusqu'à ce que plus aucune icône ne clignote ou ne s'affiche.

# Réglages de l'alarme

## Réveil par Source Sélectionnée

Vous pouvez vous faire réveiller en musique 🎵 ou au son de l'Alarme 🔔.

1. Sélectionnez une station AM ou FM. (Reportez-vous à la rubrique “**Écouter une Station**”)
2. Réglez l'heure de réveil (voir plus haut).
3. Appuyez sur le bouton **ALARM 1** ou **ALARM 2** pour choisir entre un réveil en musique ou par alarme. Un indicateur s'affiche à côté de l'option sélectionnée.
4. Réglez le niveau sonore à l'aide du bouton **VOLUME**.



### Note:

Lorsque vous éteignez l'alarme 🔔 ou 🎵 la musique en appuyant sur le bouton **OFF**, l'alarme 🔔 ou la musique 🎵 s'allumeront automatiquement le lendemain à la même heure.



### Note:

L'appareil est équipé d'un **GRAD-U-WAKE** (réveil progressif), le volume du signal sonore augmentera graduellement jusqu'à son maximum en 30 ou 45 secondes environ.

## Éteindre l'Alarme

### Éteindre Temporairement l'Alarme

Appuyez sur **SNOOZE**. L'alarme retentira de nouveau dès que la période de snooze écoulée.

### Éteindre l'Alarme

Appuyez sur **OFF**. L'alarme retentira de nouveau le lendemain à la même heure.

### Éteindre l'Alarme de Façon Permanente

1. Appuyez sur le bouton **CANCEL**.
2. L'indicateur **ALARM 1** et **ALARM 2** se mettent à clignoter.
3. Appuyez sur **ALARM 1** ou **ALARM 2** dans les 3 secondes qui suivent pour désactiver l'alarme de façon permanente, “**OFF**” s'affiche une fois chose faite.



### Astuce :

Vous pouvez réactiver l'alarme sur l'heure de réveil précédemment utilisée en appuyant sur le bouton **ALARM 1** ou **ALARM 2**.

# Fonctions Supplémentaires

F

## Mode Mise en Veille

En mode Mise en Veille, la radio s'éteint automatiquement. Pour activer cette fonction:

1. Appuyez sur **SLEEP** et l'affichage indique **0:59** tandis que la radio s'allume.
2. En maintenant enfoncé le bouton **SLEEP**, appuyez sur **REV** ou **FWD** pour régler la durée avant la mise en veille – ce réglage va de 1 minute à deux heures.
3. Relâchez le bouton **SLEEP** et l'heure effective s'affiche à nouveau. La radio est allumée et vous pouvez sélectionner la station de votre choix comme d'habitude. La radio s'éteindra automatiquement une fois la durée spécifiée écoulée. Si vous désirez éteindre la radio avant la mise en veille automatique, appuyez simplement sur **SNOOZE** ou **OFF**.
4. Lorsque vous activerez à nouveau la fonction **SLEEP**, la durée avant mise en veille sera celle précédemment réglée.
5. Appuyez sur **SLEEP** à tout moment pour afficher la durée restante avant la mise en veille.

## Fonction Sieste

Cette fonction très pratique vous réveille après une courte période. Pour l'activer:

1. Appuyez sur le bouton **NAP** et relâchez-le. L'indicateur **NAP** clignote sur l'affichage.
2. Tant que l'indicateur clignote, appuyez sur **REV** ou **FWD** pour spécifier la durée de la sieste (de 10 minutes à 2 heures par paliers de 10 minutes.)
3. Si aucune action n'est effectuée après 5 secondes, l'heure effective s'affiche à nouveau. Une fois le réglage effectué, l'indicateur **NAP** s'allume.
4. Appuyez de nouveau sur **NAP** pour afficher la durée restante avant le réveil.

## Éteindre l'Alarme Sieste

Appuyez sur **NAP** ou procédez comme pour "Éteindre l'Alarme".



### Note:

1. Appuyez sur le bouton **NAP** et maintenez-le enfoncé pour annuler la fonction sieste.
2. Seule l'option alarme est disponible pour cette fonction.
3. Si la radio est allumée au moment du réglage, elle s'allumera de nouveau lorsque vous appuierez sur le bouton **NAP**.

# Fonctions Supplémentaires

## Réglage de l'Alarme avec Snooze

Cette fonction vous permet de retourner quelques minutes supplémentaires dans les bras de Morphée après le déclenchement de l'alarme. En appuyant sur **SNOOZE**, l'alarme s'éteindra et retentira de nouveau une fois la période *snooze* écoulée. La fonction Snooze peut s'utiliser à répétition jusqu'à 2 heures. Passé ce délai, l'alarme se désactivera automatiquement jusqu'à la prochaine heure de réveil programmée. Pour régler votre «période de grâce», procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **SNOOZE** et maintenez-le enfoncé.
2. Appuyez sur **REV** ou **FWD** pour régler la durée de la désactivation temporaire de l'alarme (la durée par défaut est de 9 minutes) de 1 minute à 30 minutes. Relâchez le bouton et votre réglage est activé.

## Affichage des Secondes

Votre appareil peut également afficher le chiffre des secondes.

1. La radio doit être éteinte et l'appareil en mode normal.
2. Appuyez sur **◀TUNE** ou **TUNE▶▶** pour afficher le chiffre des secondes.
3. Relâchez le bouton pour revenir à l'affichage de l'heure.

## Réglage de la Luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'affichage en tournant le bouton **BRIGHTNESS** situé à l'arrière de l'appareil. Trois modes sont disponibles:

- OFF** – Rétro-éclairage éteint.
- HIGH** – Rétro-éclairage toujours élevé.
- LOW** – Rétro-éclairage tamisé.

