

TELECOM

Téléphone sans fil
Modèle WP12 33 SMS



Guide d'utilisation

 **SAGEM**

INFORMATIONS

- Votre poste **combiné** dispose d'une portée radio de l'ordre de 300 mètres lorsqu'il est situé dans un espace totalement dégagé, jusqu'à 50 mètres à l'intérieur d'un bâtiment : la présence immédiate de masses métalliques, d'une télévision ou de tout autre appareil électrique (autre que votre **base**) peut en réduire la portée.
- Ne pas installer l'appareil dans une pièce humide, salle de bain, buanderie et dans une cuisine à moins de 1,50 mètre de l'évier. Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.
Dans les zones à risque d'orages fréquents, protégez l'appareil avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques et vérifiez que votre assurance couvre ce type de dégâts.
- Manipulez avec attention la coiffe de votre téléphone sans fil qui peut être blessante.
- **Raccordement électrique** : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme NF EN 60-950. Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la norme NF EN 41-003. Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles. La base doit être utilisée uniquement avec l'alimentation fournie.
- **Raccordement téléphonique** : cet appareil a été conçu conformément à la décision du Conseil Européen n° 98/482/CE concernant la connexion paneuropéenne en vue de son raccordement sur le Réseau Téléphonique Public Commuté (RTPC). Il est en conformité avec les normes harmonisées TBR21, TBR38 et ETSI 201 121.
En cas de problèmes, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.
- Le marquage **CE** atteste de la conformité des produits aux exigences essentielles conformément à l'article 3 de la Directive 1999/5/CE.
- Le fabricant déclare que les produits sont fabriqués conformément à l'ANNEXE III de la Directive R&TTE 1999/5/CE.
- **Note d'information** : vous vous apprêtez à utiliser un équipement agréé de type DECT permettant l'intercommunication pour un usage privé entre des appareils de téléphone sans fil et un autocommutateur privé (PABX) sans fil ou des bornes domestiques. Ces équipements sont utilisables sous réserve de respecter les conditions précisées à l'arrêté du 13 janvier 1995 paru au journal officiel du 26 janvier 1995, qui définit les conditions d'une licence générale d'autorisation sur la base de l'article L.89 du code des postes et télécommunications. En effet, outre l'agrément des équipements, les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques :
 1. L'utilisation des équipements **DECT** n'est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques.
 2. L'installation des équipements **DECT** (de type PABX sans fil comportant plus de deux lignes d'accès au réseau) doit être réalisée par un installateur admis par le ministère chargé des télécommunications, de telles installations constituant des installations complexes au sens de l'article R. 20-22 du code des P. et T.
 3. Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements **DECT** doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé et concerné.

Attention -

N'utilisez que des batteries appropriées et conformes aux caractéristiques du constructeur.



Rapportez les batteries défectueuses ou usagées aux endroits prévus à cet effet ; ne les jetez en aucun cas à la poubelle !

Attention -

Cet équipement ne peut pas être utilisé pour effectuer un appel d'urgence en cas de coupure secteur.

Sommaire

Découverte

PREMIER CONTACT

Les éléments constituant votre téléphone

LA BASE

Présentation de la base

Installation de la base

Connexion de la base

Position de la base

Pose murale

LE COMBINÉ

L'AFFICHEUR

MARCHE/ARRET

CHARGE DU COMBINÉ

INSCRIPTION DU COMBINÉ SUR LA BASE

ACCESSOIRES

Coiffes amovibles

Utiliser plusieurs combinés

Appeler un autre combiné

Transférer un appel sur un autre combiné

Utilisation

PREMIÈRE UTILISATION

Appeler

Rappeler (bis)

Recevoir un appel

Activer le main-libre

Activer la fonction Secret

Régler le volume sonore

S'informer de la charge de la batterie

REPertoire DU COMBINÉ

Comment utiliser le clavier alphanumérique

Ajouter un numéro dans le répertoire

Service Présentation du Numéro (appels reçus)

Modifier un numéro dans le répertoire

Supprimer un numéro dans le répertoire

Connaître le nombre de fiches occupées

Appeler en utilisant le répertoire

Tri par positions

SERVICE SMS

Configurer le service SMS

Configurer votre base de réception

Envoyer un message

Comment utiliser le clavier alphanumérique

Mémoriser un message

Connaître le nombre de messages mémorisés

Consulter un message mémorisé

Modifier un message

Recevoir un message




Effacer les messages

Effacer un message

1	<i>Validité des messages</i>	19
	<i>Notification</i>	20
1	JOURNAL DES APPELS	21
1	Liste des appels reçus	21
2	Liste des numéros composés (BIS)	21
2	<i>Connaître la durée de la dernière communication</i>	21
3	<i>Accéder aux numéros des appels reçus</i>	21
3	Tous les appels (reçus et numéros composés)	22
3	Effacer un appel reçu ou un numéro composé mémorisé dans le journal	22
3	Effacer tous les numéros mémorisés dans le journal	22
4	Ajouter dans le répertoire un numéro mémorisé dans le journal	23
4		23
5	<i>Bip des touches</i>	24
5	Réglages	25
5	RÉGLAGES DU COMBINÉ	25
5	Mélodie et volume de la sonnerie	25
5	Mode silence	25
6	Réveil	26
6	<i>Régler l'heure du réveil</i>	26
7	<i>Activer le réveil</i>	26
7	Message d'accueil	27
7	Contraste	27
7	Inscription simple d'un combiné	28
7	Nom de la base	28
7	Choix d'une base prioritaire	29
7	Inscription personnalisée d'un combiné	29
7	<i>Touches Programmes</i>	29
7	<i>Choix de la langue sur l'afficheur</i>	30
7	<i>Raccrocher</i>	30
8	RÉGLAGES DE LA BASE	31
8	Date/Heure	31
8	<i>Afficher Date/Heure</i>	31
8	<i>Modifier l'heure</i>	31
9	<i>Modifier la date</i>	32
9	Préfixe	32
9	<i>Valeur du préfixe</i>	32
10	<i>Type de réseau</i>	32
10	<i>Type de numérotation</i>	32
11	<i>Longueur minimum du numéro</i>	33
11	<i>Durée du rappel</i>	33
12	<i>Activer le préfixe</i>	34
12	<i>Crédit temps</i>	34
13	<i>Activation crédit temps</i>	34
13	Restriction d'appel	35
14	<i>Choix des numéros ou séquences interdits</i>	35
14	<i>Affichage crédit temps</i>	35
15	<i>Activer la restriction d'appel</i>	36
16	2ème appel	38
16	<i>En communication</i>	38
17		




<i>Activer ou désactiver 2ème appel (actif par défaut)</i>	38
Combinés et base	39
<i>Modifier le code de la base</i>	39
<i>Mettre la base en recherche de combinés</i>	40
<i>Supprimer un combiné</i>	40
Autres services	42
SERVICES SUPPLEMENTAIRES	42
Surveillance pièce	42
<i>Urgence</i>	42
Incidents	43
Index	44
Synoptique Menus	45
Notes	46



Découverte

PREMIER CONTACT

Les éléments constituant votre téléphone

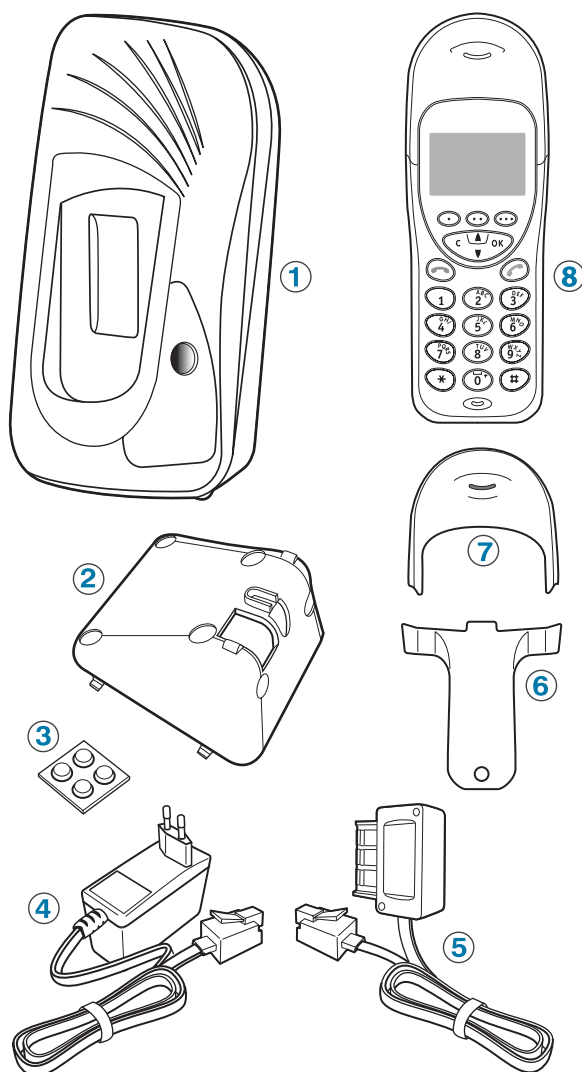

LES ÉLÉMENTS


- 1** **La base** constitue l'élément central de votre téléphone.
- 2** **Le socle** permet le positionnement de la base.
- 3** **Les pieds autocollants** permettent une meilleure stabilité de la base.
- 4** **L'adaptateur secteur** permet l'alimentation électrique de la base.
- 5** **Le cordon téléphonique** permet de raccorder la base au réseau téléphonique.
- 6** **Le clip ceinture¹** permet de porter le combiné à la ceinture.
- 7** **Les coiffes¹** permettent de modifier la couleur du combiné.
- 8** **Le combiné** est l'élément vous permettant de communiquer, mais aussi de configurer l'ensemble base/combiné.

1. Selon modèle

Découverte

LA BASE

Présentation de la base

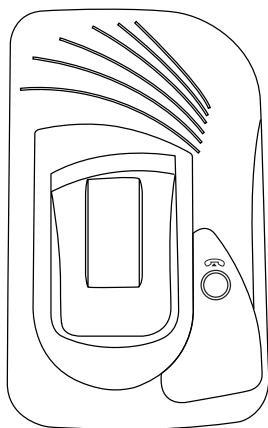

Ce modèle bénéficie des fonctions multi-combinés.

Le voyant principal affiche le statut du combiné :

- Vert fixe = témoin secteur (en marche)
- Vert clignotant = en ligne

TOUCHE



Combinés

Recherche combinés (appui court)




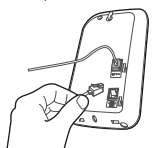

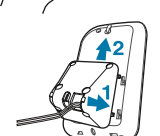
Inscription combinés (appui long)

Découverte

Installation de la base



Connexion de la base

Pour mettre en service le téléphone, vous devez préalablement connecter la base.

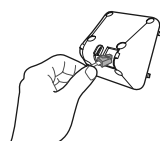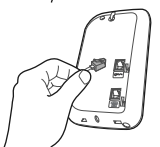- 
1 Glissez les deux cordons dans l'évidement situé à l'arrière du socle. Faites passer une longueur de cordon suffisante pour pouvoir manipuler les prises facilement.
- 
2 Connectez la prise d'alimentation (rouge) dans la fiche correspondante, symbolisée par le signe : 
- 
3 Connectez la prise du cordon téléphonique (transparente) dans la fiche correspondante, symbolisée par le signe : 
- 
4 Remplacez le socle en positionnant les quatre crochets dans les encoches de la base. Faites glisser le socle vers le haut, jusqu'à entendre le "clic" caractéristique.
- 5** Connectez les autres extrémités des cordons sur les prises murales correspondantes (ligne téléphonique et prise électrique).


Position de la base

Le socle peut être positionné de deux manières, selon l'inclinaison souhaitée.

- 
1 Position 1 : semi-inclinée
Le socle repose sur son plus petit côté. Positionnez 2 pieds autocollants sur la base et 2 autres sur le socle.
- 
2 Position 2 : inclinée
Le socle repose sur son plus grand côté. Positionnez les 4 pieds autocollants sur le socle.


Pose murale

Si vous désirez poser la base sur un mur, reprenez l'ensemble des étapes de 1 à 5, le socle devant être placé en position semi-inclinée.

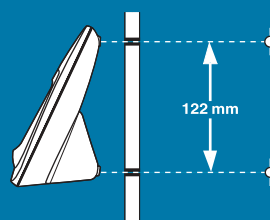

Percez dans le mur deux trous alignés verticalement, distants de 122 mm et installez les chevilles et les vis de diamètre 4 millimètres (non fournies).


Laissez dépasser légèrement les têtes des vis. Vous pouvez maintenant positionner la base en plaçant les têtes des vis dans les trous (A) prévus à cet effet sur la base et le socle.

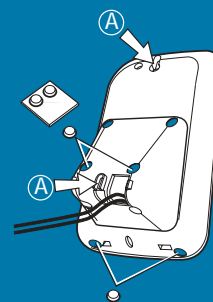

Découverte

LE COMBINÉ

Relié sans fil à votre base, le combiné vous permet d'appeler et de recevoir des appels.

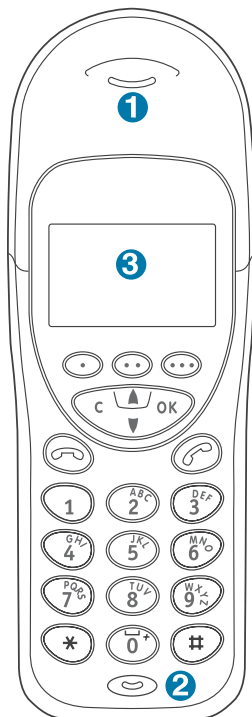

LES ÉLÉMENTS

- 1 Écouteur
- 2 Microphone
- 3 Afficheur

LES TOUCHES

Touches de fonction

- Curseur gauche/Accès répertoire
- Touche Silence
- Curseur droit/SMS ou touches programmables.

Touches de navigation


- Confirmer
- Annuler ou secret (en communication)
- Précédent (vers le haut)
- Suivant (vers le bas)
- Touche Arrêt (rouge)
- Raccrocher (appui bref)
- Éteindre le combiné (appui long)
- Touche Marche (verte)
- décrocher (appui bref)
- Allumer le combiné (appui long)
- Main libre (en communication)
- Bis (Appui long)

Clavier alphanumérique

- Numérotation (appui bref)
- Alphabétique (appui long pour faire défiler les lettres associées)

L'AFFICHEUR

À tout moment, l'afficheur de repos vous permet de savoir, grâce aux icônes, quelles sont les fonctions activées et le statut de l'appareil.

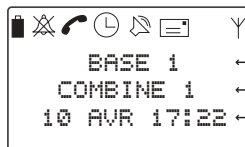

- Nom de la base
- Nom du combiné
- Date et heure

4

LES ICÔNES


- Batterie
- Sonnerie secret/silence
- En ligne
- Timer / Réveil
- Main-libre
- Symbole SMS
- Témoin de réseau

Découverte

MARCHE/ARRET



- 1 Pour allumer le combiné, appuyez longuement sur la touche **Marche** (touche verte). Un message d'accueil s'affiche brièvement. Le combiné est alors en marche.



L'afficheur au repos doit indiquer le numéro du combiné (par exemple : COMBINE 1) et le numéro de la base (par exemple : BASE 1) s'il est correctement inscrit sur la base. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au § "INSCRIPTION DU COMBINÉ SUR LA BASE".




- 2 Pour éteindre le combiné, appuyez longuement sur la touche **Arrêt** (touche rouge). ARRET s'affiche brièvement sur l'afficheur. Le combiné est alors éteint.

CHARGE DU COMBINÉ

Avant la première utilisation (ou après une période prolongée hors de sa base), le combiné nécessite une charge complète (durée : environ 12 heures).



- 1 Posez le combiné sur la base, des bips de charge retentissent. L'icône de charge de batterie s'anime, indiquant la charge en cours.



- 2 L'arrêt de l'animation indique la fin de la charge rapide des batteries. Celles-ci continuent à se charger lentement, pour leur garantir une durée d'utilisation optimale.

INSCRIPTION DU COMBINÉ SUR LA BASE

Avant utilisation, le combiné doit être reconnu (inscrit) par la base. En général, le combiné livré avec la base est déjà inscrit sur celle-ci et son afficheur doit indiquer le numéro du combiné (par exemple : COMBINE 1). Si ce n'est pas le cas (si l'afficheur indique INSCRIRE SVP), appliquez la procédure suivante pour inscrire le combiné.



- 1 Mettez le combiné en marche en appuyant longuement sur la touche **Marche** (touche verte).




- 2 Appuyez sur la touche **Précédent** pour faire apparaître **7 BASE**. Confirmez par **OK**.



ACCESSOIRES

Votre combiné est livré avec plusieurs accessoires.

Coiffes amovibles¹

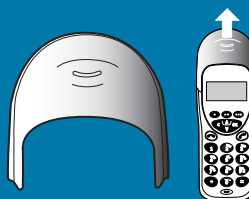


Les coiffes colorées amovibles vous permettent de changer l'apparence de votre combiné. Faites glisser la coiffe présente pour la remplacer.

Utiliser plusieurs combinés


Votre téléphone est conçu pour fonctionner avec plusieurs combinés (jusqu'à six) (pour les fonctions multi-combinés, reportez-vous page 6 et page 28). Pour inscrire plusieurs combinés sur la base, répétez l'opération d'inscription.

1. Selon modèle


Découverte



71 INSCRIRE apparaît.
Confirmez par **OK**.



INSCR AUTO apparaît.
Confirmez par **OK**.



L'écran affiche **RECHERCHE BASE**.





3

Sur la base, appuyez longuement sur la touche **Combinés** jusqu'à son clignotement.



La touche **Combinés** clignote.

L'écran affiche alors successivement **INSCRIT** puis : **COMBINE 1**, indiquant que le combiné porte désormais le numéro 1.
L'icône du témoin réseau s'affiche en fixe.



Votre combiné est désormais prêt à communiquer sur la ligne téléphonique fixe.

Appeler un autre combiné

Pour appeler un autre combiné, entrez le numéro du combiné (par exemple 2), et appuyez sur la touche Marche (touche verte).



Transférer un appel sur un autre combiné

Pour transférer un appel au cours de la conversation sur un autre combiné, appuyez sur **OK** puis entrez le numéro du combiné (par exemple 2), et appuyez sur la touche Marche (verte).



Puis vous pouvez raccrocher à l'aide de la touche Arrêt (rouge).



Ou reprendre l'appel avec la touche :







Utilisation





PREMIÈRE UTILISATION

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre téléphone pour la première fois.




Appeler

- 1 Composez le numéro de votre correspondant.

 - 2 Vous pouvez corriger la saisie du numéro en cas de faute de frappe.
Pour corriger un numéro erroné, appuyez sur la touche **Annuler (C)** pour effacer le dernier caractère, puis ressaisissez-le.

 - 3 Appuyez sur la touche **Marche** (touche verte) pour appeler.

 - 4 Une fois votre conversation terminée, appuyez sur la touche **Arrêt** (touche rouge) pour raccrocher.

- Toutefois, vous pouvez également prendre la ligne (**Marche**) avant de composer le numéro.

Rappeler (bis)

- 1 Appuyez longuement sur la touche **Marche** (touche verte) jusqu'à l'apparition de JOURNAL¹ : le dernier numéro composé apparaît à l'écran.

- 2 Vous pouvez, accéder aux **20** derniers numéros composés ou appels reçus à l'aide des touches **Suivant/Précédent** :
L'icône  vous indique les numéros composés.
L'icône  vous indique les appels reçus.

- 3 Appuyez sur la touche **Marche** (touche verte) pour appeler.

Recevoir un appel

- 1 Le téléphone sonne. **APPEL** apparaît.

- 2 Décrochez en appuyant sur la touche **Marche** (touche verte).

- 3 Une fois votre conversation terminée, raccrochez en appuyant sur la touche **Arrêt** (touche rouge).


1. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 21.

Les réglages suivants sont accessibles **en cours de conversation** :

Activer le main-libre

Pour activer le main-libre du combiné, appuyez la touche **Marche** (touche verte)



L'icône haut-parleur clignote. Répétez l'opération pour désactiver.

Activer la fonction Secret

Pour activer la fonction Secret (ne pas être entendu par votre correspondant), appuyez sur la touche Annuler (C).



L'icône Secret  apparaît à l'écran en clignotant.

Répétez l'opération pour désactiver.

Régler le volume sonore

Pour diminuer le volume du combiné, en cours de conversation, appuyez sur la touche



Pour augmenter le volume, appuyez sur la touche.



Des petits losanges vous indiquent le niveau sonore.

S'informer de la charge de la batterie

Pour une bonne utilisation de votre téléphone, assurez-vous de la charge de la batterie grâce au voyant Batterie. Le combiné vous indique qu'il est déchargé par l'émission de bips sonores dans le combiné (en cours de conversation) et par le voyant Batterie Vide.

Utilisation

REPertoire DU COMBINE

Le répertoire vous permet d'enregistrer des numéros de téléphone dans la mémoire de votre téléphone.

Comment utiliser le clavier alphanumérique



Un appui long ou plusieurs appuis brefs sur une touche alphanumérique fait défiler les lettres.
Exemple : un appui long sur la touche **2** fait défiler 2-A-B-C- 2-A-B.
Au moment où la lettre de votre choix apparaît, lâchez la touche.



La touche **Dièse** permet d'accéder à la table des caractères spéciaux dans laquelle vous pouvez vous déplacer :



- vers la gauche avec la touche **Curseur gauche**



- vers la droite avec la touche **Curseur droit**



- vers le haut avec la touche **Précédent**



- vers le bas avec la touche **Suivant**


Ajouter un numéro dans le répertoire



1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **1 REPERTOIRE**.
Confirmez par **OK**.





2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **12 NOUVEAU**.
Confirmez par **OK**.



NOM : apparaît.

3


Entrez le nom de votre correspondant à l'aide du clavier alphanumérique.
Confirmez par **OK**.



NUMERO : apparaît.

4

Entrez le numéro à mémoriser.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.



Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Pour accéder aux fonctions décrites ci-contre, les touches suivantes sont utilisées :



Service Présentation du Numéro (appels reçus)

Si vous êtes abonné au Service


Présentation du Numéro¹, vous pouvez lire à l'écran le numéro du correspondant qui vous appelle, ou son nom s'il est enregistré dans le répertoire, à l'exception des deux cas suivants
• Si votre correspondant ne souhaite pas communiquer son numéro, l'écran affiche - - - - -.


• Si votre correspondant n'est pas connu du central téléphonique, l'écran affiche ****.


1. Service disponible auprès de votre opérateur


Utilisation


Modifier un numéro dans le répertoire

- 

1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **1 REPERTOIRE**.
Confirmez par **OK**.
 - 


2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **13 MODIFIER**.
Confirmez par **OK**.
 - 


3 A l'aide des touches **Suivant/Précédent**, choisissez le correspondant que vous souhaitez modifier. Confirmez par **OK**.
 - 


4 Modifiez le nom à l'aide de la touche **Annuler** et du clavier alphanumérique.
Confirmez par **OK**.
 - 

5 Modifiez le numéro à l'aide de la touche **Annuler** et du clavier numérique. Confirmez par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.
- Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Supprimer un numéro dans le répertoire

- 

1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **1 REPERTOIRE**.
Confirmez par **OK**.
- 

2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **14 SUPPRIMER**.
Confirmez par **OK**.
- 

3 A l'aide des touches **Suivant/Précédent**, choisissez le correspondant que vous souhaitez effacer.

Appuyez sur **OK**.
EFFECTUE apparaît.
Votre correspondant est effacé.

Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Connaître le nombre de fiches occupées

Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **1 REPERTOIRE**.
Confirmez par **OK**.
Appuyez sur la touche **Précédent** jusqu'à faire apparaître **16 TAUX D'OCCUPATION**.
Confirmez par **OK**.
Le nombre de fiches occupées apparaît sous la forme :
10/50¹

Appuyez longuement sur **Annuler** pour revenir au message d'accueil.





MENU 1 : REPERTOIRE

- 1**
- 12 NOUVEAU
- 13 MODIFIER
- 14 SUPPRIMER
- 16 TAUX D'OCCUPATION

1. Vous pouvez utiliser au maximum 50 fiches



Utilisation

Appeler en utilisant le répertoire

- 
1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **1 RÉPERTOIRE**. Confirmez par **OK**.
- 
2 **11 RECHERCHER** apparaît. Confirmez par **OK**.
- 
3 A l'aide des touches **Suivant/Précédent**, choisissez le correspondant que vous souhaitez appeler.
- 
4 Appuyez sur la touche **Marche** (touche verte) pour appeler.

Tri par positions

Un numéro de fiche est attribué de manière automatique lors de chaque ajout dans le répertoire. Vous pouvez classer les fiches par leur numéro (et non plus par ordre alphabétique). Le numéro de la fiche apparaît alors en haut à gauche de l'écran.

- 
1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **1 RÉPERTOIRE**. Confirmez par **OK**.
 - 
2 Appuyez sur la touche **Précédent** pour faire apparaître **17 POSITIONS**. Confirmez par **OK**.
- Faites défiler les fiches à l'aide des touches **Suivant/Précédent**.
- Pour appeler un correspondant, vous pouvez appuyer sur la touche verte pour décrocher lorsque sa fiche apparaît.



Astuce

Appeler directement un numéro du répertoire.

Entrez le numéro de la fiche (1 par exemple) puis appuyez sur #.

1 #

L'appel est automatique.

MENU 1 : REPertoire

1

○

11 RECHERCHER

○

17 POSITIONS

Pour accéder aux fonctions décrites ci-contre, les touches

Utilisation

SERVICE SMS

Le SMS (" Short Message Service ") est un service de messages courts. Votre téléphone vous permet d'envoyer ou de recevoir des messages.

Attention : Vous devez bénéficier du service «Présentation du numéro» pour pouvoir utiliser le service SMS.

Configurer le service SMS

Votre opérateur vous fournira les numéros du centre SMS en émission et réception, il s'agit du serveur qui vous permet d'accéder au service.

Les numéros mémorisés dans votre téléphone sont pour l'émission le 08 09 10 10, pour la réception le 01 41 00 49, vérifiez la concordance des numéros mémorisés et ceux fournis par votre opérateur.

Pour cela, procédez comme suit :

1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **2 SMS**.
 Confirmez par **OK**.

2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **25 PARAMETRES**.
 Confirmez par **OK**.

3 **CENTRE SMS** apparaît.
 Confirmez par **OK**.

4 **EMISSION** apparaît.
 - Pour le centre SMS en émission, confirmez par **OK**.
 ou
 - Pour le centre SMS en réception, appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **RECEPTION** et confirmez par **OK**.

5 Le numéro fourni par votre opérateur est différent. Modifiez celui-ci à l'aide de la touche **Annuler** et du clavier alphanumérique. Confirmez par **OK**.
EFFECTUE apparaît.
 Le numéro fourni par votre opérateur est identique, confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.

(C) Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Remarque : En cas de changement des numéros serveurs émission ou réception par votre opérateur ne prenez en compte que les huit premiers chiffres fournis.
 (Exemple pour un numéro 0123456789 prendre : 01234567).

suivantes sont utilisées :




Utilisation

Configurer votre base de réception

Si vous avez plusieurs appareils de type SMS connectés sur la même ligne téléphonique.

Vous devez attribuer un numéro différent à chacun des appareils de 0 à 9 (valeur par défaut 0). Les SMS reçus seront dirigés vers l'appareil du numéro précisé par votre correspondant.

N'oubliez pas de communiquer à vos correspondants le numéro du terminal sur lequel vous désirez recevoir vos messages.




Exemple pour un message SMS destiné à l'appareil PERE votre correspondant enverra son SMS au :


01234567892


(Numéro de la ligne téléphonique suivi du numéro de terminal)

Remarque : Si votre correspondant oublie de numérotter le numéro du terminal, le message SMS sera envoyé sur le terminal par défaut 0, si aucun appareil n'est paramétré avec un numéro de terminal 0, le message vous parviendra sous la forme d'un message vocal.


Pour configurer votre terminal, procédez comme suit :

- 

1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **2 SMS**.
Confirmez par **OK**.
 - 

2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **25 PARAMETRES**.
Confirmez par **OK**.
 - 

3 Centre SMS apparaît.


Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **NUM. TERM.**.
Confirmez par **OK**.
 - 

4 Modifiez le numéro (**0** par défaut, si vous n'utilisez qu'une seule base) à l'aide de la touche **Annuler** et du clavier alphanumérique. Choisir un numéro différent (0 à 9) pour chacune des bases.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.
- (c)** Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.


Utilisation

Envoyer un message

1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **2 SMS**.
Confirmez par **OK**.



2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **22 REDIGER**.
Confirmez par **OK**.



3 Un curseur apparaît.
Entrez le texte de votre message à l'aide du clavier alphanumérique.




- Vous pouvez :
- vous déplacer vers la gauche avec la touche ◀
 - vous déplacer vers la droite avec la touche ▶
 - vous déplacer vers le haut avec la touche ▲
 - vous déplacer vers le bas avec la touche ▼
 - afficher la table des caractères spéciaux avec la touche # et vous déplacer dans celle-ci à l'aide des touches précédemment citées. Validez le caractère avec la touche **OK** ou revenir à l'écran précédent avec la touche **Annuler**.

Confirmez le texte saisi par **OK**.




4 **ENVOYER** apparaît.



Confirmez par **OK**.



5 Entrez le numéro du destinataire du message à l'aide du clavier numérique



(ou utilisez la touche ◂ d'accès au **Répertoire** ou au **Journal** des appels (bis)).

Confirmez le numéro de votre destinataire par **OK**.
SAUVEGARDE, ENVOI EN COURS puis **EFFECTUE** apparaissent successivement.



Dans le cas où l'envoi de votre message a échoué, **Echec** apparaît.

- **RECOMMENCER** apparaît, confirmez par **OK** pour faire une nouvelle tentative.
 - Pour effacer ce message, appuyez sur la touche **Suivant**, placez-vous sur **EFFACER** et confirmez par **OK**.
 - Pour conserver ce message, appuyez sur la touche **Suivant**, placez-vous sur **CONSERVER** et confirmez par **OK**.
- ou appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Comment utiliser le clavier alphanumérique

Un appui long ou plusieurs appuis brefs sur une touche alphanumérique fait défiler les lettres.

Exemple : un appui long sur la touche 2 fait défiler A-B-C- a-b-c-2.



Au moment où la lettre de votre choix apparaît, lâchez la touche.

La touche



permet d'accéder à la table des caractères spéciaux.



MENU 2 : SMS



2



21 LIRE

22 REDIGER


Utilisation



- 
OK
 - ou 



OK
 - ou 



OK
 -  Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.
- En fin d'émission **EFFACER** apparaît.
-Si vous souhaitez effacer le message envoyé, confirmez par **OK**.
- Si vous souhaitez conserver le message envoyé : appuyez sur la touche **Suivant**, placez-vous sur **CONSERVER** et confirmez par **OK**.
- Si vous souhaitez ré-envoyer le message, appuyez sur la touche **Suivant**, placez-vous sur **RE-ENVOYER** et confirmez par **OK**.



Mémoriser un message


-  1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **2 SMS**. Confirmez par **OK**.


OK
 -  2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **22 REDIGER**. Confirmez par **OK**.


OK
- Dans le cas où votre mémoire est saturée, le message «Mémoire pleine» apparaît. Pour rédiger de nouveau message, vous devez supprimer des messages mémorisés. Reportez-vous au § "Effacer les messages", page 17
- 3 Un curseur apparaît. Entrez le texte de votre message à l'aide du clavier alphanumérique. Confirmez par **OK**.


OK
 - 4 **ENVOYER** apparaît. Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer la flèche en face de **MEMORISER**.


 -  Confirmez par **OK**.


OK

Connaitre le nombre de messages mémorisés

Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **2 SMS**. Confirmez par **OK**.
Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **23 MEMOIRE**. Confirmez par **OK**.
Le nombre de messages mémorisés apparaît sous la forme :

Reçus	00/30
Lus	00/30
Ecrits	00/30
Emis	00/30


Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

La mémoire peut contenir 30 messages au total.
Dans le cas où votre mémoire est saturée le message «Mémoire pleine, effacer des entrées, SVP» apparaît 3 secondes à l'écran, après votre sélection du menu **2 SMS**.



Utilisation

SAUVEGARDE puis **EFFECTUE** apparaissent successivement.

Lorsque **REDIGER** apparaît à nouveau, le message a été automatiquement mémorisé.


 Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.


Consulter un message mémorisé

 **1** Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **2 SMS**.
 Confirmez par **OK**.

2 **21 LIRE** apparaît.
 Confirmez par **OK**.


3 **RECUS/LUS** apparaît.


Sélectionnez avec les touches **Suivant/Précédent** le type de message que vous voulez consulter (Reçus/Lus ou Emis/Ecrits).
 Confirmez par **OK**.


4 Pour chaque message mémorisé apparaissent


- le numéro du message (01/08 par exemple),
- une astérisque * si le message n'a pas encore été lu (pour un message reçu) ou envoyé (pour un message rédigé)
- le numéro de téléphone émetteur ou récepteur (ou aucun numéro si le message n'a jamais été envoyé),
- la date et l'heure de la dernière opération effectuée sur le message.

Si la liste est vide, **Pas de message** apparaît pendant 3 secondes.

 Sélectionnez le message que vous souhaitez consulter à l'aide des touches **Suivant/Précédent**.


 - Confirmez par **OK**. Le texte du message apparaît.


 Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.


Utilisation


Modifier un message


- 1** Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **2 SMS**.
Confirmez par **OK**.


- 2** **21 LIRE** apparaît.
Confirmez par **OK**.


- 3** **RECUS/LUS** apparaît.
Sélectionnez avec les touches **Suivant/Précédent** le type de message que vous voulez modifier (reçu ou émis).
Confirmez par **OK**.



- 4** Sélectionnez le message que vous souhaitez modifier à l'aide des touches **Suivant** et **Précédent**.
Confirmez par **OK**.
Le texte du message apparaît. Confirmez par **OK**.


- 5** Si vous avez sélectionné un message **RECUS/LUS**, **REPONDRE** apparaît, vous avez la possibilité de renvoyer un message à votre correspondant.
Confirmez par **OK**.
Entrer votre texte et confirmez par **OK**.
ENVOYER apparaît.




ou

Si vous avez sélectionné un message **EMIS/ECRITS**, **ENVOYER** apparaît.



Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer la flèche en face de **MODIFIER**.
Confirmez par **OK**.




Recevoir un message

Les messages reçus sont mémorisés dans votre base, le message «Appel, Réception SMS» apparaît 3 secondes à l'écran et un signal sonore est émis par le combiné.

L'icône  apparaît sur votre écran, elle vous indique qu'en votre absence vous avez reçu un SMS.

Pour lire ce nouveau message, reportez-vous au § "Consulter un message mémorisé".

Utilisation



OK

Modifiez le texte de votre message à l'aide des touches et du clavier alphanumérique. Confirmez par **OK**.



▼

ENVOYER apparaît. Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer la flèche en face de **MEMORISER**. Confirmez par **OK**.



OK

SAUVEGARDE puis **EFFECTUE** apparaissent successivement.

Ⓢ

Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Effacer les messages

Effacer un message

▼

1

Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **2 SMS**. Confirmez par **OK**.



OK

2

21 LIRE apparaît.



OK

3

REÇUS/LUS apparaît.




▼ ▲

OK

Sélectionnez avec les touches **Suivant/Précédent** le type de message que vous voulez effacer (Reçus/Lus ou Emis/Ecrits). Confirmez par **OK**.

4

Sélectionnez le message que vous souhaitez supprimer à l'aide des touches **Suivant** et **Précédent**.



▲ ▼

OK

Confirmez par **OK**. Le texte du message apparaît.

OK

Confirmez par **OK**.

MENU 2 : SMS

2

○

21 LIRE

○

24 EFFACER

Utilisation

5 **REPONDRE** apparaît. ou



ou



OK



Si vous avez sélectionné un message **EMIS/ECRITS**, **ENVOYER** apparaît.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **EFFACER**.

Confirmez par **OK**.

Effacement en cours apparaît.

Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Effacer des messages




1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **2 SMS**.
Confirmez par **OK**.



OK



2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **24 EFFACER**.
Confirmez par **OK**.



OK



3 **LUS** apparaît.
Appuyez sur la touche **Suivant** pour choisir le type de messages que vous souhaitez effacer :

- Lus : efface tous les messages lus
- Emis : efface tous les messages déjà envoyés
- Ecrits : efface tous les messages écrits mémorisés
- Reçus : efface tous les messages reçus qui sont mémorisés et qui n'ont pas été lus.



OK



Confirmez par **OK**, **EFFACEMENT EN COURS** puis **EFFECTUE** apparaissent.





Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Utilisation


Validité des messages

Vous pouvez paramétrer le temps imparti d'acheminement sur le réseau téléphonique de vos messages, ensuite ils seront supprimés.


 **1** Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **2 SMS**.
Confirmez par **OK**.

 **2** Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **25 PARAMETRES**.
Confirmez par **OK**.

3 **CENTRE SMS** apparaît.

 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour déplacer le curseur en face de **VALIDITE**.
Confirmez par **OK**.

MAX apparaît.

 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour sélectionner le temps maximum d'acheminement de vos messages :

MAX le temps d'acheminement est infini ou une validité de 6, 12, 24, 48 heures ou 1 semaine.

Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.


Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Utilisation

Notification

Vous pouvez recevoir la confirmation de distribution de vos messages.

1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **2 SMS**.
Confirmez par **OK**.




2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **25 PARAMETRES**.
Confirmez par **OK**.



3 **CENTRE SMS** apparaît.



Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour déplacer le curseur en face de **NOTIF**.
Confirmez par **OK**.



Utilisez la touche **Silence** pour activer en cochant la case.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.



Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Utilisation

JOURNAL DES APPELS

La base garde en mémoire tous les appels reçus (☎) sur la ligne téléphonique avec le Service Présentation du Numéro.

Le combiné, s'il est en marche, garde aussi en mémoire tous ces appels reçus (☎), ainsi que les numéros composés (☎) à partir de ce combiné.

Liste des appels reçus

Vous pouvez accéder à la liste des 20 derniers appels reçus de deux manières différentes : par un appui long sur la touche verte (reportez-vous au § "Rappeler (bis)", page 7) ou par le menu JOURNAL.

1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **3 JOURNAL**.
Confirmez par **OK**.

2 **31 APPELS RECUS** apparaît.
Confirmez par **OK**.

3 Vous accédez à la liste des derniers appels reçus à l'aide des touches **Suivant/Précédent**.

Si vous souhaitez rappeler l'un de ces numéros, appuyez sur la touche **Marche** (touche verte).

Liste des numéros composés (BIS)

Vous pouvez accéder à la liste des 20 derniers numéros composés de deux manières différentes : par un appui long sur la touche verte (reportez-vous au § "Rappeler (bis)", page 7) ou par le menu JOURNAL.

1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **3 JOURNAL**.
Confirmez par **OK**.

2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **32 NUMEROS COMPOSES**.
Confirmez par **OK**.

3 Vous accédez à la liste des derniers numéros composés à l'aide des touches **Suivant/Précédent**.

Si vous souhaitez rappeler l'un de ces numéros, appuyez sur la touche **Marche** (touche verte).

Connaître la durée de la dernière communication

Pour connaître la durée de la dernière communication, appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **3 JOURNAL**.

Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **34 DUREE**.

Confirmez par **OK**.

La durée de la dernière communication s'affiche.

Appuyez longuement sur **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Accéder aux numéros des appels reçus

Les numéros des derniers appels reçus sont automatiquement mémorisés.

Pour rappeler un de ces numéros : Appuyez **longuement** sur la touche **Marche** (touche verte)



Appuyez sur la touche **Précédent** :



L'icône ☎ apparaît. Confirmez par **Ok** :



Le dernier numéro ayant appelé s'affiche. Visualisez les autres numéros en utilisant la touche **Suivant** ou **Précédent** :



Lorsque le numéro que vous souhaitez appeler apparaît sur l'afficheur, prenez la ligne en appuyant sur la touche **Marche** (touche verte) :








Remarque : vous pouvez aussi accéder à la liste des appels reçus par le menu **31 APPELS RECUS**.

Utilisation






Tous les appels (reçus et numéros composés)



Vous pouvez accéder à la liste complète des derniers numéros composés et appels reçus.

- 
1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **3 JOURNAL**.
 Confirmez par **OK**.
- 
2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **33 TOUS**.
 Confirmez par **OK**.
- 
3 Vous accédez à la liste complète des appels reçus et numéros composés à l'aide des touches **Suivant/Précédent**.
 L'icône  vous indique les numéros composés.
 L'icône  vous indique les appels reçus.
 Si vous souhaitez rappeler l'un de ces numéros, appuyez sur la touche **Marche** (touche verte).

Effacer un appel reçu ou un numéro composé mémorisé dans le journal

Vous pouvez accéder à la liste complète des derniers numéros composés et appels reçus.

- 
1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **3 JOURNAL**.
 Confirmez par **OK**.
- 
2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **33 TOUS**.
 Confirmez par **OK**.
- 
3 Vous accédez à la liste complète des appels reçus et numéros composés à l'aide des touches **Suivant/Précédent**.
 L'icône  vous indique les numéros composés.
 L'icône  vous indique les appels reçus.
 Appuyez sur **OK**.
- 4** **APPELER** apparaît.


 0130
 APPELER
 M#MOM#SER

MENU 3 : JOURNAL

3
 33 TOUS

Utilisation

- 5** Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **EFFACER**.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.




(C)

Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Effacer tous les numéros mémorisés dans le journal

Vous pouvez accéder à la liste complète des derniers numéros composés et appels reçus.

- 1** Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **3 JOURNAL**.
Confirmez par **OK**.





- 2** Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **33 TOUS**.
Confirmez par **OK**.



- 3** Vous accédez à la liste complète des appels reçus et numéros composés à l'aide des touches **Suivant/Précédent**.



L'icône  vous indique les numéros composés.


L'icône  vous indique les appels reçus.

Appuyez sur **OK**.

- 4** **APPELER** apparaît.



- 5** Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **EFF. TOUS**.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.




(C)

Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Ajouter dans le répertoire un numéro mémorisé dans le journal

- 1** Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **3 JOURNAL**.
Confirmez par **OK**.



- 2** Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **33 TOUS**.
Confirmez par **OK**.



Utilisation



3 Vous accédez à la liste complète des appels reçus et numéros composés à l'aide des touches **Suivant/Précédent**.

L'icône vous indique les numéros composés.

L'icône vous indique les appels reçus.

Appuyez sur **OK**.

OK

4 APPELER apparaît.




5 Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **MEMORISER**.
Confirmez par **OK**.




OK

NOM : apparaît.



Entrez le nom de votre correspondant à l'aide du clavier alphanumérique. Confirmez par **OK**.



OK

EFFECTUE apparaît.
Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

C

Bip des touches

Pour choisir ou non d'entendre un bip lorsque vous appuyez sur une touche :

*Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître*

4 SONNERIES ET BIPS.

*Confirmez par **OK**.*

*Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **45 BIPS.***

*Confirmez par **OK**.*

***451 CLAVIER** apparaît. Confirmez par **OK**.*

Utilisez la touche



*pour activer les bips en cochant la case. Confirmez votre choix par **OK, EFFECTUE** apparaît.*

*Appuyez longuement sur **Annuler** pour revenir au message d'accueil.*

Note : si les bips-touches sont activés, et que le combiné est configuré en mode silence (sans sonnerie), aucun bip ne sera émis lorsque vous appuyerez sur une touche.

MENU 4 : SONNERIE

4

41 SONNERIE

42 SILENCE

45 BIPS


Réglages

RÉGLAGES DU COMBINÉ

Les réglages du combiné vous permettent d'accéder aux fonctions sonores et d'inscription de votre combiné sur la base.

Mélodie et volume de la sonnerie

1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **4 SONNERIES ET BIPS**. Confirmez par **OK**.

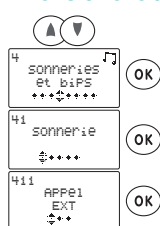


41 SONNERIE apparaît. Confirmez par **OK**.

411 APPEL EXT apparaît. Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour choisir le type de sonnerie (appel extérieur, appel interne entre deux combinés ou sonnerie du réveil). Confirmez par **OK**. Pour entendre les mélodies, appuyez sur la touche **Silence**.



2 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour choisir parmi les sonneries proposées.




Utilisez la touche **OK** pour confirmer votre choix.

3 Pour entendre le volume de la sonnerie, appuyez sur la touche **Silence**. Appuyez sur la touche **Précédent** pour augmenter le volume de la sonnerie ou sur la touche **Suivant** pour le diminuer. Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît. Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Mode silence

Vous pouvez activer ou supprimer la sonnerie :

1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **4 SONNERIES ET BIPS**. Confirmez par **OK**.

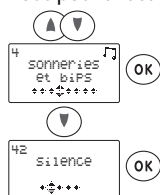

Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **42 SILENCE**. Confirmez par **OK**.

Timer

Pour utiliser votre combiné comme une minuterie, vous devez régler la durée de la minuterie avant de l'activer.


Pour régler la durée de la minuterie :

Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **4 SONNERIES ET BIPS**. Confirmez par **OK**. Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **44 TIMER**. Confirmez par **OK**. **REGLER** apparaît. Confirmez par **OK**. Entrez la durée souhaitée pour la minuterie (sous la forme HH:MM heures:minutes). Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît. Appuyez longuement sur **Annuler** pour revenir au message d'accueil.


Pour activer la minuterie :

Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **4 SONNERIES ET BIPS**. Confirmez par **OK**. Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **44 TIMER**. Confirmez par **OK**. **REGLER** apparaît. Utilisez la touche **Suivant** pour déplacer le curseur devant **ETAT TIMER**. Confirmez par **OK**. Utilisez la touche



pour activer le timer en cochant la case. Confirmez par **OK**, **EFFECTUE** apparaît. Appuyez longuement sur **Annuler** pour revenir au message d'accueil. L'icône  apparaît à l'écran.

Réglages

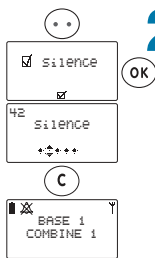

2 A l'aide de la touche **Silence** choisissez :

: pas de sonnerie (mode silence),

: sonnerie active.

Confirmez par **OK**.

EFFECTUE apparaît.

Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

L'icône cloche barré apparaît si vous avez activé le mode silence.

Réveil

Régler l'heure du réveil



1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **4 SONNERIES ET BIPS**.
Confirmez par **OK**.



2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **43 REVEIL**.
Confirmez par **OK**.



3 **431 REGLER** apparaît.

4 Entrez l'heure de réveil (sous la forme HH:MM).
Confirmez par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.
Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Activer le réveil




1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **4 SONNERIES ET BIPS**.
Confirmez par **OK**.



2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **43 REVEIL**.
Confirmez par **OK**.



3 **431 REGLER** apparaît.



Utilisez la touche **Suivant** pour déplacer le curseur devant **432 ETAT REVEIL**.
Confirmez par **OK**.

Réglages

4 Utilisez la touche **Silence** pour activer le réveil en cochant la case.



Confirmez par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.


Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

L'icône **C** apparaît à l'écran.


Message d'accueil

Lorsque vous mettez en marche votre combiné, un message d'accueil s'affiche temporairement. Vous pouvez modifier ce message :


1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **6 REGLAGES**.
Confirmez par **OK**.



2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **62 ACCUEIL**.
Confirmez par **OK**.



3 Supprimez le message d'accueil actuel à l'aide de la touche **Annuler** et tapez le nouveau message à l'aide du clavier alphanumérique.



Confirmez par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.

Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Contraste

Vous pouvez régler le contraste de l'écran :

1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **6 REGLAGES**.
Confirmez par **OK**.



2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **65 CONTRASTE**.
Confirmez par **OK**.



3 Réglez le contraste souhaité à l'aide des touches **Suivant/Précédent**.



Confirmez par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.

Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Verrou clavier

Pour choisir de verrouiller automatiquement le clavier après une non-utilisation prolongée :
Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **6 REGLAGES**.

Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **66 VERROU CLAVIER**.

Confirmez par **OK**.

Utilisez la touche



pour activer ou désactiver le verrou clavier.

Confirmez votre choix par **OK**.

Le clavier est verrouillé.

Pour le déverrouiller, appuyez sur



MENU 6 : REGLAGES

6

62 ACCUEIL

65 CONTRASTE

66 VERROU CLAVIER

Réglages

Inscription simple d'un combiné

Avant utilisation, un combiné doit être reconnu (inscrit) par la base.
 En général, le premier combiné livré avec la base est déjà inscrit sur celle-ci et son afficheur doit indiquer le numéro du combiné (par exemple : COMBINE 1).
 Dans le cas de l'utilisation de plusieurs combinés, appliquez la procédure suivante pour inscrire les autres combinés.

- Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE**.
 Confirmez par **OK**.

71 INSCRIRE apparaît.
 Confirmez par **OK**.

711 INSCR AUTO apparaît.
 Confirmez par **OK**.

L'écran affiche **RECHERCHE BASE**.
- Sur la base, appuyez longuement sur la touche **Combinés**.

La touche **Combinés** clignote.


L'afficheur indique alors successivement : **INSCRIT** puis **- COMBINE 2 -**.
 Le combiné porte le numéro 2.
 L'icône du témoin réseau s'affiche en fixe.

Nom de la base

Le nom de la base est affiché sur l'écran de repos du combiné (BASE 1 par exemple).
 Vous pouvez changer ce nom et le personnaliser (par exemple : MAISON).

- Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE**.
 Confirmez par **OK**.
- Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **72 PERSO BASE**.
 Confirmez par **OK**.
- 721 NOM BASE** apparaît.
 Confirmez par **OK**.

Pour accéder aux fonctions décrites ci-contre, les touches suivantes sont utilisées :

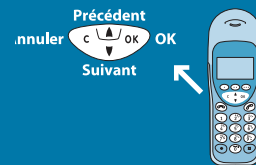

Date / Heure

Pour afficher en permanence la date et l'heure sur l'écran du combiné :

- Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **6 REGLAGES**.
 Confirmez par **OK**.
 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **67 DATE / HEURE**.
 Confirmez par **OK**.
 Entrez l'heure souhaitée (sous la forme HH:MM heures:minutes) et confirmez par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.
 Entrez la date souhaitée (sous la forme JJ/MM/AA jour/mois/année) et confirmez par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.
 Appuyez longuement sur **Annuler** pour revenir au message d'accueil.
 La date et l'heure sont affichées en bas de l'écran de repos du combiné.

MENU 7 : BASE

- 7
- 71 INSCRIRE
- 72 PERSO BASE

Réglages



4 Choisissez avec les touches **Suivant/Précédent** la base dont vous souhaitez changer le nom. Confirmez par **OK**.



5 Effacez l'ancien nom à l'aide de la touche **Annuler**. Entrez le nouveau nom à l'aide du clavier alphanumérique. Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.



Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil. Le nouveau nom de la base est affiché sur l'écran de repos du combiné.

Choix d'une base prioritaire


Dans le cas de l'utilisation de plusieurs bases, vous pouvez privilégier l'une des bases qui sera prioritaire pour les combinés :




1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE**. Confirmez par **OK**.




2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **72 PERSONNE**. Confirmez par **OK**.



3 **721 NOM BASE** apparaît.



Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **722 PRIORITE**. Confirmez par **OK**. A l'aide des touches **Suivant/Précédent** choisissez :



AUCUNE ou le numéro de la base à privilégier. Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît. Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Inscription personnalisée d'un combiné


Dans le cas de l'utilisation de plusieurs bases, ou si le code de la base est différent de 0000*, vous pouvez personnaliser l'inscription du combiné.



1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE**. Confirmez par **OK**.



71 INSCRIRE apparaît. Confirmez par **OK**.



(* voir aussi Modification du code de la base page 39)

Touches Programmes

Pour programmer un accès direct à une fonction sur les touches



Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **6 REGLAGES**. Confirmez par **OK**.

61 TOUCHES PROGRAMMES apparaît. Confirmez par **OK**.

Choisissez l'une des 3 touches à l'aide des touches **Suivant/Précédent**. Confirmez par **OK**.

Choisissez une fonction à l'aide des touches **Suivant/Précédent** :

- Répertoire.
- Bis.
- Silence (mode).
- Répondeur.
- SMS.

• Touche INT (intercom).

Confirmez votre choix par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.

Appuyez longuement sur **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Vous accédez directement à la fonction programmée en appuyant sur la touche correspondante.


MENU 6 : REGLAGES

6


61 TOUCHES PROGRAMMES

67 DATE / HEURE

Réglages



711 INSCR AUTO apparaît.




Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **712 INSCR PERSO**.
Confirmez par **OK**.




Le chiffre **1** apparaît à l'écran (suivi du nom de la base si le combiné est déjà inscrit sur une base ou de tirets si le combiné n'est inscrit sur aucune autre base).




Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour sélectionner une autre base libre (-----).
Confirmez par **OK**.



NOM BASE : apparaît. Effacez l'ancien nom à l'aide de la touche **Annuler**. Entrez le nouveau nom à l'aide du clavier alphanumérique.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.



L'écran affiche **CODE ACCES :** (0000 par défaut).
Entrez le code de la base.



Confirmez par **OK**.

RECHERCHE BASE apparaît.



2


Sur la base, appuyez longuement sur la touche **Combinés**.
La touche **Combinés** clignote.



L'afficheur indique alors : **COMBINE 2**, **COMBINE 3**, etc. Vous pouvez enregistrer six combinés sur la base (de 1 à 6). Si un combiné est déjà appairé sur votre base, par exemple le N° 1, le choix proposé sera de 5 numéros de combinés disponibles et comme le N° 1 est déjà attribué, il ne vous sera pas proposé.



A l'aide des touches **Suivant/Précédent** sélectionnez le numéro que vous voulez attribuer à votre combiné (par exemple le N° 3).
Confirmez par **OK**, **INSCRIT** apparaît.



L'afficheur indique alors : **COMBINE 3**.
Le combiné porte le numéro 3.
L'icône du témoin réseau s'affiche en fixe.

Choix de la langue sur l'afficheur

Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 REGLAGES**.

Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **63 LANGUE**.

Confirmez par **OK**.

A l'aide des touches **Suivant/Précédent**, choisissez la langue de votre choix.

Confirmez votre choix par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.

Appuyez longuement sur **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Raccrocher

Pour choisir de raccrocher automatiquement lorsque vous posez ou enlevez le combiné de son chargeur :

Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 REGLAGES**.

Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **68 RACCROCHE AUTOMATIQUE**.

Confirmez par **OK**.

Utilisez la touche



pour activer ou désactiver le raccroché automatique.

Confirmez votre choix par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.

Appuyez longuement sur **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

MENU 6 : REGLAGES

6

63 LANGUE

68 RACCROCHE AUTOMATIQUE


Réglages


RÉGLAGES DE LA BASE

Les réglages de la base vous permettent d'accéder aux fonctions de date et d'heure, de numérotation et de gestion d'appel.

Date/Heure

Afficher Date/Heure

- 

1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE**.
Confirmez par **OK**.
- 


2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE**.
Confirmez par **OK**.
- 3** **DATE/HEURE** apparaît.


Confirmez par **OK**.
- CONSULTER** apparaît.

Confirmez par **OK**.
- 4** La date et l'heure apparaissent temporairement.

Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Modifier l'heure

- 

1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE**.
Confirmez par **OK**.
- 

2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE**.
Confirmez par **OK**.
- 3** **DATE/HEURE** apparaît.

Confirmez par **OK**.
- CONSULTER** apparaît.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **REGL.HEURE**.
Confirmez par **OK**.

MENU 7 : BASE

73 PARAM ETRES BASE

- 7 BASE
- 73 PARAM
- 1 Date/heure
- 1 1 Consulter
- 1 2 Régl. heure



Astuce

Recherche des combinés associés à une base.


Sur la base, appuyez furtivement sur la touche **Combinés**.
Tous les combinés sonnent.



Appuyez à nouveau sur la touche **Combinés** pour arrêter les sonneries.

Réglages


- 4** Entrez l'heure sous la forme HH:MM (heures:minutes)
 Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.
 Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.
Désormais l'heure s'affiche par défaut sur l'écran.



(C)

Modifier la date

- 1** Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE**.
 Confirmez par **OK**.



(OK)

- 2** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE**.
 Confirmez par **OK**.



(OK)

- 3** **DATE/HEURE** apparaît.



(OK)

Confirmez par **OK**.

CONSULTER apparaît.




(OK)

Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **REGL.DATE**.




(OK)

Confirmez par **OK**.



(C)

- 4** Entrez la date sous la forme JJMMAA (jour, mois, année).
 Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.



(C)

Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Désormais l'heure s'affiche par défaut sur l'écran.

Préfixe

En cas d'utilisation sur un réseau privé, vous pouvez mémoriser le préfixe d'appel extérieur et régler votre téléphone afin qu'il compose automatiquement le préfixe selon la longueur des numéros de téléphone (exemple : composition du préfixe pour les numéros à 8 chiffres et plus) :

Valeur du préfixe

- 1** Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE**.
 Confirmez par **OK**.



(OK)

Type de réseau

Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE**.
 Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE**.
 Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **LIGNE TEL.**

Confirmez par **OK**.

TYPE LIGNE apparaît.

Confirmez par **OK**.

À l'aide des touches **Suivant/Précédent**, choisissez entre les valeurs :

1 : réseau privé

2 : réseau public

Confirmez votre choix par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.

Appuyez longuement sur **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Type de numérotation

Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE**.
 Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE**.
 Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **LIGNE TEL.**

Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **TYPE NUM**

Confirmez par **OK**.

À l'aide des touches **Suivant/Précédent**, choisissez entre les valeurs :

1 : Fréquences (vocales)


2 : Impulsions

Confirmez votre choix par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.


Appuyez longuement sur **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Réglages


2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE**.
Confirmez par **OK**.



3 **DATE/HEURE** apparaît.



Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **LIGNE TEL.**
Confirmez par **OK**.



TYPE LIGNE apparaît.




Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **PREFIX.PBX.**
Confirmez par **OK**.



VAL.PREFIX apparaît.
Confirmez par **OK**.



4 Saisissez le préfixe (par exemple : 0) et confirmez par **OK**.



Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Longueur minimum du numéro

Il s'agit de la longueur minimale des numéros de téléphone à partir de laquelle le préfixe sera numéroté avant le numéro à appeler :

1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE**.
Confirmez par **OK**.



2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE**.
Confirmez par **OK**.



Durée du rappel

Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE**.
Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE**.
Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **LIGNE TEL.**

Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **DUREE R.**

Confirmez par **OK**.

À l'aide des touches **Suivant/Précédent**, choisissez entre les valeurs :

1 : Court

2 : Long

Confirmez votre choix par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.

Appuyez longuement sur **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

MENU 7 : BASE

73 PARAMETRES BASE

7 BASE

73 PARAM

- 1 Date/heure
- 1 3 Réglage de la date
- 2 Ligne Tél.
- 2 1 Type de réseau
- 2 2 Type de numérotation
- 2 3 Durée du rappel enregistreur (touche R)
- 2 4 1 Valeur du préfixe (réseau privé)
- 2 4 2 Longueur minimum des numéros

Réglages

3 DATE/HEURE apparaît.

1 Date/Heure
2 Ligne Tél.



1 Date/Heure
2 Ligne Tél.

OK

1 Type Ligne
2 Type Num



3 Durée R
4 Préfix. PBX

OK

1 Val. Préfix
2 Long. Num.



1 Val. Préfix
2 Long. Num.

OK

Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **LIGNE TEL.**
Confirmez par **OK**.

TYPE LIGNE apparaît.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **PREFIX.PBX.**
Confirmez par **OK**.

VAL.PREFIX apparaît.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **LONG.NUM.**
Confirmez par **OK**.

4 Entrez la longueur minimale (8 par exemple).

Long. Préf. :
08

OK



Confirmez par **OK**.

Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Activer le préfixe

7 Base
+ + + + + ↕

OK

73 Paramètres
base
+ + +

OK

1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE.**
Confirmez par **OK**.

2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE.**
Confirmez par **OK**.

Crédit temps

Pour choisir une durée totale de communication (en minutes) au-delà de laquelle vous ne pourrez plus appeler (si la fonction crédit temps est activée) : Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE.** Confirmez par **OK.** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE.** Confirmez par **OK.** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **LIGNE TEL.** Confirmez par **OK.** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **CRED.TEMPS.** Confirmez par **OK.** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **MODIFIER.** Confirmez par **OK.** Entrez le code de la base (0000 par défaut). Confirmez par **OK.** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **VALEUR.** Confirmez par **OK.** Entrez le crédit souhaité (en min.). Confirmez par **OK, EFFECTUE** apparaît. Appuyez longuement sur **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Activation crédit temps


Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE.** Confirmez par **OK.** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE.** Confirmez par **OK.** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **LIGNE TEL.** Confirmez par **OK.** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **CRED.TEMPS** Confirmez par **OK.** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **MODIFIER.** Confirmez par **OK.** Entrez le code de la base (0000 par défaut). Confirmez par **OK.** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **ETAT.** Confirmez par **OK.** Utilisez la touche




pour activer le crédit temps en cochant la case. Confirmez votre choix par **OK, EFFECTUE** apparaît. Appuyez longuement sur **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Réglages

3 DATE/HEURE apparaît.




Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **LIGNE TEL.**
Confirmez par **OK**.




TYPE LIGNE apparaît.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **PREFIX.PBX.**
Confirmez par **OK**.



VAL.PREFIX apparaît.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **ETAT.**
Confirmez par **OK**.



4 Utilisez la touche **Silence** pour activer le préfixe en cochant la case.




Confirmez par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.
Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Restriction d'appel

Afin d'interdire la numérotation de certains numéros complets de votre choix (ou numéros commençant par une séquence, 06 par exemple) :

Choix des numéros ou séquences interdits



1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE.**
Confirmez par **OK**.



2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE.**
Confirmez par **OK**.

Affichage crédit temps

Pour afficher la durée de communication restante (en minutes) (si la fonction crédit temps est activée). Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE.** Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE.** Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **LIGNE TEL.** Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **CRED. TEMPS.** Confirmez par **OK**.

CONSULTER apparaît. Confirmez par **OK**.

Vous visualisez le nombre de minutes de communication encore disponibles. Appuyez longuement sur **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

MENU 7 : BASE


73 PARAMETRES BASE

7 BASE

73 PARAM

- 2 4 3 Préfixe : oui/non
- 2 5 1 Restriction d'appel : numéros interdits
- 2 5 2 Restriction d'appel oui/non
- 2 6 1 Affichage crédit communication
- 2 6 2 1 Crédit temps
- 2 6 2 2 Crédit temps oui/non


Réglages



3 DATE/HEURE apparaît.



Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **LIGNE TEL.**
Confirmez par **OK**.



TYPE LIGNE apparaît.



Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **RESTRICT.**
Confirmez par **OK**.



4 Entrez le code de la base (0000 par défaut).


Confirmez par **OK**.




PREFIXES apparaît.
Confirmez par **OK**.



5 Choisissez un emplacement libre à l'aide des touches **Suivant/Précédent.**
Confirmez par **OK**.



NUMERO : apparaît.
Entrez le numéro ou la séquence à interdire.
Confirmez par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.




Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.


Activer la restriction d'appel



1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE.**
Confirmez par **OK**.



2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE.**
Confirmez par **OK**.




Réglages

3 DATE/HEURE apparaît.




Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **LIGNE TEL.**
Confirmez par **OK**.




TYPE LIGNE apparaît.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **RESTRICT.**
Confirmez par **OK**.

4 Entrez le code de la base (0000 par défaut).



Confirmez par **OK**.



PREFIXES apparaît.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **ETAT.**
Confirmez par **OK**.

5 Utilisez la touche **Silence** pour activer le service restriction d'appel en cochant la case.



Confirmez par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.




Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Réglages

2^{ème} appel

Si le signal deuxième appel est activé et que vous êtes abonnés au Service Présentation du Numéro¹, vous pouvez lire à l'écran l'identité du 2^{ème} correspondant (son numéro de téléphone ou son nom s'il est enregistré dans le répertoire).

En communication



- 1 Un signal est émis, le numéro de votre correspondant apparaît ou son nom s'il est inscrit dans le répertoire.

Activer ou désactiver 2^{ème} appel (actif par défaut)



- 1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE**. Confirmez par **OK**.




- 2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE**. Confirmez par **OK**.




- 3 **DATE/HEURE** apparaît.




- Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **LIGNE TEL**. Confirmez par **OK**.



TYPE LIGNE apparaît.



- 4 Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **2^è. Appel**. Confirmez par **OK**.



- 5 Utilisez la touche **Silence** pour activer le service 2^{ème} appel en cochant la case.



Confirmez par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.



Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.


1. Service disponible auprès de votre opérateur.


Réglages


Combinés et base

Modifier le code de la base


Le code de la base est pré-enregistré avec la valeur 0000. Par mesure de protection, il est préférable de changer la valeur de ce code : pour empêcher l'ajout ou l'effacement de combinés sur la base sans votre autorisation.


- 

1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE**.
Confirmez par **OK**.
- 

2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE**.
Confirmez par **OK**.
- 

3 **DATE/HEURE** apparaît.


Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **COMBINES**.
Confirmez par **OK**.
- 


MODIF. CODE apparaît.
Confirmez par **OK**.
- 


4 Entrez le code actuel de la base.

Confirmez par **OK**.

Saisissez le nouveau code.
Confirmez par **OK**.

Saisissez une nouvelle fois le nouveau code.
Confirmez par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.
- 

Confirmez par **OK**.
- 

Confirmez par **OK**.
- 

Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

(C)

Réglages

Mettre la base en recherche de combinés

Cette manipulation (à partir d'un combiné déjà inscrit sur la base) est équivalente à un appui long sur la touche **Combinés** de la base lors de l'inscription d'un combiné (reportez-vous au § "INSCRIPTION DU COMBINÉ SUR LA BASE", page 5)

1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE**.
Confirmez par **OK**.

2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE**.
Confirmez par **OK**.

3 **DATE/HEURE** apparaît.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **COMBINÉS**.
Confirmez par **OK**.

MODIF. CODE apparaît.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **INSCRIRE**.
Confirmez par **OK**.

La touche **Combinés** clignote.

Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Supprimer un combiné

1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **7 BASE**.
Confirmez par **OK**.

2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **73 PARAMETRES BASE**.
Confirmez par **OK**.

MENU 7 : BASE

73 PARAMETRES BASE


7 BASE

73 PARAM


- 3 1 Modification du code de la base
- 3 2 Recherche de combinés
- 3 3 Suppression de combiné

Réglages

3 DATE/HEURE apparaît.




Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **COMBINÉS**.
Confirmez par **OK**.



MODIF. CODE apparaît.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **EFFACER**.
Confirmez par **OK**.

4 Entrez le code de la base (0000 par défaut).




Confirmez par **OK**.



Les numéros des combinés inscrits s'affichent.
Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face du combiné que vous souhaitez effacer. Confirmez par **OK**.



Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.



L'afficheur du combiné supprimé indique alors : **INSCRIRE SVP**.


Autres services

SERVICES SUPPLEMENTAIRES

Surveillance pièce

Votre combiné vous permet de surveiller une pièce en écoutant ses bruits d'ambiance.

Pour utiliser ce service, vous devez disposer de deux combinés inscrits sur la base.

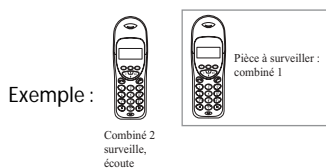

Pour bénéficier de ce service, vous devez :

- Activer le service depuis le combiné 1 :

- 1 Appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **8 DIVERS**.
Confirmez par **OK**.
- 2 **81 SURVEILLANCE PIECE** apparaît.
Confirmez par **OK**.
- 3 Utilisez la touche **Silence** pour activer la surveillance en cochant la case.
Confirmez par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.

Appuyez longuement sur la touche **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Lorsque le service est activé, **SURVEILLANCE** apparaît sur l'écran de repos du combiné à la place du numéro de combiné.

- Lancer la surveillance (à partir du combiné 2) :

- 1 Entrez le numéro de l'autre combiné (ici 1).
- 2 Appuyez sur la touche **Marche** (verte) : l'autre combiné décroche automatiquement sans sonner et vous entendez les bruits d'ambiance.
- 3 Appuyez sur la touche **Marche** (verte) pour activer le main-libre.
- 4 Appuyez sur la touche **Arrêt** (rouge) pour arrêter la surveillance.

Urgence

Pour programmer un numéro à appeler en cas d'urgence :

Pour choisir le numéro d'urgence : appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **8 DIVERS**.

Confirmez par **OK**.

81 SURVEILLANCE PIECE apparaît. Utilisez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **82 URGENCE**.

Confirmez par **OK**.

PROGRAMMER apparaît.

Confirmez par **OK**.

Entrez le numéro d'urgence.

Confirmez par **OK**, **EFFECTUE** apparaît. Appuyez longuement sur **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Pour activer le numéro d'urgence :

appuyez sur les touches **Suivant/Précédent** pour faire apparaître **8 DIVERS**.

Confirmez par **OK**.

81 SURVEILLANCE PIECE apparaît.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **82 URGENCE**.

Confirmez par **OK**.

PROGRAMMER apparaît.

Utilisez la touche **Suivant** pour déplacer le curseur devant **ETAT**.

Confirmez par **OK**.

Utilisez la touche



pour activer le numéro d'urgence en cochant la case. Confirmez par **OK**, **EFFECTUE** apparaît.

Appuyez longuement sur **Annuler** pour revenir au message d'accueil.

Lorsque le service est activé, **URGENCE** apparaît sur l'écran de repos du combiné à la place du numéro de combiné.

Pour appeler le numéro d'urgence une fois qu'il est programmé et activé : Appuyez sur la touche verte



L'appel est automatique. Si les restrictions d'appel et le numéro d'urgence sont utilisés simultanément, les restrictions sont prioritaires (reportez-vous au § "Restriction d'appel", page 35).

Incidents

Incidents	Remèdes
<p>La liaison radio ne s'effectue pas entre la base et le combiné. L'icône témoin de réseau clignote.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la batterie du combiné est bien chargée. • Vérifiez que le combiné est bien inscrit en vous rapprochant de la base, l'écran du combiné doit afficher le numéro du combiné, s'il est bien inscrit. • Vérifiez que la base est bien branchée.
<p>Vous obtenez la tonalité "occupé" à chaque numérotation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le mode de numérotation (Fréquences Vocales ou par impulsion) est compatible avec votre autocommutateur. • Vérifiez si votre crédit temps est épuisé (si activé). • Vérifiez que vous n'êtes pas en restriction d'appel (si activé).
<p>Votre combiné est équipé d'une batterie rechargeable. Au cours du temps, la capacité de cette batterie peut diminuer légèrement. Si vous constatez ce phénomène :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laissez votre combiné se décharger totalement, puis mettez en charge pendant au moins 12 heures. • Afin d'augmenter la durée de vie de votre batterie, vous pouvez effectuer cette opération tous les deux mois environ. • Si malgré ces précautions, le défaut persiste ; des batteries de remplacement sont disponibles auprès de votre distributeur.
<p>L'écran du combiné affiche : INSCRIRE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inscrivez votre combiné sur une base ; reportez-vous au § Inscription du combiné sur la base, page 5.

Index

A

Accessoires 5
Afficheur 4
Ajouter un numéro dans l'annuaire 8, 13
Appeler 7
Appeler en utilisant l'annuaire 10

B

Base 2, 5, 31
Base prioritaire 29
Bip des touches 24
Bis 7

C

Charge du combiné 5, 7
Code de la base 39
Coiffes 5
Combiné 1, 4, 5, 25
Connexion 3
Consulter un mini-message mémorisé 15
Crédit temps 34

D

Date 31
Durée de la dernière communication 21

E

Effacer un ou plusieurs mini-messages de la mémoire 17
Éléments 1, 4

H

Heure 31

I

Inscription du combiné sur la base 5
Installation de la base 3

L

Langue à l'écran 30

M

Main-libre 7
Marche/Arrêt 5
Mélodie 25
Modifier un mini-message 16
Modifier un numéro dans l'annuaire 9

N

Numérotation 32

P

Plusieurs combinés 5
Position de la base 3
Préfixe 32
Première utilisation 7

R

Raccrocher 30
Rappel (touche R) 33
Rappeler (bis) 7
Recevoir un appel 7
Réglage de la base 31
Réglages du combiné 25
Répertoire 8
Restriction d'appel 35


S




Secret 7
Service SMS 11
Silence 25
Socle 1, 3
Supprimer un combiné 40
Supprimer un numéro dans l'annuaire 9

V

Volume 7

Synoptique Menus

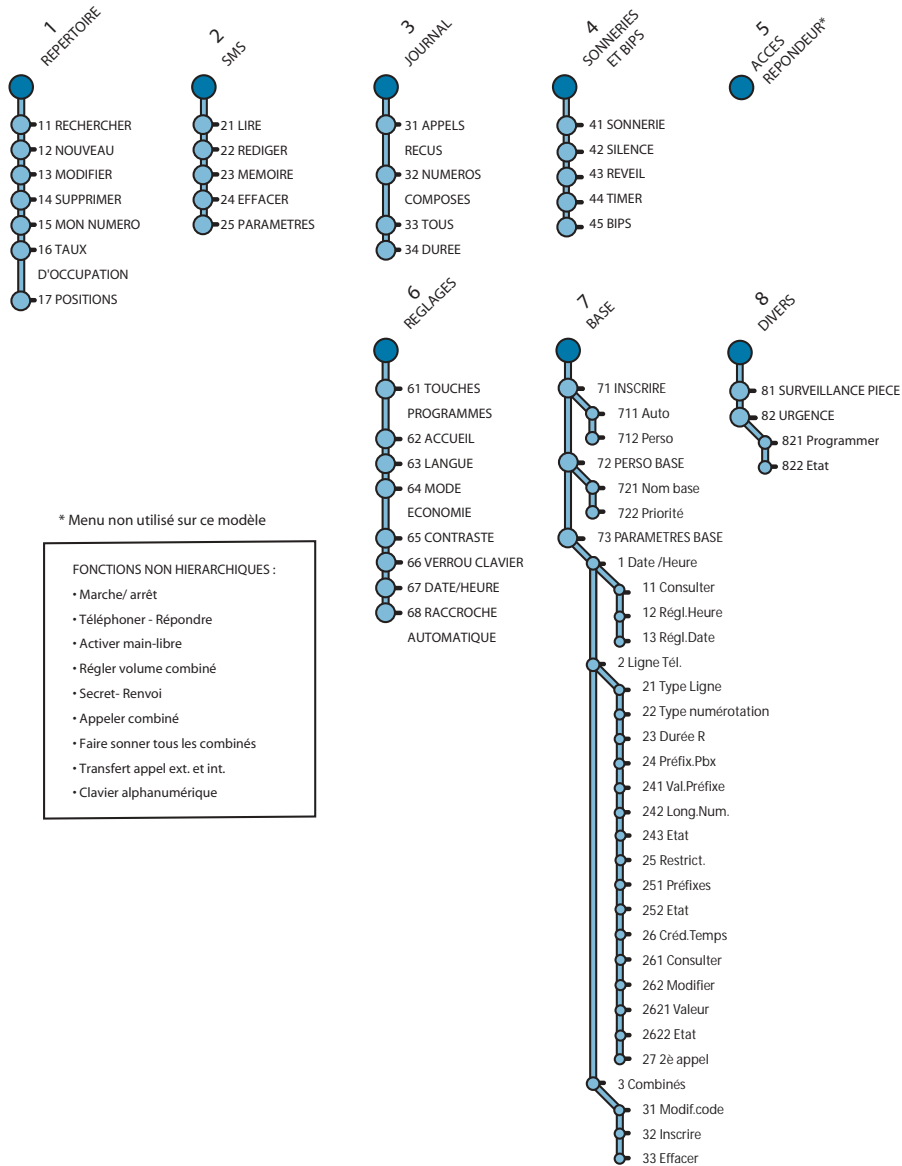



Livret d'utilisation - ind. B
Document non contractuel



* 2 5 1 2 1 5 9 0 9 *

SAGEM SA

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 36.044.360 € - 562 082 909 R.C.S. PARIS
27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
<http://www.sagem.com>

