

Audio Key Utility 3

Guide de prise en main

Copyright © 2009 ROLAND CORPORATION

Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de ce document est strictement interdite sans l'accord préalable écrit de ROLAND CORPORATION.

Audio Key Utility 3




Audio Key Utility : de quoi s'agit-il ?

La fonction **Audio Key** permet d'affecter des fichiers audio sauvegardés sur clé USB (vendue séparément) aux touches d'un clavier afin d'en déclencher la lecture au moment opportun pendant le spectacle ou pour disposer simplement d'un accompagnement audio facile d'accès.

Audio Key Utility 3 est un logiciel pour ordinateur destiné au paramétrage de la fonction Audio Key et à la sauvegarde (ou rechargement) des configurations correspondantes. Il simplifie grandement l'accès à la fonction Audio Key.

- ?
- Pour plus de détails sur la fonction Audio Key, reportez-vous au mode d'emploi spécifique de votre instrument.

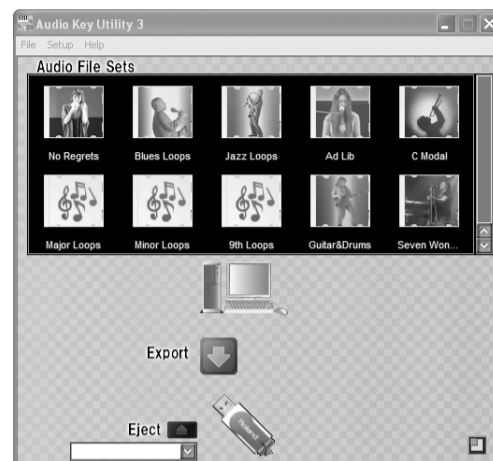

Installation du logiciel Audio Key Utility 3

Avant de commencer l'installation...

Vérifiez les points suivants :

- Quittez toutes les applications actives sur votre ordinateur, y compris les applications d'arrière-plan comme antivirus ou autres.
- Ouvrez une session disposant des privilèges administrateur.

- 1 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de l'ordinateur.
- 2 Accédez au dossier Utility de ce CD-ROM, et double-cliquez sur « setup (.exe) » (sous Mac OS X, double-cliquez sur « Audio Key Utility 3 Installer.pkg »).

Windows XP



setup

Windows Vista



setup

Mac OS X



Audio Key Utility 3
Installer.pkg

- 3 Suivez les instructions fournies par le logiciel d'installation.

! Ne lancez pas Audio Key Utility 3 tant que le message confirmant la fin de l'installation n'est pas apparu à l'écran, sous peine de corruption de vos fichiers audio.

- * Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
- * Windows® est l'abréviation de : Microsoft® Windows® operating system.
- * Apple et Macintosh sont des marques déposées de Apple Inc.
- * Mac OS est une marque déposée de Apple Inc.
- * Tous les autres noms de produits cités dans ce documents sont des marques déposées appartenant à leurs ayants-droit respectifs.

Lancement du logiciel Audio Key Utility 3

- 1 Double-cliquez sur l'icône « Audio Key Utility 3 ».

Sous Windows XP ou Windows Vista



Double-cliquez sur l'icône présent sur le bureau.

Sous Mac OS X




Audio Key Utility 3

Accédez au dossier Applications/Roland/Audio Key Utility 3 et double-cliquez sur l'icône du logiciel.


- 2 Sélectionnez le type de clavier à paramétrer.

Vous devez définir ici le nombre de touches du clavier que vous utilisez.

* Si vous sélectionnez un nombre qui ne correspond pas à la réalité, la fonction Audio Keys ne fonctionnera pas correctement.

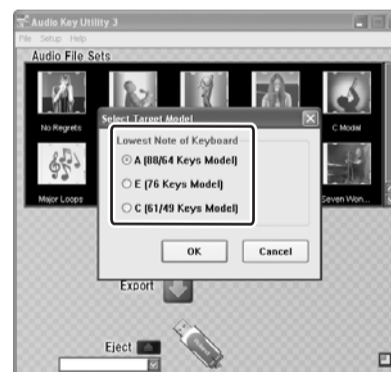

L'écran ci-dessous apparaît.

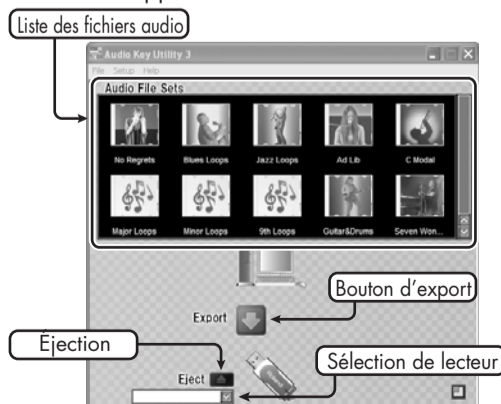

Pour plus de détails sur l'utilisation du logiciel Audio Key Utility 3, reportez-vous au dos de cette page. →


Utilisation du logiciel Audio Key Utility 3

Transfert d'un set de fichiers audio sur clé USB

Cette procédure permet de transférer un set de fichiers audio depuis votre ordinateur vers une clé USB pour le piloter avec la fonction Audio Key.

* Utilisez de préférence une clé USB de marque Roland. Nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement de matériels d'autres marques.


- 1 Branchez la clé USB sur votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez et transférez un set de fichiers audio vers cette clé USB.

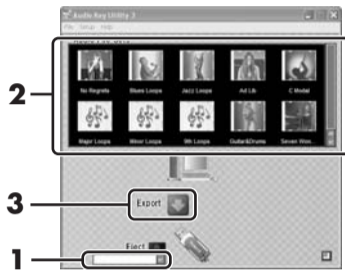

1. Cliquez sur le menu local Drive Select et sélectionnez la clé USB que vous venez de brancher.
2. Cliquez sur le set de fichiers audio à transférer.
Vous pouvez effectuer une sélection multiple en maintenant enfoncée la touche Ctrl (Command) de votre ordinateur.
3. Cliquez sur le bouton Export.
Le(s) fichier(s) sélectionné(s) est(sont) copié(s) dans la clé USB.

3 Débranchez la clé USB.

Pour garantir l'intégrité de vos données, utilisez la procédure ci-dessous pour effectuer ce retrait.

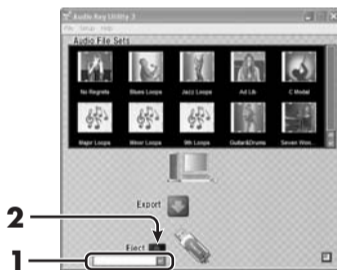

1. Cliquez sur le menu local Drive Select et sélectionnez la clé USB que vous voulez débrancher.
2. Cliquez sur le bouton Eject.
Après apparition du message de confirmation, vous pouvez débrancher la clé.

? Pour des fonctions plus avancées, reportez-vous à « Using the Audio Key Utility 3 » dans le menu d'aide (Help).

Sets de fichiers audio installés par le logiciel

Ce tableau donne une brève description des sets de fichiers audio installés en même temps que le logiciel.

No Regrets	Ballade destinée à une voix féminine. Les thèmes et les ponts sont affectés aux touches blanches tandis que les touches noires commandent des interventions spécifiques, intro ou solos.
Blues Loops	Accompagnement de blues. L'intro est affectée à la touche la plus grave et la fin à la plus aiguë. Les autres touches comportent des motifs d'une mesure sur la fondamentale correspondante.
Jazz Loops	Accompagnement d'orgue jazz. En plus d'une intro et d'une fin, six progressions d'accords différentes et un solo de basse sont affectés aux touches.
Ad Lib	En plus d'une intro et d'une fin, des motifs dédiés à des solos et cinq motifs de quatre mesures permettent une utilisation idéale dans une session « ad-lib ».
C Modal	Motifs swing de deux mesures et correspondant à la fondamentale jouée, bien adaptés au jazz modal.
Major Loops	Une intro de batterie est affectée à la touche la plus grave et une fin du même ordre à la plus aiguë. Des motifs d'accords majeurs de quatre mesures sont posés sur les fondamentales des autres touches.
Minor Loops	Affectations identiques au set précédent mais avec des motifs de batterie différents et des accords mineurs.
9th Loops	Motifs d'accords de neuvième. En les combinant avec les Major Loops et les Minor Loops, vous pouvez accompagner de nombreux thèmes du répertoire.
Guitar&Drums	Rythmique funk combinant des phrases vocales, et des motifs de basse, batterie et guitare.
Seven Wonders	Thème de rock medium destiné à une voix d'homme sur une progression de blues en sol. Les motifs avec et sans voix d'accompagnement sont affectés aux touches du clavier.

* L'utilisation de ces fichiers dans tout autre contexte que de loisirs personnels, sans l'autorisation du détenteur du copyright, est strictement interdite par la loi.

Personnalisation des icônes de samples

Dans le CD-ROM, le dossier « Samples/Jacket » contient divers icônes que vous pouvez affecter à vos sets de fichiers audio en fonction de vos besoins.

Désinstallation du logiciel Audio Key Utility 3

Cette procédure permet de désinstaller le logiciel Audio Key Utility 3.

! Cette désinstallation entraînera la perte de toutes vos données Audio Key. Pour les conserver, pensez à les sauvegarder sur clé USB ou tout autre type de support avant de procéder à la désinstallation.

Sous Windows XP

- 1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur Panneau de configuration
- 2 Double-cliquez sur Ajouter ou supprimer des programmes
- 3 Sélectionnez Audio Key Utility 3 et cliquez sur Modifier/Supprimer

Sous Windows Vista

- 1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur Panneau de configuration
- 2 Cliquez sur Désinstaller un programme
- 3 Choisissez Audio Key Utility 3 et cliquez sur Désinstaller

Sous Mac OS X

- 1 Supprimez le dossier Roland/Audio Key Utility 3 du dossier Applications