

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Baby rallye



© 2010 VTech
Imprimé en Chine
91-002451-000-006 (法)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir sereinement.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech


Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Baby rallye** de **VTech®**. Félicitations !

Avec sa voiture de course parlante et musicale, Bébé découvre les couleurs et ses premières notions de sécurité routière. Il découvre également la relation de cause à effet et manipule les gros boutons qui lui permettent de développer sa motricité fine. Il déclenche ainsi différents effets sonores très réalistes, 2 chansons et 6 mélodies dont le tempo s'accélère lorsque **Baby rallye** prend de la vitesse. Super : les phares avant et le turbo de la voiture clignotent au rythme des sons.

Prêt pour le départ ? En avant, pilote !

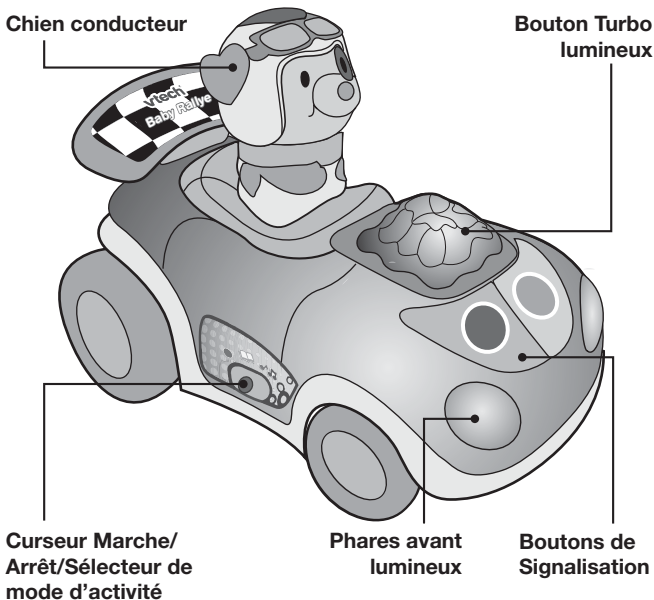

CONTENU DE LA BOÎTE


- Baby rallye de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie de 1 an

Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Baby rallye** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

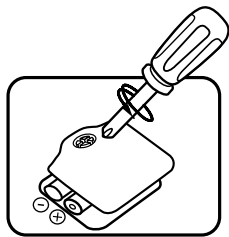

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver



l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.


- Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHÉ/ARRÊT

- Pour mettre en marche **Baby rallye**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode d'activité** sur le mode **Découvertes**  ou sur le mode **Musique** .
- Pour éteindre **Baby rallye**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode d'activité** sur la position **Arrêt** ●.

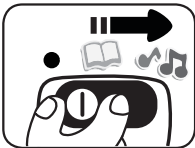


2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE


Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Baby rallye** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Baby rallye** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS


Lorsque Bébé joue avec **Baby rallye**, les lumières clignent en rythme avec les sons.

3.1. MODE DÉCOUVERTES


1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode d'activité** sur le mode **Découvertes** . Bébé entend des sons rigolos et une phrase suivie d'une chanson.

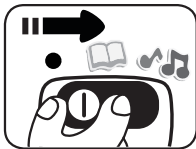


2. Appuyer sur le **Chien conducteur** pour l'entendre parler, faire rouler la voiture et déclencher des effets sonores.

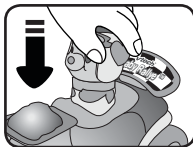

3. Appuyer une première fois sur les boutons de **Signalisation** pour savoir si la voiture doit passer ou s'arrêter aux feux vert et rouge. Appuyer une seconde fois pour entendre le chien parler ainsi que des effets sonores.

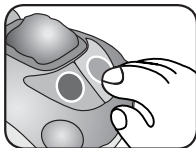

4. Faire rouler la voiture pour déclencher alternativement un effet sonore, une chanson suivie d'une phrase et trois mélodies.

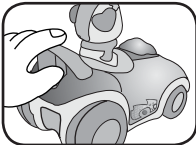


3.2. MODE MUSIQUE


1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode d'activité** sur le mode **Musique** 🎵. Bébé entend une chanson suivie d'une phrase et d'une courte mélodie.



2. Appuyer une première fois sur le **Chien conducteur** pour faire rouler la voiture, déclencher un effet sonore et une chanson. Appuyer une seconde fois pour déclencher une mélodie accompagnée des aboiements du chien.

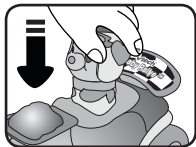


3. Appuyer sur chacun des boutons de **Signalisation** pour entendre une mélodie.

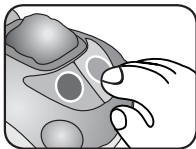

4. Faire rouler la voiture pour déclencher alternativement un effet sonore, une chanson et trois mélodies.

Le tempo des six mélodies augmente lorsque **Baby rallye** prend de la vitesse et redevient normal lorsque **Baby rallye** s'arrête.

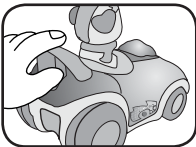

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Lundi matin*
2. *Sur l'pont du Nord*
3. *Au clair de la lune*
4. *Bonjour, ma cousine*
5. *Guillaume Tell de Rossini*
6. *Marche turque de Mozart*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« Parti pour gagner le grand prix,
 Toutou pilote ne s'ra pas en retard.
 Parti pour gagner le grand prix,
 Toutou est prêt sur la ligne du départ. »

Chanson 2 :

« Un jour à bord de son bolide,
 Pirouette, cacahuète.
 Un jour à bord de son bolide,
 Mon chien fit le tour du circuit,
 Mon chien était le plus ravi ! »

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Baby rallye**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Baby rallye** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Baby rallye** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7.SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH

VTECH Electronics Europe SAS

2-6, rue du Château-d'Eau – BP 55

78362 Montesson Cedex

FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,118 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons

le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

