

TORNADO


SPIRAL

SANS SAC CYCLONIQUE




Mode d'emploi


Nous vous remercions d'avoir choisi l'aspirateur Spiral de Tornado. Ces instructions d'utilisation portent sur l'ensemble des modèles Spiral. Cela signifie qu'il est possible que certains accessoires ou fonctions ne soient pas fournis avec le modèle que vous avez en votre possession. Afin d'obtenir des performances optimales, utilisez toujours des accessoires originaux Tornado. Ils ont été spécialement conçus pour votre aspirateur.

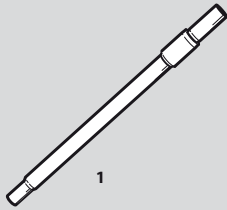


1

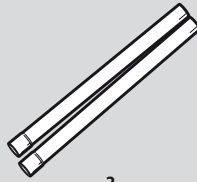


2

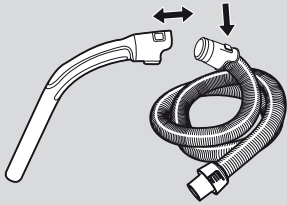

3

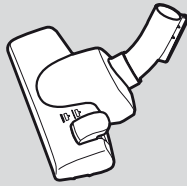


4a

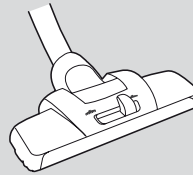


4b




5

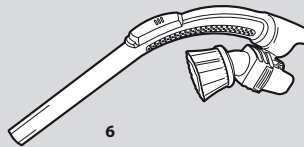

6

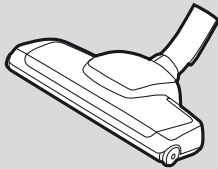

7



8

Accessoires

- 1* Tube télescopique (suivant les modèles)
- 2* Tubes rigides (suivant les modèles)
- 3 Poignée du flexible + flexible
- 4a* Combiné suceur tapis/sols durs
- 4b* Suceur combiné tapis / sols durs "dust magnet"
- 5 Suceur long
- 6 Combiné petit suceur / brosse meubles
- 7* Turbobrosse (suivant les modèles)
- 8* Brosse pour parquets, sols durs (suivant les modèles)

Précautions de sécurité

L'aspirateur Spiral ne doit être utilisé que par des adultes pour aspirer dans un environnement domestique normal. L'aspirateur présente une double isolation et n'a pas besoin d'être relié à la terre. Débrancher la prise avant de nettoyer ou d'entretenir votre aspirateur. S'assurer de stocker l'aspirateur dans un endroit sec. Toutes les révisions et réparations doivent être effectuées par le personnel d'un Centre Service Agréé Tornado.

Ne jamais aspirer :

- Dans les endroits humides.
- A proximité de gaz inflammables, etc.
- Lorsque le corps de l'aspirateur est visiblement endommagé.

Ne jamais aspirer :

- Des objets pointus ou tranchants, des liquides.
 - Des cendres chaudes ou refroidies, des mégots de cigarettes incandescentes, etc.
 - Des particules de poussière très fines issues entre autres du plâtre, du béton, de la farine ou de cendres.
- Les éléments susmentionnés peuvent provoquer de graves dommages au moteur. La garantie ne prend pas en charge ce type de dommages.

Précautions liées au câble électrique :

Vérifier régulièrement que le câble n'est pas endommagé. Ne jamais utiliser l'aspirateur si le câble est endommagé. Les dommages portés au câble de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.

Les produits en bombe aérosol peuvent être inflammables. Ne pas vaporiser de tels produits à proximité ou sur l'aspirateur. Ne pas nettoyer le corps de l'aspirateur avec ces produits en bombe aérosol.



* Suivant les modèles.

Avant de commencer

- 9 Ouvrir le couvercle avant de l'appareil et vérifier que le filtre moteur et le filtre du réceptacle à poussière sont bien en place (voir aussi Nettoyer/remplacer les filtres).
- 10* Enlever la grille de sortie d'air et vérifier que le filtre est bien en place.
- 11 Insérer le flexible jusqu'à ce que les cliquets s'enclenchent (appuyer sur les cliquets vers l'intérieur pour dégager le flexible).
- 12 Raccorder les tubes rigides* ou le tube télescopique* à la poignée du flexible et au suceur en poussant et en tournant (pour les débloquer, tourner et tirer).
- 13 Tirer sur le cordon d'alimentation et le brancher sur le secteur. L'aspirateur est équipé d'un enrouleur. Une fois déroulé, le cordon d'alimentation conserve sa position.
- 3 Introduire le flexible dans la poignée du flexible jusqu'à ce que les cliquets s'enclenchent (appuyer sur les cliquets pour dégager le flexible).
- 14 Pour enrouler le câble, appuyer sur la pédale de l'enrouleur de câble. Le câble s'enroule alors automatiquement.
- 15a Mettre en marche l'aspirateur en tournant le bouton de réglage de puissance dans le sens "Max". Augmenter la puissance d'aspiration en tournant le bouton de réglage jusqu'à la position "Max". Arrêter l'aspirateur en tournant le bouton de réglage dans le sens contraire jusqu'à la position "Arrêt".


Afin d'obtenir un effet cyclonique optimal, le réglage de puissance doit toujours être sur la position "Max".

- 15b* La puissance d'aspiration est également réglable à l'aide du réglage de débit d'air sur la poignée du flexible.
- 16 Position "parking" idéale pour les pauses (16a) et pour le rangement (16b).

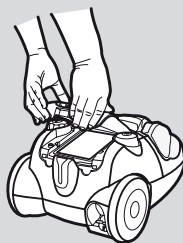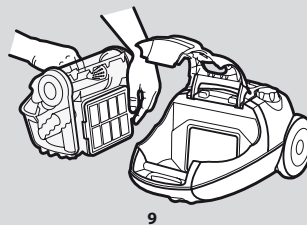


10


11

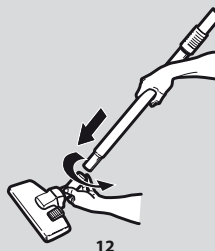


12

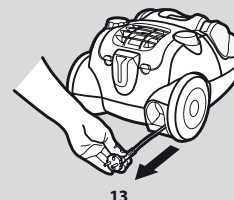

13

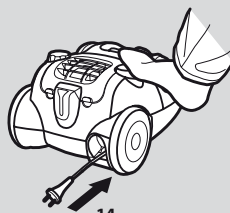


14

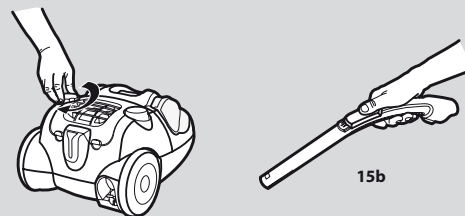


15b

15a

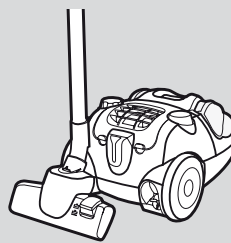


16a

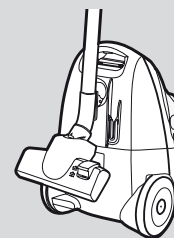


16b


* Suivant les modèles.

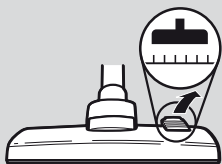


17a

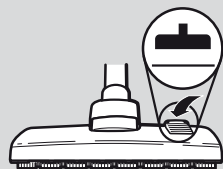


17b

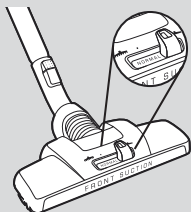


18a

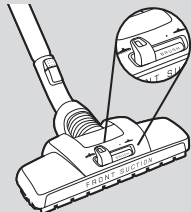

18b

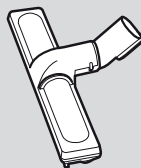


19

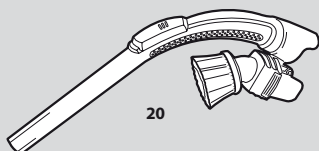


20



21

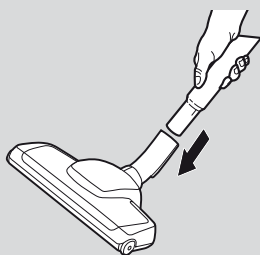

22

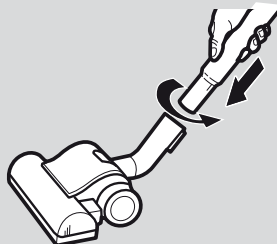

23

Comment obtenir les meilleurs résultats

Utiliser les suceurs de la manière suivante :

Tapis :

* Utiliser le combiné suceur tapis/sols durs avec le levier en position (17a).

* Utiliser le suceur avec le réglage "normal" (18a).

Sols durs :

* Utiliser le combiné suceur tapis/sols durs avec le levier en position (17b).

* Utiliser le suceur avec le réglage sur l'autre position "brush" (18b).

Sols durs (suivant les modèles) : Utiliser la brosse pour parquets* (19).

Mobilier recouvert de tissu et tissus : Utiliser le côté petit suceur du combiné petit suceur/brosse meubles* (20) pour les canapés, les rideaux, les tissus légers, etc. Si nécessaire, réduire la puissance d'aspiration.

Cadres, étagères, etc. : Utiliser le côté brosse du combiné petit suceur/brosse meubles (20).

Fentes, coins, etc. : Utiliser le suceur long* (21).

Utiliser la turbobrosse* (suivant les modèles)

22/23 Idéal pour aspirer les moutons et les poils d'animaux tenaces sur les tapis et les moquettes.


Remarque : Ne pas utiliser la turbobrosse sur les tapis en peau ou les franges de tapis. Pour éviter d'abîmer le tapis, ne pas garder la turbobrosse immobile pendant que la brosse tourne. Ne pas passer la turbobrosse sur les câbles électriques et veiller à arrêter l'aspirateur immédiatement après utilisation.

* Suivant les modèles.


Vider et nettoyer le réceptacle à poussière

Le réceptacle à poussière de l'aspirateur Spiral doit être vidé lorsqu'il est plein.


- 24 Tirer sur le bouton de déverrouillage à l'arrière de l'aspirateur.
- 25 Retirer le réceptacle à poussière en le soulevant.
- 26 Ouvrir le couvercle du réceptacle à poussière en appuyant sur le bouton de déverrouillage à droite.
- 27 Vider le contenu du réceptacle dans une corbeille. Remettre en place le réceptacle à poussière (28) et appuyer sur la partie arrière du réceptacle jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
- 29 Nettoyer régulièrement le réceptacle à poussière. Retirer les couvercles aux deux extrémités et rincer le réceptacle à l'eau ou le passer au lave vaisselle. Retirer les particules éventuellement coincées dans le cône.

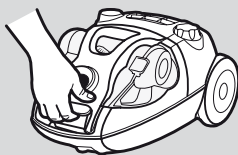

24

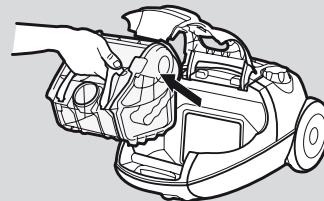


25

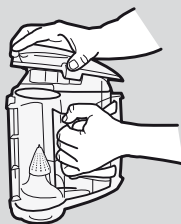

26



27

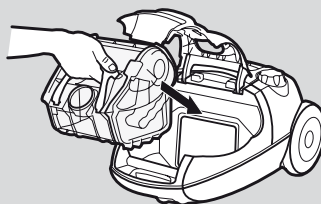


28




29


* Suivant les modèles.

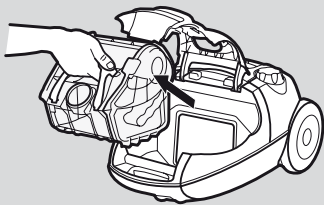


30

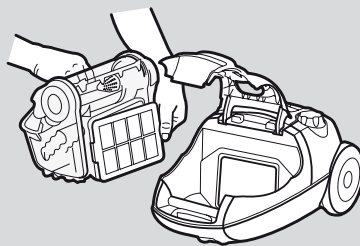


31

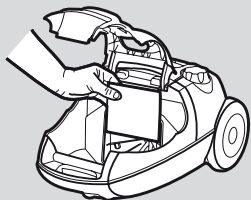


32

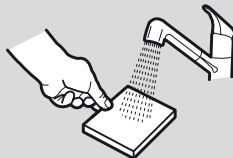

33

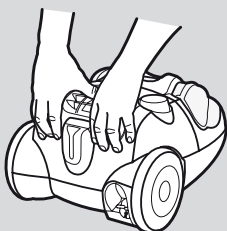

34

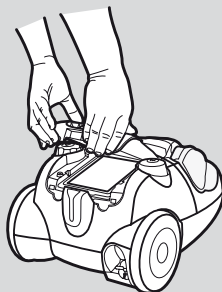

35

Nettoyer le filtre moteur et le filtre du réceptacle à poussière

Le filtre moteur et le filtre du réceptacle à poussière doivent être nettoyés régulièrement.

- 30 Ouvrir le couvercle avant et soulever le réceptacle à poussière.
- 31 Filtre du réceptacle à poussière : Enlever le porte-filtre du réceptacle à poussière et en retirer avec précaution le filtre sale.
- 32 Filtre moteur : Tirer le filtre vers le haut pour le dégager de son logement.
- 33 Rincer les filtres à l'eau tiède du robinet, puis les laisser sécher. Remettre en place les filtres propres. Remettre en place le réceptacle à poussière, puis refermer le couvercle.

Nettoyer/remplacer le filtre de sortie d'air* (suivant les modèles)

Il existe trois types de filtres de sortie d'air :

- Microfiltre* (Réf. EF 17)
- Hepa H12* non lavable (Réf. EF H12)
- Hepa H12* lavable (disponible en option, Réf. EF H12W)

Les filtres doivent toujours être remplacés par des filtres neufs et ne peuvent pas être lavés (à l'exception du Hepa H12* lavable).

- 34 Ouvrir le couvercle arrière et retirer le filtre.
- 35 Insérer un filtre neuf et refermer le couvercle.

* Suivant les modèles.

Nettoyer le flexible et les brosses

L'aspirateur s'arrête automatiquement en cas d'obstruction au niveau du suceur, du tube, du flexible ou des filtres, ainsi que lorsque le réceptacle à poussière est plein. Dans ce cas, débrancher l'aspirateur et le laisser refroidir pendant 20 à 30 minutes. Retirer les éléments responsables de l'obstruction et/ou remplacer les filtres, vider le réceptacle à poussière, puis redémarrer.

Tubes et flexibles

- 36 Utiliser un chiffon pour nettoyer les tubes et le flexible.
- 37 Il est possible de démonter la poignée du flexible pour nettoyage si nécessaire.
- 38 Il est également possible d'éliminer ce qui obstrue le flexible en appuyant sur ce dernier. Cependant, il faut faire attention en cas d'obstruction par du verre ou des aiguilles qui seraient coincés dans le flexible.


Remarque : La garantie ne couvre pas les dommages portés au flexible, au tubes et aux suceurs.

Nettoyer le suceur tapis/sols durs


- 39 S'assurer de nettoyer régulièrement le combiné suceur tapis/sols durs. (suivant les modèles)

Nettoyer la turbobrosse*


- 40* Retirer la turbobrosse du tube d'aspiration, puis retirer les fils, etc., en les coupant avec des ciseaux. Utiliser la poignée du flexible pour nettoyer la brosse.
- 45a* Enlever la turbobrosse du tube de l'aspirateur, puis retirer les fils, etc. en les coupant avec des ciseaux. Utiliser la poignée du flexible pour nettoyer la brosse.
- 45b* Si la turbobrosse ne fonctionne plus, ouvrir le couvercle de nettoyage et retirer les objets qui empêchent la turbine de tourner librement.

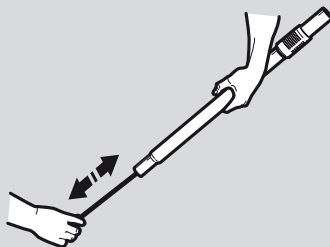


36

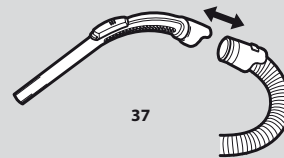


37

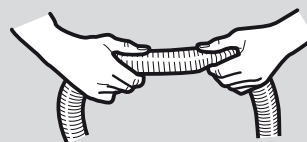


38

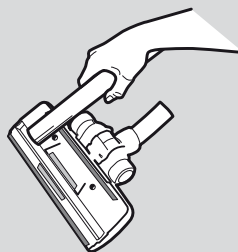


39

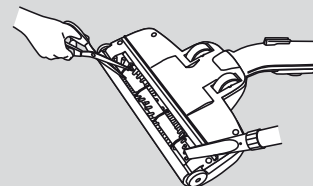

40

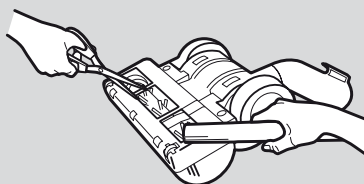

41a

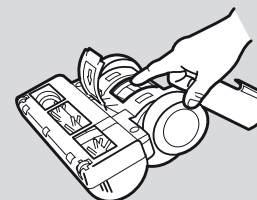

41b

* Suivant les modèles.

Gestion des pannes

- S'assurer que le câble est branché.
- S'assurer que la prise et le câble ne sont pas endommagés.
- S'assurer qu'aucun fusible n'a sauté.

L'aspirateur s'arrête, vérifier que :

- Le réceptacle à poussière n'est pas plein. Si nécessaire, le vider.
- Le suceur, le tube ou le flexible ne sont pas obstrués.
- Les filtres sont propres.

De l'eau a été aspirée

Il sera nécessaire de remplacer le moteur auprès d'un Centre Service Agréé Tornado. La détérioration du moteur provoquée par la pénétration d'eau ou de liquides n'est pas prise en charge par la garantie.


Informations consommateur

Tornado décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs à une utilisation incorrecte de l'appareil ou en cas de modification de l'appareil. Ce produit a été conçu dans un souci de respect de l'environnement. Tous les éléments en plastique sont marqués à des fins de recyclage. Pour plus de détails, visitez notre site Web : www.Tornado.fr.

TORNADO
43, avenue Félix Louat
60300 SENLIS

RCS Senlis B 409 547 585

Service Conseils Consommateurs
TORNADO
BP 63
02140 VERVINS
Tél : 0820 900 109 (0,118 €TTC la minute depuis un poste fixe)
Fax 03 23 91 03 07
email : Serviceconsommateurs.electrolux@electrolux.fr

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

