


Table des matières

Importantes instructions de sécurité	-----
Accessoires	-----
Vue de l'unité principale	-----
Vue des panneaux latéraux	-----
Télécommande	-----
Connexions système	-----
Préparation d'alimentation électrique	-----
Batterie rechargeable	-----
Utilisation de la TV	-----
Réglages LCD/TV	-----
Notes sur les disques	-----
Opérations de lecture	-----
Lecture de DVD	-----
Lecture de CD	-----
Lecture de JPEG	-----
Lecture MPEG4	-----
USB et carte SD/MS/MMC	-----
Configuration du système DVD	-----
Définitions	-----
Dépannage	-----
Spécifications	-----

Importantes instructions de sécurité

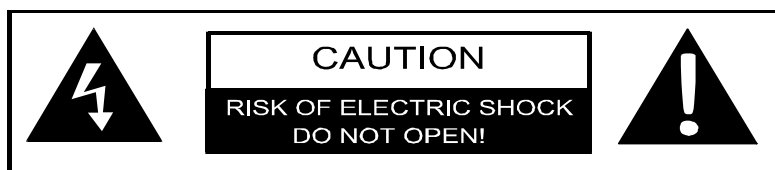

Le symbole éclair fléché dans le triangle équilatéral permet d'alerter l'utilisateur de la présence d'un "dangereux voltage" non isolé dans le produit, qui pourrait être de magnitude suffisante pour représenter un risque de choc électrique pour les utilisateurs.

Le point d'exclamation dans le triangle équilatéral permet d'alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions de fonctionnement et de maintenance (réparation) dans le manuel accompagnant l'appareil.

ATTENTION: Radiation laser lorsque ouvert. Ne pas fixer le rayon.

ATTENTION: L'UTILISATION DE CONTROLES, AJUSTEMENTS, OU PROCEDURES AUTRES QUE CEUX SPECIFIES CI-APRES PEUT RESULTER A UN RISQUE D'EXPOSITION A DES RADIATIONS.

ATTENTION

1. Le produit contient un système de laser à basse puissance. Afin d'assurer la sécurité du système laser, ne pas retirer le couvercle et tenter de réparer l'unité. Si des réparations sont nécessaires, veuillez contacter le distributeur ou un centre de service autorisé.
2. Afin de réduire les risques de choc électrique, ne pas retirer le couvercle (ou le dos). Les pièces internes ne sont pas réparables par l'utilisateur. Référez vous à du personnel de service qualifié. Débranchez le produit de la prise murale avant toute réparation ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
3. Le fabricant ne porte pas de responsabilité quant aux dommages causés par des substitutions et des modifications du produits dans autorisation du fabricant ou d'une unité autorisée.
4. Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent.

AVERTISSEMENT

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.



Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que : les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. (Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).

Importantes instructions de sécurité

NOTES

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Tenir compte de tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un tissu sec.
7. La ventilation ne doit pas être entravée en recouvrant les ouvertures avec des éléments tels que des journaux, nappes, rideaux etc. Installez selon les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur tels que des radiateurs, absorbeurs de chaleur, fours, et autres appareils (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
9. Lire, tenir compte et suivre toutes les instructions pour vous assurez d'une installation et interconnexion de l'appareil correctes et en toute sécurité.
10. Cet appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.
11. Les prises de courants doivent être installées près de l'appareil et les prises doivent toujours être prêtes à l'utilisation.
12. Protégez le câble électrique pour ne pas que l'on marche dessus ou qu'il soit pincé, spécialement aux prises, réceptacles et aux points de sortie de l'appareil.
13. N'utiliser que des pièces de rechange spécifiées par le fabricant
14. N'utilisez que le chariot, support, trépied, console ou table spécifiés par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, soyez attentif lors du déplacement de l'ensemble chariot / appareil pour éviter un renversement qui peut causer des lésions.
15. Débrancher l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
16. Confiez l'entretien à des personnes qualifiées. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme des dommages sur le câble d'alimentation ou la prise, lorsque des liquides ont pénétré dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, quand il ne fonctionne pas correctement ou a subi une chute.

Note: Ne pas toucher directement avec la main l'écran couleur TFT LCD.

Importantes instructions de sécurité

Protection des droits d'auteur

Ce produit comporte une technologie de protection des droits d'auteur protégé par des brevets aux États-Unis et d'autres droits relatifs à la propriété industrielle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision et est destinée uniquement à des utilisations familiales ainsi qu'à d'autres visualisations restreintes, sauf autorisation contraire de Macrovision. Le désassemblage ou le démontage du produit est interdit.

IMPORTANT POUR PRODUITS LASER

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

1. **DANGER:** *Radiation laser invisible lors de l'ouverture et de l'échec de verrouillage. Éviter l'exposition directe au rayon laser.*
2. **ATTENTION:** *Ne pas ouvrir le couvercle supérieur. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisation dans l'unité. Pour toute réparation, référez vous à du personnel de service qualifié.*








Information de code régional

Les unités de DVD et les disques DVD sont codés par région. Si le numéro de région décrit sur le DVD ne correspond pas au numéro de région de ce produit, ce produit ne pourra pas lire le disque. LE code régional de cette unité est 2.

Les images dans ce manuel ne sont que des références et peuvent être différentes de la réalité.

Accessoires

Liste d'accessoires


ELEMENT	NOM	QTT
	Télécommande	1
	Elément de la télécommande	1
	Câble d'alimentation électrique avec adaptateur AC	1
	Câble Audio/Vidéo	1
	Adaptateur DC (Adaptateur de voiture)	1
	Communicateur CATV avec PAL/SECAM	1
	Mode d'emploi	1

NOTE:

Les accessoires et le numéro des éléments sont sujets à des changements sans préavis.

Vue de l'unité principale

Vue avant

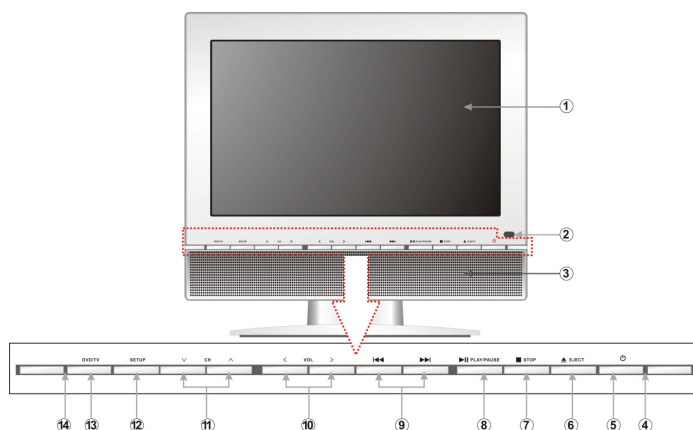

1. **Ecran LCD**
Présente des images à haute résolution.
2. **Détecteur de télécommande**
3. **Haut-parleurs**
4. **Indicateur de marche**
5. **Bouton veille**
Appuyez pour entrer ou sortir du mode veille.
6. **Bouton EJECT**
Appuyez pour éjecter le disque en mode DVD.
7. **Bouton ■ (Stop)**
En mode DVD, appuyez pour arrêter la lecture. Puis appuyez sur le bouton ► pour reprendre la lecture au point où vous l'avez arrêté. Appuyez deux fois sur le bouton ■ pour arrêter complètement la lecture.
8. **Bouton ► (LECTURE/PAUSE)**
En mode DVD ou SD/MS/MMC, appuyez une fois pour mettre la lecture en pause, et appuyez une nouvelle fois pour reprendre la lecture.

Vue de l'unité principale

Vue avant

9. **Bouton ◀ / ▶**
◀: Appuyez pour aller à la liste/piste/chapitre précédent(e).
▶: Appuyez pour aller à la liste/piste/chapitre suivant(e).
10. **Bouton □ VOL □ ← ICONS**
Appuyez pour ajuster le volume.
La même fonction que les boutons gauche et droite dans le menu de configuration.
11. **Bouton □ CH □ ← ICONS**
En mode T, appuyez pour sélectionner les chaînes.
La même fonction que les boutons haut et bas dans le menu configuration
12. **Bouton SETUP**
Appuyez pour entrer ou sortir du menu de configuration système.
Appuyez plus longtemps pour changer le ratio d'aspect entre 16:9 et 4:3.
13. **Bouton DVD/TV**
Appuyez pour sélectionner le mode DVD ou T. En mode DVD, appuyez et maintenez ce bouton pendant 1-2 secondes pour passer vers les modes DVD, SD/MS/MMC et USB si une carte SD/MS/MMC et une clé USB sont insérées.
14. **Indicateur de charge**
La lumière devient rouge lorsque la batterie charge. La lumière devient verte lorsque la batterie est complètement rechargée.

Vue arrière




1. **Batterie rechargeable**
Batterie rechargeable intégrée en lithium polymère.

Vue des panneaux latéraux

Vue latérale gauche

1. **Prise de réception d'antenne TV**
Connectez la source de signal d'entrée TV.
2. **Fente de connexion USB**
Connectez un périphérique USB externe.
3. **Bouton AV IN/OUT**
Placez sur "IN" lorsqu'un appareil **Audio/Vidéo externe est connecté si vous souhaitez lire son contenu.**
Placez sur "OUT" lorsque vous souhaitez regarder la TV, lire un disque ou sortir un signal AV.
(note: les sorties AV contiennent les signaux DVD/USB/SD)
4. **Fente de carte SD/MS/MMC**
Insérez une carte SD/MS/MMC.
5. **Prise Entrée/Sortie audio G/D**
Connectez un amplificateur externe ou une source d'entrée audio.
6. **Prise Entrée/Sortie vidéo**
Connectez un moniteur externe ou source d'entrée vidéo.
7. **Prise d'écouteurs**
Connectez les écouteurs pour une écoute privée.
8. **Bouton Marche**
Allumez ou éteignez l'unité.
9. **Prise d'entrée 12V IN**
Connectez l'alimentation électrique.

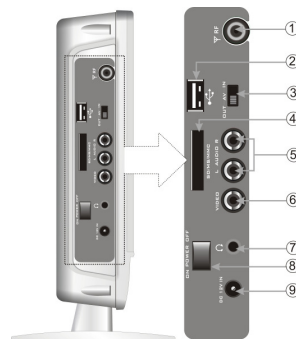


Vue latérale droite

1. **Fente de plateau de disque**
Utilisé pour charger un disque.


Télécommande

- Bouton POWER [MARCHE]**
Appuyez pour entrer ou sortir du mode veille.
- Bouton INFO.**
Appuyez de façon répétitive pour activer ou désactiver les informations détaillée du disque ou de la chaîne de TV en cours.
- Bouton EJECT**
Appuyez pour éjecter le disque.
- Bouton SOURCE**
Appuyez pour afficher les deux modes à l'écran puis utilisez les boutons numériques pour choisir le mode que vous souhaitez. 1 pour DVD/USB/SD et 2 pour TV.
En mode DVD, appuyez répétitivement sur le bouton 1 pour passer vers les modes DVD, SD/MS/MMC et USB si une carte SD/MS/MMC et un périphérique USB sont connectés.
- Bouton AUDIO**
En mode DVD, appuyez pour sélectionner les différentes langues lorsque vous lisez un DVD contenant de multiples langues audio; appuyez pour sélectionner une piste audio différente lorsqu'une CD audio est lu.
- Bouton SUBTITLE [SOUS-TITRES]**
En mode DVD, appuyez pour sélectionner les différentes langues lorsque vous lisez un DVD contenant de multiples langues de sous-titres.
- Bouton A-B**
En mode DVD, appuyez répétitivement pour lire un contenu sélectionné lorsqu'un disque est lu.
- Bouton REPEAT [REPÉTITION]**
En mode DVD, appuyez pour répéter un chapitre, titre ou piste ou le disque entier lorsqu'un disque est lu.
- Bouton GOTO**
En mode DVD, appuyez pour sélectionner le temps, la piste ou le titre de démarrage du disque.
En mode TV, appuyez pour accéder au menu CONFIGURATION T.

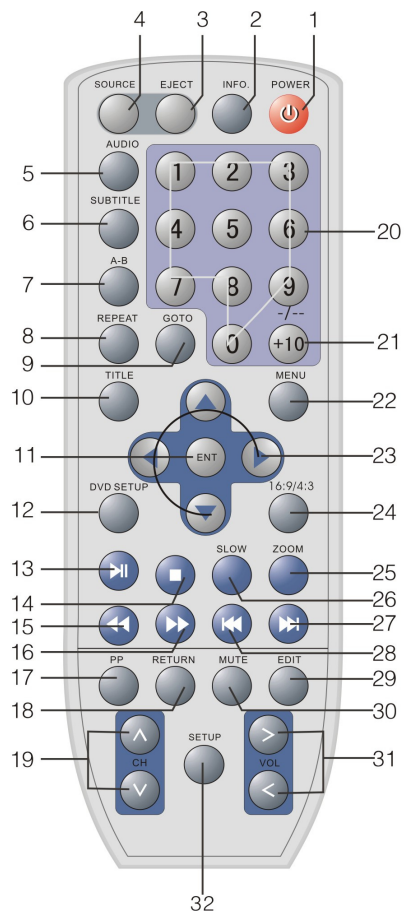

Télécommande

10. **Bouton TITLE [TITRE]**
Lors de la lecture d'un disque normal, appuyez pour afficher le menu titre.
11. **Bouton ENT**
Appuyez pour confirmer l'opération dans le menu de configuration.
12. **Bouton DVD SETUP [CONFIGURATION DVD]**
En mode DVD, appuyez pour entrer ou sortir du menu de configuration du DVD.
13. **Bouton ►(LECTURE/PAUSE)**
En mode DVD ou SD/MS/MMC, appuyez une fois pour mettre la lecture en pause, appuyez une nouvelle fois pour reprendre la lecture.
14. **Bouton ■ (Stop)**
En mode DVD, appuyez pour arrêter la lecture, puis appuyez sur le bouton ► pour reprendre la lecture au point où elle a été arrêtée. Appuyez deux fois sur le bouton pour arrêter complètement la lecture.
15. **Bouton ◀◀**
En mode DVD ou SD/MS/MMC, appuyez pour rechercher en retour rapide.
16. **Bouton ▶▶**
En mode DVD ou SD/MS/MMC, appuyez pour rechercher en avance rapide.
17. **Bouton PP**
Appuyez répétitivement pour sélectionner le mode d'image en cours.
18. **Bouton RETURN [RETOUR]**
En mode TV, appuyez pour revenir à la chaîne précédemment visionnée.
19. **Bouton CH □/□ ← ICONS**
En mode TV, utilisé pour sélectionner les différentes chaînes. Egalement utilisé comme bouton directionnel dans le menu de configuration de TV.
20. **Boutons numériques 0-9**
Appuyez pour sélectionner une chaîne ou des éléments numériques.

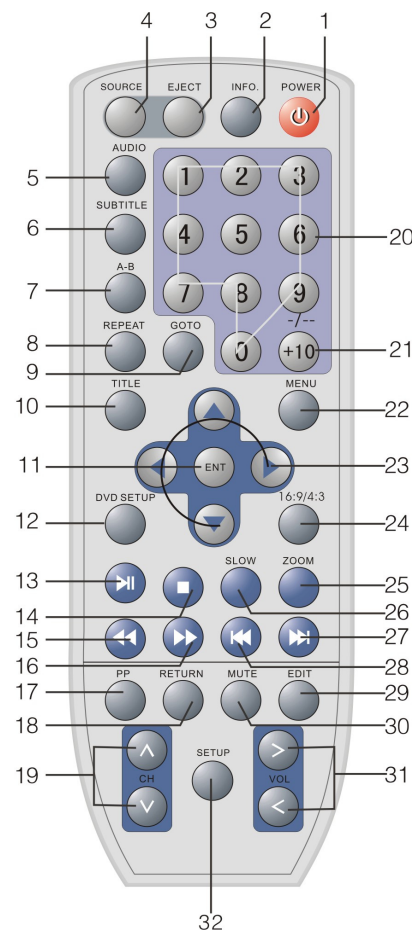

Télécommande

21. Bouton +10/ -/--

Appuyez sur ce bouton et le bouton de numéro additionnel pour sélectionner une chaîne ou les numéros supérieurs à 9.

22. Bouton MENU

En mode DVD, appuyez pour entrer ou sortir du menu de configuration système.

23. Boutons directionnels (▲▼◀▶)

Utilisés pour sélectionner les différents éléments dans le menu de configuration du DVD.

24. Bouton 16:9/4:3

Appuyez pour sélectionner le ratio d'aspect de l'écran entre 16:9 et 4:3.

25. Bouton ZOOM

En mode DVD, appuyez pour réaliser les différents effets de zoom.

26. Bouton SLOW [RALENTI]

En mode DVD, appuyez pour activer la lecture au ralenti pendant la lecture normale.

27. Bouton ►►

En mode DVD ou SD/MS/MMC, appuyez pour passer à la piste/piste/chapitre suivant(e).

28. Bouton ◀◀

En mode DVD ou SD/MS/MMC, appuyez pour revenir à la piste/piste/chapitre précédent(e).

29. Bouton EDIT

Appuyez pour éditer les chaînes en mode TV.

30. Bouton MUTE [MUET]


Appuyez pour activer ou désactiver la sortie des haut-parleurs.

31. Bouton VOL □/□ ← ICONS

Appuyez pour ajuster le volume ou sélectionner les différents éléments dans le menu de configuration système.

32. Bouton SETUP [CONFIGURATION] (with the 1st sample of this button is called LCD/TV setup)

Appuyez pour entrer ou sortir du menu de configuration système.

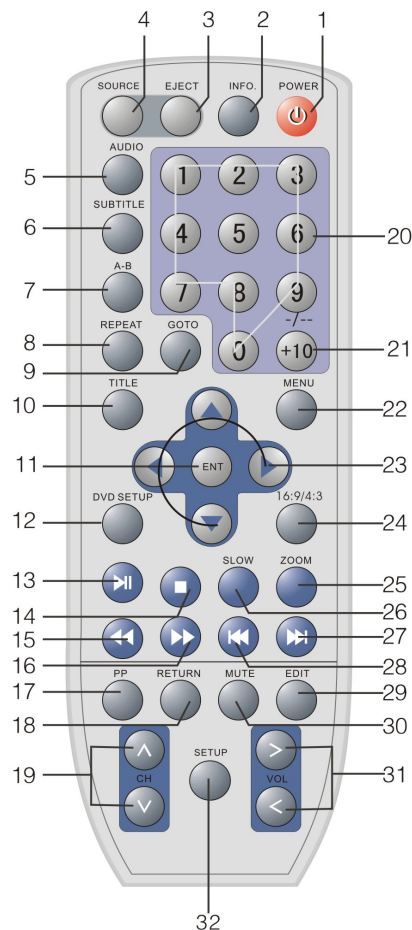


Télécommande

Préparation de la télécommande

Suivre mes étapes suivantes pour installer la pile.

1. Tirez le support de pile hors de la télécommande dans la direction de la flèche.
2. Chargez avec une nouvelle pile avec la face (+) vers le haut.
3. Réinsérez le support de pile dans sa position originale.

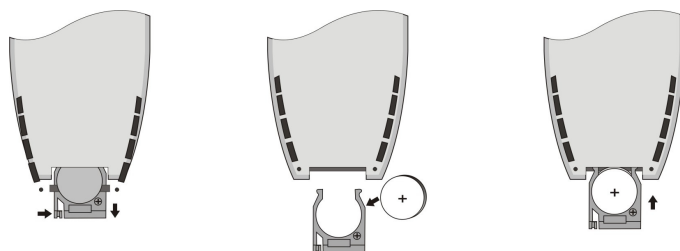


Utilisation de la télécommande

Pointez la télécommande à une distance inférieure à 5m du détecteur de télécommande et dans un champ de 60 degrés en face de l'unité.

Note

- En utilisation normale, la pile a une durée de vie de six mois.
- La mauvaise utilisation de la pile peut causer surchauffe ou explosion, qui peut résulter en des blessures ou incendies. La fuite de la pile peut causer des dommages à la télécommande.
- Ne pas exposer la télécommande à la lumière directe du soleil.
- Ne pas recharger, désassembler, déformer ou chauffer la pile.
- Ne pas jeter la pile dans le feu ou l'eau.
- Remplacez immédiatement une pile morte.
- Sortez la pile de la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période.

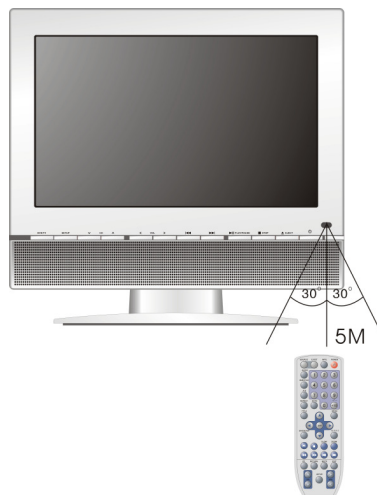

Connexions système

- Assurez vous toujours que le lecteur DVD, la TV et les autres équipements électriques à brancher sont éteints et débranchés de la source électrique.
- Assurez vous de bien observer le code couleur lorsque vous connectez les câbles audio et vidéo.

Connectez à la ligne de connexion de CATV


Connectez votre ligne de connexion de CATV à la prise de signal d'entrée TV sur le côté gauche du lecteur, comme indiqué à droite.



Connecter à des écouteurs

Connectez les écouteurs à la prise d'écouteurs sur le côté gauche du lecteur, comme indiqué à droite.


Lorsque les écouteurs sont connectés, les haut-parleurs sont automatiquement coupés.

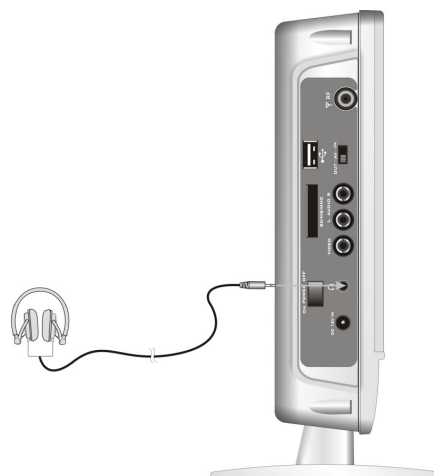

Connexions système

Connecter à une TV


Utilisez les câbles AV pour connecter la TV externe aux prises d'entrée AV sur le côté gauche de l'unité, comme indiqué ci-dessous:

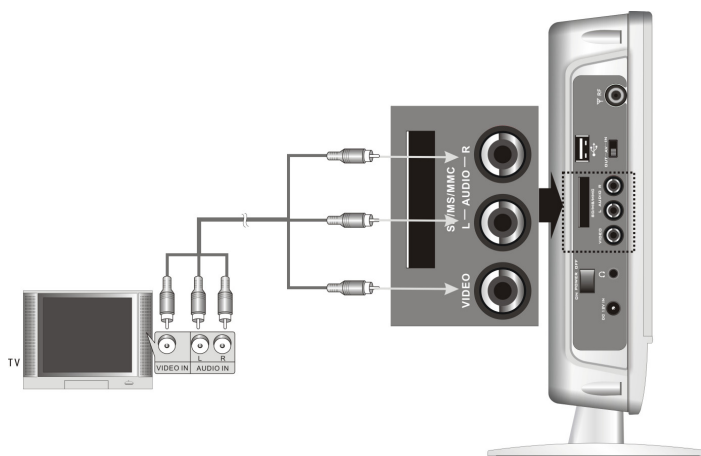

Connecter à un amplificateur

Référez vous au manuel de l'équipement audio avant de connecter.

Utilisez les câbles AV pour connecter l'amplificateur externe aux prises d'entrée AC sur le panneau latéral gauche de l'unité, comme indiqué ci-dessous:

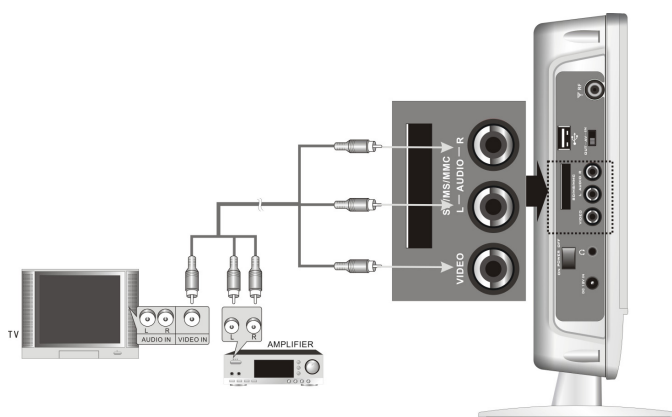

Préparation de l'alimentation électrique

Utiliser l'adaptateur AC

Le lecteur est fourni avec un adaptateur AC pour alimenter l'unité et charger la batterie.

1. Connectez l'adaptateur AC au panneau latéral gauche du lecteur DVD dans la prise marqué DC 12V IN comme indiqué à gauche. .
2. Branchez l'embout du câble électrique avec deux pointes dans la prise de courant mise à terre. L'indicateur de marche devient rouge.




Note:

1. Éteignez le lecteur avant de débrancher.
2. Lorsque vous utilisez l'adaptateur, l'écran LCD sera plus clair qu'en utilisant la batterie rechargeable.

Utilisation de l'adaptateur de voiture

Le lecteur est fourni avec un adaptateur de voiture pour alimenter l'unité et charger la batterie dans un véhicule.

Connectez la prise électrique de l'adaptateur de voiture à la prise électrique de l'unité et l'autre embout à l'allume-cigare du véhicule comme indiqué à droite.

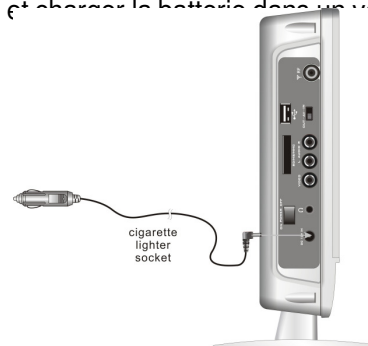

Attention

- Ne pas utiliser l'unité ou visualiser le logiciel vidéo lorsque vous conduisez un véhicule.
- Placez l'unité dans la bonne position pour visionner. .
- Détachez le pack de batterie en utilisant l'adaptateur AC ou de voiture comme alimentation électrique.
- Déconnectez le lecteur de l'adaptateur de voiture avant de démarrer le véhicule.

Batterie rechargeable

A propos du pack de la batterie rechargeable

Votre lecteur est fourni avec une batterie rechargeable en lithium intégré. Chargez totalement la batterie avant utilisation initiale. Le temps de charge est normalement de 5 heures. Une batterie totalement chargée peut être utilisée environ 3 heures, mais le temps de lecture varie selon les disques. Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, chargez la batterie jusqu'à 30%~60% de sa capacité avant de ranger.


Conditions d'utilisation et précautions pour la batterie rechargeable.

- Une nouvelle batterie doit être totalement chargée avant utilisation initiale.
- La batterie ne devrait être utilisée et chargée lorsque la température est entre **0-38° C**.
- Ne jamais jeter la batterie dans le feu ou l'eau.
- Ne pas exposer la batterie à de haute température, ne pas conserver dans un endroit chaud et ensoleillé.
- Maintenez des conditions de bonne ventilation autour du produit pour éviter la surchauffe. Ne pas placer le produit sur un lit, canapé ou autres endroits pouvant bloquer les ventilations du produit.
- Ne pas court-circuiter si terminaux de la batterie. Ne pas ouvrir la batterie.
- Lors de la charge de la batterie, la lumière de charge deviendra rouge, lorsque la charge est complète, elle deviendra verte.
- Détachez la batterie lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Lorsque la batterie est faible, l'indicateur de faible batterie apparaîtra à l'écran LCD. Le lecteur s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes.

Charger la batterie

La batterie intégrée peut être rechargée en utilisant l'adaptateur électrique AC.


1. Branchez l'un des embouts de l'adaptateur électrique AC dans la prise électrique de l'unité marqué "DC 12V IN", localisé sur le côté gauche du lecteur.
2. Branchez l'autre embout de l'adaptateur électrique AC dans la prise de courant AC.

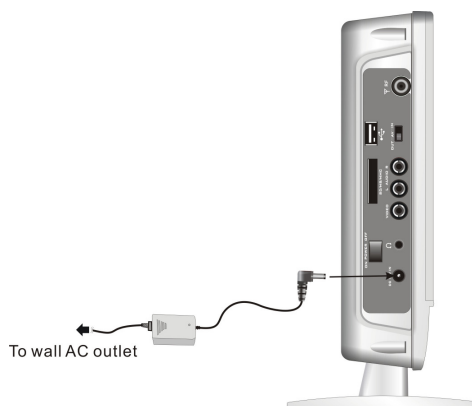

Utilisation de la TV

Avant utilisation:

1. Branchez l'antenne externe ou la ligne de connexion de CATV à la prise de signal TV sur le panneau gauche du lecteur et mettez le lecteur en mode TV. (assurez vous que le bouton AV est placé sur "OUT")
2. Appuyez sur le bouton SETUP de la télécommande ou sur le bouton menu du panneau pour afficher le menu de configuration. Appuyez sur le bouton ou pour passer au menu TV SETUP ci-dessous. Appuyez sur le bouton CH/ de la télécommande pour sélectionner l'élément que vous voulez configurer. Appuyez de nouveau sur le bouton SETUP pour sortir. ← **ICONS**

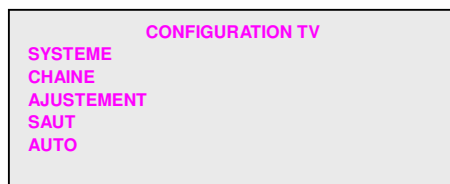

CONFIGURATION TV

1. SYSTEME

Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner les éléments disponibles, incluant: PAL B/G, SECAM L/L, PAL D/K ou PAL I. ← **ICONS**

2. CHAINE

Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner les chaînes. ← **ICONS**

3. AJUSTEMENT

Lorsque la qualité de l'image et le son assorti ne sont pas optimaux, vous pouvez régler l'ajustement pour améliorer la qualité.





Appuyez sur le bouton ou pour ajuster vers le haut ou le bas. Lorsque l'image et le son assorti ont atteints leur meilleures performances, arrêter l'ajustement et le programme sera automatiquement sauvegardé. ←



ICONS

Utilisation de la TV

4. SAUT


Vous pouvez utiliser cet élément pour sauter les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.



Sélectionnez CHAÎNE. appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez sauter. Puis sélectionner SAUT. Appuyez sur le bouton  /  pour sélectionner SAUT OFF ou ON.

Sélectionner ON, et le lecteur sautera la chaîne en cours en utilisant le bouton CH/  de la télécommande pour sélectionner les chaînes en statut de lecture normale. ← **ICONS**

Sélectionnez OFF et le lecteur lira les chaînes dans l'ordre programmé.

5. Recherche AUTO

Sélectionnez AUTO. Appuyez sur le bouton , puis le lecteur recherchera automatiquement les chaînes de TV disponibles de la chaîne la plus basse à la plus haute dans la liste de chaîne standard.

Le lecteur sauvegardera les chaînes reçues dans l'ordre à partir du numéro 1. Lorsque toutes les chaînes disponibles dans toutes les bandes de diffusion sont recherchées et sauvegardées, le lecteur reviendra automatiquement à la chaîne 1. Vous pouvez utiliser le bouton CH/  pour sélectionner différentes chaînes.


Lors de la recherche AUTO, vous pouvez appuyez sur le bouton SETUP pour arrêter. ← **ICONS**

Si le lecteur ne trouve pas les chaînes de TV disponibles, "NO SIGNAL" apparaîtra à l'écran.

Utilisation de la TV

EDITER CHAINE

Appuyez sur le bouton EDIT de la télécommande, et le menu ci-dessous apparaîtra à l'écran. Appuyez sur le bouton CH / pour sélectionner un élément que vous souhaitez configurer. ← **ICONS**

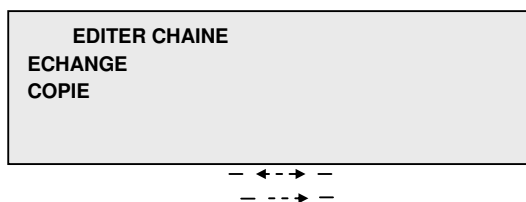

1. ECHANGE

Vous pouvez utiliser cet élément pour effacer directement la chaîne que vous souhaitez regarder du numéro de chaîne en cours.

Sélectionnez ECHANGE, le numéro qui apparaît est celui de la chaîne en cours. Appuyez sur le bouton ou pour vous déplacer vers l'endroit que la seconde flèche indique. Utilisez les boutons 0-9 et +10 pour entrer le numéro de chaîne que vous souhaitez regarder. Appuyez sur le bouton SETUP pour confirmer, et la chaîne sautera au numéro de chaîne de votre choix.

2. COPIE

Vous pouvez utiliser cet élément pour copier la chaîne en cours à la chaîne de votre choix, puis vous obtiendrez deux chaînes identiques.

Sélectionnez COPIE. Le numéro qui apparaît est le numéro de la chaîne en cours. Appuyez sur le bouton ou pour vous déplacer vers l'endroit que la seconde flèche indique. Utilisez les boutons 0-9 et +10 pour entrer le numéro de chaîne que vous souhaitez couvrir. Appuyez sur le bouton SETUP pour confirmer.

← **ICONS**

Configuration LCD/TV

En mode DVD

En mode DVD, appuyez sur le bouton SETUP pour afficher le menu de configuration. Appuyez sur le bouton ou pour passer de CONFIGURATION IMAGE et FONCTION. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton SETUP pour sortir.

Menu CONFIGURATION IMAGE

CONFIGURATION IMAGE	
COULEUR	30
LUMINOSITE	30
CONTRASTE	30
REINITIALISATION IAMGE	30

Les éléments de ce menu sont utilisés pour ajuster la couleur, la luminosité et le contraste de l'écran. Vous pouvez ajuster les éléments de ce menu pour compenser les facteurs environnementaux pour réduire la qualité de visionnage.

Appuyez sur le bouton CH/ pour sélectionner l'élément que vous souhaitez ajuster. Appuyez sur le bouton ou pour ajuster les valeurs. ← **ICONS**

Menu FONCTION

FONCTION	
LANGUE	ANGLAIS
	DEFAULT

Appuyez sur le bouton CH/ pour sélectionner l'élément que vous souhaitez ajuster. Appuyez sur le bouton ou pour changer les réglages. ← **ICONS**

LANGUE: Utilisé pour changer la langue OSD (On Screen Display/Menu à l'écran).

DEFAULT: Après avoir choisi cet élément dans le menu CONFIGURATION IMAGE, le réglage du ratio d'aspect reviendra à sa valeur d'origine.

Configuration LCD/TV

En mode TV

En mode TV, appuyez sur le bouton SETUP pour afficher le menu de configuration. Appuyez sur le bouton ou pour passer en CONFIGURATION IMAGE, CONFIGURATION T et FONCTION. Appuyez de nouveau sur le bouton SETUP pour sortir.

Note: Le menu CONFIGURATION IMAGE et le menu FONCTION sont les même qu'en mode DVD. I

Menu CONFIGURATION TV

CONFIGURATION TV	
SYSTEME	PAL B/G
CHAINE	0
AJUSTEMENT	44.00VL
SAUT	ON
AUTO	OFF

Appuyez sur le bouton CH/ pour sélectionner l'élément que vous souhaitez configurer. Appuyez sur le bouton ou pour changer les réglages. **← ICONS**
Veuillez vous référer aux instructions de "Utilisation TV" pour plus de détails. .

Notes sur les disques

Formats de disques compatibles

	LOGO DU DISQUE	DIAMETRE	TEMPS DE LECTURE/ FACES LISIBLES
DVD		12cm	133min (SS-SL)
			242min (SS-DL)
			266min (DS-SL)
			484min (DS-DL)
CD		12cm	74min
JPEG		12cm	
MPEG4		12cm	

Le fabricant du disque spécifie le temps de fonctionnement de certains DVD. Veuillez vous référer au manuel d'instruction du disque

Entretien des disques

Tenir les disques

Lorsque vous chargez ou déchargez les disques, essayez de ne pas toucher la surface de lecture, comme indiqué à droite.



Entretien

Les traces de doigts ou les taches sur le disque peuvent affecter la qualité du son et de l'image. Pour nettoyer les disques, utilisez un tissu doux pour les essuyer. Si nécessaire, humidifiez un tissu doux avec un détergent neutre dilué pour retirer les taches persistantes ou les traces de doigts.



Ne essuyer en direction circulaire comme sur la figure au milieu à droite (les rayures concentriques sur le disque peuvent causer des bruits de nuisance). Essayez légèrement du centre du disque vers les bords, comme indiqué sur la figure à droite.



Opérations de Lecture.

Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant l'utilisation de votre lecteur de DVD.
Attention: Veuillez ne pas utiliser des disques de qualité médiocre afin d'éviter d'endommager les lentilles de lecture.

Pré-opération

1. Branchez l'appareil à une prise électrique via l'adaptateur AC.
2. Appuyez sur la touche de mise en Marche/Arrêt "ON/OFF" vers « ON » pour mettre en marche l'appareil.
3. Appuyez sur le bouton "DVD/TV" pour sélectionner le mode DVD.
4. Tenez le disque coté face imprimée orienté vers la face avant de l'appareil, insérez ensuite le disque verticalement dans le compartiment de lecteur du disque. (Cf. présentation à droite)
5. Poussez doucement le disque dans le lecteur de disque, et le disque s'y introduit automatiquement. L'appareil va procéder à la recherche du statut du disque.
6. Appuyez sur le bouton VOL pour régler le volume. ← **ICONS**



Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche de mise en Marche/Arrêt "ON/OFF" vers « OFF ».

Opération de base

Bouton 16:9/4:3 Appuyez plusieurs fois sur le bouton "16:9/4:3" pour changer le ratio de présentation de l'image de l'écran entre 16:9 et 4:3. Voir les détails comme ci-dessous :



Opérations de Lecture.

Opération de base (Suite)

Bouton “ZOOM”

Pour les disques DVD et MPEG4, appuyez sur le bouton “ZOOM” pour afficher l'image selon le format séquentiel 2x-3x-4x-1/2-1/3-1/4-normal.

Pour les disques JPEG, appuyez sur le bouton “ZOOM”. Puis appuyez sur le bouton “▶▶” pour élargir l'image comme suit: 125%-150%-200%; appuyez ensuite sur le bouton “◀◀” pour réduire l'image comme suit : 75%-50%. Appuyez de nouveau sur le bouton « ZOOM » pour revenir au mode normal de lecture.

Bouton A-B

En mode normal de lecture, appuyez sur le bouton “A-B” pour sélectionner le morceau que vous souhaitez écouter de façon répétitive. Appuyez une fois pour sélectionner le point de départ A, et appuyez de nouveau pour choisir le point d'arrivée B et commencez la lecture répétitive du morceau choisi. Appuyez de nouveau sur le bouton A-B pour annuler le « morceau répétitif ».

Cette fonction ne marche pas pour un disque JPEG.

Lecture d'un DVD

Bouton ENT

Introduisez un disque, le lecteur va procéder à la recherche du statut du disque. Appuyez sur les boutons de direction (◀ ▶ ▲ ▼) pour mettre surligner le morceau souhaité et appuyez sur le bouton “ENT” pour confirmation.

▶||

Appuyez sur le bouton ▶|| pour mettre en pause la lecture du disque et appuyez de nouveau sur ce même bouton pour reprendre la lecture normale du disque.

Opération de Lecture du DVD (suite).

Bouton “■”

Pendant la lecture, appuyez une fois sur le bouton “■” pour arrêter la lecture et puis appuyez sur le bouton “▶|” pour reprendre la lecture normale à partir de l’endroit où on appuyait sur le bouton “■”. Appuyez de façon répétitive 2 fois pour arrêter complètement la lecture du DVD.

Bouton “MENU”

Appuyez sur le bouton “MENU” durant la lecture. Le menu racine apparaîtra sur l’écran. Appuyez de nouveau sur “MENU” pour reprendre la lecture normale.

Appuyez sur les boutons de direction (◀ ▶ ▲ ▼) ou sur les boutons 0-9 pour sélectionner le titre ou le morceau du disque souhaité, et appuyez sur le bouton “END” pour confirmer.

Boutons “◀&▶”

Appuyez sur le bouton “◀” pour revenir au titre précédent.

Appuyez sur le bouton “▶” pour lire le titre suivant.

Boutons “▶&◀”

Appuyez sur le bouton “▶/◀” pour une lecture rapide en avant ou en arrière. Appuyez de façon répétitive, la lecture rapide en avant ou en arrière s’affichera selon les vitesses suivantes: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X et normal. Appuyez sur le bouton “▶|” pour revenir à la lecture normale.

Bouton “GOTO”

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton “GOTO” pour choisir le titre, le chapitre, l’heure de lecture désiré etc. etc.

Utilisez le bouton “▲ ▼” pour surligner l’article et ensuite appuyez sur le bouton “ENT” pour y accéder. **Utilisez les boutons 0-9 pour sélectionner l’article désiré.**

Appuyez sur le bouton “GOTO” pour sortir.

Opération de Lecture du DVD (suite).

Bouton “AUDIO”

Pour sélectionner votre rythme de flot audio préféré, appuyez sur le bouton “AUDIO” durant la lecture. Le lecteur de DVD lira le prochain rythme de flot audio à chaque fois que vous appuierez de façon successive sur le bouton “AUDIO”.

Note: Cette fonction est seulement utile si le disque DVD comporte des langues audio multiples.

Bouton “REPEAT”

Appuyez sur le bouton “REPEAT” pour répéter la lecture d’un Chapitre, d’un Titre ou TOUS/ALL ou encore pour annuler la séquence répétitive.

Bouton “SUBTITLE”

Quand un DVD est en lecture, appuyez sur le bouton “SUBTILTE/Sous-titrage” pour sélectionner un langage sous-titré ou pour enlever le sous-titrage. Un disque DVD peut être enregistré jusqu’à sous 32 sous-titrages.

NOTE: Cette fonction n’est disponible que pour les disques enregistrés avec des sous-titres multiples.

Bouton “INFO.”

Appuyez sur le bouton “INFO.” Pour obtenir des informations détaillées pendant la lecture.

Bouton “SLOW”

Appuyez sur le bouton “SLOW” pour ralentir la lecture en Avant ou en Arrière du disque selon les ratios suivants : s.f.1/2 – s.f.1/4 – s.f.1/8 – s.f.1/16 – s.r.1/2 - s.r.1/4 - s.r.1/8 - s.r.1/16 (s.f.: Lecture ralenti en Avant, s.r.: Lecture ralenti en Arrière). Appuyez sur le bouton “▶||” pour reprendre la lecture normale.

Opération de Lecture du DVD (suite).

Bouton "TITLE"

En général, le contenu d'un disque DVD peut être divisé en plusieurs titres, et aussi il existe plusieurs menus dans un titre.

Appuyez sur le bouton "TITLE" pendant la lecture. Le menu Titre apparaîtra sur l'écran. Appuyez sur les boutons de direction (◀ ▶ ▲ ▼) ou sur les boutons numériques 0-9 pour choisir le titre ou l'article du menu du disque que vous désirez regarder et appuyez ensuite sur le bouton « ENT » pour confirmer.

LECTURE D'UN CD

Bouton "▶II"

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton "▶II" pour mettre en pause.

Appuyez sur le bouton "▶II" pour reprendre la lecture normale.

Bouton "■"

Pendant la lecture, appuyez une fois sur le bouton "■" pour arrêter la lecture et ensuite appuyez sur le bouton "▶II" pour reprendre la lecture normale à partir de l'endroit où fut appuyé le bouton "■". Appuyez 2 fois sur le bouton "■" pour arrêter complètement la lecture.

Boutons "▶▶&◀◀"

Appuyez sur le bouton "▶▶/◀◀" pour la lecture rapide en Avant / Arrière. Appuyez sur ce bouton de façon répétitive, la lecture rapide Avant / Arrière s'effectuera selon le changement de vitesse de lecture dans la séquence suivante de 2X, 4X, 8X, 16X, 32X fois que la lecture normale.

Appuyez sur le bouton "▶II" pour revenir à la lecture normale.

Boutons "◀◀&▶▶"

Appuyez sur le bouton "◀◀/▶▶" pour lire la piste suivante ou la précédente piste.

Opération de Lecture d'un CD (suite).

Bouton "GOTO"

Appuyez sur le bouton "GOTO" pour sélectionner l'heure de début de lecture, l'heure de début de lecture de la piste. Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton de façon répétitive et l'écran affichera comme suit :

Disc Go To:--:-- Track Go To:--:-- Select Track:--/N

N se réfère au nombre total des pistes du disque.

Ou bien utilisez directement les boutons numériques 0-9 pour sélectionner.

Bouton "INFO."

Appuyez sur le bouton "INFO." Pour obtenir des informations détaillées pendant la lecture.

Bouton "REPEAT"

Appuyez sur le bouton "REPEAT" pour répéter la lecture d'une piste, Toutes les pistes, ou bien annuler la séquence Répétitive".

Bouton "AUDIO"

Appuyez sur le bouton "AUDIO" pour sélectionner le son désiré.

Appuyez sur ce même bouton de façon répétitive et on obtient l'affichage suivant:

Mono Left→Mono Right→Mix-Mono→Stereo

Opération de lecture d'un JPEG

Pré-opération

1. Chargez un JPEG dans le compartiment du disque.
2. L'écran affiche le dossier racine avec plusieurs sous-répertoires / sous-fichiers. Utilisez les boutons "▲, ▼" pour sélectionner le fichier désiré. Puis appuyez sur le bouton "ENT ou ▶II" pour confirmer votre choix.
3. L'écran intègrera le sous-fichier choisi comprenant plusieurs fichiers. Utilisez les boutons "▲, ▼" pour sélectionner le fichier désiré. Puis appuyez sur le bouton "ENT or ▶II" pour confirmer votre sélection.
4. Appuyez sur le bouton "◀" pour revenir au fichier ou répertoire principal.

Note: Beaucoup de disques possèdent d'autres articles en plus des images.

Mode opératoire des boutons

Bouton "■"

Appuyez sur le bouton "■" pour voir en avant-première les images derrière l'image en cours, l'affichage se fera sous forme de miniatures. Appuyez sur le bouton "▶II" pour revenir la situation normale.

Bouton "▶II"

Appuyez sur le bouton "▶II" pour mettre en pause la lecture.
Appuyez de nouveau sur le bouton "▶II" pour reprendre la lecture normale.

Boutons "◀/▶"

Appuyez sur le bouton "◀/▶" pour aller vers l'image précédente ou suivante pendant la lecture.

Bouton "INFO."

Appuyez sur le bouton "INFO." Pour obtenir des informations détaillées du disque.

Opération de lecture d'un JPEG (Suite)

Bouton "REPEAT" [REPETITION]

Appuyez de façon répétitive sur le bouton "REPEAT" pour lire le disque de différente manière et l'écran affichera selon l'ordre ci-après:

- *Shuffle* → *Random* → *Single* → *Repeat One* → *Repeat All* → *Repeat Off*
- **Shuffle**, se réfère à la lecture répétitive des fichiers du dossier en cours, ce de façon aléatoire et sans aucun ordre précis.
- **Random**, se réfère à la lecture des fichiers du dossier en cours selon un ordre aléatoire. Après la lecture du fichier entier, la lecture s'arrête automatiquement.
- **Single**, se réfère à la lecture d'un seul fichier en cours. Dès que la lecture s'approche de la fin, elle s'arrêtera automatiquement.
- **Repeat One**, se réfère à la lecture répétée du fichier en cours.
- **Repeat All**, se réfère à la lecture répétée de tous les fichiers du dossier en cours selon, l'ordre initial.
- **Repeat Off**, se réfère à l'annulation de la lecture répétitive.

Bouton "MENU"

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton "MENU" pour revenir au dossier racine. Appuyez sur le bouton "▶||" pour reprendre la lecture normale.

Bouton "GOTO"

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton "GOTO" pour sélectionner le fichier désiré.


Appuyez directement sur les boutons numériques 0-9 boutons pour sélectionner le fichier désiré.

Opération de lecture d'un JPEG (Suite)


Rotation de l'image

Quand vous regardez une image, utilisez les boutons de direction (◀ ▶) pour pivoter l'image sur elle-même.

Appuyez sur le bouton "▶" pour pivoter l'image selon le sens de l'aiguille d'une montre.



Appuyez sur le bouton "◀" pour pivoter l'image dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre.

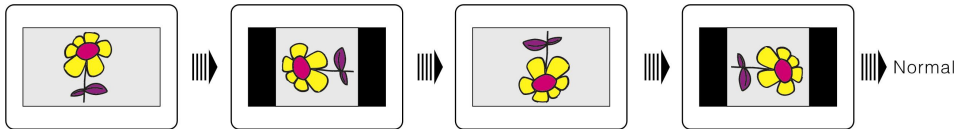

Opération de lecture d'un MPEG4

Pré-opération

MPEG4 est le nom donné à un nouveau code vidéo révolutionnaire qui est basé sur un nouveau standard de compression **MPEG4** pour le vidéo. Vous pourrez ainsi regarder des films sous format **MPEG4** utilisant ce lecteur de DVD.

1. Chargez le disque **MPEG4** dans le compartiment de lecture de disque, le lecteur procédera à la recherche du statut du disque.
2. L'écran affichera le dossier racine. Utilisez les boutons “▲, ▼” pour sélectionner le dossier désiré. Puis appuyez sur le bouton “ENT ou ▶II” pour confirmer votre choix.

Mode opératoire des boutons.

Bouton “■”

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton “■” pour retourner au dossier racine. Puis appuyez sur le bouton “▶II” pour lire le fichier depuis le début.

Bouton “▶II”

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton “▶II” pour mettre en pause. Appuyez de nouveau sur le bouton “▶II” pour reprendre la lecture en mode normale.

Boutons “▶▶&◀◀”

Appuyez sur le bouton “▶▶/◀◀” pour commencer la lecture en mode rapide Avant /Arrière. Maintenez la pression de façon continue, et la lecture s'effectuera selon la séquence des vitesses choisies comme suit : 2X, 4X, 8X, 16X, 32X fois la vitesse normale. Appuyez sur le bouton “▶II” pour reprendre la lecture en, mode normale.

Boutons “◀◀&▶▶”

Appuyez sur el bouton “◀◀/▶▶” pour aller au fichier suivant ou précédent.

Bouton “INFO.”

Appuyez sur le bouton “INFO.” Pour obtenir des informations détaillées pendant la lecture.

Opération de lecture d'un MPEG4 (Suite)

Bouton "REPEAT" [REPETITION]

Appuyez sur le bouton "REPEAT" pour répéter la lecture d'un fichier ou d'un dossier. Appuyez sur ce bouton de façon répétitive et l'écran affichera dans la séquence comme suit :

- *Shuffle* → *Random* → *Single* → *Repeat One* → *Repeat All* → *Repeat Off*
- **Shuffle**, se réfère à la lecture répétitive des fichiers du dossier en cours, ce de façon aléatoire et sans aucun ordre précis.
- **Random**, se réfère à la lecture des fichiers du dossier en cours selon un ordre aléatoire. Après la lecture du fichier entier, la lecture s'arrête automatiquement.
- **Single**, se réfère à la lecture d'un seul fichier en cours. Dès que la lecture s'approche de la fin, elle s'arrêtera automatiquement.
- **Repeat One**, se réfère à la lecture répétée du fichier en cours.
- **Repeat All**, se réfère à la lecture répétée de tous les fichiers du dossier en cours selon, l'ordre initial.
- **Repeat Off**, se réfère à l'annulation de la lecture répétitive.

Bouton "GOTO"

Appuyez sur le bouton "GOTO" pour sélectionner la piste désirée ou bien l'heure de lecture. Pendant la lecture, appuyez sur ce même bouton de façon répétitive et l'écran affichera la séquence comme suit :

Select: _ _ _ ; Go To _ : _ _ : _ _

Appuyez directement sur les boutons numériques 0-9 boutons pour votre sélectionner votre choix.


Bouton "SLOW"

Appuyez sur le bouton "SLOW" pour une lecture lente en Avant comme suit: 1/2 –1/4 –1/8 –1/16. Appuyez sur le bouton "▶||" pour reprendre la lecture en mode normale.


Utilisation d'une clé USB et d'une carte SD/MS/MMC

Préparation

1. Branchez l'appareil à une prise électrique.
2. Appuyez sur ON pour allumer l'appareil.
3. Insérez la clé USB dans la fente prévue à cet effet, ou insérez la carte SD/MS/MMC dans la fente prévue pour la carte, situées sur le côté de l'appareil. Voir l'image ci-contre:
4. Entrez le mode DVD (source bouton suivi d'un 1), appuyez sur le bouton 1 pendant 1-2 secondes pour passer du mode DVD, aux modes SD/MS/MMC ou USB si la carte SD/MS/MMC et la clé USB sont insérées.

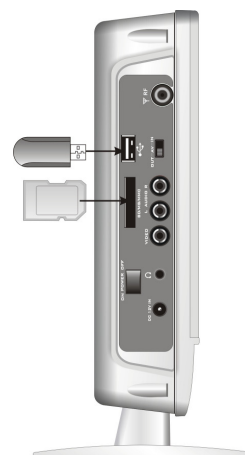

- Assurez-vous que les fichiers de of JPEG ou le format WMA sont enregistrés dans la clé USB et dans la carte SD/MS/MMC avant toute connexion.
- En mode DVD, appuyez sur le bouton 1 pendant -2 secondes pour passer du mode DVD, aux modes SD/MS/MMC ou USB si la carte SD/MS/MMC et la clé USB sont insérées. L'état par défaut est programmé pour la lecture d'un disque. Voir la configuration ci-dessous :

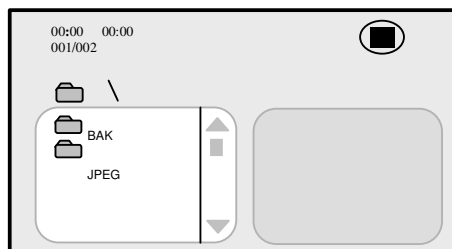

- Appuyez sur le bouton “▲,▼” pour sélectionner le dossier, et appuyez sur le bouton “ENT” pour entrer.
- Appuyez sur le bouton “▲,▼” pour sélectionner la piste désirée. Puis appuyez sur le bouton “▶|” pour démarrer la lecture..
- Appuyez sur le bouton “■” pour arrêter la lecture. Puis appuyez sur le bouton “▶|”, la lecture démarre depuis le début de la piste en cours. Appuyez sur le bouton “◀” pour revenir au menu du dossier.

NOTE:

1. Retirez directement la clé USB ou la carte SD/MS/MMC quand les fichiers JPEG ou WMA sont en cours de lecture. Puis l'appareil se mettra de nouveau en mode lecture d'un disque.


Réglage du système de DVD

Vous pouvez modifier les réglages par défaut de cet appareil pour personnaliser l'utilisation et la performance de votre appareil.

Comment régler votre système.

1. Appuyez sur le bouton "DVD SETUP" (Réglage du DVD) et le menu configuration (Setup Menu) apparaîtra sur l'écran. IL comprend la Page Réglage Général, la Page Réglage du Haut-parleur, la Page Réglage Dolby Digital et la Page Préférence.
2. Appuyez sur les boutons (ou ((boutons de direction) pour sélectionner le sous-menu que vous souhaitez régler.
3. A n'importe quel moment du réglage, appuyez de nouveau sur le bouton "SETUP" pour sortir du menu Configuration.


Page Réglage Général (General Setup Page)

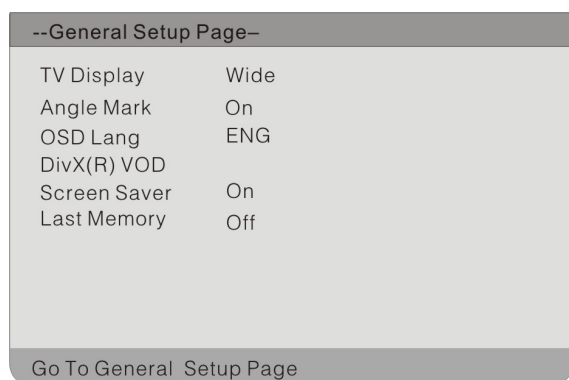

□

La fonction incluse dans le sous-menu est présentée à gauche.

□

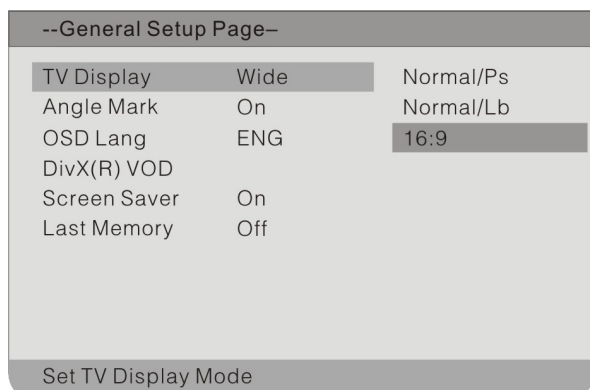

1. Affichage télévision

Cette fonction sert à régler en mode Affichage TV).

Appuyez sur le bouton "(" pour surligner cette fonction.


Appuyez sur le bouton "ENT or)" pour entrer.

Ceci comprend le format Normal/Ps, Normal/Lb et 16:9. Appuyez

sur le bouton "(" pour choisir le format désiré. Appuyez sur el bouton "ENT" pour confirmer votre choix. Appuyez sur le bouton ")" pour sortir.

Note: Choisissez le format Normal/Ps ou Normal/Lb quand un poste de TV de format 4:3 TV est branché. Optez pour le format Wide (large) quand un TV à écran large 16:9 est branché.

Page Réglage Général (General Setup Page) (Suite)

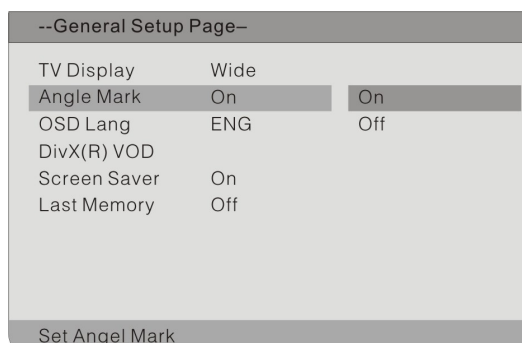


2. Indicateur d'angle

Cette fonction sert à régler l'angle de vision. Appuyez sur le bouton "▲▼" pour surligner cette fonction. Appuyez sur le bouton "ENT or ►" pour entrer et appuyez sur le bouton "▲▼" pour sélectionner ON ou OFF.

Appuyez sur le bouton "ENT" pour confirmer votre sélection. Appuyez sur le bouton "◀" pour sortir.

Cette fonction n'est efficace que si les angles de vision alternative sont disponibles sur le disque.

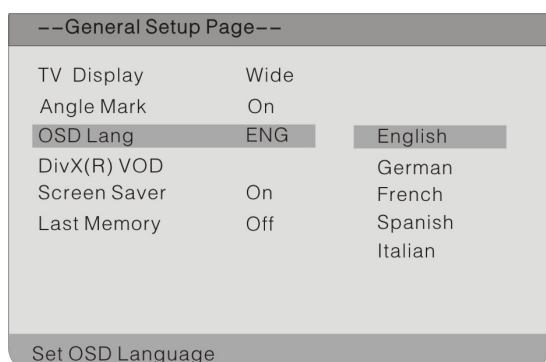


3. Langue OSD

Cette fonction sert à régler la langue OSD.

Appuyez sur le bouton "▲▼" pour surligner cette fonction. Appuyez sur le bouton "ENT or ►" pour entrer et appuyez sur le bouton "▲▼" pour sélectionner la langue désirée.

Appuyez sur le bouton "ENT" pour confirmer votre choix.

Appuyez sur le bouton "◀" pour sortir.

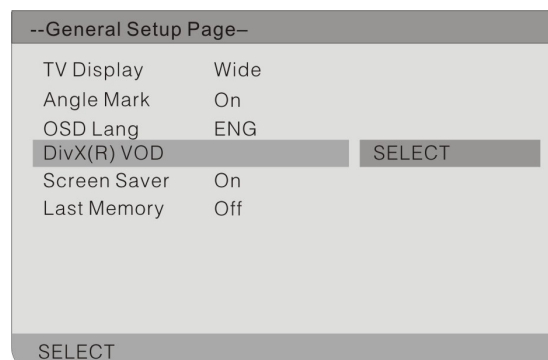

4. DivX(R) VOD


Cette fonction sert pour voir l'information enregistrée DivX.

Appuyez sur le bouton "▲▼" pour surligner cette fonction. Appuyez sur le bouton "ENT or ►" pour déplacer l'icône et choisir la fonction. Appuyez sur le bouton "ENT" pour confirmer votre choix. Ceci affichera l'information enregistrée DivX.

Appuyez sur le bouton "ENT" pour sortir du menu configuration.


Réglage du système de DVD

Page Réglage Général (General Setup Page) (Suite)

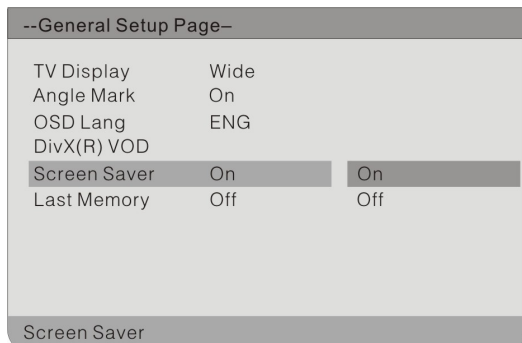

5. Economiseur d'écran


Cette fonction sert à régler la sauvegarde de l'écran. Appuyez sur le bouton "▲▼" pour surligner cette fonction. Appuyez sur le bouton "ENT or ►" pour y accéder. Appuyez sur le bouton "▲▼" pour sélectionner « ON ou OFF ». Appuyez sur le bouton "ENT" pour confirmer votre choix. Appuyez sur le bouton "◀" pour sortir.

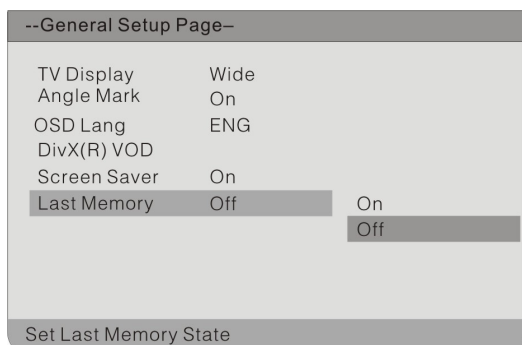

6. Dernière Mémoire

Cette fonction sert à régler l'état de la dernière mémoire. **Note:** La dernière mémoire se réfère à reprendre la lecture à partir de l'endroit où la lecture était précédemment arrêtée. Appuyez sur le bouton "▲▼" pour surligner cette fonction et appuyez sur le bouton "ENT or ►" pour entrer la fonction. Appuyez sur le bouton "▲▼" pour sélectionner « ON ou OFF ». Appuyez sur le bouton "ENT" pour confirmer votre choix.


Page Réglage du Haut-parleur (Speaker Setup Page)

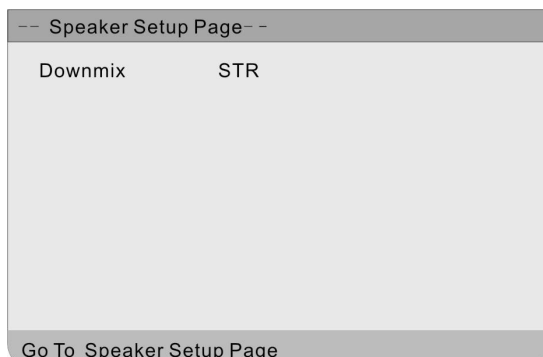

Cette fonction incluse dans le sous-menu apparaît ci-contre à gauche.

Réglage du système de DVD

Page Réglage du Haut-parleur (Speaker Setup Page) (Suite)

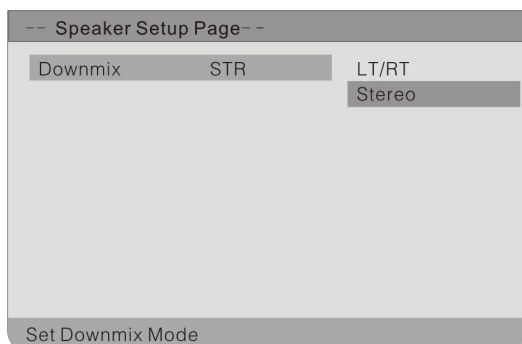

1. Downmix

Cette fonction sert à régler le mode Downmix.

Appuyez sur le bouton "▲▼" pour surligner cette fonction.

Appuyez sur le bouton "ENT or ►" pour y accéder.


Ceci comprend la fonction LT/RT (Gauche/Droite) et stéréo. La fonction LT/RT sert à produire le mixage audio dans le format prévu par le Dolby système. La fonction « Stereo » sert à produire le signal stéréo.

Appuyez sur le bouton "▲" pour sélectionner la fonction appropriée.


Appuyez sur le bouton "ENT" pour confirmer votre choix.

Appuyez sur le bouton "◀" pour sortir.

Réglage du Dolby Digital (Dolby Digital Setup)

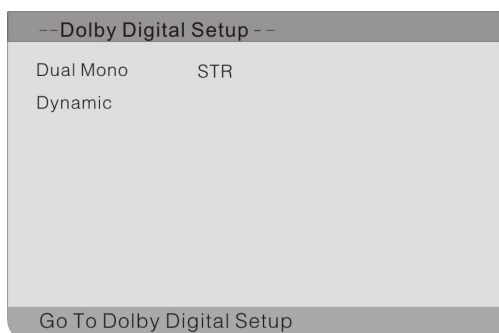

La fonction incluse dans ce sous-menu apparaît ci-contre à gauche.

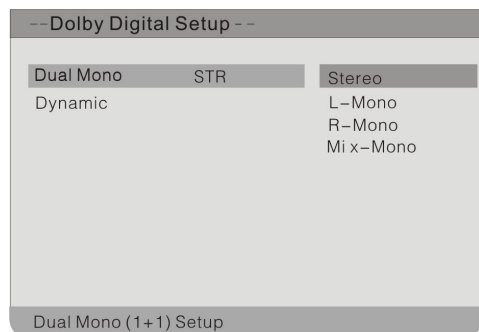

1. Dual Mono

Cette fonction sert à régler le mode de production des chaînes.

Appuyez sur le bouton "▲▼" pour surligner cette fonction. Appuyez sur le bouton "ENT or ►" pour entrer.


Ceci comprend les fonctions Stéréo, L-Mono (Mono/Gauche), R-Mono (Mono Droite) et Mix-Mono (Mono Mixte).

Appuyez sur le bouton "▲▼" pour sélectionner la fonction appropriée et appuyez sur le bouton "ENT" pour confirmer votre choix.

Appuyez sur le bouton "◀" pour sortir.

Réglage du système de DVD


Réglage du Dolby Digital (Dolby Digital Setup) (Suite)

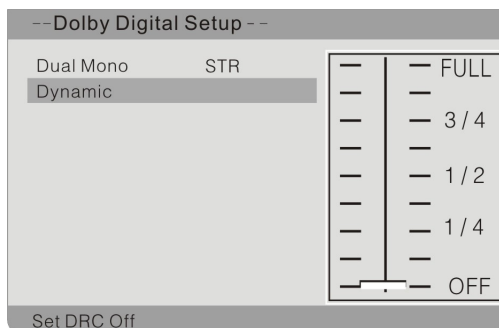

2. Dynamique

Cette fonction sert à ajuster le taux de compression dynamique linéaire afin d'obtenir les différents effets de signal de compression. Appuyez sur le bouton "▲▼" pour surligner cette fonction. Appuyez sur le bouton "ENT or ►" pour y accéder. Appuyez sur le bouton "▲▼" pour sélectionner le niveau approprié. Appuyez sur le bouton "ENT" pour confirmer votre choix. Appuyez sur le bouton "◀" pour sortir.

Page de préférence (Preference Page)

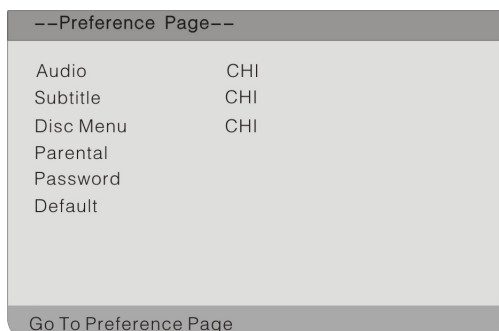

Page de préférence

Les fonctions incluses dans ce sous-menu apparaissent ci-contre à gauche.

Note: Ce menu n'apparaît et ne peut être réglé que quand le lecteur est complètement en arrêt ou bien quand il n'existe aucun disque dans l'appareil.



1. Audio

Cette fonction sert à régler la langue utilisée pour l'audio. Appuyez sur le bouton "▲▼" pour surligner cette fonction. Appuyez sur le bouton "ENT or ►" pour y accéder. Appuyez sur le bouton "▲▼" pour sélectionner la langue préférée. Appuyez sur le bouton "ENT" pour confirmer votre choix. Appuyez sur le bouton "◀" pour sortir.

Réglage du système de DVD

Page de préférence (Preference Page) (Suite)



2. Sous-titrage

Cette fonction sert à régler la langue de sous-titrage.
Appuyez sur le bouton “▲▼” pour surligner cette fonction et appuyez sur le bouton “ENT or ►” pour entrer.
Appuyez sur le bouton “▲▼” pour sélectionner la langue préférée.
Appuyez sur le bouton “ENT” pour confirmer votre choix.
Appuyez sur le bouton “◀” pour sortir.




3. Menu disque

Cette fonction sert à régler la langue du Menu Disc.
Appuyez sur le bouton “▲▼” pour surligner cette fonction.
Appuyez sur le bouton “ENT or ►” pour y accéder.
Appuyez sur le bouton “▲▼” pour sélectionner la langue préférée.
Appuyez sur le bouton “ENT” pour confirmer votre choix.
Appuyez sur le bouton “◀” pour sortir.

Réglage du système de DVD

Page de préférence (Preference Page) (Suite)

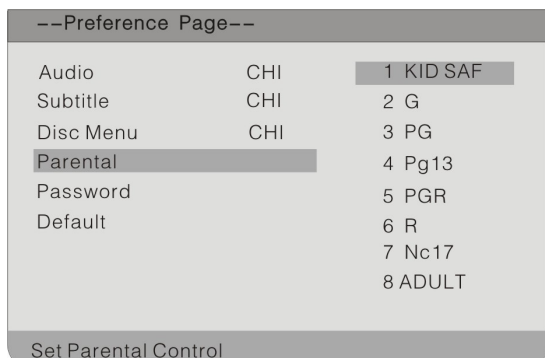

4. Contrôle parental

Les disques DVD dotés de la fonction Contrôle parental comportent des niveaux de contrôle selon leurs contenus et leurs réglages, ceci dépend de la configuration d'un disque à un autre. Selon le disque utilisé, vous pouvez bloquer la lecture sur l'ensemble du disque.


Appuyez sur le bouton "▲ ▼" pour surligner cette fonction.

Appuyez sur le bouton "ENT or ►" pour y accéder.

Appuyez sur le bouton "▲ ▼" pour sélectionner la fonction appropriée.

Appuyez sur le bouton "ENT" pour confirmer votre choix et vous entrer un mot de passe. Le mot de passe par défaut est le 1369.

Appuyez de nouveau sur le bouton "ENT" pour confirmer et retourner au menu précédent.

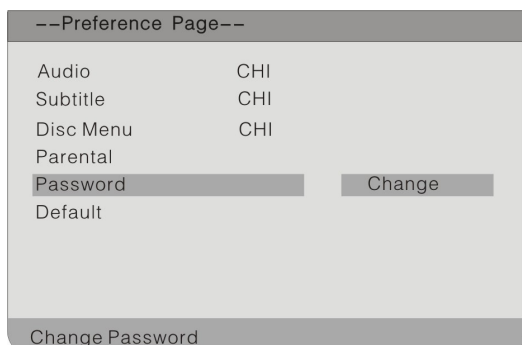


5. Mot de passe

Le contrôle parental est protégé par un mot de passe. Cette fonction sert à changer le mot de passe du contrôle parental. Le mot de passe par défaut est le 1369.

Appuyez sur le bouton "▲ ▼" pour surligner cette fonction.

Appuyez sur le bouton "ENT or ►" pour déplacer l'icône vers la fonction « Changer », appuyez sur le bouton "ENT" pour y accéder.

Entrez l'ancien et le nouveau mot de passe confirmez ensuite le nouveau mot de passe.

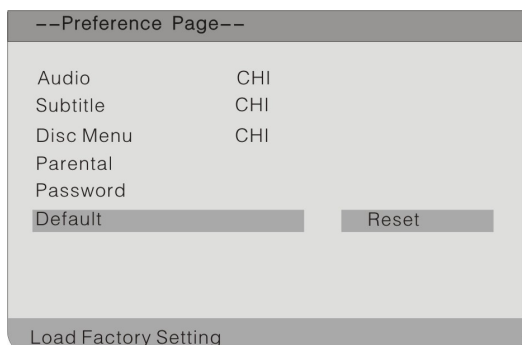

6. Réglage par défaut

Cette fonction sert à réinitialiser le réglage de l'appareil.

Appuyez sur le bouton "▲ ▼" pour surligner cette fonction.

Appuyez sur le bouton "ENT or ►" pour déplacer l'icône vers la fonction "Réinitialisation" et appuyez sur le bouton "ENT" pour réinitialiser.

Puis tous les réglages que vous avez opérés, reviennent à leur statut d'origine.

Définitions

Ecran Boîte à lettre

Ceci concerne un écran auquel un DVD doté d'image sur écran large apparaît avec des bandes noires parcourant le long du haut et du bas de l'écran.

Ecran Pan & Scan

Ceci concerne un écran auquel un DVD doté d'image sur écran large apparaît avec des images amputés sur les parties gauche et droite de l'écran.

Titre, Chapitre (DVD)

Les DVD sont divisés en grandes sections (titres) ou en petites sections (chapitres). Chaque section est numérotée: ces numéros s'appellent : Numéro du titre ou Numéro du chapitre.

Titre 1

Titre 2

Chapitre1

Chapitre 1

Chapitre2

.....

.....

Piste / CD

Les CD sont divisés en sections (pistes). Chaque section/piste est numérotée; ces numéros s'appellent Numéro de piste.

Track 1


Track 2

Track 3

.....

JPEG

JPEG est un format d'image courant qui possède un fichier à petite taille et un taux de perte faible de la qualité de l'image. Des centaines d'images peuvent être stockées dans un disque sous ce format. Afin de permettre l'utilisation d'un album digital, utilisez des pellicules pour créer l'image CD sous format JPEG.

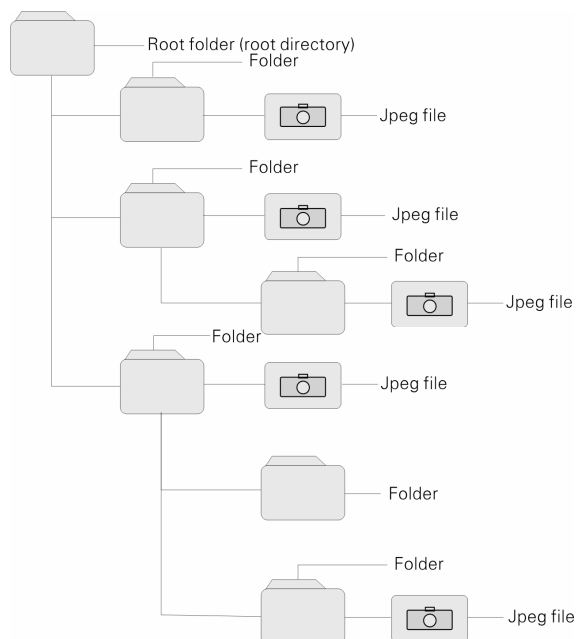

Dépannage

Si vous suspectez quelques problèmes avec votre lecteur de DVD, éteignez immédiatement votre appareil.

Débranchez la prise d'alimentation électrique et vérifiez qu'il n'y a pas de fumée, ni de chaleur excessive sortant de l'appareil.

Ne jamais ouvrir l'appareil, ni tenter de le réparer par vous-même. IL n'existe pas de pièces détachées de remplacement jointes à l'appareil.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le lecteur ne fonctionne pas.	Absence de disque dans le drive du DVD.	Insérez un disque dans le drive du DVD.
	Le disque n'est pas inséré correctement.	Insérez le disque avec l'étiquette présentée vers vous.
	Le disque peut être sale ou tordu.	Nettoyez le disque ou changez-le.
	Le code régional du lecteur peut être différent de celui du disque DVD.	Assurez-vous que le code régional du lecteur correspond à celui du disque DVD.
	Existence de liquide sur les lentilles.	Retirez le disque et laissez le lecteur éteint durant au moins 2 heures.
Absence de son	Le système de branchement peut ne pas être correct.	Branchez le système correctement.
	Les haut-parleurs sont éteints.	Allumez les haut-parleurs.
	Le réglage du son du disque DVD peut être incorrect.	Réglez correctement le son du DVD.
	Le disque peut être sale ou tordu.	Nettoyez le disque ou changez-le.
Absence d'image	Le LCD peut être éteint ou n'est pas correctement en mode vidéo.	Allumez le LCD et choisissez correctement le mode vidéo.
	Le système peut être incorrect.	Branchez correctement le système.
	L'appareil n'est pas en mode sortie AV (AV out mode).	Changez le mode AV IN/OUT Passez à OUT, entrez le statut sortie AV
Faible performance AV. La télécommande ne fonctionne pas	Le disque peut être sale ou tordu.	Nettoyez le disque ou changez-le.
	Des obstacles peuvent exister entre la télécommande et le lecteur de DVD.	Retirez les obstacles existant entre la télécommande et le lecteur de DVD.
	La télécommande n'est pas correctement pointée vers le lecteur de DVD.	Pointez la télécommande directement en direction du lecteur de DVD.
	Les piles de la télécommande ne sont pas placées correctement.	Assurez-vous que la polarité de chaque pile est correctement

placée.

Les piles de la télécommande Remplacez les piles.
peuvent être faibles ou hors
d'usages.

Autres causes possibles:

L'électricité statique ou d'autres interférences externes peuvent être la cause d'un fonctionnement anormal du lecteur. Pour remettre l'appareil en statut normal, veuillez débrancher le fil d'alimentation secteur et branchez le de nouveau à l'appareil pour remettre en marche l'appareil. Si les problèmes persistent, veuillez couper l'alimentation électrique et consultez votre service après vente le plus proche ou le technicien qualifié.

Spécifications

Taille de l'écran TFT	10.2 pouces
Résolution de l'écran	800x480
Longueur d'onde Laser	780/650nm
Système de TV	PAL B/G, SECAM L'/L, PAL D/K or PAL I
Fréquence de réponse	20Hz-20kHz ± 2.5 dB
Taux audio Signal au bruit	≥ 85 dB
Distorsion Audio + Bruit	≤ -70 dB (1kHz)
Séparation de chaîne	≥ 70 dB (1kHz)
Portée dynamique	≥ 80 dB (1kHz)
Sortie Audio	Niveau sortie $2V_{\pm 0.2}$, Charge 10k Ω
Sortie Vidéo	Niveau sortie $1V_{P-P \pm 0.2}$, Charge 75 Ω Instabilité négative
Puissance	AC100 \square 240V \square 50/60Hz \square
Dimensions	268 \times 120 \times 257mm
Poids	Environ 2.2 Kg

LA CONCEPTION ET LES SPECIFICATIONS PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATION SANS AUCUN PREAVIS.

Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby.
"Dolby" et le symbole double-D sont des marques commerciales des Laboratoires Dolby.
Travail confidentiel non publié. © 1992 -1997 Dolby Laboratories, Inc.
Tous droits réservés.