
Mémento

Postes mobiles 4076 GT/GI



Précautions d'emploi

Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX) sans fil France Télécom e-diatonis.

Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques :

- Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons ne sont pas permanentes et que la puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 250 mW.
- Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
- La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.
- Ce téléphone est spécialement conçu pour une utilisation avec un système France Télécom e-diatonis tel que décrit dans la notice.
- Eviter d'exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air marin, poussière...).
- Le bon fonctionnement de votre téléphone n'est pas garanti lorsque la température ambiante est inférieure à -10°C ou supérieure à $+45^{\circ}\text{C}$.
- Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables.

Vous venez de choisir le **Mobile 4076 GT** ou **GI** et nous vous en remercions : c'est un appareil fiable conçu pour vous simplifier la vie.

Sommaire

Précautions d'emploi p. 2

Votre téléphone. p. 4

1. Afficheur et icônes associés p. 6

Icones d'états. Icones du MENU. Icones de communication.
Comment lire ce guide.

2. Les premiers pas p. 10

Charger le téléphone. Mettre en marche le téléphone. Accéder au MENU et navigation. Accessoires.

3. Téléphoner. p. 12

Etablir un appel. Appeler par votre répertoire personnel (N° Individuel). Appeler votre correspondant par son nom. Recevoir un appel. En cours de communication.

4. Votre boîte vocale p. 15

Initialiser votre boîte vocale. Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale. Consulter votre boîte vocale.

5. Votre poste s'ajuste à vos besoins p. 17

Programmer votre répertoire personnel (N° Individuel).
Activer/Désactiver l'assistant personnel.
L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre.
Activer le vibreur (Mobile 4076 G1). Personnaliser rapidement la sonnerie.

Déclaration de conformité p. 22

Prise casque

- Effacer un caractère
- Revenir au menu précédent
- Effacer un champ complet (appui long)

- **Raccrocher**
- Revenir à l'écran d'accueil
- Couper la sonnerie
- Verrouiller/déverrouiller le clavier (appui long)

- **Activer / désactiver le vibreur** ⁽¹⁾(appui long)

- Annuaire d'entreprise
- Personnalisation du téléphone (appui long)⁽²⁾

Microphone

⁽¹⁾ Selon modèle

⁽²⁾ Cas particulier : depuis le répertoire personnel : l'appui long permet de créer et modifier une fiche du répertoire



Voyant lumineux

- Sortie du champ radio (clignotement rapide)

■ Régler le niveau sonore

■ Accéder au MENU

- Naviguer
- Valider

■ Décrocher

- Bis (appui long)
- Va-et-vient : (en double appel)

■ Activer / désactiver le haut-parleur

- Activer le secret sur chargeur mains-libres









■ Allumer / éteindre (appui long)

- Accès rapide au réglage de la sonnerie


Comporte 1 ligne d'icônes d'états et 3 lignes de 16 caractères alphanumériques. Le Mobile 4076 GI possède en plus un afficheur et un clavier rétro éclairés.

1.1 Icônes d'états

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.


-  **Niveau de charge de batterie**
-  **Initialisation de la boîte vocale / Informations à consulter**
-  **Rappel de rendez-vous programmé**
-  **Renvoi d'appel activé**
-  **Vibreux actif (Mobile 4076 GI)**
-  **Sonnerie activée**
-  **Sonnerie coupée**
-  **Qualité de réception radio**

Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil :



1.2

Icônes du MENU

Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK. (OK: )

Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système.

**Répertoires :**

gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.

**Bis :**

rappeler le dernier numéro composé.

**Renvoi :**

renvoyer vos appels.

**Boîte vocale :**

consulter et envoyer des messages vocaux et textes.

**Interception d'appel :**

répondre à un appel destiné à un autre poste.

**Rendez-vous :**

programmer une heure de rappel de rendez-vous.

**Verrou système :**

interdire l'établissement d'un appel extérieur et la modification de la programmation.

**Personnalisation du téléphone :**

programmer votre boîte vocale, choisir la mélodie, la langue...

**Réglage :**

régler le contraste, activer ou désactiver les bips, l'éclairage...

**Sélection système****Installation**

-  Envoyer un appel
-  Recevoir un appel*
-  En conversation*
-  Appel en attente*
-  Accéder aux répertoires
-  Transférer un appel
-  Passer en fréquence vocale
-  Etablir une conférence
-  Mettre en attente commune
-  Parquer une communication externe

* En cas d'appels multiples, les icônes sont accompagnés d'indices pour représenter les différents correspondants.

1.4

Comment lire ce guide



Appuyer brièvement sur la touche de navigation pour accéder au MENU et pour valider.



Déplacer la touche de navigation vers le haut ou le bas.



Déplacer la touche de navigation vers la gauche ou la droite.



Utiliser les touches du clavier pour saisir des chiffres et des lettres.



Description d'une action ou d'un contexte.

*Informations importantes*

De petits icônes ou du texte peuvent venir enrichir ces symboles.

2.1 Charger le téléphone

• Mettre en place la batterie



Positionner la batterie dans la glissière en suivant le repère indiqué sur l'étiquette



La glisser jusqu'à l'encliquetage



• Charger la batterie



Connecter le chargeur et placer le téléphone dans le support de charge



Temps de charge des batteries

Mobile 4076 GT : ~ 5 h 00

Mobile 4076 GI : ~ 3 h 00

Batterie supplémentaire : ~ 2 h 30

Caractéristiques de l'adaptateur secteur

Entrée : 230 V - 50 Hz

Sortie : 12 V DC - 500 mA

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche.

Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.

Le **Mobile 4076 GT** fonctionne exclusivement avec la batterie Ni-Mh, et le **Mobile 4076 GI** avec la batterie Li-Ion.

2.2

Mettre en marche le téléphone



- **Eteindre votre téléphone :**

Appuyer sur la touche **allumer/éteindre** (appui long).


(allumer/éteindre: )

2.3

Accéder au MENU et navigation



- **Accéder aux fonctions :**

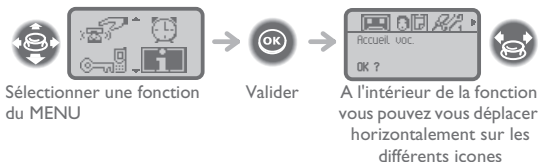

2.4

Accessoires

Divers modèles de chargeur sont disponibles. Divers modèles de sacoche de protection sont disponibles. Consulter votre installateur.

Pour un usage en environnement industriel (présence de poussières, limailles, vapeurs d'origines diverses et risques de chutes), il est indispensable d'utiliser la sacoche spéciale de protection.

3.1


Etablir un appel



Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.


3.2

Appeler par votre répertoire personnel (N° Individuel)

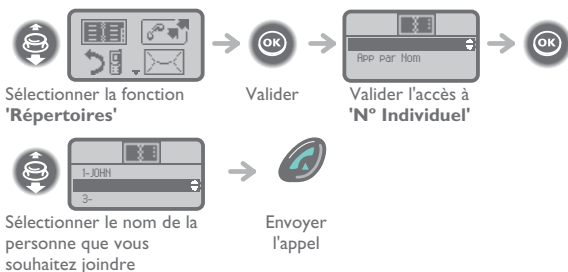

3.3

Appeler votre correspondant par son nom

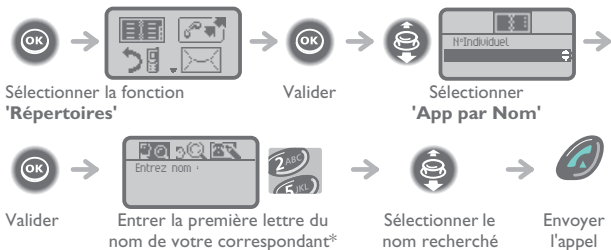

* Dans le cas de réponses multiples, il est possible d'affiner la recherche en complétant la saisie avec les lettres successives (deuxième, troisième ...) du nom recherché. Appuyer sur **I** dès que vous ne connaissez pas une des lettres du nom.

3.4


Recevoir un appel



La sonnerie ne retentit pas si :


. le vibreur est activé, l'icône vibreur actif est affiché sur

l'écran de veille. 

. la sonnerie est coupée, l'icône sonnerie coupée est affiché sur l'écran de veille. 


3.5 En cours de communication

• Appeler un second correspondant

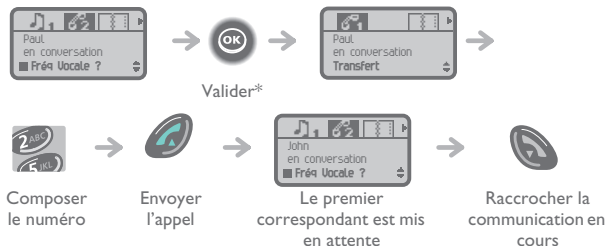


• Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication, pour reprendre le correspondant en attente :



• Transférer un appel



*L'accès à ces fonctions nécessitent la désactivation de la numérotation en fréquence vocale présente de base sur ce poste. Ceci est réalisé quand vous appuyez sur la touche .


4

Votre boîte vocale

4.1 Initialiser votre boîte vocale

L'icône **Message** sur l'écran d'accueil permet d'initialiser la boîte vocale.

(Message : )



Entrer votre mot de passe puis enregistrer votre nom selon les instructions du guide vocal




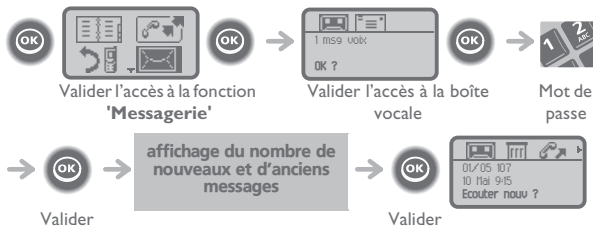
Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre boîte vocale et pour verrouiller votre téléphone.

4.2 Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale



4.3 Consulter votre boîte vocale

Lorsque vous avez reçu un message, l'icône **Message** s'affiche sur l'écran d'accueil. (**Message** : )




• Pour accéder aux fonctions de la boîte vocale

Vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes.




- ① Ecouter les messages
- ② Effacer le message courant
- ③ Rappeler le déposant du message
- ④ Envoyer une copie de message
- ⑤ Faire une pause dans l'écoute du message
- ⑥ Reculer de 10 secondes
- ⑦ Avancer de 10 secondes



Le déplacement de la touche de navigation vers le bas ou vers le haut permet d'accéder aux messages suivants ou précédents. (naviguer-haut-bas : )

Programmer votre répertoire personnel (N° Individuel)

Votre répertoire personnel contient jusqu'à 10 numéros.

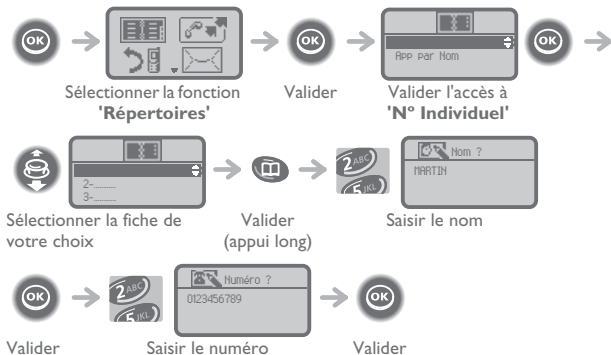

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs.

Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre 'U'.

5.2 Activer/Désactiver l'assistant personnel

L'assistant personnel permet à l'appelant, en plus de déposer un message sur la boîte vocale, d'être dirigé vers : un numéro interne, externe, un Mobile 4076 ou le standard.




Sélectionner la fonction
**'Personnalisation du
téléphone'**

Valider



Sélectionner l'icône
'Assistant personnel'

Valider



Sélectionner actif / inactif
selon votre choix

Valider



En cas d'activation simultanée de l'assistant personnel et du renvoi immédiat. Les fonctions de l'assistant personnel sont désactivées tant que le renvoi est actif.

5.3

L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre



Sélectionner la fonction
**'Personnalisation du
téléphone'**

Valider



Sélectionner
l'icone **'Assistant
personnel'**

Valider




Sélectionner
l'icone **'Menu'**

Valider



Ce fonctionnement est soumis à programmation : veuillez consulter votre installateur France Télécom en cas de problèmes.


• Pour choisir le type de renvoi :



Saisir le n° d'un collègue ou de votre assistante ou autre

Valider

OU



Saisir un numéro externe

Valider


OU



Saisir le n° de votre téléphone Mobile 4076


Valider

OU



Activer/Désactiver le transfert vers le standard

Valider



Composer le numéro

Valider

5.4



Activer le vibreur (Mobile 4076 GI)



Cette touche permet de basculer rapidement de la sonnerie vers le vibreur et réciproquement.


5.5

Personnaliser rapidement la sonnerie

En fonction de votre activité, il est possible de modifier rapidement les paramètres de sonnerie par un appui court sur la touche **allumer/éteindre** puis en utilisant la touche **OK**. (allumer/éteindre: , OK: )



- ① **Eteindre le mobile**
- ② **Activer / désactiver le vibreur (Mobile 4076 GI)**
- ③ **Activer / désactiver la sonnerie**
- ④ **Activer / désactiver le mode réunion (sonnerie progressive)**
- ⑤ **Verrouiller le clavier**

Valider l'option de votre choix en utilisant la touche **OK**. (OK: )

Déclaration de conformité

Nous,
France Télécom
6, place d'Alleray
75505 Paris Cedex 15

déclarons que les produits présentés dans cette notice sont présumés conformes aux exigences essentielles de la Directive 1999/CE/5 du Parlement Européen et du Conseil.

Toute modification non autorisée des produits annule cette déclaration de conformité.


Puissance moyenne électromagnétique rayonnée < 20 mW.

DAS (Débit d'Absorption Spécifique) < 0,1 W/kg (limite autorisée 2W/kg).

Puissance consommée en veille :

- poste hors chargeur : 25 mW,
- ensemble poste + chargeur (non Mains Libres) : 1 W.

Ces équipements utilisent le spectre de fréquence harmonisé DECT et peuvent être utilisés dans l'ensemble des pays de la Communauté Européenne, en Suisse et en Norvège.



3EH 21032 ZEAB Ed.01

Pour contacter votre service après-vente, composez le

▶ N° Indigo 0 825 817 807

0,15 € TTC/MN

de 8h à 20h du Lundi au Samedi
(sauf jour férié)



France Télécom
6, place d'Alleray - 75505 Paris Cedex 15
S.A. au capital de 9 609 267 312 € - 380 129 866 - RCS Paris